


AKKU-STAUBSAUGER

ASS450

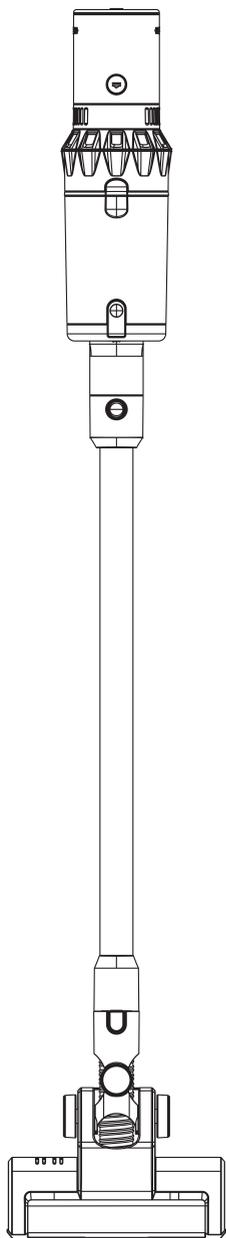

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHREN STAUBSAUGER IN BETRIEB NEHMEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.

Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie den Sauger drinnen an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf;
2. Verwenden Sie den Sauger immer verantwortungsbewusst. Dieses Gerät kann von Kindern ab 10 Jahren verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen;
3. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen; beaufsichtigen Sie Kinder, die das Gerät benutzen oder warten;
4. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile, wie in diesem Handbuch beschrieben; Missbrauch oder Verwendung von jedes andere als das empfohlene Zubehör oder Zubehör kann eine Verletzungsgefahr darstellen;
5. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppen reinigen;
6. Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern;
7. Blockieren Sie nicht die Geräteöffnungen oder behindern Sie den Luftstrom, halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen, einschließlich Staub, Fusseln, Kleidung, Finger (und alle Körperteile);
8. Halten Sie insbesondere Haare von Öffnungen und beweglichen Teilen fern;

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte des Herstellers;
2. Verändern Sie das Ladegerät niemals in irgendeiner Weise;
3. Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung gleich ist wie das auf dem Typenschild angegeben;
4. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen;
5. Überprüfen Sie das Ladekabel vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht die Brand- und Stromschlaggefahr;
6. Missbrauchen Sie das Ladekabel nicht;

7. Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel;
8. Ziehen Sie nicht am Kabel, um es von einer Steckdose zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie, um ihn zu trennen;
9. Wickeln Sie das Kabel beim Aufbewahren nicht um das Ladegerät.
10. Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern;
11. Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
12. Berühren Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen;
13. Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf;
14. Das Ladegerät muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Akku entfernt, das Gerät gereinigt oder gewartet wird.

BATTERIE SICHERHEIT

1. Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Batterien, verbrennen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da sie explodieren können;
2. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen;
3. Wenden Sie sich in einer Notsituation sofort an professionelle Hilfe;
4. Unter extremen Bedingungen kann es zu Undichtigkeiten an den Batteriezellen kommen. Berühren Sie keine aus der Batterie austretende Flüssigkeit. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, diese sofort mindestens 10 Minuten mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Tragen Sie beim Umgang mit dem Akku Handschuhe und entsorgen Sie ihn sofort gemäß den örtlichen Vorschriften;
5. Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Bränden führen;
6. Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen könnten.
7. Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie den Akku sicher gemäß den örtlichen Vorschriften.

SERVICE

1. Vor dem Gebrauch des Geräts und nach jedem Aufprall auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung prüfen und gegebenenfalls reparieren;
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist;
3. Reparaturen sollten von einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person gemäß den einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch unqualifizierte Personen können gefährlich sein;
4. Verändern Sie das Gerät niemals, da dies die Verletzungsgefahr erhöhen kann;
5. Nur vom Hersteller bereitgestellte oder empfohlene Ersatzteile oder Zubehör verwenden.





VERWENDUNGSZWECK

1. Dieses Gerät ist nur für das Trockensaugen im Haushalt bestimmt;
2. Nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf oder verwenden Sie dieses Gerät nicht auf nassen Oberflächen;
3. Keine brennbaren, brennenden oder rauchenden Gegenstände aufsaugen;
4. Nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden;
5. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen verwenden.

WARNUNG

1. Verwenden Sie kein Wasser, Lösungsmittel oder Polituren, um das Äußere des Geräts zu reinigen; mit einem trockenen Tuch abwischen;
2. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und reinigen Sie es nicht in einer Spülmaschine.

AKKU-STAUBSAUGER ASS450

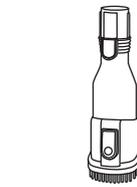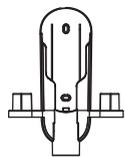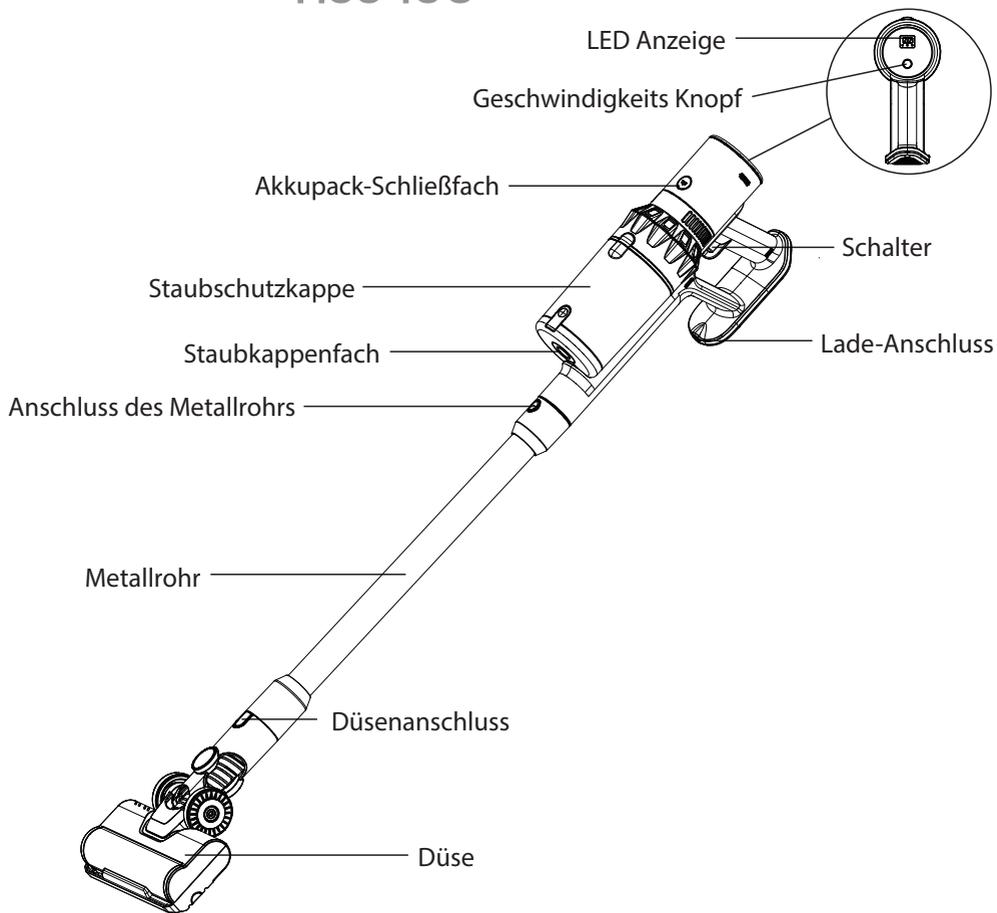

Wandbefestigungsmaterial


Fugendüse

Kombinationsdüse


Ladekabel

Verwendung als Stabstaubsauger


a.) Montieren Sie den Akku am Hauptgehäuse, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

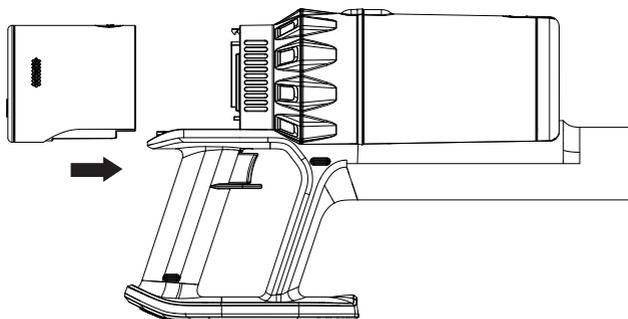

b.) Befestigen Sie das Metallrohr wie unten beschrieben am Körper, bis Sie ein Klickgeräusch hören.


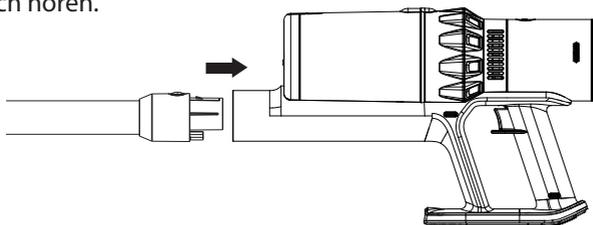


c.) Befestigen Sie die Bürste wie abgebildet am anderen Kopf des Rohres.

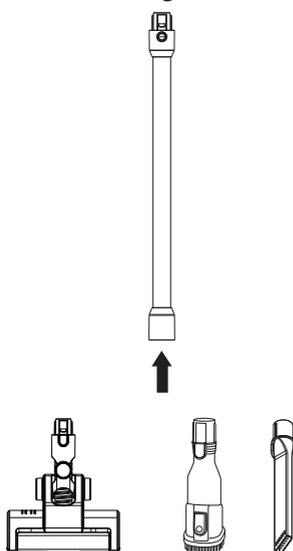


Einfach zu verstauen und aufzuladen:


1.) Befestigen Sie den Adapter an der Wandhalterung gemäß der nachstehenden Anleitung.

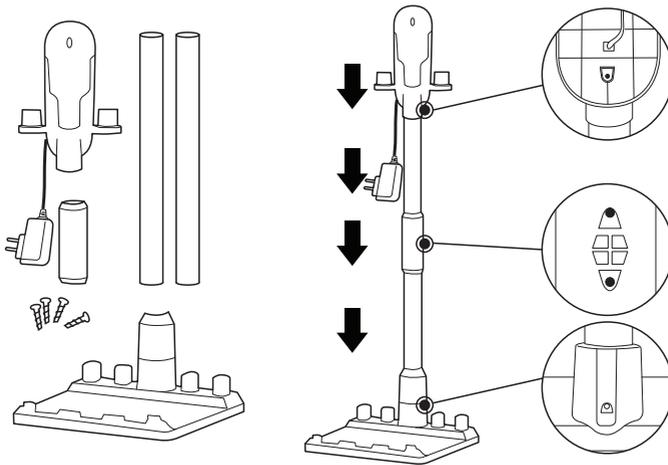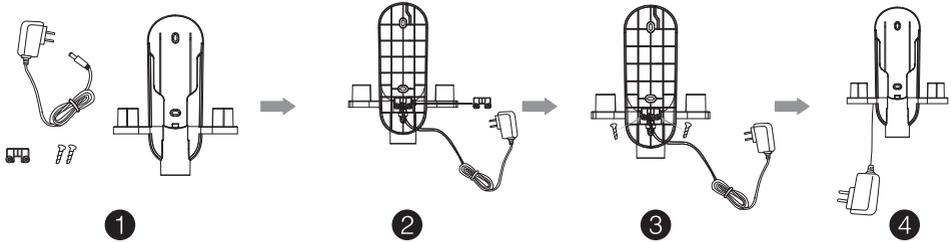

2.) Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben an der Wand, um den Staubsauger und das Aufbewahrungszubehör aufzuhängen.

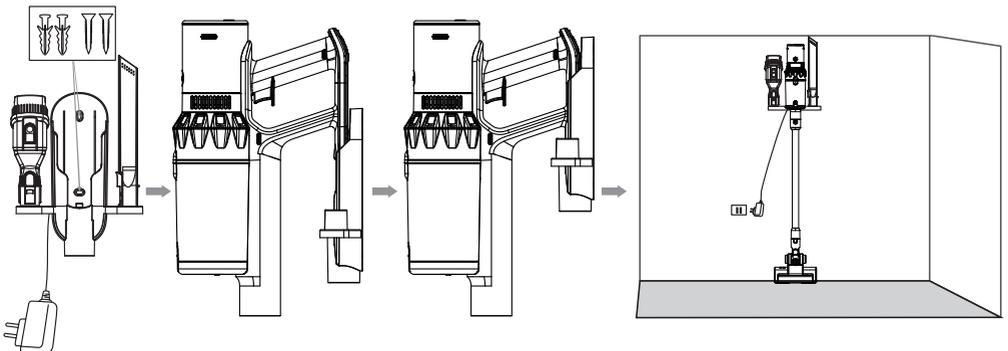


Verwendung als Handstaubsauger

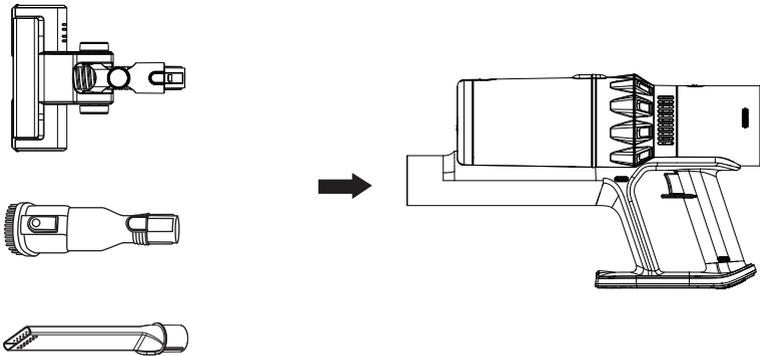

Drücken Sie den Schalter, um zu saugen

Dreistufige Geschwindigkeitsregelung


- a.) Erstes Licht: Wenn Sie den Schalter zum ersten Mal drücken, ist die Geschwindigkeit niedrig.
- b.) Zweites Licht: Mittlere Geschwindigkeit, wenn Sie die Geschwindigkeitskontrolltaste zum ersten Mal drücken.
- c.) Drittes Licht: Hohe Geschwindigkeit, wenn Sie die Geschwindigkeitskontrolltaste ein zweites Mal drücken.

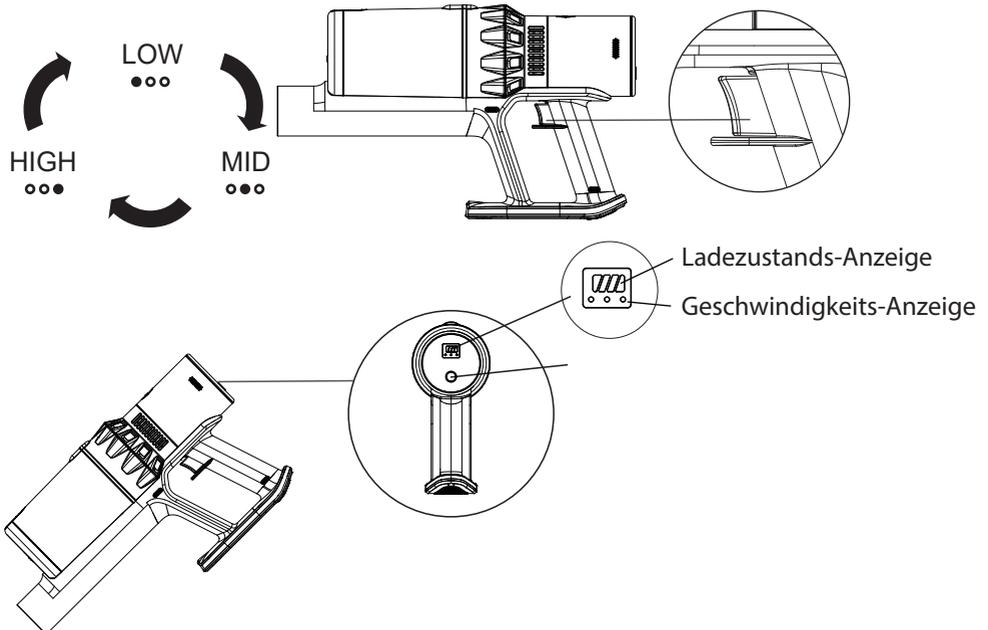

Batterie Laden

1.) Wenn die letzte Kontrollleuchte der LED-Anzeige grün blinkt, zeigt dies an, dass die Leistung nicht ausreicht und aufgeladen werden muss. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Netzteil und dem Ladeanschluss. Es wird aufgeladen, während vier Anzeigeleuchten grün blinken.

2.) Der Akku ist voll, während vier Kontrollleuchten immer grün leuchten.

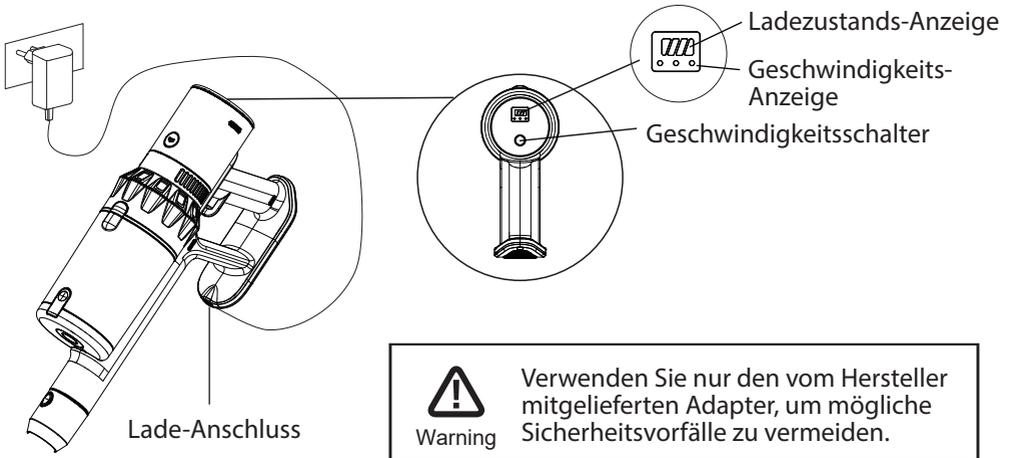

Ladezustands-Anzeige

In Verwendung:



100%



75%



50%



25%



0%

Während der Ladung:



0%



25%



50%



75%




100%



Laden Sie den Akku auf, wenn der Ladezustand unter 25 % liegt.


Schmutzbehälter entleeren

Behälter entriegeln

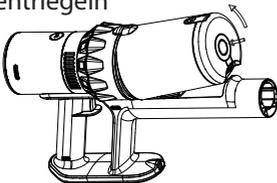

(1)


Behälter entleeren

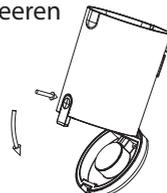


(2)

So pflegen Sie den Filter


1.) Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter vom Hauptgehäuse zu entfernen.

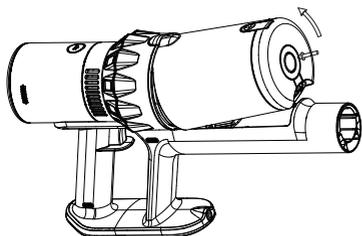


2.) Nehmen Sie das Filtergehäuse aus der Staubschale.

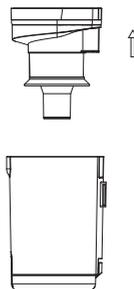


3.) Nehmen Sie den Schwamm und den Filter aus dem Gehäuse.

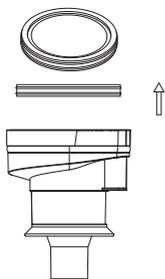


4.) Waschen Sie das Gehäuse, den Schwamm und den Filter.

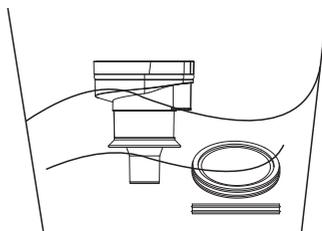


5.) Nun die Teile trocknen lassen.

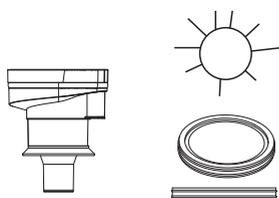


6.) Montieren Sie den Schwamm und den Filter am Gehäuse.

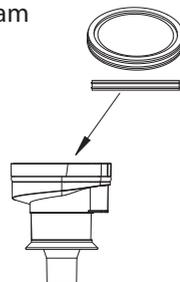

7.) Setzen Sie das Filtergehäuse wieder auf den Becher.



8.) Montieren Sie den Staubbehälter am Hauptkörper.

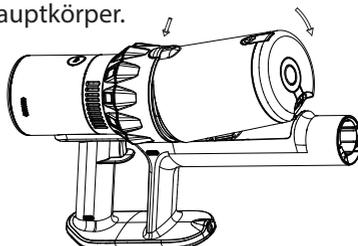

Fehlerbehebung

Saugkraft wird schwach	<ol style="list-style-type: none">1. Entleeren Sie den Schmutzbehälter.2. Reinigen Sie den HEPA-Filter.3. Überprüfen Sie, ob der Schmutzbehälter richtig installiert ist.
Walzenbürste hört auf sich zu drehen und hat seltsame Geräusche	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob die Bürste (insbesondere der tragende Teil) mit Haaren verklebt ist.2. Überprüfen Sie, ob die Filtertasse richtig an der richtigen Stelle installiert ist.3. Nehmen Sie das Rohr ab, verwenden Sie nur das Handgerät. Wenn es nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Verkäufer, um Hilfe zu erhalten
Akku hält keine Ladung	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät und die Ladestation richtig angeschlossen sind.2. Wenn beim Laden kein Licht leuchtet, wenden Sie sich an den Verkäufer, um Hilfe zu erhalten3. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig am Hauptkörper montiert wurde.

Für eine bessere Reinigungsleistung empfehlen wir dringend, die Bürstenrolle regelmäßig nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Spezifikation

Battery Kapazität:	29.6 V / 2000 mAh
Ladezeit:	4-5 Stunden
Input:	100-240V 50/60 Hz
Output:	35.0V 0.5A
Arbeitszeit:	12 min - 55 min
Leistung:	450 Watt



ENTSORGUNG

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Akkus und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien und Akkus!

Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.