



 Bedienungsanleitung

 Instruction Manual

Einbau-Mikrowellenofen

Built-in Microwave Oven

MW 820-EBM



Deutsch	Seite	2
English	Page	32
Česky	www.pkm-online.de	
Slovensky	www.pkm-online.de	

Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	4
1.1 Signalwörter.....	5
1.2 Sicherheitsanweisungen.....	6
2. Installation	9
2.1 Einbauvorrichtung	10
2.2 Einbau	11
2.3 Gerätebeschreibung	13
2.4 Installation des Drehtellers.....	14
3. Bedienung	15
3.1 Bedienfeld.....	15
3.2 Einstellen der Uhr.....	16
3.3 Kochen von Lebensmitteln	16
3.3.1 Mikrowelle Befehlsbelegung	18
3.4 Start / Schnellstart	18
3.5 Auftauen nach Gewicht	18
3.6 Auftauen nach Zeit	19
3.7 Abfragefunktion	19
3.8 Kochen in mehreren Abschnitten.....	20
3.9 Auto-Menü	21
3.10 Küchen Timer / Kurzzeitmesser.....	22
3.11 Kindersicherung.....	23
3.12 Spezifikationen	23
4. Mikrowellen-Kochen	23
4.1 Grundlagen zum Kochen in einer Mikrowelle	23
4.2 Geeignete Materialien für das Mikrowellenkochen.....	24

4.3 Ungeeignete Materialien für das Mikrowellenkochen	25
5. Reinigung und Pflege.....	26
6. Problembehandlung.....	27
7. Technische Daten.....	29
8. Entsorgung.....	30
9. Garantiebedingungen.....	31



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit ihrem Hausmüll. Das Gerät darf nur über eine Sammelstelle für wiederverwendbare elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden. Entfernen Sie nicht die Symbole / Aufkleber am Gerät.

- i** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Lieferung ohne Inhalt.
- i** Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.
- i** Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.
- i** Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- ★ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen sämtlichen harmonisierten Anforderungen.
- ★ Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den Produktverkäufer angefordert werden.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS FÜR JEDE PERSON, WELCHE DAS GERÄT BETREIBT, STETS ZUGÄNGLICH SEIN; VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM BETRIEB DES GERÄTES GELESEN UND VERSTANDEN WURDE.

1. Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES GERÄTES DIE GESAMTEN SICHERHEITSHINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH.

Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Sicherheitsanweisungen kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

- i** Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- i** Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch **eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von **einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** durchgeführt werden.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt sowie zur Nutzung (1) in Personalküchen von Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen; (2) durch Gäste von Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Motels etc.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen von Lebensmitteln bestimmt.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.
- i** Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.
- i** Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- i** Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.
- i** Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung einer möglichen Belastung durch übermäßiges Einwirken von Mikrowellenenergie:

- 1 Benutzen Sie das Gerät nicht bei geöffneter Tür, da Sie sich dadurch einer übermäßig hohen und gefährlichen Belastung durch Mikrowellenenergie aussetzen. Öffnen Sie die Sicherheitsverriegelung nicht gewaltsam. Basteln Sie nicht an der Sicherheitsverriegelung herum.
- 2 Stellen oder legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite und der geöffneten Tür des Gerätes. Es dürfen sich keine Verunreinigungen und Rückstände von Reinigungsmitteln auf den Dichtungen ansammeln.
- 3 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Tür ordnungsgemäß schließt und dass die folgenden Bestandteile **nicht beschädigt** sind:
 - a Die Tür darf z.B. nicht verbogen sein.
 - b Die Scharniere und Verriegelung dürfen z.B. nicht gebrochen oder lose sein.
 - c Die Türdichtungen und die Oberfläche der Dichtungen.
- 4 Das Gerät darf ausschließlich von geeignetem und qualifiziertem Servicepersonal eingestellt oder repariert werden.

1.1 Signalwörter

⚠ GEFAHR! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠ VORSICHT! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

HINWEIS! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

1.2 Sicherheitsanweisungen

GEFAHR!

Zur Verringerung der Stromschlaggefahr:

1. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gefährdet das Leben und die Gesundheit des Gerätebetreibers und / oder kann das Gerät beschädigen.
2. Schließen Sie das Gerät **keinesfalls** an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
3. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer gleichartig qualifizierten Person ausgetauscht werden.
4. Entfernen Sie niemals die Mica-Platte, die den Wellenleiter in der Backröhre abdeckt.
5. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren. Reparaturen, die von dazu nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften Verletzungen und Schäden führen. Lassen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile einbauen.
6. Berühren Sie den Netzanschlusstecker, den Netzschalter oder andere elektrische Komponenten **niemals** mit nassen oder feuchten Händen. STROMSCHLAGGEFAHR!

WARNUNG!

Zur Verringerung der Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr, Feuergefahr oder von Personenschäden:

1. Betreiben Sie das Gerät nur mit 220-240 V AC / 50 Hz.
2. Das Gerät darf ausschließlich an einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie nur eine entsprechende Sicherheitssteckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren.
3. Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.
4. Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

5. Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
6. Sämtliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten, die ein Entfernen jeglicher Geräteteile, die als Schutz gegen die Mikrowellenstrahlung dienen, nötig macht, dürfen ausschließlich von einer autorisierten Fachkraft ausgeführt werden.
7. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich bei geschlossener Tür.
8. Während des Betriebs können zugängliche Teile des Gerätes heiß werden. Berühren Sie die heißen Bereiche nicht und halten Sie Kinder vom Gerät fern. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
9. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Gegenständen wie Wäsche oder feuchten Zeitungen.
10. Benutzen Sie das Gerät niemals in leerem Zustand.
11. Unbeaufsichtigtes Kochen mit Ölen und Fetten kann gefährlich sein und zu einem Feuer führen. Versuchen Sie **NIEMALS**, ein durch Öl oder Fett unterstütztes Feuer mit Wasser zu löschen. Stattdessen schalten Sie das Gerät ab und ersticken Sie das Feuer mittels eines Deckels oder einer Feuerdecke.
12. So reduzieren Sie mögliche Brandrisiken im Inneren des Gerätes:
 - a. Überprüfen Sie andauernd das Gerät, falls Sie Lebensmittel in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, damit diese sich nicht entzünden können.
 - b. Entfernen Sie sämtliche Drahtverschlüsse von Kunststoff- oder Papierbeuteln, bevor Sie die Beutel in das Gerät geben.
 - c. Schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromzufuhr, falls Sie das Entstehen von Rauch bemerken. Halten Sie die Tür verschlossen, um die Flammen zu ersticken.
 - d. Benutzen Sie das Gerät nicht zu Lagerungszwecken.
 - e. Lassen Sie keine Gegenstände aus Papier, Kochutensilien oder Lebensmittel im Gerät, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Frittieren. Das heiße Öl kann Teile des Gerätes beschädigen und durch Verbrennungen Personenschäden verursachen.
14. Erhitzen Sie **niemals** Lebensmittel und Flüssigkeiten **in geschlossenen Behältern**, da diese Explosionen verursachen können.
15. Säugflaschen oder Babynahrung in Gläsern sollten geschüttelt oder umgerührt werden. Kontrollieren Sie vor dem Füttern die Temperatur der Nahrung. Somit vermeiden Sie, dass Ihr Kind Verbrennungen erleidet.

16. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger zum Reinigen des Gerätes. Der Dampf kann die Elektrik des Gerätes nachhaltig beschädigen. **STROMSCHLAGGEFAHR.**
17. Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
18. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen-tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
19. Beaufsichtigen Sie Kinder immer, damit diese nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät während seines Betriebs zu berühren, kann zu schweren Verbrennungen führen.
20. Erlauben Sie Kindern nur dann, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen, wenn sie vorher in einer solchen Art und Weise im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden, dass sie das Gerät sicher bedienen können und sich der Gefahren, die durch eine unsachgemäße Bedienung entstehen, unbedingt bewusst sind.

VORSICHT!

1. Das Gerät entspricht der gegenwärtigen europäischen Sicherheitsgesetzgebung. Wir möchten hierbei aber ausdrücklich betonen, dass diese Entsprechung nichts an der Tatsache ändert, dass die Oberflächen des Gerätes während der Benutzung **heiß werden** und nach dem Ende der Benutzung noch **Restwärme ausstrahlen**.
2. Platzieren Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
3. Wenn Sie Getränke mittels Mikrowellenstrahlung erhitzen, kann dieses zu einem zeitverzögerten und plötzlich auftretenden Kocheffekt führen. Seien Sie also besonders vorsichtig, wenn Sie Behälter entnehmen, die Getränke enthalten.
4. Erhitzen Sie keine frischen oder hart gekochten Eier in dem Gerät, da diese selbst nach Beendigung des Erhitzens explodieren können.
5. Kochutensilien können aufgrund der durch die Lebensmittel weitergeleitete Hitze heiß werden. Benutzen Sie Topflappen zum Umgang mit Ihrem Kochgeschirr.

HINWEIS!

1. Verwenden Sie die Tür nicht zum Transport des Gerätes, da Sie dadurch die Scharniere beschädigen können.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste von Transportsicherungen zu entfernen.
3. Konstante Pflege und Wartung gewährleisten einen einwandfreien Betrieb und die optimale Leistung Ihres Gerätes.
4. Überprüfen Sie Ihr Kochgeschirr, ob es zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet ist.
5. Das Typenschild darf **niemals** unleserlich gemacht oder gar entfernt werden! **Falls das Typenschild unleserlich gemacht oder entfernt wurde, entfällt jeglicher Garantieanspruch!**

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE SICHER AUF.

★ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keinerlei Haftung für Personen- oder Materialschäden übernommen.

2. Installation



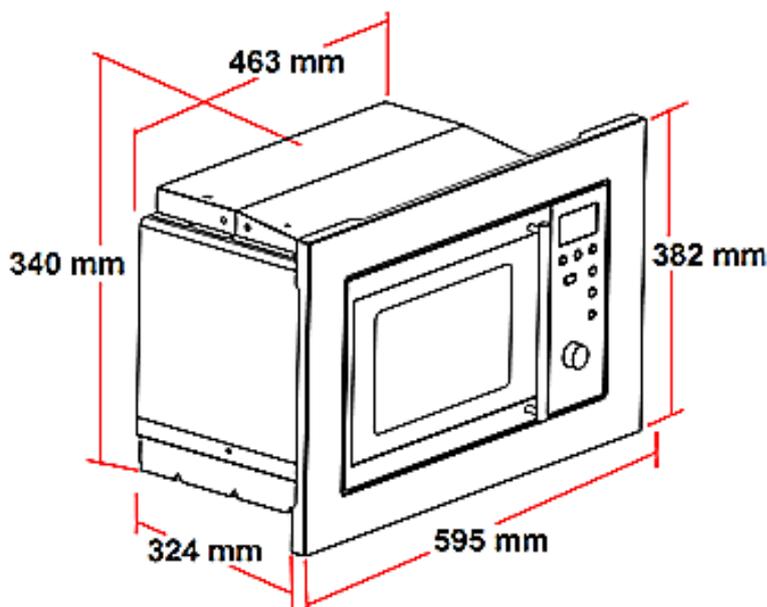



Abb. ähnlich

2.1 Einbauvorrichtung

1.

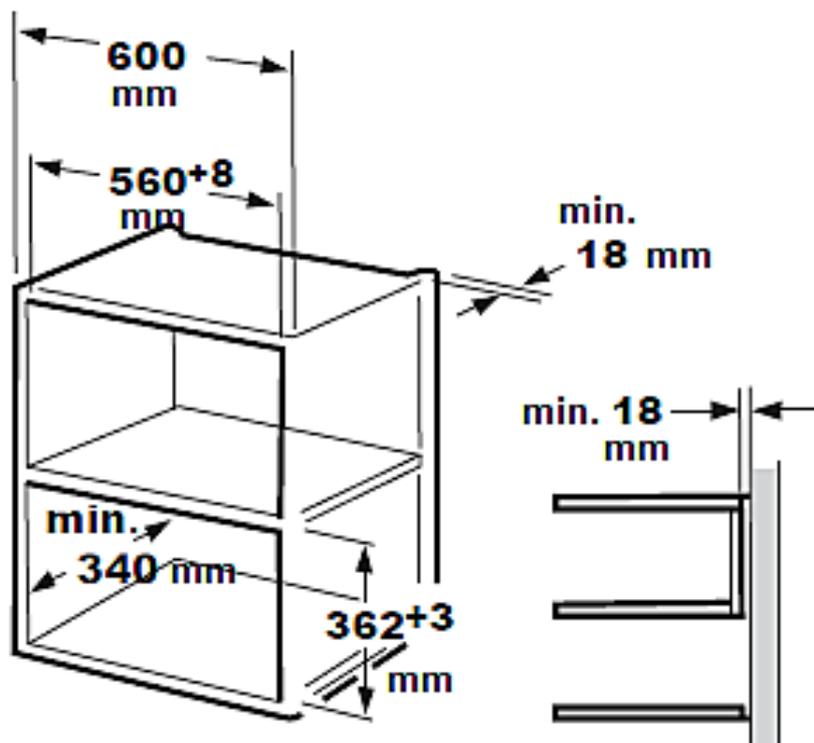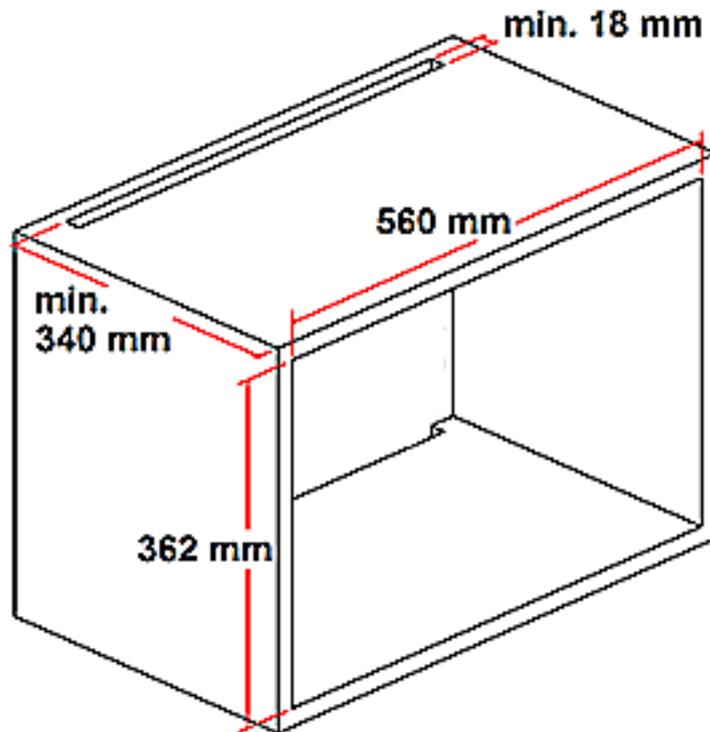


2.

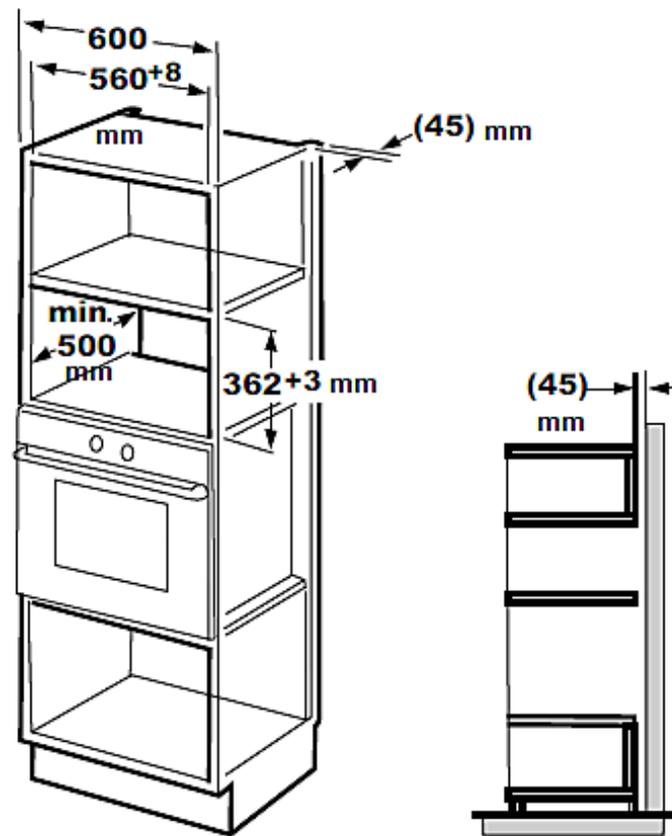


1. Die Einbauvorrichtung darf **keine** Rückwand hinter dem Gerät aufweisen.
2. Die **minimale** Installationshöhe beträgt 85 cm.
3. Decken Sie **nicht** die Belüftungsöffnungen und Luftaufnahmestellen ab.

2.2 Einbau

- 1 
- 2 
- 3 

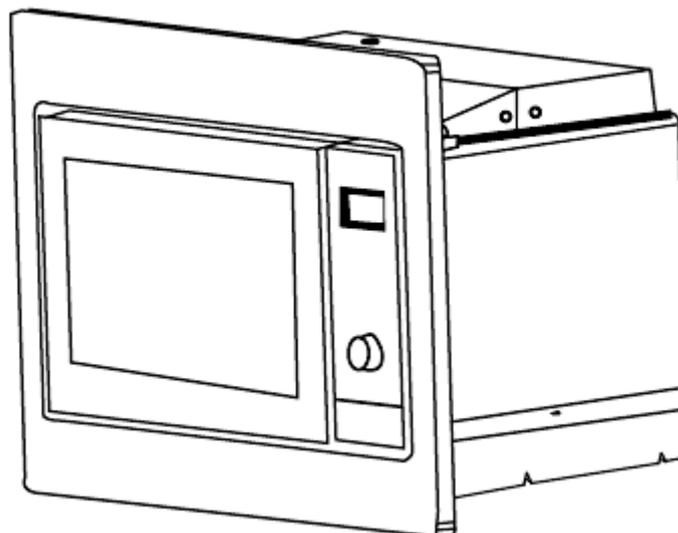


1	Einstellschraube A
2	Schraube B
3	Installations-Kit / Plastikabdeckung

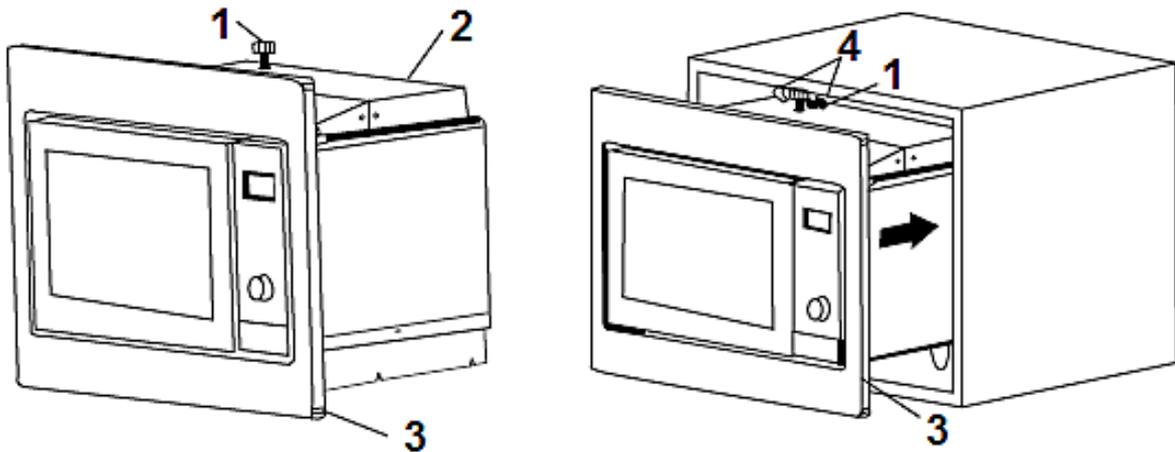

1	Einstellschraube A	2	Oberer Lufttunnel
3	Installations-Kit	4	Einstellung der Höhe

1. Befestigen Sie die Einstellschraube A auf dem oberen Lufttunnel und installieren Sie das Gerät in der Einbauvorrichtung.
 - a. Richten Sie die Einstellschraube A so aus, dass sich zwischen der Einstellschraube A und dem oberen Schrankbrett eine Lücke von 1 mm befindet.
 - b. Das Netzanschlusskabel darf nicht eingeklemmt oder geknickt werden.
 - c. Das Gerät muss in der Mitte der Einbauvorrichtung installiert werden.

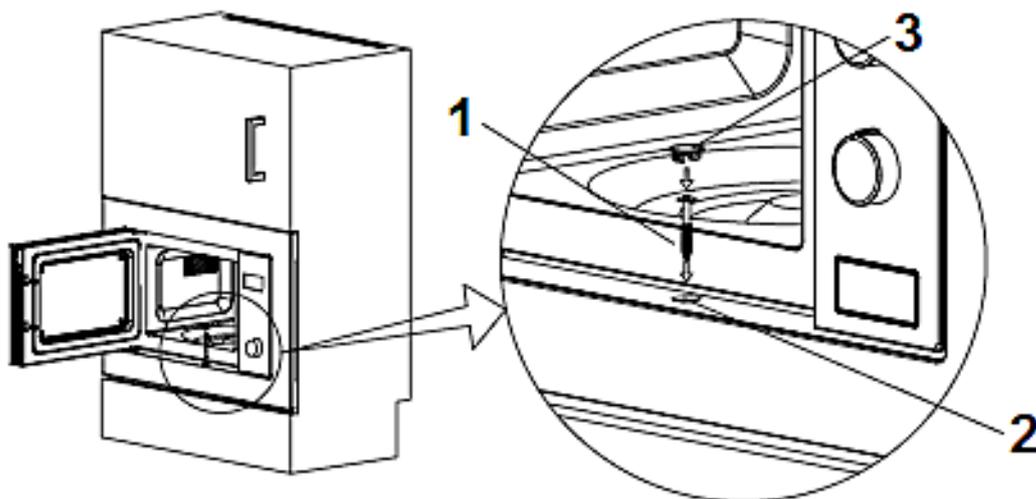


1	Schraube B
2	Installationsöffnung
3	Plastikabdeckung

2. Öffnen Sie die Tür des Gerätes. Befestigen Sie das Gerät mittels Schraube B an der Installationsöffnung des Installations-Kit. Decken Sie danach die Installationsöffnung mit der Plastikabdeckung ab.


2.3 Gerätebeschreibung

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

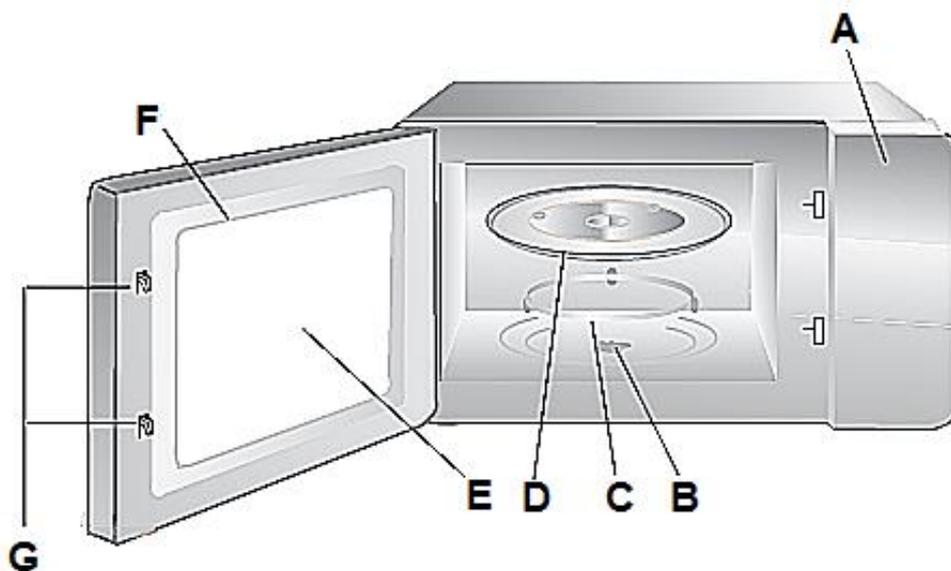

A	Bedienfeld	B	Schaft / Drehteller
C	Laufring / Drehteller	D	Drehteller
E	Fenster	F	Tür
G	Sicherheitsverriegelung		

2.4 Installation des Drehtellers

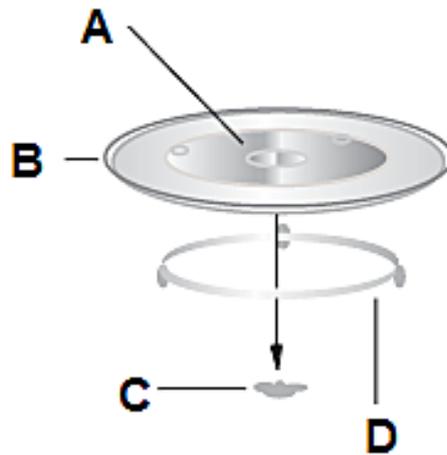


A	Nabe	B	Drehteller
C	Schaft / Drehteller	D	Lauftring

- Legen Sie den Drehteller niemals mit der Oberseite nach unten in das Gerät. Die Beweglichkeit des Drehtellers darf niemals eingeschränkt sein.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller und den Lauftring.
- Alle zum Kochen vorgesehenen Lebensmittel bzw. Behältnisse mit Lebensmitteln müssen immer auf dem Drehteller platziert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Drehteller oder Lauftring beschädigt sind.

3. Bedienung

3.1 Bedienfeld

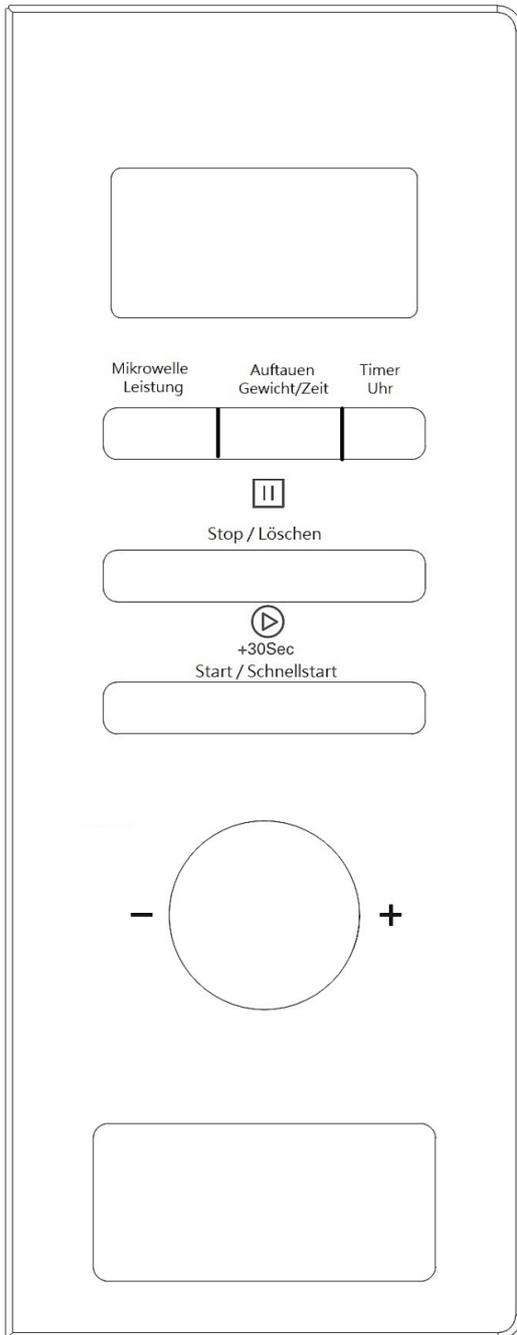

	Mikrowelle Leistung
	Auftauen Gewicht / Zeit
	Timer / Uhr
	Stop / Löschen
	Start / Schnellstart

3.2 Einstellen der Uhr

Nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen worden ist, zeigt das Display 0:00 an und ein akustisches Signal ertönt einmal.

1. Drücken Sie die Taste TIMER / UHR zweimal . Die Stundenziffern blinken.	 TIMER / UHR
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Stunden ein (0 - 23).	
3. Drücken Sie die Taste TIMER / UHR. Die Minutenziffern blinken.	 TIMER / UHR
4. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Minuten ein (0 - 59).	
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste TIMER / UHR. Der Doppelpunkt : blinkt und die Uhrzeit wird erleuchtet.	 TIMER / UHR

❖ Wenn Sie während der Uhreinstellung die Taste Stop / Löschen drücken, wird die Mirowelle automatisch in den vorherigen Status zurückgesetzt.

HINWEIS! Die Uhr **muss** eingestellt sein, damit das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.

3.3 Kochen von Lebensmitteln

1. Drücken Sie die Taste MIKROWELLE. Das Display zeigt P 100.	 MIKROWELLE P 100
2. Stellen Sie die gewünschte Leistung (P 100 / P 80 / P 50 / P 30 / P 10) durch mehrmaliges Drücken der Taste MIKROWELLE oder durch Drehen des Drehknopfes ein.	 MIKROWELLE  (P 100 / P 80 / P 50 / P 30 / P 10)
3. Drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART um die Auswahl zu bestätigen.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART

4. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Kochzeit ein (0:05 Sek. - 95:00 Min.).	
5. Drücken Sie zur Initialisierung des Kochens START / SCHNELLSTART.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART

➔ **Beispiel: Sie möchten bei 80 % Leistung für 20 Minuten kochen.**

a) Drücken Sie die Taste MIKROWELLE. Das Display zeigt P 100 an	 MIKROWELLE P 100
b) Drücken Sie die Taste MIKROWELLE nochmals oder stellen Sie mit dem Drehknopf die Leistung auf 80 % ein.	 MIKROWELLE 
c) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste START / SCHNELLSTART. Das Display zeigt P 80 an.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART P 80
d) Stellen Sie mit dem Drehknopf die Kochzeit von 20 Minuten ein.	 20:00
e) Drücken Sie zur Initialisierung des Kochens die Taste START / SCHNELLSTART. Zum Abbrechen der Einstellung drücken Sie bitte die Taste STOP / LÖSCHEN.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART oder  STOP / LÖSCHEN

Die verfügbaren Einstellungen:

KOCHZEIT	ZEITSTUFEN
0 - 1 Minuten	5 Sekunden
1 - 5 Minuten	10 Sekunden
5 - 10 Minuten	30 Sekunden
10 - 30 Minuten	1 Minute
30 - 95 Minuten	5 Minuten

3.3.1 Mikrowelle Befehlsbelegung

BEFEHL	DISPLAY	MIKROWELLENLEISTUNG
1	P 100	100 %
2	P 80	80 %
3	P 50	50 %
4	P 30	30 %
5	P 10	10 %

3.4 Start / Schnellstart

1. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART, um für 30 Sekunden einen Kochvorgang bei voller Mikrowellenleistung (100 %) durchzuführen.
2. Jedes Drücken der Taste START / SCHNELLSTART erhöht die Kochzeit um 30 Sekunden.
3. Die maximale Kochzeit beträgt 95 Minuten.

WÄHREND DES KOCHENS / AUFTAUEN (NACH ZEIT):

- Jedes Drücken der Taste START / SCHNELLSTART erhöht die Kochzeit um 30 Sekunden.

IM BEREITSCHAFTSZUSTAND:

- Drehen Sie den Drehknopf nach **links** um die Kochzeit mit 100 % Leistung einzustellen.
- Drücken Sie zur Initialisierung des Kochens die Taste START / SCHNELLSTART.

3.5 Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie die Taste AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT einmal .	 AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT
2. Das Display zeigt dEF1 an.	dEF1

3. Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht des Lebensmittels ein (100 g - 2000 g).	
4. Drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART, um das Auftauen zu beginnen.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART

3.6 Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie die Taste AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT zweimal.	 AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT
2. Das Display zeigt dEF2 an.	dEF2
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Auftauzeit ein. Die maximale Zeiteinstellung beträgt 95 Minuten.	
4. Drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART, um das Auftauen zu beginnen.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART
5. Die voreingestellte Leistung für das Abtauen beträgt 30 % und kann nicht verändert werden	P 30

3.7 Abfragefunktion

1. Während des Kochens: Drücken Sie die Taste MIKROWELLE und die aktuelle Leistung wird für 3 Sekunden angezeigt.
2. Während des Kochens: Drücken Sie die Taste TIMER / UHR und die Zeit wird für 3 Sekunden angezeigt.

3.8 Kochen in mehreren Abschnitten

Sie können maximal 2 Abschnitte programmieren. Falls Sie ABTAUEN in eine Programmsequenz integrieren möchten, muss diese Funktion immer als erste eingegeben werden.

→ **Beispiel:** Sie möchten Lebensmittel für 5 Minuten auftauen und anschließend bei 80 % Leistung für 7 Minuten kochen.

<p>1. Drücken Sie die Taste AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT zweimal. Das Display zeigt dEF2 an.</p>	 AUFTAUEN GEWICHT / ZEIT dEF2
<p>2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Auftauzeit ein. Das Display zeigt 05:00.</p>	 05:00
<p>3. Drücken Sie die Taste MIKROWELLE einmal. Das Display zeigt P 100 an.</p>	 MIKROWELLE P 100
<p>4. Drücken Sie die Taste MIKROWELLE noch einmal oder stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Mikrowellenleistung von 80 % ein</p>	 MIKROWELLE oder 
<p>5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste START / SCHNELLSTART. Das Display zeigt P 80 an.</p>	 +30Sec. START / SCHNELLSTART P 80
<p>6. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Kochzeit von 7 Minuten ein. Das Display zeigt 07:00.</p>	 07:00
<p>7. Drücken Sie zur Initialisierung des Kochens die Taste START / SCHNELLSTART.</p>	 +30Sec. START / SCHNELLSTART
<p>8. Drücken Sie die Taste STOP / LÖSCHEN um die Einstellungen aufzuheben.</p>	 STOP / LÖSCHEN

- Für den **ersten** Kochabschnitt (Auftauen) ertönt **einmal** ein akustisches Signal. Die eingestellte Auftauzeit läuft ab.
- Wenn der **zweite** Kochabschnitt (Kochen) beginnt, ertönt das akustische Signal **ein** weiteres Mal.
- Wenn das Programm beendet ist, ertönt **fünfmal** ein akustisches Signal.

3.9 Auto-Menü

- ❖ Drehen Sie den Drehknopf nach rechts im Uhrzeigersinn um das gewünschte Menü auszuwählen (A 1 - A 8).

➔ Beispiel: Sie möchten mittels des Auto-Menüs 350 g Fisch kochen.

1. Stellen Sie mit dem Drehknopf im Uhrzeigersinn das Menü zum Kochen von Fisch ein: A 6 (s. Tabelle unten KOCHAUTOMATIK - EINSTELLUNGEN).	 A 6
2. Drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART zur Bestätigung der Auswahl.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht des Fisches ein: 350 g. Das Display zeigt: 350.	 350
4. Drücken Sie zur Initialisierung des Kochens die Taste START / SCHNELLSTART.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART

Kochautomatik-Einstellungen:

MENÜ	MENGE	DISPLAY
A-1 PIZZA	200 g 400 g	200 400
A-2 FLEISCH	250 g 350 g 450 g	250 350 450

A-3 GEMÜSE	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 NUDELN	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100
A-5 KARTOFFELN	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 FISCH	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 SUPPEN / GETRÄNKE	120 ml (1 Tasse)	1
	240 ml (2 Tassen)	2
	360 ml (3 Tassen)	3
A-8 POPCORN	50 g	50
	100 g	100

3.10 Küchen Timer / Kurzzeitmesser

1. Drücken Sie die Taste TIMER / UHR einmal.	 TIMER / UHR
2. Das Display zeigt 00:00.	00:00
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Zeit ein (00:05 Sekunden - 95:00 Minuten).	
4. Drücken Sie die Taste START / SCHNELLSTART um die Auswahl zu bestätigen.	 +30Sec. START / SCHNELLSTART
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bei Erreichen der eingestellten Zeit ertönt fünfmal ein akustisches Signal und die Zeitanzeige erlischt. ➤ Falls die Uhr eingestellt wurde (s. Kapitel 3.2 EINSTELLEN DER UHR), wird die aktuelle Zeit angezeigt. 	

3.11 Kindersicherung

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die Taste STOP/LÖSCHEN für 3 Sekunden. Ein langes akustisches Signal ertönt, das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit und die Anzeige für die Kindersicherung leuchtet auf. Ist die Zeit nicht eingestellt, zeigt das Display [- -] an.
- Drücken Sie zur Wiederfreigabe die Taste STOP/LÖSCHEN für 3 Sekunden. Ein langes akustisches Signal ertönt. Die Kindersicherung ist aufgehoben.

3.12 Spezifikationen

- ❖ Wenn die Tür während des Kochvorgangs geöffnet wurde, muss die Taste START / SCHNELLSTART gedrückt werden um Kochvorgang fortzusetzen.
- ❖ Wenn ein Kochprogramm eingestellt wird und die Taste Start / Schnellstart nicht innerhalb **einer** Minute gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch gelöscht und die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt.
- ❖ Jede wirksame Eingabe wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

4. Mikrowellen-Kochen

4.1 Grundlagen zum Kochen in einer Mikrowelle

1. Ordnen Sie die Lebensmittel vorsichtig an. Legen Sie die dickeren Bestandteile Ihres Kochguts an die äußere Seite des zu kochenden Gerichts.
2. Beachten Sie die Kochzeit. Wählen Sie zum Kochen die kürzeste angegebene Zeit. Fügen Sie anschließend noch Kochzeit hinzu, falls dies nötig sein sollte. Lebensmittel, die zu lange in einer Mikrowelle gegart werden, können zu rauchen oder zu brennen beginnen.
3. Decken Sie die Lebensmittel während des Kochens ab. Die Abdeckung schützt vor Spritzern und unterstützt das gleichmäßige Garen Ihrer Lebensmittel.
4. Wenden Sie Ihre Lebensmittel einmal während des Kochens. Lebensmittel wie Hähnchen oder Hamburger garen so schneller. Größere Gegenstände wie Bratenstücke müssen mindestens einmal gewendet werden.
5. Ordnen Sie Lebensmittel wie Fleischklöße nach der Hälfte der Kochzeit neu an. Hierbei verlagern Sie Lebensmittel, die sich zuvor unten befanden, nach oben (und umgekehrt) und Lebensmittel, die sich zuvor in der Mitte befanden, nach außen (und umgekehrt).
6. Wenn Sie mikrowellengeeignete Plastikfolie verwenden, darf diese nicht das Kochgut berühren, weil die Folie dadurch schmelzen kann.

7. Mikrowellengeeignetes Kochgeschirr aus Plastik ist möglicherweise nicht dazu geeignet, Kochgut mit hohen Fett- oder Zuckeranteilen aufzunehmen. Überschreiten Sie nicht die im Kochrezept angegebenen Vorheizzeiten.

4.2 Geeignete Materialien für das Mikrowellenkochen

1. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr aus hitzeresistenter Keramik, hitzeresistentem Glas oder hitzeresistentem Plastik.
2. Benutzen Sie kein Kochgeschirr oder andere Gegenstände aus Metall oder Teller mit Metallverzierungen, da die Mikrowellenstrahlung Metall nicht durchdringen kann.
3. **⚠️ WARNUNG!** Metall kann Funken erzeugen. **BRANDGEFAHR!**

MATERIAL	ANMERKUNGEN
Aluminiumfolie	Nur zum Schutz kleinerer Bereiche geeignet. Sie können dünne Teile von Fleisch oder Geflügel zum Schutz vor Übergarung mit kleinen Stücken von Aluminiumfolie abdecken. Falls sich Folienstücke zu nah an den Gerätewänden befinden, kann es zu Funkenbildung kommen. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Gerätewänden entfernt sein.
Bräunungsgeschirr	Befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Herstellers. Der Boden des Bräunungsgeschirrs muss sich mindestens 5 mm oberhalb des Drehtellers befinden. Durch unsachgemäße Benutzung kann der Drehteller zerbrechen.
Essgeschirr	Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Essgeschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Herstellers. Verwenden Sie kein angebrochenes oder angeschlagenes Essgeschirr.
Glasgefäße	Entfernen Sie immer den Deckel. Erhitzen Sie das Lebensmittel nur solange, bis es gerade warm ist. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzeresistent und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Verwenden Sie ausschließlich hitzeresistentes Glasgeschirr. Das Glasgeschirr darf keine metallischen Bestandteile aufweisen. Verwenden Sie kein angebrochenes oder angeschlagenes Glasgeschirr.
Ofen-Bratschläuche	Befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Herstellers. Verschließen Sie den Bratschlauch nicht mit Metallbindern. Machen Sie Schlitze in den Schlauch, sodass der Dampf entweichen kann.

Pappteller / Pappbecher	Nur zum Kurzzeit-Kochen oder Aufwärmen verwenden! Lassen Sie das Gerät dabei nicht unbeaufsichtigt.
Küchenpapier	Nur zum Kurzzeit-Kochen zur Fettaborption verwenden! Lassen Sie das Gerät dabei nicht unbeaufsichtigt.
Pergamentpapier	Verwendbar als Abdeckung zum Schutz vor Spritzern oder zur Unterstützung beim Dämpfen.
Kunststoffe	Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Kunststoffe. Befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Herstellers. Der Kunststoff muss als "Mikrowellen-sicher/Microwave Safe" ausgewiesen sein. Einige Kunststoffbehälter schmelzen, wenn die darin enthaltenen Lebensmittel heiß werden. Kochbeutel und fest verschlossene Kunststoffbeutel müssen wie auf den Packungen angegeben mit Schlitz versehen, durchstochen oder belüftet werden.
Plastikfolie	Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Plastikfolie. Sie können die Plastikfolie zum Abdecken des Kochguts verwenden, um Feuchtigkeit zu bewahren. Die Plastikfolie darf die Lebensmittel nicht berühren!
Thermometer	Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Thermometer.
Wachspapier	Sie können Wachspapier als Abdeckung zum Schutz gegen Spritzer oder zur Bewahrung von Feuchtigkeit verwenden.

4.3 Ungeeignete Materialien für das Mikrowellenkochen

MATERIAL	ANMERKUNGEN
Aluminiumschalen	Aluminiumschalen können Funkenbildung verursachen. Geben Sie die entsprechenden Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Lebensmittelkartons mit Metallgriff etc.	Lebensmittelkartons mit Metallgriff etc. können Funkenbildung verursachen. Geben Sie die entsprechenden Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Metallene oder metallhaltige Gegenstände	Metall schirmt das Kochgut gegen die Mikrowellenstrahlung ab. Metallbestandteile können Funkenbildung verursachen.

Papiertüten	Papiertüten können sich im Gerät entzünden. BRANDGEFAHR!
Schaumstoffe	Wenn Sie hohen Temperaturen ausgesetzt werden, können Schaumstoffe schmelzen und/oder das Kochgut verunreinigen.
Holz	In einem Mikrowellengerät verwendetes Holz trocknet aus und kann Risse bekommen oder brechen. Holz kann sich im Gerät entzünden. BRANDGEFAHR!

5. Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG! Trennen Sie das Gerät vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen. **STROMSCHLAGGEFAHR!**

1. Halten Sie das Innere des Gerätes sauber. Entfernen Sie Rückstände von Lebensmitteln oder Getränken, die an den Innenseiten des Gerätes haften, mit einem feuchten Tuch. Sie können ein mildes, nicht ätzendes Reinigungsmittel verwenden, wenn das Gerät stark verschmutzt ist. Benutzen Sie keine Sprays oder andere scharfen Reinigungsmittel, da diese die Türfläche stumpf machen und beschädigen können.
2. Reinigen Sie die Außenseiten des Gerätes mit einem feuchten Tuch. Achten Sie besonders darauf, dass kein Wasser in die Belüftungsöffnungen des Gerätes gelangt, weil dadurch die Betriebsbestandteile im Inneren des Gerätes beschädigt werden können.
3. Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch regelmäßig und häufig beide Seite der Tür und des Fensters, die Türdichtungen und die daran anliegenden Bereiche. Entfernen Sie sämtliche Verunreinigungen. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
4. Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen und feuchten Tuch. Öffnen Sie die Tür des Gerätes, wenn Sie das Bedienfeld reinigen, damit Sie das Gerät nicht versehentlich einschalten.
5. Wenn sich an der Innenseite oder um die Außenseite der Tür herum Feuchtigkeit ansammelt, entfernen Sie diese mit einem weichen Tuch. Dieses kann vorkommen und ist normal, wenn das Gerät bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzt wird.

6. Gelegentlich ist es notwendig, den Drehteller und den Rollenring für die Reinigung zu entfernen. Reinigen Sie den Drehteller und den Rollenring in warmen Seifenwasser. Anschließend klar nachspülen und gründlich abtrocknen. Wenn Sie den Rollenring aus dem Gerät entfernt hatten, achten Sie darauf, ihn wieder ordnungsgemäß einzusetzen.
7. **⚠️ WARNUNG!** Falls die Beleuchtung¹ des Gerätes ersetzt werden muss, setzen Sie sich für den Austausch mit Ihrem Einzelhändler in Verbindung.

6. Problembehandlung

NORMALE BETRIEBSVORKOMMNISSE	
Interferenzen beim TV/Radio Empfang	Beim Betrieb des Gerätes kann es zu solchen Interferenzen kommen, wie auch beim Betrieb kleinerer elektrischer Geräte, z.B. Mixer, Staubsauger, Fön etc.
Abgeschwächte Geräteinnenbeleuchtung	Bei Betrieb mit geringer Leistung kann die Innenbeleuchtung abgeschwächt werden.
Dampfbildung an der Gerätetür/heiße Luft kommt aus den Belüftungsöffnungen	Während des Kochens tritt Dampf aus dem Kochgut aus. Der meiste Dampf wird durch die Belüftungsöffnungen abgeleitet; dennoch kann sich etwas Dampf an den kühleren Stellen wie der Gerätetür ansammeln.
Sie haben das Gerät versehentlich ohne Kochgut in Betrieb genommen.	⚠️ WARNUNG! Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Kochgut.

¹ Ausstattung abhängig vom Modell.

PROBLEM	
MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
DAS GERÄT KANN NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN.	
1. Netzanschlusskabel ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt. 2. Sicherung im Haussicherungskasten ist durchgebrannt. 3. Fehler an der Netzanschlussdose.	1. Ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den Netzstecker nach 10 Sekunden wieder ein. 2. Überprüfen Sie den Haussicherungskasten. 3. Testen Sie die Netzanschlussdose mit einem anderen elektrischen Gerät.
DAS GERÄT HEIZT NICHT.	
1. Die Gerätetür ist nicht ordnungsgemäß geschlossen.	1. Schließen Sie die Gerätetür ordnungsgemäß.
DER DREHTELLER ERZEUGT BEIM BETRIEB DES GERÄTES LÄRM.	
1. Verunreinigungen am Laufring oder Boden des Gerätes.	1. Entsprechende Stellen reinigen (s.a. Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE).

- i** Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie den Kundendienst.

7. Technische Daten

Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Volumen Garraum	20 l
Max. Leistung Mikrowelle	800 W
Stromspannung / Frequenz	230V AC / 50 Hz
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Automatikprogramme	8
Auftaufunktion	✓
Türöffnung	Druckknopf
LED - Anzeige	✓
Akustisches Endsignal	✓
Kindersicherung	✓
Timer	Digital / max. 95 Minuten
Drehteller	✓ / 245 mm
Kabellänge in cm	100
Abmessungen o. Einbaurahmen H*B*T	28,90*46,10*34,35 cm
Abmessungen m. Einbaurahmen H*B*T	38,20*59,50*34,35 cm
Abmessungen Einbaunische H*B*T	36,20*56,00*34,00 cm
Gewicht netto / brutto in kg	14,50 / 16,00

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

8. Entsorgung

1. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
2. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.
3. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
4. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
5. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
6. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
7. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wiederverwertbar.



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

9. Garantiebedingungen

Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und **unverzüglich nach Feststellung** und **innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung;
7. Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein PKM-Produkt entstanden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

Die Gültigkeit der Garantie endet bei:

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.

PKM

August 2014

Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our wide range of domestic appliances. Read the complete instruction manual before you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand over this instruction manual.

Index

1. Safety information.....	34
1.1 Signal words	35
1.2 Safety instructions	35
2. Installation	38
2.1 Installation dimensions	39
2.2 Installation	40
2.3 Device description	42
2.4 Installation of the turntable	42
3. Operation.....	43
3.1 Control panel	43
3.2 Setting of the clock.....	44
3.3 How to cook food.....	44
3.3.1 Microwave - Order configuration	46
3.4 Start / Quick Start.....	46
3.5 Defrost by weight.....	47
3.6 Defrost by time.....	47
3.7 Query function	47
3.8 Multi-step operation	48
3.9 Auto-Menu	49
3.10 Timer	50
3.11 Child lock.....	50
3.12 Specifications	51
4. Microwave cooking.....	51
4.1 Basics of microwave cooking	51
4.2 Suitable materials for microwave cooking.....	51
4.3 Unsuitable materials for microwave cooking.....	53

5. Cleaning and maintenance	53
6. Trouble shooting	54
7. Technical data.....	55
8. Waste management.....	56
9. Guarantee conditions.....	57



Do not dispose of this appliance together with your domestic waste. The appliance must be disposed of at a collecting centre for recyclable electric and electronic appliances. Do not remove the symbol from the appliance.

- i** The figures in this instruction manual may differ in some details from the current design of your appliance. Nevertheless, follow the instructions in such a case. Delivery without content.
- i** Any modifications, which do not influence the functions of the appliance, shall remain reserved by the manufacturer. Please dispose of the packing with respect to your current local and municipal regulations.
- i** The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid.
- i** Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

EU - DECLARATION OF CONFORMITY

- ★ The products, which are described in this instruction manual, comply with the harmonized regulations.
- ★ The relevant documents can be requested from the final retailer by the competent authorities.

MAKE SURE THAT THIS MANUAL IS AVAILABLE TO ANYONE USING THE APPLIANCE AND MAKE SURE THAT IT HAS BEEN READ AND UNDERSTOOD PRIOR TO USING THE DEVICE.

1. Safety information

READ THE SAFETY INFORMATION AND THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU OPERATE THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME.

All information included in those pages serve for the protection of the operator. If you ignore the safety instructions, you will endanger your health and life.

- i** Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly observe the instructions to avoid damage to persons and property.
- i** Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the technical requirements of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by an authorised professional. All connections and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
- i** The appliance is intended for private use only as well as to be used (1) in staff kitchen areas of shops, offices and other working environments; (2) by clients in hotels, motels, B&B and other residential type environments.
- i** The appliance is intended for cooking only.
- i** The appliance is intended for indoor-use only.
- i** The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during camping and in public transport.
- i** Operate the appliance in accordance with its intended use only.
- i** Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to operate the appliance.
- i** This appliance may be operated by **children** aged from 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards involved. **Children** must not play with the appliance. Cleaning and **user-maintenance** must not be carried out by **children** unless they are supervised.

**PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY:**

- 1 Do not attempt to operate this appliance with the door open as open-door operating can result in harmful exposure to microwave energy. Do not break or tamper with the safety interlocks.
- 2 Do not place any object between the front of the appliance and the door or allow soil or cleaner residuals to accumulate on the sealing surfaces.
- 3 Do not operate the appliance if it is damaged. It is particularly important that the door closes properly and that there is not any damage on the:
 - a door (bent).
 - b hinges and latches (must not be broken or loosened).
 - c door seals and sealing surfaces.
- 4 The appliance should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personal.

1.1 Signal words

⚠ DANGER! indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION! indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING! indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in death or serious injury.

NOTICE! indicates possible damage to the appliance.

1.2 Safety instructions

⚠ DANGER!

To reduce the risk of electrocution.

1. **Do not connect** the appliance to the mains if the appliance itself or the power cord or the plug are visibly damaged.
2. Always check that the power cord is not placed under the appliance or damaged by moving the appliance.
3. Never try to repair the appliance yourself. If the appliance does not operate properly, disconnect it from the mains and contact the shop you purchased the appliance at. Original spare parts should be used only.
4. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised aftersales service or a qualified professional only.

5. Never remove the mica-plate which covers the wave guide inside the oven.
6. **Never** touch the power plug, the power switch or other electrical components with wet or damp hands. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

 **WARNING!**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

1. Operate the appliance with 220~240 V AC / 50 Hz only.
2. Connect the appliance to a properly grounded socket only. Use a safety socket to minimize any risk of electric shock.
3. Always check that the power cord is not placed under the appliance or damaged by moving the appliance.
4. Do not use an extension cord or a multiple socket.
5. The technical data of your energy supply must meet the data on the rating label. The main current circuit must be equipped with a safety shut-down device.
6. Any repair or service work including the removal of any cover, which protects from exposure to microwave energy, must be performed by a qualified professional only.
7. Only operate the appliance when the door is closed.
8. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. Do not touch the hot parts of the appliance. RISK OF BURNS!
9. Do not use the appliance to dry clothes or wet newspapers etc.
10. Do not use the appliance when it is empty.
11. Unattended cooking with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
12. In order to reduce any risk of fire in the appliance:
 - a. Check the appliance frequently when you use plastic or paper containers.
 - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before you place such a bag in the appliance.
 - c. Switch off or unplug the appliance if you notice any smoke. Keep the door closed to stifle any flames.
 - d. Do not use the appliance to store anything inside.
 - e. Do not leave any items, e.g. paper, cooking utensils or food, inside the appliance even when it is not running.
13. Do not fry in the appliance. Hot oil can damage parts of the appliance and result in skin-burns.
14. **Never** heat any food or liquids **in sealed containers**, because they can explode.

15. The contents of feeding bottles and baby food should be stirred or shaken and their temperature should be checked before serving to avoid burns.
16. Do not use a steam cleaner to clean the appliance. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
17. Disconnect the appliance from the mains before cleaning or maintenance.
18. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. CHOKING HAZARD!
19. Children must never play with the appliance. Touching the appliance during operation can cause serious burns.
20. Only allow children to use the appliance without supervision, when adequate instructions have been given before so that the child is able to use the appliance in a safe way and understands the risks of improper use.

CAUTION!

1. This appliance complies with the current European safety legislation. We do wish to emphasize that this compliance does not negate the fact that the surfaces of **the appliance will become hot** while operating and **will retain and emit heat even if it has stopped operating**.
2. Lead the power cord in such a way that you will not trip on it.
3. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Be extremely careful when handling the container.
4. Do not heat eggs in their shell or hard-boiled eggs as they may explode even after microwave heating has ended.
5. Cooking utensils may become hot because of the heat transferred by the heated food. Pot-holders may be needed to handle such utensils.

NOTICE


1. Do not use the door to transport the appliance as you will damage the hinges.
2. Do not connect your appliance to the mains unless all packaging and transit protectors have been removed. Do not use any aggressive detergents to remove the transit protectors.
3. Regularly cleaning and maintenance grants proper operation and optimal performance of your appliance.
4. Check your utensils if they are suitable for use in a microwave appliance.

5. The rating plate **must not** be removed or made illegible, **otherwise all terms of the warranty become invalid!**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



★ The manufacturer and distributor are not responsible for any damage or injury in the event of failure to comply with these instructions.

2. Installation

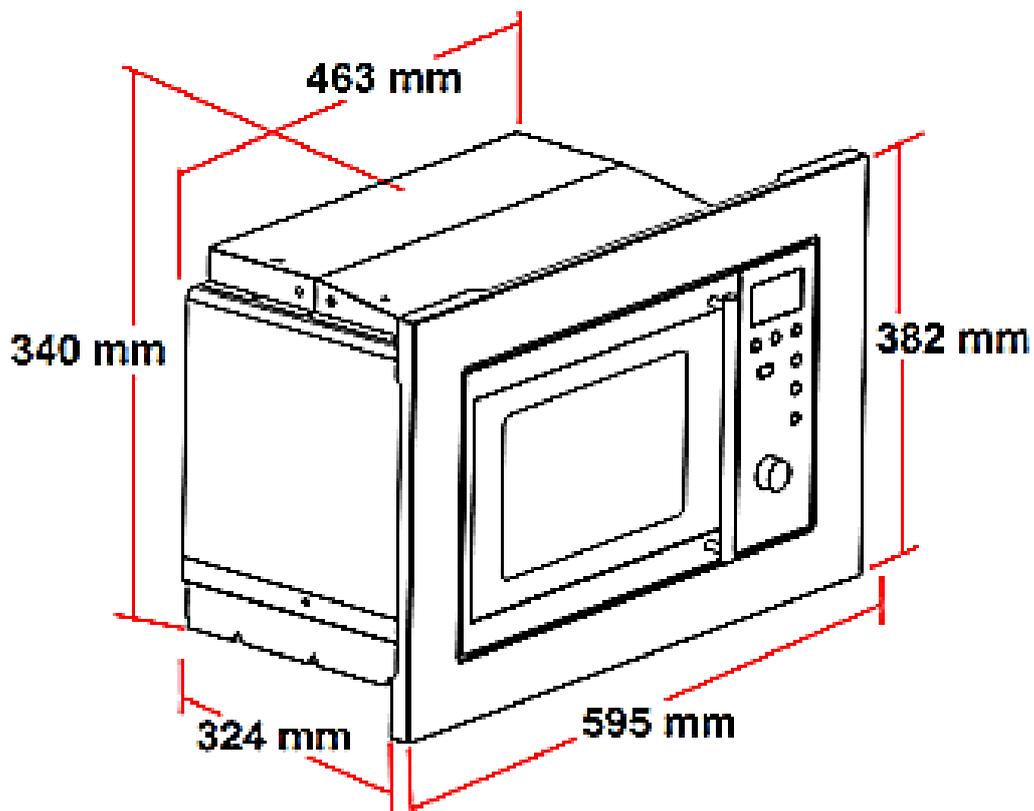


2.1 Installation dimensions

1.

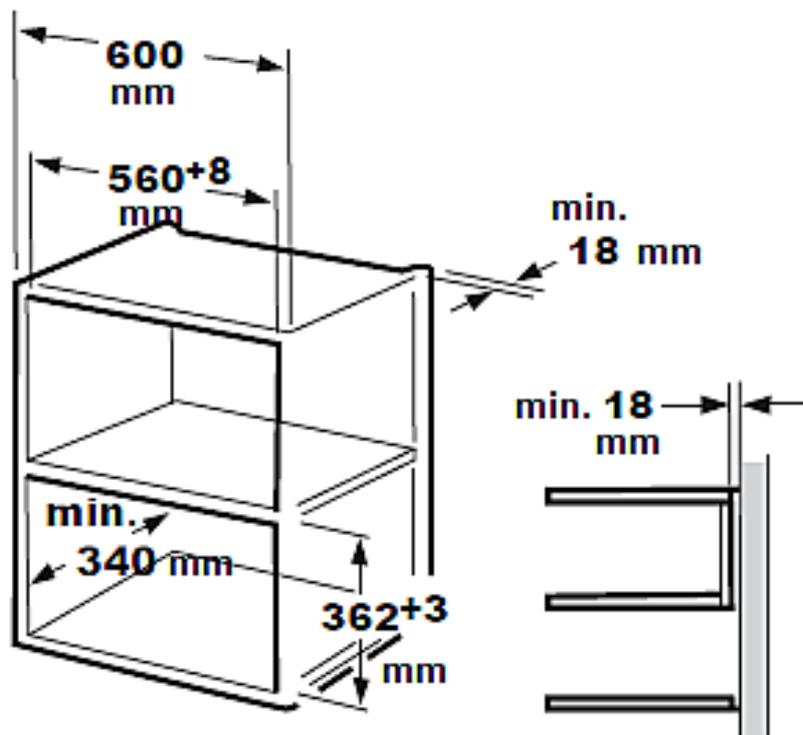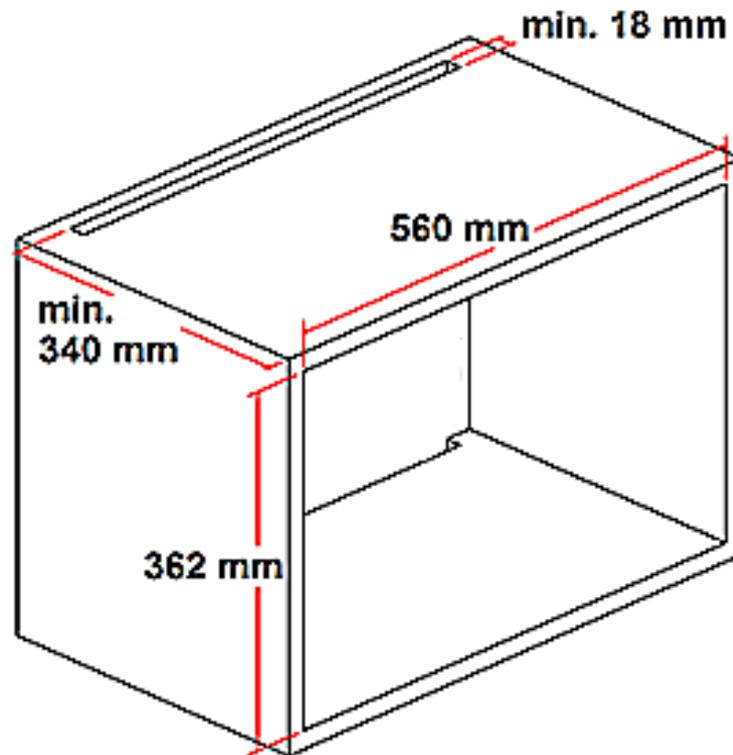


2.

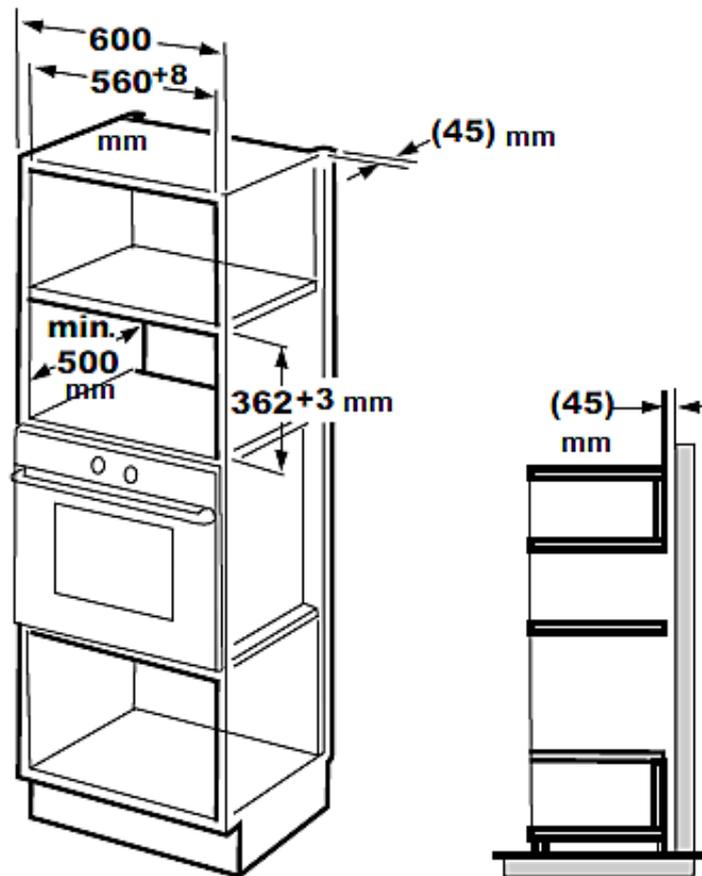


1. The piece of furniture the appliance is intended to be built-in **must not** be equipped with a back wall behind the appliance.
2. The **minimum** installation height is 85 cm.
3. **Never** cover the ventilation openings and air inlet points.

2.2 Installation

- 1 
- 2 
- 3 

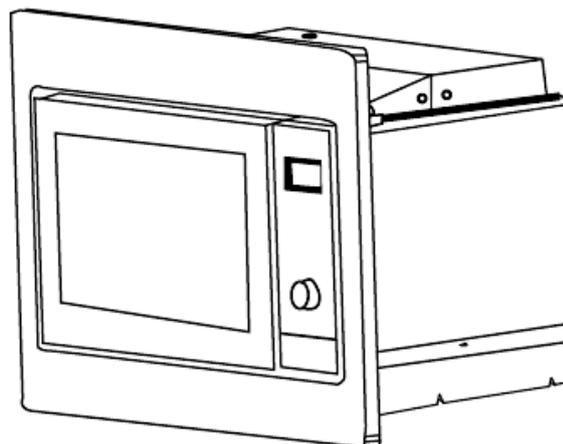


1	Adjusting screw A
2	Screw B
3	Installation-kit / plastic cover

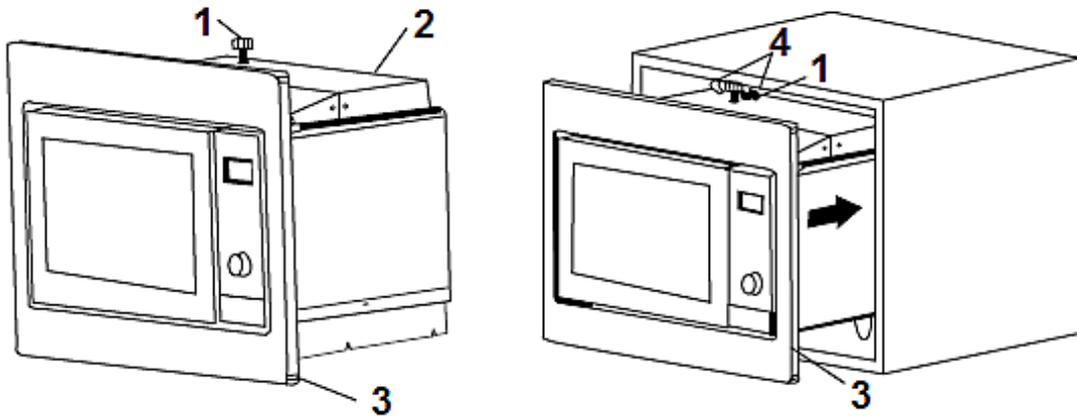

1	Adjusting screw A	2	Upper air tunnel
3	Installation-kit	4	Adjustment of height

1. Fix the adjusting screw A on the upper air tunnel and install the appliance.
 - a. Align the adjusting screw A; there should be a gap of 1 mm between the adjusting screw A and the top cupboard panel.
 - b. The power cord must not be trapped or kinked.
 - c. Place the appliance in the centre of the cupboard.

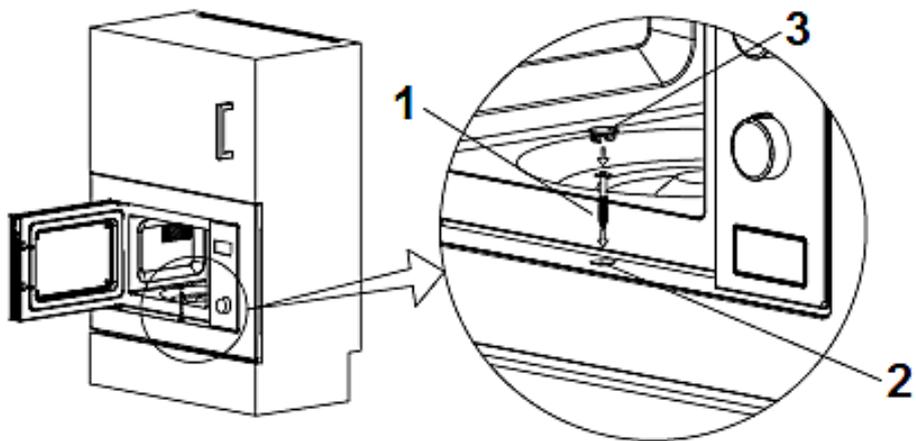


1	Screw B
2	Installation hole
3	Plastic cover

- Open the door of the appliance. Fix the appliance via the installation opening of the installation-kit using screw B; then cover the installation opening using the plastic cover.


2.3 Device description

- Remove all packaging materials before installation.

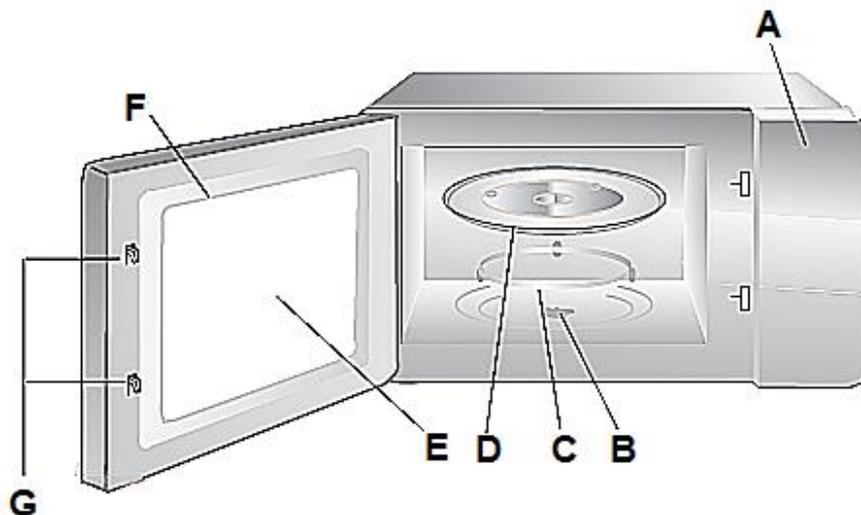

A	Control panel	B	Shaft / turntable
C	Rotating ring / turntable	D	Turntable
E	Window	F	Door
G	Safety interlock		

2.4 Installation of the turntable

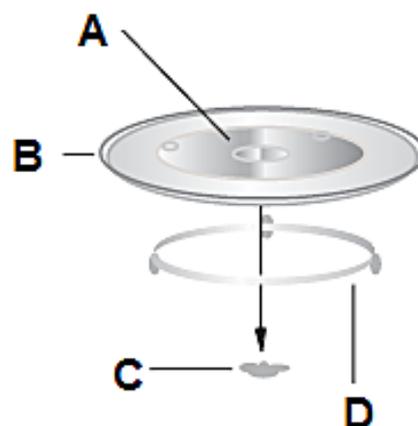


A	Hub	B	Turntable
C	Shaft / turntable	D	Rotating ring

- Never place the turntable upside down. The rotation of the turntable must never be restricted.
- Never use the appliance without the turntable and rotating ring.
- All food or containers with food must be placed on the turntable.
- Do not operate the appliance when the turntable and/or rotating ring are damaged.

3. Operation

3.1 Control panel

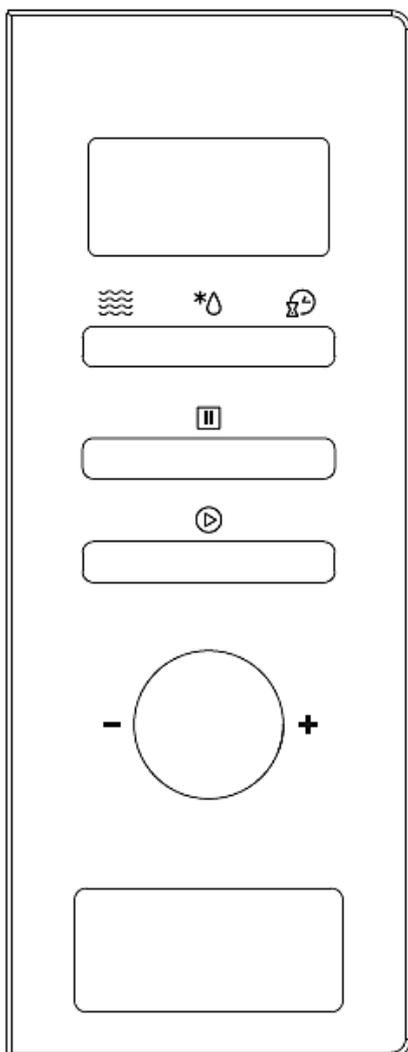

	Microwave
	Weight / Time Defrost
	Kitchen Timer / Clock
	Stop / Clear
	Start / +30Sec. / Confirm

3.2 Setting of the clock

After connection to the mains: The display indicates 0:00 and an acoustic signal sounds once.

<p>1. Press the button KITCHEN TIMER / CLOCK twice. The hour figures flash.</p>	 KITCHEN TIMER / CLOCK
<p>2. Set the hours using the rotary knob (0-23).</p>	
<p>3. Press the button KITCHEN TIMER / CLOCK. The minute figures flash.</p>	 KITCHEN TIMER / CLOCK
<p>4. Set the minutes using the rotary knob (0-59).</p>	
<p>5. Finally press the button KITCHEN TIMER / CLOCK. The colon : flashes and the time of the day is illuminated.</p>	 KITCHEN TIMER / CLOCK

❖ If you press the button STOP / CLEAR during the setting of the clock, the appliance will return to its previous setting.

NOTICE! The Clock must be set in order that the appliance works properly.

3.3 How to cook food

<p>1. Press the button MICROWAVE. The display indicates P 100.</p>	 MICROWAVE P 100
<p>2. Set the desired power (P 100 / P 80 / P 50 / P 30 / P 10) using the rotary knob or by pressing the button MICROWAVE repeatedly.</p>	 MICROWAVE (P 100 / P 80 / P 50 / P 30 / P 10)

<p>3. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to confirm the setting.</p>	 START / +30SEC. / CONFIRM
<p>4. Set the desired cooking time using the rotary knob (0:05 seconds - 95:00 minutes).</p>	 (0:05 sec. - 95:00 min.)
<p>5. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start operation.</p>	 START / +30SEC. / CONFIRM

➔ **Example: 20 minutes cooking time; 80 % power.**

<p>a) Press the button MICROWAVE. The display indicates P 100.</p>	 MICROWAVE P 100
<p>b) Set the power to 80 % using the rotary knob or by pressing the button MICROWAVE repeatedly.</p>	 MICROWAVE 
<p>c) Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to confirm the setting. The display indicates P 80.</p>	 START / +30SEC. / CONFIRM P 80
<p>d) Set the cooking time (20 minutes) using the rotary knob.</p>	 20:00
<p>e) Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start operation. Press the button STOP / CLEAR to cancel the setting.</p>	 START / +30SEC. / CONFIRM or  STOP / CLEAR

Available settings:

COOKING TIME	TIMER STAGES
0 - 1 minute	5 seconds
1 - 5 minutes	10 seconds
5 - 10 minutes	30 seconds
10 - 30 minutes	1 minute
30 - 95 minutes	5 minutes

3.3.1 Microwave - Order configuration

ORDER	DISPLAY	MICROWAVE POWER
1	P 100	100 %
2	P 80	80 %
3	P 50	50 %
4	P 30	30 %
5	P 10	10 %

3.4 Start / Quick Start

1. When the appliance is in waiting status, press the button **START / +30SEC. / CONFIRM** to start operation at full microwave power (100 %) for 30 seconds.
2. Each pressing of the button **START / +30SEC. / CONFIRM** increases the cooking time by 30 seconds.
3. The maximum cooking time is 95 minutes.

DURING COOKING / DEFROSTING (BY TIME):

- each pressing of the button **START / +30SEC. / CONFIRM** increases the cooking time by 30 seconds.

DURING WAITING STATUS:

- turn the rotary knob in **anti-clockwise direction** to set the cooking time with 100 % power.
- press the button **START / +30SEC. / CONFIRM** to start operation.

3.5 Defrost by weight

1. Press the button WEIGHT / TIME DEFROST once .	 WEIGHT / TIME DEFROST
2. The display indicates dEF1.	dEF1
3. Set the weight of the food using the rotary knob (100 g - 2000 g).	
4. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start defrosting.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM

3.6 Defrost by time

1. Press the button WEIGHT / TIME DEFROST twice .	 WEIGHT / TIME DEFROST
2. The display indicates dEF2.	dEF2
3. Set the desired time using the rotary knob. The maximum time setting is 95 Minutes.	
4. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start defrosting.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM
5. The preset defrosting power is 30 % and cannot be changed.	P 30

3.7 Query function

1. During operation: Press the button MICROWAVE. The current power is indicated for 3 seconds.
2. During operation: Press the button KITCHEN TIMER / CLOCK. The time is indicated for 3 seconds.

3.8 Multi-step operation

You can set max. 2 programme steps. If DEFROST is part of the programming, it must always be the first step.

→ Example: Step 1: 5 minutes defrosting time. Step 2: 7 minutes cooking time; 80 % power.

1. Press the button WEIGHT / TIME DEFROST twice . The display indicates dEF2.	 WEIGHT / TIME DEFROST dEF2
2. Set the defrosting time using the rotary knob. The display indicates 05:00.	 05:00
3. Press the button MICROWAVE once . The display indicates P 100.	 MICROWAVE P 100
4. Set the power to 80 % using the rotary knob or by pressing the button MICROWAVE once again.	 MICROWAVE or 
5. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to confirm the setting. The display indicates P 80.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM P 80
6. Set the desired cooking time of 7 minutes using the rotary knob. The display indicates 07:00.	 07:00
7. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start operation.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM
8. Press the button STOP / CLEAR to cancel the setting.	 STOP / CLEAR

- For the first cooking step (defrosting) an acoustic signal sounds **once**. The set defrosting time expires.
- When the second cooking step (cooking) begins, an acoustic signal sounds **one more time**.
- If the set program has been finished, the acoustic signal sounds **five times**.

3.9 Auto-Menu

- ❖ Turn the rotary knob in clockwise direction to select the desired menu (A 1 - A 8).

➔ Example: You wish to cook 350 g of fish by using the Auto-Menu.

1. Set the menu for cooking fish (A 6) using the rotary knob (s. table below AUTO-MENU SETTINGS).	 A 6
2. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to confirm the setting.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM
3. Set the weight of the fish (350 g) using the rotary knob. The display indicates 350.	 350
4. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to start operation.	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM

Auto-Menu settings:

MENU	QUANTITY	DISPLAY
A-1 PIZZA	200 g 400 g	200 400
A-2 MEAT	250 g 350 g 450 g	250 350 450
A-3 VEGETABLES	200 g 300 g 400 g	200 300 400
A-4 PASTA	50 g (with 450 ml cold water) 100 g (with 800 ml cold water)	50 100
A-5 POTATOES	200 g 400 g 600 g	200 400 600

A-6 FISH	250 g 350 g 450 g	250 350 450
A-7 SOUP / BEVERAGES	120 ml (one cup) 240 ml (two cups) 360 ml (three cups)	1 2 3
A-8 POPCORN	50 g 100 g	50 100

3.10 Timer

1. Press the button KITCHEN TIMER / CLOCK once .	 KITCHEN TIMER / CLOCK
2. The display indicates 00:00.	00:00
3. Set the desired time using the rotary knob (00:05 seconds - 95:00 minutes).	
4. Press the button START / +30SEC. / CONFIRM to confirm the setting	 +30Sec. START / +30SEC. / CONFIRM
<ul style="list-style-type: none"> ➤ When the setting time is reached, an acoustic signal sounds five times and the time display is cancelled. ➤ If the clock has been set (s. chapter 3.2 SETTING OF THE CLOCK), the current time will be indicated. 	

3.11 Child lock

- In waiting status, press the button STOP / CLEAR for 3 seconds. A long acoustic signal sounds. The display indicates the current time and the indicator for the child lock goes on. If the time is not set, the display indicates [- -].
- Unlock: Press the button STOP / CLEAR for 3 seconds. A long acoustic signal sounds. The child lock is cancelled.

3.12 Specifications

- ❖ If the door would be opened during cooking, the button START / +30SEC. / CONFIRM must be pressed to continue cooking.
- ❖ If a cooking program is set and the button START / +30SEC. / CONFIRM will not be pressed within **one** minute, the setting will be cancelled automatically and the current time will be displayed.
- ❖ Each operative input will be confirmed by an acoustic signal.

4. Microwave cooking

4.1 Basics of microwave cooking

1. Arrange your food carefully. Place thick pieces at the outer areas of your arrangement.
2. Consider the cooking times. Choose the shortest time available. If needed, add some more cooking time later. Any food, which is cooked too long in a microwave, can begin to fume or catch fire.
3. Cover food while it is cooking. Covering avoids splashes and enhances an even cooking procedure.
4. Turn over your food once while cooking it. Food like chicken or hamburgers will then cook faster. Larger pieces like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange food like meat-balls in the middle of the cooking time from the outer areas to the inner ones (and inversely) and also turn them over.
6. If you use microwave-safe plastic wrap, it must not contact the food as the wrap may melt.
7. Some microwave-safe plastic cookware might not be suitable for cooking food with a high content of fat and sugar. Moreover, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

4.2 Suitable materials for microwave cooking

1. Use microwave-safe cookware made of heat-resistant ceramic, glass or plastic only.
2. Do not use metal-made cookware or other metal-made items or plates with metal-made ornaments. Microwave radiation cannot penetrate metal.
3.  **WARNING!** Metal can generate sparks. RISK OF FIRE.

MATERIAL	REMARKS
Aluminium foil	Only suitable to protect small parts of the food. You can cover the thin parts of meat or poultry using small parts of aluminium foil as an overcooking-protection. When the parts of the aluminium foil are too close to the walls of the appliance, sparking can occur. The aluminium foil must be at least 2.5 cm away from the walls of the appliance.
Browning dishes	Observe the information given by the relevant manufacturer. The bottom of the browning dish must be at least 5 mm above the turntable. Improper use can break the turntable.
Tableware	Use microwave-safe tableware only. Observe the information given by the relevant manufacturer. Do not use cracked or chipped tableware.
Glass jars	Always remove the lid. Heat-up the food until it is just warm. Most glass jars are not heat-resistant and can break.
Glass tableware	Use heat-resistant glass tableware only. The glass tableware must not contain any metal components. Do not use cracked or chipped glass tableware.
Oven cooking bags	Observe the information given by the relevant manufacturer. Do not close using metal ties. make small openings to allow steam to escape.
Paper plates / cups	Only suitable for short-time cooking or reheating! Do not leave the appliance unattended while it is operating.
Paper towel	Only suitable for short-time cooking or reheating! Do not leave the appliance unattended while it is operating.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or as a cover for steaming.
Plastic	Only use microwave-safe plastic. Observe the information given by the relevant manufacturer. The plastic must be labelled "Microwave-safe". Some plastic containers can melt when the food they contain becomes hot. Boiling bags and tightly closed plastic bags must be equipped with small openings, pierced or vented as described on their packaging.
Plastic wrap	Only use microwave-safe plastic wrap. You can use plastic wrap to cover the food so moisture is retained. The plastic wrap must not touch the food!

Thermometer	Only use microwave-safe thermometers.
Wax paper	You can use wax paper as a cover to protect the appliance from splatters or to retain moisture.

4.3 Unsuitable materials for microwave cooking

MATERIAL	REMARKS
Aluminium trays	Aluminium trays can cause sparking. Transfer the food into a microwave-safe container.
Food carton with metal handle etc.	Food cartons with metal handle etc. can cause sparking. Transfer the food into a microwave-safe container.
Metal-made or metal-trimmed items	Metal shields the food from the microwave energy. Metal components can cause sparking!
Paper bags	Paper bags can catch fire in the appliance. RISK OF FIRE!
Plastic foam	Plastic foam can melt when exposed to high temperatures and/or contaminate the food.
Wood	Wood used in a microwave appliance can dry and/or can get cracks. Wood can catch fire in the appliance. RISK OF FIRE!

5. Cleaning and maintenance

⚠ WARNING! Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

1. Keep the inside of your appliance clean. When food splatters or spilled liquids are on the walls of your appliance, clean it with a damp cloth. Mild detergents may be used if the appliance has become very dirty. Avoid the use of sprays and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door-surface.
2. Clean the outside with a damp cloth. Water should not run into the ventilation-openings to prevent damage to the operating parts inside the appliance.
3. Wipe both sides of the door and the window, the door seals and adjacent parts frequently using a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaners.
4. The control panel should not become wet. Clean it with a soft and damp cloth. When cleaning the control panel, leave the door open so the appliance cannot be switched on accidentally.

5. If steam accumulates inside or around the outside of the door, wipe it with a soft cloth. This may occur when the appliance runs under high-humidity-conditions. It is a normal occurrence.
6. It is sometimes necessary to remove the turntable and/or rotating ring for cleaning. Wash the turntable/ring in warm soapy water, then rinse and dry thoroughly. When having removed the rotating ring from the appliance, you must reinstall it in its proper position.
7. **⚠ WARNING!** If it is necessary to remove the internal light² of the appliance, please contact the shop you purchased the appliance at.

6. Trouble shooting

NORMAL OPERATING CONDITIONS	
Interference to radio or television reception	Radio and TV reception can be interfered while the appliance is operating, similar to interferences of other electric appliances such as mixers, vacuum cleaners, electric fans etc.
Dim oven light	The oven light may become dim while the appliance is operating in lower power cooking.
Steam accumulation on door/hot air escapes from the air vents	During cooking, steam escapes from the food. Most of the steam is discharged via the ventilation openings. Nevertheless, some steam can accumulate at the cooler parts of the appliance, e.g. the door.
The appliance was accidentally-started without load (food).	⚠ WARNING! Never operate the appliance when it is empty.

MALFUNCTION	
POSSIBLE CAUSE(S)	POSSIBLE MEASURE(S)
THE APPLIANCE CANNOT BE STARTED.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. The power cord is not plugged in properly. 2. Blown fuse in household fuse box. 3. Socket malfunction. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug. Plug in again after 10 seconds. 2. Check household fuse box. 3. Check the socket using another electric appliance.

² Equipment depending on model.

THE APPLIANCE DOES NOT HEAT.

- | | |
|--|--|
| 1. The door of the appliance is not closed properly. | 1. Close the door of the appliance properly. |
|--|--|

THE TURNTABLE GENERATES UNUSUAL NOISE.

- | | |
|---|---|
| 1. The rotating ring or the bottom of the appliance inside is contaminated. | 1. Clean the relevant parts (look also chapter CLEANING AND MAINTENANCE). |
|---|---|

- i** If the appliance shows a malfunction not noted on the schedule above or if you have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please contact the customer service.

7. Technical data

Type	Built-in microwave oven
Volume cooking chamber	20 l
Voltage / frequency	230 V AC / 50 Hz
Max. power / microwave	800 W
Power levels microwave	5
Auto-programmes	8
Defrost setting	✓
Door Opening	Push button
LED display	✓
Acoustic end signal	✓
Child lock	✓
Timer	digital / max. 95 minutes
Turntable	✓ / 245 mm
Length of power cord in cm	100
Dimensions without frame H*W*D	28.90*46.10*34.35 cm
Dimensions with frame H*W*D	38.20*59.50*34.35 cm
Dimensions installation recess H*W*D	36.20*56.00*34.00 cm
Weight net / gross in kg	14.50 / 16.00

❖ Technical modifications reserved.

8. Waste management

1. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. **CHOKING HAZARD!**
2. Old and unused appliances must be sent for disposal to the responsible recycling centre. Never expose to open flames.
3. Before you dispose of an old appliance, **render it inoperative**. Unplug the appliance and cut off the entire power cord. Dispose of the power cord and the plug immediately.
4. Dispose of any paper and cardboard into the corresponding containers.
5. Dispose of any plastics into the corresponding containers.
6. If suitable containers are not available at your residential area, dispose of these materials at a suitable municipal collection point for waste-recycling.
7. Receive more detailed information from your retailer or your municipal facilities.



Materials marked with this symbol are recyclable.



Please contact your local authorities to receive further information.

9. Guarantee conditions

This appliance includes a 24-month guarantee **for the consumer** given by the manufacturer, dated from the day of purchase, referring to its flawless material-components and its faultless fabrication. The consumer is accredited with both the dues of the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the manufacturer's guarantee. Any guarantee claim has to be made **immediately after the detection and within 24 months** after the delivery to the first ultimate vendee. The guarantee claim has to be verified by the vendee by submitting a proof of purchase including the date of purchase and/or the date of delivery. The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase contract or for a price reduction. Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property.

The guarantee claim does not cover:

1. fragile components as plastic, glass or bulbs;
2. minor modifications of the PKM-products concerning their authorised condition if they do not influence the utility value of the product;
3. damage caused by handling errors or false operation;
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents;
5. damage caused by non-professional installation and haulage;
6. damage caused by non common household use;
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product unless a liability is forced by legal regulations.

The validity of the guarantee will be terminated if:

1. the prescriptions of the installation and operation of the appliance are not observed.
2. the appliance is repaired by a non-professional.
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party.
4. the installation or the start-up is performed inappropriately.
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed.
6. the appliance is not used for its intended purpose.
7. the appliance is damaged by force majeure or natural disasters, including, but with not being limited to fires or explosions.

The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee period. The geographical scope of the guarantee is limited with respect to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.



August 2014



**Sie finden alle Informationen zum Kundendienst
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.**

**Aftersales service information
on the leaflet inside this instruction manual.**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN	SUBJECT TO ALTERATIONS
STAND	UPDATED
07.10.2019	10/07/2019