

Važno: Upute za rukovanje pažljivo proučite i spremite!

**Upute za keramički roštilj na drveni ugljen
Cjelovite upute za vaš keramički roštilj na drveni ugljen**

O VAŠEM KERAMIČKOM ROŠTILJU NA DRVENI UGLJENL

Keramički roštilji na drveni ugljen višestruko su primjenjivi. Ne koriste se samo za pečenje ili dimljenje, nego s njima bez problema možete ispeći picu, kruh, kolači i kekse.

Zbog njihovih izvrsnih svojstava akumuliranja topline mogu se postići visoke temperature preciznom kontrolom protoka zraka pomoću otvora za zrak s gornje i donje strane te ih i zadržati. Visoke temperature su idealne za brzo kuhanje hamburgera i kobasicu, a slabije grijanje je pogodno za kuhanje većih komada u duljem vremenskom intervalu.

Slobodno pokušajte piljevinu (namočenu u vodu) staviti na drveni ugljen ili pokušajte kombinirati drvene strugotine različitih vrsta drva (učinak dimljenja) kako biste pripremili ukusnu dimljenju ribu.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj je proizvod namijenjen samo za uporabu na otvorenom. Nemojte ga koristiti u zatvorenom prostoru.

Vatru ne ostavljajte bez nadzora.

Djecu i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od roštilja dok se on koristi.

OPASNOST OD POŽARA

Iz roštilja tijekom rada može ispadati vruća žeravica.

OPASNOST OD TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM

Na ovome proizvodu ni u kojem slučaju ne smijete ostavljati oganj da gori, tinja ili da se hlađi u prostoriji.

Ovaj proizvod nemojte koristiti u šatorima, prikolicama, automobilima, podrumima, na tavanima ili plovilima.

Ovaj keramički roštilj nemojte koristiti kao peć.

POZOR

Za potpalu ili ponovnu potpalu nemojte koristiti benzin, špirit, sredstvo za upaljače, alkohol ni druge slične kemikalije. Koristite samo sredstvo za potpalu roštilja koje ispunjava normu EN 1860-3.

Preporučujemo da u svojem keramičkom roštilju koristite samo visokokvalitetan drveni ugljen ili brikete od drvenog ugljena. Zadnji dulje gori i stvara manje pepela koji ometa strujanje zraka. U ovome proizvodu nemojte koristiti kameni ni mrki ugljen.

VAŽNO

Ako otvarate poklopac pri visokoj temperaturi, važno je da ga isprva samo malo podignite, tako da zrak može teći polako i sigurno; tako izbjegavate brzo sagorijevanje dimnog plina i nagli rast plamena, koji mogu izazvati ozljede.

Roštilj nemojte koristiti ispod tendi, suncobrana ili paviljona.

Uvijek slijedite naputke o temperaturama iz ovih uputa za rukovanje.

Keramički roštilj na drveni ugljen nemojte koristiti na parketu ili drugim zapaljivim površinama, kao što je suha trava, piljevina, malč od lišća ili drva ili na dekorativnoj kori drva. Osigurajte da je keramički roštilj na drveni ugljen odmaknut najmanje 2 metra od zapaljivih predmeta.

POZOR

Ovaj proizvod je prilikom uporabe vrlo vruć. Kada dodirujete vruću keramiku ili površine za pripremu hrane, uvijek nosite rukavice otporne na vrućinu. Prije pomicanja ili spremanja, uređaj ostavite da se potpuno ohladi. Ne premještajte ga tijekom korištenja. Prije korištenja uvijek pregledajte ima li na uređaju zamora materijala i oštećenja te po potrebi odmah zamijenite oštećene dijelove.

POPIS DIJELOVA

Prije sastavljanja prema popisu provjerite jesu li svi dijelovi na broju. Sastavljanje obavite na mekanoj površini kako bi se izbjeglo ljuštenje boje.

Radi lakšeg sastavljanja, vijke postavite samo na labavo te ih čvrsto zategnite kada završite sa sastavljanjem.


UPOZORENJE: Nemojte prejako pritezati vijke. Sve vijke pritežite samo s umjerenom silom kako biste izbjegli oštećivanje vijaka ili komponenti keramičkog roštilja.

Prije korištenja skinite sve dijelove pakiranja, ali spremite Sigurnosne napomene zajedno s proizvodom.
Uvjerite se da je poklopac zatvoren prije montaže.

ID	naziv	mnoštvo	ilustracija
A	Vijak (18" / 21" / 24")	16	
B	Odvijač (18" / 21" / 24")	1	
1	Držać (18" / 21" / 24")	4	
2	Kotačić s kočnicom (18" / 21" / 24")	2	
3	Kotačić (18" / 21" / 24")	2	
4	Poprečna prečka (18" / 21" / 24")	2	
5	Rešetka roštilja	1	
6	Ploča za ugljen	1	
7	Ložište	1	
8	Keramički trup	1	
9	Gornji ventilacijski otvor	1	
10	ručka	1	
11	Bočna ladica	2	
12	Držaći ladice	4	


HR

SASTAVLJANJE

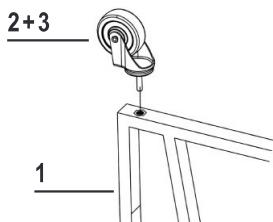


1 POSTAVLJANJE KOTAČIĆA

Pričvrstite četiri kotačića (2 i 3) pomoću navojnog umetka u četiri držača (1). Uvijte ih ručno u pripadajuće rupe.

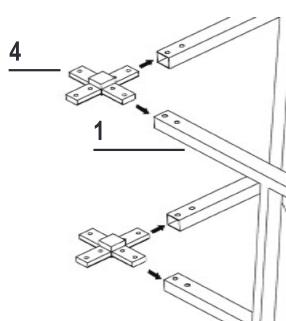


2 SASTAVLJANJE KOLICA

Za montiranje kolica postavite obje poprečne prečke (4) u dva od četiri držača (1), gornji i donji.

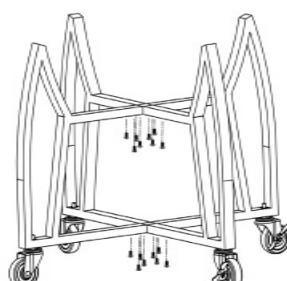

3 DOVRŠAVANJE KOLICA

Umetnите poprečne prečke (4) u druga dva držača (1). Držače učvrstite (1) pomoću 16 vijaka (A) na prečke (4). Slijedite položaje prema slici.

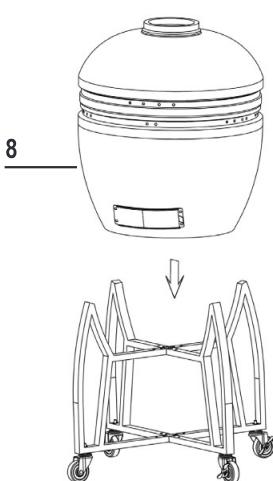


4 PODIZANJE KERAMIČKOG TRUPA NA KOLICA

Uvjerite se da su kolica sigurno postavljena i vijci zategnuti prije nego na njih postavite keramički trup (8). Pritisnite kotačice (2) kako bi oni čvrsto sjeli i kako biste osigurali da se keramički roštilj na drveni ugljen ne može pomicati. Za postavljanje keramičkog trupa (8) na kolicima najprije uklonite sve elemente s njega, kako bi se lakše podigao. Postavite jednu ruku na donji odušni otvor keramičkog trupa, a drugu pod roštilj.


POZOR:

Keramički trup na kolica neka podižu najmanje dvije osobe. Podizanjem na zgrob ili bočnu ladicu može doći do ozljeda i oštećenja proizvoda. Keramički roštilj na drveni ugljen postavite na kolica s donjim odušnim otvorom usmjerenim ka prednjoj strani kolica. Odušni otvor se mora moći otvarati i zatvarati bez prekida.

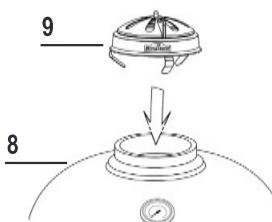


5 POSTAVLJANJE GORNJIH ODUŠNIH OTVORA

Čim roštilj sigurno dosjedne na kolica, pricvrstite gornji odušni otvor (9). Namjestite LOGOTIP KINGSTONE s termometrom prema naprijed i postavite ga iznad gornjeg otvora.

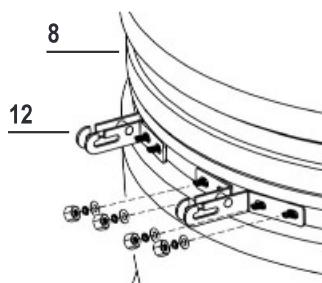


6 INSTALIRANJE BOČNIH UMETAKA

Sa 16 predmontiranih vijaka i odgovarajućih matica, postavite i opružne podloške te matice 4 držača ladicu (12) na keramički trup (8) za svaki držač. Pratite crtež.

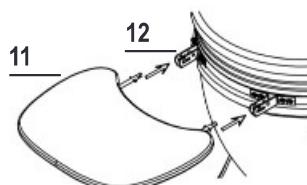


7 MONTAŽA BOČNIH UMETAKA

Utaknite 2 stolna zgloba (11) odgovarajućih držača stola (12).

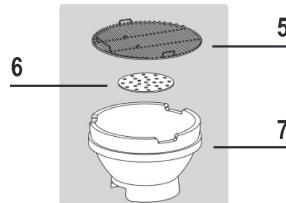


8 POZICIONIRANJE REŠETKE

Postavite ložište (7) tako da donje udubljenje bude okrenuto naprijed kao donji odušni otvor, ploča za ugljen (6) i glavna rešetka (5) u keramičkom trupu (8). Pratite crtež.

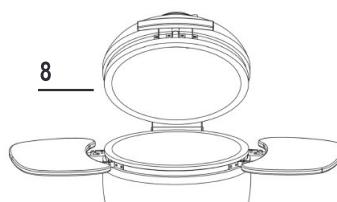

9 POSTAVLJANJE RUČKI ZA POKLOPAC

Postavite ručku poklopca (10) na keramički trup (8) pomoću 2 predmontirana vijka i odgovarajuće podložne diskove, opružne podloške i matice za svaki držač.

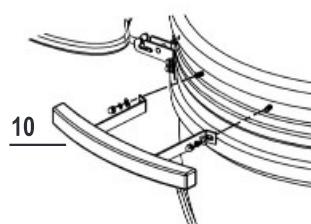

**Sada se keramički roštilj na drveni ugljen može koristiti.
Molimo pročitajte Upute za potpalu prije korištenja roštilja.**

HR

RAD I UPORABA

PRVA PRIMJENA - BRUNIRANJE ROŠTILJA

Bruniranje vašeg keramičkog roštilja na drveni ugljen važno je za dugoročni rad i održavanje. Izostanak faze bruniranja može dovesti do oštećenja roštilja. Kada prvi korak u roštiljanju provedete uz previsoku temperaturu, može se ošteti filcana brtva prije nego što dosjedne na svoje mjesto.

Zato započnite svoj prvi korak u roštiljanju ovako: Postavite sredstvo za potpalu roštilja ili čvrsto pomoćno sredstvo i rukohvat ugljena na ploču za drveni ugljen (6). Otvorite donji odušni otvor i potpalite sredstvo za potpalu roštilja pomoću štapnog upaljača ili šibica.

Za potpalu ili ponovnu potpalu nemojte koristiti benzin, špirit, sredstvo za upaljače, alkohol ni druge slične kemikalije.

Kada se ugljen zapali, brunirajte roštilj, pri čemu poklopac i oba otvora za zrak neka budu potpuno zatvoreni.

Pogledajte Vodič za temperature kuhanja pri dimljenju (83 °C - 108 °C / 180 °F - 225 °F).

Roštilj ostavite da gori dok se ne potroši svo gorivo i dok se vatra ne ugasi. To traje oko dva sata.

Roštilj nemojte spremati s gorivom.

Nakon prve uporabe prekontrolirajte sva pričvršćenja. Metalna traka, koja spaja poklopac s donjim dijelom, od vrućine se rasteže i može olabaviti. Preporučujemo da provjerite traku i po potrebi je zategnete odvijačem za vijke. Nakon toga možete normalno koristiti svoj keramičko-drveni roštilj na ugljen.

PALJENJE

Kada koristite keramičko-drveni roštilj na ugljen, obje blokade neka uskoče u utore, čime se sprječava pomicanje uređaja natrag i naprijed tijekom uporabe. Uvjerite se da je keramički roštilj stoji na tvrdoj, ravnoj podlozi otpornoj na toplinu i nezapaljivoj te na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih predmeta.

Keramički roštilj na drveni ugljen postavite tako da je iznad i sa strane osiguran razmak od najmanje 2 metra od predmeta u okolini.

1. Za iniciranje ognja na ploču za ugljen (6) u donjem dijelu keramičkog roštilja postavite sredstvo za potplau roštilja ili čvrsto pomoćno sredstvo. Postavite dva ili tri rukohvata drvenog ugljena iznad sredstva za potpalu.
Maksimalna količina goriva: **12"** max. 1,5 kg | **18"** max. 4 kg | **21"** max. 6 kg | **24"** max. 8 kg
2. Za potpalu ili ponovnu potpalu nemojte koristiti benzin, špirit, sredstvo za upaljače, alkohol ni druge slične kemikalije.
3. Otvorite donji odušni otvor i potpalite sredstvo za potpalu pomoću upaljača ili šibica. Kada počne gorjeti, ostavite gornji i donji odušni otvor otvorenim oko 10 minuta, čime se stvara tanko ležište od žeravice.
4. Pustite da drveni ugljen gori i neka bude najmanje 30 minuta vruć prije početka prvog kuhanja na keramičkom roštilju na drveni ugljen. Namirnice za roštilj postavite kada je ugljen prekriven slojem pepela.
5. Preporučujemo da se ugljen nakon zapaljenja više ne okreće i ne mijeha.
Tako se omogućuje ravnomjerno i učinkovito gorenje drvenog ugljena.
6. Čim se ugljen zapali, uvijek nosite rukavice otporne na vrućinu kada dodirujete keramiku i površine za pripremu hrane.

Temeljito pročitajte ovaj priručnik, čime dobivate temeljite i detaljne upute o temperaturi kuhanja pri roštiljanju.

DODAVANJE UGLJENA

Kada su gornji i donji odušni otvori otvoreni, keramički roštilj na drveni ugljen zadržava visoke temperature nekoliko sati. Kada vam je potrebno dulje vrijeme kuhanja i zatvaranje odušnih otvora (npr. kod pečenja ili polaganog dimljenja), možda će biti potrebno dodati još ugljena. Otvorite poklopac, dodajte dovoljno ugljena i nastavite kuhati kako je opisano u priručniku.

GAŠENJE

Za gašenje postupite ovako: Više nemojte dodavati novi ugljen te zatvorite sve odušne otvore, kao i poklopac. Vatra se tada sama gasi. Nemojte koristiti vodu da biste ugasili ugljen, jer se tako može oštetiti keramički roštilj.

SKLADIŠTENJE

Kada se roštilj ne koristi i spremi se vani, pokrijte ga prikladnim pokrovom za zaštitu od kiše kad se sasvim ohladi. Preporučujemo da roštilj spremate pod nadstrešnicu, u garažu ili spremište, kako biste ga bolje zaštitili od zime.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Keramički roštilj na drveni ugljen se sam čisti. Zagrijte ga 30 minuta na 260 °C / 500 °F, tako će se svi ostaci hrane spaliti i ukloniti.

HR

NAPOMENA

Za čišćenje unutrašnjosti keramičkog roštilja nemojte koristiti vodu ni druge vrste sredstava za čišćenje. Stijenke su porozne i apsorbiraju sve tekućine. To može dovesti do pucanja keramičkog roštilja na drveni ugljen. Nakon što se keramički roštilj na drveni ugljen ohladio te ako se nakupilo previše pepela, pomoću alata za pepeo (opcionalno) ostružite sve ostatke ugljena prije sljedeće uporabe. Pažljivo otvorite donji odušni otvor i dovucite čađu i pepeo u spremnik za otpad ispod odušnog otvora. Zbrinite spremnik ili ga spremite za kasnije korištenje (čađa). Za čišćenje rešetke koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje, čim se uređaj potpuno ohladi. Kako biste očistili vanjske površine, pričekajte da se keramički roštilj na drveni ugljen ohladi te koristite krpu natopljenu blagim sredstvom za čišćenje. Važno je da provjerite i pritegnete traku te šarke dva puta godišnje ili po potrebi naujljite. Redovito provjeravajte maticu i po potrebi ih pričvrstite.

UPOZORENJE

UPOZORENJE! Ovaj roštilj postat će jako vruć, ne pomicati ga za vrijeme rada!

"Ne upotrebljavati u zatvorenim prostorima!"

"**UPOZORENJE!** Ne upotrebljavati alkohol ili benzin za potpalu ili ponovnu potpalu! Upotrebljavati samo sredstva za potpalu sukladna s normom EN 1860-3!"

"**UPOZORENJE!** Držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca!"

OPĆA SIGURNOST HRANE

Pročitajte i slijedite ove savjete kada pripremate hrana na svojem keramičkom roštilju na drveni ugljen:

- S roštiljanjem započnite kada je gorivi materijal formirao sloj pepela.
- Prije roštiljanja površina i pribor za roštiljanje moraju biti čisti i bez ostataka hrane.

DIMLJENJE

Uvijek slijedite naputke o temperaturama iz ovih uputa za rukovanje.

Kada dodirujete vruću keramiku ili površine za pripremu hrane, uvijek nosite rukavice otporne na vrućinu.

Pogledajte UPUTE O TEMPERATURAMA KUHANJA.

1. Potpalite komade drvenog ugljena prema uputama o potpali u ovim Uputama o rukovanju.
Kad ugljen jednom zapalite, više ga nemojte pomicati ni miješati.
2. Potpuno otvorite donji odušni otvor i ostavite poklopac otvorenim oko 10 minuta, dok se ne stvari tanko užareno ležište.
3. Nadzirite keramički roštilj na drveni ugljen dok ne postigne željenu temperaturu.
4. Donji odušni otvor ostavite lagano otvoren. Zatvorite gornji odušni otvor i provjeravajte temperaturu još nekoliko minuta.
5. Noseći rukavice otporne na vrućinu, ubacite drvene strugotine u krug na užareni ugljen.

Kada dodirujete vruću keramiku ili površine za pripremu hrane, uvijek nosite rukavice otporne na vrućinu.

Sada je keramički roštilj na drveni ugljen spreman za dimljenje.

Savjet: Drvene strugotine ili trijeske držite namočene u vodi 30 minuta kako bi se produljio postupak dimljenja.

Također proučite i napomene o strugotinama za dimljenje na njihovom pakirnom materijalu

NISKE TEMPERATURE

1. Potpalite komade drvenog ugljena prema uputama o potpali u ovim Uputama o rukovanju.
Kad ugljen jednom zapalite, više ga nemojte pomicati ni miješati.
2. Potpuno otvorite donji odušni otvor i ostavite poklopac otvorenim oko 10 minuta, dok se ne stvari tanko užareno ležište.
3. Nadzirite keramički roštilj na drveni ugljen dok ne postigne željenu temperaturu.
Potpuno zatvorite donji odušni otvor kako bi se održala temperatura.

VISOKE TEMPERATURE

1. Potpalite komade drvenog ugljena prema uputama o potpali u ovim Uputama o rukovanju.
Zatvorite poklopac i potpuno otvorite gornje i donje odušne otvore.
2. Zatvorite gornji odušni otvor napolna i provjeravajte temperaturu još nekoliko minuta.

VAŽNO: Ako otvarate poklopac pri visokoj temperaturi, važno je da ga isprva samo malo podignite, tako da zrak može teći polako i sigurno; tako izbjegavate brzo sagorijevanje dimnog plina i nagli rast plamena, koji mogu izazvati ozljede.

UPUTE ZA TEMPERATURU KUHANJA

VAŽNO: Gornji i donji odušni otvor nemojte podešavati golim rukama dok se keramički roštilj na drveni ugljen koristi.

To može prouzročiti teške ozljede!

Preporučuje se da uvijek pri radu s vrućim uređajima nosite rukavice otporne na vrućinu.

POLAGANO KUHANJE / DIMLJENJE (83 °C - 108 °C / 180 °F - 225 °F)

Prsa: cca. 4,5 sata po kg

Ražnjići od svijetline: cca. 4,5 sati po kg

Cijelo pile: cca. 3-4 sata

Rebarca: cca. 3-5 sati

Pržiti: min. 9 sati

GORNJI ODUŠNI OTVOR 

DONJI ODUŠNI OTVOR 

OTVOREN

ZATVOREN

HR

ROŠTILJANJE / PRŽENJE / PEČENJE (163 °C - 191 °C / 325 °F - 375 °F)

Plodovi mora (rakovi, jastozi, škampi): dok ne budu neprozirni i tvrdi

Plodovi mora (dagnje, kamenice): dok se školjke ne otvore

Riba: oko 15-20 minuta

Svinjski filet: cca. 15-30 minuta

Pileći štapići: cca. 30-45 minuta

Cijelo pile: cca. 1-1,5 sati

Janjeći but: cca. 3-4 sata

Puretina: cca. 2-4 sata

Šunka: cca. 2-5 sati

GORNJI ODUŠNI OTVOR 

DONJI ODUŠNI OTVOR 

OTVOREN

ZATVOREN

BRUNIRANJE (260 °C - 330 °C / 500 °F - 625 °F)

Velike jakobove kapice: dok ne budu neprovidne i tvrde

Odrezak: cca. 5-8 minuta

Svinjski kotleti: cca. 6-10 minuta

Burger: cca. 6-10 minuta

Salama: cca. 6-10 minuta

GORNJI ODUŠNI OTVOR 


DONJI ODUŠNI OTVOR 

OTVOREN


ZATVOREN

KERAMIČKI PRIBOR (OPCIJSKI)

Može se kupiti zasebno.

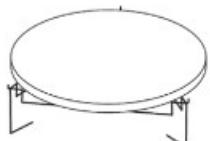**KAMEN ZA PICU I PODIZAČ PICE**

Nezaobilazni dodatak za ravnomjerno hrskavu picu, kolače i ostale delicije.

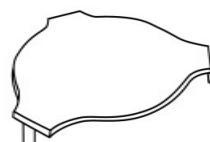**RAZDJELNIK TOPLINE**

Uživajte u roštilju bez otvorenog plamena i uz ujednačenu rasподјelu topline na rešetki.

**STALAK ZA PILE**

Stalak za pripremu piletine s vašom omiljenom marinadom.

**HVATAČ HRĐE**

Njime možete podići kamen za picu ili rešetku roštilja ako su vrući.

**POKROV ZA ROŠTILJ**

Kada se keramički roštilj na drveni ugljen ohladi i više se ne koristi, možete ga dodatno pokriti za zaštitu od kiše.

**KUKA ZA PEPEO**

O ostaloj opremi se informirajte kod stručnog savjetnika.

JAMSTVO I SERVIS

UVJETI JAMSTVA


Keramički roštilj tvrtke KINGSTONE obuhvaća ograničeno doživotno jamstvo od vremena prodaje samo na izvorne vlasnike. Jamstvo počinje važiti od datuma kupnje odn. dana primitka ili datuma na računu. On je potreban da bi jamstvo vrijedilo.

KERAMIČKI DIJELOVI

Mi dajemo ograničeno doživotno jamstvo na sve keramičke dijelove koji se koriste pri proizvodnji keramičkog roštilja na drveni ugljen. Mi jamčimo da nijedan dio tijekom korištenja i u posjedovanju prvog kupca nemaju manjkavosti u materijalu i obradi.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala trošenjem, kao što su ogrebotine, udubljenja, oderotine i manji kozmetički tragovi. Ove čisto optičke promjene na roštilju nemaju utjecaj na njegove radne karakteristike.

Korištenje roštilja ne utječe na pucanje keramike u ložištima, te je normalno da je isključena iz jamstva.

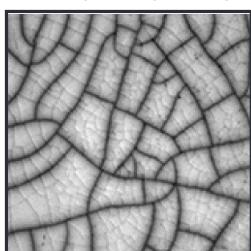

HR

Pažljivijim gledanjem keramičke površine roštilja na drveni ugljen na njoj se mogu uočiti rešetkaste linije.

To ne znači da je keramika napukla.

To je poznato kao pucanje koje uzrokuju različiti koeficijenti toplinskog širenja glazure i gline.

Uzorak paukove mreže u tim tankim linijama razlikuje se od pukotina po tome što se ne mogu osjetiti dodirom osim pod noktima, ali ih je lako vizualno primijetiti ako je površina prašnjava ili pod povećalom. Lako se mogu činiti kao nesavršenosti, te tanke linije ne utječu na karakteristike ili vijek trajanja keramičkog roštilja na drveni ugljen te to ne potpada pod jamstvo. Naprotiv, proces stvaranja tankih linija povećava otpornost uređaja.

Tijekom trajanja jamstva obaveze se ograničavaju na opskrbu komponentama.





Jamstvo ne obuhvaća troškove dostave.

SVI DRUGI DIJELOVI ROŠTILJA

Za sve druge dijelove keramičkog roštilja vrijede zakonske odredbe u vašoj zemlji.

REZERVNI DIJELOVI

ID	naziv	mnoštv	dio # Modell S (12") 24871516	dio # Modell M (18") 24787181
A	Vijak	16		5131850
B	Odvijač	1		5131851
1	Držač	4		5131852
2	Kotačić (s kočnicom)	2		5131853
3	Kotačić	2		5131854
4	Poprečna prečka	2		5131855
5	Rešetka roštilja	1	5131656	5131856
6	Ploča za ugljen	1	5131657	5131857
7	Ložište	1	5131658	5131858
8	Keramički trup	1	Poklopac: 5131659 Trup: 5131660 Prsten poklopca: 5131661 Prsten trupa: 5131662 Vijak: 5131663 Podložni disk: 5131664 Sigurnosni disk: 5131665 Matica: 5131666	Poklopac: 5131859 Trup: 5131860 Prsten poklopca: 5131861 Prsten trupa: 5131862 Vijak: 5131863 Podložni disk: 5131864 Sigurnosni disk: 5131865 Matica: 5131866
9	Gornji ventilacijski otvor	1	5131667	5131867
10	ručka	1	Spojnice: 5131668 Ručka: 5131669	Spojnice: 5131868 Ručka: 5131869
11	Bočna ladica	2	5131670	5131870
12	Držači ladice	4	lijevo: 5131671 desno: 5131672	lijevo: 5131871 desno: 5131872

ID	dio # Modell L (21") 24790134	dio # Modell XL (24") 25585926	Abbildung
A	5132150	5132450	
B	5132151	5132451	
1	5132152	5132452	
2	5132153	5132453	
3	5132154	5132454	
4	5132155	5132455	
5	5132156	5132456	
6	5132157	5132457	
7	5132158	5132458	
8	Poklopac: 5132159 Trup: 5132160 Prsten poklopca: 5132161 Prsten trupa: 5132162 Vijak: 5132163 Podložni disk: 5132164 Sigurnosni disk: 5132165 Matica: 5132166	Poklopac: 5132459 Trup: 5132460 Prsten poklopca: 5132461 Prsten trupa: 5132462 Vijak: 5132463 Podložni disk: 5132464 Sigurnosni disk: 5132465 Matica: 5132466	
9	5132167	5132467	
10	Spojnice: 5132168 Ručka: 5132169	Spojnice: 5132468 Ručka: 5132469	
11	5132170	5132470	
12	lijevo: 5132171 desno: 5132172	lijevo: 5132471 desno: 5132472	

HR