


AKKU-STAUBSAUGER AHS120

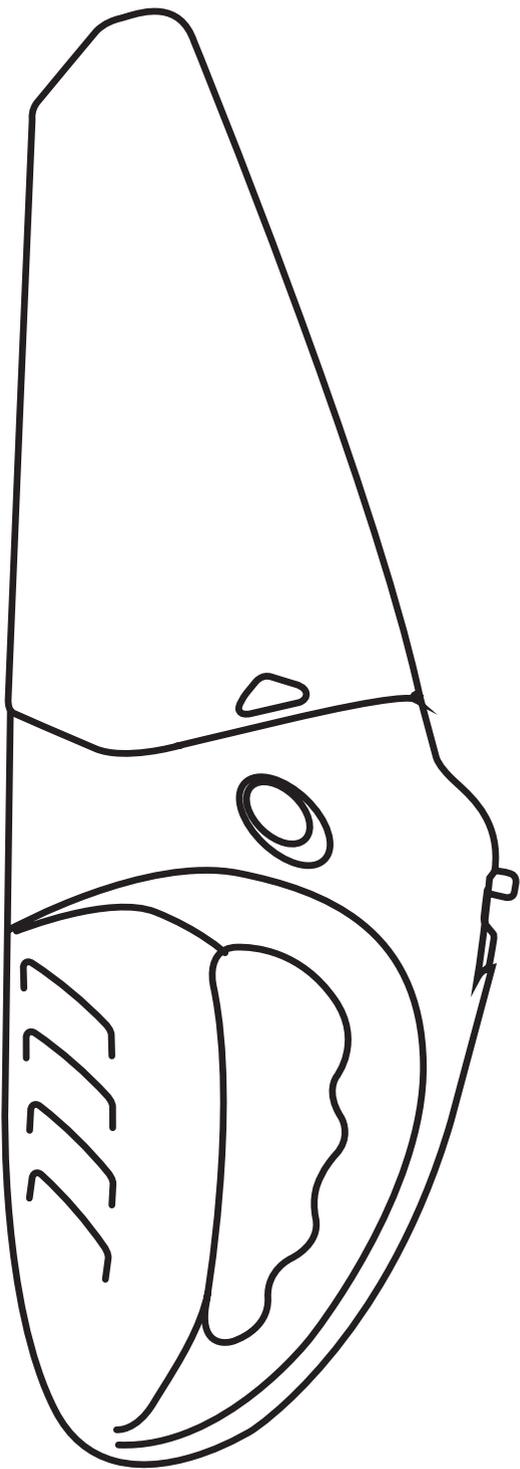

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Geräts hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder sich auf das Gerät stellen oder setzen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial darf nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr
- Keinesfalls brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten einsaugen.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.

Anschluss:

- Das Gerät wird mit elektrischem Strom aufgeladen, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Gerät und Netzteil vor dem Benutzen auf eventuelle Beschädigungen kontrollieren. Niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit defektem Netzteil betreiben.
- Niemals versuchen das Gerät eigenständig zu reparieren. Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Ein defektes Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler geben.
- Gerät nicht aufladen oder mit der Saugöffnung nach oben drehen, wenn sich noch Wasser im Staubbehälter befindet.
- Vor dem Reinigen oder Warten des Geräts sowie vor dem Zubehörwechsel Gerät ausschalten und sicherstellen, dass das Ladekabel nicht angeschlossen ist.

Akku:

- Laden Sie das Gerät nur mit dem mit geliefertem USB-Ladekabel. Für einen problemlosen Ladevorgang empfehlen wir einen USB-Adapter des Typs DC5V2A (nicht im Lieferumfang enthalten). Anderenfalls besteht die GEFAHR VON STARKER HITZE ENTWICKLUNG UND FEUER!
- Bei falschem Umgang mit Akkus besteht Verletzungs- und Explosionsgefahr.
- Akku niemals durch andere Akkus oder Batterien ersetzen. Akkus niemals kurzschließen, d.h. nicht beide Pole zur gleichen Zeit berühren, insbesondere nicht mit elektrisch leitenden

den Gegenständen. Akkus so lagern, dass sie auch bei der Lagerung nicht durch andere Akkus oder Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.

- Akku nach Gebrauchsende umgehend an eine entsprechende Sammelstelle in Ihrer Nähe übergeben und so einer sicheren und umweltgerechten Entsorgung zuführen. Akku niemals über den Hausmüll entsorgen.
- Akku niemals auseinandernehmen, hohen Temperaturen aussetzen oder ins Feuer werfen.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Akku nicht länger verwenden, wenn er beschädigt ist oder gar Flüssigkeit austritt.

Nicht einsetzen für das Saugen von:

- Menschen, Tieren oder Pflanzen. Gerät stets von sämtlichen Körperteilen, Haaren und Kleidungsstücken fernhalten. Nicht in Kopfnähe saugen.
- glühenden, brennenden oder glimmenden Partikeln (wie z. B. Asche, Kohle, Holzkohle, Zigaretten, Streichhölzer).
- spitzen Gegenständen wie Glassplintern, Nägeln oder Bauschutt.
- explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen oder Toner

Es geht los:

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien.
2. Entfernen Sie eventuelle Transportsicherungen wie Aufkleber und die Schutzfolie vom Gerät. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
3. Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus ob das USB-Ladekabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Anwendung:

1. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku Handstaubsauger, mit Hilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), vollständig aufgeladen werden.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Ladekabel via Akku-Ladeanschluss.
3. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie es an die Stromversorgung an.
4. Das Gerät beginnt den Ladevorgang.
5. Beim Einsatz eines USB-Adapters des Typs DC5V 2A (nicht im Lieferumfang enthalten), dauert der Ladevorgang max. 4 Stunden.
6. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist trennen Sie es von der Stromversorgung.
7. Das Gerät kann mit vollgeladenem Akku ca. 15 Minuten kabellos betrieben werden.

Reinigung:

1. Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuser so staub- und schmutzfrei wie möglich.
2. Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

Informationen

Dieses Produkt ist ein tragbarer Staubsauger mit Lithium-Batterie für den Auto- und Hausgebrauch.

Daten

Artikelnummer: ST-AHS120

Ladezeit: 4h (USB-Ladung)

Arbeitsstunden: 15 min

Produktgewicht: 409g

Produktgröße: 350X104X116mm

Ausgang: 5V / 2A

Arbeitsspannung: 7.4V

Batteriekapazität: 13.32Wh, 1800mAh



Reinigung:

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Lagerung:

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

STARKE HandelsgesmbH

Linderweg 6, 9585 Müllnern, Österreich

www.starke.at