

Pro Klima LUFTENTFEUCHTER 30L mit Schuhtrockner Funktion Bedienungsanleitung	DESHUMIDIFICADOR DE AIRE Pro Klima de 30 l con función para secar calzado Instrucciones de manejo
Produktnummer 28244396	Número de producto 28244396

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

Muchas gracias por escoger un deshumidificador de aire Pro Klima para aumentar el confort de la vivienda para usted y su familia. En estas instrucciones de manejo le ofrecemos información útil en relación con el cuidado y mantenimiento de su nuevo deshumidificador de aire. Tómese un poco de tiempo para leer atentamente las instrucciones y familiarizarse con el manejo de este deshumidificador de aire.

CARACTERÍSTICAS

Deshumidificación altamente eficiente del aire ambiental

Con ayuda de la técnica frigorífica, el deshumidificador de aire regula continuamente el grado de humedad para lograr un clima óptimo para sentirse bien.

Construcción ligera y portátil

El deshumidificador de aire es compacto y ligero. Gracias a su bajo peso de 16 kg y a las ruedas en la parte inferior, el aparato se puede llevar sin problemas de una habitación a otra.

Higrostatado integrado

Se puede ajustar distintos niveles de deshumidificación en función de las necesidades, desde el mín. 40 % hasta el máx. 80 %.

Temporizador de encendido/apagado

Se puede programar el tiempo de encendido y apagado automático.

Funcionamiento silencioso

El funcionamiento del deshumidificador de aire es muy silencioso. El nivel de ruido es <53 db(A)

Eficiencia energética


El consumo de potencia es de tan solo 460 vatios.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice el aparato, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad

1. Saque el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o guardar el aparato.
2. Utilice el aparato solo en interiores.
3. No coloque el aparato cerca de dispositivos que generen calor ni de materiales inflamables y peligrosos.
4. No introduzca nunca los dedos ni otros objetos en los orificios de entrada y salida.
5. No se siente ni se ponga de pie encima del aparato.
6. Cuando sea necesario, vacíe el agua acumulada en el depósito.
7. No utilice el deshumidificador de aire dentro de un espacio cerrado como, por ejemplo, en un armario, ya que en ese caso existe peligro de incendio.
8. Instale la manguera de desagüe ligeramente inclinada hacia abajo para asegurar que el agua condensada pueda salir continuamente.
9. En caso de que el cable alimentación esté dañado, por motivos de seguridad deberá sustituirlo el fabricante u otro técnico con una cualificación equivalente.
10. Cuando coloque el aparato, preste atención a que se pueda acceder fácilmente al enchufe.
11. Debe mantenerse una distancia de 20 cm alrededor del aparato hasta la pared y otros objetos, para que el aire pueda circular libremente.
12. Al instalar el aparato, tenga en cuenta las normativas locales sobre instalaciones eléctricas.
13. El aparato no debe utilizarse en medios de transporte público.

14. Este aparato pueden usarlo los niños a partir de 8 años de edad, así como las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados y se les haya instruido acerca del uso seguro del dispositivo y de los peligros que conlleva. Debe prohibirse a los niños que jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
15. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
16. No deben ponerse en marcha aparatos que presenten daños evidentes.
17. Cuando se utiliza la función para secar calzado, el compresor se apaga y se vuelve a encender de vez en cuando y la salida de aire se abre y se cierra varias veces por motivos de seguridad del producto.

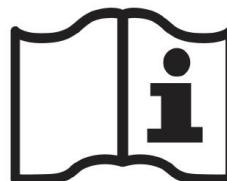

Precaución - Peligro de incendio (R290)

ADVERTENCIA:

No debe acelerarse la descongelación artificialmente, excepto con los medios auxiliares autorizados por el fabricante.

El aparato solo debe guardarse en una sala en la que no haya fuentes de ignición funcionando de manera continua (por ejemplo, llamas abiertas, un aparato en funcionamiento con combustión de gas, o una calefacción eléctrica).

No perforar ni quemar.

Tenga en cuenta que los agentes refrigerantes son inodoros.

El aparato solo debe instalarse, utilizarse y almacenarse en salas con una superficie mayor que 4 m².

El aparato debe cumplir las normativas nacionales sobre equipos que producen gas.

El mantenimiento solo debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Guarde el aparato de forma que se eviten los daños mecánicos.

Todas las personas que trabajen en un circuito de agente refrigerante o que intervengan en el mismo deben tener un certificado vigente emitido por un organismo de control reconocido en el sector, que demuestre sus competencias para manejar con seguridad agentes refrigerantes según una especificación aceptada en toda la industria.

El mantenimiento debe realizarse únicamente siguiendo las instrucciones del fabricante del aparato.

Los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran la ayuda de otros técnicos deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona responsable de la manipulación de agentes refrigerantes inflamables.

El aparato contiene gas R290 inflamable.

Si fuese necesaria alguna reparación, diríjase al centro de servicio técnico más cercano y siga solo las instrucciones del fabricante exactamente.

Advertencia sobre la eliminación del producto:

Este aparato no debe eliminarse con los residuos domésticos. Existen varias opciones para su eliminación:

- 1 No tire el aparato a la basura doméstica. Dado que se trata de un residuo especial, debe eliminarse adecuadamente por separado.
- 2 En los municipios hay contenedores o centros de recogida para aparatos electrónicos viejos. La eliminación es gratuita para el usuario.
- 3 Se puede devolver el aparato viejo al fabricante de forma gratuita para su eliminación.
- 4 Dado que el aparato viejo contiene materias primas valiosas, pueden venderse a comerciantes de chatarra.

La eliminación en la naturaleza está prohibida y puede provocar problemas de salud. Las sustancias peligrosas podrían llegar a las aguas subterráneas y, de este modo, entrar en la cadena alimentaria.

En lugar de ello, utilice los puntos de recogida previstos para este fin.

Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.



Este símbolo significa que el producto no debe eliminarse con el resto de la basura doméstica en todo el territorio de la UE. Para evitar efectos nocivos para el medio ambiente y la salud debido a la eliminación incorrecta, utilice los sistemas de devolución correspondientes, de modo que el aparato se pueda reciclar adecuadamente. Para devolver el aparato usado, utilice los correspondientes sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto. Se puede devolver el producto a los distribuidores para que lo lleven a un centro de reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Datos técnicos



Modelo	D025C-30L	Número de producto de Bauhaus 28244396
Funcionamiento conectado a la red eléctrica	220 - 240 V-, 50 Hz	
Agente refrigerante/cantidad llenada	R290/90 g	

El rendimiento de deshumidificación ha sido medido a una temperatura ambiente de 30 °C con una humedad relativa del 80 %.


En caso de que se hayan optimizado las especificaciones después de la publicación de este documento, encontrará los nuevos datos en la placa identificativa del producto.

El rango de temperatura de funcionamiento está entre 7 °C y 35 °C. Si la temperatura ambiente está fuera de dicho rango, el aparato no funciona correctamente. El valor de GWP del agente refrigerante R290 es 3.

Estructura del deshumidificador de aire

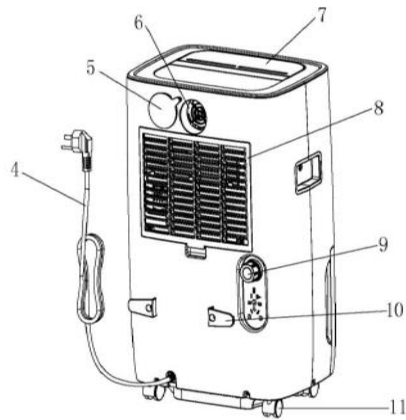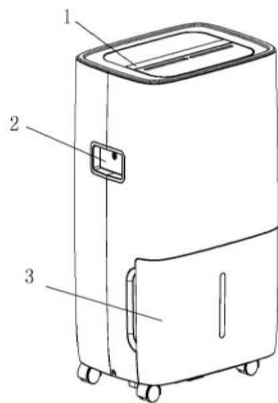

- | | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 Pantalla | 2 Asa | 3 Depósito de agua | 4 Cable de alimentación |
| 5 Tapa para el secador de calzado | 6 Salida de aire trasera para el secador de calzado | 7 Salida de aire superior | 8 Rejilla de entrada de aire incl. filtro de aire |
| 9 Conexión de la manguera de agua condensada, para la salida de agua permanente | 10 Dispositivo para enrollar el cable | 11 Ruedas | |

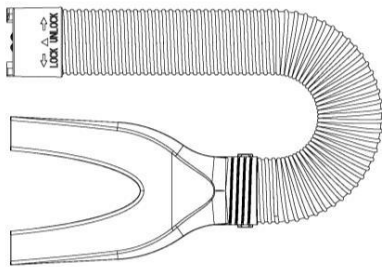

Adaptador del secador de calzado

Instrucciones de manejo



Fig. Pantalla

Indicador LED de humedad y temporizador





El indicador tiene tres funciones:

1. Si el aparato está conectado, indica la humedad actual del aire.
2. Cuando se ajusta una humedad del aire, indica el ajuste seleccionado.
3. Si se programa el tiempo de encendido y apagado del aparato, indica las horas.
4. Si la humedad del ambiente es menor que 35 %, indica «35».
5. Si la humedad del ambiente es mayor que 95 %, indica «95».




Instrucciones de manejo

El deshumidificador de aire emite un sonido de confirmación cuando se enciende el aparato. El LED indica durante 3 segundos la humedad actual del aire y después se apaga automáticamente.


1. Encender/apagar

Para encender el aparato, pulse  si está apagado. Si el aparato está en funcionamiento, pulse  para apagarlo.


2. Ajustar la humedad del aire deseada

Pulse  para seleccionar la función de ajuste de la humedad del aire. A continuación, pulse  o  para seleccionar un valor de humedad entre el 40 % y el 80 %. Cada vez que pulse esta tecla, el valor cambiará en 5 %. Durante el ajuste parpadea el LED. Si se hace una pausa de 5 segundos entre los procesos de ajuste, el aparato regresa a la indicación normal. La humedad estándar del aire es del 55 %.




3. Ajustar la velocidad del ventilador




Con la tecla  se puede ajustar el nivel de velocidad alta o baja del ventilador. Se indica el nivel del ventilador correspondiente.

4. Ajustar la función de oscilación

Después de encender el aparato, pulse  para activar o desactivar la función de oscilación de la salida de aire.



5. Programar el temporizador

Pulse  cuando el aparato esté apagado, para seleccionar la función para establecer la hora de encendido. Con los botones  y  se ajusta el temporizador para el encendido automático del aparato, entre 1 y 24 horas.

Pulse  cuando el aparato esté encendido, para seleccionar la función para establecer la hora de apagado. Con los botones  y  se ajusta el temporizador para el apagado automático del aparato, entre 1 y 24 horas.

En caso de que el aparato se encienda o apague manualmente o porque el depósito de agua esté lleno, es posible que se pierda el ajuste del temporizador.

6. Función para secar calzado


Pulse la tecla  cuando el aparato esté en funcionamiento. Se encenderá el indicador. A continuación, se cerrará la salida de aire superior y estará activada la función para secar calzado. Vuelva a pulsar  para finalizar la función del secador de calzado. El indicador se apagará y salida de aire superior se encenderá de nuevo.

Vaciar el depósito de agua

Cuando el depósito de salida está lleno, se enciende la indicación de depósito de agua lleno. El aparato se apaga automáticamente y suena un aviso 15 veces para informar de que es necesario vaciar el depósito.

Vaciado del depósito de agua

1. Con cuidado, saque el depósito con las dos manos.

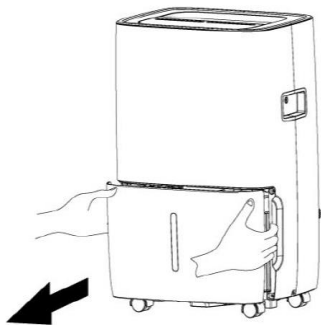


2. Vacíe el agua acumulada en el interior.




a

1. No quite el flotador del depósito de agua. De lo contrario, el sensor no podrá medir correctamente el nivel de agua y podría salir agua del

depósito.

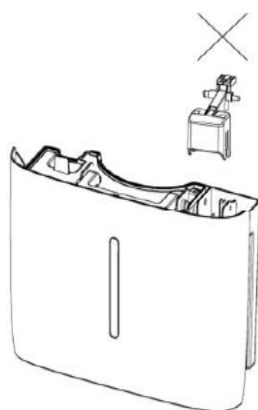


2. Si el depósito de agua estuviese sucio, lávelo con agua fría o tibia. No utilice productos de limpieza, esponjas abrasivas, paños para limpiar polvo con tratamiento químico, gasolina, benceno, diluyentes ni otros disolventes, ya que podrían rayar el depósito y dañarlo. Como consecuencia, podría perder su estanqueidad.
3. Para volver a instalar el depósito de agua, póngalo en la posición correcta utilizando las dos manos. Si el depósito no está instalado correctamente, se activa el sensor de «DEPÓSITO LLENO» y no se puede encender el deshumidificador de aire.

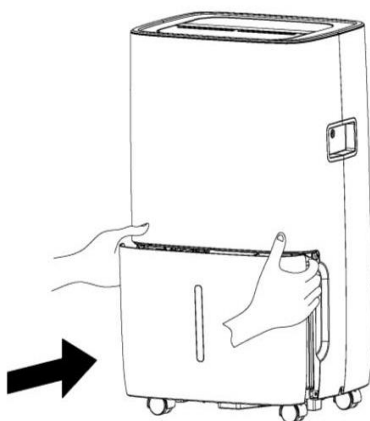

Montaje del secador de calzado

Abrir la salida de aire trasera situada en la parte posterior del aparato, e introducir el conector del secador de calzado con la marca ▲ hacia arriba en el orificio de la pared trasera. A continuación, apretar el conector girándolo en sentido antihorario. (Para soltar la conexión, girarlo en sentido horario). ▲

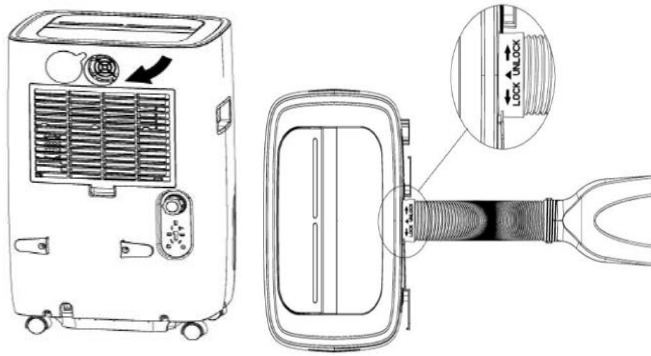

MANTENIMIENTO


Limpeza del deshumidificador de aire

Limpiar la carcasa


Límpiala con un paño suave y húmedo.

Limpiar el filtro de aire

1. En primer lugar, abra la rejilla de entrada y lávela con agua.

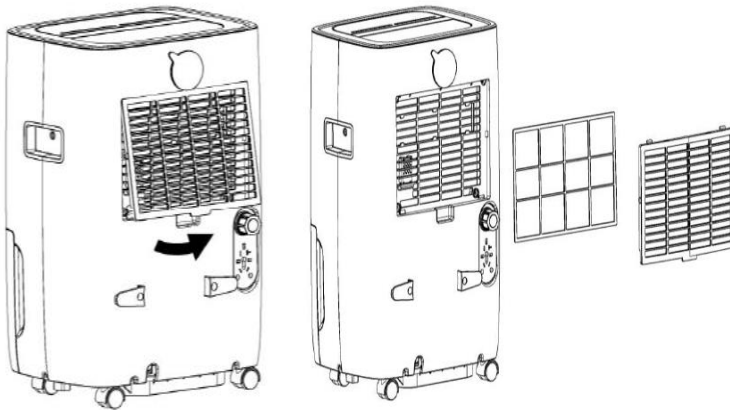


2. Para eliminar la suciedad, aspire la superficie del filtro de aire con una aspiradora sin presión. En caso de que el filtro de aire esté muy sucio, lávelo con agua tibia y un producto de limpieza suave. A continuación, deje que se seque bien.

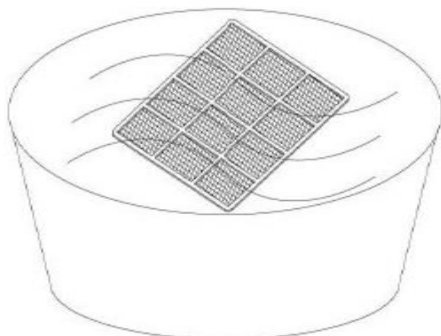

3. Instalar el filtro de aire

Coloque el filtro en la rejilla con cuidado.

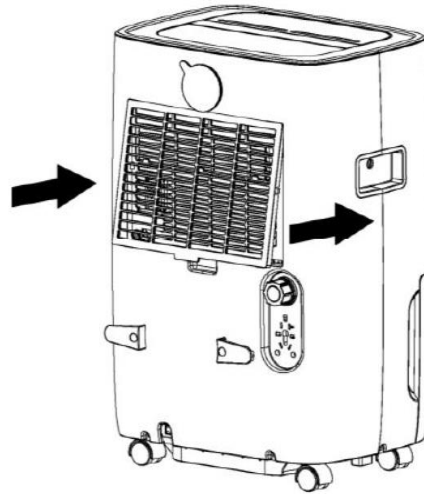


Guardar el deshumidificador de aire

Cuando no vaya a usar el aparato durante mucho tiempo, debe proceder del modo siguiente:

1. Vacíe el depósito de agua.
2. Enrolle el cable y colóquelo en el depósito de agua.
3. Limpie el filtro de aire
4. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Distancia de seguridad

Mantenga una distancia mínima alrededor del deshumidificador de aire cuando el aparato esté en funcionamiento, tal como se muestra en la imagen de la izquierda.

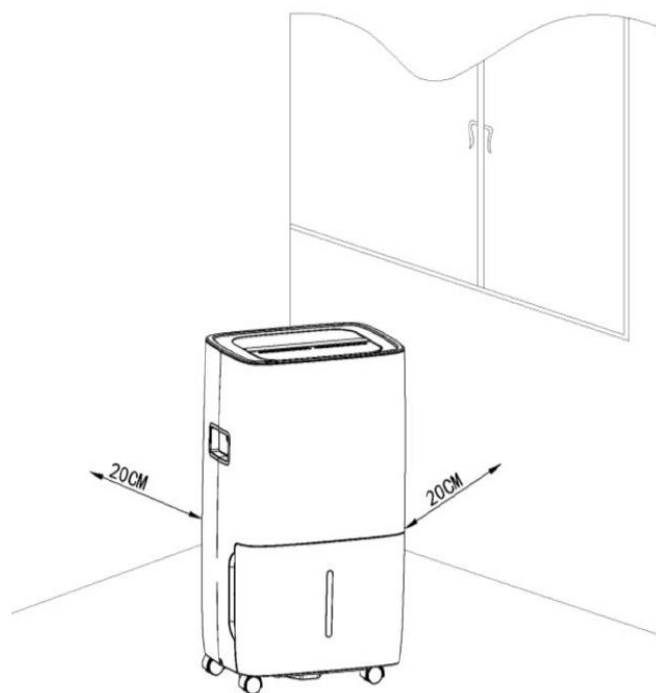

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

Si se produce uno de los casos que se describen a continuación, compruebe los puntos siguientes antes de llamar al servicio de atención al cliente.

Problema	Posibles causas	Solución
El aparato no funciona.	¿Se ha desenchufado el cable de alimentación de la toma de corriente?	Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
	¿Parpadea el indicador «Depósito lleno»? (El depósito está lleno o no está instalado correctamente)	Vacíe el depósito de agua y colóquelo correctamente.
	¿La temperatura ambiente es mayor que 35 °C o menor que 7 °C?	Se ha activado la protección del aparato y, por tanto, no se puede encender.
La deshumidificación no funciona.	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire como se describe en el apartado «Limpiar el filtro de aire».

	¿Está bloqueada la abertura de entrada o salida?	Elimine el bloqueo en la abertura de entrada o salida.
No sale aire del aparato.	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire como se describe en el apartado «Limpiar el filtro de aire».
Funcionamiento ruidoso.	¿El aparato está inclinado o inestable?	Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable.
	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire como se describe en el apartado «Limpiar el filtro de aire».

BAHAG AG

Gutenbergstr. 21

68167 Mannheim