

SOREX[®]

wireless Solutions

SOREX Senso WiFi Türsprechanlage

Bedienungsanleitung



Impressum

Version 1.0

© Copyright: März 2021

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

Inhaltsverzeichnis / Table of content

Deutsch

1. Rückgabe Richtlinien.....	1
2. Lieferumfang	2
3. Technische Daten und Produktaufbau	3
3.1. Technische Daten	3
3.2. Produktaufbau.....	3
4. Inbetriebnahme/Installation	4
4.1. Stromversorgung/Aufladen.....	4
4.2. Montage an Türe/Wand	6
4.2.1. Montage mittels doppelseitigen Klebebandes.....	6
4.2.2. Montage mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben.....	6
4.3 MicroSD-Karte (optional).....	7
5. Smartphone App	8
5.1. Installation.....	8
5.2. Registrierung	8
5.3. Einrichtung	9
5.4. Funktionen.....	11
5.4.1. Live Modus	11
5.4.2. Wiedergabe von Aufnahmen	11
5.4.3. Einstellungen	12
5.4.4. Gerät teilen	13
5.4.5. Teilen aufheben/löschen	13
5.4.6. Cloud-Speicher	14
5.5. Familienverwaltung	14
5.6. Verbindung mit Smart Home Diensten.....	15
5.6.1. Alexa.....	15
6. Externer Türgong	17
6.1. Aufbau.....	17
6.2. Erstkonfiguration	17
6.3. Klingelton ändern.....	17
6.4. Lautstärke ändern.....	17
7. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	18

1. Rückgabe Richtlinien

Schade, dass Sie unsere **SOIREX Senso WiFi Türsprechanlage** zurückschicken wollen. Da dieses Produkt auf Ihre Sicherheit ausgelegt ist, können wir die Retoure leider nur annehmen, wenn Sie das Gerät zurücksetzen **UND** aus der Smart Life-App löschen. Wir bitten Sie daher das Produkt folgendermaßen zurückzusetzen:

1. Löschen Sie das Gerät zuerst aus der App (Lange antippen -> "Das Gerät entfernen").
2. Entfernen Sie die Montageplatte an der Rückseite der Türsprechanlage und drücken Sie den **Reset-Button** für **5 Sekunden** bzw. bis sie „Reset to factory settings“ hören.



WICHTIG: Wenn Sie die Türsprechanlage an uns zurücksenden oder privat weitergeben, ist es **unbedingt notwendig** das Gerät aus der Smart Life-App zu löschen. Andernfalls können wir die Retoure nicht annehmen bzw. kann der nächste Benutzer, an welchen Sie die Türsprechanlage ggf. weitergeben, diese nicht weiterverwenden.

Andernfalls können wir die Rücknahme nicht akzeptieren.

2. Lieferumfang



1. **SOREX Senso WiFi Türsprechanlage** (inkl. Montageplatte und 2x NCR18650BD Akku)
2. **Doppelseitiges Klebeband**
3. **Ladekabel** (Micro-USB)
4. **Schraubenzieher**
5. **Dübel zur Wandmontage** (4x)
6. **Schrauben zur Wandmontage** (4x)


Wichtiger Hinweis: Die SOREX Senso WiFi Türsprechanlage wird aus Umweltschutzgründen ohne Netzteil geliefert. Sie können das Gerät mit jedem handelsüblichen USB-Ladegerät und dem beigelegten Micro-USB Kabel in Betrieb nehmen bzw. aufladen. Sollten Sie dennoch ein Netzteil wünschen, senden wir Ihnen dieses gerne kostenfrei zu. Schicken Sie uns hierzu am besten eine E-Mail mit ihrer Bestellnummer und einer kurzen Nachricht an service@sorex.eu.

3. Technische Daten und Produktaufbau

3.1. Technische Daten

Auflösung	1280*720 (720p)
Bildwinkel	166°
Infrarotlicht	6x 850nm LED Lichter
WLAN	802.11 b/g/n
SD-Karte	Unterstützt MicroSD-Karten bis max. 32GB
Batterie	2x 18650 Akku
Aufwecken via	Klingel-Taste PIR (Bewegungsmelder) App-Verbindung
Stromverbrauch	Standby 200 µA Betriebsstrom 170mA

3.2. Produktaufbau

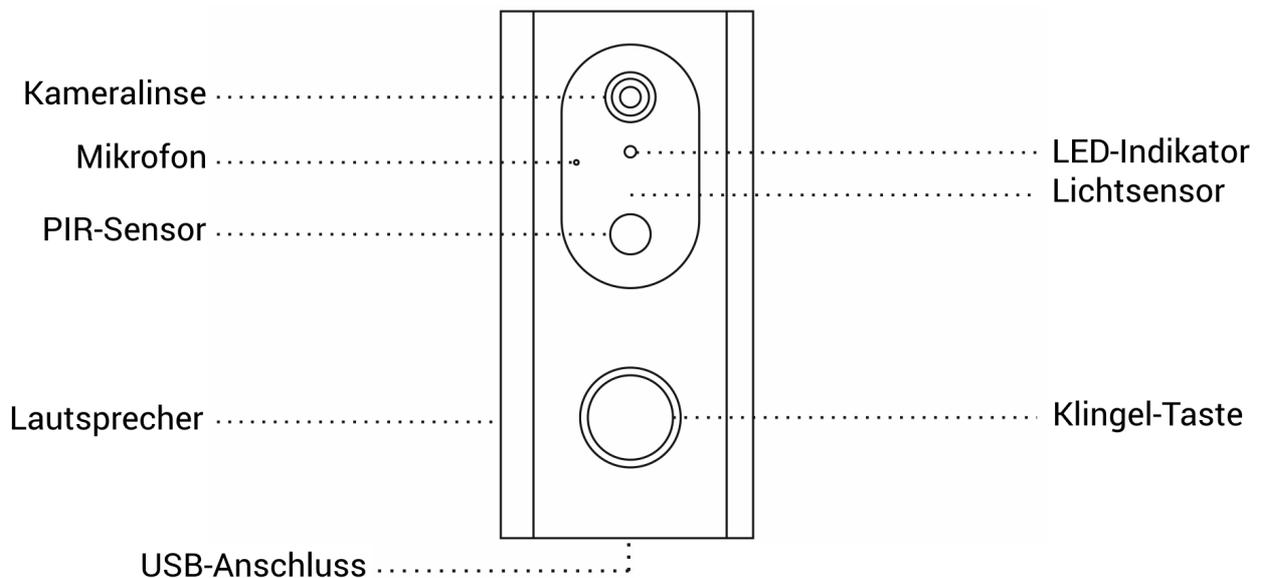

LED-Indikator

Rotes Blinken

Warten auf WLAN-Konfiguration

Blaues Blinken

Betriebszustand


Rot-Blaues Blinken

WLAN-Verbindung fehlgeschlagen


4. Inbetriebnahme/Installation

4.1. Stromversorgung/Aufladen


Um die Türsprechanlage erstmalig in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst die kleine Schraube an der Seite lösen.

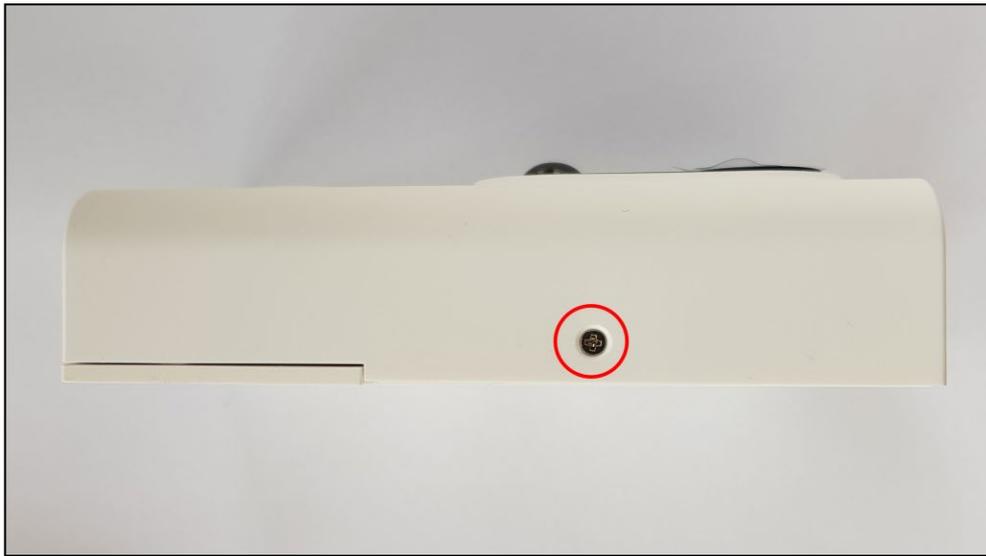

Entfernen Sie nun die Montageplatte um Zugang zum Akkufach zu erhalten. Hierzu schieben Sie die Montageplatte zunächst leicht nach unten.

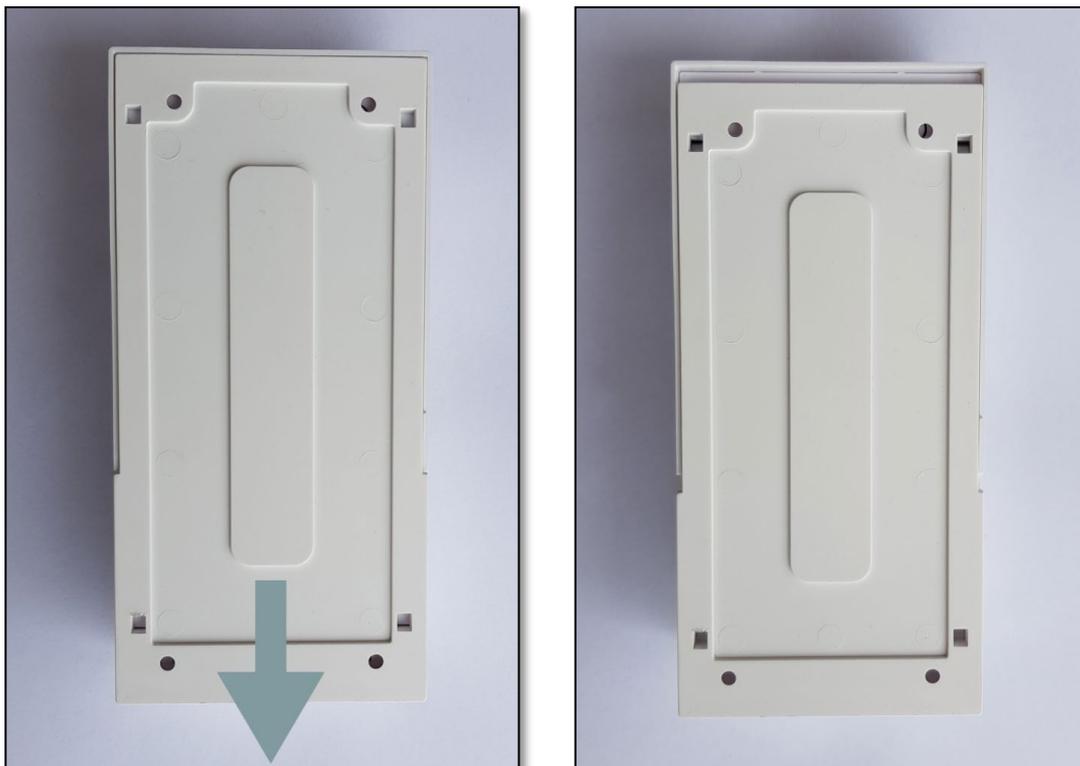

Anschließend können Sie die Montageplatte entfernen. Sofern noch die Akkukontaktschutze vorhanden sind, müssen diese entfernt werden.

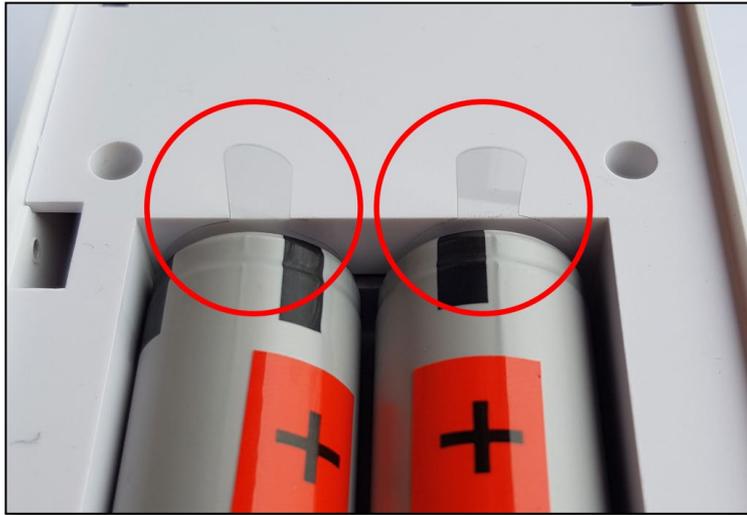

Die Türsprechanlage meldet sich daraufhin akustisch bzw. das rote Licht fängt an zu blinken. Dies zeigt an, dass die Türsprechanlage noch nicht konfiguriert wurde und bereit zur Konfiguration ist.

Um die Türsprechanlage aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB Kabel an ein handelsübliches USB-Ladegerät an und verbinden Sie dieses mit der Türsprechanlage (USB-Port befindet sich an der Unterseite der Türsprechanlage). Während dem Ladevorgang müssen sich die beiden Akkus in der Türsprechanlage befinden.

4.2. Montage an Türe/Wand

Prinzipiell haben Sie zwei Möglichkeiten zur Montage der Türsprechanlage:

1. Montage mittels doppelseitigen Klebebandes (z.B. direkt an der Tür)
2. Montage mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben (z.B. an der Mauer)

4.2.1. Montage mittels doppelseitigen Klebebandes





Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie auf einer Seite des doppelseitigen Klebebandes und kleben Sie das Klebeband mit dieser Seite auf die Rückseite der Türsprechanlage bzw. der Montageplatte. Beachten Sie hierbei die Aussparung an der Montageplatte, diese hilft Ihnen dabei das Klebeband richtigerum anzukleben.

Anschließend können sie die Schutzfolie auf der anderen Seite des Klebebands entfernen. Nun können Sie die Türsprechanlage bzw. die Montageplatte an die von Ihnen gewünschte Stelle festkleben.

Achten Sie bitte darauf, dass sowohl Montageplatte als auch die Stelle, an welche sie die Türsprechanlage/Montageplatte festkleben wollen, zuvor gründlich gesäubert wurden.

4.2.2. Montage mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben

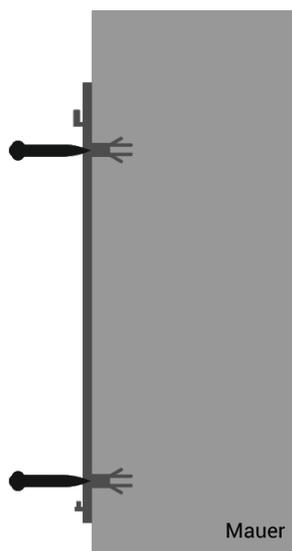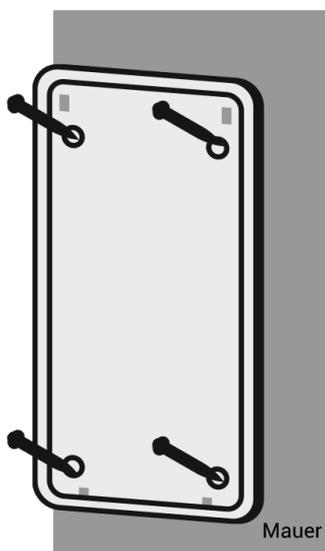


Entfernen Sie zunächst die Montageplatte von der Türsprechanlage und markieren Sie anschließend die 4 Bohrstellen mithilfe eines Bleistifts an der zu montierenden Stelle an der Mauer.

Anschließend legen sie die Montageplatte beiseite und bohren Sie an den zuvor markierten Stellen 4 Löcher. Stecken Sie nun die 4 mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher.

Nun können Sie die Montageplatte mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben an der Wand montieren.

Abschließend können Sie die Türsprechanlage auf die Montageplatte stecken und mit der Fixierschraube fixieren:

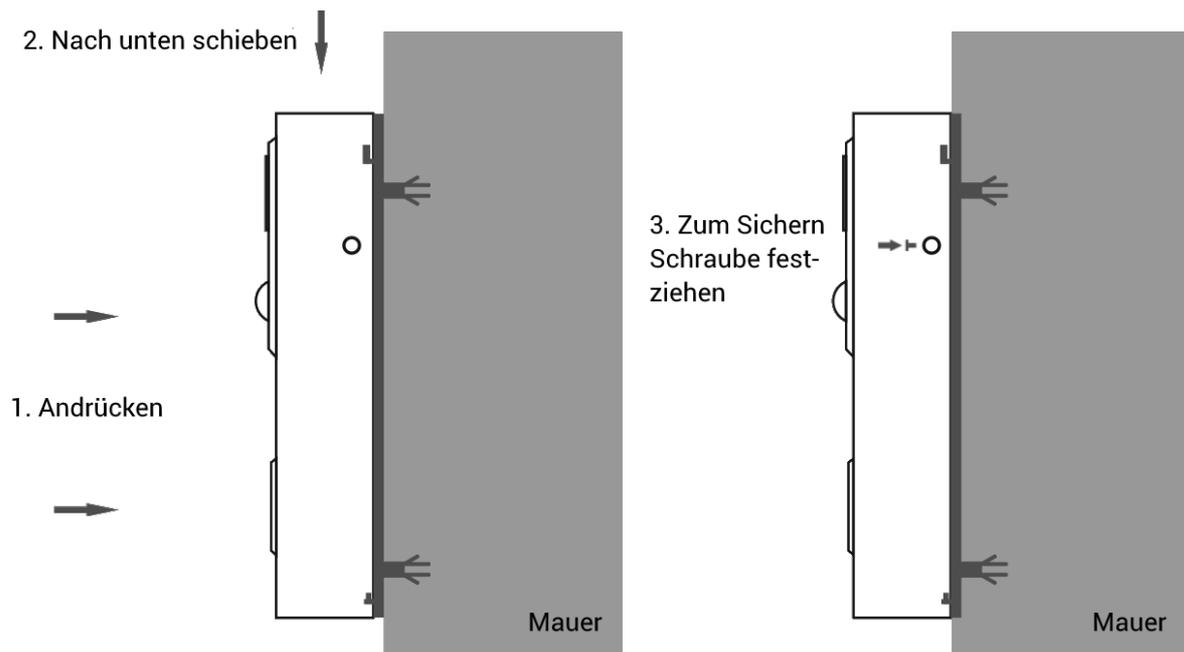

4.3 MicroSD-Karte (optional)

Sie können optional eine MicroSD-Karte in die Türsprechanlage einlegen, um darauf Aufnahmen speichern zu können. Sie finden den Steckplatz dafür innerhalb des Akkufachs.

Siehe auch 5.4.3. *Einstellungen*



5. Smartphone App

5.1. Installation

- Suchen Sie im **Google Play Store** oder **Apple Store** nach der App „**Smart Life**“.




Oder scannen Sie folgenden QR-Code:



5.2. Registrierung

Registrieren Sie sich mit Ihrer **E-Mail Adresse** oder **Telefonnummer**. Dies ist wichtig, damit Sie bei Verlust Ihres Smartphones oder Passwortes den Zugriff auf ihre **SOSEX Senso WiFi Türsprechanlage** einfach wiederherstellen können. Haben Sie bereits ein Konto können Sie die Registrierung überspringen und sich in Ihrem bestehenden Konto einloggen.

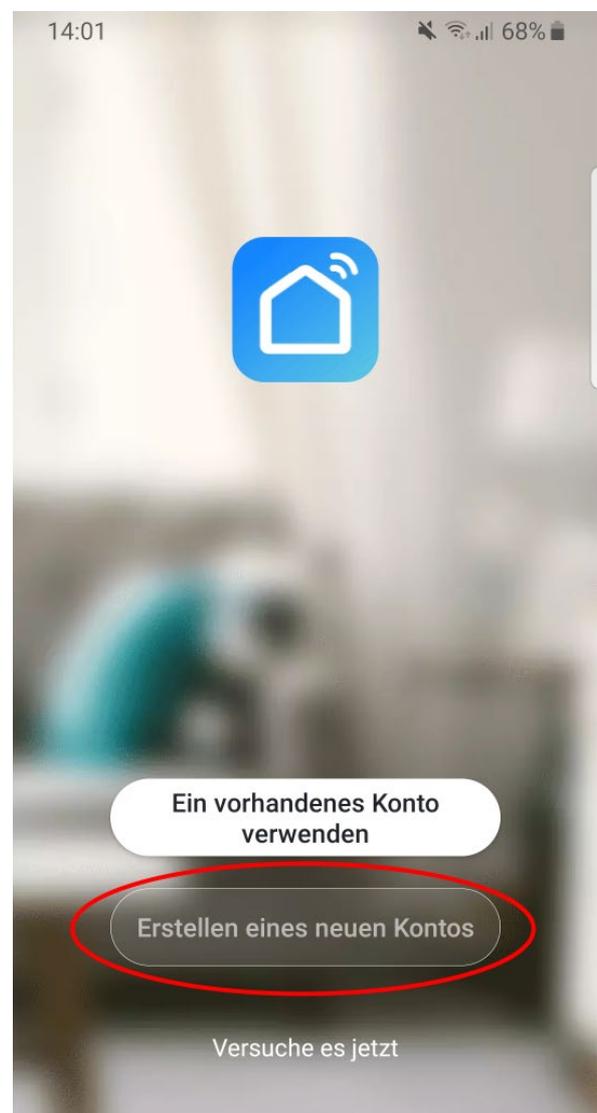


5.3. Einrichtung


- Entfernen Sie die **Montageplatte** an der Rückseite der Türsprechanlage und drücken Sie den **Reset-Button** für **5 Sekunden** bzw. bis sie „Reset to factory settings“ hören.




- Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst rechts oben auf  um ein **neues Gerät hinzuzufügen**. In der sich öffnenden Auswahl wählen Sie bitte „**Videüberwachung -> Smart Doorbell**“ aus.

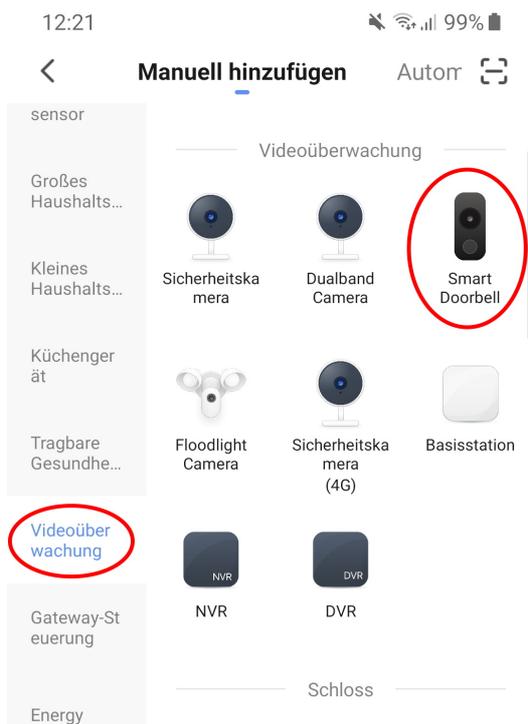


- Stellen Sie sicher, dass die Türsprechanlage rot blinkt und bestätigen Sie dies in der App indem Sie das Häkchen setzen und auf „**Weiter**“ drücken.

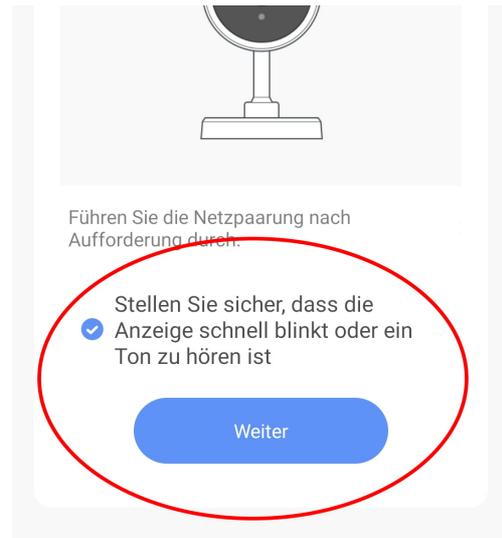


- Wählen Sie nun Ihr WLAN-Netzwerk (nur 2,4 GHz Netzwerke werden unterstützt) aus und geben Sie das dazugehörige Passwort an.

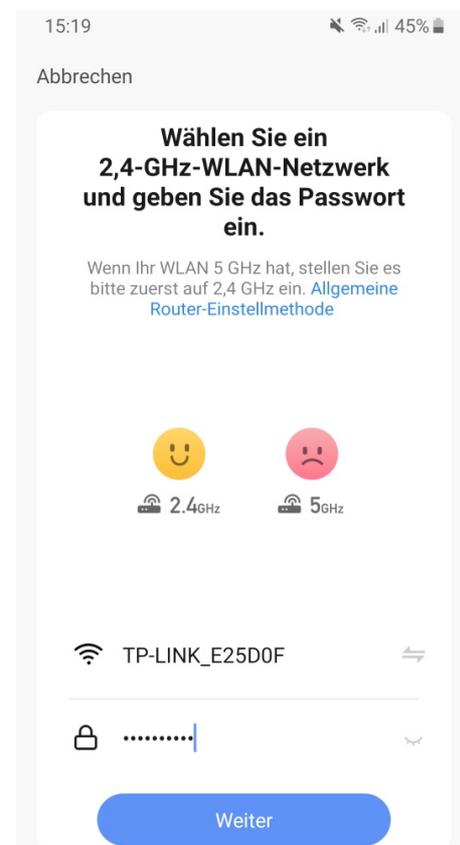


- Es wird Ihnen nun ein **QR-Code** in der App angezeigt. Richten Sie ihr Smartphone mit dem QR-Code aus einer Entfernung von ca. **20 Zentimeter** in Richtung der Türsprechanlage, sodass diese den QR-Code **scannen** kann. In diesem QR-Code befinden sich die **WLAN-Verbindungsinformationen**. Die Türsprechanlage **scannt** diesen Code und baut mit diesen Informationen eine **Verbindung** mit Ihrem WLAN-Netzwerk **aufbauen**.

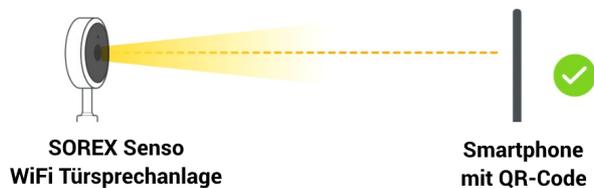


- Die Türsprechanlage meldet sich akustisch („**Receiving configuration**“) sobald sie den QR-Code erfolgreich eingescannt hat und baut daraufhin eine Verbindung mit Ihrem **WLAN-Netzwerk** auf. Sobald sie den Signalton/die akustische Meldung gehört haben, muss der QR-Code nicht mehr in Richtung der Türsprechanlage gehalten werden und Sie können in der App auf „**Signalton gehört**“ drücken
- Es wird nun nach dem **Gerät gesucht** und gewartet bis die Türsprechanlage die Verbindung aufgebaut hat und erreichbar ist.

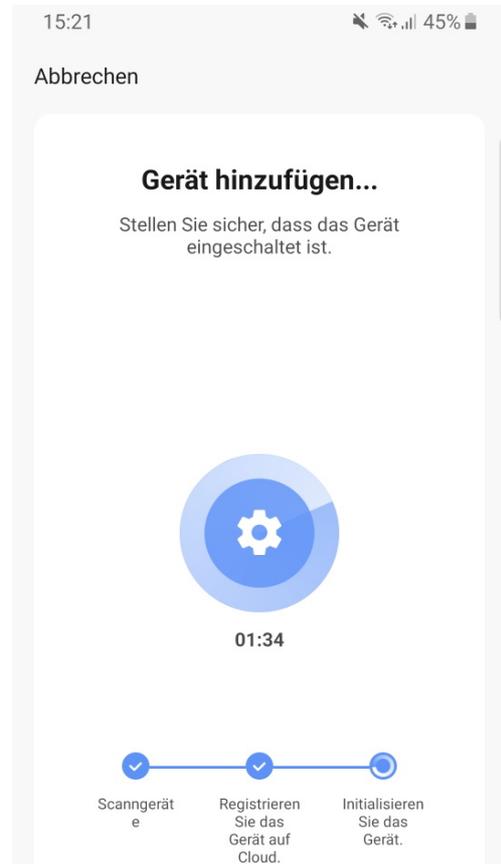

- Im nachfolgenden Bildschirm können Sie das erfolgreich hinzugefügte Gerät durch Drücken von **umbenennen**.

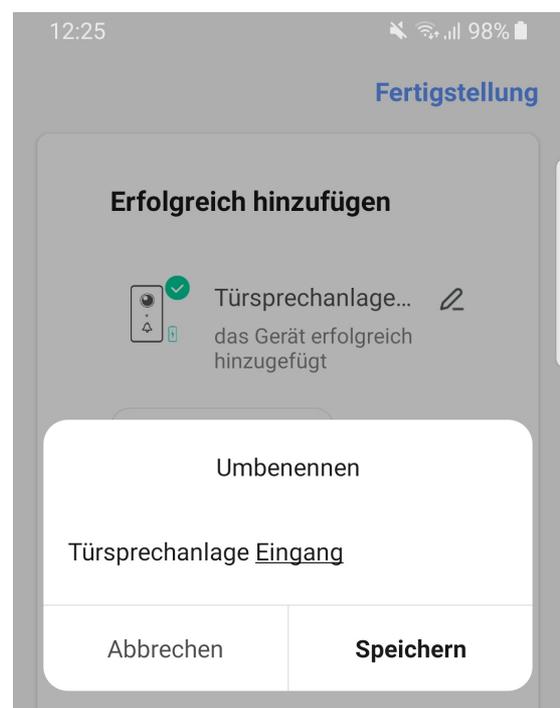

- Abschließend sehen Sie das hinzugefügte Gerät auf der Startseite.

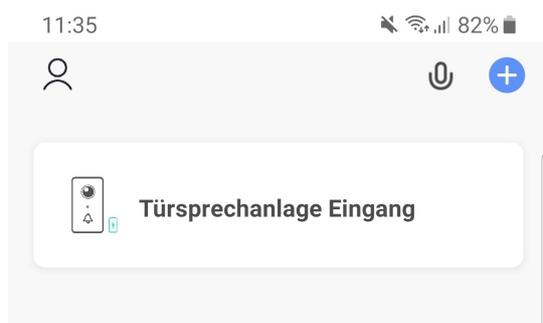

- **Achtung:** Sollte der Prozess fehlschlagen, beginnen Sie nochmal von vorne mit einem Reset der Türsprechanlage.


5.4. Funktionen

- Sie sehen auf der **Startseite** all Ihre **angelernten Türsprechanlagen**. Sie können die Türsprechanlage **verwalten bzw.** in den **Live Modus** wechseln indem Sie die gewünschte Anlage **antippen**.

5.4.1. Live Modus


- Im Live-Modus können Sie das aktuelle Bild der Türsprechanlage ansehen. Außerdem erreichen Sie von hier aus folgende Funktionen:
 1. Einstellungen
 2. Signalstärke (WLAN)
 3. Aktuelle Ton der Türsprechanlage in App wiedergeben AN/AUS
 4. SD/HD Schalter (Bildqualität)
 5. Vollbildmodus
 6. Akkustandsanzeige
 7. Aktuelles Bild der Türsprechanlage auf Smartphone speichern
 8. Gegensprech-Funktion
 9. Video aufnehmen und auf Smartphone speichern
 10. Wiedergabe von Aufnahmen auf der SD-Karte (falls vorhanden)

11. Wiedergabe von Aufnahmen im Cloud Speicher (falls vorhanden)
12. Fotos und Videos, welche am Smartphone gespeichert wurden, ansehen

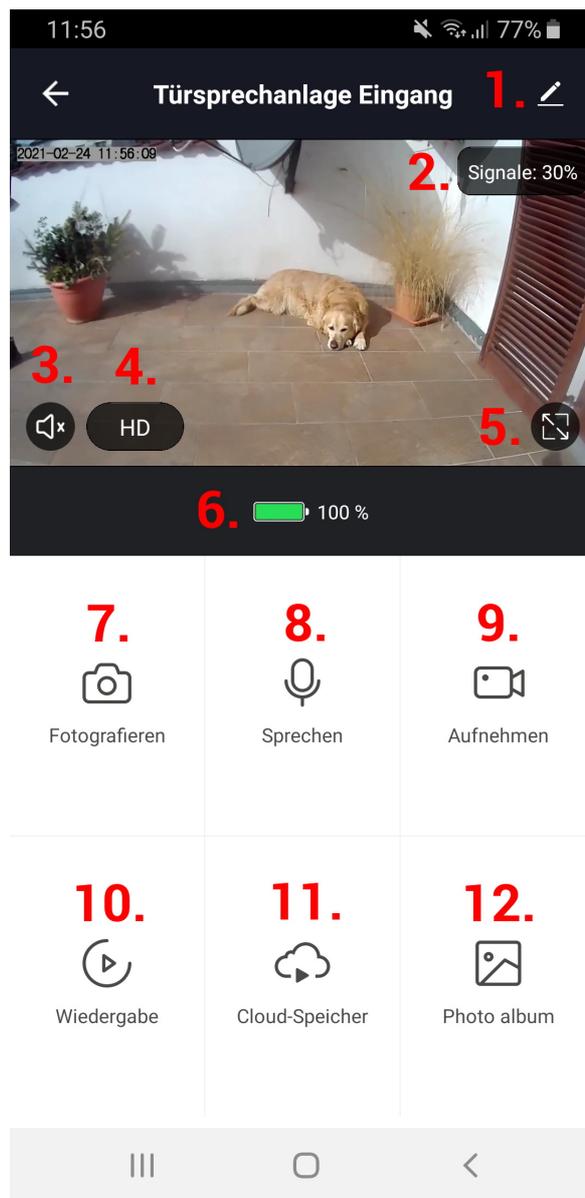


5.4.2. Wiedergabe von Aufnahmen

- Öffnen Sie über den Live-Modus den Wiedergabe-Modus (10.). Hier können Sie sich auf der SD-Karte gespeicherte Aufnahmen ansehen.

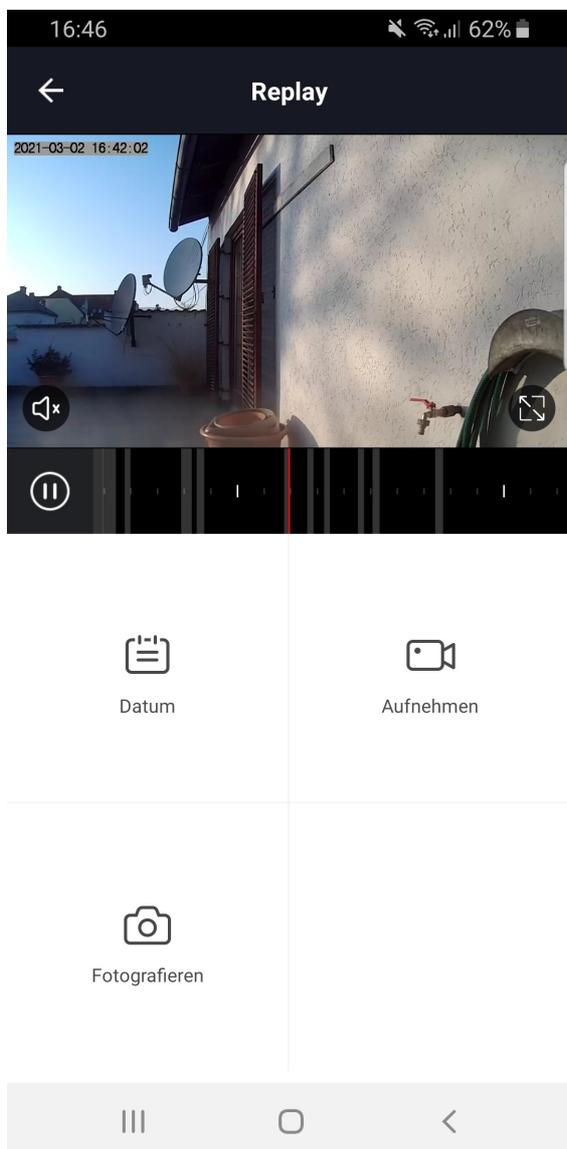

- Über das **Lautsprechersymbol** im links unteren Bildschirmbereich können Sie den **Ton ein- und ausschalten**.
- Über das Symbol im rechts unteren Bildschirmbereich können Sie in den **Vollbildmodus** wechseln.
- Über „**Aufnehmen**“ und „**Fotografieren**“ können Sie ein **Video** oder **Foto** der aktuell abgespielten Aufnahme auf Ihrem **Smartphone speichern**.
- Über „**Datum**“ können Sie sich die Aufnahmen eines **bestimmten Tages** ansehen.

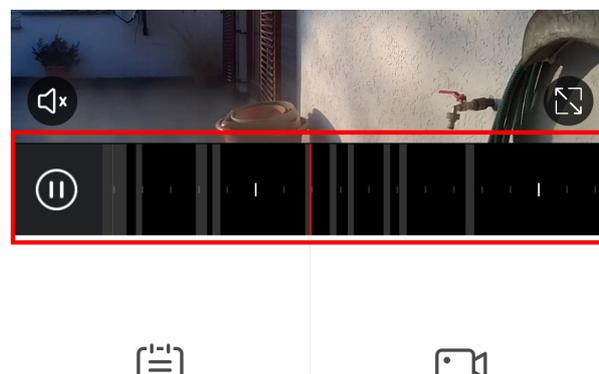

Unterhalb des **Bildes** können Sie die **Aufnahme** über die **Zeitleiste** auswählen. Ziehen Sie hierzu einfach die rote Linie auf die gewünschte Aufnahme. Sie können die Zeitleiste **hinaus-** und **hineinzoomen** um Aufnahmen einfacher auswählen zu können.

5.4.3. Einstellungen

Sie finden die Einstellungen indem Sie im Live-Modus rechts oben auf  tippen.

Folgende Einstellungen sind hier von Bedeutung:


- **Name** und **Symbol** der Türsprechanlage
 - Klicken Sie auf den Namen ihrer Türsprechanlage (oberster Punkt in den Einstellungen). Hier können Sie Name und Symbol ändern.
 - Außerdem lässt sich hier der Standort (Raum) einstellen, sofern Sie ein Zuhause erstellt haben. Siehe 5.5. *Familienverwaltung*.
- **Audio-Modus**
 - Zu finden unter „**Einstellung der Grundfunktionen**“
 - **Einweg-Audio**
Sobald Sie die Gegensprechfunktion verwenden, können Sie Ihr Gegenüber nicht hören. Erst wenn Sie die Gegensprechfunktion wieder deaktivieren können Sie Ihr Gegenüber wieder hören (vergleichbar mit Walkie Talkies).
 - **Zwei-Wege-Audio**

Sie können Ihr Gegenüber auch hören während Sie die Gegensprechfunktion aktiviert haben (vergleichbar mit Telefon).


- Je nachdem welcher Modus besser für Sie funktioniert, können Sie den gewünschten Modus auswählen
- **PIR-Schalter**
 - **Bewegungsmelder** ein/ausschalten bzw. **Sensitivität** einstellen (niedrig, mittel, hoch)
 - Ist der Bewegungsmelder aktiv, bekommen Sie sobald eine **Bewegung erkannt** wurde eine **Benachrichtigung** auf Ihr Smartphone. Außerdem wird das aktuelle **Kamerabild gespeichert**. Dieses finden Sie auf der Startseite unter „**Profil -> Nachricht**“.
 - Außerdem werden bei aktiviertem Bewegungsmelder automatisch Aufnahmen auf ihre MicroSD-Karte (falls vorhanden) oder ihren Cloud-Speicher (falls vorhanden) gespeichert.
- **Speicherkarte formatieren**
 - Zu finden unter „**Die Einstellung der Speicherkarte**“
 - **Löscht den gesamten Inhalt** auf der MicroSD-Karte
- **Gerät teilen**
 - Wird im nächsten Punkt gesondert beschrieben

5.4.4. Gerät teilen

- Um Ihre Türsprechanlage mit anderen Benutzern zu teilen, gehen sie zunächst im Live-Modus in die Einstellungen und anschließen auf „**Gerät teilen**“.

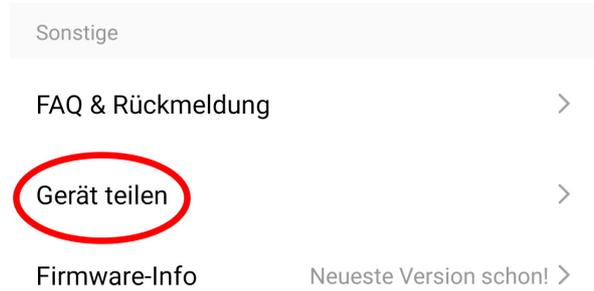

- Tippen Sie dann bitte auf „**Sharing hinzufügen**“. (Alternativ können Sie dies auch über die Familien-Funktion machen – siehe 5.5. *Familienverwaltung*). Tragen Sie im sich öffnenden Fenster die **E-Mail-Adresse** oder **Telefonnummer** des Kontos ein, mit dem Sie ihr Gerät teilen möchten. Drücken Sie abschließend „**Fertigstellung**“.

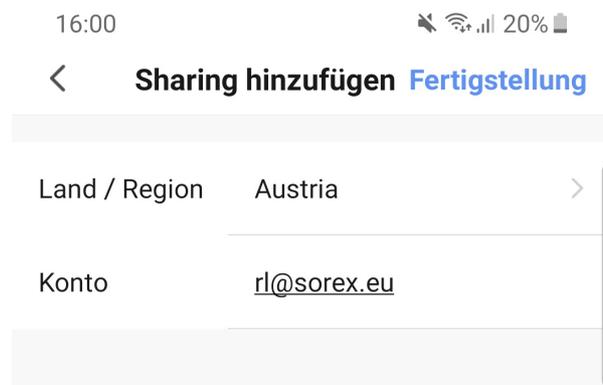

5.4.5. Teilen aufheben/löschen

Um eine Teilung wieder aufzuheben, müssen sie zunächst wieder auf „**Gerät teilen**“ drücken (siehe vorheriger Punkt). Anschließend können Sie die **Teilung**, welche Sie löschen möchten, **nach links wischen**. Dadurch erscheint der „**Löschen**“-Button. Durch Tippen auf diesen können Sie die Teilung aufheben.

16:01

📶 19%



Gerät teilen

Wenn ein ständiger Bewohner Ihres Hauses ein Konto hat, empfehlen wir, dass Sie das Konto als Familienmitglied einrichten und alle Ihre Familiengeräte und Smart Instant-Szenarien für das Familienmitglied freigeben. [Familieneinstellung](#)

Die Benutzer teilen Ihre Gerätemit

Roman

gg-111286711970435780345

Löschen

5.4.6. Cloud-Speicher

- Sie können ein Cloud Storage-Abo abschließen, um automatische Aufnahmen (Bewegungserkennung) ohne SD-Karte speichern zu können.
- Klicken Sie hierzu im Live-Modus auf **"Cloud-Speicher"** und **Einkaufsservice**.
- Klicken Sie auf **"abonnieren"**. Wählen Sie das gewünschte Paket abhängig von gewünschter **Laufzeit** und **Dauer** der **Speicherung** aus. Abhängig davon stellt sich Ihr Preis zusammen, welchen Sie danach bezahlen können. Das Abo wird nach Bezahlung sofort freigeschalten.

5.5. Familienverwaltung

Die Familienverwaltung dient dazu, um Geräte einfach für im Haushalt lebende Personen freizugeben. Drücken Sie unter **„Profil -> Familienverwaltung“** auf **„Erstellen Sie ein Zuhause“** um eine Familie anzulegen. Vergeben Sie einen **Namen**, **Standort** und legen Sie die gewünschten **Räume** an. Anschließend können Sie Familienmitglieder über **„Mitglieder hinzufügen“** hinzufügen um diesen **Zugriff** auf Ihre Geräte zu geben.

15:33

📶 32%



Familieneinstellung

Familienname SOEX >

Raumverwaltung 1 Zimmer >

Familienstandort Viktor Kaplan-Straße 2 >

Familienmitglieder

Roman
gg-111286711970435780345 >

dl Familienbesitzer >
dl@sorex.eu

Mitglieder hinzufügen

Home Ownership übertragen >

Familie löschen




5.6. Verbindung mit Smart Home Diensten

Nachfolgend wird beschrieben wie Sie Ihre Türsprechanlage auch mit Alexa oder Google Home verwenden können.

5.6.1. Alexa

5.6.1.1. Alexa verknüpfen

- Klicken Sie in der „Smart Life“-App auf **„Profil“** und dann unter Drittanbieter-Sprachdienste auf **„Alexa“**.

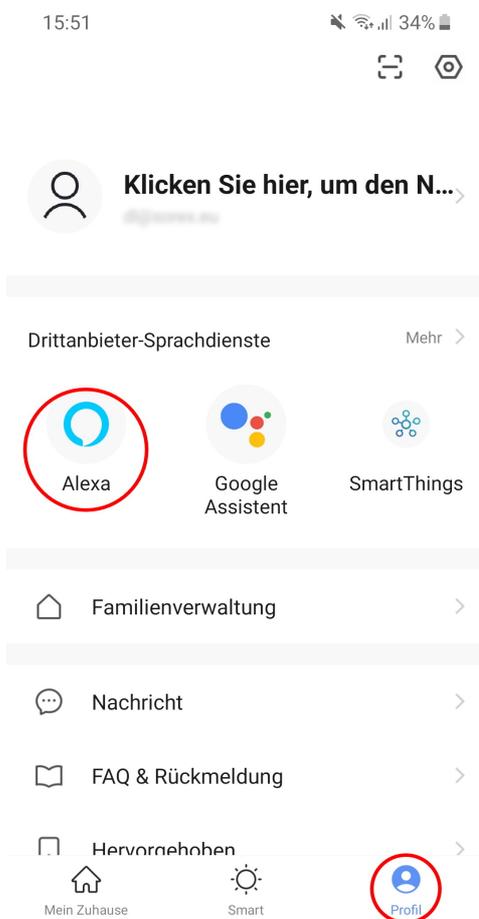

- Tippen Sie im anschließenden Fenster auf **„Bei Amazon anmelden“**. Es öffnet sich automatisch Ihre Alexa App.



Smart Life mit Alexa verknüpfen

Aktivieren Sie den Skill „Smart Life“ und verknüpfen Sie Ihr Konto mit Alexa.

Sie können die Verknüpfung mit Ihrem Konto jederzeit aufheben, indem Sie den Skill in der Alexa App deaktivieren.



- In der App müssen Sie nun nur noch auf **„Verknüpfen“** tippen um automatisch den Smart Life-Skill zu aktivieren und Ihren Smart Life- mit Ihrem Amazon-Account zu verknüpfen. Sie können dann wieder zu Smart Life „zurückkehren“.
- Falls Sie die Alexa-App nicht installiert haben folgen Sie stattdessen den Anweisungen zum Einloggen bei Amazon und zur Accountverknüpfung.
- Alternativ können Sie auch in Ihrer Alexa-App den „Smart Life“-Skill aktivieren und die Verknüpfung mit Smart Life erstellen.



- In der Alexa-App finden Sie nun unter „Geräte“ bzw. „Geräte -> Kameras“ Ihre zuvor angelegte SOSEX Senso WiFi Türsprechanlage.


5.6.1.2. Benachrichtigungen über Alexa

- Klicken Sie in der Alexa-App auf ihre Türsprechanlage und aktivieren Sie „**Türklingelbetätigung-Ankündigungen**“ wenn Sie möchten, dass Alexa Ihnen sagt wenn jemand anklingelt. Zusätzlich können Sie hier den **Klingelton** über „**Türklingel**“ anpassen. Dieser wird über Alexa abgespielt sofern sie die Ankündigungen aktiviert haben.




6. Externer Türgong

6.1. Aufbau

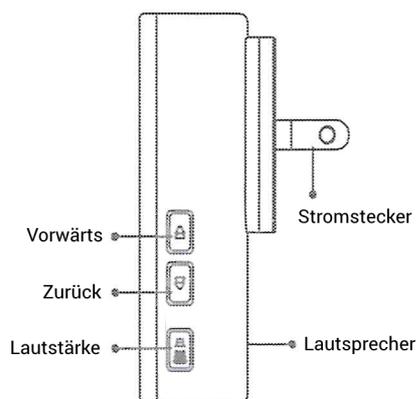


6.2. Erstkonfiguration


- Stecken Sie den Türgong an einer Steckdose an.
- Mit der **Lautstärke-Taste** können Sie nun optional die gewünschte **Lautstärke einstellen**. Tippen Sie sooft bis sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben (Wechsel zwischen **5 Stufen** – lautlos bis maximale Lautstärke).
- Wählen Sie nun Ihren gewünschten **Klingelton** mithilfe der **Vorwärts-** und **Zurück-Taste** aus.
- Halten Sie die **Lautstärke-Taste** für ca. **5 Sekunden gedrückt** bzw. bis der Türgong einen kurzen **Ton** von sich gibt und das **blaue Licht** des Gongs **blinkt**.
- Drücken Sie nun **innerhalb** der nächsten **5 Sekunden** die **Klingeltaste** auf der Türsprechanlage.

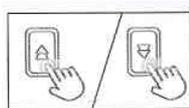

Schritt 1

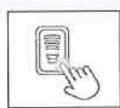

Schritt 2

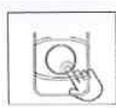

Schritt 3

- Sofern die Kopplung zwischen Türsprechanlage erfolgreich war, **spielt** der **Türgong** nun den ausgewählten **Klingelton ab** und die Konfiguration war erfolgreich. Der Türgong spielt nun jedesmal wenn jemand an der Türsprechanlage klinget diesen Klingelton ab.

Achtung: Sollte der Türgong keinen Klingelton abspielen, wenn sie die „Klingel“-Taste an der Türsprechanlage drücken, starten Sie die Konfiguration des Gongs nochmal von vorne.

6.3. Klingelton ändern

Die Auswahl eines neuen Klingeltons funktioniert genau gleich wie unter 6.2. *Erstkonfiguration* beschrieben:

- Wählen Sie Ihren gewünschten **Klingelton** mithilfe der **Vorwärts-** und **Zurück-Taste** aus.
- Halten Sie die Lautstärke-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt bzw. bis der Türgong einen kurzen Ton von sich gibt und das blaue Licht des Gongs blinkt.
- Drücken Sie nun innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Klingeltaste auf der Türsprechanlage.

6.4. Lautstärke ändern

- Es stehen Ihnen 5 verschiedenen Lautstärke Einstellungen zur Auswahl. Durch Drücken der Lautstärke-Taste wechseln Sie zur nächst-lauteren Einstellung. Sind sie bereits bei der lautesten Einstellung, wechselt die Lautstärke zur leisesten Einstellung (lautlos).

7. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können die **SOEX Senso WiFi Türsprechanlage** auf folgende Art **zurücksetzen**:

1. Löschen Sie das Gerät zuerst aus der App (Lange antippen -> "Das Gerät entfernen")
2. Entfernen Sie die Montageplatte an der Rückseite der Türsprechanlage und drücken Sie den **Reset-Button** für **5 Sekunden** bzw. bis sie „Reset to factory settings“ hören.



WICHTIG: Wenn Sie die Türsprechanlage an uns zurücksenden oder privat weitergeben, ist es **unbedingt notwendig** das Gerät aus der Smart Life-App zu löschen. Andernfalls können wir die Retoure nicht annehmen bzw. kann der nächste Benutzer, an welchen Sie die Türsprechanlage ggf. weitergeben, diese nicht weiterverwenden.

Impressum

Version 1.0

© Copyright: März 2021

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu



ALTS14000

© 2021 SOREX wireless Solutions