

SOREX[®]

wireless Solutions

SOREX SWITCH

Fernbedienung / *Remote*

Bedienungsanleitung / *User Manual*



Impressum

Version 1.0

© Copyright: Juli 2022

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch


1. Technische Daten	1
2. Ersteinrichtung	2
3. Fernbedienung löschen	4
4. Batterie wechseln	6

English

1. Technical Data	7
2. Initial setup	8
3. Delete Remote	10
4. Replace battery	12


1. Technische Daten

Artikelnummer	SB101000
EAN	0096224847217
Frequenz	2,4 GHz
Ruhestrom	< 2µA
Spannungsversorgung	3V – CR2032 Batterie
Lebensdauer der Batterien	> 10.000 Öffnungen
Abmessungen	60,6 x 29 x 11,7 [mm]

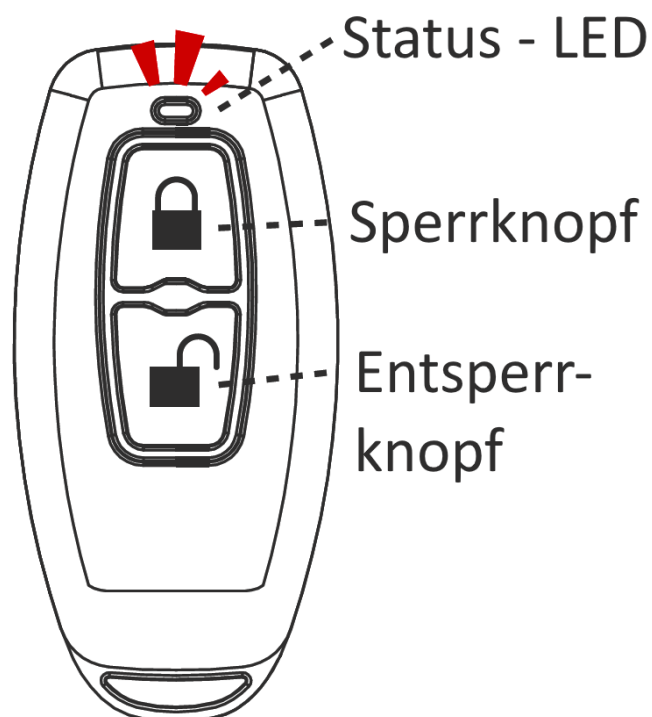



2. Ersteinrichtung

Wählen Sie zunächst das gewünschte Schloss aus, welches später mit der Fernbedienung geöffnet werden soll. Auf der Startseite klicken Sie nun auf „**Fernbedienung**“ und anschließend auf „**Fernbedienung hinzufügen**“.

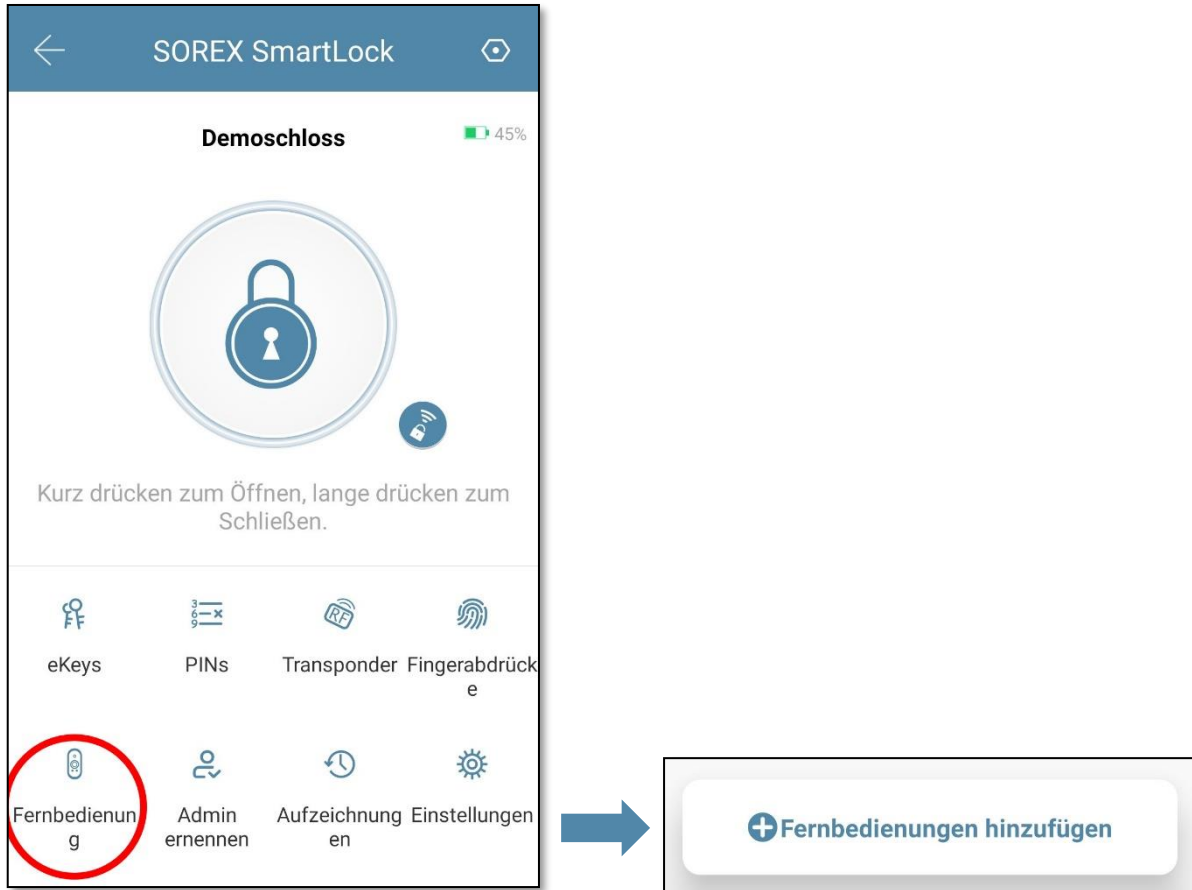

Danach geben Sie bitte in das Feld „**Name**“ eine gewünschte Bezeichnung für die Fernbedienung ein und bestätigen Sie unten mit „**Weiter**“.

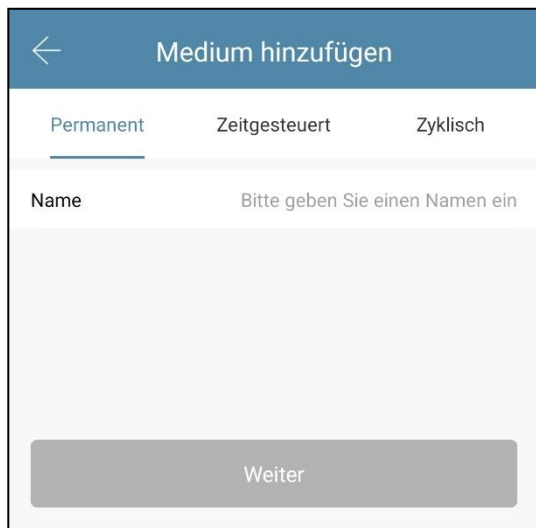


Damit die Fernbedienung von der App erkannt werden kann, muss zunächst der **Anlernmodus aktiviert werden**. Hierzu muss bei der Fernbedienung die Sperr – Taste  ca. 5 Sekunden lang gedrückt werden. Danach sollte die LED, die sich an der Oberseite des Geräts befindet, schnell rot blinken. Drücken Sie anschließend in der App auf „Weiter“.




Nun können Sie Ihre **Fernbedienung** aus der Liste **auswählen** um diese mit dem Schloss zu verbinden.



Achtung: Beachten Sie, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und sich die Fernbedienung in Bluetooth – Reichweite Ihres Smartphones befindet!


Die Fernbedienung ist nun mit Ihrem Schloss verbunden und kann dieses, durch Betätigung der Entsperr – Taste  öffnen. Diese ist nun unter dem Punkt „Fernbedienung“ des ausgewählten Schlosses ebenfalls ersichtlich.

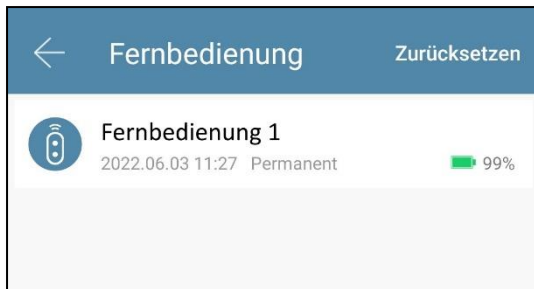

Achtung: Damit das Schloss entsperrt werden kann, muss sich die Fernbedienung in Bluetooth – Reichweite befinden!

3. Fernbedienung löschen

Um eine Fernbedienung, die einem Schloss zugewiesen ist, wieder zu löschen, klicken Sie zunächst auf der Startseite des Schlosses auf „Fernbedienung“. Anschließend wählen Sie die Fernbedienung aus welche entfernt werden soll.

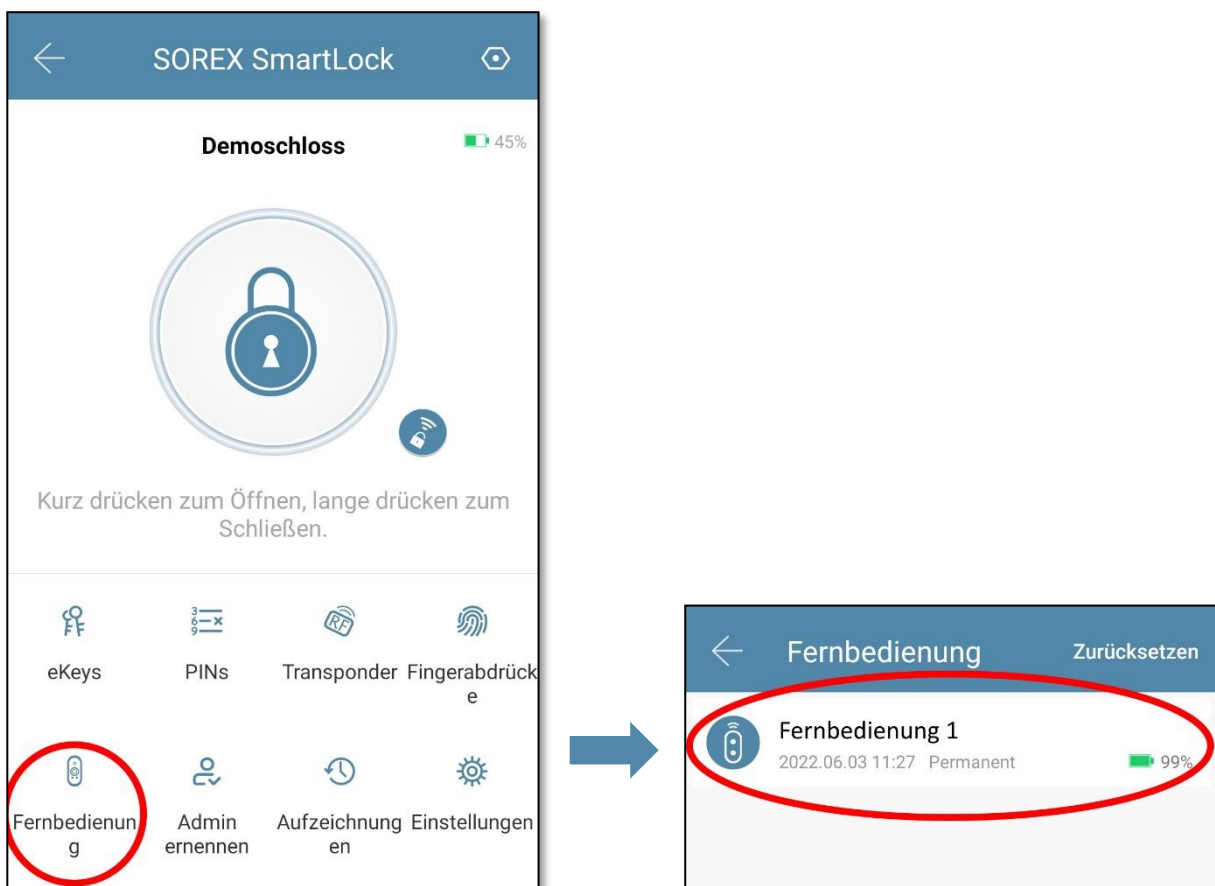

Danach klicken Sie bitte unten auf „Löschen“ und Bestätigen anschließend den Vorgang indem Sie wieder auf „Löschen“ klicken.



Achtung: Damit die Fernbedienung gelöscht werden kann, muss sich die Fernbedienung und das dazugehörige Schloss in Bluetooth – Reichweite befinden!




Achtung: Falls Sie die **Fernbedienung verloren** haben und diese vom Schloss löschen möchten, gelingt dies nur indem Sie **alle Fernbedienungen löschen**. Gehen Sie dafür wie gefolgt vor:

Alle Fernbedienungen löschen

Auf der Startseite des ausgewählten Schlosses klicken Sie zunächst wieder auf „Fernbedienung“ und anschließend rechts oben auf „Zurücksetzen“.

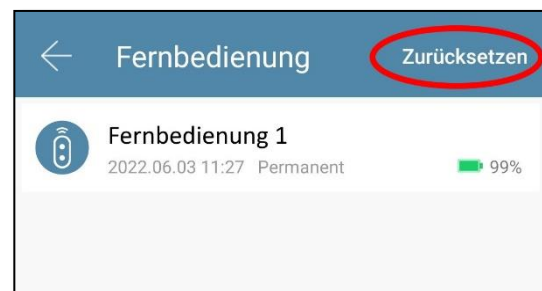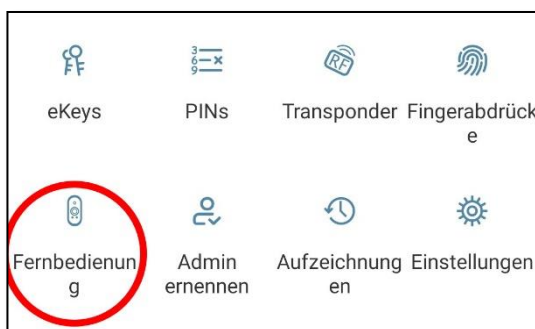

Bestätigen Sie den Vorgang in dem Sie auf „Löschen“ klicken. Alle Fernbedienungen die mit dem Schloss verbunden waren sind nun gelöscht!

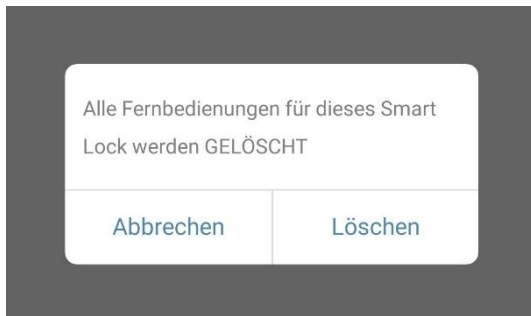

Achtung: Damit die alle Fernbedienungen gelöscht werden können, muss sich das Schloss in Bluetooth – Reichweite Ihres Smartphones befinden!

4. Batterie wechseln

Um die Batterie zu wechseln, muss zunächst das Gerät geöffnet werden. Dafür stecken Sie vorsichtig einen Schlitz – Schraubendreher in die **Öffnung** des Gehäuses, die sich auf der unteren Seite der Fernbedienung befindet. Drücken Sie nun vorsichtig die beiden Abdeckungen auseinander, bis das Gehäuse geöffnet ist.




Anschließend kann die leere Knopfzelle durch eine neue **CR2032 – 3V Batterie** ausgetauscht werden. Abschließen können die zwei Abdeckungen wieder zusammengesteckt werden.




1. Technical Data

Article number	SB101000
EAN	0096224847217
Frequency	2,4 GHz
Idle current	< 2µA
Power supply	3V – CR2032 battery
Lifespan of battery	> 10.000 openings
Dimensions	60,6 x 29 x 11,7 [mm]

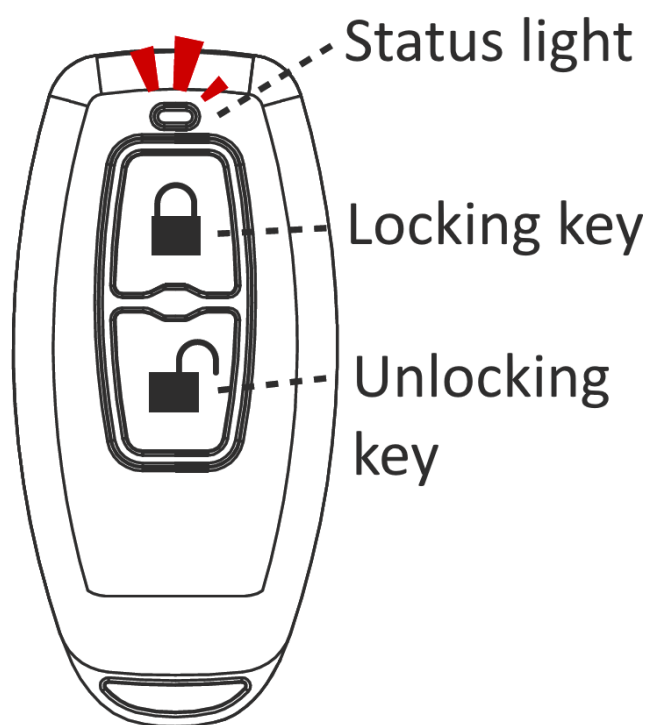



2. Initial setup


First select the desired lock that has to be opened later with the remote control. On the start page, go to **"Remote"** and then to **"Add Remote"**.

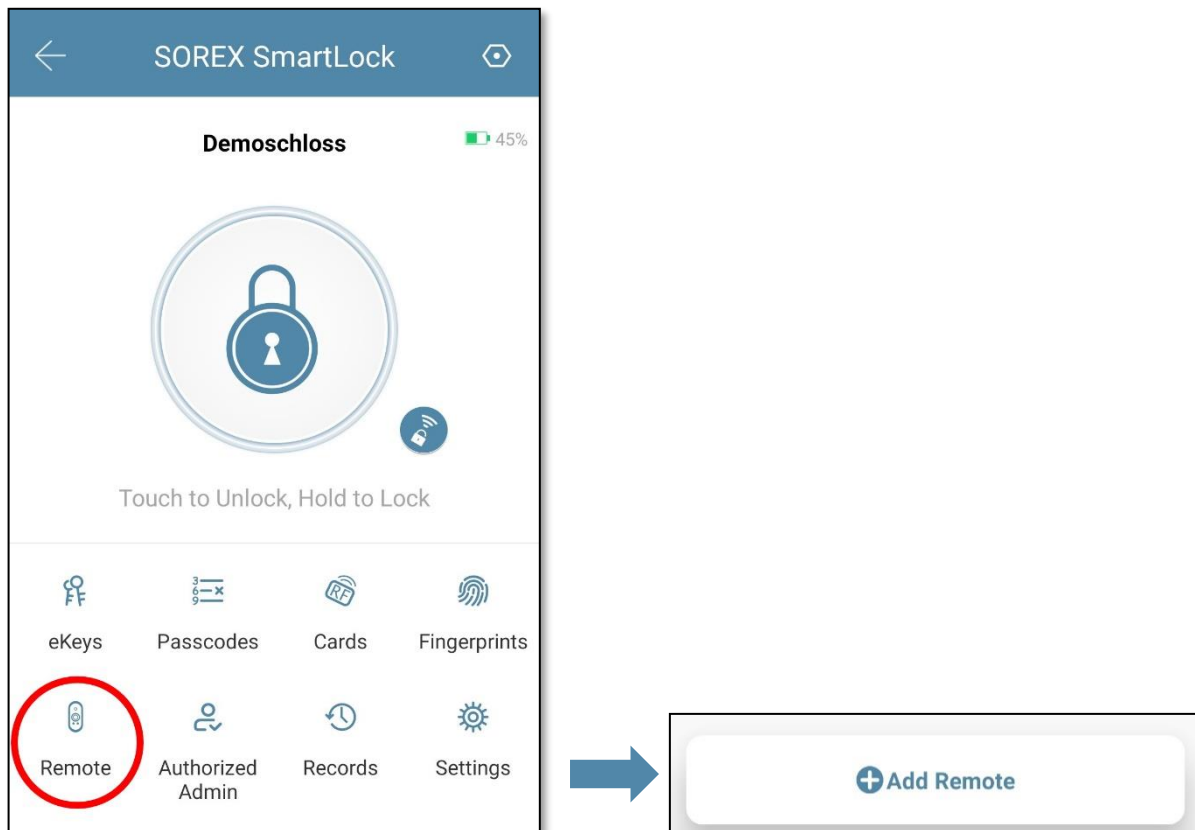

Then enter a desired name for the remote control in the **"Name"** field and confirm below with **"Next"**.

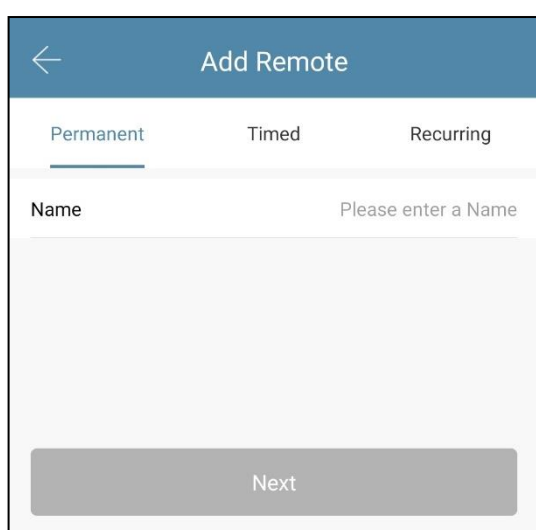


In order for the remote control to be recognised by the app, the **configuration mode** must first be **activated**. To do this, press the lock button  of the remote control for approx. 5 seconds. The LED on top of the device should then quickly flash red. Continue now by pressing "Next" in the app.

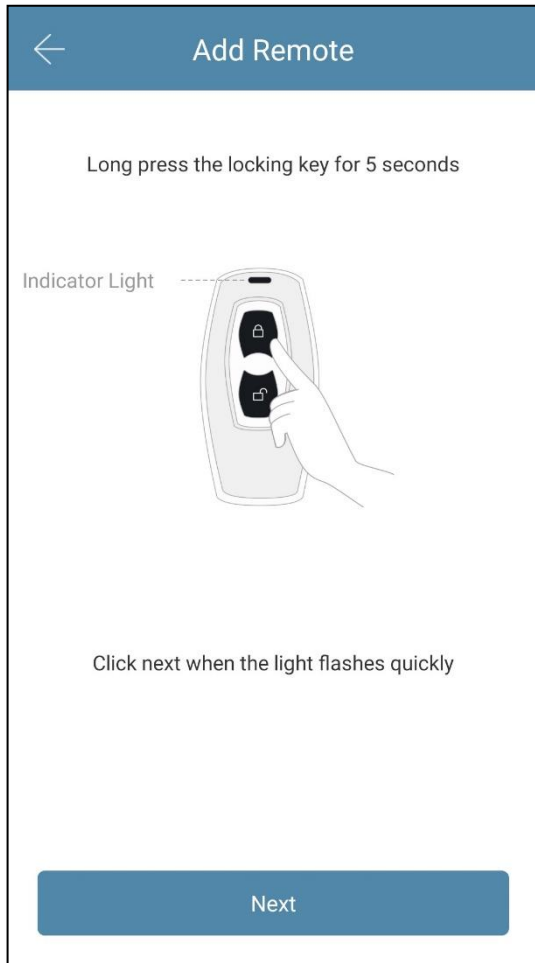


Now you can **select your remote control** from the list to connect it to the lock.



Attention: In order to find the remote control, Bluetooth must be turned on and the smartphone must be within Bluetooth range!


The remote control is now connected to your lock and can unlock it by pressing the unlock button . It can also be seen under 'Remote control' of the selected lock.

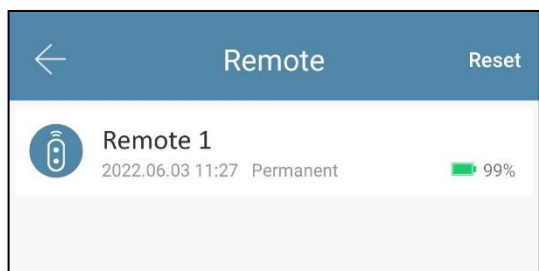

Attention: In order to unlock, the remote control must be within Bluetooth range of the lock!



3. Delete Remote

To delete a remote control that is assigned to a lock, first click on **"Remote"** on the start page of the lock. Then select the remote control you want to remove.

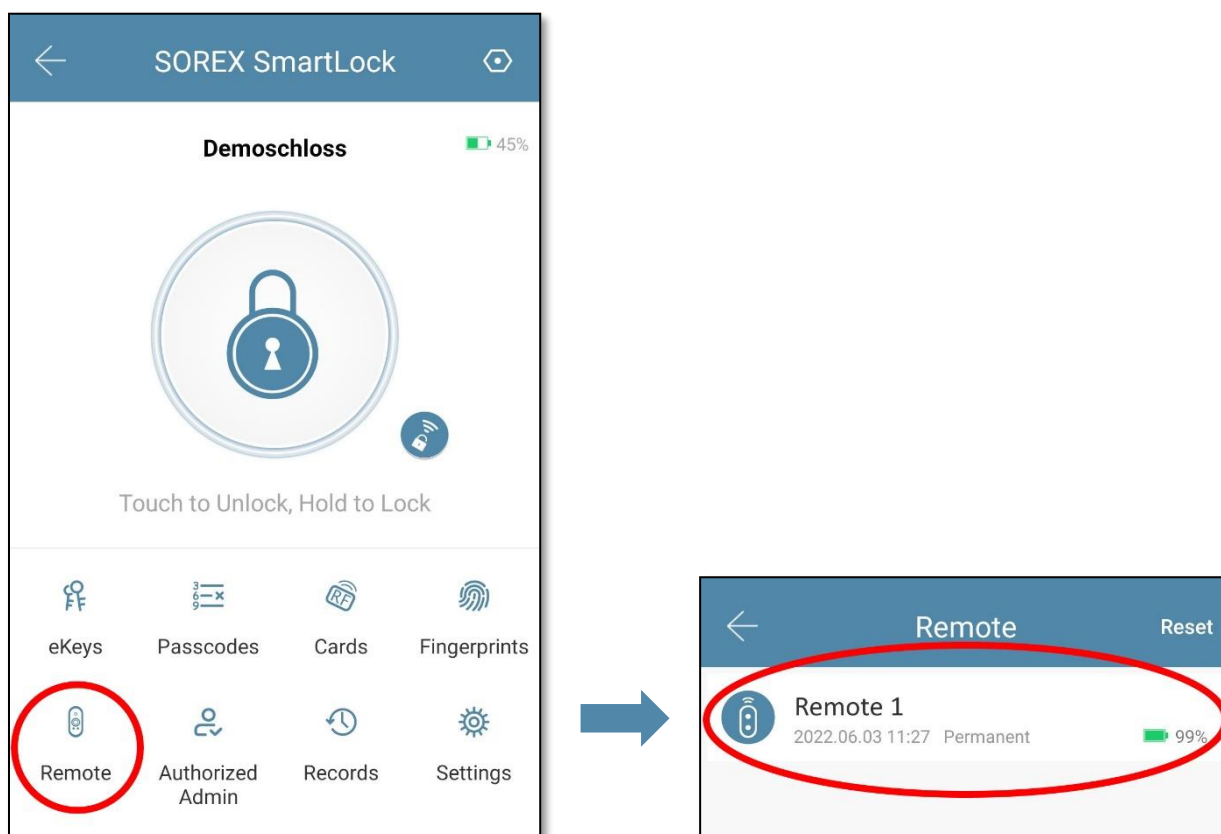

Then click on "Delete" below and confirm the process by clicking "Delete" again.



Attention: In order for the remote control to be deleted the remote control and the associated lock must be within Bluetooth range!

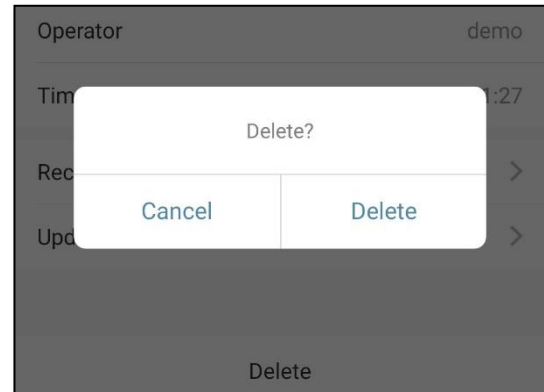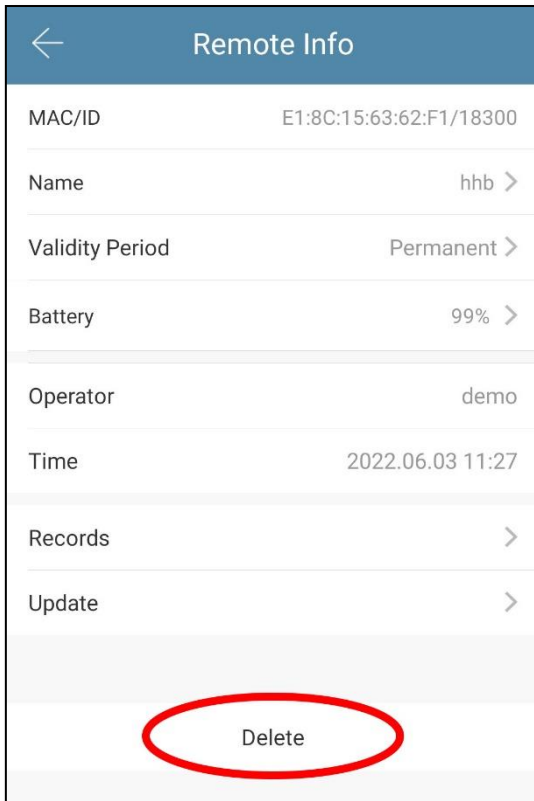


Attention: If you have **lost the remote - device** and want to delete it from the lock, this can only be done by **deleting all remote controls**. Proceed as follows:

Delete all remote controls

On the start page of the selected lock, first click on **"Remote"** and then on **"Reset"** in the top right-hand corner.

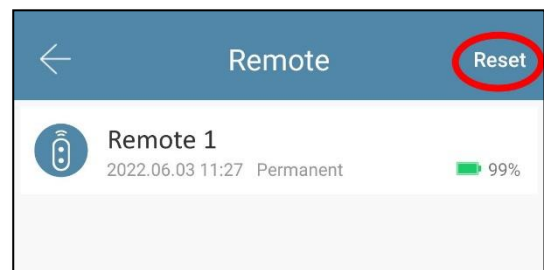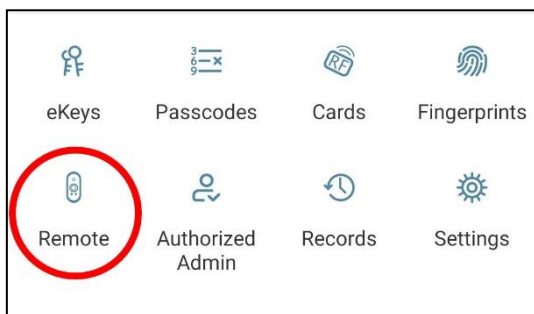

Confirm the process by clicking on **“Delete”**. All remote controls connected to the lock are now deleted!

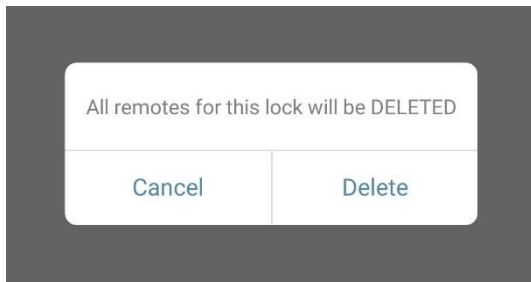

Attention: In order to delete all remote controls, the lock must be within Bluetooth range!

4. Replace battery

To change the battery, first open the unit. Therefore, carefully insert a slotted screwdriver into the **opening** in the housing, which is located on the lower side of the remote control. Now carefully push the two covers apart until the housing is open.



After that, the empty battery can then be replaced with a new **CR2032 - 3V battery** and the two covers can be put back together to close the housing.



Impressum

Version 1.0

© Copyright: Juli 2022

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu



ALSF14000

© 2022 SOREX wireless Solutions