



## Schriftliche Anleitung 25571 Zeitschaltuhr Standard

### C EINSTELLUNG UHRZEIT UND DATUM

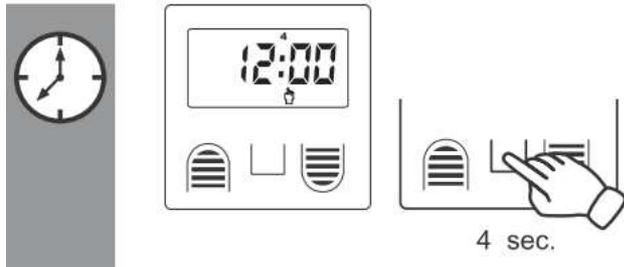


Bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Werksreset:

- Drücken und halten Sie die mittlere Taste für 4 Sek. so lange bis die „12:00“ blinkt.

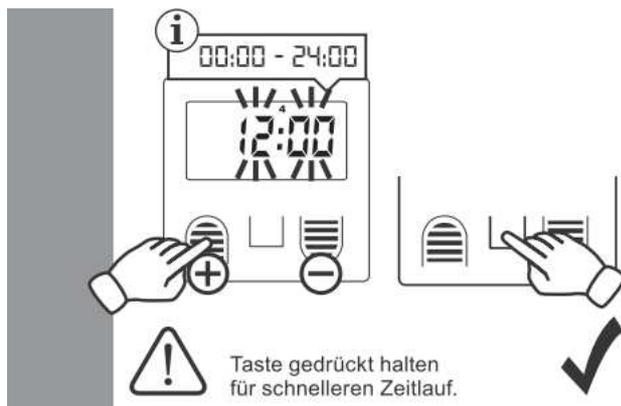


Stellen Sie mit der Auf- oder Abfahrtstaste die aktuelle Uhrzeit ein, die jeweilige Taste können Sie gedrückt halten um einen schnelleren Zeitlauf zu erreichen. Wenn Sie die aktuelle Zeit eingestellt haben, bestätigen Sie diese mit kurzen drücken der mittleren Taste.


Einstellung Datum:

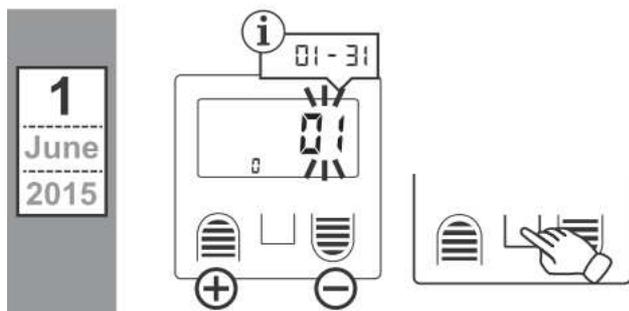

Einstellung des aktuellen Tages – stellen Sie mit der Auf-Abfahrtstaste den aktuellen Tag ein z.B. „01“.XX.XXXX. Bestätigen Sie mit drücken der mittleren Taste.

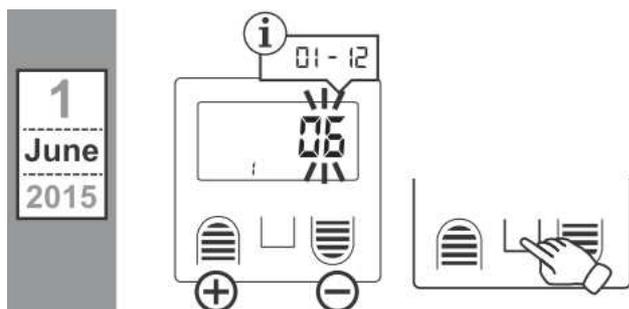


Einstellung des Monats – stellen Sie mit der Auf-Abfahrtstaste den aktuellen Monat ein z.B. XX.“06“.XXXX. Bestätigen Sie mit drücken der mittleren Taste.

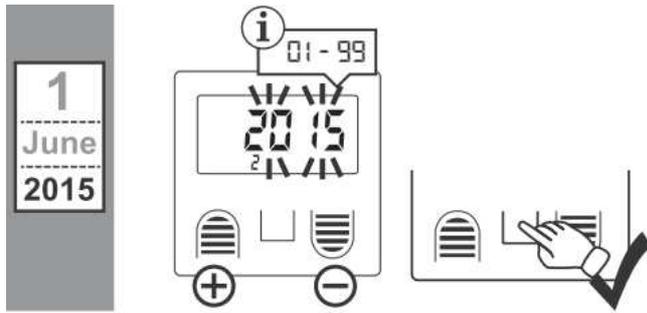

Einstellung des Jahres – stellen Sie mit der Auf-Abfahrtstaste das aktuelle Jahr ein z.B. XX.XX.“2016“. Bestätigen Sie mit drücken der mittleren Taste.

Automatik / Manueller Modus wählen:

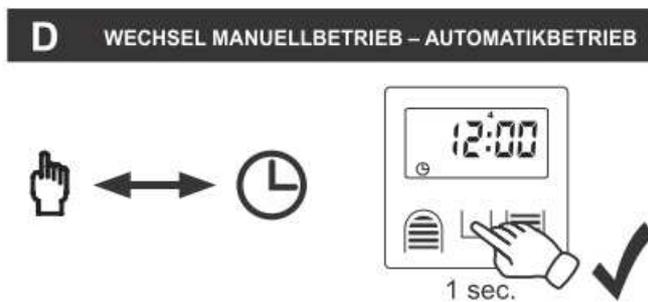


 = Manueller Betrieb

 = Automatikbetrieb

  
 = Urlaubsfunktion


Wechsel von Manueller Betrieb in Automatikbetrieb, drücken Sie die mittlere Taste für ca. 2Sek. bis im Display die kleine Uhr erscheint.

## E ZUSCHALTUNG URLAUBS- UND TAGESPROGRAMM

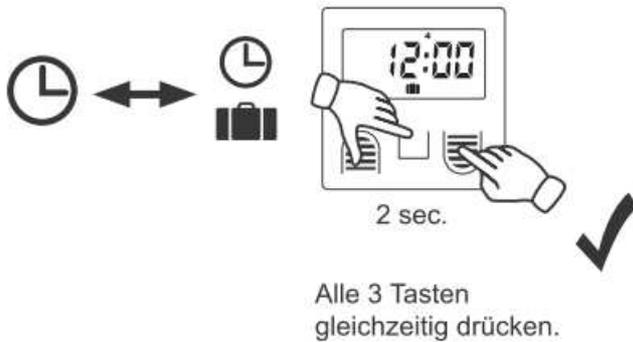


Wechsel von Automatikbetrieb in Urlaubsfunktion, drücken Sie die Auf- und Abfahrtstaste und die mittlere Taste gleichzeitig für 2-3 Sek. bis im Display der Koffer erscheint.

## F EINSTELLUNG TAGESPROGRAMM

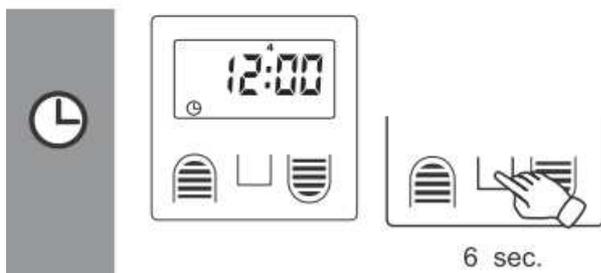


Für die Einstellung des Tagesprogramms muss die Uhr im automatischen Betrieb sein. Drücken und halten Sie die mittlere Taste für 8 Sek. bis der Auffahrtspfeil erscheint und die „07:00“ blinkt.

**ACHTUNG: Es erscheint erst die Hand, dann die Einstellung der Uhrzeit und dann die Einstellung des Tagesprogramms.**

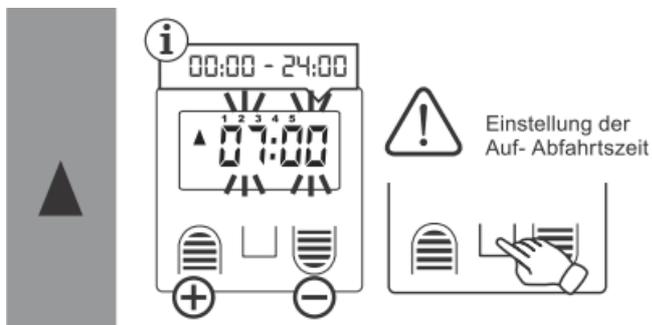

Durch Drücken der Auf- oder Abfahrtstaste stellen Sie die gewünschte Auffahrtszeit ein. Mit kurzem drücken der mittleren Taste bestätigen Sie die eingestellte Zeit.

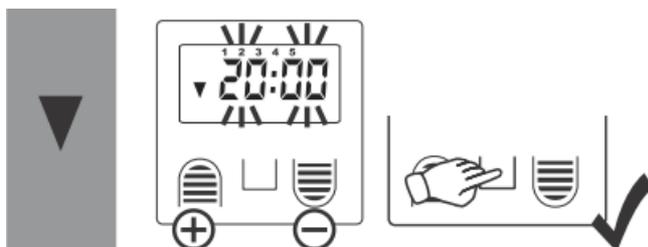

Durch Drücken der Auf- oder Abfahrtstaste stellen Sie die gewünschte Abfahrtszeit ein. Mit kurzem drücken der mittleren Taste bestätigen Sie die eingestellte Zeit.

## **Blocksystem:**


Mo-Fr: 1 Block

Sa: 2 Block

So: 3 Block




Es folgen die Auf- und Abfahrtszeiten für Samstag und Sonntag. Schritte zur Einstellung wiederholen.

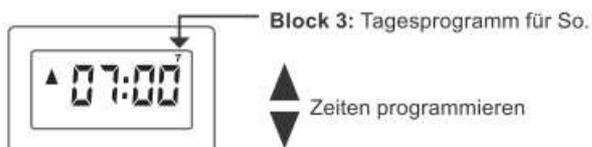


Sie können einzelne Blöcke deaktivieren indem Sie die Zeit auf 00:00 Uhr stellen, es erscheint 0:FF, damit wird der gewählte Tag/Block deaktiviert.



## **ANZEIGE DER NÄCHSTEN SCHALTZEIT**

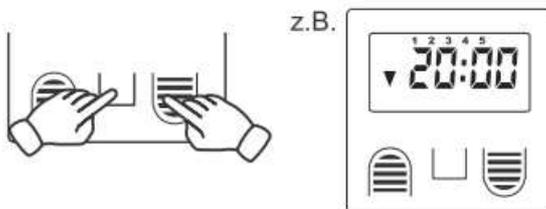

Drücken Sie die mittlere Taste und die Abfahrts-taste (oder Auffahrts-taste) um die nächste Schaltzeit einzusehen.

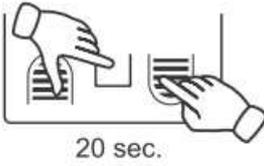**H****WERKSRESET**

Alle 3 Tasten  
gleichzeitig drücken.



Halten Sie die Abfahrtstaste, die mittlere Taste und die Auffahrtstaste für 20 Sekunden gedrückt, so lange bis das Display 88:88 anzeigt, wenn Sie dann loslassen, erscheint die 12:00 und die Hand.