

AUSWAHLHILFE HEIZSTÄBE FÜR DEN REIN ELEKTRISCHEN BETRIEB



TYP 1




TYP 2



TYP 3



TYP 4

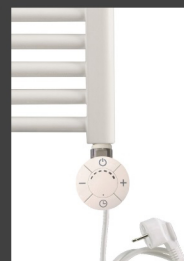

TYP 5



TYP 6



TYP 7

On/ Off-Schalter	X	X	X	X	X	X
Komfort-Modus ^{*1}		X	X	X	X	X
Nacht-Modus ^{*1}			X		X	X
Eco-Modus ^{*2}		X	X			X
2h-Boost ^{*3}		X	X	X	X	X
12h/ 24h- Boost Timer ^{*4}		X		X		
Frostschutzfunktion ^{*5}		X	X	X	X	X
Tages- und Wochenprogramm ^{*6}			X		X	X
"offenes Fenster"- Erkennung ^{*7}			X		X	X
Steuerung manuell		X		X	X	
Steuerung Fernbedienung			X			
Steuerung App/ Smartphone						X
Tastensperre			X	X		
Temperaturregelung			Raum	Raum	Oberfläche	Raum
Schutzklasse	IP 64	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44	IP X4

Alle Heizstabtypen verfügen über einen Schukostecker und eine Übertemperatursicherung.

^{*1} Raumtemperatur wird nach eingestellter Wunschtemperatur geregelt.

^{*2} Eingestellte Wunschtemperatur wird um 3°C verringert (unabhängig von anderen Geräteeinstellungen).

^{*3} Heizelement heizt für 2 Stunden auf maximaler Betriebsstufe.

^{*4} startet mit 2h-Boostfunktion mit anschließendem Wechsel in einen 10h bzw. 22h Komfort-Modus. Dieser Vorgang wird wiederholt.

^{*5} Aktiviert das Heizelement automatisch, sobald die Raumtemperatur unter die angegebene Frostschutz-Temperatur fällt.

^{*6} Definition eines gesamten Wochenprogramms oder einzelner Tage.

^{*7} Erkennt ein plötzlicher Abfall der Raumtemperatur, Heizelement deaktiviert sich für max. 30 Minuten.

oder bis die Raumtemperatur wieder ansteigt. Anschließend kehrt das Heizelement in die vorherige Funktion zurück.