

User Manual for PLATE STAND FOLDABLE

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE AND: READ CAREFULLY.

Follow the instructions in the user manual and enclose the latter if you pass the product on to other users. We accept no liability for bodily injury or material damage caused by improper assembly, adjustment, or use!

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFETY

- This product is intended for outdoor domestic use.
- Perform a visual inspection before each use to ensure that the product is undamaged. Check the screws and nuts on the product regularly to ensure they are tight and tighten them if necessary.
- Keep children and pets away while assembling the product or when ballasting a sunshade.
- Supervise children so that they do not play with the product.
- Do not step on or climb on the parasol base.
- Store the product in a place out of the reach of children.
- Do not install the product indoors. This product is for outdoor use only.
- Do not assemble the product on sandy, muddy, or soft ground.
- Using a parasol without a sufficiently ballasted base is dangerous. Ensure that the parasol and base are compatible. Do not use parasols taller than 2.6 m or with a shade area larger than 8 m².
- Only for parasols with a central pole.
- For safe use, the product must be ballasted with a total weight of at least 88 kg. We recommend a cross-shaped base to be weighted down with stone slabs (concrete ballast can be used: 500 x 500 x 30 mm, 4 pieces).
- Place the product and the ballasted umbrella in a wind-protected place. Do not use the product and parasol in strong wind or rain! When strong winds (wind class Beaufort 3 or higher), thunderstorms, rain or snow are expected, the product and parasol must be dismantled.
- Do not light open fires under or near the product and parasol.
- Do not affix additional weights to the product and parasol.
- Store the product properly, using the original packaging or similar.
- **Warning: Remove the umbrella from the anchorage in strong wind, heavy rain or other adverse weather conditions.**

SAFE ASSEMBLY

- Before assembly, check that the package contains all listed components. Do not begin assembly if any parts are missing or damaged.
- Only assemble the product under favourable climatic conditions. A partially assembled product is not completely stable in strong winds or rain. Incorrect assembly can cause the structure to collapse, resulting in damage or serious injury!
- Keep the assembly instructions at hand at all times and strictly follow every single step.
- Follow the assembly steps and use the adjustment tools according to the illustrations. Improper use can lead to personal injury and damage to the product.
- Do not fully tighten the assembly kits before all parts have been fitted and secured. Do not over-tighten the mounting kits.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the product with a soft, damp cloth. Use only water and, if necessary, a mild detergent for cleaning and then allow the product to dry thoroughly.
- Never use chemical, alkaline, acid, solvent-based or abrasive cleaners as they can damage the surface of the product. Do not use a steam or high-pressure cleaner for cleaning.
- Remove mould or mildew stains with a neutral detergent and water.

DISASSEMBLY AND STORAGE

- Disassemble the product in reverse order of assembly, if necessary. Disassemble the product completely!
- Before storing the product, make sure it is perfectly dry and clean.
- For storage, choose a dry, well-ventilated place to prevent the formation of mould and mildew stains.
- Make sure the product is protected from moisture and direct sunlight and out of the reach of children.
- In the event of rain / bad weather, it is recommended to shelter the product from the elements.
- Always keep these instructions together with the product!

Disposal

Please follow your municipal disposal instructions for your collection containers.

TECHNICAL DATA

Weight: approx. 2.6 kg


Dimensions: approx. 860 x 860 x 340 mm

Pole diameter (internal): Ø 53 mm

Can fit on parasol pole diam: 32-48 mm


ASSEMBLY/DISASSEMBLY PROCEDURE

1

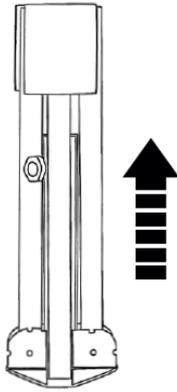


1. Push one of the feet towards the other.

2

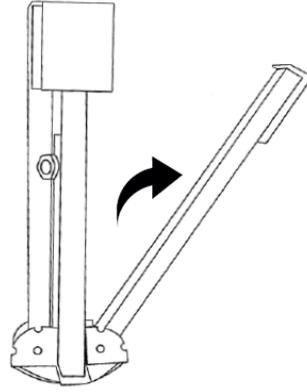


2. Separate the foot by pushing outwards.

3

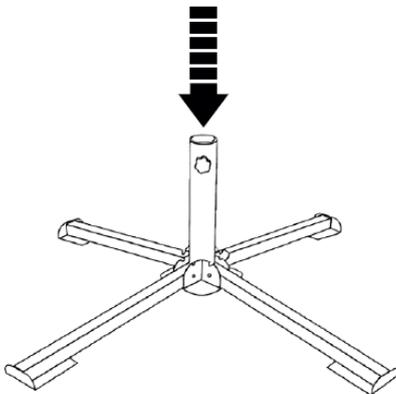


3. Follow the same procedure as steps 1 and 2 to open the other feet. Once the base has been opened correctly, the parasol pole can be inserted.

4

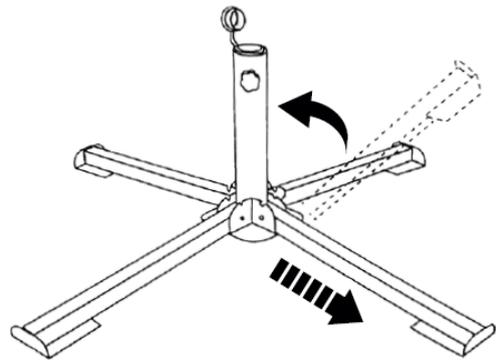

4. To close the base, pull one of the feet outwards and close it upwards. The same procedure applies to the other feet.

5

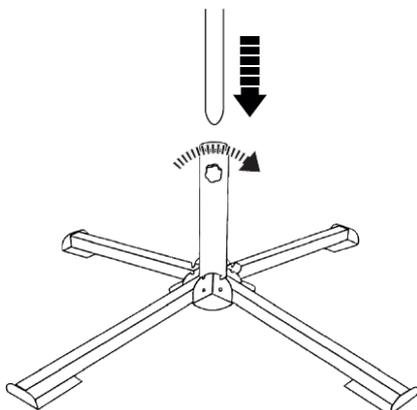

5. Turn the adjustment knob clockwise, insert the parasol pole and tighten the knob.

Gebrauchsanweisung für PLATTENSTÄNDER KLAPPBAR

WICHTIG, ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN UND: SORGFÄLTIG LESEN.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung und legen Sie diese bei, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben. Wir übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Montage, Einstellung oder Benutzung entstehen!

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- Dieses Produkt ist für den häuslichen Gebrauch im Freien bestimmt.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Produkt unbeschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Muttern am Produkt fest angezogen sind, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt montieren oder einen Sonnenschirm ballastieren.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Treten Sie nicht auf den Fuß des Sonnenschirms und klettern Sie nicht darauf.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder unerreichbar ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Innenräumen auf. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf sandigen, schlammigen oder weichen Böden auf.
- Die Verwendung eines Sonnenschirms ohne ausreichend ballastierten Fuß ist gefährlich. Vergewissern Sie sich, dass der Sonnenschirm und der Sockel kompatibel sind. Verwenden Sie keine Sonnenschirme mit einer Höhe von mehr als 2,6 m oder mit einer Schattenfläche von mehr als 8 m².
- Nur für Sonnenschirme mit einem zentralen Mast.
- Für einen sicheren Gebrauch muss das Produkt mit einem Gesamtgewicht von mindestens 88 kg beschwert werden. Wir empfehlen einen kreuzförmigen Sockel, der mit Steinplatten beschwert wird (es kann auch Betonballast verwendet werden: 500 x 500 x 30 mm, 4 Stück).
- Stellen Sie das Produkt und den ballastierten Schirm an einem windgeschützten Ort auf. Benutzen Sie das Produkt und den Sonnenschirm nicht bei starkem Wind oder Regen! Wenn starker Wind (Windklasse Beaufort 3 oder höher), Gewitter, Regen oder Schnee zu erwarten sind, müssen Produkt und Sonnenschirm abgebaut werden.
- Entzünden Sie kein offenes Feuer unter oder in der Nähe des Produkts und des Sonnenschirms.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Gewichte an dem Produkt und dem Sonnenschirm an.
- Lagern Sie das Produkt ordnungsgemäß in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung.
- **Warnung: Nehmen Sie den Schirm bei starkem Wind, starkem Regen oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen aus der Verankerung.**

SICHERE MONTAGE

- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob die Verpackung alle aufgeführten Teile enthält. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bauen Sie das Produkt nur unter günstigen klimatischen Bedingungen zusammen. Ein teilweise montiertes Produkt ist bei starkem Wind oder Regen nicht vollständig stabil. Eine unsachgemäße Montage kann zum Einsturz der Konstruktion führen, was Schäden oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann!
- Bewahren Sie die Aufbauanleitung stets griffbereit auf und befolgen Sie jeden einzelnen Schritt genau.
- Befolgen Sie die Montageschritte und verwenden Sie die Einstellwerkzeuge entsprechend den Abbildungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.
- Ziehen Sie die Montagesätze nicht vollständig an, bevor alle Teile montiert und gesichert sind. Ziehen Sie die Montagesätze nicht zu fest an.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und ggf. ein mildes Reinigungsmittel und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.
- Verwenden Sie niemals chemische, alkalische, saure, lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Entfernen Sie Schimmel- oder Stockflecken mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

ZERLEGUNG UND LAGERUNG

- Demontieren Sie das Produkt gegebenenfalls in umgekehrter Reihenfolge des Zusammenbaus. Demontieren Sie das Produkt vollständig!
- Vergewissern Sie sich vor der Lagerung des Produkts, dass es vollkommen trocken und sauber ist.
- Wählen Sie für die Lagerung einen trockenen, gut belüfteten Ort, um die Bildung von Schimmel und Stockflecken zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist und nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Bei Regen/schlechtem Wetter empfiehlt es sich, das Produkt vor den Elementen zu schützen.
- Bewahren Sie diese Anleitung immer zusammen mit dem Produkt auf!

Entsorgung

Bitte beachten Sie Ihre kommunalen Entsorgungshinweise für Ihre Sammelbehälter.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: ca. 2,6 kg


Abmessungen: ca. 86 x 86 x 34 cm

Durchmesser der Stange (innen): Ø 53 mm

Passt auf Sonnenschirmstangen-Durchmesser: 32-48 mm


MONTAGE/DEMONTAGEVERFAHREN

1

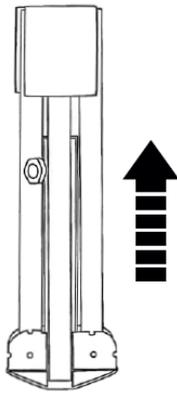


1. Schieben Sie einen der Füße gegen den anderen.

2

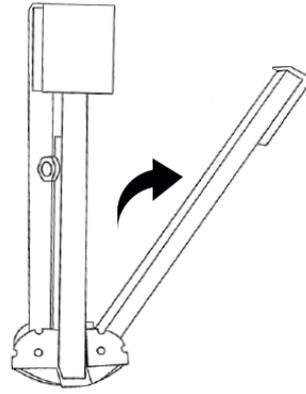


2. Trennen Sie den Fuß, indem Sie ihn nach außen schieben.

3

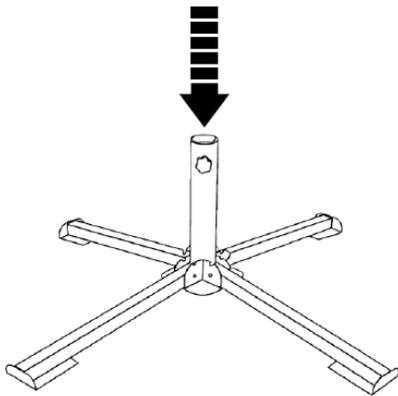


3. Gehen Sie zum Öffnen der anderen Füße genauso vor wie in Schritt 1 und 2 beschrieben. Wenn der Sockel richtig geöffnet ist, kann der Sonnenschirmstock eingesetzt werden.

4

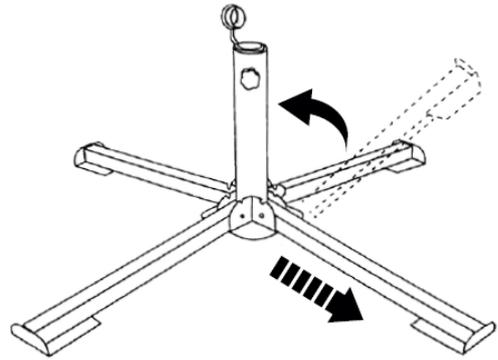

4. Um den Sockel zu schließen, ziehen Sie einen der Füße nach außen und schließen ihn nach oben. Das gleiche Verfahren gilt für die anderen Füße.

5

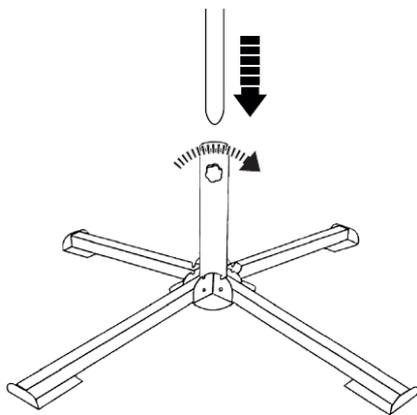

5. Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, setzen Sie den Sonnenschirmstock ein und ziehen Sie den Knopf fest.

Art.-Nr. 31243498

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany