

# RYOBI



## RY18ST25A

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL



<b>Important!</b>	It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating, and maintaining the product.
<b>Attention!</b>	Il est essentiel que vous lisez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser le produit.
<b>Achtung!</b>	Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen in dieser Anleitung lesen.
<b>¡Atención!</b>	Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el mantenimiento y de utilizar este producto
<b>Attenzione!</b>	E' importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.
<b>Let op!</b>	Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt.
<b>Atenção!</b>	É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação do aparelho.
<b>OBS!</b>	Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder og betjener produktet.
<b>Observera!</b>	Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av produkten.
<b>Huomio!</b>	On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
<b>Advarsel!</b>	Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk av produktet
<b>Внимание!</b>	Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией этого изделия.
<b>Uwaga!</b>	Koniecznie należy przeczytać instrukcje zawarte w tym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.
<b>Důležité upozornění!</b>	Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
<b>Figyelem!</b>	Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.
<b>Atenție!</b>	Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului.
<b>Uzmanību!</b>	Ir varīgi izlaisti šī rokasgrāmatas instrukcijas pirms uzstādīšanas, apkopes un preces darbināšanas.
<b>Dēmesio!</b>	Prieš surenkant, prižiūrint ir naudojant gaminį, būtina perskaityti šiame vadove pateiktus nurodymus.
<b>Tähtis!</b>	Enne masina kokkupanekut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.
<b>Upozorenje!</b>	Vrlo je važno da ste prije sklapanja, održavanja i rada s ovim proizvodom pročitali upute u ovom priručniku.
<b>Pomembno!</b>	Pomembno je da pred montažo vzdrževanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem priručniku.
<b>Upzornenie!</b>	Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítali pokyny v tomto návode.
<b>Важно!</b>	Изключително важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.
<b>Важливо!</b>	Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.
<b>Önemli!</b>	Ürünü monte etmeden, kullanmadan ve bakımını yapmadan önce bu kılavuzdaki talimatları okumanız önemlidir.
<b>Проσοχή!</b>	Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε, συντηρήσετε ή λειτουργήσετε το προϊόν.

Subject to technical modification | Sous réserve de modifications techniques | Technische Änderungen vorbehalten | Bajo reserva de modificaciones técnicas | Con riserva di eventuali modifiche tecniche | Technische wijzigingen voorbehouden | Com reserva de modificações técnicas | Med forbehold for tekniske ændringer | Med förbehåll för tekniska ändringar | Tekniset muutokset varataan | Med forbehold om tekniske endringer | могут быть внесены технические изменения | Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych | Změny technických údajů vyhrazeny | A műszaki módosítás jogát fenntartjuk | Sub rezerva modificațiilor tehnice | Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus | Pasileikant teisę daryti techninius pakeitimus | Tehnilised muudatused võimalikud | Podloženo tehničkim promjenama | Tehnične spremembe dopuščene | Právo na technické zmeny je vyhradené | Подлежи на технически модификации | С об'ектом для технических змін | Teknik değişiklikle tabidir | техникүүр троттоюйсөвен.

## EN ORIGINAL INSTRUCTIONS

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your cordless snow shovel.

### INTENDED USE

The cordless snow shovel is intended only for outdoor use, in a well-illuminated area by a standing operator walking behind the product. The product is intended to be used only by adults who have read and understood the instructions and warnings in this manual and can be considered responsible for their actions. For safety reasons, the product must be adequately controlled by a two-handed operation at all times. The product is designed for home or domestic use.

The product is designed for clearing snow in areas, such as driveways, sidewalks, walkways, pathways, and around houses. Use the product in areas only with solid and level ground, such as concrete, granite, or asphalt paving. The product can move snow with a depth of up to 15 cm.

The product should be used only as described in this manual.

Do not use the product for any other purpose.

### GENERAL PRODUCT SAFETY WARNINGS

**⚠ WARNING!** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) product or battery-operated (cordless) product.

### WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

### POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

#### SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

#### SNOW SHOVEL SAFETY WARNINGS

##### TRAINING

- Read, understand, and follow all instructions on the product and in this manual before operating the product. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the product. Know how to turn off the product and quickly disengage the controls.
- Never allow children or people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or people who are unfamiliar with these instructions, to operate, clean, or maintain the product. Local regulations may restrict the age of the operator. Children should be adequately supervised to ensure that they do not play with the product.
- Keep bystanders, children, and pets 15 m away from the area of operation. Turn off the product if anyone enters the area.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating the product in reverse.
- Never attempt to make any adjustments while the product is running.
- The product is capable of amputating hands and feet, and throwing objects. Failure to observe all safety instructions could result in serious injury.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

##### PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the product is to be used, and remove all doormats, sleds, boards, wires, and other foreign objects.
- While operating the product, always wear adequate winter garments and non-skid safety footwear. Avoid wearing clothing that is loose-fitting or that has hanging cords or ties; they can be caught in moving parts.
- Secure long hair so that it is above shoulder level to prevent entanglement in moving parts.
- Always wear safety glasses or eye shields during operation or while performing an adjustment or repair to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the product.
- Before each use, ensure that all controls and safety devices function correctly. Do not use the product if the off switch does not turn off the product.
- Before each use, always check that the housing is undamaged and that guards and handles are in place and properly secured.

##### OPERATION

- Do not use the product when there is a risk of lightning.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times. Do not put any objects into openings.

- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives or walks. Stay alert for hidden hazards or when operating near public roads.
- To reduce the risk of injury associated with contacting moving parts, always turn off the product and remove the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
  - after striking a foreign object to inspect the product for damage
  - before cleaning or clearing a blockage
  - before leaving the product unattended
  - before checking, conducting maintenance, or working on the product
  - if the product starts to vibrate abnormally (check immediately). Vibration is generally a warning of trouble.
- Use the product across the face of slopes, never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not attempt to clear steep slopes.
- Never operate the product without proper guards, plates, or other safety protective devices in place.
- Never direct the discharge towards people or areas where property damage can occur. Keep children and pets away.
- Do not overload the product capacity by attempting to clear snow at too fast a rate.
- Never operate the product at high transport speeds on slippery surfaces. Look behind and use care when operating the product in reverse.
- Disengage power to the collector or impeller when the product is transported or not in use.
- Never operate the product without good visibility or light. Always be sure of your footing, and keep a firm hold on the handles. Walk; never run.
- Never place the product on any surface, except on a hard and clean surface, when the motor is running. Gravel, sand, and other debris can be picked up by the air inlet and thrown at the operator or bystanders, causing possible serious injuries.
- Never operate the product near glass enclosures, automobiles, windows, or doorways without proper adjustment of the snow discharge angle.
- If the product is dropped, suffers heavy impact, or begins to vibrate abnormally, immediately turn off the product and inspect for damage or identify the cause of the vibration. Any damage should be properly repaired or replaced by an authorised service centre.
- The product can be operated and stored at temperatures between -20 °C and 20 °C, as long as the battery pack temperature is kept above 0 °C. Do not store the battery pack below 0 °C. Below freezing temperatures can reduce the performance and capacity of the battery pack. If the battery pack is stored just above 0 °C, run the product for at least 2 minutes in order to warm up the battery pack before starting normal work. After the job is done or the battery pack is drained, remove the battery pack from the product and store it in a location where the ambient temperature is between 0 °C to 20 °C.

- Store the product in a location where the ambient temperature is between 0°C and 40°C.
- Some parts of the product can freeze under extreme weather conditions. Do not operate the product with frozen parts.
- Before storing, allow the product to run for several minutes after operation to remove snow from the auger.

## ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

- To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse the product, battery pack, or charger in fluid or allow fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.
- Charge the battery pack in a location where the ambient temperature is between 10 °C and 38 °C.
- Store the battery pack in a location where the ambient temperature is between 0 °C and 20 °C.

## OPERATION TIPS

- The product does not operate if the safety trigger is not released. There is 1 safety trigger to help prevent accidental starting.
- Take note of the direction of the wind before operating the product. Discharge snow in the same direction as the wind to prevent snow from being thrown back to the operator.
- There is a resettable fuse in the motor that protects the product from overloading. When there is an overload, the product turns off. Wait for 3 minutes to let the product recover. Avoid overloading the product.

## CLEARING A BLOCKAGE

Never put hands or feet into the front of the product or the discharge chute to avoid serious injuries. Do not use hands to clean the discharge chute.

1. Turn off the product, and remove the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
2. Remove the blockage using a wooden pole. Beware, the impeller may move by itself during blockage removal due to stored energy in the mechanism.
3. Turn the impeller assembly using the wooden pole.
4. Once the impeller can be turned by the wooden pole, move to the rear of the product. It is normal for the impeller mechanism to have stepped movement. Make sure that it is safe to continue snow clearing.

## TRANSPORTATION AND STORAGE

- Turn off the product, remove the battery pack, and allow the product to cool down before storing or transporting.
- Always refer to the operator's manual for important details if the product is to be stored for an extended period.
- Remove all foreign materials from the product. Store the product in a cool, dry, and well-ventilated area that is inaccessible to children. Keep the product away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store the product outdoors.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- For transportation, secure the product against movement or falling to prevent injury to persons or damage to the product.

## TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery in accordance with local and national provisions and regulations.

Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries or conductive materials while in transport by protecting exposed connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Do not transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

## SYMBOLS



Safety alert



Read and understand all instructions before operating the product. Follow all warnings and safety instructions.



Wear eye protection.



Do not expose the product to rain or damp conditions.



Avoid injury from the rotating impeller. Keep hands, feet, and clothing away.



Remove the battery pack before maintenance.



Keep hands and feet away from the front of the machine and the discharge chute of the product.



Beware of thrown or flying objects. Keep all bystanders, especially children and pets, at least 15 m away from the operating area.



Do not dispose of waste batteries, waste electrical and electronic equipment as unsorted municipal waste. Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected separately. Waste batteries, waste accumulators, and light sources have to be removed from the equipment. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point. According to local regulations, retailers may have an obligation to take back waste batteries and waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to the reuse and recycling of waste batteries and waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials. Waste batteries, in particular containing lithium, and waste electrical and electronic equipment contain valuable and recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.

## MAINTENANCE

- Use only original manufacturer's replacement parts, accessories, and attachments. Failure to do so can cause possible injury, can contribute to poor performance, and may void your warranty.
- Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. Have the product serviced by an authorised service centre only.
- Turn off the product, and remove the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop before any cleaning or maintenance task.
- Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals for proper tightness to ensure that the product is in safe working condition. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre.
- Bring the product to an authorised service centre to replace damaged or unreadable labels.
- Run the product a few times after throwing snow to prevent freeze-up of the impeller.
- You may make adjustments and repairs described in this manual. For other repairs, have the product serviced by an authorised service centre only.
- After each use, clean the plastic parts with a soft, dry cloth.

## KNOW YOUR PRODUCT

See page 115.

1. Upper shaft
2. Battery compartment
3. Lock-out trigger
4. Rear handle
5. Trigger
6. Battery port
7. Front handle
8. Wing nut
9. Middle shaft
10. Operator's manual
11. Lower shaft
12. Discharge chute
13. Screw
14. M5 screw
15. Impeller
16. Scraper
17. Battery pack
18. Charger

## FR TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

Nous avons fait de la sécurité, des performances et de la fiabilité une priorité absolue lors de la conception de votre pelle à neige sans fil.

### UTILISATION PRÉVUE

La pelle à neige sans fil est conçue uniquement pour une utilisation en extérieur, dans une zone bien éclairée, par un opérateur debout et marchant derrière le produit. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation par les adultes qui ont lu et compris les instructions et avertissements contenus dans ce manuel et qui peuvent être considérés comme responsables de leurs actes. Pour des raisons de sécurité, le produit doit être contrôlé de manière adéquate avec une utilisation à deux mains en tout temps. Ce produit est destiné à un usage domestique ou privé.

Le produit est conçu pour déneiger des zones telles que les allées, les trottoirs, les chemins, les sentiers et les alentours des maisons. Utilisez le produit uniquement dans des zones où le sol est stable et plat, par exemple sur du béton, du granit ou de l'asphalte. Ce produit peut déblayer la neige d'une épaisseur pouvant atteindre 15 cm.

Le produit doit toujours être utilisé comme indiqué dans le présent manuel.

Utilisez ce produit pour aucun autre travail.

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX CONCERNANT LE PRODUIT

**⚠ AVERTISSEMENT !** Lisez l'ensemble des avertissements, instructions, illustrations et spécifications relatifs à la sécurité fournis avec ce produit. Le non-respect des instructions présentées ci-après peut entraîner des accidents tels que des incendies, des décharges électriques et/ou des blessures corporelles graves.

#### Bien garder tous les avertissements et instructions.

Dans les avertissements, l'expression « outil électrique » fait référence au produit alimenté sur le secteur (à fil) ou sur batterie (sans fil).

### SÉCURITÉ DANS LA ZONE DE TRAVAIL

- **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.** Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- **N'utilisez pas l'outil électroportatif dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.

### SÉCURITÉ RELATIVE AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- **La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez**

**en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électriques avec mise à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de décharge électrique.

- **Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
- **Ne pas exposer l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
- **Ne malmeznez pas le câble d'alimentation.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un cable endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- **Au cas où l'outil électroportatif serait utilisé à l'extérieur, utiliser une rallonge appropriée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique appropriée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- **Si une utilisation de l'outil électroportatif dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utiliser un disjoncteur différentiel.** Un disjoncteur différentiel réduit le risque d'un choc électrique.

### SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Rester vigilant, surveiller ce que vous faites.** Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. Ne pas utiliser un outil électroportatif lorsqu'on est fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
- **Porter des équipements de protection.** Porter toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de blessures.
- **éviter toute mise en service accidentelle.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position "arrêt" avant la connexion au secteur et/ou l'insertion de la batterie, ainsi qu'avant de saisir ou de transporter l'outil. Le transport d'un outil électrique avec votre doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'un outil dont l'interrupteur est en position "marche" est propice aux accidents.
- **Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher sur la source de courant lorsque l'outil électroportatif est en fonctionnement, peut entraîner des accidents.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Ne pas se précipiter. Gardez une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- Portez des vêtements appropriés.** Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Tenir vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifier que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration des poussières peut réduire les dangers dus aux poussières.
- Ne pas relâcher sa vigilance en cas d'utilisation fréquente de certains outils et ne pas ignorer les principes de sécurité des outils.** Une action imprudente peut entraîner de graves blessures en une fraction de seconde.

## UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX D'OUTILS ELECTROPORTATIFS

- Ne pas surcharger l'appareil.** Utiliser l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- Ne pas utiliser un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- Retirer la fiche de la prise de courant et/ou enlever l'accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement de l'outil électroportatif par mégarde.
- Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- Entretenir les accessoires et les outils électriques.** Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer ces parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.**

Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle de l'outil en toute sécurité en cas de situation imprévue.

## UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL

- Ne chargez les blocs de batteries que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur approprié à un type spécifique de batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Dans les outils électriques, n'utilisez que les blocs de batteries spécialement prévus pour ceux-ci.** L'utilisation de tout autre bloc de batterie peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- Lorsqu'un bloc de batterie n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Un court-circuit entre les contacts de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir du bloc de batterie.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez soigneusement avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide qui sort du bloc de batterie peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- Ne pas utiliser un outil ou un pack de batterie endommagé ou modifié.** Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer un outil ou un pack de batterie au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
- Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'outil ou le pack de batterie en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

## TRAVAUX D'ENTRETIEN

- Ne faire réparer l'outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- Ne jamais procéder à l'entretien des packs de batterie endommagés.** L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA PELLE À NEIGE

## ENTRAÎNEMENT

- Assurez-vous de lire, comprendre et suivre toutes les instructions figurant sur le produit et dans le manuel avant d'utiliser l'appareil.** Familiarisez-vous avec les

commandes et la bonne utilisation du produit. Apprenez à arrêter le produit et à désactiver les commandes rapidement.

- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni les personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser, nettoyer ou entretenir le produit. Les lois locales peuvent imposer un âge minimum à l'opérateur. Les enfants doivent être bien surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Gardez les passants, les enfants et les animaux éloignés d'au moins 15 m de l'aire de travail. Mettez l'appareil hors tension si quelqu'un pénètre dans la zone.
- Faites attention à ne pas glisser ou tomber, en particulier lorsque vous utilisez l'appareil en marche arrière.
- Ne tentez jamais d'effectuer un réglage lorsque le produit est allumé.
- Le produit est capable de trancher les mains et les pieds, et de projeter des objets. Le non-respect de toutes les consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.
- Gardez à l'esprit que l'opérateur est responsable des accidents qui arrivent aux autres personnes présentes dans sa propriété.

## PRÉPARATION

- Vérifiez avec soin la zone où vous allez utiliser la machine, et retirez-en tous les paillassons, traîneaux, planches, câbles, et autres objets étrangers.
- Lors de l'utilisation de la machine, portez toujours des habits d'hiver adaptés et des chaussures antidérapantes. Évitez tout habillement ample ou comportant des cordons ou cravates qui pendent et seraient susceptibles d'être happés par les pièces en mouvement.
- Attachez les cheveux longs au-dessus du niveau des épaules afin d'éviter qu'ils ne se prennent dans les parties en mouvement.
- Portez toujours des lunettes de sécurité ou des protecteurs oculaires lors de l'utilisation, du réglage ou de la réparation afin de vous protéger les yeux des objets étrangers qui pourraient être projetés par le produit.
- Avant chaque utilisation assurez-vous que toutes les commandes et tous les organes de sécurité fonctionnent correctement. N'utilisez pas le produit si l'interrupteur « arrêt » (off) ne déclenche pas l'arrêt du produit.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours si le boîtier est endommagé et assurez-vous que les poignées et protections sont en place et correctement fixées.

## UTILISATION

- N'utilisez pas le produit en cas de risque d'éclair.
- Ne mettez pas vos pieds ou vos mains sous les pièces en rotation ou à leur proximité. Restez en permanence à l'écart de la trappe d'éjection. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation de l'appareil sur des allées ou des trottoirs en gravier ou en traversant ces derniers. Faites attention aux dangers

cachés ou lorsque que vous travaillez près de routes publiques.

- Pour réduire les risques de blessures infligées par des pièces mobiles, mettez toujours l'appareil hors tension avant de retirer le bloc-batterie. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement se sont bien arrêtés :
  - après avoir heurté un objet étranger afin de vérifier les dommages éventuels subis par le produit
  - avant de nettoyer ou de dégager la cause d'un blocage
  - avant de laisser le produit sans surveillance
  - avant de travailler sur le produit, de le vérifier ou de l'entretenir
  - si le produit se met à vibrer de façon anormale, effectuez immédiatement ce qui suit Les vibrations sont souvent le signe d'un problème.
- Utilisez le produit transversalement par rapport à la pente, jamais en la remontant ou en la descendant. Redoublez de vigilance lorsque vous changez de direction dans une pente. Ne tentez pas de déneiger les fortes pentes.
- N'utilisez jamais un produit dont les protections, platines, ou autres dispositifs de sécurité ne sont pas en place.
- N'orientez jamais le dégagement de neige vers des personnes ou des zones où des biens pourraient être endommagés. Eloignez tous les passants de la zone de travail, en particulier les enfants et les animaux.
- Ne surchargez pas la machine au-delà de ses capacités en tentant de dégager la neige trop vite.
- Ne jamais utiliser le produit lors d'un déplacement à vitesse élevée sur des surfaces glissantes. Regardez derrière vous et soyez prudent(e) lorsque vous utilisez le produit en marche arrière.
- Désactivez l'alimentation de la pelle/turbine lors du transport ou du stockage de l'appareil.
- N'utilisez jamais le produit sans disposer d'une bonne visibilité ou d'un bon éclairage. Assurez-vous d'être toujours stable sur vos jambes et de tenir fermement les poignées. Marchez, ne courrez jamais.
- Ne posez jamais le produit avec le moteur en marche sur une surface quelconque à moins qu'elle ne soit propre et dure. Le gravier, le sable, et autres débris peuvent être aspirés par l'entrée d'air et projetés vers l'opérateur ou les passants, risquant de provoquer de graves blessures.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'enclos en verre, de voitures, de fenêtres, ou d'embrasures de portes sans avoir réglé l'angle d'évacuation de la neige en conséquence.
- Si le produit tombe, subit un lourd impact ou commence à vibrer de manière anormale, l'arrêter immédiatement et l'examiner pour détecter la présence de dommages ou identifier la cause des vibrations. Toute pièce endommagée doit être correctement remplacée ou réparée par un centre de service agréé.
- Le produit peut être utilisé et stocké à des températures comprises entre -20 °C et 20 °C, à condition que la

température du bloc-batterie reste supérieure à 0 °C. Ne stockez pas le bloc-batterie à une température inférieure à 0 °C. Des températures inférieures à 0 °C peuvent réduire les performances et la capacité du bloc-batterie. Si le bloc-batterie est stocké à une température légèrement au-dessus de 0 °C, faites fonctionner le produit pendant au moins 2 minutes afin de réchauffer le bloc-batterie avant de commencer toute opération normale. Une fois la tâche terminée ou le bloc-batterie déchargé, retirez le bloc-batterie du produit et stockez-le dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C et 20 °C.

- Stockez le produit à un endroit dont la température ambiante est comprise entre 0 et 40 °C.
- Certaines parties du produit peuvent geler en cas de conditions météorologiques extrêmes. N'utilisez pas le produit avec des pièces gelées.
- Avant de ranger le produit, laissez-le tourner pendant plusieurs minutes après utilisation pour retirer la neige de la tarière.

## MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

- Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, n'immergez jamais le produit, la batterie ou le chargeur dans un liquide et ne laissez jamais de liquide pénétrer dans aucun d'entre eux. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou contenant des agents de blanchiment etc. peuvent provoquer un court-circuit.
- Rechargez le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.
- Remisez le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 et 20°C.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Le produit ne fonctionne pas si la gâchette de sécurité n'est pas relâchée. Le produit est doté d'une gâchette de sécurité pour empêcher tout démarrage accidentel.
- Prenez note de la direction du vent avant d'utiliser le produit. Soufflez la neige dans la même direction que le vent pour éviter que de la neige ne soit rejetée sur l'opérateur.
- Le moteur est doté d'un fusible réarmable qui protège le produit contre les surcharges. En cas de surcharge, le produit s'éteint. Attendez 3 minutes pour laisser le produit revenir à son état normal. Évitez toute surcharge du produit.

## DÉGAGEMENT D'UN BLOCAGE

Ne mettez jamais vos mains ou vos pieds à l'avant du produit ou en face du conduit d'évacuation afin d'éviter toute blessure grave. Ne nettoyez pas la goulotte d'approvisionnement avec les mains.

1. Éteindre l'appareil et retirer le bloc batterie. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement se sont bien arrêtés.

2. Enlevez l'obstruction à l'aide d'une tige en bois. Prenez garde, la turbine est susceptible de tourner par elle-même lorsque vous dégagerez le blocage du fait de l'inertie de son mécanisme.
3. Faites tourner la turbine à l'aide de la tige en bois.
4. Une fois qu'il est possible de faire tourner la turbine avec la tige en bois, mettez-vous à l'arrière du produit. Il est normal que la turbine tourne par paliers. Assurez-vous de pouvoir continuer le déneigement en toute sécurité.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

- Mettez l'appareil hors tension, retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir avant de le ranger ou de le transporter.
- Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour obtenir des détails importants si le produit est stocké pendant une période prolongée.
- Débarrassez l'appareil de tous les corps étrangers. Rangez le produit dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Tenez le produit à l'écart des agents corrosifs tels que les produits chimiques pour le jardin et les sels de dégivrage. Ne rangez pas ranger le produit à l'extérieur.
- Pour le transport, attachez le produit pour l'empêcher de bouger ou de tomber, afin d'éviter toute blessure et tout dommage matériel.

## TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux.

Respectez toutes les exigences légales particulières concernant l'emballage et l'étiquetage des batteries lorsque vous confiez leur transport à un tiers. Assurez-vous qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors de son transport en isolant les bornes électriques avec du ruban adhésif ou des capuchons isolants non conducteurs. Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui fuirait. Demandez conseil au transporteur pour de plus amples informations.

## ENTRETIEN

- N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine constructeur. Le non respect de cette précaution peut entraîner de mauvaises performances, des blessures, et annuler votre garantie.
- Les réparations demandent un soin et des connaissances extrêmes et ne doivent être effectuées que par un technicien de service qualifié. Confiez l'entretien du produit à un centre de service agréé.
- Éteindre l'appareil et retirer le bloc batterie. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont arrêtées entièrement avant toute tâche de nettoyage ou de maintenance.
- Vérifiez régulièrement le bon serrage des écrous, vis et boulons pour vous assurer que le produit soit toujours en bon état de fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être correctement remplacée ou réparée par un centre de service agréé.

- Apportez le produit à un centre de service agréé pour remplacer les étiquettes abîmées ou illisibles.
- Faites fonctionner l'appareil plusieurs fois après avoir enlevé la neige pour éviter le blocage de la turbine par le gel.
- Vous pouvez effectuer les réglages et réparations décrits dans ce manuel. Pour les autres réparations, adressez-vous uniquement à un centre d'entretien agréé.
- Après chaque utilisation, nettoyer les pièces en plastique avec un chiffon doux et sec.



Retirez le bloc-batterie avant toute opération d'entretien.



Tenez vos mains et vos pieds à l'écart de l'avant de la machine et de la goulotte d'approvisionnement du produit.



Prenez garde à la projection d'objets au sol et dans les airs. Gardez tous les passants, en particulier les enfants et les animaux, éloignés d'au moins 15 m de la zone de travail.

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

Voir page 115.

1. Arbre supérieur
2. Compartiment de la batterie
3. Manette de verrouillage
4. Poignée arrière
5. Gâchette
6. Port de batterie
7. Poignée avant
8. Écrou à oreilles
9. Arbre intermédiaire
10. Manuel utilisateur
11. Arbre inférieur
12. Goulotte d'évacuation
13. Vis
14. Vis M5
15. Turbine
16. Racleur
17. Bloc de batterie
18. Chargeur

## SYMBOLES



Alerte de sécurité



Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Respectez l'ensemble des avertissements et consignes de sécurité.



Portez une protection oculaire.



Ne pas exposer à la pluie ou à des conditions humides.




Faites attention aux blessures causées par les pales rotatives. Maintenez la tête, les pieds et les vêtements éloignés du produit.



Ne jetez pas les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés parmi les déchets municipaux non triés.

Les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément. Les batteries, accumulateurs et sources lumineuses usagés doivent être retirés de l'équipement. Pour obtenir des conseils en matière de recyclage et de points de collecte, se renseigner auprès des autorités locales ou du détaillant. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent avoir l'obligation de récupérer gratuitement les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés. Votre contribution à la réutilisation et au recyclage des batteries et équipements électriques et électroniques usagés permet de réduire la demande en matières premières. Les batteries, notamment celles qui contiennent du lithium, ainsi que les équipements électriques et électroniques usagés comportent des matériaux précieux et recyclables, qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Supprimer les données personnelles de l'équipement usagé, le cas échéant.

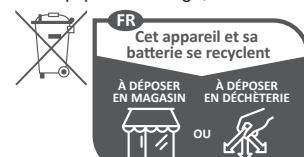

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## DE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit standen bei der Entwicklung Ihrer Akku-Schneefräse an oberster Stelle.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Akku-Schneefräse ist ausschließlich vorgesehen für die Verwendung im Freien in einem gut beleuchteten Bereich durch einen stehenden Bediener, der das Produkt vor sich herführt. Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung durch Erwachsene konzipiert, die die Anleitung und die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben und als für ihre Handlungen verantwortlich betrachtet werden können. Aus Sicherheitsgründen muss das Produkt jederzeit ausreichend mit zwei Händen bedient werden können. Dieses Produkt wurde für den Hausgebrauch entwickelt.

Das Produkt wurde für das Räumen von Schnee in Bereichen wie Einfahrten, Bürgersteigen, Wegen und um Häuser herum entwickelt. Verwenden Sie das Produkt nur in Bereichen mit festem und ebenem Untergrund, wie z. B. Beton, Granit oder Asphalt. Das Produkt kann Schnee bis zu einer Tiefe von 15 cm räumen.

Das Gerät sollte ausschließlich gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung verwendet werden.

Das Produkt darf zu keinen anderen Zwecken verwendet werden.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUM GERÄT

**⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie aufmerksam alle mit diesem Werkzeug gelieferten Warnungen, Anweisungen und Spezifikationen, beziehen Sie sich auf die Illustrationen. Die Nichtbeachtung der weiter unten aufgeführten Anweisungen kann Unfälle wie Brände, Elektroschocks und/oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr über einen Stromanschluss (mit Stromkabel) oder mit einem Akku (kabellos) betriebenes Gerät.

### ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

### ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.** Verwenden Sie keine

**Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schläges.
- **Das Stromkabel nicht überstrapazieren.** Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Werkzeug damit zur tragen, zu ziehen oder den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schläges.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schläges.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schläges.

### SICHERHEIT VON PERSONEN

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akkupack anschließen, es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter bzw. von an das Stromversorgung angeschlossenen Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar und Ihre Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Eine unvorsichtige Aktion kann in einem Sekundenbruchteil eine schwere Verletzung verursachen.

#### VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES ELEKTROWERKZEUGES

- **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akkupack, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Warten Sie Elektrowerkzeuge und das Zubehör.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen**

Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

- **Halten Sie die Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Schmierstoffen.** Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern die sichere Bedienung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

#### VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES AKKUWERKZEUGES

- **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupacks geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkupacks verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkupacks in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkupacks kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akkupack fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.** Suchen Sie außerdem medizinische Hilfe auf, falls die Flüssigkeit in die Augen gerät. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Verwenden Sie keinen beschädigten oder modifizierten Akkupack oder Werkzeuge.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können zu unvorhersehbaren Reaktionen führen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
- **Setzen Sie Akkupacks oder Werkzeuge nicht Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuereinwirkung oder Temperaturen über 130° C können zu einer Explosion führen.
- **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs auf.** Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt und das Brandrisiko erhöht werden.

#### SERVICE

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkupacks.** Sämtliche Wartung von Akkupacks sollte nur durch den

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE SCHNEEFRÄSE

### UNTERWEISUNG

- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen an der Maschine selbst und in der Anleitung

bevor Sie diese Maschine in Betrieb nahmen. Machen Sie sich mit den Steuerungen und mit der korrekten Bedienung des Geräts gründlich vertraut. Sie sollten wissen, wie man das Gerät schnell anhält und die Steuerungen löst.

■ Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen mit verminderten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Produkt zu bedienen, reinigen oder zu warten. Die lokale Gesetzgebung regelt das Mindestalter des Benutzers. Kinder müssen ausreichend beaufsichtigt werden, so dass gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

■ Halten Sie Zuschauer, Kinder und Haustiere 15 m von dem Arbeitsbereich fern. Schalten Sie das Gerät aus, wenn eine andere Person den Bereich betritt.

■ Gehen Sie umsichtig vor, um ein Ausrutschen oder Stürzen zu verhindern, vor allem wenn die Schneefräse rückwärts bewegt wird.

■ Versuchen Sie niemals, Justierungen an der Maschine vorzunehmen, während der Motor läuft.

■ Das Gerät kann Hände und Füße abtrennen und Gegenstände schleudern. Bei Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsanweisungen können ernsthafte Verletzungen die Folge sein.

■ Vergessen Sie nie, dass der Benutzer verantwortlich ist für Unfälle und Gefahren, die an Eigentum Fremder oder an anderen Personen entstehen könnte.

### VORBEREITUNG

■ Untersuchen Sie den Bereich, in dem die Maschine verwendet werden soll gründlich, und entfernen Sie alle Fußmatten, Bretter, Drähte und andere Gegenstände.

■ Tragen Sie beim Betrieb der Maschine immer ausreichende Winterkleidung und rutschfestes Schuhwerk. Vermeiden Sie weite Kleidung, oder Kleidung mit Schnüren oder Bändern zu tragen; sie können sich in beweglichen Teilen verfangen.

■ Binden Sie lange Haare zurück, so dass diese sich über Schulterhöhe befinden um zu verhindern, dass sie sich in beweglichen Teilen verfangen.

■ Tragen Sie während des Betriebs oder beim Durchführen von Anpassungen oder Reparaturen immer eine Sicherheitsbrille oder einen Augenschutz, um die Augen vor Fremdkörpern zu schützen, die vom Gerät geschleudert werden können.

■ Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass alle Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß funktionieren. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn der Ausschalter das Gerät nicht ausschaltet.

■ Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gehäuse unbeschädigt ist und ob Schutzvorrichtungen und Griffe vorhanden und ordnungsgemäß befestigt sind.

### VERWENDUNG

■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Gefahr von Blitzschlag besteht.

■ Bewegen Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Nähe von rotierenden Teilen oder unter diese. Halten Sie den Bereich der Auswurföffnung stets frei. Halten Sie sich stets von allen Auswurföffnungen fern.

■ Gehen Sie bei Betrieb in der Nähe von Schotter- oder Kieswegen oder auf diesen mit extremer Vorsicht vor. Seien Sie Wachsam in Bezug auf versteckte Gefährdungen, wenn Sie in die Maschine in der Nähe von öffentlichen Straßen betrieben.

■ Um das Verletzungsrisiko bei Kontakt mit beweglichen Teilen zu verringern, schalten Sie das Gerät immer aus und nehmen Sie den Akkusatz heraus. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind:

- Überprüfen Sie das Produkt auf Schäden, nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde
- bevor Sie das Produkt reinigen oder eine Blockierung entfernen
- bevor Sie das Produkt unbeaufsichtigt zurücklassen
- bevor Sie das Produkt prüfen, reinigen oder daran arbeiten
- wenn das Produkt anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren (sofort überprüfen um). Vibrationen sind allgemein ein Warnzeichen, das auf Störungen hinweist.

■ Benutzen Sie das Produkt quer entlang von Hängen, niemals nach oben und unten. Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie auf Hängen die Fahrtrichtung wechseln. Versuchen Sie nicht, steile Hänge zu räumen.

■ Betreiben Sie das Produkt niemals ohne ordnungsgemäß angebrachte Schutzvorrichtungen, Abdeckungen oder andere Sicherheitssysteme.

■ Lenken Sie den Auswurf niemals in Richtung von Menschen oder in Bereiche, wo Sachschäden die Folge sein könnten. Halten Sie unbeteiligte Personen aus dem Arbeitsbereich fern, insbesondere Kinder, aber auch Tiere.

■ Überlasten Sie die Kapazität der Maschine nicht, indem Sie versuchen, den Schnee zu schnell zu räumen.

■ Betreiben Sie die Maschine niemals bei hohen Transportgeschwindigkeiten auf rutschigen Oberflächen. Schauen Sie nach hinten und seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt im Rückwärtsgang betreiben.

■ Trennen Sie die Leistung vom Sammler/Laufrad, wenn die Schneefräse transportiert oder nicht verwendet wird.

■ Bedienen Sie das Gerät niemals ohne gute Sicht bzw. ohne gutes Licht. Wahren Sie stets Standsicherheit und halten Sie sich gut an den Handgriffen fest. Gehen Sie stets im Schrittempo; laufen Sie niemals.

■ Stellen Sie das Produkt niemals auf einen Untergrund, außer einen sauberen und harten Untergrund, wenn der

Motor läuft. Kies, Sand und anderes Geröll können mit dem Lufteinlass aufgenommen werden und in Richtung Benutzer oder Passanten geschleudert werden, und so schwere Verletzungen verursachen.

- Betreiben Sie das Produkt niemals in der Nähe von Glasgehäusen, Kraftfahrzeugen, Fenstern oder Türen ohne die richtige Einstellung des Auswurföffnung.
- Falls das Gerät herunterfällt, hart aufprallt oder abnormal zu vibrieren beginnt, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, untersuchen Sie es auf Schäden oder versuchen Sie, die Ursache für die Vibrationen herauszufinden. Jeder Schaden sollte durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden.
- Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen -20 °C und 20 °C betrieben und gelagert werden, solange die Akkutemperatur über 0 °C gehalten wird. Lagern Sie den Akku nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt können Leistung und Kapazität des Akkus beeinträchtigt werden. Wenn der Akku knapp über 0 °C gelagert wird, lassen Sie das Produkt vor dem Einsatz mindestens 2 Minuten lang laufen, um den Akku aufzuwärmen. Nehmen Sie den Akku nach Abschluss der Arbeiten oder nach dem Entleeren des Akkus aus dem Produkt, und lagern Sie ihn an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 20 °C liegt.
- Bewahren Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40 °C auf.
- Einige Komponenten des Produkts können unter extremen Wetterbedingungen einfrieren. Verwenden Sie das Produkt nicht mit eingefrorenen Komponenten.
- Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung nach dem Einsatz einige Minuten laufen, um Schnee von der Schnecke zu entfernen.

## WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

- Um die Brandgefahr sowie die Gefahr von Personenschäden und der Beschädigung des Produkts aufgrund eines Kurzschlusses zu reduzieren, halten Sie das Gerät, den Akkupack und das Ladegerät von Flüssigkeiten fern. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.
- Laden Sie den Akkupack bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 38 °C.
- Bewahren Sie den Akkupack bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 20°C auf.

## TIPPS ZUR BEDIENUNG

- Das Produkt funktioniert nicht, wenn der Sicherheitsauslöser nicht gelöst wird. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, ist das Produkt mit einem Sicherheitsauslöser ausgerüstet.
- Achten Sie vor dem Bedienen des Geräts auf die Windrichtung. Entladen Sie den Schnee in die gleiche Richtung wie der Wind, um zu verhindern, dass der Schnee zum Bediener zurückgeschleudert wird.

■ Im Motor befindet sich eine selbstrückstellende Sicherung, die das Produkt vor Überlastung schützt. Bei Überlastung schaltet sich das Produkt aus. Warten Sie 3 Minuten, bis sich das Produkt erholt hat. Vermeiden Sie eine Überlastung des Produkts.

## BLOCKIERUNGEN ENTFERNEN

Platzieren Sie Ihre Hände oder Füße niemals vor das Produkt oder den Auswurfschacht, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Auswurkanal nicht mit den Händen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akkupack. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind.
2. Entfernen Sie die Verstopfung mit einer Holzstange. Beachten Sie, dass das Flügelrad sich aufgrund der gespeicherten Energie in dem Mechanismus von selber drehen kann, während Sie die Blockierung entfernen.
3. Drehen Sie das Flügelrad mit einem Holzstock.
4. Nachdem der Flügelrad mit einem Holzstock gedreht werden kann, gehen Sie zur Rückseite des Produktes. Es ist normal, dass sich der Flügelrad-Mechanismus schrittweise bewegt. Vergewissern Sie sich, dass es sicher ist weiter Schnee zu räumen.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Akkupack und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufzubewahren oder transportieren.
- Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung für wichtige Details, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Produkt. Lagern Sie das Produkt an einem gut gelüfteten Ort, der für Kinder nicht zugänglich ist. Halten Sie das Produkt von ätzenden Mitteln wie Gartenchemikalien und Streusalz fern. Lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Sichern Sie die Maschine beim Transport gegen Bewegung oder fallen, um Verletzungen und Beschädigung des Gerätes zu verhindern.

## TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Transportieren Sie Akkus gemäß Ihren örtlichen und nationalen Bestimmungen und Regeln.

Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien Anschlüsse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder Klebeband schützen. Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Transportunternehmen.

## WARTUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie ausschließlich original Ersatzteile, Zubehör und Aufsätze des Herstellers. Nichtbefolgung kann mögliche Verletzungen oder schlechte Leistung verursachen und Ihre Garantie ungültig machen.

- Service und Wartung des Gerätes erfordert besonderen Sorgfalt und Kenntnisstand und sollte nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Lassen Sie das Gerät nur von einem autorisierten Servicecenter warten.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akkupack. Stellen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind.
- Überprüfen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben in regelmäßigen Abständen, ob sie alle fest angezogen sind, um somit sicherzustellen, das das Produkt in einem sicheren Zustand ist. Jedes beschädigte Teil muss durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Kundendienst zurück, um beschädigte oder unleserliche Aufkleber zu ersetzen.
- Lassen Sie die Maschine einige Minuten nach dem Schneefräsen laufen, um ein Einfrieren des Sammlers/Laufrads zu verhindern.
- Sie dürfen die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einstellungen und Reparaturen durchführen. Wenden Sie sich zwecks anderer Reparaturen nur an ein autorisiertes Servicecenter.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile nach jeder Nutzung mit einem trockenen weichen Tuch.

## MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT VERTRAUT

Siehe Seite 115.

1. Oberer Schaft
2. Akkufach
3. Verriegelung Ein-/Ausschalter
4. Hinterer Handgriff
5. Betätigungshebel
6. Akkuaufnahme
7. Vorderer Handgriff
8. Flügelmutter
9. Mittelwelle
10. Bedienungsanleitung
11. Unterer Schaft
12. Auswurfschacht
13. Schraube
14. Schraube M5
15. Flügelrad
16. Schaber
17. Akkupack
18. Ladegerät

## SYMBOLE



Sicherheitswarnung



Vor dem Bedienen des Produkts müssen Sie alle Anweisungen lesen und verstehen. Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.



Tragen Sie einen Augenschutz.



Nicht Regen oder feuchten Bedingungen aussetzen.



Vermeiden Sie Verletzungen durch das rotierende Impellermesser. Halten Sie Hände, Füße und Kleidung fern.



Entfernen Sie vor der Wartung den Akku.



Halten Sie Hände und Füße von der Vorderseite des Geräts und vom Auswurfkanal fern.



Achten Sie auf geschleuderte oder fliegende Objekte. Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder und Tiere) mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.



Entsorgen Sie Altbatterien, Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt gesammelt werden. Altbatterien, Akkumulatoren und Lichtquellen müssen aus den Geräten entfernt werden. Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Einzelhändler über Recyclingoptionen und die Entsorgungseinrichtung.

Je nach den örtlichen Vorschriften kann der Einzelhandel verpflichtet sein, Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Ihr Beitrag zur Wiederverwendung und zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten trägt dazu bei, den Bedarf an Rohstoffen zu verringern. Altbatterien, insbesondere lithiumhaltige Batterien, und Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können, wenn sie nicht auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden. Löschen Sie ggf. personenbezogene Daten aus Altgeräten.

## ES TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

La seguridad, el rendimiento y la fiabilidad han sido las máximas prioridades en el diseño de esta pala quitanieves sin cable.

### USO PREVISTO

La pala quitanieves sin cable está diseñada únicamente para su uso en exteriores, en una zona bien iluminada y por un operador que camine detrás del producto. El producto está concebido para que lo usen únicamente adultos que hayan leído y comprendido las instrucciones y advertencias de este manual, y que puedan considerarse responsables de sus acciones. Por motivos de seguridad, el producto se debe controlar de forma adecuada con las dos manos en todo momento. El producto está diseñado para uso doméstico.

El producto está diseñado para retirar la nieve de zonas como vías de acceso, aceras, pasos peatonales, caminos y alrededor de las casas. Utilice el producto solo en zonas con un suelo firme y nivelado, como hormigón, granito o asfalto. El aparato puede mover nieve con una profundidad de hasta 15 cm.

El producto solo se debe utilizar de acuerdo con lo descrito en el presente manual.

No la use para ninguna otra finalidad.

### ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con el producto. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede ocasionar diversos accidentes como incendios, descargas eléctricas y/o graves heridas corporales.

**Conserve estas advertencias e instrucciones para poder consultarlas posteriormente.**

El término «herramienta eléctrica» incluido en las advertencias hace referencia a su producto conectado a la red eléctrica (con cable) o a su producto alimentado con batería (inalámbrico).

### ZONA DE TRABAJO

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas oscuras o poco despejadas pueden provocar accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en entornos inflamables, como puede ser en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o el humo.
- **Mantenga a los niños y personas ajenas alejadas de la zona en la que está utilizando la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

### SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **Las conexiones de la herramienta eléctrica deben corresponder a los de la toma de corriente.** No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Utilizar enchufes sin modificar y tomas correspondientes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.
- **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- **No exponga este producto a la lluvia o humedad.** Si entra agua en una herramienta eléctrica podría aumentar el riesgo de descargas eléctricas.

- **Utilice correctamente el cable.** No utilice el cable para llevar, tirar o desconectar el cable de la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- **A la hora de utilizar herramientas eléctricas al aire libre, utilice un alargador adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección.** El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta y atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.** No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas eléctricas podrían ocurrir lesiones personales graves.
- **Utilice un equipo de protección personal.** Utilice siempre dispositivos de protección ocular. El equipo de protección como las máscaras de polvo, calzado antideslizante de seguridad, cascos rígidos o unas condiciones adecuadas reducirán los daños corporales.
- **Evite la puesta en marcha accidental de la herramienta.** Asegúrese de que el interruptor está en posición OFF antes de conectar la herramienta a una toma de corriente y/o batería, y levantar o transportar la herramienta. El transporte de herramientas con el dedo sobre el interruptor o la conexión de herramientas eléctricas con el interruptor en ON puede causar accidentes.
- **Extraiga cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave que se encuentra conectada a una pieza de rotación puede resultar en lesiones personales.
- **No se extienda demasiado.** Afírmese bien en sus piernas y no extienda demasiado el brazo. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **Lleve ropa adecuada.** No use ropa holgada o joyas. No acerque el pelo ni la ropa a las piezas móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Si existen dispositivos para la conexión de accesorios de recogida y extracción de polvo, asegúrese de que están conectados y que se utilizan adecuadamente.** El uso de accesorios de recogida de polvo puede reducir riesgos relacionados con el polvo.
- **Aunque se familiarice con el uso de la herramienta, no se relaje e ignore los principios de seguridad.** Una acción imprudente puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.

### USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- **No fuerce el producto.** Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará un trabajo más seguro y mejor para el que ha sido diseñada.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido no responde.** Cualquier herramienta que no puede ser controlada con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada.
- **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o quite la batería, si es extraíble, de la herramienta eléctrica antes de realizar ningún ajuste, cambiar los**

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

**accesorios o guardar las herramientas eléctricas.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

- **Coloque las herramientas eléctricas a ralenti fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- **Conserve las herramientas eléctricas y los accesorios.** Compruebe la alineación o unión de las piezas móviles, si existe rotura de piezas o cualquier otro problema que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si alguna pieza está dañada, la herramienta eléctrica **debería repararse antes de volver a utilizarla.** Muchos accidentes son causados por un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga las herramientas de corte bien afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes de corte afilados que tienen un mantenimiento adecuado reducen su deterioro y son más fáciles de controlar.
- **Utilice la herramienta, accesorios, partes eléctricas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar.** Utilizar la herramienta eléctrica para realizar trabajos diferentes a los que esta herramienta está destinada podría dar como resultado una situación peligrosa.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite o grasa.** Los mangos y superficies de sujeción resbaladizas no le permiten una sujeción y un control seguro de la herramienta en situaciones inesperadas.

## USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- **Recargue la unidad solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Podría haber un riesgo de incendio cuando se utilice un cargador con una batería para la que no está diseñado.
- **Utilice sólo herramientas eléctricas específicamente diseñadas para ellos.** Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar lesiones o un riesgo de incendio.
- **Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra.** Causar un cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- **En condiciones abusivas, podría salir expulsado líquido de la batería, por lo que debería evitar el contacto con éste.** Si se produce un contacto accidental, **enjuáguese las manos con agua.** Si el líquido entra en contacto con los ojos, **acuda inmediatamente al médico.** Si el líquido es expulsado de la batería y entra en contacto con él, podría causar irritación o quemaduras.
- **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que este dañado o modificado.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar fuego, explosión o riesgo de lesión.
- **No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de fuego.

## MANTENIMIENTO

- **Su herramienta eléctrica debería ser reparada por personas cualificadas, que deberían utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará la seguridad a la hora de utilizar la herramienta eléctrica.
- **Nunca arregle baterías dañadas.** Solo el fabricante o proveedores homologados deberían reparar las baterías.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA PALA QUITANIEVES

### APRENDIZAJE

- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto y en este manual antes de utilizar el producto. Familiarícese con los controles y con el uso correcto del producto. Sepa cómo detener el producto y desactivar los controles rápidamente.
- Nunca permita que los niños o las personas con discapacidad física, sensorial o mental, o que no estén familiarizadas con estas instrucciones, operen, limpíen ni realicen el mantenimiento del aparato. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operario. Los niños deben estar adecuadamente supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
- Mantenga a los transeúntes, a los niños y a los animales a 15 m de distancia de la zona de operación. Apague el producto si alguien entra en la zona de trabajo.
- Extreme las precauciones para evitar resbalones o caídas, especialmente cuando se utilice el producto en marcha atrás.
- No realice nunca ajustes mientras el producto está en funcionamiento.
- El producto puede amputar manos y pies, además de arrojar objetos. Si no se siguen todas las instrucciones de seguridad, se podría producir una lesión grave.
- Tenga presente que el operario o usuario es responsable de los accidentes o riesgos que le puedan ocurrir a otras personas o a su propiedad.

### PREPARACIÓN

- Inspeccione concienzudamente el área donde vaya a usar la máquina y retire alfombrillas, trineos, tablas, cables y objetos extraños.
- Mientras opera la máquina, lleve siempre vestimenta adecuada para el invierno y calzado antideslizante de seguridad. Evite llevar ropa suelta, con cordones o corbata, ya que podría engancharse en las partes móviles.
- Recoja el cabello largo para que quede por encima del nivel de los hombros y evitar así que se emmarañe en cualquier pieza móvil.
- Utilice siempre gafas de seguridad o protecciones oculares durante el uso del producto, o cuando realice un ajuste o reparación, para proteger los ojos de los objetos extraños que puedan salir despedidos del producto.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todos los controles y dispositivos de seguridad funcionan correctamente. No utilice el producto si el interruptor de apagado no detiene el funcionamiento del producto.
- Antes de cada uso, compruebe siempre que la carcasa no esté dañada y que las protecciones y las asas estén en su posición y bien fijadas.

### UTILIZACIÓN

- No utilice el aparato cuando haya riesgo de relámpago.
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Manténgase alejado de la apertura de

descarga en todo momento. No coloque ningún objeto en las aberturas.

- Extreme las precauciones cuando utilice el producto sobre caminos o senderos de grava. Permanezca alerta ante cualquier peligro oculto o cuando trabaje cerca de carreteras públicas.

- Para reducir el riesgo de lesión asociado con el contacto con las piezas móviles, apague siempre el producto y extraiga la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido por completo:

- después de golpear un objeto extraño para inspeccionar el aparato y ver si está dañado
- antes de limpiar o despejar una obstrucción
- antes de dejar el producto sin vigilancia
- antes de inspeccionar, mantener o trabajar con el producto
- si el producto empieza a vibrar de forma anormal (comprobar inmediatamente) La vibración generalmente es una advertencia de problemas.

- Utilice el aparato en la superficie de cuestas, nunca hacia arriba ni abajo. Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las cuestas. No intente limpiar una pendiente pronunciada.

- Nunca utilice el aparato sin haber colocado la protección, las placas u otro tipo de dispositivo de seguridad pertinente.

- No dirija nunca la salida de descarga hacia otras personas o zonas donde puedan producirse daños materiales. Mantenga a los espectadores fuera del área de trabajo, especialmente niños y mascotas.

- No sobrecargue la capacidad de la máquina intentando quitar la nieve con demasiada rapidez.

- Nunca utilice el producto a velocidades de transporte elevadas en superficies resbaladizas. Mire hacia atrás y extreme las precauciones cuando utilice el producto en marcha atrás.

- Desconecte la alimentación que llega al colector/impulsor cuando vaya a transportar el producto o cuando no lo vaya a utilizar.

- No utilice nunca el producto sin una visibilidad o iluminación adecuadas. Asegúrese de mantener siempre una posición adecuada y sujetese con fuerza las empuñaduras. Camine, nunca corra.

- Nunca coloque el aparato en ninguna superficie, que no sea una superficie dura y limpia, cuando el motor esté en funcionamiento. La gravilla, la arena y otros restos pueden ser arrastrados por el chorro de aire y disparados hacia el operador o los transeúntes, provocando lesiones graves.

- Nunca opere el aparato cerca de recintos cerrados de cristal, automóviles, ventanas o portales sin haber ajustado correctamente el ángulo de descarga de nieve.

- Si se le cae el producto, sufre un impacto fuerte o empieza a vibrar de manera extraña, apáguelo inmediatamente y analice los daños para identificar la causa de la vibración. La reparación de daños y la sustitución de piezas deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado.

- El producto puede utilizarse y almacenarse a temperaturas comprendidas entre -20 °C y 20 °C, siempre que la temperatura de la batería se mantenga por encima de 0 °C. No guarde la batería a menos de 0 °C. Las temperaturas bajo cero pueden reducir el rendimiento y la capacidad de la batería. Si la batería se guarda justo por encima de 0 °C, deje funcionar el producto durante al menos 2 minutos para que se caliente antes de empezar a trabajar con normalidad. Una vez finalizado el trabajo o cuando se haya agotado

la batería, retírela del producto y guárdela en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 0 °C y 20 °C.

- Guarde el producto en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 0 °C y 40 °C.

- Algunas piezas del producto pueden congelarse en condiciones meteorológicas extremas. No utilice el producto con piezas congeladas.

- Antes de guardarla, deje que el producto funcione durante varios minutos después de su uso para eliminar la nieve de la barrena.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADICIONAL

- Para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños al producto provocados por un cortocircuito, nunca sumerja el producto, la batería o el cargador en líquido, ni permita que un líquido fluya por su interior. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

- Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.

- Guarde la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 0 °C y 20°C.

## CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- El producto no funciona si no se suelta el gatillo de seguridad. El producto incluye 1 gatillo de seguridad para evitar un arranque accidental.

- Tenga en cuenta la dirección del viento antes de utilizar el producto. Retire la nieve en la misma dirección en la que sopla el viento para evitar que la nieve sea arrojada hacia el usuario.

- Hay un fusible reajustable en el motor que protege el producto de sobrecargas. Cuando se produce una sobrecarga, el producto se apaga. Espere 3 minutos antes de reiniciar el producto. Evite sobrecargar el producto.

## DESPEJAR UN BLOQUEO

Nunca ponga las manos o los pies delante del aparato o del conducto de descarga, así evitará lesiones graves. No utilice las manos para limpiar el canal de descarga.

1. Apague la unidad y retire la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido por completo.

2. Elimine la obstrucción utilizando un palo de madera. Tenga cuidado, el impulsor puede moverse solo mientras quita el bloqueo debido a la energía acumulada en el mecanismo.

3. Gire el conjunto de impulsor con un palo de madera.

4. Cuando haya girado el impulsor con el palo de madera, muévese a la parte trasera del aparato. Es normal que el mecanismo impulsor haga movimientos escalonados. Asegúrese de que es seguro seguir retirando nieve.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Apague el producto, extraiga la batería y deje que el producto se enfrie antes de almacenarlo o transportarlo.

- Consulte siempre el manual del usuario para obtener información importante en caso de que el producto se vaya a almacenar durante un período de tiempo prolongado.

- Limpie todo el material extraño que pueda permanecer en el producto. Guárdela el producto en un lugar bien ventilado que sea inaccesible para los niños. Almacene el producto lejos de agentes corrosivos como sales de deshielo y productos químicos de jardín. No guarde el producto a la intemperie.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Para transportar el producto, sujetelo de modo que no se mueva ni se caiga para evitar lesiones personales o daños al producto.

## TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte de baterías de acuerdo con las disposiciones y reglamentos nacionales y locales.

Cumpla todos los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado cuando el transporte de baterías se lleve a cabo por un tercero. Asegúrese de que, durante el transporte, las baterías no entran en contacto con otras baterías o materiales conductores protegiendo los conectores expuestos con tapones o tapas aislantes de material no conductor. No transporte baterías que tengan grietas o fugas. Consulte a la empresa de transporte para obtener más asesoramiento.

## MANTENIMIENTO

- Utilice sólo piezas y accesorios de recambio originales del fabricante. Si no lo hace podría ocurrir un mal funcionamiento, podrían producirse daños o podría quedar anulada la garantía.
- Las reparaciones requieren tener mucho cuidado y conocimiento y sólo debe realizarse por un técnico de servicio calificado. Solicite la reparación del producto únicamente en un centro de servicio autorizado.
- Apague la unidad y retire la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido completamente antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.
- Verifique a intervalos frecuentes si todas las tuercas, pernos y tornillos están apretados apropiadamente para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones de trabajo. Cualquier pieza dañada debe ser sustituida o reparada adecuadamente por un centro de servicio autorizado.
- Lleve el aparato a un centro de servicios autorizado para sustituir las etiquetas dañadas o ilegibles.
- Ponga en funcionamiento el producto varias veces después de quitar nieve para evitar que se congele el impulsor.
- Usted puede realizar los ajustes y reparaciones descritos en este manual del usuario. Para cualquier otra reparación del producto, solicite su realización únicamente a un centro de servicio autorizado.
- Después de cada uso, límpie las piezas de plástico con un paño suave y seco.

## CONOZCA SU PRODUCTO

Véase la página 115.

1. Eje superior
2. Compartimento de la batería en uso
3. Botón de bloqueo
4. Mango trasero
5. Gatillo
6. Conexión a la batería
7. Mango delantero
8. Tuerca de mariposa
9. Eje intermedio
10. Manual del usuario
11. Eje inferior
12. Conducto de descarga
13. Tornillo
14. Tornillo M5
15. Impulsor
16. Rascador
17. Batería
18. Cargador

## SÍMBOLOS



Advertencia



Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad.



Utilice protección ocular.



No la exponga a la lluvia o a lugares húmedos.



Evite lesiones provocadas por el impulsor giratorio. Mantenga alejadas las manos, los pies y la ropa.



Retire la batería antes del mantenimiento.



Mantenga las manos y los pies alejados de la parte delantera de la máquina y del canal de descarga del producto.



Tenga cuidado con los objetos volátiles o lanzados. Mantenga a todos los transeúntes, especialmente niños y mascotas, a una distancia mínima de 15 m de la zona de trabajo.



No deseche los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos como residuos municipales no clasificados. Los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger de forma independiente. Los residuos de baterías, acumuladores y fuentes de luz se deben retirar de los aparatos. Consulte a sus autoridades locales o a su vendedor para obtener información sobre reciclaje y puntos de recogida. De acuerdo con lo establecido en las normativas locales, los establecimientos minoristas pueden tener la obligación de recuperar los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Su contribución a la hora de reutilizar y reciclar los residuos de baterías y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ayuda a reducir la demanda de materias primas. Los residuos de baterías, en especial las que contienen litio, y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar, y que podrían afectar de forma negativa al medio ambiente y a la salud humana si no se desechan de un modo medioambientalmente responsable. Si lo hubiera, elimine cualquier dato personal de los residuos de los aparatos.

## IT TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Nella progettazione dello spazzaneve a batteria è stata data la massima priorità alla sicurezza, alle prestazioni e all'affidabilità.

### UTILIZZO RACCOMANDATO

Lo spazzaneve a batteria è destinato esclusivamente all'uso all'aperto, in un'area ben illuminata, da parte di un operatore in piedi che cammina dietro il prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato solo da persone adulte, che abbiano letto e compreso le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale e che siano responsabili delle proprie azioni. Per ragioni di sicurezza, il prodotto deve essere adeguatamente controllato sempre con un funzionamento a due mani. Prodotto disegnato per utilizzo privato o domestico.

Il prodotto è progettato per ripulire dalla neve aree quali vialetti d'accesso, marciapiedi, passaggi pedonali, sentieri e aree intorno alle abitazioni. Utilizzare il prodotto solo in aree con fondo solido e piano, come pavimentazioni in calcestruzzo, granito o asfalto. Il prodotto può spostare neve con una profondità di 15 cm.

Il prodotto deve essere utilizzato solo come spiegato nel presente manuale.

Non utilizzare per altri scopi.

### AVVISI DI SICUREZZA GENERALI PER IL PRODOTTO

**AVVERTENZA!** Leggere tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche.

Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per poterle consultare in seguito.

Il termine "elettrotensile" nelle avvertenze si riferisce al prodotto alimentato con un cavo o al prodotto alimentato con una batteria (senza fili).

### AMBIENTE DI LAVORO

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate o non illuminate adeguatamente potranno causare incidenti.
- Non mettere in funzione gli elettrotensili in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli elettrotensili creano scintille che possono causare incendi a contatto con polveri e fumi.
- Tenere bambini ed eventuali osservatori lontani mentre si mette in funzione l'elettrotensile. Eventuali distrazioni potranno causare una perdita di controllo.

### SICUREZZA ELETTRICA

- La spina dell'elettrotensile deve corrispondere alla presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici con elettrotensili con messa a terra (presa di terra). Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra come tubi, radiatori, piani cottura e refrigeratori. Rischio aumentato di scosse elettriche se il corpo viene collegato con messa a terra.
- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità. Nel caso in cui dell'acqua entrerà nell'elettrotensile il rischio di scosse elettriche aumenterà.
- Non sottoporre a sforzi il cavo dell'alimentazione. Non trasportare né tirare o scollegare l'elettrotensile dal cavo. Tenere il cavo lontano da

calore, olio, angoli appuntiti o parti in movimento. Cavi danneggiati o intrecciati potranno far aumentare il rischio di scosse elettriche.

- Quando si mette in funzione un elettrotensile all'esterno, utilizzare una prolunga adatta all'esterno. Utilizzare un cavo adatto agli esterni per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Nel caso in cui non si possa fare a meno di mettere in funzione un elettrotensile in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD). Utilizzare un RCD ridurrà il rischio di scosse elettriche.

### SICUREZZA PERSONALE

- Mantenere sempre l'attenzione e utilizzare buon senso quando si utilizza un elettrotensile. Non utilizzare un elettrotensile se stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante le operazioni potrà risultare in gravi lesioni personali.
- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale. Indossare sempre occhiali di protezione. Utilizzare sempre equipaggiamento di protezione come maschere per la polvere, calzature antiscivolo, caschi e cuffie di protezione per ridurre rischi di lesioni alla persona.
- Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione off (spento) prima di collegare l'utensile all'alimentazione e/o al gruppo batterie, o prima di afferre e trasportare l'utensile. Trasportare elettrotensili tenendo un dito sull'interruttore o con l'elettrotensile acceso potrà causare incidenti.
- Rimuovere eventuali chiavi o dispositivi di regolazione prima di accendere l'elettrotensile. Una chiave o un dispositivo di blocco collegato a una parte rotante dell'utensile potrà risultare in gravi lesioni personali.
- Non protendersi. Rimanere bene in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia. Ciò permetterà un miglior controllo dell'elettrotensile in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adatto. Non utilizzare abiti con parti svolazzanti o gioielli. Tenere capelli e abiti a distanza dalle parti mobili. Abiti con parti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi potranno rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Nel caso in cui vengano forniti dispositivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che gli stessi siano collegati e utilizzati correttamente. Utilizzare il sacchetto di raccolta della polvere può ridurre rischi collegati alla polvere.
- Non consentire che la familiarità conseguita con l'uso frequente degli utensili faccia diventare disinvolti al punto di ignorare i principi di sicurezza. Eventuali disattenzioni potranno causare gravi lesioni in una frazione di un secondo.

### UTILIZZO E MANUTENZIONE ELETTROUTENSILI

- Non forzare il prodotto. Utilizzare l'elettrotensile corretto per il proprio lavoro. L'elettrotensile corretto svolgerà in maniera migliore e più sicura il lavoro per il quale è stato progettato.
- Non utilizzare l'elettrotensile se l'interruttore non si accende e spegne. Un elettrotensile che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- Prima di regolare, sostituirne gli accessori o riporre gli utensili elettrici, scollegare la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere il gruppo batteria, se rimovibile. Queste misure di sicurezza preventive ridurranno il rischio di avvio dell'elettrotensile.

- **Riporre elettroutensili lontano dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non conoscano il funzionamento dell'elettroutensile o queste istruzioni di metterlo in funzione.** Gli elettroutensili possono essere pericolosi se utilizzati da personale non preparato.
- **Manutenere gli utensili elettrici e i loro accessori.** Controllare l'eventuale allineamento scorretto o blocco delle parti in movimento, la rottura di parti e qualsiasi altra condizione che potrà influenzare il funzionamento dell'elettroutensile. In caso di danni far riparare l'elettroutensile prima di utilizzarlo. Elettroutensili sui quali non sono state svolte le dovute operazioni di manutenzione possono essere causa di incidenti.
- **Mantenere tutti gli utensili affilati e appuntiti.** Utensili per operazioni di taglio con parti taglienti sui quali sono state svolte le corrette operazioni di manutenzione non si bloccheranno e saranno più facili da controllare.
- **Utilizzare l'elettroutensile, i suoi accessori, le punte ecc. assieme a queste istruzioni tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** Utilizzare l'elettroutensile per operazioni diverse da quelle indicate potrà causare situazioni pericolose.
- **Tenere manici e superfici da ancoraggio asciutte, pulite, e libere da olio e grasso.** Impugnature o manici scivolosi non permetteranno di controllare e gestire in maniera sicura l'utensile in situazioni inaspettate.

#### UTILIZZO E MANUTENZIONE DI UN UTENSILE A BATTERIE

- **Ricaricare solo con il caricatore indicato dalla ditta produttrice.** Un caricatore adatto per un tipo di batterie potrà creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro gruppo batterie.
- **Utilizzare elettroutensili solo con i gruppi batteria indicati.** L'utilizzo di gruppi batteria diversi da quelli indicati potrà causare rischi di lesioni e incendi.
- **Quando il gruppo batterie non viene utilizzato,** tenerlo lontano da oggetti in metallo come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti che potranno fare da tramite da un terminale all'altro. Cortocircuitare i terminali della batteria assieme potrà causare scottature o incendi.
- **Se sottoposto a stress, la batteria potrà perdere dei liquidi;** evitare il contatto. Se si entra accidentalmente in contatto con tali liquidi, lavarsi immediatamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, rivolgersi a un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrà causare irritazioni o scottature.
- **Non utilizzare batterie o strumenti danneggiati o alterati.** Le batterie danneggiate o alterate potrebbero avere un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- **Non esporre la batteria o l'utensile a fiamme libere o a temperature eccessive.** L'esposizione a fiamme libere o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare le batterie o gli utensili all'infuori dell'intervallo di temperature specificato nelle istruzioni.** Eseguire la ricarica in modo improprio o all'infuori dell'intervallo specificato potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio d'incendio.

#### MANUTENZIONE

- **Far svolgere la manutenzione da personale qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche.** Ciò permette di mantenere la sicurezza dell'elettroutensile.
- **Non riparare mai le batterie danneggiate.** La riparazione delle batterie dev'essere eseguita solo dal fabbricante o da fornitori di assistenza autorizzati.

#### AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LO SPAZZANEVE

##### UTILIZZO

- Prima di utilizzare il prodotto leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni presenti sul prodotto stesso e nel manuale. Prendere completa dimestichezza con i comandi e con l'uso corretto del prodotto. Sapere come spegnere il prodotto e disimpegnare i comandi rapidamente.
- Non permettere mai a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o a persone che non conoscono queste istruzioni di mettere in funzione, o svolgere le operazioni di pulizia e manutenzione sul prodotto. Leggi locali possono limitare l'età dell'operatore. Supervisionare adeguatamente i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Tenere osservatori, bambini e animali ad almeno 15 metri di distanza dall'area delle operazioni. Spegnere il prodotto se qualcuno entra nell'area.
- Prestare attenzione per evitare di scivolare o cadere, soprattutto quando si utilizza il prodotto a marcia indietro.
- Non effettuare mai operazioni di regolazione mentre il prodotto è in funzione.
- Il prodotto è in grado di amputare mani e piedi, oltre che di scagliare oggetti a distanza. La mancata osservanza di tutte le istruzioni di sicurezza può causare lesioni gravi.
- Ricordare che l'operatore sarà responsabile di eventuali lesioni o danni a persone o cose.

##### PREPARAZIONE

- Ispezionare attentamente la zona nella quale il dispositivo deve essere utilizzato e rimuovere eventuali zerbin, slitte, assi, cavi ed altri corpi estranei.
- Mentre si mette in funzione il dispositivo indossare sempre abbigliamento invernale adeguato e calzature di sicurezza anti-scivolo. Evitare di indossare abbigliamento con parti svolazzanti o con cordicelle o cordini pendenti; tali elementi potranno infatti rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Assicurare i capelli lunghi all'altezza delle spalle per evitare che rimangano impigliati nelle parti in movimento.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza o schermi per gli occhi durante l'utilizzo o durante una regolazione o riparazione, per proteggere gli occhi da corpi estranei che potrebbero essere lanciati dal prodotto.
- Assicurarsi prima di ciascun utilizzo che tutti i comandi e i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente. Non utilizzare il prodotto se l'interruttore "off" (spegnimento) non lo spegne.
- Prima di ciascun utilizzo, controllare sempre che l'alloggiamento sia integro e che le protezioni e le maniglie siano in posizione e adeguatamente fissate.

##### UTILIZZO

- Non utilizzare il prodotto in caso di rischi di fulmini.
- Tenere mani e piedi lontani dalle parti rotanti. Tenersi sempre lontani dalle aperture di scarico. Non inserire oggetti nelle aperture.
- Prestare estrema cautela durante l'utilizzo o durante l'attraversamento di sentieri o vialetti di ghiaia. Restare vigili per la presenza di pericoli nascosti o durante l'utilizzo in prossimità delle vie pubbliche.
- Per ridurre il rischio di lesioni associate al contatto con le parti mobili, spegnere sempre il prodotto e rimuovere il pacco batteria. Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate:

- Dopo aver colpito un corpo estraneo controllare il prodotto per individuare eventuali danni
- prima di svolgere operazioni di pulizia o rimuovere un blocco
- prima di lasciare il prodotto incustodito
- prima di svolgere operazioni di controllo, manutenzione o lavoro sul prodotto
- se il prodotto inizia a vibrare in maniera anormale (controllare immediatamente) Le vibrazioni sono in genere una spia del malfunzionamento della macchina.
- Sui pendii procedere sempre in diagonale e mai in direzione verticale. Fare estrema attenzione quando si cambia direzione sui pendii. Non tentare di rimuovere la neve da pendii ripidi.
- Non mettere in funzione il prodotto senza aver montato adeguati schermi e piastre o altri dispositivi di protezione di sicurezza.
- Non dirigere mai lo scarico verso le persone o verso aree in cui si potrebbero causare danni materiali. Tenere eventuali osservatori, soprattutto animali e bambini, lontani dall'area di taglio.
- Non sovraccaricare la capacità della macchina tentando di rimuovere la neve troppo velocemente.
- Non utilizzare mai il prodotto ad alta velocità su superfici scivolose. Durante l'utilizzo a marcia indietro guardare dietro di sé e prestare attenzione.
- Quando il prodotto viene trasportato o non è utilizzato, scollare l'alimentazione da collettore e girante.
- Non utilizzare mai il prodotto in caso di scarsa visibilità o illuminazione. Verificare sempre l'appoggio dei piedi e impugnare saldamente le maniglie. Camminare, non correre mai.
- Posizionare sempre il prodotto su superfici dure e pulite e mai su altro tipo di superfici, quando il motore è avviato. Ghiaia, sabbia e altri detriti potranno essere aspirati dalla griglia dell'aria e scagliati verso l'operatore o l'osservatore, causando gravi lesioni possibili.
- Non mettere in funzione il prodotto accanto a divisorì in vetro, automobili, finestre o porte senza aver prima regolato correttamente l'angolo di spalatura neve.
- Se il prodotto viene fatto cadere, subisce un grave impatto oppure vibra in maniera anomala, spegnerlo immediatamente e ispezionarlo per verificare la presenza di danni o per identificare la causa delle vibrazioni. Riparare eventuali danni o far sostituire i pezzi da un centro servizi autorizzato.
- Il prodotto può essere utilizzato e conservato a temperature comprese tra -20 °C e 20 °C, a condizione che la temperatura della batteria sia mantenuta al di sopra di 0 °C. Non conservare la batteria a temperature inferiori a 0 °C. Temperature inferiori al punto di congelamento possono ridurre le prestazioni e la capacità della batteria. Se la batteria viene conservata a temperature appena superiori a 0 °C, far funzionare il prodotto per almeno 2 minuti per riscaldarla prima di iniziare il normale lavoro. Al termine del lavoro o dopo che batteria si è scaricata, rimuovere la batteria dal prodotto e conservarla in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 20 °C.
- Conservare il prodotto in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 40°C.
- Alcune parti del prodotto possono congelarsi in condizioni climatiche estreme. Non utilizzare il prodotto con parti congelate.

■ Prima di riporto, lasciare funzionare il prodotto per alcuni minuti dopo l'uso per rimuovere la neve dalla coclea.

## AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali e danni al prodotto dovuti a corto circuito, non immergere mai il prodotto, il pacco batteria o il caricabatterie in liquidi, né favorire la penetrazione di liquidi al loro interno. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.
- Caricare il pacco batteria in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 10°C e 38°C.
- Conservare il pacco batteria in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 20°C.

## CONSIGLI PER UN ADEGUATO FUNZIONAMENTO

- Il prodotto non funziona se il grilletto di sicurezza non viene rilasciato. È presente 1 grilletto di sicurezza per evitare l'avviamento accidentale.
- Prima di utilizzare il prodotto prendere nota della direzione del vento. Scaricare la neve nella stessa direzione del vento per evitare che la neve venga gettata nuovamente sull'operatore.
- Nel motore è presente un fusibile ripristinabile che protegge il prodotto dal sovraccarico. In caso di sovraccarico, il prodotto si spegne. Attendere 3 minuti per consentire il ripristino del prodotto. Evitare di sovraccaricare il prodotto.

## RIMOZIONE DI UN BLOCCO

Non mettere mai mani o piedi davanti al prodotto o allo scivolo di scarico per evitare gravi lesioni. Non utilizzare le mani per pulire il condotto di scarico.

1. Spegnere e rimuovere la batteria. Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate.
2. Rimuovere blocchi con un palo di legno. Fare attenzione dal momento che il gruppo ventole potrà spostarsi da solo durante la rimozione del blocco a causa della energia immagazzinata nel meccanismo.
3. Girare il gruppo ventole utilizzando l'asta in legno.
4. Quando l'asta in legno sarà in grado di girare il gruppo ventole, l'operatore dovrà spostarsi verso la parte posteriore del prodotto. E' normale per il meccanismo della ventola avere un movimento a scatti. Accertarsi che sia sicuro continuare a spazzare la neve.

## TRASPORTO E RIPONIMENTO

- Spegnere il prodotto, rimuovere il pacco batteria e lasciare che si raffreddi prima di conservarlo o trasportarlo.
- Consultare sempre il manuale dell'operatore per dettagli importanti se il prodotto deve essere conservato per un periodo prolungato.
- Rimuovere eventuali materiali di scarto dal prodotto. Riporre il prodotto in un luogo ben ventilato non accessibile a bambini. Tenere il prodotto lontano da agenti corrosivi come agenti chimici da giardino e sali scongelanti. Non conservare il prodotto all'aperto.
- Per il trasporto, assicurare il prodotto contro ogni movimento o contro eventuali cadute per evitare lesioni a persone o danni al prodotto.

## TRASPORTO BATTERIE AL LITIO

Trasportare le batterie rispettando quanto indicato dalle norme e regolamentazioni locali.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

Far rispettare quanto indicato sulle etichette e sull'involucro quando la batteria viene trasportata da terzi. Assicurarsi che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o con materiali conduttori mentre si trasportano proteggendo connettori esposti con tappi o nastro isolante e non conduttivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono liquidi. Consultare la ditta produttrice per eventuali ulteriori consigli.

## MANUTENZIONE

- Utilizzare solo parti di ricambio, accessori e dispositivi originali della ditta produttrice. In caso contrario si potranno causare lesioni, prestazioni basse e la garanzia verrà invalidata.
- Le operazioni di manutenzione devono essere svolte con grande attenzione e accortezza solo da un tecnico qualificato. Far riparare il prodotto esclusivamente da un centro assistenza autorizzato.
- Spegnere e rimuovere la batteria. Assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente prima di qualsiasi attività di pulizia o manutenzione.
- Controllare frequentemente dadi, bulloni e viti, verificando che siano stati assicurati correttamente per fare in modo che il prodotto garantisca condizioni di lavoro ottimali. Riparare eventuali parti danneggiate o farle sostituire da un centro servizi autorizzato.
- Portare il prodotto presso un centro servizi autorizzato per sostituire le parti danneggiate o le etichette illeggibili.
- Dopo aver terminato di spazzare la neve, avviare il prodotto alcune volte al fine di prevenire il congelamento della girante.
- L'operatore potrà fare le regolazioni e riparazioni descritte nel presente manuale. Per altre riparazioni, portare il prodotto esclusivamente presso un centro assistenza autorizzato.
- Dopo ogni uso, pulire i pezzi di plastica con un panno morbido e asciutto.

## FAMILIARIZZARE CON IL PRODOTTO

Vedere pagina 115.

1. Albero superiore
2. Vano batteria utilizzato
3. Interruttore di blocco
4. Manico posteriore
5. Grilletto
6. Connessione alla batteria
7. Manico anteriore
8. Dado ad alette
9. Albero centrale
10. Manuale dell'operatore
11. Alberto inferiore
12. Scivolo di scarico
13. Vite
14. Vite M5
15. Gruppo ventole
16. Raschietto
17. Batteria
18. Caricatore

## SIMBOLI



Avvertenza



Prima di utilizzare il prodotto leggere e comprendere tutte le istruzioni. Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.



Indossare dispositivi di protezione occhi.



Non esporre a pioggia o umidità.



Prestare attenzione al girante in rotazione per evitare lesioni. Tenere lontani mani, piedi e vestiti.



Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione.



Tenere le mani e i piedi lontano dalla parte anteriore della macchina e dal condotto di scarico del prodotto.



Fare attenzione ad oggetti scagliati o lanciati dall'utensile. Tenere tutti i presenti, in particolare bambini e animali domestici, ad almeno 15 m dall'area operativa.



Non smaltire le batterie scariche e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche come normali rifiuti. Le batterie scariche e i dispositivi elettrici ed elettronici dovranno essere raccolti separatamente. Le batterie usate, gli accumulatori e le fonti luminose non più utilizzabili dovranno essere rimossi dall'apparecchiatura. Consultare l'autorità locale o il rivenditore per consigli sullo smaltimento e il punto di raccolta. In base alle normative locali i rivenditori potrebbero avere l'obbligo di riprendersi le batterie usate e le apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente. Il vostro contributo al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuta a ridurre la richiesta di materie prime. Le batterie usate, in particolare quelle che contengono litio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che potrebbero avere un impatto avverso sull'ambiente e la salute umana, se non smaltiti in un modo ecocompatibile. Eliminare i dati personali, se presenti, dalle apparecchiature da buttare.

## NL VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid hebben de hoogste prioriteit gekregen in het ontwerp van uw draadloze sneeuwruimer.

### VOORGESCHREVEN GEBRUIK

De draadloze sneeuwruimer is alleen bedoeld voor gebruik buitenhuis, in een goed verlichte ruimte door een rechtopstaande gebruiker die achter het product loopt. Het product is uitsluitend ontworpen voor gebruik door volwassenen die de instructies en waarschuwingen in deze handleiding hebben gelezen en verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun acties. Om veiligheidsredenen moet het product altijd voldoende stevig met twee handen worden bediend. Het product is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Het product is ontworpen voor het ruimen van sneeuw op opritten, stoepen, voetpaden, paden en rond huizen. Gebruik het product alleen op plaatsen met een stevige en vlakke ondergrond, zoals beton, graniet of asfalt. Het product kan sneeuw ruimen tot een diepte van 15 cm.

Het product mag alleen gebruikt worden zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

### ALGEMENE PRODUCTVEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

**WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidsinstructies, illustraties en specificaties die met dit product worden meegeleverd. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

**Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.**

De term "power tool" in de waarschuwingen heeft betrekking op uw elektrische gereedschap dat ofwel wordt aangedreven door een stroomvoorziening (via een kabel), of werkt op een accu (snoerloos).

### WERKOMGEVING

- **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Vervuilde of donkere plekken nodigen uit tot ongevallen.
- **Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de gassen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt.** Wanneer u wordt afgelied, kunt u de controle verliezen.

### ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met de contactdoos.** Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische werktuigen. Niet-gewijzigde stekkers en overeenkomstige contactdozen zullen het risico op elektrische schok verminderen.
- **Vermijd lichaamscontact met een geaard oppervlak, zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische schokken als uw lichaam is geaard.
- **Stel het product niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Water dat een elektrisch werktuig binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
- **Misbruik het snoer niet.** Gebruik het snoer nooit om het elektrisch werktuig te dragen, eraan te trekken of het uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer

**weg van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.

- **Gebruik een verlengsnoer geschikt voor buitenhuis gebruik wanneer u een elektrisch werktuig buitenhuis gebruikt.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitenhuis gebruik, vermindert het risico op elektrische schokken.
- **Als het gebruik van een elektrisch werktuig op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik u een contactdoos die beschermd is door een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

### PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- **Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.** Gebruik een elektrisch werktuig niet wanneer u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een ogenblik van onoplettendheid terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt, kan leiden tot ernstige verwondingen.
- **Gebruik een persoonlijke beschermuitrusting.** Draag altijd gehoorbescherming. Beschermonderdelen, zoals een stofmasker, antislopschoiesel, helm of gehoorbescherming dat op een geschikte manier wordt gebruikt, zal het risico op verwondingen verlagen.
- **Ongewenst starten voorkomen.** Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de uit-stand bevindt voor u de machine met een stroombron en/of accupack verbindt, de machine opheft of draagt. Wanneer u elektrisch gereedschap draagt met de vinger op de schakelaar of wanneer het gereedschap met de stroombron is verbonden, kan dit leiden tot ongevallen.
- **Verwijder alle afstelsleutels voor u het elektrisch werktuig inschakelt.** Een sleutel die op een draaiende onderdeel van het elektrisch gereedschap werd achtergelaten, kan leiden tot verwondingen.
- **Overrek u niet. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm.** Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte omstandigheden mogelijk.
- **Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken.** Draag geen losse kleding of juwelen. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kledij, juwelen of lang haar kan in bewegende onderdelen verstrikken raken.
- **Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorg u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt.** Het gebruik van een stofverzamelaar vermindert stof-gerelateerde gevaren.
- **Voorkom dat u door het frequent gebruik van gereedschappen laks wordt en de veiligheidsvoorschriften uit het oog verliest.** Een onzorgvuldige handeling kan binnen enkele seconden leiden tot ernstige verwondingen.

### GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- **Forceer het product niet.** Gebruik het correcte werktuig voor uw toepassing. Het juiste werktuig zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo waarvoor het werd ontworpen.
- **Gebruik het elektrisch werktuig niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen.** Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- **Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het werk具 voor u de machine afstelt, accessoires vervangt of het werk具 opbergt.** Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine verminderen.
- **Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van niet-opgeleide gebruikers.
- **Elektrisch gereedschap en accessoires moeten worden onderhouden.** Controleer op verkeerde aflijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werk具 kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische werk具en.
- **Houd de zaagwerk具igen scherp en schoon.** Correct onderhouden zaagwerk具igen met scherpe randen zijn minder geneigd om verstrikt te raken en kunnen makkelijker worden bestuurd.
- **Gebruik het werk具, de accessoires en werk具onderdelen, etc. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de bedrijfsmogelijkheden en het uit te voeren werk.** Het gebruik van een elektrisch werk具 voor zaken die niet in het voorgeschreven gebruik zijn beschreven, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- **Houd handvatten en grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handvatten en grepen laten u niet toe om de machine veilig te bedienen en in onverwachte situaties te controleren.

## GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCU AANGEDREVEN WERK具

- **Herlaad enkel met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd.** Een oplader die voor een type accupack is geschikt kan een brandgevaar betekenen wanneer het met een ander accupack wordt gebruikt.
- **Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de specifiek toegewezen accupacks.** Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot risico's op letsel en brand.
- **Wanneer het accupack niet wordt gebruikt, moet u het weg houden van andere metalen objecten, zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kan maken van een terminal naar een andere.** De batterijterminals kortsluiten kan leiden tot brandwonden of brand.
- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact.** Als per ongeluk contact voorkomt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, dient u bijkomend medische hulp te raadplegen. Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu of gereedschap.** Beschadige of gewijzigde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en leiden tot brand, explosies, of het risico op letsel.
- **Stel accu's of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C kan explosies veroorzaken.
- **Volg alle instructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de handleiding wordt aangegeven.** Onjuist

opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan schade aan de accu veroorzaken en risico op brand verhogen.

## ONDERHOUD

- **Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerd onderhoudspersoon en gebruik hierbij uitsluitend identieke vervangonderdelen.** Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het werk具 wordt behouden.
- **Beschadigde accu's mogen niet worden onderhouden.** Onderhoud van accu's mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende dienstverleners.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR SNEEUWRUIMER

### OPLEIDING

- Zorg ervoor dat u alle instructies op het product en in deze handleiding leest, begrijpt en uitvoert voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat u bekend bent met de bediening en de juiste gebruikswijze van het product. Leer hoe u het apparaat kunt stopzetten en de bediening snel kunt uitschakelen.
- Laat kinderen of mensen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of mensen die niet met deze instructies vertrouwd zijn, het product niet bedienen, reinigen of onderhouden. De plaatselijke wetgeving kan beperkingen opleggen i.v.m. de leeftijd van de bediener. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Houd omstaanders, kinderen en huisdieren op tenminste 15 m afstand van het werkgebied. Schakel het product uit als er iemand de ruimte binnentreedt.
- Wees voorzichtig om uitglijden en vallen te vermijden, vooral wanneer u het product in de achteruitstand gebruikt.
- Maak geen aanpassingen terwijl het product in bedrijf is.
- Het product kan handen en voeten amputeren en voorwerpen omgooien. Als u de veiligheidsvoorschriften niet opvolgt, kan dit ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
- Bedenk dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of gevaren die andere mensen of hun eigendom overkomen.

### VOORBEREIDING

- Inspecteer grondig de omgeving waar de machine moet worden gebruikt en verwijder alle deurmatten, sledes, borden, kabels en andere vreemde voorwerpen.
- Draag altijd geschikte winterkledij en antislip schoenen terwijl u de machine bedient. Vermijd het dragen van losse kledij of kledij met loshangende snoeren; ze kunnen verstrikt raken in de bewegende delen.
- Maak lang haar vast zodat het zich boven schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in een bewegend deel verstrikt raakt.
- Draag altijd een veiligheidsbril of andere oogbescherming tijdens het gebruik of bij het uitvoeren van aanpassingen of reparaties, om de ogen te beschermen tegen rondvliegende voorwerpen.
- Controleer voor elk gebruik of alle bedieningsknoppen en veiligheidsinrichtingen goed functioneren. Gebruik het apparaat niet als de hoofdschakelaar het apparaat onverhoopt niet uitschakelt.
- Controleer voor elk gebruik of de behuizing onbeschadigd is en of de beschermers en de handgrepen op hun plaats zitten en goed zijn bevestigd.

## BEDIENING

- Gebruik het product niet als er kans is op blikseminslag.
- Steek geen handen of voeten in de buurt van of onder draaiende delen. Blijf steeds uit de buurt van de afvoeropening. Plaats geen voorwerpen in de openingen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u op grindpaden werkt of deze overstreekt. Blijf alert of verborgen gevaren en let goed op als u vlakbij een openbare weg werkt.
- Schakel het product uit en verwijder het batterijpak om het risico op verwonding door contact met bewegende onderdelen te verlagen. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen:
  - nadat een vreemd voorwerp werd geraakt om het product op schade te controleren.
  - voor u een blokkering reinigt of weghaalt
  - voordat u het product onbewaakt achterlaat
  - voor het controleren, onderhouden of werken aan het product
  - als het product abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren) Trillingen zijn over het algemeen een waarschuwing voor problemen.
- Gebruik het product langs een helling, nooit op een neer. Wees uiterst behoedzaam bij het veranderen van richting op hellingen. Probeer geen steile hellingen te ruimen.
- Bedien het product nooit zonder dat de beschermers, platen of andere veiligheidsinrichtingen zijn geïnstalleerd.
- Richt de afvoer nooit op mensen of op voorwerpen die beschadigd kunnen raken. Houd alle omstanders weg van de werkplaats, in het bijzonder kinderen en huisdieren.
- Overbelast de machinecapaciteit niet door sneeuw in een te snel tempo te ruimen.
- Gebruik het product bij hoge transportsnelheden niet op gladde oppervlakken. Kijk achter u en wees behoedzaam wanneer u het apparaat in de achteruitstand gebruikt.
- Schakel de stroom naar de collector/waaier uit wanneer het apparaat vervoerd wordt of niet gebruikt wordt.
- Gebruik het product nooit bij slecht zicht of weinig licht. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en houd de handvaten stevig vast. Wandeltempo; nooit rennen.
- Plaats het product uitsluitend op een hard, schoon oppervlak wanneer de motor draait. Grind, zand en ander afval kunnen door de luchtinlaat worden opgezogen en in de richting van de bediener of omstanders worden weggeworpen, waardoor ernstige verwondingen kunnen ontstaan.
- Bedien het product nooit in de omgeving van glazen constructies, auto's, ramen of deuren zonder de sneeuwuitlaathoek correct af te stellen.
- Als het apparaat valt, een zware klap krijgt of abnormaal begint te trillen, stop het dan onmiddellijk en controleer op schade of identificeer de oorzaak van de trillingen. Enige schade moet direct worden gerepareerd of vervangen door een bevoegd onderhoudscentrum.
- Het product kan worden gebruikt en opgeborgen bij temperaturen tussen -20 °C en 20 °C, zolang de temperatuur van het accupack boven 0 °C blijft. Bewaar het accupack niet onder 0 °C. Temperaturen onder het vriespunt kunnen de prestaties en capaciteit van het accupack verminderen. Als het accupack niet boven 0 °C wordt opgeborgen, laat het product dan minstens 2 minuten draaien om het accupack op te warmen voordat u met de normale werkzaamheden begint. Nadat de klus is geklaard of als het accupack het niet meer doet, haalt u het

accupack uit het product en bewaart u het op een plaats waar de omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 20 °C ligt.

- Bewaar het product op een locatie met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Sommige onderdelen van het product kunnen bevriezen onder extreme weersomstandigheden. Gebruik het product niet met bevroren onderdelen.
- Laat het product na gebruik enkele minuten draaien om sneeuw uit de vijzel te verwijderen voordat u het opbergt.

## EXTRA VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ACCU

- Dompel uw accu of oplader nooit onder in vloeistof en laat er nooit vloeistof instromen, zulks om het risico op brand, persoonlijk letsel en productschade door kortsluiting te verminderen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.
- Laad de accu op op een locatie met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 38 °C.
- Bewaar de accu op een locatie met een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 20°C.

## GEBRUIKSTIPS

- Het product werkt niet als de veiligheidshendel niet wordt losgelaten. Er is 1 veiligheidshendel om het per ongeluk starten te voorkomen.
- Let op de windrichting voordat u het product gebruikt. Sneeuw moet in dezelfde richting als de wind worden afgevoerd om te voorkomen dat de sneeuw terug naar de bestuurder wordt geworpen.
- Er zit een resetbare zekering in de motor die het product beschermt tegen overbelasting. Bij overbelasting schakelt het product uit. Wacht 3 minuten om het product te laten herstellen. Voorkom overbelasting van het product.

## VERSTOPPING VRIJMAKEN

Plaats uw handen of voeten nooit voor het product of de uitlaat om ernstige verwondingen te voorkomen. Gebruik niet de handen om de uitwersleuf schoon te maken.

1. Schakel de stroomvoorziening uit en verwijder de accu. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
2. Verwijder de verstopping met behulp van een houten stok. Wees voorzichtig! De schoepen kunnen automatisch bewegen terwijl u een obstrucent verwijdt omwille van de energie die in het mechanisme is opgeslagen.
3. Draai de schoepen met behulp van een houten stok.
4. Als de schoepen met behulp van een houten stok kunnen worden gedraaid, gaat u opnieuw achter het product staan. Het is normaal dat het schoepenmechanisme een stapsgewijze beweging vertoont. Zorg ervoor dat het veilig is om sneeuw te ruimen.

## VERVOER EN OPSLAG

- Schakel het product uit, verwijder de accu en laat het product afkoelen voordat u het vervoert of opbergt.
- Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding voor belangrijke details als het product voor een langere periode moet worden opgeslagen.
- Verwijder al het vreemde materiaal van het product. Bewaar het product op een goed geventileerde plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd het product weg van corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en ontzandingssout. Sluit het product niet buitenhuis op.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Voor transport beveilt u het product tegen bewegen of vallen om lichamelijke letsets of schade aan het product te voorkomen.

## LITHIUMBATTERIJEN TRANSPORTEREN

De accu's dienen in overeenstemming met de plaatselijk en nationale regelgeving te worden getransporteerd.

Volg alle speciale voorschriften voor verpakking en etikettering wanneer u accu's door een derde laat vervoeren. Zorg ervoor dat accu's tijdens het vervoer niet in contact kunnen komen met andere accu's of geleidende materialen door blootliggende connectoren te beschermen met isolerende, niet-geleidende doppen of tape. Transporteer geen accu's die lekken of gebårsten zijn. Overleg met het transportbedrijf voor verder advies.

## ONDERHOUD

- Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen, accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Doe u dat niet, dan kan dat mogelijke verwondingen veroorzaken, bijdragen tot slechte prestaties en kan uw garantie vervallen.
- Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en deskundigheid en mag enkel door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Het product mag uitsluitend door een erkend servicecentrum worden gerepareerd.
- Schakel de stroomvoorziening uit en verwijder de accu. Zorg dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u schoonmaak- of onderhdstaken uitvoert.
- Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten, om er zeker van te zijn dat het product in veilige staat is. Elk onderdeel dat beschadigd is, moet naar behoren gerepareerd of vervangen worden door een erkend servicecentrum.
- Breng het product naar een erkend servicecentrum om beschadigde of onleesbare etiketten te laten vervangen.
- Laat het product een paar keer werken na het ruimen van sneeuw om te voorkomen dat de waaier bevriest.
- U kunt de in deze handleiding beschreven afstellingen en reparaties uitvoeren. Voor andere reparaties mag het product uitsluitend door een erkend servicecentrum worden gerepareerd.
- Maak na elk gebruik de kunststofonderdelen schoon met een zachte, droge doek.

## KEN UW PRODUCT

Zie pagina 115.

- Bovenste schacht
- Compartment gebruikte batterij
- Noodschakelaar
- Achterste handvat
- Aan-/uit-hendel
- Aansluiting voor het accupak
- Voorste handvat
- Vleugelmoer
- Steel
- Gebruikershandleiding
- Onderste schacht
- Uitworpentrechter
- Schroef
- M5-schroef
- Schoepen
- Scraper
- Accu
- Oplader

## SYMBOLEN



Waarschuwing



Lees en begrijp alle aanwijzingen voordat u het product gebruikt. Volg alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies.



Draag oogbescherming.



Het product niet blootstellen aan regen of vochtige omstandigheden.



Vermijd letsel door de roterende waaier. Houd handen, voeten en kleding uit de buurt.



Haal het accupack eruit vóór het uitvoeren van onderhoud.



Houd handen en voeten uit de buurt van de voorkant van de machine en de uitworpseleuf van het product.



Pas op voor rondvliegende voorwerpen. Houd alle omstanders op tenminste 15 m afstand van de werkomgeving, vooral kinderen en huisdieren.



Gooi afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet afzonderlijk worden ingezameld. Afvalbatterijen, afvalaccu's en lichtbronnen moeten uit de apparatuur worden verwijderd. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling en het inzamelpunt. Volgens de plaatselijke voorschriften kunnen winkeliers verplicht zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Uw bijdrage aan hergebruik en recycling van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur helpt de vraag naar grondstoffen te verminderen. Afgedankte batterijen, in het bijzonder deze die lithium bevatten, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle en recycleerbare materialen, die een negatief effect kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid, indien ze niet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Verwijder eventuele persoonlijke gegevens van afgedankte apparatuur.

A segurança, o desempenho e a fiabilidade foram elementos prioritários na conceção da pá para neve elétrica sem fios.

## USO PREVISTO

A pá para neve elétrica sem fios destina-se apenas à utilização no exterior, numa área bem iluminada, por um operador em pé que se encontra atrás do produto. O produto destina-se a ser utilizado apenas por adultos que tenham lido e compreendido as instruções e os avisos neste manual e que possam ser considerados responsáveis pelas suas ações. Por motivos de segurança, o produto tem de ser adequadamente controlado com as duas mãos durante toda a utilização. O produto foi concebido para uso doméstico.

O produto foi concebido para limpar neve em áreas como caminhos de acesso a garagens, passeios, passadeiras, passagens e em redor de casas. Utilize o produto apenas em áreas com piso sólido e nivelado, como pavimentos de betão, granito ou asfalto. O aparelho pode mover neve com uma profundidade até 15 cm.

O produto só deve ser utilizado como se descreve neste manual.

Não a use para nenhuma outra finalidade.

## AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS DO PRODUTO

**⚠️ ADVERTÊNCIA!** Leia todas as instruções dos avisos de segurança, as ilustrações e as especificações técnicas fornecidas com este produto. O não cumprimento das instruções seguintes pode ocasionar acidentes como, por exemplo incêndios, choques eléctricos ou ferimentos graves.

**Conserve estas advertências e instruções para que possa consultá-las mais tarde.**

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se ao seu produto alimentado diretamente pela rede elétrica (com cabo elétrico) ou alimentado por bateria (sem cabo elétrico).

## AMBIENTE DE TRABALHO

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desordenadas ou escuras são um convite para acidentes.
- **Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas elétricas criam faiscas que podem causar a inflamação de poeiras ou vapores.
- **Ao operar esta ferramenta elétrica, mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas.** Distrações podem fazer com que perca o controlo.

## SEGURANÇA ELÉCTRICA

- **As fichas elétricas da ferramenta têm de corresponder à tomada. Nunca altere a ficha seja de que maneira for. Não use quaisquer fichas adaptadoras com ferramentas de ligação com terra.** As fichas não modificadas e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico.
- **Evite o contacto do corpo com superfícies com ligação terra ou enterradas, tais como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.** Há um aumento do risco de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não exponha este produto à chuva ou humidade elevada.** A entrada de água na ferramenta elétrica aumentará o risco de choque eléctrico.
- **Não abuse do cabo de alimentação.** Nunca use o cabo para carregar, puxar ou retirar a ficha da ferramenta

**da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis.** Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

- **Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para o uso ao ar livre.** A utilização de um cabo apropriado para o uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.
- **Se operar uma ferramenta elétrica num local húmido é inevitável, use uma fonte com protecção de dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

## SEGURANÇA PESSOAL

- **Ao operar esta ferramenta elétrica, permaneça alerta, tenha em atenção ao que está a fazer e use o bom senso.** Não utilize a ferramenta elétrica quando se sentir cansado ou se se encontrar sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera estas ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.
- **Utilizar equipamento de protecção. Use sempre protecção para os olhos.** O equipamento de protecção tal como a máscara contra pó, calçado anti-derrapante de segurança, capacete, ou protecção para os ouvidos, usado para condições apropriadas irá reduzir a probabilidade de ferimentos.
- **Evite o arranque involuntário.** Assegure-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado antes de o ligar à fonte de energia e/ou bateria, levantando ou transportando a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o seu dedo no interruptor ou ligar à corrente ferramentas elétricas que têm o interruptor ligado são um convite a acidentes.
- **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave-inglesa ou uma chave colocada numa peça móvel da ferramenta elétrica pode causar lesões pessoais.
- **Não se aproxime em demasia. Fique sempre bem apoiado nas pernas e não estique demasiado o braço.** Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- **Use roupas adequadas.** Não use roupa larga ou acessórios de jóias. Mantenha o seu cabelo e a sua roupa afastados de peças em movimento. A roupa larga, jóias ou cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.
- **Se são fornecidos os dispositivos para a ligação de espaços de extração e recolha de pó, assegure-se de que estes se encontram conectados e usados correctamente.** A utilização de um colector de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.
- **Estar familiarizado com as ferramentas por as utilizar com frequência não é razão para se tornar descuidado e para ignorar os princípios de segurança referentes a ferramentas.** Uma ação imprudente pode provocar lesões graves numa fração de segundo.

## UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- **Não force o produto. Use a ferramenta elétrica correcta para a sua aplicação.** A ferramenta fará o seu trabalho melhor e de forma mais segura trabalhando ao ritmo para que foi concebida.
- **Não use uma ferramenta caso o interruptor não ligue e deslique a ferramenta elétrica correctamente.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

- Antes de fazer quaisquer ajustes, substituir acessórios, ou guardar ferramentas eléctricas, desencaixe a ficha da tomada da rede eléctrica e/ou desmonte o conjunto de baterias (se for desmontável) da ferramenta eléctrica.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque accidental da ferramenta eléctrica.
- Armazene as ferramentas eléctricas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções utilizem a ferramenta eléctrica.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
- Faça manutenção às ferramentas eléctricas e aos respetivos acessórios.** Verifique se existe desalinhamento ou emperramento das peças móveis, ruptura das peças e qualquer outra condição que possa ter afectado o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se danificado, mande a ferramenta eléctrica ser reparada antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com fracas manutenções.
- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** É menos provável que as ferramentas de corte com uma correcta manutenção e com pontas de corte afiadas fiquem presas e são mais fáceis de controlar.
- Utilize a ferramenta, acessórios, peças eléctricas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho que se vai realizar.** O uso da ferramenta eléctrica para as operações diferentes daquelas a que se destina podem causar uma situação perigosa.
- Mantenha os cabos e as superfícies de agarre secos, limpos e livres de óleo ou gordura.** Os cabos e superfícies de fixação resvaladiças não permitem uma fixação e um controlo seguro da ferramenta em situações inesperadas.

## UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode causar risco de incêndio, quando utilizado com outra bateria.
- Use ferramentas eléctricas somente com baterias especificamente concebidas.** O uso de qualquer outro tipo de bateria pode causar risco de lesões e incêndio.
- Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que podem fazer a ligação de um terminal para outro.** Ligar os terminais da bateria em conjunto pode causar queimaduras ou um incêndio.
- Sob circunstâncias abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria, evite o contacto.** Se o contacto ocorrer accidentalmente, limpe com água abundante. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionalmente assistência médica. O líquido ejectado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não use um conjunto de baterias ou uma ferramenta que tenha sido sofrido danos ou modificações.** Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- Não exponha um conjunto de baterias nem uma ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar uma explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não dê carga ao conjunto de baterias ou à ferramenta**

**fora da amplitude de temperaturas especificada nas instruções.** O carregamento feito de forma incorrecta ou sob temperaturas fora da amplitude especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

## MANUTENÇÃO

- A manutenção da sua ferramenta eléctrica deve ser efectuada por uma pessoa qualificada para reparações, utilizando apenas peças de substituição idênticas.** Isto assegurará que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.
- Nunca tente reparar nem fazer manutenção a conjuntos de baterias danificados.** A reparação e manutenção de conjuntos de baterias só deve ser feita pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado.

## AVISOS DE SEGURANÇA SOBRE A PÁ PARA NEVE

### FORMAÇÃO

- Leia, compreenda e siga todas as instruções no produto e neste manual antes de utilizar o produto.** Familiarize-se totalmente com os controlos e a correcta utilização do produto. Saiba como desligar o produto e desengatar os controlos rapidamente.
- Nunca permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas não familiarizadas com estas instruções, operem, limpem ou realizem qualquer manutenção no aparelho.** A legislação local pode restringir a idade do operador. As crianças devem ser mantidas sob vigilância adequada para se garantir que não brincam com o produto.
- Mantenha os transeuntes, as crianças e os animais a 15 m de distância da zona de operação.** Desligue o produto se qualquer pessoa entrar na área de utilização.
- Exerça cautela para evitar escorregar ou cair, especialmente ao utilizar o produto em marcha-atrás.**
- Nunca tente efetuar quaisquer ajustes com o produto em funcionamento.**
- O produto tem capacidade para amputar mãos e pés, e para projectar objectos!** Não observar todas as instruções de segurança pode resultar em ferimentos graves.
- Mantenha em mente que o operador ou o utilizador é responsável pelos acidentes ou perigos que ocorrem a outras pessoas ou à sua propriedade.**

### PREPARAÇÃO

- Inspire cuidadosamente a área onde vai usar a máquina e retire tapetes, trenós, tábuas, cabos e objetos estranhos.**
- Enquanto trabalha com a máquina, tenha sempre roupa adequada para o inverno e calçado anti-deslizante de segurança.** Evite usar roupa larga com cordões ou gravata, porque poderá encravar nas partes móveis.
- Prenda o cabelo comprido para que fique acima do nível dos ombros para evitar que fique emaranhado em quaisquer peças móveis.**
- Use sempre óculos de segurança e proteção para os olhos durante a utilização ou ao executar um ajuste ou reparação para proteger os olhos de objetos estranhos que possam ser projetados pelo produto.**
- Certifique-se antes de cada uso que todos os controlos e dispositivos de segurança funcionam corretamente.** Não utilize o produto se o interruptor para desligar (OFF) não desligar o produto.
- Antes de cada utilização, verifique sempre se a estrutura não apresentam danos e se os resguardos e pegas estão instalados e devidamente fixados.**

## UTILIZAÇÃO

- Não utilize o aparelho quando houver risco de relâmpago.
- Não coloque as mãos ou os pés próximo das peças rotativas. Mantenha sempre a abertura de descarga desobstruída. Não coloque nenhum objeto nas aberturas.
- Exerça extrema cautela ao utilizar ou atravessar caminhos ou passagens de gravilha. Mantenha-se alerta quanto aos perigos escondidos ou ao utilizar perto de vias públicas.
- Para reduzir o risco de ferimentos associados ao contacto com peças móveis, desligue sempre o produto e desmonte o conjunto de baterias. Certifique-se de que todas as peças em movimento pararam completamente:
  - depois de bater num objeto estranho para inspecionar o aparelho e ver se está danificado
  - antes de limpar ou despejar uma obstrução
  - antes de deixar o produto desacompanhado
  - antes de verificar, fazer a manutenção ou funcionar com o produto
  - se o produto começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente) A vibração é geralmente um aviso de problema.
- Utilize o aparelho na superfície de encostas, nunca para cima, nem para baixo. Tenha extrema cautela ao mudar de direcção nas inclinações. Não tente limpar um declive pronunciado.
- Nunca utilize o aparelho sem ter colocado a proteção, as placas ou outro tipo de dispositivo de segurança pertinente.
- Nunca dirija a descarga para pessoas ou áreas onde possam ocorrer danos materiais. Mantenha as pessoas fora da área de trabalho, especialmente as crianças e animais de estimação.
- Não sobrecarregue a capacidade da máquina tentando tirar a neve com muita rapidez.
- Nunca utilize o produto a altas velocidades de transporte em superfícies escorregadias. Olhe para trás e exerça cuidados ao utilizar o produto em marcha-atrás.
- Desligue a alimentação elétrica do coletor/hélice quando o produto for transportado ou quando não se encontrar em utilização.
- Nunca utilize o produto sem boas condições de visibilidade ou iluminação. Certifique-se sempre da sua postura e mantenha uma preensão firme das pegas. Ande e nunca corra.
- Nunca coloque o aparelho numa superfície que não seja uma superfície dura e limpa, quando o motor estiver em funcionamento. A gravilha, a areia e outros restos podem ser arrastados pelo jorro de ar e disparados para o operador ou para os transeuntes, provocando lesões graves.
- Nunca opere o aparelho perto de recintos de vidro fechados, automóveis, janelas ou portais sem ter ajustado corretamente o ângulo de descarga de neve.
- Se o produto for deixado cair, se sofrer uma pancada forte ou se começar a vibrar de forma anormal, desligue imediatamente o produto e proceda a uma inspeção para procurar danos e identificar a causa da vibração. Qualquer dano deve ser devidamente reparado ou substituído por um centro de assistência autorizado.
- O produto pode ser utilizado e armazenado a temperaturas entre -20 °C e 20 °C, desde que a temperatura da bateria seja mantida acima de 0 °C. Não armazene a bateria a uma temperatura inferior a 0 °C. Temperaturas abaixo de zero podem reduzir o desempenho e a capacidade da bateria. Se a bateria for armazenada a uma temperatura ligeiramente superior

a 0 °C, coloque o produto em funcionamento durante, pelo menos, 2 minutos para aquecer a bateria antes de iniciar o trabalho normal. Depois de concluir o trabalho ou de a bateria ter sido descarregada, retire a bateria do produto e armazene-a num local onde a temperatura ambiente se encontre entre 0 °C e 20 °C.

- Guarde o produto num local em que a temperatura ambiente se situe entre 0 °C e 40 °C.
- Algumas partes do produto podem congelar em condições meteorológicas extremas. Não utilize o produto se este tiver peças congeladas.
- Antes de armazenar, deixe o produto a funcionar durante vários minutos após o funcionamento para remover a neve do trado.

## AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS DAS BATERIAS

- Para reduzir o risco de incêndio, ferimentos pessoais e danos ao produto causados por curto-circuito, nunca coloque o produto, o conjunto de baterias ou o carregador dentro de qualquer líquido, nem deixe que sejam penetrados por qualquer líquido. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas e produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.
- Carregue a bateria num local em que a temperatura ambiente se situe entre 10 °C e 38 °C.
- Guarde a bateria num local em que a temperatura ambiente se situe entre 0 °C e 20°C.

## CONSELHOS DE FUNCIONAMENTO

- O produto não funciona se o acionador de segurança não for libertado. Existe 1 acionador de segurança para ajudar a evitar arranques acidentais.
- Note a direção do vento antes de utilizar o produto. Descarregue na mesma direção do vento para evitar que a neve seja projetada na direção do operador.
- Existe um fusível reconfigurável no motor que protege o produto contra sobrecargas. Quando existe uma sobrecarga, o produto desliga-se. Aguarde 3 minutos para permitir que o produto recupere. Evite sobreregar o produto.

## ELIMINAR UMA OBSTRUÇÃO

Nunca coloque as mãos ou os pés à frente do aparelho ou da conduta de descarga, assim evitará lesões graves. Não utilize as mãos para limpar a saída de descarga.

1. Desligue com o interruptor e desmonte o conjunto de baterias. Certifique-se de que todas as peças em movimento pararam completamente.
2. Retire os bloqueios utilizando uma vara de madeira. Tenha cuidado, o impulsor pode mover-se enquanto tira o bloqueio devido à energia acumulada no mecanismo.
3. Rode o conjunto de impulsor com um pau de madeira.
4. Quando tiver rodado o impulsor com o pau de madeira, mova-se para a parte traseira do aparelho. É normal que o mecanismo impulsor faça movimentos escalonados. Assegure-se de que é seguro continuar a remover neve.

## TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Desligue o produto, retire sempre a bateria e permita que o produto arrefeça antes de transportá-lo ou arrumá-lo.
- Consulte sempre o manual do operador para obter detalhes importantes se o produto for armazenado durante um período de tempo prolongado.
- Limpe todos os materiais estranhos do produto. Guarde o produto num local bem ventilado a que as crianças não consigam aceder. Mantenha o produto afastado

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

de agentes corrosivos tais como produtos químicos de jardim e sais de remoção de gelo. Não guarde o produto em espaços exteriores.

- Para transportar, prenda o aparelho de modo a evitar que este se move ou caia, para evitar lesões ou danos no produto.

## TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

Transporte as baterias em conformidade com as disposições e regulamentos locais e nacionais.

Siga todos os requisitos especiais na embalagem e rótulos ao transportar baterias por um terceiro. Certifique-se de que nenhuma bateria pode entrar em contato com outras baterias ou materiais condutores durante o transporte protegendo os conectores expostos com tampas ou fita isoladora e não condutora. Não transporte baterias que estejam rachadas ou com fugas. Confirme com a empresa de envio para mais conselhos.

## MANUTENÇÃO

- Utilize apenas peças de substituição, acessórios e encaves do fabricante original. A inobservância desta indicação pode causar um fraco desempenho, possíveis lesões e poderá anular a sua garantia.
- Os serviços de manutenção requerem extremo cuidado e conhecimentos e devem apenas ser realizado por um técnico de assistência qualificado. Repare o seu produto exclusivamente num centro de assistência autorizado.
- Desligue com o interruptor e desmonte o conjunto de baterias. Antes de fazer quaisquer trabalhos de limpeza ou de manutenção, certifique-se de que todas as peças móveis pararam completamente.
- Verifique todas as porcas, pregos e parafusos com intervalos frequentes para confirmar a tensão apropriada e se certificar que o produto está em condições seguras de funcionamento. Qualquer peça danificada deve ser substituída ou reparada adequadamente por um centro de serviço autorizado.
- Leve o produto a um centro de serviço autorizado para substituir as etiquetas danificadas ou ilegíveis.
- Opere o produto várias vezes antes de lançar neve para evitar o congelamento da hélice.
- Pode realizar os ajustes e reparações descritos neste manual do utilizador. Para outras reparações, entregue o seu produto exclusivamente a um centro de assistência autorizado.
- Após cada utilização, limpe as peças de plástico com um pano macio e seco.

## CONHEÇA O SER APARELHO

Ver a página 115.

1. Eixo superior
2. Compartimento da bateria em uso
3. Gatilho de bloqueio
4. Pega traseira
5. Gatilho
6. Ligação à bateria
7. Pega frontal
8. Porca de orelhas
9. Eixo intermédio
10. Manual do operador
11. Eixo inferior
12. Calha de descarga
13. Parafuso
14. Parafuso M5
15. Impulsor
16. Raspador
17. Bateria
18. Carregador

## SÍMBOLOS



### Aviso

Antes de utilizar este produto, leia e compreenda todas as instruções neste Manual. Siga todos os avisos e todas as instruções de segurança.



Usar protecção para os olhos.



Não o exponha à chuva ou a condições de humidade.



Evite ferimentos resultantes da hélice. Mantenha as mãos, pés e peças de vestuário afastados.



Retire a bateria antes da manutenção.



Mantenha as mãos e os pés afastados da frente da máquina e da conduta de descarga do produto.



Tenha cuidado com os objectos voláteis ou lançados. Mantenha todos os transeuntes, em especial as crianças e os animais de estimação, a uma distância mínima de 15 m da área de utilização.



Não elimine baterias, pilhas, equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos municipais não separados. Os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente. Os resíduos de acumuladores de baterias, pilhas e fontes de luz têm de ser retirados do equipamento. Consulte a sua autoridade local ou retalhista para obter aconselhamento sobre reciclagem e pontos de recolha. De acordo com os regulamentos locais, os retalhistas têm a obrigação de receber os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos livres de encargos. O seu contributo para reutilizar e reciclar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ajuda a reduzir a procura de matérias-primas. As baterias e pilhas usadas, em particular, contêm lítio e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis preciosos, que podem afetar negativamente o meio ambiente e a saúde humana se não forem eliminados de uma forma ambientalmente compatível. Elimine os dados pessoais dos equipamentos, se existirem.

## DA OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER

Sikkerhed, ydeevne og driftssikkerhed har fået højeste prioritet i designet af din batteridrevne sneslyng.

### TILTÆNKET ANVENDELSESFORMÅL

Den batteridrevne sneslyng er udelukkende beregnet til udendørs brug i områder med tilstrækkelig belysning, og operatøren skal ved brug stå og gå bag produktet. Dette produkt er kun beregnet til at blive anvendt af voksne personer, der har læst og forstået instruktionerne og advarslerne i denne brugsvejledning, og som kan betragtes som værende ansvarlige for deres handlinger. Af sikkerhedsmæssige årsager skal produktet til enhver tid passende styres med to hænder. Produktet er beregnet til privat eller hjemlig brug.

Produktet er designet til rydning af sne i områder, som f.eks. indkørsler, fortove, gangstier, adgangsveje og arealer omkring huse. Brug kun produktet i områder med en solid og plan overflade, som f.eks. beton, granit eller asfalt. Produktet kan fjerne sne med en dybde på op til 15 cm.

Produktet bør kun bruges som beskrevet i denne manual.

Må ikke bruges til andre formål.

### GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR PRODUKTET

**⚠️ ADVARSEL!** Læs alle omhyggeligt alle advarsler, anvisninger og specifikationer, som følger med maskinen, og studer illustrationerne. Hvis nedenstående forskrifter ikke overholdes, kan der ske uehd og ulykker som brand, elektrisk stød og/eller alvorlige personskader.

Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til senere opslag.

Betegnelsen "eldrevet værkøj" i advarslerne henviser til jeres ledningsforbundne produkt eller batteridrevne (ledningsfrie) produkt.

### ARBEJDSOMGIVELSER

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder inviterer til ulykker.
- Brug ikke elværktøjer i eksplorative omgivelser som fx i nærheden af brandbånd, væske, gas eller støv. Elværktøjer udløser gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Der må ikke være børn og tilskuere i nærheden, når et elværktøj anvendes. Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.

### ELEKTRISK SIKKERHED

- Elværktøjets elstik skal passe til elnetkontakten. Elstikket må aldrig modificeres på nogen som helst måde. Undlad brug af adapterstik til jordede (stelforbundne) elværktøjer. Umodificerede elstik og passende elnetkontakte reducerer faren for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordede eller stelforbundne overflader som fx rør, radiatorer, komfurter og køleskabe. Der er forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet med jord eller stel.
- Dette produkt må ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges faren for elektrisk stød.
- Undlad at misbruge ledningen. Ledningen må aldrig bruges til at bære eller trække i elværktøjet eller til at trække stikket ud. Ledningen må ikke komme

i nærheden af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger faren for elektrisk stød.

- Når et elværktøj anvendes i det fri, skal der bruges en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af ledninger beregnet til udendørs brug reducerer faren for elektrisk stød.
- Hvis man er nødt til at bruge et elværktøj i fugtige omgivelser, skal strømforsyningen have en fejlstrømsafbryder (RCD-afbryder). Brug af fejlstrømmssikring reducerer faren for elektrisk stød.

### PERSONLIG SIKKERHED

- Når man bruger et elværktøj, skal man være agtpågivende, iagttagte hvad man gør og bruge sund fornuft. Undlad at bruge et elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicamenter. Et øjeblikks uopmærksomhed under brug af motoriserede værktøjer kan medføre alvorlige personskader.
- Brug personlige værnemidler. Brug altid øjenværn. Værnemidler som fx støvmasker, skridfast sikkerhedsstøv, hjelm eller høreværn anvendt korrekt i forhold til de givne forhold reducerer faren for personskader.
- Forebyg utilsigted start. Kontrollér, at kontakten er i pos. OFF (=slukket), inden værktøjet sluttedes til strømkilde og/eller batteri, samles op eller bæres. At bære elværktøjer med fingeren på kontakten eller at slutte strøm til elværktøjer med tændt kontakt er at invitere til ulykker.
- Fjern evt. skruenøgler, inden der tændes for elværktøjet. En efterladt skruenøgle fastgjort til en roterende del af elværktøjet kan medføre personskader.
- Overstræk ikke. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- Vær ordentligt klædt på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hård og beklædning på afstand af bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykke eller langt hår kan hænge fast i bevægelige dele.
- Hvis der findes anordninger for tilslutning af støvudsugnings- og -opsamlingsudstyr, skal disse tilsluttes og anvendes korrekt. Brug af støvpåsamlung kan reducere støvrelaterede faremomenter.
- Lad ikke fortroligheden, der er opstået ud fra hyppig brug af et redskab, påvirke dig til at være tilbagelænet og ignorere sikkerhedsprincipper. En uforsigtig handling kan forårsage alvorlige personskader på en brøkdel af et sekund.

### BRUG OG PLEJE AF ELVÆRKTØJ

- Undlad at tvinge produktet. Brug elværktøjet til det tiltænkte anvendelsesformål. Det korrekte elværktøj klarer opgaven bedre og sikrere med den hastighed, det er designet til.
- Elværktøjet må ikke tages i brug, hvis TÆND/SLUK-kontakten ikke virker. Et elværktøj, der ikke kan kontrolleres med TÆND/SLUK-kontakten, er farligt og skal repareres.
- Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet, hvis den er aftagelig, før du foretager justeringer, udskifter tilbehør eller lægger elværktøjet væk. Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer faren for utilsigted start af elværktøjet.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

■ Når elværktøjer ikke bruges, skal de opbevares utilgængeligt for børn; personer, som ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne brugsanvisning, må ikke anvende elværktøjet. Elværktøjer er farlige i hænderne på ukyndige brugere.

■ Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontrollér, om der er forkert indstifterede eller forbundne bevægelige dele, afbrækkede dele samt andre tilstande, som kan påvirke elværktøjets funktionsmåde. Hvis der konstateres skader, skal elværktøjet repareres inden brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøjer.

■ Skærende værktøjer skal holdes skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at binde/blokere og er lettere at kontrollere.

■ Brug elværktøjet, tilbehøret og værktøjs-bits osv. som foreskrevet i denne brugsanvisning, og tag højde for arbejdsforholdene og den aktuelle arbejdsopgave. Brug af elværktøjet i strid med de tiltænkte anvendelsesformål kan medføre farlige situationer.

■ Hold håndtagene og gribefladerne tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribeflader umuliggør sikker håndtering og kontrol af redskabet i uventede situationer.

## BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ

■ Opladning må kun finde sted med den af producenten foreskrevne oplader. En oplader, der er beregnet til én type batteri, kan udgøre en brandrisiko, hvis den bruges til en anden batteritype.

■ Brug kun elværktøjer sammen med specifiktt godkendte batterier. Brug af andre batterityper kan medføre fare for personskafe og brand.

■ Når batteriet ikke bruges, må det ikke opbevares sammen med metalgenstande som fx papirclips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem batteriets poler. Hvis batteriets poler kortsluttes, kan det forårsage forbrændinger eller ildebrand.

■ Hvis batteriet misbruges, kan der sprøjte væske ud af det; undgå kontakt med batterivæsken. Ved kontakt med batterivæsken skylles der med vand. Hvis der kommer væske i øjnene, kontaktes læge straks. Udsprøjet batterivæske kan forårsage irritation eller forbrændinger.

■ Brug ikke et batteri eller værktøj, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan være ustabile, hvilket kan medføre brand, ekslosion eller personskafe.

■ Udsæt ikke batteri eller værktøj for åben ild eller høje temperaturer. Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre ekslosion.

■ Følg vejledningen for opladning, og oplad ikke batteriet eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

## VEDLIGEHOLDELSE

■ Sørg for, at elværktøjet serviceres af en kvalificeret reparatør, som kun benytter sig af originale reservedele. Herved garanteres sikkerheden for elproduktet.

■ Efterse aldrig beskadigede batteripakker. Eftersyn af batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceleverandører.

## SIKKERHEDSAVARSLER FOR SNESLYNGE

### UDDANNELSE

■ Læs, forstå og følg alle anvisninger på produktet og i denne manual inden betjening af produktet. Sæt dig grundigt ind i brug af greb og korrekt brug af produktet. Du skal vide, hvordan man slukker for produktet og hurtigt frigiver betjeningshåndtaget.

■ Lad aldrig børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som ikke er bekendt med denne brugsanvisning, benytte, rengøre eller vedligeholde produktet. Lokale love kan have indflydelse på den tilladt brugeralder. Børn bør holdes under tilstrækkeligt opsyn, så man er sikker på, at de ikke leger med produktet.

■ Tilskuerne, børn og kæledyr skal have en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til arbejdsområdet. Sluk for produktet, hvis nogen kommer inden for området.

■ Undvik forsigtighed for at undgå at glide eller falde, især når produktet bruges baglæns.

■ Forsøg aldrig at foretag justeringer, mens produktet kører.

■ Produktet er i stand til at amputere hænder og fodder og kaste genstande ud. Manglende overholdelse af alle sikkerhedsanvisninger kan resultere i alvorlig personskade.

■ Husk, at brugeren selv er ansvarlig for ulykker eller farer, som andre personer bliver utsat for.

### FORBEREDELSE

■ Inspicer omhyggeligt det område, hvor maskinen skal anvendes, og fjern alle dørmåtter, slæder, brædder, ledninger og andre fremmedlegemer.

■ Når man benytter maskinen, skal man altid bære passende vinterøj og skridsikkert fodtøj. Undgå at bære løstsiddende tøj samt nedhængende snore eller bånd; disse kan hænge fast i bevægelige dele.

■ Langt hår skal bindes op over skulderniveau, så det ikke risikerer at vikle sig ind i bevægelige dele.

■ Brug altid øjenværn eller øjenafskærming under betjening eller under udførelse af justeringer eller reparationer for at beskytte øjnene mod fremmedlegemer, der kan udkastes fra produktet.

■ Inden hver brug skal man kontrollere, at alle betjeningselementer og alt sikkerhedsudstyr fungerer upåklageligt. Anvend ikke produktet, hvis knappen "off" ikke slukker motoren.

■ Før hver brug skal du altid kontrollere, at huset er ubeskadiget, og at afskærming og håndtag er på plads og korrekt sikret.

### VEKSELSTRØM

■ Produktet må ikke benyttes, hvis der er fare for tordenvejr.

■ Anbring aldrig hænder eller fodder i nærheden af eller under roterende dele. Hold også altid væk fra udtømningsområdet. Undlad at komme genstande i åbninger.

- Udvis ekstrem forsigtighed ved betjening på eller ved krydsning af grusbelagte indkørsler eller gangstier. Vær opmærksom på skjulte farer eller betjening i nærheden af offentlig vej.
- Sluk altid for produktet, og fjern batteripakken for at reducere risikoen for personskader ved kontakt med bevægelige dele. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset fuldstændigt:
  - Hvis man rammer et fremmedlegeme, skal man huske at inspicere produktet for skader.
  - ingen rengøring eller afhjælpning af en blokering
  - før du går fra produktet
  - inden kontrol, vedligeholdelse eller arbejde på produktet
  - hvis produktet begynder at vibrere unormalt (kontrolleres omgående). Voldsom vibration er som regel en advarsel.
- Kør produktet på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Udvis stor forsigtighed når græsslåmaskinen vendes på bakker. Forsøg ikke at rydde sne på stejle skråninger.
- Brug aldrig produktet uden påmonterede behørigte afskærmminger, plader eller andre beskyttelsesanordninger.
- Ret aldrig udkastet mod folk eller steder, hvor der kan opstå tingskader. Tilskuere skal opholde sig på sikker afstand af arbejdsmrådet, især børn og dyr.
- Undlad at overbelastede maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne i et for hurtigt et tempo.
- Betjen aldrig produktet ved høj transporthastighed på glatte overflader. Se bagud, og udvis forsigtighed ved betjening af produktet i bakgear.
- Sluk for strøm til opsamler/skovlhjul, når produktet transporterer eller ikke er i brug.
- Betjen aldrig produktet uden god sigtbarhed og lys. Sørg altid for et godt fodfæste, og hold godt fast i håndtagene. Gå, løb aldrig.
- Anbring aldrig produktet på våde overflader, bortset fra hårde rene overflader, mens motoren kører. Grus, sand og andet snavs kan blive opfanget af luftindtaget og slyget mod operatøren eller omkringstående og evt. forårsage alvorlige personskader.
- Brug aldrig produktet i nærheden af glasmontrer, biler, vinduer eller døråbninger, med mindre udslyngningsvinklen er indstillet ordentligt.
- Hvis produktet er blevet tabt, været utsat for kraftigt stød eller begynder at vibrere på en unaturlig måde, skal du straks slukke for produktet, og efterse for skader eller identificere årsagen til vibrationen. Enhver beskadiget del skal repareres ordentligt eller udskiftes på et autoriseret servicecenter.
- Produktet kan bruges og opbevares ved temperaturer mellem -20 °C og 20 °C, så længe batterienhedens temperatur holdes over 0 °C. Opbevar ikke batterienheden ved under 0 °C. Temperaturer under frysepunktet kan reducere batterienhedens ydeevne og kapacitet. Hvis batterienheden opbevares ved temperaturer lige over 0 °C, skal produktet køre i mindst 2 min. for at opvarme batterienheden, inden arbejdet med produktet påbegyndes. Efter arbejdet er afsluttet, eller hvis batterienheden er afsladt, skal batterienheden tages ud af produktet og opbevares et sted med en omgivelsestemperatur på mellem 0 °C og 20 °C.
- Opbevar produktet et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C og 40 °C.

- Nogle af produktets dele kan fryse til under ekstreme vejrforhold. Produktet må ikke bruges med tilfrosne dele.
- Inden produktet opbevares, skal det køre i flere minutter, efter arbejdet er afsluttet, for at fjerne sne fra sneglen.

## YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER OM BATTERI

- For at nedsætte risikoen for brand, personskade og produktbeskadigelse på grund af kortslutning må produktet, batteripakken eller opladeren aldrig nedsænkes i en væske, ligesom væske ikke må flyde ind i dem. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korrodrende eller ledende væske, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegemidler, kan forårsage kortslutning.
- Oplad batteripakken et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 10 °C og 38 °C.
- Opbevar batteripakken et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C og 20 °C.

## BRUGSTIPS

- Produktet virker ikke, hvis sikkerheds låsen ikke er udløst. Der er 1 sikkerheds lås, som hjælper med at beskytte mod utilsigted start af produktet.
- Læg mærke til vindretningen inden betjening af produktet. Udkast sne i samme retning som vinden for at forhindre, at sne kastes tilbage mod operatøren.
- Motoren er forsynet med en sikring, der kan nulstilles, som beskytter motoren mod overbelastning. Når produktet overbelastes, slukker det. Vent i 3 minutter, så produktet kan køle af. Undgå overbelastning af produktet.

## AFHJÆLPNING AF BLOKERING

Ræk aldrig hænder eller fødder ind i foreenden af produktet eller sneudkastningsskakten for at undgå alvorlige personskader. Brug ikke hænderne til at rengøre udkaståbningen.

1. Sluk, og fjern batteripakken. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset fuldstændigt.
2. Fjern blokeringen ved hjælp af en træpæl. Vær opmærksom på, at skovlhjulet kan bevæge sig af selv selv, mens man fjerner en blokering, pga. oplagret energi i mekanismen.
3. Drej skovlhjuls-modulet ved hjælp af træpinden.
4. Så snart skovlhjulet kan drejes med træpinden, går man om bag produktet. Det er normalt, at skovlhjulmekanismen har trinvis bevægelse. Kontrollér, at det er sikkert at fortsætte snerydningen.

## TRANSPORT OG OPBEVARING

- Sluk for produktet, og fjern batteripakken, og lad det afkøle inden det opbevares eller transportereres.
- Læs altid brugervejledningen for at få vigtige oplysninger, hvis produktet skal opbevares i længere tid.
- Afrens alle fremmedlegemer fra produktet. Opbevar produktet på et godt ventileret sted, der er utilgængeligt for børn. Sørg for, at produktet ikke kommer i nærheden af korrosive stoffer såsom havekemikalier og strøsalt. Opbevar ikke produktet udendørs.
- Til transport skal man sikre produktet, så den ikke kan bevæge sig eller vælte; dette for at forebygge personskader eller skader på produktet.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

## TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Batterier skal transporteres i henhold til lokale og nationale forskrifter og love.

Når batterier skal transporteres af tredjepart, skal alle specielle krav til emballering og mærkning overholdes. Man skal sikre sig, at ingen batterier under transporten kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer ved at beskytte blottede konnektorer med isolerende, ikke-ledende hætter eller tape. Undlad at transportere batterier med revner eller utæthed. Rådfør dig desuden med speditøren.

### VEDLIGEHOLDELSE

- Brug kun originale reservedele, ekstraudstyr og tilbehør fra producenten. I modsat fald er der fare for personskader, dårlig maskindyelse og annullering af garantien.
- Vedligeholdelse kræver stor omhyggelighed og viden og bør kun udføres af en kvalificeret tekniker. Lad kun et autoriseret serviceværksted servicere produktet.
- Sluk, og fjern batteripakken. Sørg for, at alle bevægelige dele er fuldstændigt stoppet, før du rengør eller vedligeholder græsslåmaskinen.
- Tjek ofte alle møtrikker, bolte og skruer om de sidder godt fast, og sørge for at produktet fungerer ordentligt. Enhver del, som bliver beskadiget, skal repareres korrekt eller udskiftes hos et autoriseret servicecenter.
- Indlever produktet hos et autoriseret servicecenter for at få udskiftet beskadigede eller ulæselige mærkater.
- Kør produktet nogle få gange efter snekastning for at undgå tilfrysning af skovbladet.
- Du kan lave justeringer og reparationer beskrevet i denne brugervejledning. Lad kun et autoriseret servicecenter servicere og reparere produktet.
- Rengør plastikdelene med en blød, tør klud efter hver brug.

### KEND PRODUKTET

Se side 115.

1. Overskaft
2. Rum til batteri i brug
3. Låseaktivering
4. Baghåndtag
5. Udløser
6. Batteriets forbindelsessted
7. Forhåndtag
8. Vingemotrik
9. Mellomstykke
10. Brugsanvisning
11. Nederste skaft
12. Udkast
13. Skrue
14. M5-skrue
15. Skovlhjul
16. Skraber
17. Batteri
18. Oplader

### SYMBOLER



Sikkerheds Varsel

Læs og forstå alle anvisninger inden betjening af produktet. Overhold alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.



Benyt øjenværn.



Må ikke udsættes for regn eller bruges på fugtige steder.



Undgå skader fra roteren. Hold hænder, fødder og tøj på afstand.



Fjern batterienheden inden vedligeholdelse.



Hold hænder og fødder på afstand af produktets forside og udkaståbning.



Pas på udslyngede eller flyvende objekter. Hold alle omkringstående, især børn og kæledyr, mindst 15 m væk fra operationsområdet.



Bortskaf ikke brugte batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr som usorteret kommunalt affald. Brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr skal indsammles separat. Brugte batterier, affaldsakkumulatorer og lyskilder skal fjernes fra udstyret. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug og indsamlingssted. Ifølge lokale bestemmelser er detailhandlere måske forpligtede til gratis at tage kasserede batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr retur til bortskaffelse. Dit bidrag til genbrug og genanvendelse af brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr bidrager til at reducere efterspørgslen efter råmaterialer. Kasserede batterier, navnlig indeholdende lithium, og kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som kan have en negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed, hvis det ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde. Slet persondata fra eventuelt kasseret udstyr.

## SV ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA

Säkerhet, prestanda och tillförlitlighet har fått högsta prioritet vid utformningen av din sladdlösa snöslunga.

### ANVÄNDNINGSMÖRÅDE

Den sladdlösa snöslungan är endast avsedd för utehusbruk i välupplysta områden av en förare som går bakom den. Produkten är endast avsedd för vuxna användare som har läst och förstått instruktionerna och varningarna i denna manual och som kan anses vara ansvariga för sina handlingar. Av säkerhetsskäl måste produkten alltid kontrolleras tillräckligt med båda händerna vid alla tillfällen. Produkten är avsedd för hemma- eller privat bruk.

Produkten är avsedd för snöröjning av områden som garageuppfarter, trottoarer, gångbanor, stigar och runt hus. Använd endast produkten på fasta och jämma underlag som betong, granit och asfalt. Produkten kan rensa snö upp till ett snödjup på 15 cm.

Produkten bör endast användas på det sätt som beskrivs i denna manual.

Får ej användas för annat ändamål.

### ALLMÄNNA PRODUKTSÄKERHETSVARNINGAR

**⚠️ VARNING!** Studera alla säkerhetsvarningar och -instruktioner, illustrationer och specifikationer som följer med denna produkt. Underlätenhet att respektera dessa föreskrifter kan leda till olyckor som brand, elektriska stötar och/eller allvarliga kroppsskador.

**Spara dessa varningar och instruktioner för senare behov.**

Terminen "elektriskt verktyg" i varningarna avser din nätdrivna produkt (med sladd) eller din batteridrivna produkt (utan sladd).

### ARBETSMILJÖ

- **Håll arbetsområdet rent och välupplyst.** Oordnade och mörka områden inbjudar till olyckor.
- **Använd inte kraftverktyg i explosiva atmosfärer, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.** Kraftverktyg ger upphov till gnistor vilka kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och åskådare borta när du använder ett kraftverktyg.** Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

### ELEKTRISK SÄKERHET

- **Kraftverktygets kontakt måste matcha uttaget.** Modifiera inte kontakten på något sätt. Använd inga adapterkontakter med jordade kraftverktyg. Om modifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som exempelvis rör, element, spis och kylskåp.** Det föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt om din kropp är jordad.
- **Exponera inte produkten för regn eller våta förhållanden.** Vatten som tränger in i ett kraftverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
- **Misshandla inte sladden.** Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla bort kraftverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och

**rörliga delar.** Skadade eller intrasslade elssladdar ökar risken för elektrisk stöt.

- **Använd en förlängningssladd avsedd för utehusbruk när du använder kraftverktyget utehus.** Användning av en sladd lämplig för utehusbruk minskar risken för elektrisk stöt.
- **Använd en jordfelsbrytare om det är oöndvligligt att använda ett kraftverktyg i en fuktig miljö.** Användningen av en jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

### PERSONLIG SÄKERHET

- **Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förfnuta när du använder ett kraftverktyg.** Använd inte ett kraftverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du använder kraftverktyg kan orsaka allvarlig personska.
- **Använd skyddsutrustning.** **Bär alltid ögonskydd.** Skyddsutrustning, som exempelvis andningsskydd, halskyddade säkerhetsskor, huvudskydd och hörselskydd minskar i tillämpliga fall risken för personska.
- **Förhindra oavsiktlig start.** Säkerställ att strömbrytaren är i av-läge innan du ansluter till uttaget och/eller batteripacket, innan du lyfter upp verktyget och innan du bär det. Att båra kraftverktyg med fingret på avtryckaren eller kraftverktyg som är igång bjuder in olyckor.
- **Ta bort eventuella justerings- eller skiftnycklar innan du startar kraftverktyget.** En skiftnyckel eller justeringsnyckel som lämnas kvar i en roterande del av kraftverktyget kan orsaka personska.
- **Sträck dig inte.** **Ha alltid ett bra fotfäste och en god balans.** Det ger dig bättre kontroll över kraftverktyget i oväsentade situationer.
- **Klä dig korrekt.** **Använd inte löst åtsittande kläder eller smycken.** Håll ditt hår och dina kläder borta från rörliga delar. Lössittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om några uppsamlingsenheter för damm och avfall medföljer ska dessa vara ansluta och användas på ett korrekt sätt.** Användningen av en dammuppsamlare kan minska dammrelaterade faror.
- **Låt inte den erfarenhet som följer med vana vid verktygsanvändning göra dig oförsiktig och ignorera säkerhetsprinciper för verktygsanvändningen.** En oförsiktig handling kan orsaka allvarlig personska på bara bråkdelen av en sekund.

### ANVÄND OCH TA HAND OM KRAFTVERKTYGET

- **Tvinga inte produkten.** Använd rätt kraftverktyg för ditt jobb. Rätt kraftverktyg gör jobbet bättre och säkrare om det används i den takt som det är designat för.
- **Använd inte kraftverktyget om strömbrytaren inte fungerar för att stänga av och sätta på verktyget.** Alla kraftverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- **Ta ut kontakten ur eluttaget och/eller ta bort batteripacketet, ifall avtagbart, från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande åtgärder minskar risken för att kraftverktyget startar oavsiktligt.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- **Förvara avstängda kraftverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta med kraftverktyg, eller dessa instruktioner, använda kraftverktyget.** Kraftverktyg är farliga i händerna på otränade användare.
- **Underhåll elverktyg och tillbehör.** Kontrollera så att inga rörliga delar är felinriktade eller sitter fast, att inga delar har gått sönder samt att ingenting annat föreligger som kan påverka kraftverktygets användning. Reparera kraftverktyget innan användning om det är skadat. Många olyckor uppstår på grund av dåligt underhållna kraftverktyg.
- **Håll skärverktyg vassa och rena.** Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skärkanter fastnar inte lika lätt och är lättare att kontrollera.
- **Använd kraftverktyget, tillbehören och borrspetsar etc. i enlighet med dessa anvisningar och ta hänsyn till arbetsförhållanden och det jobb som ska utföras.** Användning av kraftverktyget till andra saker än det är avsett för kan resultera i en farlig situation.
- **Håll handtag och grepp torra, rena och fria från olja och smörjfett.** Hala handtag och grepp innebär osäker hantering och dålig kontroll över verktyget i oväntade situationer.

#### ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV BATTERIET

- **Använd endast den batteriladdare som tillverkaren rekommenderar.** En batteriladdare som passar en typ av batteripack kan vara en brandfara om den används med en annan typ av batteripack.
- **Använd eldrivna verktyg med batteripaketet som är speciellt utformade för användning tillsammans med produkterna.** Om du använder andra batteripaket ökar du risken för skador och brand.
- **När batteripaketet inte används ska det hållas bort från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriets kontakter.** Vid kortslutning av batteriets kontakter finns det risk för brännskador eller brand.
- **Vätska kan läcka ut från batteripaketet vid felaktig användning; undvik kontakt med vätskan.** Spola med vatten om du kommer i kontakt med den. Uppsök omedelbart läkarhjälp om du får vätska i ögonen. Den kan orsaka irritation och brännskador.
- **Använd inte en batterienhet eller ett verktyg som är skadat eller har modifierats.** Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för olycksfall.
- **Utsätt inte ett batteripaket eller ett verktyg för eld eller mycket hög temperatur.** Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
- **Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batterienheten eller verktyget vid en temperatur utanför det interval som anges i anvisningarna.** Att ladda på felaktigt sätt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

#### UNDERHÅLL

- **Låt en kvalificerad serviceperson serva ditt kraftverktyg med identiska utbytesdelar.** Detta säkerställer att kraftverktygets säkerhet bibehålls.

- **Reparera aldrig skadade batteripaket.** Reparation av batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

#### SÄKERHETSVARNINGAR FÖR SNÖSLUNGAN

##### UTBILDNING

- Läs, förstå och se till att du följer alla anvisningar i denna manual innan du använder produkten. Var väl förtrogen med kontrollerna och korrekt användning av produkten. Lär dig hur du stänger av produkten och snabbt frigör kontrollerna.
- Se till att barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga, eller personer som inte är bekanta med dessa instruktioner, aldrig använder, rengör eller utför underhåll på produkten. Lokala regler kan åldersbevägransa användningen av gräsklippan. Barn ska alltid övervakas så att de inte leker med produkten.
- Håll åskådare, barn och husdjur på minst 15 meters avstånd. Stäng av produkten om någon träder in i området.
- Öva försiktighet för att undvika att halka eller falla, särskilt vid användning av produkten i bakåtläge.
- Försök aldrig utföra några justeringar medan produkten är i drift.
- Produkten kan kapa av händer och fötter och slunga ut föremål. Underlätenhet att följa alla säkerhetsanvisningar kan resultera i allvarlig skada.
- Kom ihåg att användaren är ansvarig för olyckor och faror som uppstår för andra människor och deras egendom.

##### FÖRBEREDELSE

- Granska området där maskinen ska användas nog och ta bort dörrmattor, trädskivor, kablar och andra främmande föremål.
- Vid användning av maskinen ska alltid ordentliga vinterkläder och halkfria skodon användas. Bär inte kläder som sitter löst eller som har hängande delar eller snören, de kan fastna i rörliga delar.
- Fäst långt hår över axelhöjd för att undvika att det fastnar i rörliga delar.
- Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd under drift eller medan du utför en justering eller reparation för att skydda ögon från främmande föremål som kan kastas från produkten.
- Kontrollera före användning så att reglage och säkerhetsanordningar fungerar som de ska. Använd inte produkten om strömknappen "av" inte stänger av produkten.
- Före varje användning, kolla alltid att höljet inte är skadat och att skydd och handtag är rätt placerade och säkrade.

##### ANVÄNDNING

- Använd inte produkten om det finns risk för blixtnedslag.
- Placerar inte händerna eller fötterna nära eller under roterande delar. Håll alltid undan från utkastsöppningen. För inte in föremål i öppningarna.
- Utöva extrem försiktighet vid drift på eller vid korsning av grusuppfarter eller grusgångar. Var uppmärksam på dolda faror eller vid drift nära allmänna vägar.

- För att minska risken för olycksfall i samband med rörliga delar, stäng alltid av produkten och avlägsna batteripaketet. Se till att samtliga rörliga delar har stannat helt:
  - efter att ha träffat något föremål för att kontrollera om produkten skadats
  - före rengöring eller rensning av ett stopp
  - innan produkten lämnas utan uppsikt
  - före kontroll av, rengöring av eller arbete med produkten
  - när maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart) Kontrollera skicket på bladet.
- Använd produkten tvärs lutningar, aldrig upp och ner. Var extremt försiktig när du byter riktning i en sluttning. Rensa aldrig i branta slutningar.
- Använd aldrig produkten utan att korrekta skydd, plattor eller andra säkerhetsenheter är på plats.
- Rikta aldrig urladdningen mot människor eller områden där egendomsskada kan inträffa. Håll alla åskrämare borta från arbetsområdet, speciellt barn och djur.
- Överbelasta inte maskinen genom att rensa snö i för hög takt.
- Kör aldrig produkten med hög förflyttningshastighet på hala ytor. Titta bakom dig och var försiktig när du kör produkten i backläge.
- Koppla från strömmen till uppsamlaren/impellern när produkten transporteras eller inte används.
- Använd aldrig produkten vid dålig sikt eller belysning. Se alltid till att ha rätt fotgrepp och håll ordentligt i handtagen. Gå. Spring aldrig.
- Placer aldrig produkten på något underlag, förutom hårt, rent underlag, om motorn är igång. Grus, sand och annat skräp kan plockas upp av luftintaget och kastas iväg mot användaren eller kringstående och därmed eventuellt orsaka allvarliga personskador.
- Använd aldrig produkten i näheten av glasbyggnader, bilar, fönster eller dörrar utan att anpassa snöutkastets riktning.
- Om produkten tappas, får kraftiga stötar eller börjar vibrera på ett onormalt sätt, stäng omedelbart av produkten och kontrollera om den skadats eller identifiera orsaken till vibrationerna. Eventuella skador ska repareras ordentligt eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter.
- Du kan använda och förvara produkten vid temperaturer mellan -20 och +20 °C så länge temperaturen på batteripaketet är över 0 °C. Förvara inte batteripaketet under 0 °C. Temperaturer under 0 °C kan försämra prestanda och kapaciteten för batteripaketet. Om du förvarar batteripaketet precis över 0 °C måste du köra produkten i minst två minuter för att värma upp batteripaketet innan du börjar använda den. När du är klar eller batteripaketet är urladdat tar du bort det från produkten och förvarar det på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0 och 20 °C.
- Förvara produkten på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0-40 °C.
- Vissa delar av produkten kan frysna vid extrema vädertillstånden. Använd inte produkten om några delar är frusna.
- Innan du förvarar produkten låter du den gå i flera minuter för att avlägsna snö från matningsskruven.

## YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIER

- För att minska risken för brand, personskador och produktsskador på grund av kortslutning, sänk aldrig ner produkten, batteripaketet eller laddaren i vätska och låt inte vätska tränga in i dem. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.
- Ladda batteripaketet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 10-38 °C.
- Förvara batteripaketet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0-20 °C.

## TIPS FÖR ANVÄNDNING

- Produkten fungerar inte om du inte släpper säkerhetsavtryckaren. Det finns en säkerhetsavtryckare som förhindrar att produkten startas av misstag.
- Lägg märke till vindens riktning före du använder produkten. Slunga ut snö i vindriktningen för att förhindra att den blåser tillbaka på föraren.
- Det finns en återställbar säkring i motorn som skyddar produkten mot överbelastning. När det uppstår en överbelastning stängs produkten av. Vänta i tre minuter tills produkten har återställd. Undvik att överbelasta produkten.

## RENSA BLOCKERINGAR

Ha aldrig händer och fötter framför maskinen eller utkastet för att förhindra allvarliga personskador. Använd inte händerna för att rengöra utkastet.

1. Stäng av och plocka ur batteripaketet. Se till att samtliga rörliga delar har stannat helt.
2. Avlägsna blockeringen med en trädskäpp. Var försiktig eftersom bladen kan rotera av sig själv när blockeringar renas på grund av lagrad energi i mekanismen.
3. Vrid de roterande bladen med trästaven.
4. När bladen kan roteras med trästaven ska du gå bakom produkten. Det är normalt att bladen roterar hackigt. Kontrollera att det är säkert att fortsätta rensa snö.

## TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Stäng av produkten, ta ur batteripaketet och låt produkten svalna innan den förvaras eller transporteras.
- Kolla alltid viktiga detaljer med operatörens manual om produkten ska förvaras utan att användas en längre tid.
- Ta bort allt främmande material från produkten. Förvara produkten på en välväntilerad plats som är oåtkomlig för barn. Håll produkten borta från frätande ämnen, såsom trädgårdskemikalier och vägsalt. Förvara inte produkten utomhus.
- Vid transport ska produkten säkras mot rörelser eller fallande för att förhindra personskador eller att produkten skadas.

## TRANSPORTERA LITIUMBATTERIER

Transportera batterier enligt lokala och nationella riktlinjer och föreskrifter.

Följ alla särskilda krav på förpackning och etikettering vid transport av batterier som utförs av tredje part. Se till att inga batterier kan komma i kontakt med andra batterier eller ledande material under transporten genom

att skydda exponerade kontaktytor med isolerande, icke ledande överdrag eller tejp. Transportera aldrig batterier som har spruckit eller som läcker. Kontrollera med det transporterade företaget för vidare rådgivning.

## UNDERHÅLL

- Använd enbart reservdelar och tillbehör från tillverkaren. Om inte kan det eventuellt orsaka skador, sämre resultat och kan upphäva garantin.
- Att serva produkten kräver extrem försiktighet och kunskap och bör endast utföras av en kvalificerad servicetekniker. Produkten får endast repareras på ett auktoriserat servicecenter.
- Stäng av och plocka ur batteripaketet. Säkerställ att alla rörliga delar har stannat helt före eventuell rengöring eller eventuellt underhåll.
- För att vara säker på att produkten är säker att använda, kontrollera alla muttrar, bultar och skruvar regelbundet för att säkerställa att de är åtdragna ordentligt. Skadade delar skall repareras ordentligt eller bytas ut av en auktoriserad servicefirma.
- Lämna produkten till auktoriserat servicecenter för utbyte av skadade eller oläsbara etiketter.
- Kör produkten ett par gånger efter snökastning för att förhindra frysning av impellern.
- Du kan göra de justeringar och reparationer som beskrivs i den här manualen. För övrig och reparation, låt endast ett auktoriserat servicecenter utföra dessa arbeten.
- Rengör plastdelar med en mjuk, torr duk efter varje användning.

## LÄR KÄNNA PRODUKTEN

Se sida 115.

1. Övre skafft
2. Fack för batteri som används
3. Låsutlösare
4. Bakre handtag
5. Avtryckare
6. Anslutning till batteriet
7. Främre handtag
8. Vingmutter
9. Mittaxel
10. Användarmanual
11. Nedre skafft
12. Utmatningsränna
13. Skruv
14. M5-skruv
15. Roterande blad
16. Skrapa
17. Batteri
18. Batteriladdare

## SYMBOLER



Säkerhetsvarning



Läs och se till att du förstår alla anvisningar innan du använder produkten. Följ alla varningar och säkerhetsanvisningar.



Bär ögonskydd.



Utsätt inte för regn eller våta omgivningar.



Se upp med det roterande impellerbladet så att du inte skadas. Håll undan händer, fötter och kläder.



Ta bort batteripaketet före underhåll.



Håll händer och fötter borta från maskinens framsida och produktens utkast.



Se upp för kringkastade eller flygande föremål. Alla åskådare, särskilt barn och husdjur, ska befina sig minst 15 m från arbetsområdet.



Kassera inte uttjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning som restavfall. Utjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning måste samlas in separat. Utjänta batterier, uttjänta ackumulatorer och ljuskällor måste avlägsnas från utrustningen. Fråga din lokala myndighet eller återförsäljare om återvinningsråd och uppsamlingsplats. Beroende på lokala bestämmelser kan återförsäljare vara skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall. Ditt bidrag till återanvändning och återvinning av uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall bidrar till att minska behovet av råmaterial. Utjänta batterier, särskilt litiumbatterier, samt elavfall och elektronisk utrustning innehåller värdefulla och återvinningsbara material som kan påverka miljön och människors hälsa negativt, om de inte kasseras på ett miljömässigt sätt. Radera eventuella personuppgifter från avfallsutrustningen.

## FI ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS

Turvallisuus, suorituskyky ja luotettavuus ovat olleet etusijalla tämän akkukäytöisen lumilinkon suunnitelussa.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Akkukäytöinen lumilinko on tarkoitettu vain ulkokäytöön hyvin valaistulla alueella sitten, että seisallaan oleva käyttäjä kävelee tuotteen takana. Tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käytettäväksi, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset, ja joita on voitava pitää vastuullisina tekemisistään. Turvallisuusystä tuotteta täytyy aina ohjata tukevasti kahdella kädellä. Tuote on tarkoitettu kotikäytöön.

Tuote on suunniteltu lumen poistamiseen esimerkiksi pihateiltä, jalkakäytäviltä, kulkuteiltä, poluilta ja talojen ympäriltä. Käytä tuotetta vain kiinteillä ja tasaisilla pinnoilla, kuten betoni-, graniti- tai asfalttipinnoilla. Tuote voi poistaa jopa 15 cm:n syvyytä lunta.

Laitetta saa käyttää yksinomaan tässä käyttöoppaan kuvatuilla tavalla.

Älä käytä muihin tarkoituksiin.

### TUOTTEEN YLEiset TURVALLISUUSVAROITUKSET

**⚠ VAROITUS!** Lue kaikki laitteen mukana toimitut turvaohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia kuten tulipalon, sähköiskun ja/tai vakavia ruumiinvammoja.

Säilytä nämä varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Varoituksissa termillä "konetyökalu" viitataan sähkö (johdolleen) tai akkukäytöiseen (johdottomaan) tuotteeseen.

### TYÖMPÄRISTÖ

- Pidä työalue siistinä ja valoisana. Epäjärjestysessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat onnettomuuksiin.
- Älä käytä sähkötyökalua räjähdysaltaissa paikoissa, kuten helposti sytytteen nesteiden tai kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut kipinöivät, mikä saattaa syttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkötyökaluja. Häiriöt voivat saada koneen riistäytymään hallinnasta.

### SÄHKÖTURVALLISUUS

- Pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muunna pisteketta millään tavalla. Älä käytä maadoitettyjen sähkötyökalujen kanssa minkäänlaisia sovitinpistokkeita. Alkuperäiset pistokkeet ja niitä vastaavat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Älä kosketa maadoitetuuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihiin, helloihin tai jääräapeihin. Jos ruumiisi on maadoitettu, sähköiskun vaara on suurempi.
- Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökalun joutunut vesi kasvattaa sähköiskun vaaraa.
- Pidä huolta sähköjohdosta. Älä koskaan kannaa tai vedä sähkötyökalua johdosta tai irrota pistoketta

johdosta vetämällä. Pidä johto etäällä kuumista paikoista, öljystä, terävistä kulmista ja liikkuvista osista. Vioittunut tai takkuinen johto lisää sähköiskun vaaraa.

- Kun käytät sähkötyökalua ulkoliloissa, käytä ulkokäytöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäytöön sopivan johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteissa tiloissa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojahtavaa pistorasiaa. RCD:n käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

### KÄYTÄJÄN TURVALLISUUS

- Ole valpas, katso mitä teet ja käytä maalaisjärkeä, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaamattonuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaa loukkaantumiseen.
- Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojalaitteet, kuten pölynaamari, liistamattomat suojakengät, kypärä ja kuulosuojaileimet vähentävät loukkaantumisen vaaraa.
- Älä anna koneen käynnistyä vahingossa. Varmista, että katkaisin on poissa päältä, ennen kuin kytket koneen virtalähteeseen ja/tai akkuun ja ennen kuin nostat tai kannat konetta. Sähkötyökalun kantaminen sormi katkaisimella ja virran kytkeminen koneeseen, joka on päällä, saattaa johtaa onnettomuuksiin.
- Irrota säätöavaimet ja jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistystä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty jako- tai säätöavain saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- Älä kurkota liian pitkälle. Pysyttele tukevasti jaloihlesi äläkä kurkota käsivarsta liian kauas. Tällöin sähkötyökalua on helpompi hallita odottamattomissa tilanteissa.
- Älä pukeudu välijin vaatteisiin, kravattiin tai koruihin, jotka voivat juuttua liikkuviin osiin. Älä käytä välijä vaatteita tai koruja. Estä hiusten tai vaatteiden takertuminen liikkuviin osiin. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset saattavat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos laitetta varten on pölynpisto- ja keräyslaite, kytke se asianmukaisesti ja käytä sitä oikein. Pölyn kerääminen voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
- Älä ole huolimaton ja laiminlyö turvaohjeita vain siksi, että olet kokenut muiden laitteiden käytössä. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa välttämän loukkaantumisen.

### SÄHKÖYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Älä pakota tuotetta. Käytä työhön sopivaa sähkötyökalua. Asianmukainen sähkötyökalu hoitaa työt paremmin ja turvallisemmin sillä vauhdilla, jota varten se on suunniteltu.
- Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty ja sammu katkaisimesta. Jos sähkötyökalua ei voida hallita katkaisimella, se on vaarallinen ja vaatii korjaamista.
- Irrota kosketin virtalähteestä ja/tai akkupaketti konetyökalusta aina ennen säätämistä,

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

**lisävarusteiden vaihtamista tai työkalun varastoimista.** Tällaiset varotoimet pienentävät sitä varaa, että kone käynnistyy vahingossa.

■ **Varastoi sähkötyökalu pois lasten ulottuvilta äläkä anna kenekänään, joka ei tunne työkonetta tai näitä ohjeita, käyttää sitä.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien kässissä.

■ **Pidä konetyökalusi lisävarusteineen hyvässä kunnossa.** Tarkista, että liikkuvat osat on kohdistettu oikein ja että ne liikkuvat kunnolla, että osia ei ole rikkoutunut ja että mikään muu seikka ei haittaa sähkötyökalun toimintaa. Jos sähkötyökalu vioituu, korja se ennen käyttöä. Onnettomuudet johtuvat usein sähkötyökalujen huonosta huolosta.

■ **Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti huolletut leikkuutyökalut, joiden leikkuupinnat ovat teräviä, eivät jumiudu helposti ja niitä on helppo hallita.

■ **Käytä työkonetta, lisävarusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti, ja huomioi työolosuhteet ja tehtävän työn laatu.** Työkoneen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

■ **Pidä kädensijat ja tartuntapinnat kuivina ja puhaina liasta, öljystä ja rasvasta.** Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat tekevät käytöstä vaarallista, eikä laitetta voi hallita odottamattomissa tilanteissa.

## AKKUKÄYTÖISEN TYÖKALUN KÄYTÖ JA HOITO

■ **Käytä lataukseen ainoastaan valmistajan suosittelemaa laturia.** Yhden tyypisselle akulle sopivan laturin käyttö toisenlaiseen akun kanssa voi olla vaarallista.

■ **Käytä sähkötyökalua ainoastaan sitä varten suunniteltujen akkujen kanssa.** Muiden akkujen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

■ **Kun akku ei käytetä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat.** Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja ja tulipalon.

■ **Jos akku käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä; älä kosketa sitä.** Jos kosketat sitä vahingossa, huuhtele se vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akusta vuotanut neste voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa palovammoja.

■ **Vaurioitunutta tai muunneltua akku tai työkalua ei saa käyttää.** Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytää odottamattomasti, ja ne voivat johtaa tulipaloon, räjähdykseen, vaaraan tai tapaturmaan.

■ **Älä altista akku tai työkalua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle.** Tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle altistuminen voi johtaa räjähdykseen.

■ **Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akku tai työkalua muissa kuin ohjeissa määritellyissä lämpötilaolosuhteissa.** Virheellinen lataus tai määritellyistä poikkeavat lämpötilat saattavat johtaa akun vaurioitumiseen ja lisätä tulipalon vaaraa.

## HUOLTO

- **Huollata työkone pätevällä huoltomiehellä, joka käyttää ainoastaan asianmukaisia varaosia.** Tämä varmistaa, että sähkötyökalu on turvallinen.
- **Vaurioituneita akkuja ei koskaan saa huoltaa.** Akkuja saa huoltaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

## LUMILINGON TURVALLISUUSVAROITUKSET

### KOULUTUS

- Kaikki laitteessa ja tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet on luettava ja ymmärettävä ennen laitteen käyttöä ja niitä on noudata tarkasti. Tutustu huolellisesti ohjaimiin ja laitteen oikeanlaiseen käyttöön. Lue, kuinka kuinka laite pysytetään ja ohjaimet sammotaan nopeasti.
- Älä koskaan salli lasten tai ihmisten, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistiit ovat heikentyneet, tai näiltä ohjeita tuntemattomien käyttää, puhdistaa tai huolata tuotetta. Paikalliset säädökset saattavat asettaa rajauksia käyttäjän iälle. Lapsia on pidettävä asianmukaisesti silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Pidä sivulliset, lapset ja lemmikit 15 m etäisyydellä työalueesta. Sammuta laite, jos joku saapuu alueelle.
- Erityistä huolellisuutta tulee noudataa liukastumisen tai putoamisen väältämiseksi, varsinkin laitetta taaksepäin käytettäessä.
- Älä koskaan yrity tehdä mitään säätöjä laitteen ollessa käynnissä.
- Laite on riittävän voimakas leikkaamaan raajoihin ja sinkoamaan esineitä. Turvallisuusohjeiden lainimiyönti voi johtaa vakaviin henkilövammoihin.
- Muista, että ruohonleikkurin käyttäjä on vastuussa vahingoista ja vaaroista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisiille ja heidän omaisuukseen.

### VALMISTELUT

- Tarkista huolella alue, jolla laitetta käytetään, ja poista kaikki ovimatot, kelkat, laudat, johdot ja muut vierasesineet.
- Kun käytät konetta, käytä aina asianmukaisia talvivaatteita ja liukusuojattuja jalkineita. Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joista riippuu nuoria tai siteitä; ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Sido pitkät hiukset hartioiden yläpuolelle, jotta ne eivät pääse tarttumaan liikuihin osiin.
- Kun käytät, säädät tai korjaat laitetta, pidä aina suojalaseja tai silmäsuojauksia, jotka suojaavat silmiä laitteesta mahdollisesti sinkoavilta vierasesineiltä.
- Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki hallinta- ja turvallisuuslaitteet toimivat asianmukaisesti. Älä käytä laitetta, jos laite ei sammu POIS PÄÄLTÄ -kytkimestä (off).
- Tarkista aina ennen käyttöä, että kotelo on ehjä ja että suojukset ja kahvat ovat paikallaan ja kunnolla kiinni.

### KÄYTTÖ

- Älä käytä tuotetta paikassa, jossa on salamaniskun vaara.
- Älä laita käsii tai jalkoja lähelle pyöriviä osia tai niiden alle. Pidä ruohonkeruuaukko aina vapaana. Älä laita aukkoihin mitään vieraita esineitä.

- Ole erityisen varovainen työskennellessäsi piha- tai kävelytiellä tai niitä ylittäässäsi. Noudata valppautta yhtäkisten vaaratilanteiden varalta tai kun käytät laitetta yleisten teiden lähellä.
- Liikkuvien osien kanssa kosketuksiin joutumiseen liittyvän tapaturmavaaran välttämiseksi laite on aina sammuttettava ja akkupakkaus poistettava. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin:
  - törmättyäsi vieraskappaleeseen tarkistamaan tuote vaurioiden varalta
  - ennen tukoksen poistamista.
  - ennen laitteen luota poistumista
  - ennen tuotteen tarkastusta, ylläpitoa ja huoltoa
  - jos tuote alkaa täristää epänormaalisti (tarkista välittömästi) Tärinä on yleensä varoitus ongelmasta.
- Käytä tuotetta rinteessä poikittain, ei ylös ja alas. Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteessä. Älä yritystä poistaa lunta jyrkistä rinteistä.
- Älä käytä tuotetta ilman asianmukaisia suojuksia, levyjä ja muita suojaileitteita.
- Älä koskaan suuntaa heittotorvea ihmistä kohti tai suuntaan, jossa voi olla vahingoittuvia kohteita. Pidä kaikki sivulliset kaukana toiminta-alueelta –erityisesti lastet ja lemmikit.
- Älä ylikuormita koneen kapasiteettia yritymällä poistaa lunta liian nopeasti.
- Laitetta ei saa käyttää suurilla nopeuksilla liukkailla pinnolla. Kun käytät laitetta taaksepäin, katso taaksesi ja noudata varovaisuutta.
- Kytket irti keräimen/roottorin tehonlähdet, kun laitetta siirretään tai se ei ole käytössä.
- Käytä laitetta vain paikoissa, joissa on hyvä näkyvyys ja valoa riittävästi. Varo jaljokasi ja pidä kahvoista lujalla otteella. Kävele, älä koskaan juokse.
- Älä koskaan jätä tuotetta millekään pinnalle, paitsi kovalle ja puhtaille pinnalle, moottorin ollessa käynnissä. Ilmanotto voi imeä soraa, hiekkaa ja muita roskia ja singota ne käyttäjää tai sivullisia kohden, aiheuttaen mahdollisesti vakavia vammoja.
- Älä koskaan käytä tuotetta lähellä lasirakkemelia, autoja, ikkunoita tai ovia säättämättä ensin lumen poistokulman asianmukaiseksi.
- Jos laite putoaa, iskeytystä voimakkaasti tai alkaa täristää epänormaalisti, sammuta laite välittömästi ja tarkista se vaurioiden varalta tai selvitä tärinän syy. Valtuutetun huoltopisteen on korjattava tai vaihdettava vioituneet osat asianmukaisesti.
- Laitetta voi käyttää ja säilyttää lämpötilassa -20 ... 20 °C, kunhan akun lämpötila on yli 0 °C. Älä säilytä akkuja alle 0 °C:n lämpötilassa. Pakkaseen puolella olevat lämpötilat voivat heikentää akun suorituskykyä ja kapasiteettia. Jos akkuja säilytetään hieman yli 0 °C:n lämpötilassa, käytä tuotetta vähintään 2 minuuttua ennen varsinaisen käytön aloittamista, jotta akku lämpenee. Kun työ on tehty tai akku on tyhjentynyt, irrota akku tuotesta ja säilytä sitä paikassa, jossa lämpötila on alueella 0 ... 20 °C.
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa ympäristölämpötila on 0–40 °C.
- Jotkin tuotteen osat voivat jäädä äärimmäisissä sääoloisuheteissa. Älä käytä tuotetta, jos sen osat ovat jäätynneet.

- Anna tuotteen käydä useita minuutteja käytön jälkeen ennen varastointia, jotta lumi irtooa kairasta.

## MUITA AKUN TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Jotta oikosulusta aiheutuva tulipalon, loukkaantumisen ja tuoteaurion riski olisi pienempi, älä koskaan upota akkupakkausta tai laturia nesteesseen tai päästää nestettä niiden sisälle. Syövyttäävät tai sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.
- Lataa akku paikassa, jossa ympäristön lämpötila on välillä 10 °C – 38 °C.
- Säilytä akkupakkausta paikassa, jossa ympäristön lämpötila on välillä 0 °C – 20°C.

## KÄYTÖVINKKEJÄ

- Tuote ei toimi, jos turvaliipaisinta ei ole vapautettu. Tuotteessa on yksi turvaliipaisin, joka estää laitteen tattomattona käynnistyksen.
- Ennen kuin käytät laitetta, selvitä tuulen suunta. Älä poista lunta vastatuuleen, jotta se ei lennä takaisin kohti käyttäjää.
- Moottorissa on nollattava sulake, joka suojaa tuotetta ylikuormitukselta. Tuote sammuu ylikuormitukseen yhteydessä. Odota 3 minuuttia, jotta tuote palautuu toimintakuntoon. Vältä tuotteen ylikuormittamista.

## TUKOKSEN POISTAMINEN

Älä koskaan laita käsii tai jalkoja tuotteen tai poistokuulin eteen, jotta välttyt vakavilta vammoilta. Älä käytä käsisi poistokuulin puhdistamiseen.

1. Katkaise virta ja irrota akku. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin.
2. Poista tukos puuvarrella. Varo—siipiäpyörä saattaa liikkua itseksineen tukosta irrotettaessa mekanismiin varastoituneen energian takia.
3. Pyöritä siipiäpyöräkokoonpanoa puukepillä.
4. Kun siipiäpyörä voidaan kään்டää puukepillä, palaa tuotteen taakse. On normaalista, että siipiäpyörän liike on porrasmaista. Varmista, että on turvalistilla jatkaa lumen poistoa.

## KULJETUS JA VARASTOITAEssa

- Sammuta laite, poista akkupakkaus ja anna laitteen jäähdytä ennen sen varastointia tai kuljetusta.
- Jos laite on tarkoitusti varastoida pidemmäksi aikaa, katso käyttäjän käsikirjasta varastointia koskevat tärkeät tiedot.
- Puhdista laitteesta kaikki vieraat materiaalit. Varastoi tuote hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Pidä tuote erillään syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista ja jäänestosuolasta. Älä säilytä laitetta ulkona.
- Kiinnitä tuote kuljetettaessa sitten, että se ei pääse liikkumaan tai kaatumaan, jotta välttytä loukkaantumisilta ja vaurioilta.

## LITIUMAKKUJEN KULJETTAMINEN

Kuljeta akkujen paikallisten ja kansallisten ehtojen ja säädösten mukaisesti.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

Noudata kaikkia pakkaamista ja nimeämistä koskevia erikoissäädöksiä, kun kolmas osapuoli kuljettaa akkua. Varmista, että mikään akku ei kosketa muita akkuja tai johtavaa materiaalia kuljetuksen aikana suojaamalla paljaat navat eristävällä, johtamattomilla korkeilla tai teipillä. Älä kuljeta akkuja, jotka ovat halkeilleet tai vuotavat. Kysy välitysyritykseltä lisäneuvuja.

## HUOLTO

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä valmistajan tuottamia varaosia, lisälaitteita ja lisävarusteita. Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja huonoon tulokseen ja voi mitätöidä takuuun.
- Huolto kaipaa suurta huolellisuutta ja hyvää työkalun tuntemusta: Se on annettava pätövän teknikon tehtäväksi. Teetä huolot ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Katkaise virta ja irrota akku. Varmista, ettt laitteiden kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa sitä.
- Varmista aina, ettt ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta tuote olisi aina turvallinen ja käyttövalmis. Valtuutetun huoltopisteenv on korjattava tai vaihdettava vioittuneet osat asianmukaisesti.
- Vie tuote valtuutettuun huoltoon vaurioituneiden ja lukuukelvottomien kylttien vaihtamiseksi.
- Anna laitteen käydä jonkin aikaa linkoamisen jälkeen, jotta roottorin jäytyminen estyy.
- Voit tehdä tässä käyttöoppaassa kuvattuja säätöjä ja korjauskseja. Huollata ja korjauta laite ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Puhdista muoviosat aina käytön jälkeen puhtaalla, kuivalla liinalla.



Käytä silmäsuojaimia.



Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.



Varo pyörivää juoksupyörää, jotta välttyt loukkaantumisilta. Pidä kädet, jalat ja vaatetus loitolla.



Irrota akku ennen huoltoa.



Pidä kädet ja jalat loitolla koneen etuosasta ja tuotteen poistokulusta.



Varo sinkoutuneita ja muita lentäviä esineitä. Pidä kaikki sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikit, vähintään 15 m päässä työskentelyalueelta.



Älä hävitä käytettyjä akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua lajittellemattoman yhdykskuntajätteenä. Käytetyt akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä erikseen. Käytetyt paristot ja akut ja hukkavalonläheteet on poistettava laitteista. Kysy paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä kierrätysneuvuja ja tietoa keräyspisteistä. Paikallisten määräysten mukaan jälleenmyyjillä voi olla velvollisuus ottaa käytetyt akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu takaisin veloituksetta. Panoksesi käytettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää. Käytetyt, erityisesti litiumia sisältävät akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältävät arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöystävällisellä tavalla. Poista mahdolliset henkilötiedot jätelaitteesta.

## TUNNE TUOTTEESI

Katso sivu 115.

1. Ylävarsi
2. Käyttöakkutila
3. Lukitusliipaisin
4. Takakädensija
5. Liipaisin
6. Akkuliitin
7. Etukädensija
8. Siipimutteri
9. Keskiakseli
10. Käyttöopas
11. Alavarsi
12. Poistokouru
13. Ruuvi
14. M5-ruuvi
15. Siipipyörä
16. Kaavin
17. Akku
18. Laturi

## SYMBOLIT



Varoitus



Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärtettävä ennen tuotteen käyttöä. Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita.

## NO OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE

Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har vært høyest prioritert under utarbeidelsen av denne trådløse snøfreseren.

### TILTENKT BRUK

Den trådløse snøfreseren er ment for brukt utendørs, i et godt opplyst område, med en oppgående operatør som går bak produktet. Produktet skal bare brukes av voksne som har lest og forstått instruksjonene og advarslene i denne håndboken og som kan anses som ansvarlig for sine handlinger. Av sikkerhetsårsaker må produktet til enhver tid være tilstrekkelig kontrollert av en thånds-operasjon. Dette produktet er konstruert for hjemmebruk.

Produktet er utviklet for å fjerne snø på områder som oppkjørsler, fortau, stier og rundt hus. Produktet må bare brukes på områder med et hardt og jevnt underlag, for eksempel betong, granitt eller asfalt. Produktet kan fjerne snø med en dybde på opptil 15 cm.

Produktet skal kun brukes slik som beskrevet i denne håndboken.

Den skal ikke brukes til noe annet formål.

### GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR PRODUKTET

**⚠ ADVARSEL!** Les alle sikkerhetsadvarsler og -instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette produktet. Unnlatelse av å følge dette kan forårsake ulykker som brann, elektrisk støt og/eller alvorlige personskade.

**Ta vare på disse advarslene og instruksene for å se i dem senere.**

Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene refererer til strømledningsdrevet produkt eller batteridrevet (trådløst) produkt.

### ARBEIDSOMGIVELSER

- Hold arbeidsområdet rent, ryddig og godt opplyst. Uryddige og dårlig opplyste områder fører lett til ulykker.
- Ikke bruk elektrisk verktøy i eksplasive atmosfærer, som der det finnes brennbare væsker, gasser eller stov. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne stov eller gasser.
- Hold barn og andre på avstand når et elektrisk verktøy brukes. Distraksjon kan føre til tap av kontroll.

### ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpslet på det elektriske verktøyet må stemme med stikkontakten. Foreta aldri noen form for endringer av støpslet. Ikke bruk noen form for adapterstøpsel til jordet elektrisk verktøy. Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som vannrør, radiatorer, kokeapparater og kjøleaggregater. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din har kontakt med jord.
- Ikke utsett produktet for regn eller høy fuktighet. Vann som trenger inn i et elektrisk verktøy vil øke farene for elektrisk støt.
- Ikke misbruk den elektriske ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære det elektriske verktøyet eller

trekke støpslet ut av stikkontakten. Hold ledningen vekk fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadet eller sammenfloket ledning øker risikoen for elektrisk støt.

- Når du bruker det elektriske verktøyet utendørs, bruk en skjøteleddning som er tilpasset utendørs bruk. Bruk av ledning som er tilpasset utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Dersom bruk av elektrisk verktøy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå, bruk en strømkrets med sikring som er tilpasset verktøyet. Bruk av strømkrets med sikring reduserer risikoen for elektrisk støt.

### PERSONLIG SIKKERHET

- Vær våken, se på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et elektrisk verktøy. Ikke bruk elektrisk verktøy når du er sliten eller under påvirkning av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner som kan påvirke din reaksjonsevne og/eller dømmekraft. Et øyeblikks oppmerksomhet når elektrisk verktøy brukes kan føre til alvorlige personskade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Verneutstyr som støvmaske, sklislike verneskjer, hjelm eller hørselsvern brukt i passende sammenhenger vil redusere risikoen for personskade.
- Unngå utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i posisjon OFF før utstyret kobles til strømnettet og / eller batteripakken, plukkes opp eller bæres. Å bære det elektriske verktøyet med fingeren på startknappen eller koble strøm til et elektrisk verktøy med bryteren i ON inviterer til ulykker.
- Fjern justeringsnøkler og annet verktøy før du setter strøm på det elektriske verktøyet. En fastnøkkel eller annet verktøy festet til en roterende del av et elektrisk verktøy når det startes kan føre til personskade.
- Ikke løn deg for langt. Sørg for godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet i en uventet situasjon.
- Kle deg riktig. Ikke bruk løstsittende plagg og/eller løsthengende smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.
- Hvis det finnes tilkoblingsmuligheter for oppsugnings- og oppsamlingsutstyr for stov, sørg for at dette blir tilkoblet og brukt på riktig måte. Bruk av stovoppsamler kan redusere støvrelatert faresituasjoner.
- Ikke la hyppig bruk av verktøyet føre til at du blir lettfeldig og ignorerer sikkerhetsprinsipper. En ufersiktig handling kan føre til alvorlige personskader på en brøkdel av et sekund.

### BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISK VERKTØY

- Ikke press maskinen. Bruk korrekt elektrisk verktøy for jobben som skal gjøres. Riktig elektrisk verktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere når det brukes slik det var tiltenkt.
- Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår verktøyet av og på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres før det kan brukes.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Før du gjør justeringer på elektroverktøy, bytter tilbehør eller setter verktøyet bort, må du trekke pluggen ut av strømkilden eller fjerne batteriet hvis dette lar seg gjøre.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for utsliktet start av det elektriske verktøyet.
- Oppbevar elektrisk verktøy som ikke brukes utenfor barns rekkevidde og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller dets instruksjoner bruke det.** Elektrisk verktøy er farlig i hendene på uerfarne brukere.
- Sørg for at elektroverktøy og tilbehør alltid er i god stand.** Kontroller for feilinnretting og at bevegelige deler løper fritt, at det ikke finnes ødelagte deler og enhver annen tilstand som kan påvirke det elektriske verktøyets drift. Hvis skadet må det elektriske verktøyet repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektrisk verktøy.
- Hold skjæreredskap skarpe og rene.** Korrekt vedlikeholdt skjærerverktøy med skarpe skjærekanter har mindre mulighet for å blokkere seg og er lettere å kontrollere.
- Bruk det elektriske verktøyet, tilbehøret, verktøybits etc i henhold til disse instruksjonene, der du tar hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektrisk verktøy på en måte det ikke var tiltenkt kan skape farlige situasjoner.
- Hold håndtak og andre holdeoverflater tørre, rene og fri for olje og smøring.** Unngå at håndtak og andre holdeoverflater er glatte for det reduserer sikker håndtering og styring av verktøyet i uforutsette situasjoner.

## BATTERIPRODUKTER - BRUK OG STELL

- Lad bare med ladere som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer til en type batteripakke kan skape risiko for brann dersom den brukes til en annen type batteripakke.
- Bruk patteriprodukter kun med spesielt tiltenkte batteripakker.** Bruk av andre batteripakker kan føre til risiko for skade og brann.
- Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og annet som kan forbinde de to terminalene med hverandre.** Kortslutning av batteriterminalene kan føre til brenning eller brann.
- Ved feil bruk av batteriet kan det slippe ut væske. Hvis du får kontakt med væsken fra batteriet, skyll med rikelig mengder vann.** Hvis væsken får kontakt med øynene må det søkes medisinsk hjelp. Væske som kommer ut av batteriet kan føre til irritasjon eller brannsår.
- Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet eller endret.** Batterier som er skadd eller endret, kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon og personskade.
- Ikke utsett batteriet eller verktøyet for ild eller høy temperatur.** Eksponering for brann eller temperatur over 130 °C kan føre til eksplosjon.
- Alle ladeinstruksjoner må følges. Ikke lad batteriet eller verktøyet hvis omgivelsestemperaturen er**

**utenfor området som er angitt i bruksanvisningen.** Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge batteriet og øke risikoen for brann.

## VEDLIKEHOLD

- Sørg for at reparasjoner og vedlikehold av ditt elektriske verktøy utføres av kvalifiserte teknikere som kun bruker originale erstattingsdeler.** Dette vil sørge for at sikkerheten med det elektriske verktøyet ivaretas.
- Aldri utfør vedlikehold på skadde batteripakker.** Vedlikehold av batterier skal bare utføres av produsenten eller autoriserte serviceleverandører.

## SIKKERHETSADVARSLER FOR SNØFRESER

### OPPLÆRING

- Les, forstå og følg alle instruksjoner på produktet og i denne håndboken før du betjener produktet.** Gjør deg godt kjent med kontrollinnretningene og riktig bruk av produktet. Sett deg inn i hvordan du slår av produktet og hurtig deaktiverer kontrollinnretningene.
- Du må aldri la barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som ikke er fortrolige med denne bruksanvisningen bruke, rengjøre eller vedlikeholde dette produktet.** Lokale forskrifter fastlegger brukerens minstealder. Barn må ha riktig tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Hold tilskuere, barn og kjæledyr 15 m unna arbeidsområdet.** Slå av produktet hvis noen kommer inn på området.
- Utøv forsiktighet for å unngå å gli eller falle, spesielt ved bruk av produktet i revers.**
- Gjør aldri forsøk på å foreta justeringer mens produktet er i gang.**
- Produktet er i stand til å amputere hender og føtter, samt å slyngje gjenstander rundt i luften.** Hvis ikke alle sikkerhetsanvisningene følges, kan det medføre alvorlig personskade.
- Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for uhell og farer som andre personer og deres eiendom får påført.**

## KLARGJØRING

- Foreta en grundig inspeksjon av området der maskinen skal brukes, og fjern alt som kan fanges opp og kastes ut av maskinen, som dørmatter, plankebiter, ledninger og andre fremmedlegemer.**
- Anvend alltid passende vinterklær og sklisikkert sikkerhetsfottøy når maskinen brukes.** Unngå bruk av løstsittende klær eller klær som har hengende stropper eller snører - disse kan hekte seg fast i bevegelige deler.
- Sørg for at langt hår ikke når lengre ned enn skuldrene for å hindre at det kan fanges opp av roterende deler.**
- Bruk alltid vernebriller eller øyeskjerm ved betjening eller under utføring av en justering eller reparasjon for å beskytte øynene mot fremmedlegemer som kan kastes ut fra produktet.**
- Kontroller før hver bruk at alle styreenheter og sikkerhetsanordninger fungerer som de skal.** Ikke bruk produktet hvis av-bryteren ikke slår av produktet.

- Før hver bruk kontroller alltid at huset er uskadet og at verneinnretninger og håndtak er på plass og er riktig festet.

## BETJENING

- Bruk ikke produktet når det er fare for lynnedslag.
- Ikke plasser hender eller føtter under roterende deler. Hold deg alltid unna utladningsåpningen. Ikke putt gjenstander i noen åpning på maskinen.
- Utøv ekstrem forsiktighet ved drift på eller kryssing av grusbelagte innkjørsler eller gangeveier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller ved drift i nærheten av offentlig vei.
- Slå alltid av produktet og ta ut batteriet for å redusere risikoen for personskade som skyldes kontakt med bevegelige deler. Påse at alle bevegelige deler har stoppet helt:
  - etter at man har kommet borti et fremmedlegeme, sjekk produktet for skader
  - før du renser eller åpner tette enheter
  - før produktet etterlates uten oppsyn
  - før kontroll, vedlikehold og arbeider på produktet
  - hvis produktet starter å vibrere unormalt (sjekk omgående) Vibrasjon er vanligvis et varseltegn for at noe er galt.
- Arbeid langs en skråning, aldri opp og ned. Vær meget forsiktig når du skifter retning i en skråning. Ikke gjør forsøk på å rydde snø i bratte skråninger.
- Bruk aldri produktet uten at medfølgende sikkerhetsutstyr er montert og i god stand.
- Rett aldri utkastet mot personer eller områder der det kan oppstå materielle skader. Hold alle tilskuere vekke fra arbeidsområdet, spesielt barn og dyr.
- Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å forsøke å rydde snø med stor hastighet.
- Bruk aldri produktet ved høye transporthastigheter på glatte overflater. Se bak deg og vær forsiktig ved bruk av produktet i revers.
- Frakoble strøm til samler/løpehjul når produktet transporteres eller ikke er i bruk.
- Bruk aldri produktet uten god sikt eller belysning. Ha alltid godt fotfeste, og ha et fast grep i håndtakene. Gå, du må aldri løpe mens du arbeider med maskinen.
- Plasser aldri produktet på annet enn hardt og rent underlag når motoren går. Grus, sand og annet løst materiale kan fanges opp av luftinntaket og kastes mot operatøren eller personer i nærheten med påfølgende mulighet for personskader.
- Bruk aldri produktet i nærtetet av avlukker av glass eller glass vinduer, biler eller inngangspartier uten passende justering av utkastvinkelen for snøen.
- Slå av produktet umiddelbart og utfør en kontroll hvis det faller i bakken, utsettes for kraftige støt, eller begynner å vibrere på en unormal måte. Enhver skade må repareres helt eller delen skiftes av et autorisert serviceverksted.
- Produktet kan betjenes og oppbevares innenfor temperaturområdet -20–20 °C, så lenge batteripakkens temperatur er over 0 °C. Batteripakken må ikke oppbevares kaldere enn ved 0 °C. Minustemperaturer kan påvirke ytelsen og kapasiteten til batteripakken. Hvis batteripakken oppbevares ved temperaturer rett over 0 °C, bør du kjøre produktet i to minutter for å varme det opp før du starter å jobbe normalt. Når jobben er ferdig eller batteripakken er tom, må du ta ut batteripakken og lagre denne ved omgivelsestemperaturer på 0–20 °C.

- Oppbevar produktet på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.
- Deler av produktet kan fryse under ekstreme værforhold. Du må ikke bruke produktet hvis det har fryste deler.
- Før du oppbevarer produktet bør du la det gå i noen minutter etter drift for å fjerne snø fra skruen.

## EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSØR FOR BATTERI

- For å redusere risikoen for brann, personskade og produktkskade på grunn av en kortslutning skal produktet, batteripakken eller laderen aldri senkes ned i væske, og væske skal aldri flyte inn på innsiden av disse. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.
- Lad batteripakken på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 10 °C og 38 °C.
- Oppbevar batteripakken på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 20°C.

## BRUKERTIPS

- Produktet kan ikke brukes hvis ikke sikkerhetsbryteren løses ut. Det finnes én sikkerhetsbryter for å hindre at det skjer uplanlagte oppstarter.
- Vær oppmerksom på vindretningen før drift av produktet. Tøm ut snøen i samme retning som vinden for å forhindre at snø kastes tilbake på operatøren.
- Det er montert en automatsikring i motoren for å beskytte produktet mot overbelastning. Når det oppstår en overbelastning, slås produktet av. Vent tre minutter for å la produktet hvile. Unngå å overbelaste produktet.

## FJERNING AV EN BLOKKERING

Plasser aldri hender eller føtter foran maskinen eller snøutkastet for å unngå alvorlige personskader. Ikke bruk hender til å rengjøre utkastrennen.

1. Slå av og ta ut batteripakken. Påse at alle bevegelige deler har stoppet helt.
2. Fjern blokkeringen ved bruk av en trestang. Vær klar over at skovlehjulet kan komme i bevegelse under fjerning av blokkeringer som følge av opplagret energi i mekanismen.
3. Drei skovlehjulenheten ved hjelp av trestokken.
4. Så snart skovlehjulet kan beveges ved hjelp av trestokken må operatøren flytte seg til baksiden av maskinen. Det er normalt for skovlehjulmekanismen å ha trinnvise bevegelser. Påse at det er trygt å fortsette fjerning av snø.

## TRANSPORT OG LAGRING

- Slå av produktet, ta ut batteripakken og la det kjøles av før lagring eller transport.
- Se alltid brukerhåndboken for viktige detaljer hvis produktet skal lagres over lengre tid.
- Fjern alle fremmedelementer fra produktet. Oppbevar maskinen i et godt ventilert rom der barn ikke har tilgang. Hold avstand til korroderende midler som havekjemikalier og avisingssalt. Produktet skal ikke oppbevares utendørs.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Ved transport må produktet sikres mot å komme i bevegelse eller falle for å unngå skade på personer eller produktet.

## TRANSPORTERE LITIUM-BATTERIER

Transporter batterier i henhold til lokale og nasjonale lover og forskrifter.

Følg alle spesialkrav med hensyn til embalering og merking når batterier transporteres av en tredjepart. Påse at ingen batterier kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer under transporten ved å beskytte åpne kontakter med isolasjon, ikkeledende lokk eller tape. Ikke transporter batterier som er sprukne eller som lekker. Kontakt speditøren for å få ytterligere råd.

## SYMBOLER



Sikkerhetsalarm



Les og forstå alle instruksjoner før du betjener produktet. Følg alle advarsler og sikkerhetsanvisninger.



Bruk øyebeskyttelse.



Ikke utsette for regn eller fuktige forhold.



Unngå skade fra det roterende løpehjulet. Hold hender, føtter og klær på avstand.



Ta ut batteripakken før vedlikehold.



Hold hender og føtter på avstand fra forsiden av maskinen og utkastertrakten til produktet.



Pass opp for gjenstander som slenges ut eller flyr i luften. Hold alle tilskuere, spesielt barn og kjæledyr, på en avstand på minst 15 m fra driftsområdet.



Ikke kast avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsavfall som unsortert kommunalt avfall. Avfallsbatterier og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall må samles inn separat. Avfallsbatterier, avfallsakkumulatorer og lyskilder må fjernes fra utstyret. Undersøk med de lokale myndighetene for resirkuleringsråd og innsamlingspunkt. I henhold til lokale forskrifter kan forhandlere være forpliktet til å ta tilbake avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsavfall gratis. Ditt bidrag til gjenvinning av avfallsbatterier og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall bidrar til å redusere etterspørselen etter råmaterialer. Avfallsbatterier, spesielt de som inneholder lithium, og elektrisk og elektronisk utstyrsavfall inneholder verdifulle og resirkulerbare materialer som kan påvirke miljøet og menneskets helse negativt, hvis de ikke blir kastet på en miljøkompatibel måte. Slett personlig data fra utstyrsavfall, om noen.

## VEDLIKEHOLD

- Bruk kun produsentens originale reservedeler, tilleggsutstyr og påsatser. Dersom dette ikke følges, kan det forårsake personskader, dårlig funksjon og kan annullere garantien din.
- Service krever meget stor forsiktighet og kunnskap og bør utføres kun av kvalifisert teknisk personale. Få utført service på produktet kun av et autorisert servicesenter.
- Slå av og ta ut batteripakken. Pass på at alle bevegelige deler har stoppet fullstendig før du rengjør eller vedlikeholder gressklipperen.
- Kontroller all mutter, bolter og skruer med jevne mellomrom at de er skrudd fast for å sikre at produktet er i driftssikker stand. Enhver del som er skadet må repareres eller skiftes ut på fagmessig måte ved et autorisert serviceverksted.
- Bring produktet til et autorisert servicesenter for utskifting av skadede eller uleselige etiketter.
- Kjør produktet noen ganger etter snøfresing for å forhindre at løpehjulet fryser fast.
- Du kan foreta justeringer og reparasjoner som er beskrevet i denne brukermanualen. For andre reparasjoner må du henvende deg til et autorisert servicesenter.
- Etter hver bruk skal plastdelene rengjøres med en myk, tørr klut.

## KJENN PRODUKTET DITT

Se side 115.

1. Øvre skaft
2. Batteriom i bruk
3. Låsetriger
4. Bakre håndtak
5. Avtrekker
6. Kobling til batteriet
7. Fremre håndtak
8. Vingemutter
9. Senterstag
10. Brukermanual
11. Nedre stang
12. Utkasterkanal
13. Skrue
14. M5-skrue
15. Skovlehjul
16. Skrapere
17. Batteri
18. Lader

**RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ**

При разработке аккумуляторного снегоуборщика наивысший приоритет отдается безопасности, производительности и надежности.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Аккумуляторный снегоуборщик предназначен только для использования вне помещений при хорошем освещении. Управлением осуществляется оператором, который находится позади изделия. К использованию изделия допускаются только совершеннолетние, способные нести ответственность за свои действия, после изучения инструкций и предостережений в настоящем руководстве. Из соображений безопасности во время работы изделия его всегда необходимо контролировать двумя руками. Изделие предназначено для домашнего использования.

Изделие предназначено для уборки снега на подъездных и пешеходных дорожках, тротуарах, тропинках и вокруг зданий. Используйте изделие только на участках с твердой и ровной поверхностью, например из бетона, гранита или асфальта. Прибор может удалять снег глубиной до 15 см.

Использование изделия допускается только в целях, предусмотренных настоящим руководством.

Не используйте устройство для каких-либо иных целей.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ**

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, иллюстрациями и техническими характеристиками, входящими в комплект изделия. Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и / или телесному повреждению.

Сохраните все предупреждения и инструкции по технике безопасности для последующего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях означает изделие, работающее от электрической сети (проводное) или аккумулятора (беспроводное).

**БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**

- Рабочая зона должна быть свободна и хорошо освещена. Загромождение или плохое освещение рабочей зоны может привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В электроинструментах происходит искрообразование, что может привести к воспламенению пыли или газа.
- Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с инструментом. Невнимательность может привести к утрате контроля.

**ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

- Вилка кабеля питания инструмента должна соответствовать используемой розетке. Не подвергайте вилку кабеля каким-либо изменениям. Не используйте какие-либо

переходники с электроинструментами с заземляющим проводом. Использование оригинальных штепсельных вилок и соответствующих розеток предотвращает опасность поражения электрическим током.

- Не допускайте контакта частей тела с поверхностями заземленных предметов, таких как трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты, холодильники. При соприкосновении частей тела человека с заземленными участками возрастает опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания влаги на изделие и не используйте его во влажной атмосфере. Попавшая внутрь инструмента влага повышает опасность поражения электрическим током.
- Обращайтесь с кабелем питания надлежащим образом. Не используйте кабель для переноски, перемещения или отключения инструмента от сети питания. Оберегайте кабель от источников тепла, масляных и острых предметов и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные провода повышают опасность поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружного применения. Использование кабеля, предназначенного для наружного применения, снижает опасность поражения электрическим током.
- Если нет возможности избежать работы в условиях повышенной влажности, подключайте инструмент через устройство защитного отключения. При использовании устройства защитного отключения снижается опасность поражения электрическим током.

**ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом в состоянии усталости или под воздействием наркотических средств, алкоголя или медицинских препаратов. Малейшая невнимательность при работе с инструментом может привести к тяжкому телесному повреждению.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты зрения. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха, используемые надлежащим образом, снижают опасность телесного повреждения.
- Не допускайте случайного запуска. Перед подключением к источнику питания или установкой аккумуляторной батареи, подъемом или перемещением инструмента убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Во избежание несчастных случаев при перемещении инструмента не держите пальцы на переключателе инструмента и не подключайте его к источнику питания при включенном положении переключателя.
- Перед включением инструмента уберите все регулировочные и гаечные ключи. Гаечные

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

или регулировочные ключи, оставленные на вращающихся частях инструмента, могут привести к телесному повреждению.

- Не перенапрягайтесь. Страйтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору. Это обеспечивает лучшую управляемость электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Не допускайте попадания волос и одежды в подвижные детали. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Если в инструменте предусмотрено использование устройства удаления и сбора пыли, обеспечьте их надежное крепление и надлежащее использование. Использование пылесборника снижает опасность, связанную с пылеобразованием.
- Не нарушайте правила техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с инструментами. Неосторожное действие может стать причиной тяжелых травм в течение доли секунды.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при работе с данным инструментом. В каждом случае используйте надлежащий электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент позволяет выполнить работу, для которой он предназначен, более качественно и более безопасно.
- Не пользуйтесь инструментом, если выключатель не включается или не выключается. Любой электроинструмент, не управляемый выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- Перед регулировкой, заменой принадлежностей и помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторный блок (если это возможно). Такие меры предосторожности помогут предотвратить опасность случайного пуска инструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в месте, недоступном для детей, а также не допускайте к использованию данного инструмента лиц, не знакомых с его работой или не ознакомленных с данными инструкциями. Инструмент в руках неподготовленного лица представляет опасность.
- Электроинструменты и принадлежности необходимо обслуживать. Проверяйте инструмент на отсутствие перекосов или заклинивания движущихся частей, их неисправности или других причин, которые могут отразиться на работе инструмента. При повреждении инструмента перед его дальнейшим использованием его следует отремонтировать. Многие несчастные случаи вызваны ненадлежащим обращением с инструментом.
- Содержите режущее устройство в чистоте и заточенном виде. При надлежащем техническом обслуживании режущего инструмента снижается

вероятность застревания режущих частей и облегчается управляемость.

- Используйте инструмент, принадлежащий, насадки и т.п. в соответствии с данными указаниями, и принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование данного электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- Держите ручки и поверхности захватывания сухими, чистым, не допускайте попадания на них смазочных веществ. Скользкие ручки и поверхности захватывания не позволяют безопасно управлять и контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ

- Зарядку выполняйте только с использованием зарядного устройства, указанного изготовителем. Зарядное устройство, подходящее к одному типу аккумуляторных батарей, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторными батареями другого типа.
- Используйте электрические устройства только со специально предназначеными для них аккумуляторными батареями. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к телесным повреждениям или возгоранию.
- Если аккумуляторная батарея не используется, храните ее отдельно от других металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут привести к замыканию контактов батареи. Замыкание контактов батареи может вызвать ожоги или привести к возгоранию.
- При ненормальных условиях из батареи может вытечь жидкость, избегайте контакта с ней. Если этого избежать не удалось, смойте жидкость водой. Если жидкость попала в глаза, после их промывания обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожог.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок и инструмент. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или послужить причиной травмы.
- Запрещается подвергать аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня и высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- Заряжайте аккумуляторные блоки и инструмент в соответствии с инструкцией, не подвергая их при этом воздействию температур вне диапазона, указанного в инструкции. Несоблюдение инструкций и зарядка при воздействии температур вне диапазона, указанного в инструкции, может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание и ремонт инструмента должно выполняться только

**квалифицированным специалистом с использованием взаимозаменяемых запасных частей.** Это обеспечит нормальное техническое состояние устройства.

- Обслуживание аккумуляторных блоков с признаками повреждения не допускается.** Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться производителем или авторизованным сервисным центром.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРЩИКОМ

### ОБУЧЕНИЕ

- Перед началом работы с изделием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями, указанными на изделии и в настоящем руководстве. Детально изучите элементы управления и порядок эксплуатации изделия. Узнайте, как остановить изделие и быстро отключить элементы управления.
- Никогда не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людям, незнакомым с этими инструкциями, работать с этим устройством, выполнять его очистку и техническое обслуживание. Местные инструкции могут ограничить возраст оператора. Не допускайте того, чтобы дети играли с этим устройством.
- Не допускайте прохожих, детей и домашних животных ближе чем на 15 м от рабочей зоны. При входе другого лица в помещение выключите изделие.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не подскользнуться и не упасть, особенно двигаясь спиной вперед.
- Не пытайтесь выполнять регулировку работающего изделия.
- Изделие может отрезать руки и ноги, а также отбрасывать предметы. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезной травме.
- Иметь в виду, что оператор или пользователь ответственны за несчастные случаи или опасности, встречающиеся другим людям или их собственности.

### ПОДГОТОВКА

- Внимательно осмотрите территорию, на которой прибор будет использоваться, и удалите все половики, санки, настилы, провода и иные посторонние предметы.
- При работе с прибором всегда надевайте соответствующую зимнюю одежду и нескользящую надежную обувь. Не носите слишком свободную одежду или такую одежду, в которой есть свисающие шнурки или завязки, они могут застрять в движущихся частях.
- Сберите длинные волосы выше плеч, чтобы предотвратить их попадание в движущиеся части.
- Во время работы, регулировки и ремонта всегда пользуйтесь защитными очками или экранами в целях защиты глаз от предметов, которые может отбрасывать изделие.

■ Убедитесь перед каждым использованием, что все элементы управления и предохранительные устройства функционируют правильно. Запрещается пользоваться изделием, если выключатель не останавливает его.

- Перед каждым использованием осматривайте корпус на предмет повреждений, а также проверяйте правильность и надежность установки щитков и рукоятей.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не используйте прибор, если есть опасность поражения молнией.
- Не держите руки или ноги вблизи вращающихся деталей или под ними. Держите свободным разгрузку, открывающейся всегда. Не кладите посторонние предметы в отверстия.
- Соблюдайте крайнюю осторожность в процессе работы на гравийных поверхностях, а также при их пересечении. Сохраняйте бдительность на случай скрытых препятствий, а также при работе рядом с автомобильными дорогами.
- Чтобы снизить риск получения травмы при контакте с подвижными деталями, всегда выключайте изделие и извлекайте аккумуляторный блок. Убедитесь в полной остановке всех движущихся деталей:
  - после удара о посторонний предмет проверьте устройство на предмет повреждения
  - перед очисткой или устранением забивания
  - перед тем, как оставить инструмент без присмотра
  - перед проверкой, техобслуживанием и эксплуатацией устройства
  - если продукт начинает вибрировать (проверьте немедленно) Проверить состояние лезвия, поскольку неравномерно изношенное или поврежденное лезвие, может причинять неправильную вибрацию.
- Двигайтесь с изделием поперек поверхности склонов, но не вверх и не вниз. Осуществлять чрезвычайное предостережение при изменении направления на наклонах. Не пытайтесь очищать снег на крутых склонах.
- Запрещается эксплуатация изделия без надлежащей защиты, пластин и других необходимых приспособлений.
- Запрещается направлять изделие на людей или имущество. Не подпускайте посторонних, особенно детей и домашних животных, в зону проведения работ.
- Не перегружайте прибор, стараясь очищать от снега при слишком высокой скорости.
- Использование изделия на скользких поверхностях с высокой скоростью не допускается. Двигаясь задним ходом, оглядывайтесь и соблюдайте осторожность.
- Во время транспортировки или простоя изделия отключайте питание снегоуборщика/винта.
- Запрещается использовать изделие в условиях ограниченной видимости или освещенности. Следите за балансом и крепко держитесь за рукоятки. Передвигайтесь шагом, не бегайте.
- Никогда не кладите прибор на какую-либо поверхность, кроме твердой чистой поверхности, при

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

работающем моторе. Гравий, песок и другие наносы могут собираться в отверстии для выпуска воздуха и отбрасываться на работника или прохожих, что может привести к тяжелым травмам.

- Не работайте с прибором рядом со стеклянными ограждениями, автомобилями, окнами или входными дверями без надлежащей регулировки угла сброса снега.
- В случае падения изделия, сильного удара или появления аномальных вибраций, немедленно выключите и осмотрите изделие, чтобы определить причину вибрации. Любые поврежденные детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре.
- Изделие допускается использовать и хранить при температуре от -20 до 20 °C, при условии что температура аккумуляторного блока не опускается ниже 0 °C. Запрещается хранить аккумуляторный блок при температуре ниже 0 °C. При температурах ниже нуля возникает риск снижения производительности и сокращения емкости аккумуляторного блока. Если аккумуляторный блок хранился при температуре чуть выше 0 °C, перед началом нормальной работы запустите изделие вхолостую не менее чем на 2 минуты, чтобы прогреть аккумуляторный блок. После завершения работы или разрядки аккумуляторного блока извлеките аккумуляторный блок из изделия и поместите его на хранение в место, где температура окружающей среды будет в диапазоне от 0 до 20 °C.
- Храните изделие при температуре воздуха от 0 °C и 40 °C.
- Некоторые части изделия могут замерзнуть в экстремальных погодных условиях. Запрещается использовать изделие, если какие-либо компоненты замерзли.
- Перед помещением на хранение дайте изделию поработать несколько минут вхолостую, чтобы удалить снег со шнека.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Чтобы уменьшить риск пожара, травмы и повреждения изделия вследствие короткого замыкания не погружайте изделие, аккумуляторный блок или зарядное устройство в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, обесцвечивающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.
- Заряжайте аккумуляторный блок при температуре воздуха от 10 °C до 38 °C.
- Храните аккумуляторный блок при температуре воздуха от 0 °C и 20 °C.

## СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие не будет работать, если предохранительный стопор не разблокирован. Для предотвращения случайного запуска предусмотрен 1 предохранительный стопор.
- Перед началом работы с изделием определите направление ветра. Отбрасывать снег следует по

направлению ветра во избежание его попадания на оператора.

- В двигатель установлен самовосстанавливающийся предохранитель, который защищает изделие от перегрузки. При перегрузке изделие выключается. Необходимо подождать 3 минуты, перед тем как продолжить работу с изделием. Избегайте перегрузки изделия.

## ОЧИСТКА ЗАСОРЕНИЯ

Никогда не помещайте руки или ноги перед прибором или не сбрасывайте с лотка, чтобы избежать тяжелых травм. Запрещается производить очистку лотка для выгрузки травы руками.

1. Отключите устройство и извлеките аккумуляторный блок. Убедитесь в полной остановке всех движущихся деталей.
2. Удалять засоры следует с помощью деревянной рейки. Будьте осторожны, лопастное устройство может перемещаться само по себе во время снятия блокировки в виду накопившейся энергии в механизме.
3. Поверните лопастное устройство с помощью деревянного штыря.
4. Как только лопастное устройство будет повернуто с помощью деревянного штыря, передвиньте его в заднюю часть прибора. Нормально, если лопастной механизм перемещается пошагово. Чтобы продолжить уборку снега, убедитесь, что он в безопасном положении.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед размещением на хранение или транспортировкой выключите изделие, извлеките аккумуляторный блок и дождитесь остывания изделия.
- После длительного хранения изделия всегда обращайтесь к руководству оператора для уточнения важных сведений.
- Очистите устройство от всех посторонних материалов. Храните устройство в хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. Оберегайте от веществ, вызывающих коррозию, например, садовых удобрений или соли для удаления льда. Запрещается хранить изделие на улице.
- Для транспортировки закрепите изделие так, чтобы оно не могло перемещаться или упасть во избежание травмирования персонала или повреждения изделия.

## ПЕРЕВОЗКА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

Транспортировку батареи осуществляйте в соответствии местными и национальными нормами и положениями.

Следуйте всем особым требованиям к упаковке и маркировке при транспортировке батареи в сторонние организации. Проверьте, чтобы батарея не соприкасалась с другими батареями или токопроводящими материалами во время транспортировки, защищив открытые контакты с помощью изоляции, непроводящих колпачков или пленки. Не транспортируйте поврежденные или протекающие батареи. За консультацией обращайтесь в транспортно-экспедиционную компанию.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только оригинальные запчасти, аксессуары и насадки от производителя. Невыполнение этого требования может привести к травме, к снижению производительности и к аннулированию гарантии.
- Обслуживание требует чрезвычайной заботы и знания и должно быть выполнено только квалифицированным техником обслуживания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Отключите устройство и извлеките аккумуляторный блок. Перед очисткой или проведением технического обслуживания инструмента проверьте, чтобы все движущиеся детали полностью остановились.
- Проверить все болты, задвижки, и винты, через короткие интервалы, на надлежащую плотность, чтобы убедиться, что изделие находится в безопасном, рабочем состоянии. В случае повреждения какой-либо детали необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для выполнения надлежащего ремонта или замены.
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены поврежденных или нечитаемых этикеток изделия.
- После отбрасывания снега запустите изделие несколько раз во избежание замерзания винта.
- Вы можете также выполнить другие виды регулировки и ремонтные работы, описанные в данном руководстве. Ремонтные работы должны осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- После каждого использования протирайте пластиковые детали сухой тканью.

## ИЗУЧИТЕ УСТРОЙСТВО

См. стр. 115.

1. Верхний шток
2. Отсек для используемый батарей
3. Курок блокировки
4. Задняя ручка
5. Курковый выключатель
6. Отделение для аккумулятора
7. Передняя ручка
8. Барашковая гайка
9. Средняя секция штанги
10. Руководство пользователя
11. Нижний вал
12. Желоб для выброса снега
13. Винт
14. Винт M5
15. Лопастной механизм
16. Скребок
17. Аккумулятор
18. Зарядное устройство

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание



Перед началом работы с изделием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Соблюдайте технику безопасности.



Используйте средства защиты органов зрения.



Не подвергайте инструмент воздействию дождя и не используйте в условиях повышенной влажности.



Избегайте соприкосновения с вращающейся крыльчаткой. Держите руки, стопы и предметы одежды на безопасном расстоянии.



Перед проведением технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.



Держите руки и ноги на расстоянии от передней части машины и лотка для выгрузки травы.



Помните об опасности, которую представляют собой отбрасываемые устройством или вылетающие из-под него предметы. Не допускайте приближения посторонних лиц, особенно детей и домашних животных к рабочей зоне ближе чем на 15 м.



Утилизация аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в месте с несортированными бытовыми отходами не допускается. Сбор аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в целях утилизации должен осуществляться отдельно. Перед утилизацией необходимо извлечь из оборудования элементы питания, аккумуляторы и источники света. Уточните порядок утилизации и местонахождения пункта приема у местных властей или поставщика. Ритейлеры могут быть обязаны бесплатно принимать аккумуляторы, электрическое и электронное оборудование на утилизацию в соответствии с местными регламентами. Ваш вклад в повторную переработку аккумуляторов, а также электрического и электронного оборудования позволит сократить потребность в сырье. Аккумуляторы, в частности, содержащие литий, а также электрическое и электронное оборудование содержит ценные и подлежащие повторной переработке материалы, которые в случае ненадлежащей утилизации способны вредить экологии и здоровью людей. Перед утилизацией удалите с оборудования все персональные данные.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

**Транспортировка:**

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

**Хранение:**

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

**Срок службы изделия:**

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

**Дата изготовления** (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

**Обратите внимание!** Количество недель в месяце различается от года в год.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2015
02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50		
03	07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51		
04	08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52		
05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53		
		14			27								

Przy projektowaniu tej ręcznej odśnieżarki akumulatorowej za priorytety uznaliśmy bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność.

## PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Niniejsza ręczna odśnieżarka akumulatorowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz, w dobrze oświetlonych miejscach i przez operatora w postawie pionowej idącego za urządzeniem. Produkt powinny obsługiwać osoby dorosłe, które przeczytały i zrozumięły instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym podręczniku oraz które są odpowiedzialne za swoje czyny. Ze względów bezpieczeństwa produkt należy zawsze trzymać i obsługiwać oburacz. Produkt jest przeznaczony do domowego użytkowania.

Urządzenie jest przeznaczone do odśnieżania miejsc, takich jak podjazdy, chodniki, ścieżki i teren wokół domu. Produktu należy używać wyłącznie w miejscach o stałym i równym gruncie, takim jak beton, granit lub asfalt. Produkt może przenosić śnieg o głębokości do 15 cm.

Produkt powinien być stosowany jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nie używać do żadnych innych celów.

## OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

**⚠️ OSTRZEŻENIE!** Należy zapoznać się ze wszystkimi dostarczonymi z tym produktem instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami. Nieprzestrzeganie przedstawionych niżej zaleceń mogłoby pociągnąć za sobą wypadki takie jak pożary, porażenia prądem elektrycznym i zranienie osób.

**Zachowajcie te ostrzeżenia i zalecenia, aby móc się do nich odnieść w późniejszym czasie.**

Określenie „elektronarzędzie” w ostrzeżeniu oznacza produkt zasilany z sieci (przewodowy) lub zasilany akumulatorem (bezprzewodowy).

## OTOCZENIE ROBOCZE

- **Miejsce pracy musi być utrzymywane w czystości i dobrze oświetlone.** Obszary zaśmiecone lub niewystarczająco oświetlone mogą być przyczyną wypadku.
- **Nie wolno uruchamiać urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie grozi to wybuchem, na przykład w pobliżu łatopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Urządzenia elektryczne mogą wytwarzać iskry, które mogą być przyczyną zapłonu pyłów lub oparów.
- **Podczas używania narzędzi elektrycznych należy utrzymywać osoby postronne i dzieci z dala od miejsca pracy.** Odwrócenie uwagi operatora może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- **Wtyczki zasilania elektronarzędzi muszą pasować do gniazd sieciowych.** Nie wolno modyfikować

wtyczek w żaden sposób. Nie wolno używać żadnych przejściówek do podłączania urządzeń posiadających przewód zasilania z uziemieniem. Stosowanie oryginalnych wtyczek i dopasowanych gniazd sieciowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- **Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi lub podłączonymi do bieguna zerowego, np..rury, instalacje grzewcze i chłodnicze.** Kontakt ciała z masą lub uziemieniem zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie narażać tego produktu na działanie deszczu lub wody.** Przedostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie uszkodzić przewodu zasilania.** Nie wolno używać przewodu zasilania do przenoszenia, ciągnięcia urządzenia lub jego odłączania z gniazda sieciowego. Przewody elektryczne trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych elementów. Uszkodzony lub zaplątany przewód elektryczny zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **W przypadku używania urządzenia na zewnątrz, ewentualne przedłużacze muszą być do tego przystosowane.** Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do warunków zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeśli nie można uniknąć użytkowania urządzenia elektrycznego w warunkach wilgotnych, należy je zasiąć z obwodem zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądnym (RCD).** Zastosowanie takiego wyłącznika pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- **Zachowywać skupienie, uważnie obserwować wykonywane czynności, stosować zasady zdrowego rozsądku podczas obsługi urządzenia.** Nie używać urządzeń elektrycznych w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem leków, alkoholu lub środków odurzających. Moment nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może być przyczyną poważnego zranienia.
- **Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze nosić okulary ochronne.** Stosowanie takich środków ochrony osobistej jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, twarde nakrycie głowy, nauszniki pozwoli zmniejszyć ryzyko zranienia.
- **Unikać możliwości przypadkowego uruchomienia urządzenia.** Przed podłączeniem do zasilania/założeniem akumulatora lub w celu jego podniesienia lub przeniesienia należy upewnić się, że wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wtyczkę lub podłączenie zasilania do urządzenia, w którym wyłącznik znajduje się w położeniu włączonym grozi wypadkiem.
- **Usunąć wszelkie narzędzia i klucze przed włączeniem zasilania.** Uruchomienie elektronarzędzia z kluczem założonym na ruchomym elemencie grozi poważnym wypadkiem.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Nie sięgać zbyt daleko. Należy cały czas pewnie opierać stopy i utrzymywać równowagę. Zapewni to lepsze panowanie nad urządzeniem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Należy zakładać odpowiednią odzież ochronną. Nie zakładać luźnego ubioru ani biżuterii. Włosy i luźne fragmenty odzieży należy trzymać z dala od ruchomych części. Mogą być one wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeśli używane urządzenie posiada przyłącze do wyciągu i gromadzenia kurzu, należy go używać w odpowiedni sposób. Stosowanie metod usuwania pyłu zmniejsza zagrożenie związane z jego gromadzeniem.
- Nie należeć dopuszczać do tego, aby wcześniejsza znajomość obsługi podobnych narzędzi doprowadziła do ignorowania zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nieostrożna obsługa może spowodować poważne urazy ciała w ciągu ułamka sekundy.

## UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Nie przeciągać urządzenia. Używać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego rodzaju prac. Najlepsze efekty pracy, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, zapewni używanie urządzeń w zakresie parametrów znamionowych i stosownie do ich przeznaczenia.
- Nie używać tego urządzenia, jeśli wyłącznik nie pracuje poprawnie. Używanie elektronarzędzia bez sprawnego wyłącznika jest zbyt niebezpieczne - należy oddać je do naprawy.
- Przed przystąpieniem do regulacji lub wymiany akcesoriów bądź przed rozpoczęciem przechowywania należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub (o ile jest to możliwe) odłączyć akumulator od narzędzia z napędem. Tego rodzaju środki zapobiegawcze pozwolą zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Nie używane urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno zezwalać osobom nie obeznanym z obsługą urządzeń elektrycznych na ich używanie. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne w rękach osób nieposiadających odpowiedniego przygotowania.
- Narzędzia z napędem i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Należy sprawdzać wyrównanie elementów ruchomych, sprawdzać, czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń, uwzględniać wszelkie aspekty mające wpływ na bezpieczną pracę urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, oddać urządzenie do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest używaniem urządzeń w niewłaściwym stanie technicznym.
- Elementy tnące muszą być ostre i czyste. Odpowiednio ostre krawędzie tnące ułatwiają prowadzenie urządzenia i są bardziej odporne na uszkodzenie.
- Wszelkie urządzenia, przystawki, akcesoria itp. należy używać zgodnie z dołączonymi instrukcjami obsługi, z uwzględnieniem warunków i charakteru wykonywanej pracy. Używanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem grozi poważnym niebezpieczeństwem.
- Uchwyty i powierzchnie do trzymania muszą zawsze być suche, czyste i wolne od smaru oraz oleju. Śliskie uchwyty i powierzchnie do trzymania nie umożliwiają bezpiecznej obsługi i kontrolowania narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

## UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA AKUMULATORA

- Ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego modelu akumulatora może być przyczyną pożaru w przypadku zastosowania do ładowania akumulatora innego typu.
- Używać narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym wyłącznie z akumulatorami przeznaczonymi do tych urządzeń. Używanie innych akumulatorów wiąże się ze zwiększym ryzykiem pożaru lub obrażeń ciała.
- Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzyć połączenie między stykami, prowadząc do zwarcia. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku niewłaściwej obsługi może dojść do wycieku płynu z akumulatora, należy unikać kontaktu z tym płynem. Miejsce ewentualnego kontaktu przepłukać wodą. W przypadku, gdy płyn dostanie się do oczu, po przemyciu zwrócić się o pomoc do lekarza. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
- Nie stosować uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów i narzędzi. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.
- Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza podanym w instrukcji zakresem temperatur. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturze poza określonym zakresem może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i wzrostu zagrożenia pożarowego.

## KONSERWACJA

- Urządzenie elektryczne powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel, z zastosowaniem identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewnione będzie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

- Nigdy nie serwisować uszkodzonych akumulatorów.** Serwisowaniem akumulatorów powinien zajmować się wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ŁOPATY DO ODŚNIEŻANIA

### SZKOLENIE

- Przed przystąpieniem do eksploatacji produktu należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, a następnie się do nich zastosować. Należy dokładnie zapoznać się ze sterowaniem i prawidłowym sposobem eksploatacji produktu. Zapoznać się ze sposobami wyłączania produktu i szybkiego wysprzęgania układu sterowania.
- Nie wolno pozwalać obsługiwać, czyścić ani konserwować tego urządzenia dzieciom lub osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani osobom, które nie przeczytały tych instrukcji. Lokalne przepisy mogą ograniczać dopuszczalny wiek operatora. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta muszą znajdować się w odległości przynajmniej 15 metrów od miejsca pracy. Jeśli w sąsiedztwie produktu znajdą się jakiekolwiek osoby postronne, wyłączyć go.
- Należy zachować ostrożność, aby unikać poślizgnięcia się lub upadku, zwłaszcza podczas przemieszczania się z eksploatowanym urządzeniem do tyłu.
- Pod żadnym pozorem nie regulować produktu w trakcie pracy.
- Produkt może doprowadzić do amputacji dloni i stóp, a ponadto może miotać przedmiotami. Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może skutkować poważnym urazem.
- Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

### PRZYGOTOWANIE

- Dokładnie sprawdzić obszar, na którym będzie używane urządzenie i usunąć wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody, kości, zabawki i inne obce przedmioty.
- Podczas obsługi maszyny zawsze należy nosić odpowiednią odzież zimową oraz przeciwpoślizgowe obuwie ochronne. Należy unikać noszenia luźnej odzieży lub ubrań ze zwisającymi sznurkami lub ozdobami, ponieważ mogą zostać one pochwycone przez ruchome części.
- Długie włosy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby znajdowały się powyżej poziomu ramion, co pozwoli uniknąć ryzyka ich zaplątania w ruchome elementy urządzenia.
- Podczas eksploatacji, regulacji lub napraw należy zawsze nosić okulary ochronne lub osłonę na oczy, aby chronić oczy przed przedmiotami wyrzucanymi z produktu.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie przyrządy sterowania oraz zabezpieczenia działają

prawidłowo. Nie używać produktu, jeśli produktu nie można wyłączyć za pomocą wyłącznika.

- Przed każdym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy obudowa jest nieuszkodzona oraz czy osłony i uchwyty znajdują się na swoim miejscu i są prawidłowo zabezpieczone.

### SPOSÓB UŻYCIA

- Nie wolno używać produktu, gdy występuje ryzyko burzy lub wyładowań atmosferycznych.
- Nie umieszczać rąk lub nóg w pobliżu lub pod częściami obrotowymi. Należy cały czas trzymać się z dala od otworów wyrzutowych. Nie należy wkładać żadnych obiektów do otworów.
- Podczas eksploatacji na żwirowych podjazdach lub ścieżkach lub przechodzenia przez takie miejsca należy zachować szczególną ostrożność. Należy uważać na ukryte zagrożenia oraz zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu dróg publicznych.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń związanych z kontaktem z częściami w ruchu, zawsze wyłączać produkt i wyjmować akumulator. Upewnić się, że wszystkie elementy ruchome zostały całkowicie zatrzymane:
  - po uderzeniu obcego przedmiotu w celu sprawdzenia, czy produkt nie został uszkodzony
  - przed czyszczeniem lub usuwaniem zablokowanego materiału
  - przed pozostawieniem produktu bez nadzoru
  - przed sprawdzeniem, konserwacją lub obsługą produktu
  - jeśli produkt zacznie wibrować w nietypowy sposób (należy natychmiast przeprowadzić kontrolę) Vibracje to generalnie objaw usterki.
- Produkt należy prowadzić w poprzek zbocza, a nie pod górę lub z góry. Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na pochyłym terenie. Nie należy próbować odśnieżać stromych zasp.
- Nigdy nie należy obsługiwać produktu bez założonych odpowiednich osłon, płyt lub innych elementów zabezpieczających.
- Pod żadnym pozorem nie kierować wylotu w stronę ludzi lub obszarów, w których może to doprowadzić do uszkodzenia majątku. Osoby postronne, a szczególnie dzieci i zwierzęta, należy trzymać z dala od miejsca pracy.
- Nie przeciągać maszyny, próbując zbyt szybko zbierać śnieg.
- Nigdy używać produktu na śliskich powierzchniach przy wysokich prędkościach transportu. Spoglądać za siebie i zachować ostrożność podczas jazdy produktem do tyłu.
- Gdy produkt jest transportowany lub gdy nie jest eksploatowany, dopływy napięcia do zbiornika/wirnika powinien być wyłączony.
- Nie należy używać produktu w warunkach słabej widoczności lub przy słabym oświetleniu. Należy uważać, aby nie stracić równowagi, mocno trzymając uchwyty. Podczas pracy należy chodzić, nie wolno biegać.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Niemal nigdy nie należy umieszczać produktu na powierzchni innej niż twarda, czyste podłożę, gdy silnik pracuje. Żwir, piasek oraz inny drobny materiał może dostać się do wlotu powietrza i może być odrzucony w stronę operatora lub przechodniów, powodując poważne urazy ciała.
- Niemal nigdy nie należy używać produktu w pobliżu szklanych powierzchni, pojazdów, okien lub drzwi bez odpowiedniego ustawnienia kąta wyrzutu śniegu.
- Jeśli produkt zostanie upuszczony lub mocno uderzony bądź jeśli zacznie nietypowo wibrować, natychmiast go zatrzymać i sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zidentyfikować przyczynę wibracji. Wszelkie uszkodzone części muszą być odpowiednio naprawione lub wymienione w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Urządzenia można używać i przechowywać je w temperaturach od -20°C do 20°C, o ile temperatura akumulatora jest utrzymywana powyżej 0°C. Nie przechowywać akumulatora w temperaturze poniżej 0°C. Takie temperatury mogą zmniejszać wydajność i pojemność akumulatora. Jeżeli akumulator jest przechowywany w temperaturze o kilka stopni powyżej zera 0°C, przed rozpoczęciem normalnej pracy należy uruchomić urządzenie na co najmniej 2 minuty w celu rozgrzania akumulatora. Po zakończeniu pracy lub wyczerpaniu akumulatora należy wyjąć go z urządzenia i przechowywać w miejscu, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 0 do 20°C.
- Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 40°C.
- Niektóre części produktu mogą zamrażać w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych. Nie używać produktu z zamarzniętymi częściami.
- Przed odłożeniem produktu do przechowywania należy pozostawić produkt pracujący przez kilka minut po zakończeniu pracy, aby usunąć śnieg ze ślimaka.

## AKUMULATOR — DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, obrażeń oraz uszkodzenia produktu z powodu zwarcia, nigdy nie zanurzać produktu, akumulatora ani ładowarki w płynie ani nie dopuszczać do przedostania się płynu do ich wnętrza. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące ciecze, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.
- Akumulator należy ładować w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 10°C do 38°C.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 20°C.

## WSKAZÓWKI ROBOCZE

- Ten produkt nie działa, jeżeli blokada bezpieczeństwa nie jest zwolniona. Urządzenie jest wyposażone w 1 blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega jego przypadkowemu uruchomieniu.
- Przed rozpoczęciem eksploracji należy ustalić kierunek wiatru. Wyrzut śniegu należy skierować z wiatrem, aby

zapobiec zawiewaniu śniegu z powrotem w kierunku operatora.

- Silnik jest wyposażony w bezpiecznik z możliwością resetowania, który chroni urządzenie przed przeciążeniem. W przypadku przeciążenia produkt się wyłączy. Należy odczekać 3 minuty, aby produkt powrócił do prawidłowego stanu. Unikać przeciążania produktu.

## USUWANIE ZABLOKOWANYCH ELEMENTÓW

Nigdy nie należy umieszczać rąk lub nóg przed produktem lub wyletem, ponieważ może to spowodować poważne urazy ciała. Nie używać rąk do czyszczenia rynn zsypowej.

1. Wyłączyć zasilanie i wymontować akumulator. Upewnić się, że wszystkie elementy ruchome zostały całkowicie zatrzymane.
2. Usunąć blokadę drewnianym kijem. Uwaga: wirnik może poruszyć się samoistnie podczas usuwania zablokowanego materiału na skutek uwolnienia energii resztowej.
3. Obrócić zespół wirnika za pomocą drewnianego kija.
4. Gdy można obrócić wirnik za pomocą drewnianego kija, należy stanąć z produktem. Krokowa praca mechanizmu jest normalnym zjawiskiem. Należy upewnić się, że dalsze odśnieżanie jest bezpieczne.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem bądź rozpoczęciem transportu lub składowania wymontować akumulator i poczekać, aż produkt ostygnie.
- Jeżeli produkt ma być przechowywany przez dłuższy okres, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w której zamieszczono istotne informacje.
- Usunąć z produktu wszelkie zanieczyszczenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, niedostępny dla dzieci. Nie przechowywać urządzenia wraz z materiałami korozyjnymi, takimi jak ogrodowe substancje chemiczne lub sól odmrażająca. Nie przechowywać produktu poza pomieszczeniami.
- W przypadku transportu produktu należy zabezpieczyć go przed przemieszczaniem się lub upadkiem, aby nie dopuścić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

## TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH

Akumulatory należy transportować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

Należy postępować zgodnie z wszystkimi specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pakowania i etykietowania akumulatorów podczas transportu przez stronę trzecią. Upewnij się, że żadne akumulatory nie zetkną się z innymi akumulatorami lub materiałami przewodzącymi podczas transportu; w tym celu należy zabezpieczyć odkryte złącza nieprzewodzącymi nakładkami izolacyjnymi lub taśmą izolacyjną. Nie należy transportować pękniętych ani nieszczelnych akumulatorów. Szczegółowe porady można uzyskać w firmie spedycyjnej.

## KONSERWACJA

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, akcesoria oraz przystawki producenta. W przeciwnym

razie może dość do obrażeń ciała, niskiej wydajności oraz do unieważnienia gwarancji.

- Serwisowanie wymaga wyjątkowej staranności i wiedzy. Może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Serwisowanie należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Wyłączyć zasilanie i wymontować akumulator. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji zawsze upewnić się, że wszystkie części ruchome całkowicie się zatrzymały.
- Systematycznie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, wkręty i śruby są dobrze dokręcone, aby upewnić się, że produkt jest w bezpiecznym stanie. Każdą uszkodzoną część należy odpowiednio naprawić lub wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Jeśli etykiety są uszkodzone lub nieczytelne, należy zwrócić produkt do punktu serwisowego w celu wymiany etykiet.
- Po odśnieżaniu należy uruchomić produkt kilkukrótnie, aby zapobiec zamazaniu wirnika.
- Możesz wykonywać czynności regulacyjne i naprawcze opisane w tej instrukcji obsługi. W przypadku innych napraw produkt należy oddawać wyłącznie do autoryzowanych serwisów.
- Po każdym użyciu oczyścić części z tworzywa sztucznego czystą, suchą szmatą.



Zakładać środki ochrony wzroku.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani nie używać w miejscach o dużej wilgotności.



Unikać obrażeń spowodowanych przez obracający się wirnik. Trzymać dlonie, stopy i ubrania z dala.



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych wyjąć akumulator.



Trzymać dlonie i stopy z dala od przedniej części urządzenia i rynny zsypowej produktu.



Uwaga na odrzucane przedmioty. Dopiłnować, aby wszyscy gapi — zwłaszcza dzieci, a także zwierzęta — znajdowali się co najmniej 15 m od obszaru pracy.



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych baterii i akumulatorów, nie należy wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte baterie i akumulatory, musi być gromadzony osobno. Zużyte baterie, akumulatory i źródła światła muszą zostać usunięte ze sprzętu. Skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu i punktu zbiórki odpadów. Zgodnie z lokalnymi przepisami sprzedawcy detaliczni mogą być zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów. Państwa wkład w ponowne wykorzystanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów, pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce.

Zużyte baterie i akumulatory — w szczególności zawierające lit — a także pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierają nadające się do recyklingu i cenne materiały i surowce, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, jeśli nie są usuwane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Z utylizowanego sprzętu należy usunąć wszelkie ewentualne dane osobowe.

## POZNAJ SWÓJ PRODUKT

Patrz str. 115.

1. Górný wał
2. Komora robocza akumulatora
3. Spust blokady
4. Tylny uchwyt
5. Przycisk uruchamiający
6. Podłączenie do akumulatora
7. Przedni uchwyt
8. Nakrętka motylkowa
9. Środkowa część trzonu
10. Instrukcja obsługi
11. Dolny wałek
12. Komin wylotowy
13. Wkret
14. Śruba M5
15. Wirnik
16. Zbierak
17. Akumulator
18. Ładowarka

## SYMBOLE



Alarm bezpieczeństwa



Przed przystąpieniem do obsługi produktu należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## CS PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ

Bezpečnost, výkon a spolehlivost mají při konstrukci akumulátorového hrabla na odklízení sněhu prioritu.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Akumulátorové hrablo na odklízení sněhu je určeno pouze pro venkovní použití v době osvětleném prostoru, přičemž obsluha kráčí za výrobkem. Výrobek smí používat pouze dospělé osoby, které si přečetly a seznámily se s pokyny a varovánímí v tomto návodu a které lze považovat za zodpovědné za své jednání. Z bezpečnostních důvodů musí být přístroj vždy řádně obsluhován obouručním ovládáním. Výrobek je navržen pro domácí používání.

Výrobek je určen k odstraňování sněhu na místech, jako jsou příjezdové cesty, chodníky, cestičky a okolí domů. Výrobek používejte pouze v oblastech s pevným a rovným povrchem, jako je beton, žula nebo asfaltovaný povrch. Zařízení se může pohybovat ve sněhu hlubokém až 15 cm.

Tento výrobek se smí používat pouze způsobem popsaným v této příručce.

Přístroj nepoužívejte ji k jiným účelům.

### OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

**⚠ VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto produktem. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné vážné zranění.

Uschovujte všechny pokyny a upozornění, abyste se k nim mohli v budoucnosti vrátit.

Termín „elektrické nářadí“ ve výstrahách odkazuje na produkt napájený ze sítě (s kabelem) nebo na baterie (bezdrátový).

### PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Zatarasené nebo tmavé oblasti vedou k nehodám.
- **Nepracujte s tímto elektricky poháněným nástrojem ve výbušných prostředích, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektricky poháněné nástroje vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
- **Udržujte děti a příhližející během práce s elektricky poháněným nástrojem stranou.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- **Zástrčky elektricky poháněného nástroje musí být shodné s elektrickou zásuvkou.** Nepokoušejte se zástrčku jakýmkoliv způsobem upravovat. Nepoužívejte žádný adaptér zástrček se zemněným (uzemněným) elektricky poháněným nástrojem. Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují nebezpečí elektrického úrazu.
- **Předcházejte télesnému kontaktu s uzemněnými nebo zemněnými povrhy, například trubkami, radiátory, sporáky a lednicemi.** Je zde zvýšené nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo zemněno nebo uzemněno.
- **Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkým podmírkám.** Voda vnikající do elektricky poháněného nástroje zvyšuje nebezpečí elektrického úrazu.

■ **Nepoškozujte napájecí kabel.** Nikdy pro odpojování, táhnutí nebo přenášení elektricky poháněného nástroje nepoužívejte kabel. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej, pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené nebo zamotané kably zvyšují nebezpečí elektrického úrazu.

■ **Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní prostředí.** Použití kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí elektrického úrazu.

■ **Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve vlhkém prostředí, je nezbytné používat proudový chránič (PCH).** Použitím PCH snižte nebezpečí poranění elektrickým proudem.

### OSOBNÍ BEZPEČNOST

■ **Budte ve střehu, hleďte, co děláte a používejte zdravý rozum při provozu tohoto elektricky poháněného nástroje.** Elektrický nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.

■ **Používejte osobní ochrannou výbavu.** Vždy nosete ochranu očí. Ochranné prostředky jako ochranná maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba a ochrana sluchu využívané podle podmínek sniží riziko úrazů.

■ **Zabraňte náhodnému spuštění.** Zabezpečte, aby byl spínač v poloze vypnuto (off) před připojením zdroje energie a/nebo bloku baterií, přípravou nebo nesením nástroje. Nošení elektrického nástroje s vaším prstem na spínači nebo se zapojenou zástrčkou elektrického nástroje může při zapnutí vést k nehodě.

■ **Odstraňte všechny seřizovací klíče nebo šroubováky, než zapnete poháněný nástroj.** Klíč nebo šroubovák ponechaný přiložený k pohyblivému dílu elektricky poháněného nástroje může způsobit poranění osob.

■ **Neprečenějte se.** Udržujte řádné postavení a rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší ovládání poháněného nástroje v neocenkovávaných situacích.

■ **Správně se oblékejte.** Nenoste volný oděv nebo šperky. Braňte styku vlasů a oděvu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohyblivých dílů.

■ **Pokud jsou zařízení vybavena připojkou pro odsávání prachu a sběrným zařízením, ujistěte se, že jsou správně připojeny k nástroji, a že se správně používají.** Použití odsavače prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

■ **Nenechte se ukolébat znalostmi získanými při častém používání nástrojů a neignorujte bezpečnostní pravidla.** Nedbalá činnost může způsobit poranění ze zlomku sekundy.

### POUŽITÍ A PĚČE O NÁSTROJ

■ **Nepoužívejte nadměrnou sílu na nástroj.** Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět. Správný elektricky poháněný nástroj bude svou prací provádět lépe a bezpečněji při práci, pro kterou byl navržen.

■ **Elektricky poháněný nástroj nepoužívejte, pokud spínač nezapíná a nevypíná.** Každý elektricky poháněný nástroj, který nemůže být ovládán spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.

- Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou doplňků, vyjímáním baterie nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte nejdříve zástrčku od zdroje napájení elektrického nářadí, popřípadě, podle provedení, vyjměte baterii. Také bezpečnostní preventivní opatření sníží riziko náhodného spuštění elektrického nástroje.

- Ukládejte nečinný elektricky poháněný nástroj mimo dosah dětí a nenechávejte neznámé osoby pracovat s elektricky poháněným nástrojem nebo s těmito pokyny k obsluze elektrického nástroje.** Elektricky poháněné nástroje jsou nebezpečné v rukou nekvalifikovaných uživatelů.

- Provádějte údržbu elektrického nářadí i příslušenství.** Kontrolujte vychýlení nebo zasekávání pohyblivých dílů, rozbité části a každé jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci elektricky poháněných nástrojů. Zjistí-li se poškození, musí se elektricky poháněný nástroj před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými elektricky poháněnými nástroji.

- Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Rádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají nízkou pravděpodobnost zaseknutí a jsou snadněji ovládatelné.

- Poháněné nástroje, příslušenství a vrtáky, atd. používejte v souladu s těmito pokyny s ohledem k pracovním podmírkám a práci, která má být provedena.** Použití elektricky poháněného nástroje pro práce jiné, než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.

- Udržujte rukojeti a úchopové oblasti suché, čisté a bez mastnot a oleje.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nad nástrojem v neočekávaných situacích.

## POUŽITÍ A PĚČE O NÁSTROJ NA BATERIE

- Dobjíjte pouze nabíječkou určenou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit nebezpečí požáru, pokud se používá s jiným bateriovým modulem.

- Elektrický nástroj používejte pouze s přesně určeným bateriovým modulem.** Použití jakéhokoliv jiného akumulátoru může způsobit nebezpečí poranění a požáru.

- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince, kliče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s druhým.** Zkratování vývodů baterie může způsobit požár nebo popáleniny.

- Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; zabraňte kontaktu.** Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte vodou. Pokud kapalina přijeď do kontaktu s očima, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytěčená z baterie způsobit podráždění nebo popáleniny.

- Nepoužívejte baterie ani nástroj, který je poškozený nebo upravený.** Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a důsledkem může být požár, výbuch nebo riziko zranění.

- Nevystavujte baterii ani zařízení ohni nebo příliš vysoké teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

- Postupujte podle všech pokynů k nabíjení a nenabíjte baterie nebo nástroj mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

## ÚDRŽBA

- Váš elektricky poháněný nástroj smí opravovat pouze kvalifikovaný oprávárenský pracovník a musí používat pouze shodné náhradní díly.** Toto zajišťuje udržování bezpečnosti elektricky poháněného nástroje.

- Nikdy neopravujte poškozené baterie.** Baterie by měl opravovat pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ HRABLA NA ODKLÍZENÍ SNĚHU

### ZAŠKOLENÍ

- Před používáním tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny o něm a v této příručce, porozumějte jim a dodržívejte je. Obeznámite se důkladně s ovládacími prvky a správným používáním výrobku. Naučte se, jak výrobek rychle vypnout a odpojit ovládání.

- Produkt není určen pro používání osobami, včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalosti, pokud neprošly školním ohledně používání, čištění či údržby. Místní předpisy mohou omezovat dobu obsluhy. Dohledněte, aby si děti se spotřebačem nehrály.

- Všechny příhlízející, zvláště děti a zvídavá udržujte 15 m mimo pracovní oblasti. Pokud někdo vstoupí do pracovního prostoru, přístroj vypněte.

- Postupujte opatrně a předcházejte uklouznutí nebo pádu, obzvláště při chůzi pozpátku.

- Nikdy neprovádějte žádná seřizování během chodu výrobku.

- Tento stroj může amputovat končetiny a odmršťovat předměty. Pokud nejsou dodrženy všechny bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému úrazu.

- Uživatel nebo obsluha tohoto zahradnického nástroje je zodpovědná za nehody nebo nebezpečí způsobená na jiné osobě nebo jejich majetku.

### PŘÍPRAVA

- Důkladně zkонтrolujte celou plochu, kde má být zařízení používáno a odstraňte všechny rohožky, saně, desky, a cizí předměty.

- Při práci se strojem nosete vždy odpovídající zimní oděv a neklouzavou bezpečnostní obuv. Zamezte nošení volných oděvů, nebo které mají vlající šnůrky nebo pásky; mohou se zachytit do pohyblivých částí.

- Dlouhé vlasy si svažte nad rameny, aby se nemohly zaplést do pohyblivých částí.

- Při seřizování nebo provádění opravy vždy používejte ochranné brýle nebo obličejový štit k ochraně zraku před cizími tělesy, které by výrobek mohl odmrštit.

- Před každým použitím se ujistěte, že všechny ovladače a jištění rádně fungují. Produkt nepoužívejte, pokud jej vypínač nevyprne.

- Před použitím vždy zkонтrolujte, že kryt přístroje je nepoškozen a všechny ochranné kryty a rukojeti jsou na svém místě a rádně upevněny.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

## POUŽITÍ

- Zařízení nepoužívejte, hrozí-li nebezpečí blesku.
- Nemějte své ruce nebo nohy v blízkosti nebo pod rotujícími díly. Vždy udržujte výstupní otvory čisté. Do otvorů nestrkejte žádné předměty.
- Při používání na štěrkové příjezdové cestě nebo chodníku nebo jeho přejíždění postupujte nesmírně opatrně. Dávajte trvale pozor na skrytá nebezpečí a při používání v blízkosti veřejných dopravních komunikací.
- K snížení rizika úrazu v důsledku styku s pohyblivými díly výrobek vždy vypněte a vyjměte baterii. Ujistěte se, že se zastavily všechny pohyblivé díly:
  - po nárazu cizího předmětu; prohlédněte výrobek na poškození
  - před čištěním nebo odstraněním ucpávky
  - před opuštěním výrobku
  - před kontrolou, čištěním nebo prací na nástroji
  - pokud stroj začne abnormálně vibrat (ihned zkontrolujte). Vibrace jsou obecně známkou potíží.
- Na strmých svazích používejte výrobek po vrstevnicích, nikdy ve směru nahoru a dolů. Je třeba opatrnosti, když měníte směr na svahu. Nepokoušejte se čistit strmé svahy.
- Zařízení nepoužívejte bez ochranných krytů, plechů nebo nainstalovaných jiných bezpečnostních zařízení.
- Výhoz nikdy nesměřujte na osoby ani tam, kde by mohlo dojít ke škodám. Všechny přihlížející, zvláště děti a zvířata udržujte mimo pracovní oblasti.
- Nepřetěžujte kapacitu stroje odklizením sněhu příliš vysokou rychlostí.
- Produkt nikdy nepoužívejte při vysokých přepravních rychlostech na kluzkém povrchu. Při chůzi pozpátku se ohlížejte a postupujte s přístrojem opatrně.
- Při přemisťování výrobku a jeho nepoužívání vypněte pohon sněhu.
- Výrobek nikdy nepoužívejte bez dobré viditelnosti a osvětlení. Vždy si zajistěte oporu nohou a držte pevně rukojeti. Chodte, nikdy neběhejte.
- Nikdy nepokládejte zařízení, u kterého běží motor, na jakýkoliv povrch, kromě tvrdého čistého povrchu. Přívodem vzduchu lze nabrat štěrk, písek a jiné nečistoty, které mohou být odmíštěny na obsluhu nebo okolostojící osoby, a ty mohou být vážně zraněny.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti skleněných výplní, automobilů, oken nebo dveří bez správného nastavení úhlu vyhazování sněhu.
- Pokud výrobek spadne, utřípi těžký náraz nebo začne nezvykle vibrat, ihned jej vypněte, zkontrolujte poškození nebo zjistěte příčinu vibrace. Pokud je nějaká část poškozena, musí se nechat rádně opravit nebo vyměnit pověřeným servisním střediskem.
- Výrobek lze používat a skladovat při teplotách mezi -20 °C a 20 °C, pokud je teplota akumulátoru udržována nad 0 °C. Akumulátor neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke snížení výkonu a kapacity akumulátoru. Pokud je akumulátor skladován při teplotě těsně nad 0 °C, nechte výrobek běžet alespoň 2 minuty, aby se akumulátor před zahájením obvyklé práce zahřál. Po dokončení práce nebo využití akumulátoru vyjměte akumulátor z výrobku a uložte jej na místo, kde je okolní teplota v rozmezí 0 °C až 20 °C.
- Přístroj skladujte v místě s teplotou prostředí mezi 0 °C a 40 °C.

■ Některé části výrobku mohou za extrémních povětrnostních podmínek zamrznout. Nepoužívejte výrobek se zamrzlými díly.

- Před uskladněním nechte výrobek několik minut po použití běžet, aby se ze sněku odstranil sníh.

## DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERII

- Ke snížení rizika požáru, úrazu a poškození výrobku v důsledek zkratu nikdy nenoňte přístroj, baterii ani nabíječku do tekutiny a nedovolte, aby do nich tekutina vnikla. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, uříctí chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.
- Baterii dobijte na místě s teplotou prostředí mezi 10 °C a 38 °C.
- Baterii skladujte na místě s teplotou prostředí mezi 0 °C a 20 °C.

## TIPY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU

- Výrobek nefunguje, pokud není uvolněná bezpečnostní spoušť. Na výrobku je 1 bezpečnostní spoušť, která pomáhá zabránit náhodnému spuštění.
- Před používáním výrobku zjistěte směr větru. Odhadujte sníh po směru větru, aby se nesypal zpátky na obsluhovatele.
- V motoru je resetovatelná pojistka, která chrání výrobek před přetížením. Dojde-li k přetížení, výrobek se vypne. Počkejte 3 minuty, než se výrobek zotaví. Nepřetěžujte výrobek.

## ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ

Nikdy nedávejte ruce ani nohy do přední části zařízení nebo výsypky, aby nedošlo k vážným zraněním. Nečistěte výsypný žlab rukama.

1. Vypněte přístroj a vyjměte akumulátor. Ujistěte se, že se zastavily všechny pohyblivé díly.
2. Odstraňte překážku pomocí dřevěného klacku. Dávajte pozor, neboť oběžné kolo se může samovolně pohybovat v důsledku naakumulované energie v mechanismu po odstranění zablokování.
3. Sestavu oběžného kola otočte pomocí dřevěné tyče.
4. Jakmile lze oběžným kolem otočit pomocí dřevěné tyče, posuňte se k zadní části zařízení. Je zcela normální, že mechanismus oběžného kola má krokový pohyb. Ujistěte se, že je bezpečné pokračovat v odklizení sněhu.

## TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

- Před přenášením nebo uložením vždy vyjměte baterii a nechte přístroj vychladnout.
- Jestliže byl přístroj delší dobu uložen, vždy nahlédněte do provozního návodu a přečtěte si důležité podrobnosti.
- Odstraňte z výrobku všechny cizí materiál. Ukládejte produkt v dobře větrných prostorách, které nejsou přístupné dětem. Udržujte produkt mimo korosivní materiály, například zahrádkářské chemikálie a rozmrazovací soli. Výrobek neskladujte venku.
- Při transportu výrobku zajistěte proti pohybům nebo pádu, abyste zabránili poranění osob nebo poškození výrobku.

## TRANSPORT LITHIOVÝCH BATERIÍ

Přenos baterií dle místních a národních opatření a předpisů. Dodržujte všechny zvláštní požadavky na balení a značení při transportu baterií třetí stranou. Zajistěte, aby žádné

baterie nepřišly do kontaktu s jinými bateriemi nebo vodivými materiály při transportu pomocí ochrany nekrytých kontaktů prostřednictvím izolace, nevodivých krytek či lepicích pásek. Neprepravujte prasklé nebo baterie s unikajícím elektrolytem. Ptejte se u zásilkové společnosti na další radu.

## ÚDRŽBA

- Používejte pouze originální příslušenství, doplňky a náhradní díly výrobce. Zanedbání může zapříčinit možné poranění, slabý výkon a může dojít ke ztrátě záruky.
- Údržba vyžaduje extrémní péči a znalosti a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným servisním technikem. Výrobek nechte opravit pouze v pověřeném servisu.
- Vypněte přístroj a vyjměte akumulátor. Veškeré pohyblivé části se před jakoukoliv očistou nebo údržbou musejí kompletně zastavit.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice v častých intervalech na rádné utažení, aby se zajistilo, že výrobek bude pracovat v bezpečných pracovních podmínkách. Jakýkoli poškozený díl je nutné správně opravit nebo nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Chcete-li vyměnit poškozené nebo nečitelné štítky, předejte zařízení do autorizovaného servisního střediska.
- Po frézování sněhu výrobek několikrát spusťte, aby se zabránilo zamrznutí šneku.
- Můžete provádět v návodu k obsluze uvedené opravy a seřízení. Jiné opravy výrobku svěřujte pouze pověřenému servisnímu středisku.
- Po každém použití očistěte měkkým a suchým hadříkem plastové díly.

## POZNEJTE SVŮJ NÁSTROJ

Viz strana 115.

1. Horní násada
2. Prostor pro používanou baterii
3. Samovypínač mechanismus
4. Zadní rukojeť
5. Spoušť
6. Bateriový konektor
7. Přední rukojeť
8. Křídlová matice
9. Střední hřídel
10. Uživatelská příručka
11. Spodní násada
12. Vyhazovací otvor
13. Šroub
14. Šroub M5
15. Obežné kolo
16. Škrabka
17. Baterie
18. Nabíječka

## SYMBOLY



Bezpečnostní výstraha



Před používáním výrobku se obeznamte se všemi pokyny. Dbejte na všechna upozornění a dodržujte bezpečnostní pokyny.



Noste ochranu očí.



Nevystavujte dešti nebo nepoužívejte ve vlhkých podmínkách.



Předcházejte úrazu od rotující frézy. Udržujte ruce, nohy a oděv z dosahu stroje.



Před prováděním údržby vyjměte akumulátor.



Udržujte své končetiny z dosahu přední části stroje a výhozu.



Dávejte pozor na odmrštěné nebo odletící předměty. V okruhu nejméně 15 m od pracovního prostoru se nesmí vyskytovat žádní přihlížející, zejména děti a zvířata.



Nelikvidujte vybité baterie a elektrické a elektronické zařízení společně s netříděným komunálním odpadem. Vybité baterie a elektrický a elektronický odpad musí být shromažďován odděleně. Vybité baterie, akumulátory a odpadní světelné zdroje musí být od zařízení odděleny. Zjistěte si u místní samosprávy nebo u maloobchodníka, jaké jsou pokyny k recyklaci a kde je sběrné místo. Podle místních nařízení mohou mít maloobchodníci povinnost brát bezplatně zpět vybité baterie, elektrický a elektronický odpad. Když budete přispívat k opětnému použití a recyklaci vybitých baterií a elektrického a elektronického odpadu, pomůžete to snížit potřebu surovin. Vybité baterie, zejména ty s obsahem lithia, elektrický a elektronický odpad obsahují cenné a recyklovatelné materiály, které mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví, nebudou-li zlikvidovány ekologickým způsobem. Odstraňte z odpadu osobní údaje, pokud nějaké obsahují.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

## HU AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

Az akkumulátoros hómaró kialakításakor a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság volt az elsődleges szempontunk.

### RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátoros hómaró kizárálag külteren, jól megvilágított helyen, a termék mögött álló géphezeli által működtethető. A termék kizárálog a tetteikről felelősséget vállalni képes felnőttek általi használatra készült, aik elolvasták és megértették a jelen kézikönyv utasításait és figyelmeztetéseit. A termékét biztonsági okokból minden két kézzel kell megfelelően irányítani. A termék otthoni vagy háztartási használatra készült.

A termék hó eltakarítására szolgál többek között olyan területekről, mint a kocsibehajtók, járdák, gyalogutak, ösvények vagy a házak körül részek. A terméket csak szilárd és sík talajon használja, például beton-, gránit- vagy aszfaltfelületeken. A termék legfeljebb 15 cm-es havat képes mozgatni.

A terméket csak a kézikönyvben leírtak szerint szabad használni. Semmilyen más célra ne használja.

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉKHEZ

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI** Olvassa el, illetve tekintse meg a termékhez biztosított minden biztonsági figyelmeztetést, illusztrációt és műszaki leírást. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos személyi sérülések.

**Örizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat a későbbi tájékozódásra is.**

A figyelmeztetésekben a „nagy teljesítményű eszköz” a hálózatról működtetett (vezetékes) vagy az akkumulátorról üzemelő (vezeték nélküli) termékre utal.

### MUNKATERÜLET

- **A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- **Az elektromos szerszámgépeket ne működtesse robanásveszélyes környezetben, mint például robanásveszélyes folyadékok, gázkor vagy porok jelenlétében.** Az elektromos gépekben szíkrák keletkeznek, amik begyűjthetik a port vagy a gózoket.
- **Az elektromos szerszámgép használatakor a gyerekekkel és a kívülállókkal tartsa távol.** A figyelem elterelődése az irányítás elvesztését okozhatja.

### ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- **A szerszámgép dugaszának illeszkednie kell az aljzathoz.** Semmilyen módon ne módosítsa a dugaszot. A földelt elektromos gépekhez ne használjon adapter dugaszat. A nem módosított és illeszkedő dugasz csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, mint például csővekkel, radiátorokkal és hűtőkkel.** Megnöveli az áramütés kockázatát, ha a teste földeltté válik.
- **Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves környezet hatásának.** A szerszámgépekbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- **Ne rongálja meg a kábelt.** A szerszámgép kábelét soha ne használja a szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. A kábel hőtől, olajtól, éles tárgyaktól vagy mozgó alkatrészektől tartsa

távol. A sérült vagy beakadt kábelek növelik az áramütés kockázatát.

- **Szerszámgépnek a szabadban való működtetésékor külteri használatra is megfelelő hosszabbító kábel használjon.** Külteri használatra megfelelő hosszabbító kábel csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Ha a szerszámgép használata nedves környezetben elkerülhetetlen, használjon áram-védelkacsolót (RCD).** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

### SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- **Elektromos szerszámgép működtetésekor legyen mindenig éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét.** Ne használja a szerszámgépet, ha faradt vagy alkohol, gyógyszer illetve más tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A gép használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- **Használjon személyi védelmi eszközöket.** Mindig viseljen védőszemüveget. A védelmi felszerelések, mint például a pormász, a csúszásmentes biztonsági lábbelik, a védősisak vagy a fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérüléseket.
- **Kerülje el a véletlen bekapsolást.** A szerszám szállítása vagy felemelése, az áramellátás és/vagy akkumulátor csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Szerszámgépek szállítása a kapcsolón tartott ujjal vagy bekapsolt szerszámgépek áram alá helyezése balesetekhez vezet.
- **A szerszámgépről bekapsolás előtt távolítsa el minden beállító kulcsot és csavarkulcsot.** Egy a szerszámgép forgó alkatrészen maradt beállító kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést eredményezhet.
- **Ne hajoljon ki túlságosan.** Mindig tartson megfelelő testtartást és egyensúlyt. Ez a szerszámgép jobb irányítását teszi lehetővé a váratlan szituációkban.
- **Viseljen megfelelő ruházatot.** Ne vegyen fel laza ruhát vagy ékszeret. A haját és a ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, ékszer vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- **Ha a gép el van láta pörkivezető vagy -gyűjtő berendezésekhez való csatlakozási lehetőséggel, akkor úgyeljen rá, hogy ezeket csatlakoztassák és megfelelően használják.** A pörkög használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- **Ne töltse el elégédettséggel az, hogy a gyakori eszközhasználatból kellő jártasságot szerzett, és ne hagyja figyelmen kívül az eszköz biztonsági alapelveit.** Egy figyelmetlen művelet a másodperc törrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

### A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- **Ne eröltesse a terméket.** A feladathoz a megfelelő szerszámgépet használja. A megfelelő szerszámgép jobb teljesítménnyel és sokkal biztonságosabban fog dolgozni olyan körülmenyek között, amelyekre azt terveztek.
- **Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki.** Bármilyen szerszámgép veszélyes, amit a kapcsolóval nem lehet irányítani, ezért azt meg kell javítani.
- **Mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy a nagy teljesítményű gépet eltárolná, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha eltávolítható.** Az ilyen megelőző

biztonsági óvintézkedések csökkentik a szerszámgép véletlen bekapcsolódásának kockázatát.

- A használaton kívüli gépet gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja, és ne hagyja, hogy a szerszámgépet vagy a kézikönyvet nem ismerő személyek használják a szerszámgépet. Gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszámgépek veszélyesek.
- Végezze el a nagy teljesítményű gépek és a tartozékok karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek akadását vagy helytelen beállítását, az alkatrészek törését és minden más körlülményt, ami hatással lehet a szerszámgép működésére. Ha sérült, a szerszámgépet használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek okoznak.
- A vágószerszámok legyenek élesek és tisztaek. A megfelelően karbantartott, éles vágóelőlű vágószerszámok kevésbé akadnak be és könnyebben irányíthatók.
- A szerszámgépet, a tartozékokat és a biteket stb. ezen utasításban leírtaknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. A szerszámgép rendeltetéstől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A fogantyúkat és a fogfelületeket tartsa szárazon, tisztaan, olajtól és kenőszírtól mentesen. A csúszós fogantyúk és fogfelületek nem teszik lehetővé a gép kezelését és irányítását egy váratlan helyzetben.

## AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltse az akkumulátorokat. Egy adott akkumulátortípushoz való töltő egy másik típusú akkumulátorral való használata tűzveszélyes lehet.
- A szerszámokat csak a hozzájuk való akkumulátorokkal üzemeltesse. Más akkumulátorok használata tűzveszélyes lehet, és sérüléseket okozhat.
- Az akkumuláltort használaton kívül tartsa távol más fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoltól, érméktől, kulcsoktól, szőgök től, csavaroktól vagy más kis méretű fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják a két érintkezőt. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárasa tüzet vagy égéseket okozhat.
- Nem megfelelő körülmenyek esetén folyadék távozhat az akkumulátorból, kerülje az azzal való érintkezést. Ha mégis érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritaciót vagy égéseköt okozhat.
- Ne használjon sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy eszközt. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon üzemelhet, ami tüzet, robbanást, más kockázatot vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki az akkucsomagot vagy az eszközt túl magas hőmérsékletű hatásnak és ne tegye túzezeket. A tűznek vagy a 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Tartsa be az összes feltöltési utasítást és ne töltse az akkucsomagot vagy az eszközt az utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten való feltöltés az akkumuláltort károsíthatja, és a tűzveszély kockázatát növelheti.

## KARBANTARTÁS

- A szerszámgépet csak szakképzett szervizszakemberrel szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy a szerszámgép használata továbbra is biztonságos legyen.
- Soha ne javítson sérült akkucsomagokat. Az akkucsomagok javítását csak a gyártó vagy a hivatalos szervizek végezhetik.

## HÓMARÓ – BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### GYAKORLÁS

- A termék használata előtt olvasson el, értesen meg és kövessé a termék minden utasítását, a jelen kézikönyvben. Ismerje meg alaposan a vezérlőket és a termék megfelelő használatát. Tanulja meg, hogyan kell a terméket kikapcsolni és a vezérlést gyorsan leállítani.
- Ne hagyja, hogy gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességgel rendelkező személyek, vagy az utasításokat nem ismerő személyek működtessék, tisztítás vagy karbantartás a termék. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát. A gyerekekre oda kell figyelni, nehogy járassanak a termékel.
- A néződőket, gyerekeket és a háziállatokat tartsa 15 m távolságban a munkaterülettől. Kapcsolja ki a terméket, ha bárki belép a területére.
- Legyen óvatos, hogy a csúszás vagy leesés elkerülhető legyen, különösen akkor, ha a termék hátrameneti irányban használja.
- A termék üzemelése közben soha ne próbáljon beállításokat végezni.
- A készülék képes kezek és lábak amputálására, tárgyat elhajtására. A biztonsági utasítások be nem tartása súlyos sérülést okozhat.
- Jegyezze meg, hogy a kezelő vagy a felhasználó felelős a más embereknek vagy tulajdonuknak okozott veszélyekért vagy balesetekért.

### ELŐKÉSZÜLET

- Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szeretné, és távolítsa el minden lábtörőt, szánkót, táblát, vezetéket és más idegen tárgyat.
- A gép működtetése közben minden viseljen megfelelő téli ruházatot és csúszásmentes biztonsági lábbelit. Kerülje a bő ruha viselését, vagy amelyből zsínörök vagy madzagok lógnak ki; beakadhatnak a mozgó részeken.
- Ha hosszú a haja, azt a vállvonal felett rögzítse, nehogy beakadjon valamilyen mozgó alkatrészekbe.
- Mindig viseljen védőszemüveget vagy szemellenzőt működés közben vagy miközben beállítást vagy javítást végez, hogy megvédeja a szemét a termék által esetlegesen kivetett idegen tárgyat.
- minden használat előtt ellenőrizze, hogy az összes kezelőszerv és biztonsági eszköz megfelelően működik. Ne használja a terméket, ha a „ki” kapcsoló nem kapcsolja ki a terméket.
- Mindig ellenőrizze minden használat előtt, hogy a ház sértetlen-e, és hogy a védőelemek és a fogantyúk a helyükön vannak-e és megfelelően rögzítettek-e.

### HASZNÁLAT

- Ne használja a terméket, ha villámlás veszélye áll fenn.
- Ne helyezze kezét vagy lábat a forgó részek alá vagy közelébe. A kiürítő nyílás legyen mindenkor akadálymentes. Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Nagyon körültekintően járjon el, amikor kavicsos vagy gyalogos úton üzemelteti. Legyen figyelmes a rejtejtett veszélyek miatt, vagy amikor közutak közelében üzemelteti.
- A mozgó alkatrészekkel való érintkezés miatti sérülés kockázatának csökkenéséhez minden általa le a termékét és vegye ki az akkucsomagot. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt:
  - egy idegen tárgy eltállása után sérülés tekintetében vizsgálja át a termékét
  - tisztítás vagy eltömörös megszüntetése előtt
  - mielőtt magára hagyána a termékét
  - ellenőrzés, karbantartás vagy a gépen végzett bármilyen művelet megkezdése előtt
  - ha a gép szokatlanul kezd rezegni (ellenőrizze azonnal) A rezgés általában hibára utaló jel.
- A leejtőkön keresztre használja a termékét, soha ne felfelé és lefelé haladva. A leejtőn való irányváltás közben legyen különösen óvatos. Ne próbálja eltakarítani a havat meredek lejtőkön.
- Soha ne működtesse a termékét megfelelő védőburkolatok, védőlemezek nélkül, illetve a biztonsági berendezések a helyükre felhelyezése nélkül.
- Soha ne irányítsa a kidobót embereknek vagy területek felé, ahol anyagi kár keletkezhet. A nézelődök, különösen a gyerekek és a háziállatok, legyenek távol a használati területtől.
- Ne terhelje túl a gépet azzal, hogy túl gyorsan próbálja meg eltakarítani a havat.
- Soha ne üzemeltesse a termékét magas szállítási sebességen csúszós felületen. Amikor fordított irányban használja a termékét, tekintsen hátra és használja gondosan.
- Szakítsa meg az energiaellátást és tegye a kidobóra/járókerékre, amikor a terméket szállítja vagy nem használja.
- Soha ne üzemeltesse a termékét jó látási viszonyok vagy fény nélkül. Mindig stabilan álljon és szlárdan tartsa a fogantyúkat. Gyalogoljon, ne fússon.
- Ne helyezze a termékét semmilyen felületre, kivéve a kemény, tiszta felületet, amikor a motor működik. A légbemenet felszedhet kavicset, homokot és egyéb törmeléket, és ez eldobódhat a kezelő vagy a nézelődök felé, ami súlyos sérüléseket okozhat.
- Ne működtesse a termékét üveg burkolatok, gépjárművek, ablakok vagy ajtók közelében a hó kidobási szögének megfelelő beállítása nélkül.
- Ha a termék leesik, erős ütés éri vagy rendellenesen rezegni kezd, azonnal kapcsolja ki és vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg, illetve azonosítja a rezgés okát. minden sérülést hivatalos szervizközpontban kell megjavítatni vagy kicserélgetni.
- A termék -20 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten működhetető és tárolható, azonban az akkumulátorcsomag hőmérsékletét 0 °C fölött kell tartani. Ne tárolja az akkumulátorcsomagot 0 °C alatti hőmérsékleten. A fagypont alatti hőmérséklet csökkentheti az akkumulátorcsomag teljesítményét és kapacitását. Ha az akkumulátorcsomagot éppen hogy 0 °C fölött tárolja, a tényleges munka megkezdése előtt működtesse a termékét legalább 2 percig, hogy felmelegedjen az akkumulátorcsomag. A munka befejezésekor vagy az akkumulátorcsomag lemerülése után távolítsa el azt a termékből, és tárolja olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C és 20 °C közé esik.
- A készüléket 0 °C és 40 °C közötti homérsékleten tárolja.
- A termék bizonyos alkatrészei megfagyhatnak szélsőséges időjárási körülmények között. Ne működtesse a termékét fagyott alkatrészekkel.
- Mielőtt elrakna a termékét, a munka befejezése után hagyja bekapcsolva néhány percig, hogy eltávolítsa a havat a csígról.

## AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésre ne merítse a szerszámot, a cseréhez átkut vagy a töltőkészülék folyadékoba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékebe és az akkukba. A korrozió hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sóz víz, bizonysos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.
- Olyan helyen töltse az akkumulátorot, ahol a környezeti homérséklet 10 °C és 38 °C között van.
- Az akkumulátorot 0 °C és 20°C közötti homérsékleten tárolja.

## TIPPEK A HASZNÁLATHOZ

- A termék nem működik, ha nem oldja ki a biztonsági kioldót. A terméken 1 biztonsági kioldó található, amely a véletlen indítást akadályozza meg.
- A termék működtetése előtt minden figyelje meg a szélirányt. A havat a széllel azonos irányba üritse, hogy megakadályozza, hogy a hó a kezelőhöz érkezzen vissza.
- A motorban egy visszaállítható biztosíték található, amely a termék a túlterheléstől védi. Túlterhelés esetén a termék kikapcsol. Várjon 3 percet, amíg a termék helyreáll. Kerülje a termék túlterhelését.

## ELTÖMÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE

A súlyos sérülések elkerülése érdekében ne tegye a kezét vagy a lábat a termék vagy a kidobócsúszda elő. Ne kezzel tisztítás a kidobócsúszdát.

- Kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulárt. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt.
- Egy fa rúd segítségével szüntesse meg az eldugulást. Legyen óvatos, mert a propeller az eltömödés megszüntetése közben a mechanizmusban eltárolt energiával magától is elfordulhat.
- A fa rúddal forgassa el a propeller szerelvénnyt.
- Amint a propellert el lehet forgatni a fa rúddal, mozgassa azt a termék hátról felé. Nem jelent meghibásodást, ha a propeller mechanizmus akadozva mozog. Ellenőrizze, hogy a működés biztonságos a további hőeltakarításhoz.

## SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tárolás vagy szállítás előtt kapcsolja ki a termékét, vegye ki az akkucsomagot és hagyja kiuhűlni.
- Ha a termékét hosszabb ideig szeretné tárolni, minden olvassa el a kezelési útmutatót a fontos részletekért.
- Minden idegen anyagtól tisztítsa meg a termékét. Száraz, jól szellőztetett, gyerekektől elzárt helyen tárolja a termékét. A termékét tartha távol a korrodáló szerek től, például kerti vegyszerekkel vagy a jégmentesítő sótól. Ne tárolja a termék külterén.
- Szállításkor rögzítse a terméket elmozdulás és leesés ellen, hogy elkerülje a sérüléseket és a termék sérülését.

## LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti eloírásokkal és szabályokkal összhangban szállítsa.

Az akkumulátorok külső fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkezésre vonatkozó speciális

előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessék más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy szívárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbított vezér céggel.

KARBANTARTÁS

- Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékeit és szerelékeit használja. Ennek figyelmen kívül hagyása gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a jótállás elvesztését okozhatja.
  - Szervizelés különös figyelmet és hozzáértést igényel, és csak szakképzett szerelő végezheti el. A terméket csak engedéllyel rendelkező szervizben javítassa.
  - Kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. A tisztítási és karbantartási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megallt.
  - Gyakori időközönként ellenőrizze a csavaranyák, csavarok és fejescsavarok megfelelő meghúzását, hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen. A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban kell megjavítatni vagy kicseréltetni.
  - A sérült vagy olvashatatlan címkek cseréjéhez vigye vissza a termékét egy hivatalos szervizközpontba.
  - A járókerék lefagyásának megakadályozása érdekében járassa párszor a terméket, hogy a járókerék fagyását megakadályozza.
  - A használati útmutatóban leírt beállításokat és javításokat Ön is elvégezheti. Egyéb javítás tekintetében a terméket csak engedéllyel rendelkező szervizben javítassa.
  - Használat után a műanyag részeket tisztítsa meg puha, száraz ronggyal.

#### **ISMERJE MEG A TERMÉKET**

Lásd 115. oldal.

1. Felső tengely
  2. Használat közbeni akkumuláltortató
  3. Indító retesz
  4. Hátsó fogantyú
  5. Kioldó
  6. Akkumulátor-csatlakozó
  7. Elülső fogantyú
  8. Szárynasanya
  9. Középső rúd
  10. Használati utasítás
  11. Alsó tengely
  12. Ürítőgarat
  13. Csavar
  14. M5 csavar
  15. Propeller
  16. Kaparó
  17. Akkumulátor
  18. Töltő

SZIMBÓLUMOK



## Biztonsági figyelmeztetés



A termék használata előtt olvasson el és értesen meg minden utasítást. Tartsa be az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást.



Viseljen védőszemüveget



Ne tegye ki esonek, és ne használja nedves környezetben.



Kerülje a forgó járókeréklapát által okozott sérüléseket. Tartsa távol a kezét, a lábat és a ruhákat.



Karbantartás előtt távolítsa el az akkumulátorcsomagot.



Kezét tartsa távol a gép elejétől és a termék ürítőcsúszdájától.



Figyeljen a kivetett vagy repülő tárgyakra. A működési területtől tartson legalább 15 m-es távolságban minden nézelődöt, különösen a gyerekeket és a háziállatokat.

Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne dobja a válogatatlan települési hulladék közé. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve gyűjtse. A hulladékka vált elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat vegye ki a berendezésből. Lépjön kapcsolatba a helyi hatósággal vagy kereskedővel az újrahasznosításra vonatkozó útmutatásért és a gyűjtőállomásokkal kapcsolatos információkért. A helyi szabályozások szerint a kereskedők kötelesek lehetnek ingyen visszavenni az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A hozzájárulása az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékinak újrafelhasználásához és újrafeldolgozásához segít csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet.



Különösen a lítiumtartalmazó akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes és újrafelhasználható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha nem környezetbarát módon kezelik őket. Ha a hulladékka vált berendezésből szükséges esetén törölje a személvés adatokat.

## RO TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Siguranța, performanța și fiabilitatea au fost cele mai importante priorități în proiectarea frezei dvs. de zăpadă cu acumulator.

### UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Această freză de zăpadă cu acumulator este destinață exclusiv utilizării în aer liber, într-o zonă bine iluminată, de către un operator care se deplasează în picioare în spatele produsului. Produsul este conceput pentru a fi utilizat de adulți care au citit și au înțeles instrucțiunile și avertismentele din acest manual și pot fi considerați responsabili pentru acțiunile proprii. Din motive de securitate, produsul trebuie controlat adekvat de operarea cu ambele mâini, tot timpul. Produsul este proiectat pentru uz casnic și domestic.

Produsul este proiectat să îndepărteze zăpada din zone precum drumuri private, trotuare, alei, poteci și în jurul casei. Folosiți acest produs numai în zone cu teren solid și plat, precum ciment, granit sau pavaj de asfalt. Produsul poate să elibereze zăpada la o adâncime de maxim 15 cm.

Produsul trebuie utilizat numai conform descrierii din prezentul manual.

Nu folosiți în alte scopuri.

### ATENȚIONĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ÎN UTILIZARE A DRUJBEI CU LANȚ

**AVERTISMENT!** Citiți toate instrucțiunile privind avertizările de siguranță, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest produs. Nerespectarea instrucțiunilor prezентate în continuare poate provoca accidente cum ar fi incendii, electrocutare și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni, pentru a le putea consulta ulterior.

Termenul „uneală electrică“ din avertizări se referă la uneala dvs. electrică alimentată la curent (cu fir) sau la baterie (fără fir).

### MEDIUL DE LUCRU

- **Mențineți curată și bine iluminată zona de lucru.** Zonele dezordonate și întunecate prezintă pericol de accidente.
- **Nu operați cu uneală electrică în atmosferă explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil(e).** Unelelele electrice creează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Tineți copiii și persoanele din jur la distanță în timpul operării unei unelele electrice.** Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

### SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- **Ștecările unelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ștecarul în nici un fel. Nu folosiți niciodată adaptoare de ștecar cu unelele electrice cu împământare. Ștecările nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
- **Evități contactul corpului cu suprafețele conectate la împământare, precum tevi, radiatoare, reșouri, mașini de gătit și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare când corpul dumneavoastră are contact cu împământarea.
- **Nu expuneti produsul la ploaie sau condiții de umiditate.** Apa care intră într-o uneală electrică va crește riscul de electrocutare.
- **Nu forțați cablul.** Nu trageți niciodată uneală electrică de cablul de alimentare pentru a o transporta, a o tragă sau a scoate ștecarul din priză. Tineți cablul de alimentare departe de căldură,

ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

■ **Atunci când lucrați cu o uneală electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adekvat pentru utilizarea în aer liber.** Folosirea unui prelungitor adekvat pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.

■ **În cazul în care operarea unei unelele electrice într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

### SIGURANȚĂ PERSONALĂ

■ **Făți vigilienți, făți atenții la ceea ce faceți, acionați cu simț practic când operați o uneală electrică.** Nu folosiți uneală electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării unelelor electrice poate cauza vătămăre personală gravă.

■ **Utilizați echipament personal de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele de protecție, precum masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca sau protecția auditivă, folosite în condiții adecvate, vor reduce riscul rănirilor.

■ **Împiedică pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul este în poziția opriț înainte de deconectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, ridicarea sau transportul unelei. Transportarea unelelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a unelelor electrice care au comutatorul în poziția pornit predispusă la accidente.

■ **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni uneală.** O cheie sau rămasă atașată de o piesă rotativă a unelei electrice poate cauza vătămări corporale.

■ **Nu vă aplecați excesiv.** În timpul operării dispozitivului, păstrați-vă în permanență echilibrul și stabilitatea. Acest lucru permite un mai bun control al unelei electrice în situații neașteptate.

■ **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuterile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.

■ **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extracție și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Utilizarea colectării prafului poate reduce riscurile legate de praf.

■ **Obișnuința dobândită prin utilizarea frecvență a instrumentelor nu trebuie să vă facă impasibili și să ignorați principiile de siguranță privind instrumentele.** O acțiune neatenționată poate cauza vătămarea gravă într-o fracțiune de secundă.

### FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNELEI ELECTRICE

■ **Nu forțați produsul.** Folosiți uneală electrică corectă pentru aplicație. Uneala electrică corectă va funcționa mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

■ **Nu folosiți uneală electrică dacă comutatorul nu o poate porni și opri.** Orice uneală electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

■ **Înainte de a efectua reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita o uneală electrică, deconectați ștecherul de la rețea și/sau acumulatorul de la uneală.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.

■ **Nu lăsați unelele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu uneala**

**electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească unealta.** Unelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

- **Efectuați regulat lucrări de întreținere a uneltelelor electrice și accesoriilor acestora.** Verificați alinierea sau lipirea pieselor în mișcare, spargerea pieselor, precum și orice altă stare care poate afecta funcționarea unelei electrice. Dacă este deteriorată, solicitați repararea unelei înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice întreținute necorespunzător.
- **Păstrați unelele de tâiere ascuțite și curate.** Unelele de tâiere corect întreținute, cu multii de tâiere ascuțite au o probabilitate mai redusă de lipire și sunt mai ușor de controlat.
- **Folosiți unealta electrică, accesorioare și burghiele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea unelei electrice pentru alte operații decât cele preconizate poate duce la situații periculoase.
- **Tineți mânerele și suprafetele de apucare uscate, curate, fără ulei sau grăsimi.** Mânerele alunecoase și suprafetele neregulate nu permit o manipulare sigură și un control al aparatului în situații neașteptate.

#### FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII CU ACUMULATOR

- **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor acumulatori există pericolul de incendii.
- **Folosiți unelele electrice numai cu acumulatorii indicați.** Utilizarea oricăror altii acumulatori poate crea un risc de vătămare și de incendiu.
- **Atunci când acumulatorul nu este în uz, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la o bornă la alta.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- **Ca urmare a folosirii necorespunzătoare, din acumulator se poate scurge lichid; evitați contactul cu acesta.** În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. În cazul contactului cu ochii, consultați suplimentar un medicul. Lichidul careiese din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
- **Nu utilizați acumulatori sau unele deteriorate sau modificate.** Acumulatorii deteriorați sau modificați au un comportament imprevedibil și prezintă pericol de incendiu, explozie sau accidentare.
- **Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130°C prezintă pericol de explozie.
- **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta la temperaturi din afara intervalului specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la o temperatură din afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

#### ÎNTREȚINERE

- **Solicitați efectuarea lucrărilor de service la unealta dvs. electrică numai de către o persoană calificată în reparări, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va garanta că siguranța unelei electrice este menținută.
- **Nu trebuie să efectuați niciodată reparări asupra acumulatorilor deteriorați.** Reparațiile asupra acumulatorilor trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de furnizorii de servicii autorizați.

#### AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU FREZA DE ZĂPADĂ

##### INSTRUIRE

- Citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile de pe produs și din prezentul manual înainte de a utiliza produsul. Familiarizați-vă cu reprezentantul sau cu comenzi și utilizarea corectă a produsului. Trebuie să știți cum se oprește rapid echipamentul și cum se deconectează din butoane.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau mintală reduse, sau cele nefamiliale cu aceste instrucțiuni, să opereze, curențe sau să efectueze întreținerea produsului. Reglementările locale pot restricționa vârstă operatorului. Copiii trebuie să fie supravegheati adevarat pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Tineți trecătorii, copiii și animalele de companie la 15 metri depărtare de zona de operare. Opriti echipamentul dacă cineva intră în zona de lucru.
- Fiți atenți pentru a evita alunecarea sau cădere, în special atunci când utilizați produsul cu spatele.
- Nu încercați niciodată să efectuați ajustări în timp ce aparatul funcționează.
- Acest produs este capabil să amputeze mâini și picioare și să azvârle obiecte. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de siguranță poate avea ca rezultat vătămări grave.
- Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele ce pot avea loc asupra altor persoane sau proprietății lor.

##### PREGĂTIRE

- Inspectați complet zona unde mașina este folosită și îndepărtați toate preșurile, săniile, plăcile, firele și toate obiectele străine.
- În timpul operării mașinii purtați întotdeauna îmbrăcăminte de iarnă adecvată și încălțăminte de protecție nealunecoasă. Evitați purtarea de haine largi sau care au cordoane sau șireturi etc; ele pot fi prinse în părțile în mișcare ale aparatului.
- Strângeți părul lung mai sus de nivelul umerilor pentru a preveni prinderea în orice piese în mișcare.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau protecții pentru ochi în timpul operării sau în timpul efectuării reglajerelor sau reparărilor, pentru a vă proteja ochii de obiectele străine care pot fi proiectate de produs.
- Asigurați-vă că înainte de fiecare folosire toate funcțiile de control și dispozitivele de siguranță funcționează corect. Nu utilizați produsul dacă butonul „oprit” nu reușește să opreasă produsul.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați întotdeauna dacă există defecțiuni la carcasa și dacă mânerele și protecțiile sunt bine fixate la locul lor.

##### UTILIZARE

- Nu folosiți produsul când există risc de fulgere.
- Nu punteți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele în rotație. Mențineți libere deschizăturile de goluri tot timpul. Nu punteți niciun obiect în deschizătură.
- Acordați o atenție deosebită atunci când folosiți freza pe alei sau poteci cu pietriș sau la traversarea acestora. Vă recomandăm atenție la eventuale pericole ascunse sau atunci când utilizați freza în apropierea drumurilor publice.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Pentru a se reduce riscul de accidentare în urma contactului cu piesele în mișcare, opriți întotdeauna echipamentul atunci când nu îl utilizați și deconectați acumulatorul. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet:
  - după lovirea unui obiect străin să inspectați produsul să nu fie deteriorat.
  - înaintea curățării sau deblocării înfundării
  - înainte de a lăsa produsul nesupravegheat
  - înaintea verificării, efectuării întreținerii sau utilizării produsului
  - dacă produsul începe să vibreze abnormal (verificați imediat) Vibrația în general avertizează asupra unei probleme.
- Folosiți produsul de-a latul pantelor, niciodată în jos și în susul ei. Acordați atenție maximă atunci când schimbați direcția pe pantă. Nu încercați să curățați pante abrupte.
- Nu operați niciodată produsul fără apărătorile, plăcile corespunzătoare sau alte dispozitive protective de siguranță montate la locul lor.
- Nu îndreptați niciodată tubul de evacuare către persoane sau zone unde se pot produce pagube materiale. Țineți toate persoanele departe de zona de operare, în special copiii și animalele de companie.
- Nu suprasolicitați capacitatea mașinii prin încercarea de curățare a zăpezii la un ritm prea rapid.
- Nu utilizați niciodată produsul la viteze mari de transport pe suprafețe alunecoase. Priviți în spate și aveți grijă atunci când operați freza cu spatele.
- Decuplați alimentarea colectorului/rotorului atunci când transportați sau nu utilizați produsul.
- Nu utilizați niciodată produsul fără o vizibilitate bună sau lumină. Aveți grijă întotdeauna unde punetă piciorul și țineți ferm manetele. Mergeți. Nu alergați niciodată.
- Nu așezați niciodată produsul pe nicio suprafață, cu excepția unei suprafețe dure, atunci când motorul funcționează. Pătrîsuș, nisipul și alte resturi pot fi prinse de admisia de aer și aruncate înspre operator sau trecători, provocând posibile vătămări grave.
- Nu operați niciodată produsul lângă împrejmuire din sticlă, automobile, ferestre sau întrări fără reglarea corespunzătoare a unghiului de direcționare a zăpezii.
- Dacă produsul este scăpat din mâină, suferă un impact puternic sau începe să vibreze abnormal, opriți-l imediat și inspectați-l, căutând eventualele deteriorări sau sursa vibrațiilor. Orice deteriorare trebuie reparată corespunzător sau înlocuită la un centru service autorizat.
- Acest produs poate fi folosit și depozitat la temperaturi cuprinse între -20 °C și 20 °C, atâtă timp cât temperatura acumulatorului este menținută la o temperatură de peste 0 °C. Nu depozitați acumulatorul la o temperatură sub 0 °C. Temperaturile sub zero grade pot reduce performanța și capacitatea acumulatorului. Dacă acumulatorul este depozitat la o temperatură de puțin peste 0 °C, porniți produsul timp de cel puțin 2 minute pentru a încălzii acumulatorul înainte de a începe funcționarea normală. După terminarea lucrului sau dacă acumulatorul este deschis, scoateți acumulatorul din produs și depozitați-l într-un loc unde temperatura ambientală este cuprinsă între 0 °C și 20 °C.
- Depozitați produsul într-un loc unde temperatura ambientală este între 0°C și 40°C.
- Unele componente ale produsului pot îngheța în condiții meteo extreme. Nu folosiți produsul când componentele sunt înghețate.
- Înainte de depozitare, lăsați produsului să funcționeze câteva minute după utilizare pentru a îndepărta zăpada de pe burghiu.

## AVERTISMENTE SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA BATERIILOR

- Pentru a reduce riscurile de incendiu, accidentare și deteriorare a produsului în urma unui scurtcircuit, nu scufundați niciodată produsul, acumulatorul sau încărcătorul în lichide și nici nu permiteți pătrunderea lichidelor în interiorul acestora. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înlăbitori sau produse ce conțin înlăbitori, pot provoca un scurtcircuit.
- Încărcați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambientală este între 10°C și 38°C.
- Depozitați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambientală este între 0°C și 20°C.

## SFATURI PRIVIND OPERAREA

- Produsul nu funcționează dacă declanșatorul de siguranță nu este eliberat. Produsul are un declanșator de siguranță pentru a preveni pornirea accidentală.
- Luati aminte de direcția vântului înainte de a folosi produsul. Descărcați zăpada în direcția vântului pentru ca zăpada să nu fie azvârlită înapoi către operator.
- Produsul are o siguranță resetabilă în motor care protejează împotriva suprasarcinii. În cazul unei suprasarcini, produsul se oprește. Așteptați timp de 3 minute pentru a lăsa produsul să-și revină. Evitați să sunpeteți produsul unei suprasarcini.

## ELIBERAREA UNEI BLOCĂRI

Nu puneti niciodată mâinile sau picioarele în fața produsului sau a jghebului de evacuare pentru a evita vătămarea gravă. Nu folosiți mâinile pentru a curăta recipientul de evacuare.

1. Opriți alimentarea și deconectați acumulatorul. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
2. Îndepărtați materialul obstrucționant cu ajutorul stinghei de lemn. Fiți atenți, rotorul ar putea să se mișe în timpul eliminării blocajului datorită energiei stocate în mecanism.
3. Rotiți ansamblul rotorului folosind bâțul de lemn.
4. Odată ce rotorul poate fi rotit cu bâțul de lemn, mutați-vă la partea din spate a produsului. Este normal ca mecanismul rotorului să aibă o mișcare în trepte. Asigurați-vă că este sigur să continuați curățarea zăpezii.

## TRANSPORTAREA ȘI DEPOZITAREA

- Opriti echipamentul, scoateți acumulatorul și lăsați să se râcească atât echipamentul cât și acumulatorul înainte de transport sau depozitare.
- Pentru detalii importante, apelați întotdeauna la manualul operatorului dacă produsul trebuie depozitat pentru o perioadă mai mare.
- Curățați toate materialele străine din produs. Depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și bine aerisit ce este inaccesibil copiilor. Păstrați produsul la distanță de agenți corozivi, precum substanțe chimice de grădină și săruri de dezghețare. Nu depozitați produsul în aer liber.
- Pentru transportare, fixați produsul împotriva mișcării sau căderii pentru a preveni vătămarea persoanelor sau deteriorarea produsului.

## TRANSPORTAREA BATERIILOR DE LITIU

Transportati bateriile în conformitate cu prevederile si reglementarile locale si nationale.

Urmați toate cerințele speciale privind împachetarea și etichetarea atunci când transportați baterii către un terț. Asigurați-vă că nicio baterie nu poate să intre în contact cu alte baterii sau materiale conductive în timpul transportului prin protejarea conectorilor expuși cu bandă, capacă izolațore neconductive. Nu transportați bateriile ce sunt crăpate sau care au surgeri. Verificați cu firma transportatoare pentru recomandări ulterioare.



Purtați întotdeauna ochelari de protecție.



Nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală.



Evități rănirile cauzate de axul în mișcare. Țineți la distanță măinile, picioarele și hainele.



Îndepărtați acumulatorul înainte de întreținere.



Țineți măinile și picioarele la distanță față de partea din față a mașinii și de jgheabul de evacuare al produsului.



Feriți-vă de obiecte proiectate sau în zbor. Mențineți o distanță de cel puțin 15 m între zona de lucru și persoanele prezente, mai ales copii și animale.



A nu se arunca deșeurile de echipamente electronice și electrice și bateriile epuizate la gunoiul menajer. Deșeurile formate din echipamente electrice și electronice și bateriile epuizate trebuie colectate separat. Sursele de iluminare, bateriile și acumulatorii epuizați trebuie scoase din aceste echipamente. Solicitați consiliere de la autoritatea dvs. locală sau de la comerciantul de unde ați achiziționat aspiratorul, în privința punctului de colectare. Conform reglementărilor naționale, vânzătorii cu amânatul au obligația de a colecta bateriile epuizate, deșeurile de echipament electric și electronic, gratuit. Contribuția dvs. la reciclarea și reutilizarea bateriilor, a echipamentelor electrice și electronice ajută la reducerea cererii de materii prime.

Bateriile epuizate, în special cele cu litiu, deșeurile formate din echipamente electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea o influență negativă asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane, dacă nu sunt eliminate într-o manieră ecologică. Stergeți datele personale din echipamentul deșeu, dacă este cazul.

## ÎNTREȚINERE

- Folosiți doar piese de schimb, accesorii și atașamente originale adăpostitorului. Neurmarea acestora poate cauza posibilă vătămare, slabă funcționare și ar putea anula garanția.
- Service-ul necesită atenție și cunoștințe deosebite și trebuie îndeplinit doar de către un tehnician service calificat. Duceți produsul la reparări numai într-un centru service autorizat.
- Opriți alimentarea și deconectați acumulatorul. Asigurați-vă că toate părțile mobile se află în stare completă de repaus înainte de a efectua o operație de curățare sau menenanță.
- Verificați toate piulițele, suruburile la intervale frecvente de timp ca să fie corespunzător strâns pentru a vă asigura că produsul este în stare de lucru în siguranță. Orice piesă deteriorată trebuie să fie reparată în mod corespunzător sau înlocuită de un service autorizat.
- Duceți produsul la un centru service autorizat pentru a înlocui etichetele deteriorate sau ilizibile.
- Rulați produsul de câteva ori după ce l-ați folosit la aruncarea zăpezii, pentru a preveni înghețarea rotorului.
- Puteți face reglaje și reparări descrise în acest manual de instrucții. Pentru alte reparări, produsul trebuie prezentat numai unui centru de service autorizat.
- După fiecare utilizare curățați piesele din plastic cu o cârpă moale și uscată.

## CUNOAȘTEȚI-VĂ PRODUSUL

Vezi pagina 115.

1. Bară superioară
2. Compartiment acumulator în uz
3. Declanșator blocabil
4. Mânerul principal
5. Declanșator
6. Conexiune la baterie
7. Mâner anterior
8. Piuliță fluture
9. Arbore mijlociu
10. Manualul operatorului
11. Bară inferioară
12. Jgheab de descărcare
13. Surub
14. Șurub M5
15. Rotor
16. Racletă
17. Acumulator
18. Încărcător

## SIMBOLURI



Avertizare de siguranță



Citii și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

## LV TULKOTS NO ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS

Izstrādājot bezvadu sniega lāpstu, galvenā uzmanība ir pievērsta drošībai, veikstspējai un uzticamībai.

### PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Bezvadu sniega lāpstu drīkst izmantot tikai ārtelpās, labi apgaismotā vietā, kur operators stāvot pārvietojas aiz izstrādājuma. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem, kas ir izlaišuši un izpratuši norādes un brīdinājumus šajā rokasgrāmatā un var tikt uzskatīti par atbildīgiem par savām darbībām. Drošības apsvērumu dēļ produkts ir atbilstoši jākontrolē, visu laiku strādājot ar abām rokām. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos.

Izstrādājums ir paredzēts sniega tīrīšanai tādās vietās kā iebruacīmie ceļi, sāncelini, takas, celiņi un vieta ap māju. Izmantojiet izstrādājumu tikai vietās, kur ir stingra un līdzena pamatne, piemēram, betons, granīts vai asfaltējums. Ar ierīci var nopūst sniegu līdz 15 cm dziļumam.

Produktu drīkst lietot tikai kā aprakstīs šajā rokasgrāmatā.

Nelietojiet citiem mērķiem.

### VISPĀRĒJIE PRODUKTA DROŠĪBAS BRIDINĀJUMI

⚠️ **BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādes, ilustrācijas un specifikācijas, kas sniegtas kopā ar šo izstrādājumu. Visu uzskaitīto instrukciju neievērošana ir bīstama; tā var izraisīt elektrisko triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnus miesas bojājumus.

**Brīdinājums un instrukcijas saglabājiet turpmākai uzzīnai.**

Apzīmējums "elektroinstruments" brīdinājumos attiecas uz jūsu elektroinstrumentu, kas tiek darbināts no elektrofīla (ar vadu) vai ar akumulatora (bezvadu) palīdzību.

### DARBA VIETA

- **Turiel darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Pārlīvētas un tumšas vietas izraisa negādījumus.
- **Nedarbiniel elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, degošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai gāzes.
- **Neļaujiet bēriem un blakusstāvētājiem tuvoties darbā esošiem elektroinstrumentiem.** Izklaidības dēļ jūs varat zaudēt kontroli.

### ELEKTRODROŠĪBA

- **Elektroinstrumenta kontaktakāsi jāatbilst kontaktligzdai.** Nekad nepārveidojiet kontaktakāšu. Sazemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet pārejas ligzdas. Nepārveidoties kontaktakāšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektriskā trieciena risku.
- **Neļaujiet kermenja kontaktu ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, pavardiem un saldētavām.** Ja jūsu kermenis ir sazemēts, pastāv palielināts elektriskā trieciena risks.
- **Nepakļaujiet preci lietum vai slapjiem apstākliem.** Ūdens ieklūšana elektroinstrumentā palielinās elektriskā trieciena risku.
- **Neizmantojiet kabeli nepareizi.** Nekad neizmantojiet vadu, lai nestu, vīktu elektroinstrumentu vai atvienotu kontaktakāšu. Turiet kabeli tālu no siltuma avota, eļļas, asem priekšmetiem vai kustīgām detālām. Bojāts vai savērpts kabelis palielinās elektriskā trieciena iespēju.

■ **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, lietojiet āra lietošanai piemērotu pagarinātāju.** Elektriskā trieciena risku samazina lietošanai ārpus telpām piemērotā kabeļa izmantošana.

■ **Ja elektroinstruments ir jālieto mitrās telpās, izmantojiet strāvas noplūdes automātslēdzi (RCD) barošanas vadā.** Paliekošās strāvas ierīces izmantošana samazina elektriskā trieciena risku.

### PERSONISKĀ DROŠĪBA

- **Uzmanieties darba laikā un izmantojet veselo saprātu, darbojties ar elektroinstrumentu.** Neizmantojiet elektroierīci, ja esat noguris vai narkotisko vielu, alkoholu vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības bridis, strādājot ar elektroinstrumentiem, var izraisīt smagus ievainojumus.
- **Lietojet personīgo aizsargapārkojumu.** Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Aizsargapārkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere vai ausu aizsargi, kas lietojti atbilstošos apstākļos, samazina personas ievainojumu iespēju.
- **Nepielaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Pirms pievienot energijas avotam un/vai akumulatoram, pacelt un pārvietot darbarīku, pārliecīnieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumentu pārnēsāšana, turto pirkstu uz slēžā vai ieslēgtu elektroinstrumentu pārnēsāšana var izraisīt nelaimēs gadījumu.
- **Noņemiet visas regulēšanas uzgriežņu atslēgas pirms elektroierīces ieslēgšanas.** Uzgriežņu atslēga vai atslēga, kas palikusi piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās detaļas, var izraisīt personas ievainojumu.
- **Nepersistempkite.** Visu laiku stāviet stingri un stabili. Tas ļauj labāk vadīt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.
- **Apģērbieties pareizi.** Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus un apģērbu kustīgajām daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ierauti starp kustīgām detaljām.
- **Ja ierīce ir aprīkota ar putekļu nosūcēja un savācēja pievienojumu, pārliecīnieties, ka tas ir pievienots un tiek pareizi lietots.** Putekļu savācēja lietošana var samazināt putekļu izraisītos riskus.
- **Neļaujiet biežās instrumentu lietošanas radītam pieradumam laut palikt nevērīgam un neievērot instrumentu drošības principus.** Neuzmanīga rīcība var radīt smagus traumas tikai dažu sekunžu laikā.

### ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APRŪPE

- **Nepielietojiet spēku, izmantojot ražojumu.** Izmantojiet savam darbam atbilstošu elektroierīci. Pareizais elektroinstruments veiks darbu labāk un drošāk ar ātrumu, kādam tīcis konstruēts.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi to nevar ieslēgt un izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nevar vadīt ar slēdzi, tas ir bīstams un jāremontē.
- **Atvienojiet kontaktakāšu no sprieguma avota un/vai noņemiet akumulatoru bloku no elektroinstrumenta, pirms veikt jebkādu regulēšanu vai darba piederumu maiņu vai novietot elektroinstrumentu glabāšanai.** Šādi profilakses pasākumi samazina elektroierīces nejaušas iedarbināšanas iespēju.
- **Glabājiet neizmantotus elektroinstrumentus bēriem nepieejamās vietās un neļaujiet neapmācītām personām darboties ar elektroinstrumentiem.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu personu rokās.

■ Uzturiet elektroinstrumentus un to aksesuārus kārtībā. Pārbaudiet kustīgo detaļu savienojumu pareizību, detaļu berzi un citus apstākļus, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja elektroinstrumenti ir bojāts, pirms lietošanas veiciet tā remontu. Daudzus negadījumus izraisa slikti apkopti elektroinstrumenti.

■ Turiel griezējirkūs asus un tīrus. Pareizi apkopti griezējinstrumenti ar asām griezejšķautnēm retāk pielīp un vieglāk vadāmi.

■ Izmantojet elektroierīci, piederumus, darbinstrumentus u.c. saskaņā ar šiem norādījumiem, nemiet vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Elektroinstrumenta izmantošana neparedzētu darbību veikšanai var radīt bīstamu situāciju.

■ Rokturim un citām satverošām virsmām ir jābūt sausām, tīrām un bez eļļas un smērvielu plankumiem. Negaidītās situācijās slideni rokturi un slidena satvēriena virsma padara darbarīka lietošanu nedrošu un nekontrolējamu.

#### **AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU LIETOŠANA UN KOPŠANA**

■ Uzlādējiet tikai ar ražotāju noteikto lādētāju. Lādētājs, kas paredzēts lietošanai ar viena veida akumulatoru, var būt ugunsnedrošs, ja to izmanto ar citu akumulatoru.

■ Lietojiet elektriskos instrumentus tikai ar konkrētajai ierīcei paredzēto akumulatoru. Jebkura cita akumulatora lietošana var radīt ievainojumu un ugunsgrēku risku.

■ Kad nelietojat akumulatoru, neturiet to citu metāla priekšmetu tuvumā, piemēram: papīra saspraudes, monētas, atslēgas, naglas, skrūves vai citi sīki metāla priekšmeti, kas var veidot savienojumu starp spailēm. Akumulatora spaiļu īsslēgums var radīt aizdegšanos vai ugunsgrēku.

■ Nepareizas rīcības gadījumā no akumulatora var izklūt šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Nejaūšas saskares gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums ieklūst acis, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. No akumulatora izkluvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

■ Neizmantojet akumulatoru bloku, kas ir bojāts vai pārveidots. Bojāts vai pārveidots akumulatoru bloks var izraisīt neparedzamu darbību, kas var izraisīt uzliesmošanu, sprādzienu vai ievainojumu risku.

■ Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai instrumentu liesmām vai paaugstinātās temperatūras iedarbībai. Pakļaujot liesmām vai temperatūrai virs 130°C var izraisīt sprādzienu.

■ Ievērojiet visas lādēšanas instrukcijas un nelādējiet akumulatoru bloku vai instrumentu, ja temperatūra ir ārpus diapazona, kas norādīts instrukcijās. Nepareiza lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas ir ārpus norādīta diapazona, var izraisīt akumulatora bojājumus un palielināt uzliesmošanas risku.

#### **APKOPE**

■ Vai jūsu elektroinstrumentu apkalpo kvalificēts personāls, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošinās elektroinstrumenta drošības saglabāšanu.

■ Nekad neieviet bojātu akumulatoru bloku remontu. Akumulatoru bloku remontu drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa nodrošinātājs.

## **DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ SNIEGA LĀPSTU**

### **APMĀCĪBA**

- Izslasiet, izprotiet un ievērojet visas norādes uz produkta un šajā rokasgrāmatā pirms produkta lietošanas. Rūpīgi iepazīstieties ar vadības ierīcēm un pareizu produkta izmantošanu. Ziniet, kā izslēgt produktu un ātri atvienot vadības ierīces.
- Nekad nepieļaujiet, lai šī izstrādājuma ekspluatāciju, tīršanu vai apkopi veiktu bērni, personas ar samazinātām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai arī personas, kuras nav iepazīstīšas ar šiem norādījumiem. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu. Nepieciešams pienācīgi uzmanīt bērnu, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Pārliecīties, ka tuvumā stāvošie -bērni un dzīvnieki ir 15 m attālumā no jūsu darbošanās vietas. Izslēdziet produktu, ka kāds ienāk darba zonā.
- Ievērojiet piesardzību, lai izvairītos no pastlīdēšanas vai nokrišanas, it sevišķi lietojot produktu atpakaļgaitā.
- Nekad nemēģiniet veikt nekādus regulējumus, kamēr produkts darbojas.
- Produkts spēj amputēt rokas un kājas kā arī mest pa galus priekšmetus. Visu drošības instrukciju neievērošana var izraisīt smagus ievainojumus.
- Turēkite omenyje, kad operatorius arba vartotojas yra atsakīgas uz nelaimingus atsitikumus arba kitiems asmenims ar jū tutui sukulēt pavoju.

### **SAGATAVOŠĀNA**

- Rūpīgi pārbaudiet vietu, kur lietosiet ierīci, un aizvāciet visus kājslaukus, ragavas, dēlus, vadus un citus svešķermenus.
- Ierīces lietošanas laikā vienmēr Valkājet piemērotu ziemas apģērbu un neslidošus aizsargapavus. Lietojiet pieguļošu apģērbu vai apģērbu no kura nekas nekarājas; citādi, tie var tikt ierauti zargriezī.
- Nostipriniet garus matus virs pleciem, lai nepieļautu to ieķeršanos kustīgās detaljās.
- Viennēr Valkājet aizsargbrilles vai acu aizsargus lietošanas laikā vai, veicot regulēšanu vai remontu, lai aizsargātu acis no svešķermeniem, kas var tikt mesti no produkta.
- Pirms katras lietošanas reizes pārliecīties, ka visas kontroles un drošības sistēmas ir darba kārtībā. Neizmantojet produktu, ja izslēšanas slēdzis neizslēdz produktu.
- Pirms katras lietošanas vienmēr pārliecīties, ka korpuiss nav bojāts un aizsargi un rokturi ir vietā un atbilstoši nostiprināti.

### **EKSPLUATĀCĪJA**

- Nelietojiet ierīci, kad pastāv zibens spēriena risks.
- Nenovietojiet rokas vai kājas zem rotējošām detaljām vai to tuvumā. Visada laikyķītēs saugašs atstums nuo išmetimo angos. Nelieciņet nekādus priekšmetus atvēres.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot to uz vai šķērsojot akmenīnās brauktuvēs vai gājēju celiņus. Uzmanīties no slēptām briesmām, ievērojiet piesardzību, lietojot koplietošanas ceļu tuvumā.
- Lai samazinātu tādu ievainojumu risku, kas saistīti ar saskarsmi ar kustīgām daļām, vienmēr izslēdziet

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

produktu un nonemiet akumulatoru bloku. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās:

- Sazāģejot nezināmu priekšmetu, pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.
  - pirms tīrīšanas vai šķēršlu izciršanas
  - pirms atstāt izstrādājumu bez uzraudzības
  - pirms ierīces pārbaudišanas, apkopes vai darbināšanas
  - ja iekārtā sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet nekavējoties) Paprastai vibracijai yra īspējimas.
- Lietojet preci paralēli nogāzem, nekad no augšas uz leju, levērojiet Tpāšu piesardzību, mainot virzenu uz nogāzem. Nemēģiniet notīrīt stāvas nogāzes.
- Nekādā gadījumā nedarbiniet ierīci bez atbilstošiem aizsargiem, plāksnēm un citām drošības palīdzībām.
- Nekad nevērsiet izmešanas atveri pret cilvēkiem vai vietām, kur var notikti Tpāsuma bojāšana. Darba zonas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas, it īpaši bērni un dzīvnieki.
- Nepārīslogojiet ierīci, mēģinot notīrīt sniegus pārāk ātri.
- Nekad nelietojet izstrādājumu ar augstu pārvietošanās ātrumu uz slidenām viasmām. Skatieties aiz muguras un ievērojiet piesardzību, lietojot produktu atpakaļgaitā.
- Atvienojiet piedziņu savācējam/gliemezim, kad produkts tiek pārvadāts vai netiek lietots.
- Nekad nelietojet produktu, ja nav laba redzamība vai apgaismojums. Vienmēr esiet droši par virsmu, uz kurās stāvāt, saglabājiet stingru rokturu satvērienu. Ejet, nekādā gadījumā neskrieniet.
- Motoram darbojoties, ierīci drīkst novietot vienīgi uz cietas, tīras viemas. Granti, smiltis un citrus grūžus var iesūkt gaisa ieejā un tie var tikt mesti operatora vai apkārtējo virzienā, izraisot iespējamus nopietrus miesas bojājumus.
- Nekādā gadījumā nedarbiniet ierīci stiklotu telpu, automobiļu, logu un ieeju tuvumā ar nepiemērotu sniegu pūšanas lenķi.
- Ja produkts ir nomests, sanēmis stingru triecienu vai sāk neparasti vibrēt, nekavējoties izslēdziet produktu un pārbaudiet, vai nav bojāumi, vai arī varat noteikt vibrācijas iemeslu. Jebkāda tehniska apkope ir jāveic tikai autorizētos tehniskās apkopes centros.
- Izstrādājumu var darbināt un glabāt temperatūras diapazonā no -20 °C līdz 20 °C, kamēr vien akumulatoru bloka temperatūra ir virs 0 °C. Neglabājiet akumulatoru bloku temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C. Darbināšana zemākā (auktā) temperatūrā var samazināt akumulatoru bloka veikspēju un jaudu. Ja akumulatoru bloks ir glabāts temperatūrā tieši virs 0 °C, pirms parasta darba sākšanas darbiniet izstrādājumu vismaz 2 minūtes, lai sasildītu akumulatoru bloku. Kad darbs ir paveikts vai akumulatoru bloks ir iztukšots, izņemiet akumulatoru bloku no izstrādājuma un uzglabājiet vietā ar apkārtējo temperatūru 0 °C–20 °C.
- Glabājiet produktu vieta, kura apkartejas vides temperatūra ir starp 0°C un 40°C.
- Īpaši ekstrēmos laikapstākļos dažas izstrādājuma daļas var sasalt. Nedarbiniet izstrādājumu, ja tā daļas ir sasalušas.
- Pirms darba pabeigšanas iaujiet izstrādājumam darboties vairākas minūtes, lai atbrīvotu spirālveida urbi no sniega, un pēc tam novietojiet to glabāšanai.

## PAPILDU AKUMULATORU BLOKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Lai samazinātu aizdegšanās, ievainojumu un produkta bojājumu risku, kas radies īssavienojuma rezultātā, nekad neiemēciet produktu, akumulatoru bloku vai lādētāju šķidrumā vai nepielaujiet šķidruma iepūšanu tajos. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.
- Veiciet akumulatora bloka nomaiņu vieta, kur temperatūra ir starp 10°C un 38°C.
- Glabājiet akumulatoru bloku vieta, kura apkartejas vides temperatūra ir starp 0°C un 20°C.

## LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Ja drošības trigeris nebūs atbrīvots, izstrādājums nedarbīsies. Viens drošības trigeris ir paredzēts tam, lai novērstu nejaušu iedarbināšanu.
- Nemēt vērā vēja virzenu, pirms sākt lietot produktu. Pūļiet sniegu vēja virzienā, lai novērstu sniega mešanu atpakaļ, viršu lietotājam.
- Motorā ir atiestatāms drošinātājs, kas izstrādājumu aizsargā no pārslodzes. Pārslodzes gadījumā izstrādājums izslēdzas. Uzgaidiet 3 minūtes, līdz izstrādājums atkopjas. Izvairieties no izstrādājuma pārslodzes.

## AIZSPROSTOJUMU ATTĪRĪŠANA

Nekādā gadījumā nelieciet rokas un kājas ierīces vai pūšanas izvada priekšpusē, lai pasargātu sevi no nopietniem miesas bojājumiem. Netīriet izmešanas atveri ar rokām.

1. Izslēdziet un nonemiet akumulatora bloku. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās.
2. Iztīriet nosprostojumu, izmantojot koka kātu. Nemēt vērā, ka rats pats var griezties aizsprostojuma atbrīvošanas laikā, jo mehānisms var būt uzkrājusies energija.
3. Pagrieziet ratu, izmantojot koka kārti.
4. Tiklīdz ratu var pagriezt ar koka kārti, dodieties ierīces aizmugurē. Tas ir normāli, ka rata mehānisms kustas pakāpeniski. Pārliecinieties, ka varat droši turpināt tīrīt sniegu.

## TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Pirms produkta novietošanas glabāšanai vai transportēšanas, izslēdziet to, nonemiet akumulatoru bloku un iaujiet tam atdzist.
- Vienmēr skatiet svarīgu informāciju lietotāja rokasgrāmatā, ja produkts jānovieto glabāšanai ilgāku laiku posmu.
- Netīriet visus svešķermenus no izstrādājuma. Uzglabājiet izstrādājumu labi vēdinātā vietā, kas nav pieejama bērniem. Sargiet izstrādājumu no korozīvām vielām, piemēram, dārza ķīmikālijām un pretapledošanas sāls. Neglabājiet produktu ārpus tēlpām.
- Transportējot nostipriniet ierīci, lai tā nekustētos un neapgāztos, jo tas var izraisīt miesas bojājumus un ierīces bojājumus.

## LITIJA BATERIJU TRANSPORTĒŠANA

Transportējiet baterijas saskana ar vetejiem un valsts noteikumiem un regulām.

Ievērojiet visas īpašas prasības saistībā ar iepakojanu un marķēšanu, transportējot trešās putas baterijas.

Nodrošiniet, ka baterijas transportā nevar nonākt saskarē ar citām baterijām vai vadītspējīgiem materiāliem, aizsargājot atklātos savienotajus ar nevadošiem izolācijas vāciņiem vai lentēm. Netransportējiet iepļaisušas baterijas vai baterijas, kuram ir noplude. Lūdziet padomu kravu pārvadāšanas uzņēmumam.

## APKOPE

- Lietojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas, piederumus un uzgaļus. Pretējā gadījumā var tikt radīti ievainojumi un parādīts sliks sniegums, kā arī var tikt anulēta garantija.
- Aptarnavim atlīkti būtina itin atidzīai, todēl rekomenduojamē, kad tehnīnē apžīūrā vykdytu kvalifikotas specialistas. Veiciet apkalpošanu tikai pilnvarotā servisa centrā.
- Izslēdziet un noņemiet akumulatora bloku. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās, pirms veikt jebkādus tīrišanas vai apkopes darbus.
- Regulāri pārbaudiet visus uzgriežņus, stiprinājumus un skrūves, lai pārliecinātos, ka tās ir cieši pievilktais un izstrādājums ir drošā darba stāvoklī. Jebkura bojāta detalja jānodod remontam vai nomaiņai pilnvarotā apkopes centrā.
- Nesiet preci uz pilnvarotu pakalpojumu centru, lai nomaiņtu bojātos vai nesalāmās uzlīmes.
- Darbiniet produktu pāris reizes pēc sniega tīrišanas, lai novērstu uzsāšanu uz gliemeža.
- Daudzus šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītos regulēšanas un remontdarbus varat veikt pats. Citiem produkta remontiem nogādājiet produktu apkopei tikai pilnvarotā servisa centrā.
- Pēc katras lietošanas notīriet plastikātā daļas ar mīkstu, sausu drānu.

## PAZĪSTIET SAVU IERĪCI

*Skatit 115. lappusi.*

1. Augšējā vārpsta
2. Izmantojamās baterijas nodalījums
3. Bloķēšanas mēlīte
4. Aizmugurējais rokturis
5. Mēlīte
6. Akumulatora savienojuma ligzda
7. Priekšējais rokturis
8. Spārnuzgrieznis
9. Vidējā vārpsta
10. Lietotāja rokasgrāmata
11. Apakšējā vārpsta
12. Izdales tekne
13. Skrūve
14. M5 skrūve
15. Rats
16. Kasīklis
17. Akumulators
18. Lādētājs

## APZĪMĒJUMI



Drošības brīdinājums



Izlasiet un izprotiet visas norādes pirms produkta lietošanas. Ievērojet visus brīdinājumus un drošības norādes.



Valkājiet acu aizsargaprīkojumu.



Nepakļaujiet lietum vai mitriem apstakliem.



Izvairieties no ievainojumiem no rotējošā mehānisma. Turiet rokas, kājas un apģērbu atstatu.



Pirms apkopes veikšanas izņemiet akumulatoru bloku.



Turiet rokas un kājas atstatu no ierīces priekšpusēs un produkta izmēšanas atveres.



Sargieties no izmestiem vai lidojošiem priekšmetiem. Nodrošiniet, ka nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki atrodas vismaz 15 m attālumā no darba zonas.



Neizmetiet akumulatoru atkritumus kā nešķirotu sadzīves atkritumus. Akumulatoru atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jāsavāc atsevišķi. Bateriju, akumulatoru un gaismas avotu atkritumi ir jāizņem no iekārtām. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, lai saņemtu ieteikumus pārstrādei un savākšanas punktus. Saskaņā ar vietējiem noteikumiem mazumtirgotājiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ akumulatoru, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Jūsu ieguldījums elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumot otreizējā izmantošanā un otreizējā pārstrādē palīdz samazināt izejvielu pieprasījumu. Akumulatoru atkritumi, it īpaši tie, kas satur litiju, un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur vērtīgus un pārstrādājamas materiālus, kas var nelabvēlīgi ieteikmēt vidi un cilvēku veselību, ja tos neapglabā vidi draudzīgā veidā. Izdzēsiet no atkritumos nododamajām iekārtām personīgos datus, ja tādi tur ir.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## LT ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Kuriant jūsų akumuliatorinių sniego valytuva pirmenybė buvo teikiama saugumui, našumui ir patikimumui.

### NAUDOJIMO PASKIRTIS

Akumulatorinius sniegos valytuvus skirtas naudoti tik lauke, gerai apšviestoje vietoje, operatoriui einant už gaminio. Šis įrenginys skirtas naudoti tik suaugusiesiems, kurie yra perskaitei ir supratę šiam vadove pateiktus nurodymus bei išpėjimus ir gali būti laikomi atsakingais už savo veiksmus. Saugos sumetimais įrenginys visada turi būti tinkamai valdomas dviejų rankomis. Gaminys skirtas namų savininkams arba buitiniam naudojimui.

Šis gaminys skirtas sniegui valyti tokiose vietose kaip įvažiavimai, šaligatviai, pėsčiųjų takai, takelai ir namų kiemai. Gaminj naudokite tik tose vietose, kur pagrindas yra tvirtas ir lygus, pavyzdžiu, ant betono, granito ar asfalto dangos. Gaminys gali pastumti iki 15 cm gylio sniego pusnį.

Ši gaminj galima naudoti tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.

Nenaudokite kitais tikslais.

### BENDROSIOS ĮRENGINIO NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

**⚠️ ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo gaminiu pateiktus saugos išpėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Apačioje išdėstyti instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (ar) sunkius asmens sužeidimus.**

**Saugokite šiuos išpėjimus ir nurodymus, kad galutėmė vadovautis jais vėliau.**

Išpėjimuose naudojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia pri elektros tinklo jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumulatoriumi maitinaną (belaidį) įrenginį.

### DARBO APLINKA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Nelaimingi atsitikimai įvyksta netvarkingose ar tamsoje vietose.
- Nenaudokite elektrinių įrankių, jei šalia yra degios ir sprogti galinčios medžiagos (skysčiai, dujos ar dulkės). Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes arba garus.
- Neleiskite vaikams ir šalia esantiems asmenims būti šalia įjungto elektrinio įrankio. Išsibaškę galite prarasti kontrolę.

### ELEKTROS SAUGA

- Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada nekeiskite kištuko. Su įzemintais (įžeminimo) elektriniiais įrankiais niekada nenaudokite kištukų adapterių. Nepakeisti kištukai ir atitinkantis lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- Stenkiteis nesiliesti pri įžemintų ar įžeminimo paviršiu (vamzdžiu, radiatoriu, grandiniu / virykliu, šaldytuvu). Įžeminius savo kūną, padidės elektros smūgio pavojus.
- Gaminio negalima naudoti ar laikyti lietuje ar drėgmėje. Dėl vandens, patekusio į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Laidą naudokite pagal jo paskirtį. Niekada jo nenaudokite elektriniams įrankiams pernešti, tempti ar išjungti. Saugokite maitinimo laidą nuo karščio,

tepalo, aštriu kampu ir judančiu detalių. Pažeisti ar supainioti laidai padidina elektros smūgio galimybę.

■ Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik lauke naudoti skirtus ilginamuosius laidus. Naudojant tinkamą laukui laidą sumažinama elektros smūgio tikimybę.

■ Jei būtina naudotis elektriniu įrankiu drėgnomis oro sąlygomis, naudokite likutinės srovės prietaisą (RCD). Naudojant RCD sumažinama elektros smūgio tikimybę.

### ASMENINĖ SAUGA

- Būkite budrūs ir stebékite, ką darote, bei samoninguai naudokite elektrinį įrankį. Nesinaudokite įrankiu, kai esate pavargę ar paveikti narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumas darbo su elektriniu įrankiu metu gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Naudokite asmeninės apsaugos įrangą. Visada dėvėkite akių apsaugos priemonės. Atitinkamomis sąlygomis naudojamos apsaugos priemonės, pvz. dulkų kaukė, neslystantys apsauginiai batai, šalmas ar apsaugos ausims, sumažina asmeninių sužeidimų pavojų.
- Saugokitės, kad įrankis netycia neįsijungtu. Įsitikinkite, kad prieš prijungiant įrankį prie maitinimo šaltinio ir (ar) baterijos, pakeliant ar nešant įrankį, jungiklis yra išjungtas. Nešant elektrinį įrankį, uždėjus pirstą ant jungiklio, arba elektrinį įrankį, kurio jungiklis yra įjungtoje padėtyje, gali įvykti nelaiminges atsitikimas.
- Priei įjungiant elektrinį įrankį, išimkite derinimo raktą ar veržliaraktį. Jei juos paliksite pridėtus prie besiskaitančio įrankio dalies, galite susižaloti.
- Nepersitempkite. Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą. Tai padės geriau kontroliuoti įrankį netikėtų situacijų metu.
- Dėvėkite tik darbu tinkamus drabužius. Nedėvēkite laisvu, nepriglusdinius drabužių ir juvelyrinių dirbinių. Saugokitės, kad judančios dalys neįtrauktų plaukų ir drabužių. Laivsi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įspainioti į judančias įrankio dalis.
- Jei įrengti dulkų ištraukimo ir surinkimo įrengimai, įsitikinkite, kad jie prijungti ir naudojami tinkamai. Su dulkėmis susijusiam pavojui sumažinti naudokite dulkų surinkimą.
- Nepasitikėkite vien savo patirtimi, įgyta dažnai naudojantis įrankiais, – neignoruokite įrankio naudojimo saugos taisykių. Nerūpestingai elgiantis, galima susižeisti per sekundės dalį.

### ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudokite per didelęs jėgos. Pritaikykite tinkamą elektrinį įrankį atliekamam darbui. Naudodami pagal paskirtį pagamintą tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliksite geriau ir saugiau.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklio negalai įjungti ir išjungti. Jungiklis nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas ir jį reikia taisyti.
- Ištraukite kištuką iš energijos šaltinio ir (arba) išimkite iš elektrinio įrankio akumuliatorių, ir tik po to atlikite elektrinių įrankių reguliavimo, priedų keitimą arba paruošimo sandėliavimui darbus. Tokios saugumo priemonės apsaugos nuo atsikritinio įrankio išjungimo.
- Laikykite elektrinį įrankį vaikams neprieinamoje vietoje ir neleiskite juo naudotis asmenims, kurie

**nemoka juo naudotis.** Neigudusiemas asmenims elektriniai įrankiai yra pavojingi.

- **Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus.** Patikrinkite judančių detalių nesutapimius, sukipimą, ar sumontuotos detalės nesulūžusios bei kitą būklę, kuri gali turėti neigiamos įtakos įrankio veikimui. Jei įrankis sugedės, prieš naudojimą jį reikia suremontuoti. Nemažai nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- **Pjovimo įrankius reikia pastoviai galiauti ir valyti.** Tinkamai prižiūrėti aštariai ašmenimis pjovimo įrankiai mažiau stringa ir juos lengviau valyti.
- **Naudokite elektrinius įrankius, atsargines detales, grąžtus ir t. t., pagal šias instrukcijas ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei turimą atlikti darbą.** Naudokite elektrinių įrankių tik pagal tiesioginę paskirtį, kitaip sukelsite pavojingą situaciją.
- **Rankenos ir suémimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nesutepti alyva ar tepalais.** Jeigu rankenos ar suémimo paviršiai slidūs, krūmapjovę naudoti ir valyti nesaugu netikėtomis situacijomis.

## IRANKIO SU AKUMULIATORIUMI NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- **Pakartotinai kraukite prietaisą tik naudodamis gamintojo nurodytą kroviklį.** Vieno tipo akumulatoriui tinkantis įkroviklis gali kelti gaisro pavojų kitokiam akumulatoriui.
- **Elektrinius įrankius naudokite tik su jiems skirtais baterijų paketais.** Naudojant kitokius akumulatorius, galima susiežinti ar sukelti gaisrą.
- **Kai akumulatorius nenaudojamas, jį laikykite toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie vieną gnybtą gali sujungti su kitu.** Sutrumpinus vieną akumulatoriaus gnybtą su kitu, galima nusideginti arba sukelti gaisrą.
- **Netinkamomis sąlygomis iš akumulatoriaus gali ištekėti skystis - nelieskite jo.** Jei atsitiktinai prisilietėte - nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištekėjės skystis gali nudeginti ar sukelti sudirginimus.
- **Nenaudokite akumulatorių bloko ar įrankio, kuris yra sugadintas arba pakeistas.** Sugadinti arba pakeisti akumulatoriai gali veikti neprognozuojamai ir dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižaloti.
- **Saugokite akumulatorių nuo ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros.** Patekus į ugnį arba veikiant aukštenei nei 130 °C temperatūrai gali kilti sprogimas.
- **Laikykites visų įkrovimo instrukcijų ir nejukraukite akumulatorių bloko ar įrankio jei temperatūra yra už instrukcijose nurodyto diapazono ribų.** Netinkamai įkraunant arba jei temperatūra yra už nurodyto diapazono ribų gali būti sugadinti akumulatoriai ir padidėti gaisro pavojus.

## TECHNINIS APTARNAVIMAS

- **Elektrinių įrankių turi remontuoti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie naudoja identiškas atsargines dalis.** Tai užtikrina elektrinio įrankio saugumą.
- **Niekada neremontuoti pažeistų akumulatorių.** Akumulatorius remontuoti gali tik jo gamintojai arba igaliotieji techninės priežiūros paslaugų teikėjai.

## SNIEGO VALYTUVU SAUGOS ĮSPĖJIMAI

### APMOKYMAS

- Prieš pradédami naudotis šiuo gaminiu, būtinai perskaitykite ir išnagrinėkite visus naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus bei vadovaukite jais. Atidžiai susipažinkite su valdikliais ir išnagrinėkite, kaip tinkamai naudoti gaminiu. Išmokite, kaip išjungti įrenginį ir greitai atjungti valdiklius.
- Jokiui būdu neleiskite naudoti, valyti ar prižiūrėti prietaisą vaikams, žmonėms su robotais fiziniais, jutikliniais ar protiniais gebėjimais, arba nesusipažinusiems su šiomis instrukcijomis asmenimis. Vietos įstatymai gali apriboti įrengimo operatoriaus amžių. Mažus vaikus visada privaloma tinkamai prižiūrėti, kad jie nežaistų šalia įrenginio arba su juo.
- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai turi būti 15 m atstumu nuo genėjimo vietas. Išjunkite įrenginį, jei kas nors patenka į darbo vietas zoną.
- Būkite atsargūs, kad nepaslystumeite ar nenukristumėte, ypač tada, kai gaminį naudojate atbuline eiga.
- Niekada nebandykite atlikti jokių reguliavimo darbų, kai įrenginys veikia.
- Įrenginys gali amputuoti rankas ir pėdas, taip pat svaidytai daiktus. Nesilaikant visų saugos taisykių galima sunkiai susižaloti.
- Turėkite omoneyje, kad operatorius arba vartotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba kitiems asmenims ar jų turtui sukelta pavojų.

### PARUOŠIMAS

- Kruopščiai apžiūrėkite vietą, kurioje bus valomas sniegas ir patraukite iš jos kilimėlius, rogutes, snieglenčes, laidus ir kitus pašalinius objektus.
- Naudodami gaminį, dévėkite tinkamą žieminę aprangą ir mūvėkite neslidžią analynę. Stengtis nedévėti dukslių drabužių, arba rūbus su kabaničiais raišteliais ar kaklaraiščiu: juos gali ištraukti judamosios dalys.
- Ilgus plaukus suriškite aukščiau pečių, priešingu atveju, jei gali įspainioti į judančias įrankio dalis.
- Dirbdami arba atlikdami reguliavimo ar remonto darbus visada dévėkite apsauginius akinius ir antveidžius, kad akyks būtų apsaugotos pašaliniu objektu, kuriuos gali svaidyti įrenginys.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia visi valdikliai ir saugos įtaisai. Nesenaudokite įrenginiu, jei jo neįmanoma išjungti išjungimo jungikliu.
- Prieš kiekvieną naudojimą visada patikrinkite, ar korpusas yra nepažeistas, ar apsauginiai gaubtai ir rankenos yra tinkamai pritrūktinti.

### EKSPLAOTAVIMAS

- Gaminio negalima naudoti, jeigu yra perkūnijos ar žaibavimo grėsmė.
- Rankų ar kojų nelaikykite šalia besisukančių detalių ar po jomis. Visada laikykite saugaus atstumo nuo išmetimo angos. Nedékite jokių daiktų į angas.
- Būkite itin atsargūs naudodamiesi įrenginiu ant žvyrodotų kelių ar takų, arba juos kirsdamies. Būkite budrūs, kad išvengtumėte nematomų pavojų arba naudodamiesi įrenginiu viešuojuose keliuose.
- Norėdami išvengti pavojaus susižaloti prisilietus prie judančių dalių, visada išjunkite įrenginį ir išimkite

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

akumulatoriui. Patikrinkite, ar visos judančio dalyos visiškai nustojo suktis:

- atsirenkė į pašalinį objektą, patikrinkite įrengini, ar jis nesugadintas
  - prieš valant ar išimant susidariusį kamštį
  - prieš palikdami įrenginį be priežiūros
  - prieš įrenginį tikrindami, atlikdami jo techninės priežiūros darbus, jį valydam ar remontoudami
  - prietaisui pradėjus neįprastai vibruoti (kuo skubiau patikrinkite) Paprastai vibracija yra išpėjimas.
- Šlaituose gaminį reikia stumti skersai, jokiu būdu ne aukštyn ir žemyn šlaito. Būkite itin atsargūs ant šlaitų keisdami kryptį. Nebandykite valyti stačių šlaitų.
- Jokiu būdu neeksploatuokite gaminio be reikiamų apsauginių įtaisų, plokštelių ar kitų saugos įrenginių.
- Niekada nenukreipkite išmetamojo latako į žmones ar tas vietas, kur gali būti padaryta žala turtui. Visi pašaliniai asmenys, o ypač vaikai ir gyvūnai, turi būti toliau nuo darbo zonos.
- Norėdami kuo greičiau nuvalyti sniegą, nebandykite eksploatuoti įrenginio perkrautį paleisdam jį veikti per didelį našumą.
- Niekada nesinaudokite gaminiu, judēdami dideliu greičiu ant slidžių paviršių. Pažiūrėkite atgal, ir būkite atsargūs naudodamiesi įrenginiu, važiuodami atbuline eiga.
- Atjunkite rinktuvą / rotorį nuo energijos šaltinio, kai įrenginį transportuojate arba juo nesinaudojate.
- Niekada nesinaudokite įrenginiu esant prastam matomumui arba apšvietimui. Visada užtikrinkite tvirtą stovėseną ir tvirtai laikykite už rankenų. Visada eikite, niekada nebékite.
- Jeigu veikia variklis, gaminį reikia dėti tik ant kietų, švarų paviršių. Oro įleidimo anga gali įtraukti žvyrą, smėlį ir kitas nuolaužas, ir jas išsviesti į operatorių ar pašalinius asmenis; o tai gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Jokiu būdu neeksploatuokite gaminio arti stiklo aptvėrimų, automobilių, langų ar tarpdurių, jeigu nėra tinkamai sureguliuotas sniego išspilimo kampas.
- Jei gaminys nukrito, patyré stipru smūgiu arba pradeda neįprastai vibruoti, nedelsdami išjunkite gaminį ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba nustatykite vibravimo priežastį. Pakentos dalys turi būti tinkamai sutaisytos arba pakeltois igaliotame techninio aptarnavimo centre.
- Gaminį galima eksploatuoti ir laikyti nuo  $-20$  iki  $20$  °C temperatūroje, jei akumulatorius laikomas ne žemesnėje nei  $0$  °C temperatūroje. Nelaikykite akumulatorių žemesnėje nei  $0$  °C temperatūroje. Minusinė temperatūra gali sumažinti akumulatorių efektyvumą ir talpą. Jei akumulatorius laikomas šiek tiek aukštesnėje nei  $0$  °C temperatūroje, prieš pradēdami išprastą darbą paleiskite gaminį bent 2 minutėmis, kad akumulatorius susiltų. Baigę darbą arba išsikrovus akumulatoriui, išimkite akumulatorių iš gaminio ir laikykite jį tokioje vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo  $0$  °C iki  $20$  °C.
- Irengini laikykite ten, kur aplinkos temperatūra yra nuo  $0$  °C iki  $40$  °C.
- Esant ekstremalioms oro sąlygoms, kai kurios gaminio dalyis gali užšalti. Nenaudokite gaminio su užšalusiomis dalimis.
- Baigę darbą, prieš padėdami gaminį sandėliuoti, leiskite įrenginiui keletą minučių veikti, kad nuo sraigės pasišalintų sniegas.

## PAPILDOMI AKUMULATORIAUS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Siekiant sumažinti gaisro, susižeidimų ir įrangos pažeidimų pavojus, galinčius kilti dėl trumpojo elektros jungimo, pasirūpinkite, kad įrankis, akumulatorius arba įkroviklis niekada nebūtų panardintas į joki skystį, o taip pat, kad skystis nepatektų į jų vidų. Koroziją sukeliantys arba laidūs skystiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpajį jungimą.
- Akumulatoriu kraukite nuo  $10$  °C iki  $38$  °C temperaturos aplinkoje.
- Akumulatoriu laikykite nuo  $0$  °C iki  $20$  °C temperaturos aplinkoje.

## NAUDOJIMO PATARIMAI

- Gaminys neveikia, jei neatleistas apsauginis paleidiklis. Gaminje yra 1 apsauginis paleidiklis, apsaugantis nuo atsitištinio paleidimo.
- Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį. Sniegas privalo būti išmetamas vėjo kryptimi, kad jis nebūtų svedžiamas atgal į naudotoją.
- Variklyje yra savaime atsistatantis saugiklis, kuris apsaugo gaminį nuo perkrovos. Esant perkrovai, gaminys išsijungia. Palaukite 3 minutes, kad gaminys vėl veiktu. Venkite perkrautį gaminį.

## UŽSIKIMŠUSIO GAMINIO VALYMAS

Jokiu būdu negalima dėti rankų ar kojų priešais gaminį ar sniego išskratymo lovelį, nes priešingu atveju galima sunkiai susieisti. Nevalykite išmetimo latako rankomis.

1. Išjunkite gaminį ir išimkite akumulatorių. Patikrinkite, ar visos judančio dalyos visiškai nustojo suktis.
2. Pašalinkite užsikimšimą mediniu pagaliu. Būkite atsargūs: išimant kamštį, sparnuotę gali savaimė pajudėti dėl mechanizme išsaugotos energijos.
3. Medine lazdele pasukite sparnuotés sistemą.
4. Pasukus sparnuotę medine lazdele, reikia pereiti į gaminio galinę dalį. Normalu, kad sparnuotés mechanizmas juda pakopomis. Patikrinkite, ar toliau valyti sniegą saugu.

## GABENIMAS IR LAIKYMAS

- Išjunkite įrengini, išimkite akumulatorių ir palaukite, kol įrenginys atvės, jei norite jį padėti saugojimo vietą arba transportuoti.
- Jei įrenginiui ilgai nesinaudojote, visada dar kartą perskaitykite naudojimo instrukciją, kad prisimintumėte svarbią informaciją.
- Nuo irankio nuvalykite visas pašalines medžiagas. Įrankį laikykite gerai vėdinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite gaminį toliau nuo korozinių medžiagų, pvz. sodo chemikalų ir tirpdančių druskų. Nelaikykite įrenginį lauke.
- Paruošiant gabenumui, gaminį reikia pritvirtinti, kad nejudėtų ir nenuksisių, nes priešingu atveju jis gali sužaloti žmones arba sugesti pats.

## LIČIO BATERIJŲ TRANSPORTAVIMAS

Akumulatorių gabenkite pagal vietinius ir šalies reikalavimus bei nuostatas.

Akumulatorius gabenant trečiąjai šaliai būtina laikytis visų specifiškų reikalavimų, nurodytų pakuočėse ir etiketėse. Užtikrinkite, kad gabėjimo metu nei vienas akumulatorius

nesilieštų si kitaik akumulatoriais arba laidžiosiomis medžiagomis – apsauginius jungiamuosius elementus uždenkite izoliaciniems nelaidžiomis movomis arba juosta. Išsklusiu ir tekanciu akumulatoriu negabenkite. Dėl tolesnių patarimų kreipkitės į transporto įmonę.

## PRIEŽIŪRA

- Keitimui naudokite tik originalias gamintojo atsargines dalis. Neoriginalios dalys gali būti sužeidimų ir iрenginio blogo veikimo priežastis, ir dėl to gali būti anuliuotas garantinis pažymėjimas.
- Aptarnavimą atlikti būtina itin atidžiai, todėl rekomenduojame, kad techninę apžiūrą vykdytų kvalifikotas specialistas. Iрenginį techninei priežiūrai pristatykite tik į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Išjunkite gaminį ir išimkite akumulatorių. Prieš valydamis arba atlikdami techninę priežiūrą pasirūpinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustotų.
- Dažnai tikrinkite visas veržles, varžtus ir sraigstus, ar jie tvirtai laikosi ir ar gaminys yra saugios darbo būklės stovje. Bet kuria apgdintą detalę leidžiama remontuoti arba keisti tik autorizuotame aptarnavimo centre.
- Prireikus pakeisti sugadintas ar neįskaitomas etiketes, gaminį reikia nugabentį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Pabaigę valyti sniegą, paleiskite iрenginį kelis kartus, kad neužsalytų rotorius.
- Prietaisą galite reguliuoti ir remontuoti, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Iрenginį techninei priežiūrai ir remontui pristatykite tik į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Po kiekvieno panaudojimo nuvalykite plastikines dalis minkšta,ausa šluoste.

## SUSIPAŽINKITE SU IРENGINU

Žr. 115 ps.

- Viršutinis strypas
- Naudojamų baterijos skyrius
- Užrakinimo fiksatorius
- Galinė rankena
- Perjungiklis
- Baterijos jungtis
- Priekinė rankena
- Sparnuotoji veržlė
- Vidurinysis velenas
- Naudojimo instrukcija
- Apatinis velenas
- Išmetimo latakas
- Varžtas
- M5 varžtas
- Rotorius
- Grandiklis
- Baterija
- Įkroviklis

## ŽENKLAI



### Pranešimas apie saugumą

Reguliariai ir prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar tinkamai užveržti visi sraigtais, varžtai ir veržlės, kad užtikrintumėte saugą darbo aplinką. Vadovaukitės visais įspėjimais ir saugos taisyklėmis.



Dėvėkite apsauginius akinius.



Neleiskite gaminui būti po lietumi arba drėgnose sąlygose.



Būkite atsargūs, kad jūsų nesužalotų besiskantis rotorius. Rankos, kojos ir drabužiai privalo būti atokiai nuo rotoriaus.



Prieš atlikdami techninę priežiūrą išimkite akumulatorių.



Laikykite rankas ir pėdas atokiai nuo iрenginio priekio ir jo išmetimo latako.



Saugokités išmetamų arba skrendančių objektų. Visi pašaliečiai, ypač vaikai ir naminiai gyvūnai, privalo būti bent 15 m atstumu nuo darbo vietas.



Neišmeskite senų akumulatorių, elektros ir elektroninės iрangos atliekų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Seni akumulatoriai, elektros ir elektroninės iрangos atliekas privaloma surinkti atskirai. Senos baterijos, akumulatoriai ir šviesos šaltinių atliekos turi būti pašalininti iš iрangos. Kur rasti surinkimo ir perdirbimo punktą ir kaip tinkamai utilizuoti seną iрenginį, kreipkitės į vienos valdžios įstaigą ar pardavėją. Atsižvelgiant į vienos teisés aktus, mažmenininkai gali būti įpareigoti nemokamai priimti atgal senus akumulatorius ir elektros bei elektroninės iрangos atliekas. Prisidėdami prie pakartotinio senų akumulatorių ir elektros bei elektroninės iрangos atliekų panaudojimo ir perdirbimo padedate mažinti žaliaivų poreikį. Senuose akumulatoriuose, ypač tuose, kuriuose yra ličio, elektros ir elektroninės iрangos atliekose yra vertingų ir perdirbimui tinkamų medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jei nėra šalinamos aplinkai nekenksmingu būdu. Ištrinkite senuose prietaisuose esančius asmens duomenis, jei tokii buvo.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## ET ORIGINAALJUHENDI TÖLGE

Selle juhtmevaba lumelabida disainimisel on kõige tähtsamaks peetud ohutust, toimivust ja töökindlust.

### OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Juhtevaba lumelabidas on mõeldud välitingimustes ja hästi valgustatud alal kasutamiseks, nii et opereator kõnnib lumelabida taga. Toodet tohivad kasutada ainult need isikud, kes on läbi lugenud selles kasutusjuhendis olevad juhised ja hoitused ning saavad neist aru ning keda saab pidada oma tegude eest vastutavaks. Ohutuse kaalutlustel tuleb toodet pidevalt kahe käega kasutama. Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises.

Toode on disainitud lume koristamiseks sellistel aladel nagu sõiduteed, könniteed, teerajad ja majade ümbrus. Kasutage toodet ainult kindlal ja tasasel pinnal nagu betoon, graniit või asfaltkate. Seadmega saab eemaldada lund, mille sügavus on kuni 15 cm.

Toodet tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Ärge kasutage ühekski muuks otstarbeks.

### SEADME ÜLDISED OHUTUSJUHISED

**⚠ HOIATUS!** Lugege läbi kõik toote kaasolevad ohutusjuhised, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid. Allpool esitatud hoiatuste ja juhiste eiramise puhul on oht saada elektrilööki või raskeid kehavigastusi ning/või tekitada tulekahju.

**Hoidke kõik hoitused ja juhised tulevikus vaatamiseks alles.**

Hoitustes kasutatav termin "mootortöölist" viitab vörgrutoitega (juhtmega) seadmele või akuga (juhtmeta) seadmele.

### TÖÖKOHT

- **Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.** Korrastamata ja pimedas kohas töötamisel võivad juhtuda önnetused.
- **Ärge kasutage elektritööristu plahvatusohtlikeks keskkondades,** näiteks kergesisitsüttivate vedelike ja gaaside läheduses ega tolmuses kohas. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- **Elektritööriistaga töötamisel hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal.** Tähelepanu hajumise korral võib teil kontroll kaduda.

### ELEKTRIOHUTUS

- **Elektritööriistade pistikud peavad pistikupessa sobima.** Ärge piiduke pistiku konstruktsiooni mingil moel muuta. Ärge ühendage maanduskontaktiga (kordusmaandusega) elektritööriistu elektrivõrku läbi vahepistmike. Pistiku ja pistikupesa konstruktsiooni muutmise korral tekib elektrilöögi oht.
- **Hoiduge kehalisest kontaktist maandatud pindadega,** näiteks torud, radiaatorid, elektripliidid ja külkimud. Kehaosade maandamisel suureneb elektrilöögi saamise oht.
- **Ärge jätkake kultivaatorit vihma kätte või märga kohta.** Vee sattumisel elektrilise tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi saamise oht.

■ **Ärge kasutage toitejuhet mittesihipärasel.** Ärge kasutage toitejuhet tööriista kandmiseks, vedamiseks või pistikupesast väljatömbamiseks. Hoidke toitejuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Vigastatud või keerdus toitekaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.

■ **Väljas töötamisel kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivaid pikendusjuhteid.** Välitingimustele sobiva pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

■ **Kui elektritööriistaga töötamine niisketes oludes on välimatu, siis kasutage rikkveoolu-kaitsetulitiga (RCD) kaitstud vooluvõrku.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

### ISIKUKAITSE

■ **Mehaaniline tööriistaga töötamisel jälgige tööpiirkonda ja kasutage sealjuures tervet möistust.** Ärge kasutage tööriista siis, kui te olete väsinud, uimastite, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanu hajumine tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske kehavigastuse.

■ **Kasutage isikukaitsevahendeid.** Kandke alati silmakaitsvahendeid. Kui töölööd seda nõuavad, tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, näiteks tolumaski, libisemiskindlaid turvajalatseid, kiirvit ja kuulmiskaitsevahendeid, mis kehavigastuste riski vähendavad.

■ **Vältige tahtmatut käivitumist.** Enne toitejuhtrite või aku ühendamist, tööriista kätevõtmist või teisaldamist veenduge, et tööriista lülit on välja lülitatud. Önnestute välimiseks ärge hoidke tööriista kandmise ajal sõrme lülitusnupul ega ühendage tööriista toitevõrku siis, kui lülit on sisse lülitatud.

■ **Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt reguleervõti või mutrihvöti.** Elektritööriista külge jääetud reguleervõti või mutrihvöti võivad põhjustada raske kehavigastuse.

■ **Ärge kummardage.** Hoidke end pidevalt jalgaladel ja tasakaalul. Siis on teil ootamatu olukorra tekkimisel tööriista üle parem kontroll.

■ **Kandke tööks sobivat riietust.** Ärge kandke lötvu riideid ja ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Lövdad rietuseseenam, ehted ja pikad juuksed võivad haakuda liikuvate osade külge.

■ **Kui tööriistal tuleb kasutada tolmu eraldamisvõi kogumisseadisi, siis veenduge, et need on ühendatud ja nöuetekohases kasutuses.** Tolmukoguri kasutamisega saab vähendada tolmuga seotud ohtusid.

■ **Ärge muutuge hooletuks ega ignoreerige tööriista ohutusnõudeid,** kui te seadet juba tunnete ja olete seda tihti kasutanud. Hooletu tegutsemine võib põhjustada raske kehavigastuse mõne sekundi murdosa jooksul.

### ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

■ **Ärge kasutage töötamisel liigset jöudu.** Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Õigesti valitud elektritööriisti töötab ettenähtud võimsuspiirkonnas paremini ja ohutumalt.

■ **Ärge kasutage elektritööriista, kui lülitili ei lülitata seda sisse ja välja.** Lülitiga lülitamatu tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb lasta ära remontida.

- Enne tööriista reguleerimist, tarvikute vahetamist või tööriista hoiustamist ühendage pistik vooluallikast lahti ja/või eemaldage võimalusel tööriista aku. Need ennetavad ohutusmeetmed vähendavad tööriista tahtmatu kävitumise riski.
- Hoidke kasutuses mitteolevaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage elektritööriista mitte tundvaid või kasutusjuhendiga mitte tutvunud isikuid elektritööriista kasutada. Oskamatu kasutaja käes olev elektritööriist on ohtlik.
- Hoidage elektritööriistu ja tarvikuid. Kontrollige liukuvate osade mittetsentreeritud ja kinnitumist, osade vigastusi ning tehke kindlaks muud seisundid, mis võivad mõjustada elektritööriista tööd. Kui mõni osa on vigastatud, siis laske elektritööriist enne kasutamist ära parandada. Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju önnetusi.
- Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Teravate lõiketeradega ja nõuetekohaselt hooldatud lõikeristad jäävad harvemini kinni ning neid on kergem kontrolli all hoida.
- Tööriistade, tarvikute, otsakute ja muude lisaseadmete kasutamisel juhinduge nende kasutusjuhenditest, võttes arvesse tehtavat töö ja tööolusid. Tööoperatsiooniks mitte ettenähtud tööriista kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- Hoidke tööriista käepidemed ja haardepinnad kuivana, puhtana ja ärge laske neile sattuda öli või määret. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista turvaliselt haarata ja otamatutes olukordades kontrollida.

#### AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud laadijaga. Akulaadija, mis sobib ühele akupaketile võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada teise akupaketiga.
- Kasutage akutööriista ainult selleks ettenähtud akudega. Muude akupakkettide kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või tulekahju.
- Sel ajal kui akupakkett ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallesarvestest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemmid lühistada. Aku klemmid lühistamine võib põhjustada pöletust või tulekahju.
- Aku vale kasutamise korral võib akuvedelik välja volata - vältige sellega kokkupuudet. Akuvedeliku nahale sattumisel peske see veega maha. Vedeliku silma sattumisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Väljapristiv akuvedelik võib tekitada nahaärritust või -pöletust.
- Ärge kasutage vigast või ümbertehtud akut ega tööriista. Vigased või ümbertehtud akud võivad toimida ettearvamatult, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.
- Ärge jätké akut või tööriista tule lähevale ega liiga kõrge temperatuuri kätte. Tuli või temperatuur üle 130 °C võib põhjustada plahvatust.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega tööriista väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib akut rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.

#### TEENINDAMINE

- Laske oma elektrilist tööriista hooldada väljaöppinud teenindustöötajal; remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi. See tagab elektriseadme ohutuse.
- Ärge kunagi remontige vigast akut. Vigast akut tohivad remontida vaid tootja või volitatud hooldustöötajad.

#### LUMELABIDA OHUTUSNÖUDED

#### VÄLJAÖPE

- Enne toote kasutamist lugege läbi ja tehke endale selgeks kõik tootel ja kasutamisjuhendis olevad juhised ning järgige neid. Tutvuge põhjalikult toote juhtelementide ja toote õige kasutamisega. Tehke endale selgeks toote peatamine ja juhtelementide kiire valbastamine.
- Ärge lubage lapsi ega piiratud füüsилiste, sensorsete ja vaimsete võimetega inimesi ning nende juhistega mittetutvunud inimesed seadet kasutada, puhastada ja hooldada. Kohalikud regulatsioonid võivad seada kasutaja vanusele piiranguid. Laste järelle tuleb piisavalt valvata, et nad seadmega ei mängiks.
- Hoidke kõik kõrvalseisjad, lapsed ja lemmikloomad tööalaalt vähemalt 15 meetri kaugusele. Lülitage toode välja, kui keegi satub tööpiirkonda.
- Olge ettevaatlik ja väliti libisemist ning kukkumist, eriti tootega tagurpidi töötades.
- Ärge tehke mingeid reguleerimistöid, kui masin töötab.
- Toode võib käed või jalad maha lõigata ning eseemeid lendu paisata. Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Pidage meeles, et operaator või kasutaja on vastutav nõutustesse või ohuolukordade eest, mis võivad puudutada teisi inimesi või nende vara.

#### ETTEVALMISTUSTOIMINGUD

- Enne lumepuhuri kasutamist kontrollige tööpiirkond hoolikalt üle ja eemaldage uksematid, kelgud, lumelauad, juhtmed ja muud esemed.
- Kandke seadmega töötamisel alati talvist töörijetust ja mittelibisevaid jalanoüsuid. Vältige selliste riite kandmist, mis on lövdad või millel on paelad või sidemed; need võivad haakuda liikuvate osade külge.
- Kinnitage pikad juuksed õlgadest kõrgemale, et vältida nende takerdumist liukuvate osade vahel.
- Töötamise, reguleerimise või remondi ajal kandke alati kaitseprillie või silmakaitseid, et kaitsta oma silmi tootest eemale paikskuda võivate vördehade eest.
- Enne seadme kasutamise alustamist veenduge, et kõik juht- ja ohutusseadised töötavad nõuetekohaselt. Ärge kasutage toodet, kui käivituslüliti mootorit ei peata.
- Enne igat kasutamist kontrollige alati, kas korpus on kahjustamata ning kaitsmes ja käepidemes on paigas ja korralikult kinnitatud.

#### KASUTAMINE

- Ärge kasutage seadet kui on äikese oht.
- Ärge pange oma käsi või jalgu põõrlevate osade alla või lähedusse. Hoidke alati puistevast eemale. Ärge pange avadesesse mingeid esemeid.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui töötate kruusateel või seda ületate. Olge tähelepanelik varjatud ohtude suhtes ja töötades üldkasutatavate teede läheduses.
- Et vähendada liikuvate osadega kokkupuutumisest tingitud vigastuste ohtu, lülitage alati toode välja ja eemaldage aku. Veenduge, et kõik masina liikuvad osad on täielikult seiskunud:
  - pärast kokkupuutumist võörkehaga, et seade vigastuste suhtes üle kontrollida
  - enne puhistamist ja ummistuse kõrvaldamist
  - enne toote juurest lahkumist
  - enne seadme kontrollimist, hooldamist ja sellega töötamist.
  - kui toode hakkab ebatavaliselt vibreerima (kontrollige kohekselt) Vibratsioon hoiatab tavaliselt mõne vea eest.
- Töötamisel suunduge piki kallakut, mitte aga üles või alla. Olge ülimalt ettevaatlik, kui muudate kallakul olles suunda. Ärge püüdke puastada järskusid nõlvaid.
- Ärge kasutage seadet ilma ettenähtud kaitsete, suunaplaatide või turvaseadisteta.
- Ärge kunagi suunake väljalaskeava inimeste või vara suunas. Hoidke kõrvalseisjad, eriti lapsed ja lemmikloomad kääride töölalalt eemal.
- Ärge koormake masinat üle võimete, et puastada lund suurel kiirusel.
- Libedal pinnael ärge kunagi käitage toodet kiirel sõidukäigul. Seadmega tagurpidi töötades vaadake taha ja olge ettevaatlik.
- Kui te toodet transpordite või seda ei kasuta, lahutage kollektori/tiiviku jõuallikas lahti.
- Ärge kunagi töötage tootega halva nähtavusega või valgustusega kohas. Tagage alati kindel toetuspind oma jälgadele ja hoidke kindlasti kinni käepidemetest. Töötamisel kõndige, ärge kunagi jookske.
- Ärge jätké kunagi töötava mootoriga masinat mingile muule pinnale kui lumest puastatud maapind. Kruus, liiv ja muu prah vöib öhuvooluga üles töosta ja välja paikuda kõrvalseisjate suunas ja pöhjustada raskeid kehavigastusi.
- Ärge puhastage lund klaasist katete, autode, akende ja läbikäikudes ilma, et lume väljaheiterenn pole vastavalt seadistatud.
- Kui toode on maha kukkunud, saanud tugevaid lööke või hakkab ebatavaliselt vibreerima, lülitage toode otsekohale välja ning kontrollige kahjustuste suhtes või tehke kindlaks vibratsiooni põhjus. Kõik vigastused tuleb lasta volitatud hooldustöökojas parandada või asendada.
- Toodet saab kasutada ja hoiustada temperatuuril -20 °C kuni 20 °C, seni kuniaku temperatuur on rohkem kui 0 °C. Ärge hoiustage akut alla 0 °C. Minuskraadid võivad vähendada aku jõudlust ja mahutavust. Kui akut hoitakse veidi üle 0 °C, laske lumelabidal töötada vähemalt 2 minutit, et akut enne töö alustamist üles soojeneks. Kui töö on tehtud või aku on tühjaks saanud, eemaldage aku toote küljest ja hoidke seda kohas, kus ümbrisse temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 20 °C.
- Hoidke toodet kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 0–40 °C.
- Mõned toote osad võivad äärmuslikes ilmaoludes külmuda. Ärge kasutage toodet külmunud osadega.

- Enne hoiustamist laske tootel mõni minut töötada, et spiraali küljest lumi eemaldada.

## AKU LISA OHUTUSJUHISED

- Et vähendada tulekahju ja kehaliste vigastuste ohtu ning lühisest tulenevat toote kahjustamist, ärge kunagi kastke tööriista, akut või laadijat vedelikesse ega laske neil vedelikega kokku puutuda. Korrodeeruvad või elektrit juhitavad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja preegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, vöövaid pöhjustada lühist.
- Laadige akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 10–38 °C.
- Hoidke akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 0–20 °C.

## KASUTUSJUHISED

- Lumelabidas ei tööta, kui ohutuslüliti ei ole vabastatud. Tootel on 1 ohutuslüliti, et vältida selle kogemata käävitamist.
- Enne kui asute tootega tööle, määrase tuule suund. Laske lumi tuulega samas suunas välja, et vältida lume kasutajale tagasi viskumist.
- Mootoris on lähtestatav kaitse, mis kaitseb toodet ülekoormuse eest. Ülekoormuse korral lülitub toode välja. Oodake 3 minutit, et seade saaks taastuda. Vältige selle ülekoormust.

## UMMISTUSE KÕRVALDAMINE

Ärge pange mingil juhul oma käsi või jalgu masina ette või väljalaskerenni ette, et vältida raskeid kehavigastusi. Ärge kasutage käsi väljalaskeava puhastamiseks.

1. Lülitage välja ja eemaldage aku. Veenduge, et kõik masina liikuvad osad on täielikult seiskunud.
2. Eemaldage ummistus puidust pulga abil. Olge ettevaatlik, sest ummistuse korral vööb tiivik salvestunud energia vabanemisel liikuma hakata.
3. Keerake tiivikut puitkepi abil.
4. Niipea kui tiivikut saab puitkepigiga pöörata, minge tagasi masina taha. Tiiviku astmeline liikumine on normaalne nähtus. Veenduge, et lumenkoristuse jätkamine on ohutu.

## TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

- Enne toote hoiustamist või selle transportimist lülitage toode välja, eemaldage aku ja laske mõlemal maha jahtuda.
- Kui seade kavatsetakse pikemaks ajaks hoiule panna, lugege täpsemat teavet alati kasutusjuhendist.
- Puhastage seade köökidest võörkehadest. Hoidke kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke seadet eemal korrodeerivatest ainetest, nagu aiakemikaalid ja jäasulatussoolad. Ärge hoiustage toodet väljas.
- Vedamise ajal tökestage kultivaator liikuma hakkamise ja alla kukkumise vastu, et vältida kehavigastusi ja masinaosade kahjustamist.

## LIITUMAKUDE TEISALDAMINE

Akude transportimisel juhinduge kasutuskohas kehtivatest riiklikest määristest ja eeskirjadest.

Akude transportimisel allettevõtjate poolt järgige kõiki pakkimise ja tähistamise erinõudeid. Veenduge, et akud

ei satu kokkupuutese teiste akude ega voolu juhtivate materjalidega, kui avatud klemmid on transportimise ajal kaitstud voolu mittejuhtivate isoleerkorkide või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid. Küsige lisateavet transportettevõttelt.

## HOOLDUS

- Kasutage ainult tootja originaalvaruosi, tarvikuid ja tööorganeid. Selle nõude eiramise võib põhjustada, kehavigastuse, tootluse languse ja teile antud garantii tühistamise.
- Hooldamine nõuab ülimat korras hoidu ja teadmisi ning tuleks teostada ainult kvalifitseeritud hooldustehnikute poolt. Toodet tohib parandada vaid volitatud teeninduses.
- Lülitage välja ja eemaldage aku. Veenduge, et köik liikuvad osad on täielikult peatunud enne toote puhasamist või hooldamist.
- Kontrollige köiki mutreid, polte ja kruvisid sagedaste intervallidega öige pinguloleku suhtes, et veenduda toote ohutus töökorras olemises. Vigastatud osad tuleb lasta pädeval hooldajal parandada või asendada.
- Pöörduge vigastatud ja loetamatute kleebiste asendamiseks volitatud hoolduskeskuse poole.
- Pärast lumekoristustöid laske masinal mõned minutit tühjalt töötada, et välida tiiviku kinnikülmumist.
- Lubatud on teha ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud reguleerimis- ja parandustoiminguid. Muid remonditöid tohib teha ainult volitatud teeninduskeskuses.
- Iga kord pärast kasutamist puastage plastist osi pehme kuiva lapiga.



Kandke silmakaitselaseid.



Ärge jätkage vihma ega niiskuse käte.



Vältige pöörlevast tiivikust tulenevaid vigastusi. Hoidke käed, jalad ja riided ohutus kauguses.



Eemaldage aku enne hooldust.



Hoidke käed ja jalad masina esiosast ja toote väljalaskerennist eemal.



Hoiduge ülespaisatud ja lendavate esemete eest. Hoidke köik kõrvvalised isikud, eelkõige lapsed ja koduloomad, vähemalt 15 m kaugusele tööpiirkonnast.



Ärge kõrvaldage kasutatud patareisid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmeid sortimatult olmejäätmadena. Kasutatud patareid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Patareijäätmened, akujäätmend ja jäätmetest valgusalilikad tuleb seadmetest eemaldada. Taaskasutusnõuannete ja kogumispunkti seotud teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole. Kohalike eeskirjade kohaselt võib jaemüütjat olla kohustus kasutatud patareid ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta tagasi võtta. Teie panus patareide ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete korduskasutamisse ja ringlussevõtu aitab vähendada toorainete nõudlust. Patareijäätmend, mis sisaldavad eelkõige liitiumi, ning elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed sisalda väärtuslikke ja ringlussevõetavaid materjale, mis võivad keskkonda ja inimeste tervist kahjustada, kui neid ei kõrvaldata keskkonnasäästlikul viisil. Olemasolul kustutage jäätmeidest isikuandmed.

## ÖPPIGE OMA TOODET TUNDMA

Vt leht 115.

1. Ülemine vars
2. Aku tööpesa
3. Lahtiliukustuse nupp
4. Tagumine käepide
5. Päästik
6. Akuterminal
7. Eesmine käepide
8. Tilbutter
9. Keskmine völl
10. Kasutusjuhend
11. Alumine vars
12. Tühjendusrenn
13. Kruvi
14. M5 kruvi
15. Tiivik
16. Kaubits
17. Aku paketiga
18. Laadija

## SÜMBOLID



Ohutusalane teave



Enne toote kasutamist lugege läbi ja tehke endale selgeseks köik juhised. Järgige köiki hoiatusi ja tööhutuseeskirju.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## HR PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

Prilikom dizajniranja bežičnog čistača snijega od najveće su važnosti bili sigurnost, radne značajke i pouzdanost uređaja.

### NAMJENA

Bežični čistač snijega namijenjen je isključivo upotrebi na otvorenom, u dobro osvijetljenim prostorima, i to tako da rukovatelj hoda iza proizvoda. Proizvod smiju koristiti samo odrasle osobe koje su pročitale i razumjele upute i upozorenja u ovom priručniku i koje se mogu smatrati odgovornima za svoje postupke. Zbog sigurnosnih razloga, proizvodom se u svakom trenutku mora upravljati dvoručno. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu ili upotrebu u domaćinstvu.

Proizvod je namijenjen čišćenju snijega u područjima kao što su prilazi, pločnici, putovi i područja oko kuće. Proizvod upotrebljavajte isključivo u područjima s čvrstim i ravnim tлом, kao što su beton, granit ili asfalt. Proizvod može micati snijeg dubine do 15 cm.

Proizvod se treba koristiti samo kako je opisano u ovom priručniku.

Proizvod ne koristite ni za kakvu drugu svrhu.

### OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA O PROIZVODU

**⚠️ UPOZORENJE!** Pročitajte i pregledajte sve sigurnosne upute, slike i specifikacije isporučene uz ovaj proizvod. Nepoštivanje svih uputa može dovesti do električnog udara, požara i/ili teškim osobnim ozljedama.

**Sažuvajte ova upozorenja i upute kako biste ih naknadno mogli konzultirati.**

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni proizvod (žični) napajan iz električne mreže ili proizvod na baterije (bežični).

### RADNA OKOLINA

- Držite radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Zatrpani i neosvijetljeni radni prostori izazivaju nezgode.
- Nemojte rukovati električnim alatima u eksplozivnim atmosferama u kojima su prisutne zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Tijekom rada s električnim alatom držite podalje djecu i promatrače. Ometanje može dovesti do toga da izgubite kontrolu.

### ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicima. Nikada nemojte modificirati utikače ni na koji način. Nemojte koristiti nikakve adapter utikače s uzemljenim električnim alatima. Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Ako je vaše tijelo uzemljeno, povećava se opasnost od strujnog udara.
- Nemojte proizvod izlagati kiši ili vlažnim uvjetima. Ulazak vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- Nemojte zlorabiti kabel. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje

električnog alata. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od strujnog udara.

- Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za rad na otvorenom. Korištenje kabala prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- Ako se ne može izbjegći rad s električnim alatom u vlažnoj lokaciji koristite **FID sklopku (RCD uređaj)** za zaštitu napajanja. Korištenje RCD uređaja smanjuje opasnost od električnog udara.

### OSONA SIGURNOST

- Budite na oprezu, gledajte to što radite i pri radu s električnim alatom koristite zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat kad ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do teških osobnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitna sredstva za oči. Zaštitna oprema poput maske za prašinu, zaštitna obuća sa zaštitom od klizanja, kaciga ili zaštitna za usi koja se koristi u odgovarajućim uvjetima smanjuje osobne ozljede.
- Sprječite slučajno pokretanje. Osigurajte da je prije priključivanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata, sklopku u položaju OFF (isključeno). Nošenje električnog alata s vašim prstom na sklopku ili uključivanje električnih alata sa sklopkom postavljenom na položaj on (uključeno) dovodi do nezgoda.
- Prije uključivanja električnog alata uklonite sve klinove za podešavanje i ključeve. Ključ ili klin ostavljen priključen na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do osobne ozljede.
- Ne sežite preko određene granice. Cijelo vrijeme držite pravilno uporište i ravnotežu. Ovo u neočekivanim situacijama omogućuje bolju kontrolu nad električnim alatom.
- Pravilno se odjenite. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Svoju kosu i odjeću držite podalje od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili dugačka kosa mogu biti zahvaćeni u pokretne dijelove alata.
- Ako su uređaji opremljeni s priključkom aparata za odvajanje i priključivanje prašine, osigurajte da su oni priključeni i pravilno korišteni. Korištenje uređaja za sakupljanje prašine smanjuje opasnosti vezane uz prašinu.
- Nemojte dopustiti da vas poznavanje alata zbog česte uporabe opusti toliko da zanemarite sigurnosne principne rukovanja alatom. Nepažljiv rad može uzrokovati oszbiljne povrede unutar djeliča sekunde.

### KORIŠTENJE I BRIGA O ELEKTRIČNOM ALATU

- Nemojte proizvod koristiti iznad njegovih mogućnosti. Za vašu primjenu koristite točan električni alat. Točan električni alat bolje će i sigurnije uraditi posao u odnosu za što je namijenjen.
- Nemojte koristiti električni alat ako ga sklopka pravilno ne uključuje i isključuje. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati pomoću sklopke je opasan i mora se popraviti.

- Izvucite utikač iz izvora električnog napajanja i ili uklonite baterijski sklop, ako je odvojiv, prije izvršavanja bilo kakvih prilagodbi ili skladištenja električnih alata. Ovakve preventivne sigurnosne mjere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- **Električne alate pohranite u stanju mirovanja izvan dohvata djece i ne dopustite rad s električnim alatom osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama.** Električni alati su opasni u rukama nestručnih korisnika.
- **Održavajte električne alate i pribor.** Provjerite radi pogrešnog poravnava ili savijanja pokretnih dijelova, puknuća dijelova i drugih uvjeta koji mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, električni alat prije korištenja popravite. Većina nezgoda uzrokovana je od strane električnih alata koji su slabo održavani.
- **Rezne alate držite oštrom i čistim.** Pravilno održavanjem reznim alatima s oštrim rubovima za rezanje, manja je vjerojatnost zahvaćanja i lakše se kontroliraju.
- **Koristite električni alat, pribor i dijelove alata itd., u skladu s ovim uputama i uvezvi u obzir radne uvjete i rad koji treba izvršiti.** Korištenje električnog alata za radove drugačije od njegove namjene može dovesti do opasne situacije.
- **Održavajte ručke i površine hvata suhim, čistim i da na njima nema ulja i masti.** Skliske ručke i površine za hvatanje ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

## KORIŠTENJE I BRIGA O AKU ALATU

- **Punite samo s punjačem navedenim od proizvođača.** Punjač koji je prikladan za jednu vrstu baterija može dovesti do opasnosti od požara kada se koristi s drugom baterijom.
- **Koristite AKU alate samo s posebno naznačenim baterijama.** Korištenje bilo kojih drugih baterija dovodi do opasnosti od ozljeda i požara.
- **Kada se baterija ne koristi držite je dalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice za papir, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugi mali metalni predmeti koji mogu spojiti jedan pol na drugi.** Kratki spoj polova baterije može izazvati opeketine ili požar.
- **Pod uvjetima loma može doći do izbacivanja tekućine iz baterije, izbjegavajte kontakt.** Ako dođe do nehotičnog kontakta, isperite to mjesto s vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno potražite liječničku pomoć. Tekućina koja istječe iz baterije može dovesti do iritacije ili opeketina.
- **Nemojte koristiti bateriju ili alat koji su oštećeni ili modificirani.** Oštećene ili modificirane baterije mogu imati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od tjelesnih ozljeda.
- **Nemojte izlagati baterijski sklop ili alat vatri ili visokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130°C može dovesti do eksplozije.
- **Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat na temperaturama izvan temperaturnog raspona specificiranog u uputama.** Nepравilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan specificiranog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

## ODRŽAVANJE

- **Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba za popravak koristeći samo identične zamjenske dijelove.** Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.
- **Nikada nemojte popravljati oštećene baterije.** Popravak oštećenih baterija smije izvoditi isključivo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA PRI UPOTREBI ČISTAČA SNIJEGA

### OBUKA

- Prijе rada proizvodom morate pročitati razumjeti i slijediti sve upute koje se odnose na proizvod. Temeljito se upoznajte s kontrolama i pravilnim korištenjem proizvoda. Morate znati kako isključiti proizvod i kako brzo deaktivirati naprave za upravljanje.
- Nikada ne dopustite djeci ili osobama sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da rade, čiste ili oražavaju ovaj proizvod. Moguće je da lokalni propisi propisuju starosnu dob rukovatelja. Djecu je potrebno odgovarajuće nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Držite promatrače, djecu i kućne ljubimce 15 m dalje od područja rada. Isključite proizvod ako bilo tko uđe na radnu površinu.
- Budite oprezni kako se ne biste poskliznuli ili pali, posebno prilikom inverznog rada proizvoda.
- Ne pokušavajte vršiti nikakva podešavanja dok proizvod radi.
- Proizvod može amputirati ruke i stopala i izbacivati predmete. Nepridržavanje svih sigurnosnih uputa može dovesti do teške ozljede.
- Imajte na umu da je rukovatelj ili korisnik odgovoran za nezgode ili opasnosti koje nastanu drugim osobama ili njihovoj imovini.

### PRIPREMA

- Temeljito provjerite područje gdje će se uređaj koristiti i uklonite sve sanjke, ploče, žicu i druge strane predmete.
- Tijekom rada s uređajem uvijek nosite odgovarajuću zimsku odjeću i obuću protiv klizanja. Izbjegavajte nositi odjeću koja je labava ili s nje visi konop ili kravata, oni se mogu zahvatiti u pokretnе dijelove.
- Osigurajte dugu kosu na način da je iznad razine ramena kako biste sprječili zahvaćanje u bilo koje pokretnе dijelove.
- Uvijek nosite sigurnosne naočale ili štitnik za oči tijekom rada ili prilikom prilagodbe ili popravka kako biste zaštitili oči od stranih tijela koji bi mogli izletjeti iz proizvoda.
- Osigurajte prije svakog korištenja da svi upravljački elementi i sigurnosni uređaji pravilno funkcionišu. Ne koristite proizvod ako prekidač za isključivanje ne isključuje motor.
- Prije svake upotrebe, uvijek provjerite je li kućište neštećeno i jesu li štitnici i ručke na svojem mjestu i dobro učvršćeni.

### UPORABA

- Nemojte raditi s proizvodom kada postoji opasnost od gmrljavinskog nevremena.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Nemojte stavljati ruke ili stopala blizu ili ispod rotirajućih dijelova. Neka je otvor za pražnjenje uvijek slobodan. Ne gurajte nikakve predmete u otvore.
- Budite iznimno oprezni prilikom rada ili prelaska šljunčanih prijelaza ili staza. Budite na oprezu zbog skrivenih opasnosti ili rada blizu javnih cesta.
- Kako biste smanjili rizik od ozljeda zbog kontakta s pokretnim dijelovima, uvijek isključite proizvod i izvadite baterijski sklop. Provjerite da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni:
  - nakon odbacivanja nepoznatog predmeta; provjerite uređaj na oštećenja
  - prije čišćenja i odblokiravanja
  - prije ostavljanja proizvoda bez nadzora
  - prije provjere, održavanja ili rada na uređaju
  - ako uređaj počne abnormalno vibrirati (odmah provjerite) Vibracije su obično upozorenje na neki problem.
- Koristite proizvod uzduž kosine nikada gore i dolje. Posebnu pozornost obratite kada mijenjate smjer na kosine. Nemojte pokušavati čistiti prevelike kosine.
- Nikada nemojte raditi s proizvodom bez pravilno postavljenih štitnika, ploča ili drugih sigurnosnih zaštitnih uređaja.
- Nikada ne usmjeravajte otvor za izbacivanje prema ljudima ili područjima gdje može doći do oštećenja. Držite sve promatrače dalje od radnog područja, posebice djecu i kućne ljubimce.
- Nemojte preopteretiti kapacitet uređaja pokušavajući brzo očistiti snijeg.
- Nikada nemojte rukovati proizvodom na klizavim površinama pri velikim transportnim brzinama. Gledajte iza sebe i budite oprezni prilikom rukovanja proizvodom tijekom kretanja unatrag.
- Isključite napajanje kolektora/rotora kada se proizvod prevozi ili nije u uporabi.
- Nikada ne radite s proizvodom ako vidljivost ili rasvjeta nisu dobri. Uvijek budite sigurni u svoj položaj nogu i čvrsto držite ručke. Hodajte, nemojte trčati.
- Nikada ne postavljajte proizvod na nikakvu površinu, osim čvrste čiste površine, kada motor radi. Šljunak, pijesak i druge khotrine mogu se podići ulaskom zraka i odbaciti na operatera ili promatrače, uzrokujući moguće teške ozljede.
- Nikada nemojte raditi s uređajem pored stakla, automobila, prozora ili prolaza bez pravilno podešenog kuta izbacivanja snijega.
- Ako proizvod padne, pretrpi težak udarac ili počne nemormalno vibrirati, odmah ga isključite i pregledajte na oštećenja ili utvrđite uzrok vibracija. Svaki oštećeni dio trebao bi pravilno popraviti ili zamijeniti ovlašteni servisni centar.
- Proizvod se može upotrebljavati i čuvati na temperaturama od -20 °C do 20 °C ako je temperatura baterije viša od 0 °C. Bateriju nemojte čuvati na temperaturi nižoj od 0 °C. Temperature ispod razine smrzavanja mogu oslabiti radne značajke i kapacitet baterije. Ako se baterija čuva na temperaturi tik iznad 0 °C, pokrenite proizvod i pustite ga da radi najmanje 2 minute da bi se baterija zagrijala prije početka normalnog rada. Nakon što zadatak bude završen ili baterija ispravljena, bateriju izvadite iz proizvoda i čuvajte je na mjestu gdje je temperatura okruženja između 0 °C i 20 °C.
- Proizvod čuvajte na mjestu cija je okolišna temperatura između 0 °C i 40 °C.

## DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

- Kako biste smanjili rizik od požara, tjelesnih ozljeda i oštećenja proizvoda zbog kratkog spoja, nikada nemojte umakati proizvod, baterijski sklop ili punjač u tekućinu ili dozvoliti da tekućina prodre u njih. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.
- Baterijski sklop puniti na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 10 °C i 38 °C.
- Baterijski sklop cuvajte na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 0 °C i 20 °C.

## SAVJETI ZA RAD

- Proizvod neće raditi ako sigurnosni okidač nije otpušten. Postoji 1 sigurnosni okidač koji pomaže pri sprječavanju slučajnog pokretanja.
- Imajte na umu smjer vjetra prije rada s proizvodom. Snijeg izbacujte u smjeru vjetra kako biste sprječili vratčanje snijega prema rukovatelju.
- U motoru postoji osigurač koji se može ponovno postaviti i štiti proizvod od preopterećenja. Kada dođe do preopterećenja, proizvod će se isključiti. Pričekajte 3 minute da se proizvod oporavi. Izbjegavajte preopterećenje proizvoda.

## ČIŠĆENJE BLOKADA

Nikada ne stavljamte ruke ili noge u prednji dio proizvoda ili lijevak za pražnjenje, kako biste izbjegli ozbiljne ozljede. Zlijeb za izbacivanje ne čistite rukama.

- Isključite i izvadite baterijski sklop. Provjerite da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni.
- Blokadu uklonite pomoći drvenog štapa. Pazite, propeler se može pomicati samostalno tijekom uklanjanja blokade zbog spremljene energije u mehanizmu.
- Okrenite sklop propelera korištenjem drvene grane.
- Kada se propeler može okretati drvenom granom, gurnite ga u stražnji dio proizvoda. Normalno je da mehanizam propelera ima stupnjevitno pomicanje. Provjerite je li sigurno nastaviti s čišćenjem snijega.

## PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

- Isključite proizvod, izvadite baterijski sklop i pustite ga da ohladi prije skladištenja ili prevoženja.
- Uvijek pogledajte priručnik za rukovatelja kako biste doznali važne detalje ako će se proizvod čuvati dulje vrijeme.
- Očistite svaki strani materijal s uređaja. Skladište ga na dobro ventiliranom mjestu koje nije pristupačno djeci. Držite proizvod podalje od korozivnih sredstava kao što su vrtne kemikalije i soli protiv zaledivanja. Proizvod ne čuvajte na otvorenom.
- Za prijevoz, osigurajte uređaj protiv pomicanja ili pada kako biste sprječili povrede osoba ili oštećenja na uređaju.

## TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravima i zakonima.

Slijedite sve specijalne zahtjeve na pakiraju i najlepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštitite izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koji transportirate za daljnju pomoć.

## ODRŽAVANJE

- Koristite samo originalne zamjenske dijelove, dodatni pribor i priključke od proizvođača. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do mogućih ozljeda, loše učinkovitosti i može dovesti do ponишtenja jamstva.
- Servisiranje iziskuje krajnju pažnju i znanje i treba da ga vrši samo kvalificirani serviser. Neka se proizvod servisira samo u ovlaštenom servisnom centru.
- Isključite i izvadite baterijski sklop. Prije bilo kakvih radnji čišćenja ili održavanja na uređaju obavezno provjerite jesu li se u potpunosti zaustavili svi pokretni dijelovi.
- Često provjeravajte sve maticice i zavrtnje da li su dobro pritegnuti kako biste bili sigurni da je proizvod u sigurnom radnom stanju. Svaki oštećeni dio trebao bi pravilno popraviti ili zamjeniti ovlašteni servisni centar.
- Za zamjenu oštećenih ili nečitljivih naljepnica vratite proizvod u ovlašteni servisni centar.
- Pokrenite proizvod nekoliko puta nakon izbacivanja snijega kako biste sprječili smrzavanje rotora.
- Možete izvršiti podešavanja i popravke koji su opisani u ovom priručniku. Za ostale popravke, neka se proizvod servisira samo u ovlaštenom servisnom centru.
- Nakon svake upotrebe, plastične dijelove očistite suhom, mekom krpom.

## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

Pogledajte stranicu 115.

1. Gornja osovina
2. Odjeljak baterije koja se koristi
3. Okidač za otključavanje
4. Stražnja ručica
5. Sklopka za pokretanje
6. Priključak na bateriju
7. Prednja ručka
8. Leptirasta matica
9. Srednja osovina
10. Korisnički priručnik
11. Donja osovina
12. Otvor za izbacivanje
13. Vijak
14. Vijak M5
15. Propeler
16. Strugalica
17. Baterija
18. Punjač

## SIMBOLI



Sigurnosno upozorenje



Prije rada s proizvodom morate pročitati i razumjeti sve upute. Slijedite sva upozorenja i sigurnosne upute.



Nosite sredstva za zaštitu očiju.



Ne izlažite kiši ili vlažnim uvjetima.



Pazite da vas ne ozlijedi rotor koji se okreće. Ruke, stopala i odjeću držite podalje od njega.



Prije održavanja izvadite bateriju.



Šake i stopala držite podalje od prednjeg dijela uređaja i žlijeba za pražnjenje proizvoda.



Čuvajte se odabačenih ili letečih predmeta. Sve nazočne osobe, a osobito djecu i kućne ljubimce, držite na udaljenosti od najmanje 15 m od radnog područja.



Otpadne akumulatore, otpadnu električnu i elektroničku opremu nemojte odlagati kao nesortirani komunalni otpad. Otpadni akumulatori i otpadna električna i elektronička oprema moraju se prikupljati odvojeno. Otpadne baterije, otpadni akumulatori i izvori svjetla moraju se ukloniti iz opreme. Od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca zatražite savjete koji se odnose na recikliranje i mjesto za skupljanje otpada. U skladu s lokalnim propisima, trgovci u maloprodaji imaju obvezu besplatnog preuzimanja otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme. Vaš doprinos ponovnoj upotrebni i recikliranju otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme pomaže u smanjenju potrebe za sirovinama. Otpadne baterije, osobito one koje sadrže litij i električna i elektronička oprema sadrži i vrijedne materijale koje je moguće reciklirati, koji mogu negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje, ako se ne uklanja na način ekološki sukladan s okolišem. Izbrisite osobne podatke iz otpadne opreme, ako ih ima.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## SL PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

Varnost, zmožljivost in zanesljivost so bili pri zasnovi snežne freze najpomembnejše vodilo.

### NAMEN UPORABE

Akumulatorsko snežno frezo lahko uporablja samo stojecí uporabnik, ki hodi za izdelkom na prostem, v dobro osvetljenem območju. Izdelek lahko uporablja samo odrasli, ki so prebrali in razumejo navodila ter opozorila v tem priročniku ter lahko odgovarjajo za svoja dejanja. Iz varnostni razlogov je treba izdelek vedno ustrezno upravljati z dvema rokama. Izdelek je namenjen za domačo uporabo. Izdelek je zasnovan za odstranjevanje snega na dovozih, pločnikih, pešpoteh, potkah in v okolici hiš. Izdelek uporablja le na trdnih in ravnih površinah, na primer cementnih, granitnih ali asfaltnih. Izdelek lahko odstrani sneg v višini do 15 cm.

Izdelek se sme uporabljati samo po navodilih, navedenih v tem priročniku.

Za druge namene ga ne uporabljaljte.

### SPOŠNA VARNOSTNA OPORIZILA ZA IZDELEK

**⚠️ OPOZORILO!** Preberite vsa varnostna opozorila, risbe in tehnične podatke, priložene tem izdelkom. Neupoštevanje spodaj navedenih navodil se lahko odrazi v električnem udaru, požaru in/ali hudih telesnih poškodbah.

**Shranite vsa opozorila in navodila za kasnejšo uporabo.**

Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na električno napajani (ožičeni) izdelek ali baterijsko napajani (brezžični) izdelek.

### DELOVNO OBMOČJE

- **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** V neurejenih in temnih območjih se rade zgodijo nesreče.
- **Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih npr. v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- **Med uporabo električnega orodja v bližino ne pustite otrok in drugih ljudi.** Zaradi zmanjšane koncentracije lahko izgubite nadzor.

### ELEKTRIČNA VARNOST

- **Vtiči električnih orodij se morajo prilegati vtičnicam.** Vtiča nikoli in na noben način ne smete spremišnjati. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev vtiča. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- **Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Voda v električnem orodju znatno poveča tveganje električnega udara.
- **Kabla ne uporabljajte za neustrezne namene.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenajanje, vleko ali izklop električnega orodja. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibljivimi deli. Poškodovani ali zapleteni kabli zvišujejo tveganje električnega udara.

■ **Med uporabo električnega orodja na prostem uporabljajte podaljševalni kabel, ki je primeren za zunanjou uporabo.** Uporaba kabla, primerrega za zunanjou uporabo, znižuje tveganje električnega udara.

■ **Če je delo z električnim orodjem v vlažnem okolju neizogibno, uporabite tokovno zaščitno stikalo (RCD).** Uporaba naprave RCD zmanjša tveganje za električni udar.

### OSEBNA VARNOST

- **Med obratovanjem bodite pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdrav razum.** Električnega orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni oz. pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščito za oči. Če v različnih okoliščinah nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so maska proti prahu, obutve z nedrsečim podplatom, trdno pokrivalo glave in zaščita za sluh, zmanjšate možnost telesnih poškodb.
- **Preprečite neželen zagon.** Preden orodje priključite na vir napajanja, vstavite baterije, ga vzamete v roke ali prenašate, se prepričajte, da je stikalo v izključenem položaju. Prenašanje električnih orodij, tako da prst držite na stikalu, ali dovajanje napajanja električnim orodjem, pri katerih je stikalo v položaju »on (vklop)« poveča tveganje nesreč.
- **Pred vklopom električnega orodja odstranite morebitne nastavitevne ključe ali izvijače.** Izvijač ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Nesiahajte priliš daleko.** Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepriskakovanih situacijah.
- **Bodite primerno oblečeni.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele.
- **Če so naprave namenjene priključitvi na pripomočke za sesanje in zbiranje prahu, se prepričajte, da so ti priključeni in ustrezno uporabljeni.** Uporaba zbiralca prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- **Pazite, da zaradi pogoste uporabe orodja ne postanete preveč samozavestni pri svojem delu in ne namenite pozornosti upoštevanju varnostnih načel uporabe.** Neprivednost lahko že v delčku sekunde povzroči hudo poškodbo.

### UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- **Izdelka ne preobremenjujte.** Uporabite električno orodje, ki ustreza vašemu delu. Ustrezno električno orodje bo nalogu opravilo bolje in varnejše v kategoriji, za katero je bilo zasnovano.
- **Ne uporabljajte električnega orodja, če ga stikalo ne vklopi ali izklopi, kot bi bilo treba.** Kakršno koli električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Pred izvajanjem prilagoditev, menjavanjem dodatkov ali shranjevanjem električnega orodja vtič izključite iz vira napajanja in/ali iz električnega orodja odstranite akumulatorsko baterijo, če se lahko odstrani.** Tovrstni preventivni varnosti ukrepi zmanjšajo možnost slučajnega zagona električnega orodja.

- Električna orodja, ki niso v uporabi, shranjujte izven dosegca otrok in ne dovolite, da bi električno orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali s temi navodili.** Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
- Električno orodje in dodatke vzdržuje.** Preverite, če so gibljivi deli napačno poravnani ali zaskočeni, če so sestavni deli polomljeni ali če obstaja kakršno koli druge stanje, ki lahko vpliva na varno delovanje električnega orodja. Če je električno orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo dajte v popravilo. Številne nesreče zakrivijo neustrezno vzdrževana električna orodja.
- Rezalna orodja naj bodo vedno nabrušena in čista.** Pravilno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se teže zaskočijo in jih je lažje nadzirati.
- Električno orodje, dodatke, nastavke za orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili ter upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga boste izvajali.** Uporaba električnega orodja za namene, ki so drugačni od tistih, za katere je bilo orodje zasnovano, lahko povzroči nevarne situacije.
- Ročaji in površine za prijem naj bodo suhe in čiste, na njih naj ne bo olja ter maščobe.** Če so ročaji ali površine za prijem spolzke, ni zagotovljeno varno rokovanje in upravljanje z orodjem v nepričakovanih situacijah.

## UPORABA IN VZDRŽEVANJE BATERIJSKEGA ORODJA

- Baterijo polnite le s polnilnikom, ki ga določa proizvajalec.** Polnilnik, ki ustreza eni vrsti baterij, morda lahko povzroči požar, če z njim polnite drugo vrsto baterij.
- Baterijska orodja uporabljajte samo s predpisano vrsto baterij.** Uporaba katerih koli drugih baterij ustvari tveganje poškodb in požara.
- Ko baterije ne uporabljajte, pazite, da bo odmaknjena od kovinskih predmetov, kot so papirne sponke, kovanci, ključi, žebliki, vijaki ali drugih majhnih kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili povezavo med obema terminaloma.** Kratek stik zaradi povezanih terminalov baterije lahko povzroči opeklime ali požar.
- Ob zlorabi baterije lahko iz nje steče tekočina.** Če se po nesreči dotaknete tekočine, mesto dotika sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poišcite zdravstveno pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči vnetje ali opeklime.
- Poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja ozira orodja ne uporabljajte.** Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji lahko delujejo na nepredvidljiv način, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.
- Akumulatorskega vložka ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.** Ob izpostavljenosti ognju ali temperaturam, višjim od 130 °C, lahko pride do eksplozije.
- Dosledno upoštevajte navodila za polnjenje in akumulatorja ozira orodja ne polnite izven temperaturnega razpona, predpisanega v navodilih.** Ob nepravilnem polnjenju ozira polnjenju pri temperaturah izven predpisanega razpona se lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost požara.

## SERVISIRANJE

- Električno orodje naj servisira usposobljena oseba, uporabljati pa sme le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovo vzdrževanje varnostni električnega orodja.
- Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulatorjev.** Akumulatorje lahko servisira samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

## VARNOSTNA OPORIZILA ZA SNEŽNO FREZO

### URJENJE

- Pred uporabo izdelka preberite, razumite in upoštevajte vsa navodila, navedena na izdelku in v tem prircočniku. Temeljito se seznanite s kontrolami in pravilno uporabo izdelka. Naučite se, kako izklopiti izdelek in hitro sprostiti krmilne elemente.
- Otrokom in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ter osebam, ki niso seznanjeni s temi navodili, nikoli ne dovolite uporabljati, čistiti ali vzdrževati izdelka. Lokalni predpisi se morda nanašajo tudi na minimalno starost upravitelja. Otreke nenehno primerno nadzorujte, da se ne bodo igrali z napravo.
- Prisotni, otroci in živali naj bodo vsaj 15 m oddaljeni od delovnega območja. Če v območje vstopi oseba, izdelek izklopite.
- Bodite previdni, da vam ne spodrsne ali ne padete, predvsem ob uporabi izdelka v vzvratnih smeri.
- Med delovanjem izdelka ne poskušajte izvajati nobenih prilagoditev.
- Izdelek lahko odseka roke in noge ter povzroči letenje predmetov. Neupoštevanje vseh varnostnih navodil lahko privede do hude telesne poškodbe.
- Pomnite, da je upravitelj oz. uporabnik odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se pripetijo ostalim ljudem ali njihovi lastnini.

### PRIPRAVA

- Temeljito preglejte območje, kjer boste uporabljali napravo in odstranite vse predpriznike, sani, deske za deskanje na snegu, žice in druge tujke.
- Med upravljanjem naprave vedno nosite primerna zimska oblačila in nedrsečo varnostno obutev. Izogibajte se nošenju ohlapnih oblačil ali oblačil z odstopajočimi dodatki, saj se lahko ujamejo med premične dele.
- Dolge lase si sprnite nad rameni in tako preprečite, da bi se ujeli v premikajoče se dele.
- Med delovanjem izdelka ali prilagajanjem in popravljanjem izdelka vedno nosite varnostna očala ali ščitnik za oči, da zaščitite oči pred tujki, ki bi lahko prileteli iz izdelka.
- Pred vsako uporabo zagotovite, da vse kontrole in varnostne naprave delujejo pravilno. Ne uporabljajte izdelka, če stikalno za izklop ne ugasne motorja.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je ohišje nepoškodovano in ali so ščitniki ter ročice na svojem mestu in varno pritrjene.

### DELOVANJE

- Izdelek ne uporabljajte v primeru pojava nevihte.
- Roke in stopala držite stran od vrtečih se delov. Ne približujte se odprtini za praznjenje. V odprtine ne postavljajte nobenih predmetov.
- Med uporabo ali pomikanjem prek makadamskih cest ali pešpoti bodite izjemno previdni. Bodite pozorni na skrite nevarnosti ali med uporabo v bližini javnih cest.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Za zmanjšanje nevarnosti poškodbe zaradi stika s premikajočimi se deli izdelek vedno izklopite in odstranite baterijski vložek. Prepričajte se, da so se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavili:
    - ko zadene tujek, preverite, ali je izdelek poškodovan
    - pred čiščenjem ali odstranjevanjem blokade
    - preden zapustite napravo
    - pred preverjanjem in vzdrževanjem izdelka ali delom na njem
    - če izdelek začne nenormalno vibrirati (preverite nemudoma) Vibracije so ponavadi znanilec težav.
  - Na pobočjih se premikajte prečno, nikoli gor in dol. Pri menjavanju smeri na pobočjih bodite še posebej prividni. Ne poskušajte očistiti strmih pobočij.
  - Naprave nikoli ne upravljaljte brez primernih ščitnikov, obleke in drugih varnostnih naprav na določenih mestih.
  - Izmeta nikoli ne usmerjajte v osebe ali območja, kjer lahko pride do poškodb lastnine. Vsi opazovalci morajo stati proč od delovnega območja, še posebej otroci in domače živali.
  - To lahko povzroči resne poškodbe. Naprave ne preobremenjujte s prehitrim čiščenjem snega.
  - Kadar izdelek uporabljate na drsljivih podlagi, ta ne sme nikoli obratovati pri visoki hitrosti. Med uporabo izdelka v vzvratni smeri glejte nazaj in izdelek previdno uporabljajte.
  - Med prevozom izdelka ali ko izdelka ne uporabljate, izklopite napajanje zbiralnika/pogonskega kolesa.
  - Izdelka nikoli ne uporabljajte v slabih vidljivosti ali nezadostni svetlobi. Poskrbite, da vedno stabilno stojite in močno držite za ročaja. Vedno hodite, nikoli ne tecite.
  - Ko je naprava v teku, je nikoli ne postavite na katero koli površino, razen na trdo in čisto površino. Zračni dovod lahko pobere gramoz, pesek ali druge delce in jih vrže v operaterja naprave ali mimoodeče.
  - Nikoli ne uporabljajte naprave v bližini steklenih ograj, avtomobilov, oken ali vhodov brez primerne nastavitev kota izmeta.
  - Če izdelek pada, utripi močan udarec ali začne nenormalno vibrirati, ga takoj izklopite in preverite, ali je poškodovan oziroma ugotovite vzrok vibracij. Vsakršno poškodbo mora ustrezno popraviti ali zamenjati pooblaščeni servisni center.
  - Izdelek je mogoče uporabljati in hraniti pri temperaturah med  $-20^{\circ}\text{C}$  in  $20^{\circ}\text{C}$ , vendar le pod pogojem, da je temperatura baterije nad  $0^{\circ}\text{C}$ . Baterije ne hranite pri temperaturah pod  $0^{\circ}\text{C}$ . Temperature pod lediščem lahko zmanjšajo zmogljivost in kapacitet bateriji. Če je baterija shranjena pri temperaturah tik nad  $0^{\circ}\text{C}$ , naj izdelek pred normalno uporabo deluje vsaj 2 minuti, da se baterija segreje. Po končanem delu, ali ko je baterija izpraznjena, jo odstranite iz izdelka in jo shranite na mestu s temperaturo med  $0^{\circ}\text{C}$  in  $20^{\circ}\text{C}$ .
  - Izdelek shranjujte v prostoru, v katerem je temperatura okolja med  $0^{\circ}\text{C}$  in  $40^{\circ}\text{C}$ .
  - Nekateri deli izdelka lahko pri ekstremnih vremenskih pogojih zamrznejo. Ne uporabljajte izdelka z zamrznjenimi deli.
- Po uporabi pustite izdelek pred shranjevanjem še nekaj minut delovati, s čimer s polža odstranite sneg.

## DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJO

- Za zmanjšanje nevarnosti požara, telesne poškodbe in poškodbe izdelka zaradi kratkega stika nikoli ne potopite izdelka, baterijskega vložka ali polnilca v tekočino ali dopustite, da bi tekočina vdrla vanju. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.
- Baterijski vložek polnite na mestu, kjer je temperatura okolja med  $10^{\circ}\text{C}$  in  $38^{\circ}\text{C}$ .
- Baterijski vložek shranjujte na mestu, kjer je temperatura okolja med  $0^{\circ}\text{C}$  in  $20^{\circ}\text{C}$ .

## NASVETI ZA UPRAVLJANJE

- Izdelek ne deluje, če ne sprostite varnostnega stikala. Izdelek ima 1 varnostno stikalo za preprečevanje neželenega zagona.
- Pred uporabo izdelka preverite smer vetra. Sneg odmetavajte v smeri vetra, da preprečite padanje snega na uporabnika.
- Motor je opremljen s ponastavljivo varovalko, ki ga ščiti pred preobremenitvijo. V primeru preobremenitve se izdelek izklopil. Počakajte 3 minute, da se izdelek ohladi. Ne preobremenjujte izdelka.

## ODPRAVLJANJE BLOKAD

V izogib resnim poškodbam nikoli ne polagajte rok ali nog pred napravo ali izmetni žleb. Praznilne cevi ne čistite z rokami.

1. Izklopite in odstranite akumulatorski vložek. Prepričajte se, da so vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavili.
2. Odstranite blokado z leseno palico. Bodite pozorni, zaradi shranjene energije v mehanizmu se lahko rotor med odstranjevanjem blokade samodejno zasuče.
3. Za zasuk rotorskega sklopa uporabite leseno palico.
4. Ko lahko rotor zasučete z leseno palico, premaknite zadnji del naprave. Za rotor je običajno intenzivirano gibanje. Prepričajte se, da je varno nadaljevati s čiščenjem snega.

## TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

- Pred shranjevanjem ali transportom izdelka izklopite, odstranite baterijski vložek in počakajte, da se ohladi.
- Pred shranjevanjem izdelka za daljše obdobje vedno preverite pomembne informacije v uporabniškem priručniku.
- Očistite vse tujke iz izdelka. Izdelek shranjujte v dobro prezračenem prostoru izven dosega otrok. Shranjujte proč od korozivnih sredstev, kot so vrtne kemikalije in soli za topljenje ledu. Izdelka ne shranjujte na prostem.
- Za transport zavarujte izdelek pred premiki ali padci, da preprečite poškodbe oseb ali izdelka.

## PRENAŠANJE LITIJEVIH BATERIJ

Baterije prevažajte v skladu z lokalnimi in državnimi uredbami in predpisi.

Upoštevajte vse posebne zahteve glede pakiranja in označevanja, kadar prevoz opravlja tretja oseba. Zagotovite, da baterije med prevozom ne morejo priti v stik z drugimi baterijami ali prevodnimi materiali tako, da zaščitite izpostavljene konektorje z izolacijo, neprevodnimi pokrovčki ali trakom. Ne prevažajte poškodovanih baterij oz. baterij, ki puščajo. Za nadaljnje informacije se obrnite na posredovalno podjetje.

## VZDRŽEVANJE

- Uporabljajte le originalne rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru naprava lahko slabо deluje, povzroči poškodbe, garancija pa ne velja več.
- Servisiranje zahteva posebno pozornost in znanje in naj jo zato opravlja samo izurjeni servisni tehnik. Izdelek naj servisirajo izključno v pooblaščenem servisnem centru.
- Izkopite in odstranite akumulatorski vložek. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da so vsi premični deli zaustavljeni.
- Pogosto preverjajte, ali so vse matice in vijaki dobro priviti in tako zagotovite varno delovno stanje izdelka. Vsak poškodovan del mora ustrezno popraviti ali zamenjati pooblaščeni servisni center.
- Poškodovane ali nečitljive nalepke naj zamenjajo v pooblaščenem servisnem centru.
- Po odmetavanju snega izdelek nekajkrat poženite, da preprečite zamrznilte pogonskega kolesa.
- Opravljati smete le nastavitev in popravila, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Druga popravila izdelka naj izvedejo izključno na pooblaščenem servisu.
- Po vsaki uporabi očistite plastične dele z mehko, suho krpo.

## SPOZNAJTE SVOJ IZDELEK

Glejte stran 115.

1. Zgornja cev
2. Predal za baterijo v uporabi
3. Zaklepna tipka
4. Zadnji ročaj
5. Sprožilec
6. Odprtina za baterijo
7. Srednji ročaj
8. Krilna matica
9. Sredinska gred
10. Priročnik za uporabo
11. Spodnja gred
12. Izmetni kanal
13. Vijk
14. Vijk M5
15. Rotor
16. Strgalo
17. Akumulator
18. Polnilec

## SIMBOLI



Varnostni alarm



Pred uporabo izdelka preberite in razumite vsa navodila. Upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila.



Nosite zaščito za oči.



Ne izpostavljajte ga dežju ali vlagi.



Preprečite telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči sesalni rotor. Ne približujte rok, nog in oblačil.



Pred vzdrževalnimi deli odstranite baterijo.



Ne približujte rok in nog sprednjemu delu stroja ter praznilni cevi izdelka.



Pazite na izvržene ali leteče predmete. Opazovalci, predvsem otroci in domače živali, morajo biti najmanj 15 m od območja uporabe.



Odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke. Odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno. Odpadne baterije, odpadne akumulatorje in svetlobne vire je treba odstraniti iz opreme. Glede recikliranja in zbirališča se posvetujte z lokalnim organom ali prodajalcem. Skladno z lokalnimi predpisi morajo trgovci na drobno odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo morda brezplačno prevzeti. Vaš prispevek k ponovni uporabi in reciklirjanju odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme pomaga zmanjšati zahteve po surovinah. Odpadne baterije, predvsem tiste, ki vsebujejo litij, in odpadna električna in elektronska oprema vsebujejo dragocene materiale in materiale, ki jih je mogoče reciklirati, in lahko v primeru, da se ne odložijo na način, skladen z okoljem, negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Če so v odpadni opremi shranjeni osebni podatki, jih izbrisite.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## SK PREKLAD ORIGINÁLNYCH POKYNOV

Bezpečnosť, výkon a spoľahlivosť dostali pri konštrukcii akumulátorovej snehovej frézy najvyššiu prioritu.

### ÚČEL POUŽITIA

Akumulátorová snehová fréza je určená len na vonkajšie použitie v dobre osvetlenom priestore, obsluhou, ktorá stojí a tlačí ju pred sebou. Tento výrobok je určený len na používanie osobami, ktoré si prečítali a rozumejú pokynom a výstrahám v tejto príručke a sú z svoje konanie zodpovedné. Z bezpečnostných dôvodov sa výrobok musí celý čas riadne ovládať oboma rukami. Tento produkt je určený na domáce použitie.

Výrobok je určený na odstraňovanie snehu z miest, ako sú príjazdové cesty, chodníky, cesty a okolo domov. Výrobok používajte len na miestach s pevným a rovným povrchom, ako je betón, žula alebo asfalt. Tento produkt dokáže odstraňovať sneh do hĺbky až 15 cm.

Tento výrobok sa smie používať len v zmysle opisov uvedených v tomto návode.

Nepoužívajte na žiadne iné účely.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE VÝROBOK

**VAROVANIE!** Prečítajte si všetky pokyny s bezpečnostnými výstrahami, obrázky a parametre uvádzané pre tento výrobok. Pri nedodržaní pokynov uvedených nižšie môže dojsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému osobnému poraneniu.

**Odložte všetky upozornenia a pokyny použitie v budúcnosti.**

Výraz „elektrické náradie“ uvádzaný vo výstrahách sa vzťahuje na produkt napájaný zo siete (s káblom) alebo produkt napájaný akumulátorom (bez kábla).

### PRACOVNÝ PRIESTOR

- Pracovisko udržiavajte v čistote a správne osvetlené. Prepchané alebo tmavé miesta zvyšujú pravdepodobnosť nehôd.
- Nepracujte s mechanickými nástrojmi vo výbušných atmosférách, napríklad v blízkosti zápalných tekutín, plynov alebo prachu. Mechanické nástroje vytvárajú iskry, ktoré môžu podpaliť takýto prach alebo výparu.
- Deti a okolostojaci sa počas práce s mechanickým nástrojom nesmú zdržovať v jeho blízkosti. Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte nad nástrojom kontrolu.

### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčky mechanického nástroja musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemnenými mechanickými nástrojmi nepoužívajte rozvojné zásuvky. Použitím neupravovaných zástrčiek a zodpovedajúcich zásuviek sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, napríklad rúrami, radiátormi, sporákmi a chladničkami. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte produkt dažďu ani mokrému prostrediu. Voda, ktorá vnikne do mechanického nástroja, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel nenamáhajte. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, tahanie alebo odpájanie mechanického

nástroja. Kábel nedávajte do blízkosti tepla, oleja, ostrých okrajov alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri práci s mechanickým nástrojom v exteriéri používajte predĺžovací kábel vhodný pre použitie v exteriéri. S káblom vhodným pre použitie v exteriéri sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je nevyhnutné pracovať s mechanickým nástrojom vo vlhkom prostredí, použite zdroj chránený zariadením pre zvyškový prúd. Použitie zariadenia pre zvyškový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci s mechanickým nástrojom buďte ostražití, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte mechanický nástroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti počas práce s mechanickými nástrojmi môže spôsobiť závažné osobné poranenie.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte chrániče zraku. Ochranné pomôcky ako protiprachová maska, protismyková bezpečnostná obuv, pevný klobúk alebo chrániče sluchu, používané pre príslušné podmienky, znižujú riziko vzniku osobného poranenia.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zapojením zariadenia do siete a/alebo k jednotke akumulátora, zdvihaniom alebo prenášaním nástroja vždy skontrolujte, či je spínač vo vypnutej polohe. Pri prenášaní mechanických nástrojov s prstom položeným na spínači alebo prípájania mechanických nástrojov so zapnutým spínačom sa zvyšuje riziko úrazu.
- Pred zapnutím nástroja odstráňte prípadný nastavovací klin alebo kľúč. Keď necháte kľúč alebo klin nasadený na rotujúci diel mechanického nástroja, môže dojsť k vážnemu poranieniu osôb.
- Neprečerňujte sa. Neustále zachovávajte pevnú oporu noh a rovnováhu. Tak si zaisťte lepšiu kontrolu nad mechanickým nástrojom v nečakaných situáciach.
- Primerane sa obliečte. Nenosť voľný odev ani šperky. Svoje vlasy a odev majte v bezpečnej vzdialenosť od pohyblivých dielov. Voľný odev, šperky či dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- Ak sú zariadenia vybavené pripojením na prostriedky na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby boli správne pripojené a primerane sa používali. Pri použítiu týchto prostriedkov sa znižujú riziká pochádzajúce z prachu.
- Nedovoľte, aby znalosti získané počas častého používania náradia spôsobili, že budete ignorovať princípy bezpečnosti pre náradie. Nedbanlivosť môže spôsobiť závažné poranenie v zlomku sekundy.

### POUŽIVANIE ELEKTRICKÉHO NÁSTROJA A STAROSTLIVOSŤ ÓN

- Na nástroj nevyvájajte silu. Používajte vhodný nástroj pre dané použitie. Správny mechanický nástroj splní svoju úlohu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosi, na ktorú je určený.
- Mechanický nástroj nepoužívajte, ak spínač nezapína a nevypína nástroj. Mechanický nástroj, ktorý sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečný a musí sa dať opraviť.
- Pred využívaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte elektrickú zástrčku zo zdroja napájania a/

**alebo vyberte z elektrického náradia súpravu batérií, ak sa dá vybrať.** Takéto preventívne opatrenie znižuje riziko neúmyselného spustenia mechanického nástroja.

- **Nečinné mechanické nástroje odložte mimo dosahu detí a nedovoľte používať mechanický nástroj osobám neoboznámeným s mechanickým nástrojom alebo týmto pokynmi.** Mechanické nástroje sú v rukách netrénovaných osôb nebezpečné.
- **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva.** Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú nesprávne nastavené alebo zablokované, či niektoré diely nie sú poškodené, ako aj akýkoľvek iný stav, ktorý by mohol ovplyvniť činnosť mechanického nástroja. V prípade poškodenia nechajte mechanický nástroj pre použitím opraviť! Veľké množstvo nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou mechanických nástrojov.
- **Rezacie nástroje udržiavajte ostré a v čistote.** Správne udržiavané rezacie nástroje s ostrými ostriami sa menej pravdepodobne zaseknú a ľahšie sa ovládajú.
- **Mechanický nástroj, príslušenstvo a vrátaky a pod., používajte v súlade s týmto návodom, pričom berte do úvahy pracovné podmienky a úlohu, ktorú chcete vykonat.** Pri používaní mechanického nástroja na iné ako určené činnosti môže dôjsť k nebezpečným situáciám.
- **Rukoväte a úchopné povrchy udržiavajte suché, čisté a bez zvyškov oleja či maziva.** Klzkké rukoväte a úchopné povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie nástroja v neočakávaných situáciach.

## POUŽÍVANIE AKUMULÁTORA A STAROSTLIVOSŤ O N

- **Nabíjajte len s použitím nabíjačky špecifikovanej výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ jednotky akumulátora, môže pri použíti s inou jednotkou akumulátora spôsobiť riziko požiaru.
- **Používajte len mechanické nástroje so špecificky určenými jednotkami akumulátorov.** Pri použíti iných jednotiek akumulátora vzniká riziko poranenia a požiaru.
- **Ked' sa jednotka akumulátora nepoužíva, nedávajte ju do blízkosti iných kovových objektov, ako sú papierové sponky, mince, klúče, klince, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré by mohli skratovať svorky.** Pri skratovaní svoriek akumulátora môže dôjsť k popáleninám alebo požiaru.
- **Za nevhodných podmienok, ked' by z batérie vytiekala kvapalina, predchádzajte kontaktu s ňou.** Pri náhodnom kontakte opláchnite vodu. Ak tekutina zasiahne oči, dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytiečená z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- **Poškodenú alebo upravenú súpravu batérií alebo náradie nepoužívajte.** Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie s následkom požiaru, výbuchu alebo poranenia.
- **Súpravu batérií ani náradie nevystavujte účinkom ohňa ani nadmernej teploty.** Vystavenie účinkom ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- **Dodržiavajte všetky pokyny na nabijanie a súpravu batérií ani náradie nenabijajte mimo rozsahu teplôt, ktorý je uvedený v pokynoch.** Nesprávne nabijanie alebo nabijanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

## OPRAYVY

- **Servis mechanického nástroja prenechajte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi s použitím len identických náhradných dielov.** Taktôž zachováte bezpečnosť mechanického nástroja.

■ **Nikdy nevykonávajte servis poškodených súprav batérií.** Servis súprav batérií sme vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovateľa servisu.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA SNEHOVEJ FRÉZY

### ŠKOLENIE

- Pred používaním tohto výrobku si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny na výrobku a v tomto návode. Dôkladne sa oboznámte s ovládačmi a správnym používaním tohto výrobku. Naučte sa, ako vypnúť výrobok a rýchlo vyradiť ovládače.
- Nikdy nedovolte deťom alebo osobám zo zniženými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom, obsluhovať, čistiť alebo vykonávať údržbu tohto produktu. Miestne platné predpisy môžu obmedzovať dobu použitia kosačky. Deti musia byť pod primeraným dozorom, aby sa nemohli s produkтом hrať.
- Okolo stojace osoby, deti a domáce zvieratá, musia stáť min. 15 m od pracovného priestoru. Ak ktokoľvek vstúpi na plochu, výrobok vypnite.
- Dávajte pozor, aby ste sa nepošmykli alebo nespadol, hlavne pri používaní výrobku kráčajúc dozadu.
- Kým je výrobok spustený, nikdy sa nepokúšajte o vykonávanie akýchkoľvek nastavení.
- Tento výrobok dokáže amputovať ruky alebo nohy a odhadzovať predmety. Opomnenie dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny by mohlo mať za následok väzne poranenie.
- Užívateľ alebo obsluha stroja sú zodpovední za nehody alebo škody na majetku a za nebezpečenstvo vzniknuté pri prevádzke stroja.

### PRÍPRAVA

- Dôkladne skontrolujte priestor, kde sa má zariadenie používať a odstráňte všetky rohožky, sánky, dosky, drôty a iné cudzie predmety.
- Počas práce so strojom vždy používajte primerané zimné šatstvo a protišmykovú bezpečnostnú obuv. Nenoste odev, ktorý je volný alebo má voľne visiacie šnúrky či pútku – môžu sa zachytíť do pohybujúcich sa dielov.
- Dlhé vlasy zaistite, aby boli nad úrovňou pliec a nedošlo tak k ich zamotaniu do pohyblivých dielov.
- Počas používania alebo vykonávania nastavenia alebo opravy vždy používajte bezpečnostné ochranné okuliare alebo štítky na ochranu zraku, aby ste si chránilí oči pred predmetmi, ktoré môžu tento výrobok odhadziť.
- Pred každým použitím skontrolujte, či všetky ovládacie prvky a bezpečnostné zariadenia fungujú správne. Ak sa pomocou „vypínača“ výrobok nevypne, výrobok nepoužívajte.
- Pred každým použitím vždy skontrolujte, či je kryt nepoškodený a či sú chrániče a rukoväti v správnej polohе a správne upevnené.

### PREVÁDZKA

- Nepoužívajte produkt, keď hrozí riziko blesku.
- Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich dielov ani pod ne. Výstupné otvory musia byť vždy čisté. Do otvorov nekladte žiadne predmety.
- Veľký pozor dávajte pri práci na alebo prechádzaní cez štrkové cesty alebo chodníky. Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá aj počas prevádzkovania pri verejných cestách.

- Aby ste znížili riziko poranenia spojeného s kontaktom s pohyblivými časťami, výrobok vždy vypnite a vyberte z neho súpravu batérií. Skontrolujte, či sa všetky pohyblivé diely úplne zastavili:
  - po zasiahnutí cudzím predmetom treba skontrolovať, či produkt nie je poškodený
  - pred čistením alebo odstránením upchatia
  - pred ponechaním výrobku bez dozoru
  - pred kontrolou, údržbou alebo prácou na produkte
  - ak zariadenie začne neštandardne vibrovať (ihneď skontrolujte) Vibrácie sú všeobecne znakom problémov.
- Produkt požívajte na svahoch krížom, nikdy nie nahor a nadol. Ak meníte smer, budte veľmi opatrní. Nepokúsajte sa odhadzovať na strmých svahoch.
- Nikdy nepracujte s produkтом bez nasadených príslušných ochranných krytov, dosiek či iných bezpečnostných ochranných zariadení.
- Nikdy neodhadzujte smerom na ľudí ani na miesta, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku. Okolostojace osoby, najmä deti a domáce zvieratá, musia stáť mimo pracovného priestoru.
- Nepreťažujte kapacitu zariadenia – neodhadzujte sneh príliš rýchlo naraz.
- Výrobok na klzkych povrchoch nikdy neprevádzkujte pri vysokých dopravných rýchlosťach. Pozerajte sa dozadu a dávajte pozor pri prevádzkovanie výrobku cúvaním.
- Ak budeťe výrobok prepravovať alebo ak ho nebudeť používať, odpojte napájanie zberača/pohonu.
- Výrobok nikdy neprevádzkujte pri zlej viditeľnosti a zlom osvetlení. Vždy zaujmite stabilný postoj a pevne držte rúčky. Chodťe krokom, nikdy nebežte.
- Ked' je motor spustený, nikdy nedávajte produkt na žiadnu povrch, okrem pevného čistého povrchu. Štrk, piesok a ostatná sutina sa môže nabrat' do vstupu vzduchu a vymrštiť na obsluhujúcu osobu alebo okolostojacich a spôsobiť závažné poranenia.
- Nikdy nepracujte s produkтом v blízkosti sklených ohrád, automobilov, okien alebo dverí bez náležitého nastavenia uhlia výstupu snehu.
- Ak výrobok spadne, utripi silný náraz, alebo začne neštandardne vibrovať, okamžite výrobok vypnite a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu alebo zistite príčinu vibrácií. Akékoľvek poškodenie sa musí náležite opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Výrobok je možné používať a skladovať pri teplotách od -20 °C do 20 °C, pokiaľ teplota akumulátora neklesne pod 0 °C. Akumulátor neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C. Teploty pod bodom mrazu môžu znížiť výkon a kapacitu akumulátora. Ak je akumulátor skladovaný pri teplote len o niečo vyššej ako 0 °C, pred začiatím práce nechajte výrobok zapnutý aspoň 2 minúty, aby sa zahrial akumulátor. Po skončení práce alebo po výbití akumulátora demontujte akumulátor z výrobku a uskladnite ho na mieste, kde je teplota od 0 °C do 20 °C.
- Výrobok skladujte na mieste s teplotou okolia v rozsahu 0 °C až 40 °C.
- Niekteré časti výrobku môžu v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok zamrznuť. Neobsluhujte výrobok so zamrznutými časťami.
- Pred uskladnením nechajte výrobok po prevádzke bežať niekoľko minút, aby sa sneh dostať zo závitokvky.

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIU

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo poškodenia výrobku skratom, nikdy výrobok, akumulátor ani nabíjačku neponárajte do kvapaliny ani nedovolte, aby sa do nich kvapalina dostala. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.
- Akumulátor nabíjajte len na mieste s teplotou okolia v rozsahu 10 °C až 38 °C.
- Akumulátor skladujte na mieste s teplotou okolia v rozsahu 0 °C až 20 °C.

## RADY K OBSLUHE

- Výrobok funguje, len ak je stlačená bezpečnostná pojistka. Súčasťou je 1 bezpečnostná pojistka, ktorá zabraňuje náhodnému naštartovaniu.
- Pred prevádzkovaním výrobku si všimnite smer vetra. Sneh odhadzujte v smere vetra, aby ste zabránil jeho vrhnutiu späť k obsluhe.
- Vratná pojistka v motore chráni výrobok pred preťažením. Pri preťažení sa výrobok vypne. Počkajte 3 minúty, kým sa výrobok vráti do prevádzkového stavu. Vyhnite sa preťažovaniu výrobku.

## ODSTRÁNENIE UPCHATIA

Nikdy nedávajte ruky ani nohy pred produkтом ani vyprázdnovací žlab, mohlo by dôjsť k závažným poraneniam. Vyprázdnovací žlab nečistte rukami.

- Vypnite a odpojte súpravu batérií. Skontrolujte, či sa všetky pohyblivé diely úplne zastavili.
- Zablokovanie odstráňte drevenu tycou. Pozor, lopatkové koleso sa pri odstraňovaní blokovanie môže samovolne pohnúť v dôsledku nahromadenej energie v mechanizme.
- Otočte jednotku lopatkového kolesa pomocou drevenej tyčky.
- Ked' už sa dá lopatkové koleso otočiť pomocou drevenej tyčky, presuňte sa k zadnej časti produktu. Je normálny jav, ak sa mechanizmus lopatkového kolesa pohybuje kroko. Skontrolujte, či je bezpečné pokračovať v odhadzovaní snehu.

## PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Pred uskladnením alebo dopravou výrobok vypnite, vyberte z neho súpravu batérií a nechajte ho vychladnúť.
- Ak ste výrobok dlhšie skladovali, vždy si pozrite používateľskú príručku, kde nájdete dôležité podrobnosti.
- Z výrobku odstráňte všetok cudzí materiál. Odložte zariadenie na dobre vetrané miesto, na ktoré nemajú prístup deti. Nedávajte zariadenie do blízkosti korozívnych činidiel, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie súlo. Výrobok neuchovávajte vonku.
- Pri preprave zaistite produkt pred pohybom alebo pádom, aby nedošlo k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu.

## PREPRAVA LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV

Akumulátory prepravujte v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami.

Ked' akumulátory prepravuje tretia strana, dodržiavajte všetky požiadavky na balení a označenie. Zabezpečte, aby

počas prepravy akumulátory neprišli do kontaktu s inými akumulátormi ani vodivými materiálmi – chráňte obnažené kontakty pomocou izolácie, nevodivými viečkami alebo pásou. Neprepravujte akumulátory, ktoré sú prasknuté alebo vytiekajú. Ďalšie pokyny zistite u nasledujúcej spoločnosti.

## ÚDRŽBA

- Používajte len originálne náhradné diely, príslušenstvo a nástavce výrobcu. V opačnom prípade môže dôjsť k možnému poraneniu, nedostatočnému výkonu a strate platnosti záruky.
- Údržba vyžaduje extrémnu starostlivosť a znalosti, a musí byť prevádzaná výhradne v autorizovanom servise. Servis výrobku zverte len autorizovanému servisnému stredisku.
- Vyplňte a odpojte súpravu batérií. Pred akýmkoľvek čistením alebo vykonávaním údržby sa ubezpečte, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastaví.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice v častých intervaloch či sú riadne utiahnuté, aby sa zaistila bezpečná prevádzka produktu. Akýkoľvek poškodený diel sa musí náležite opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Prineste produkt do autorizovaného servisného centra na výmenu poškodených alebo nečitateľných štítkov.
- Aby ste zabránili zamrznutiu pohonu, po odhadzovaní snehu niekoľkokrát výrobkom pohnite.
- Môžete vykonávať úpravy a opravy popísané v tejto príručke. Ostatné opravy zverte len autorizovanému servisnému stredisku.
- Po každom použití plastové diely očistite mäkkou suchou tkaninou.

## OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM PRODUKTOM

Pozrite stranu 115.

1. Horný hriadeľ
2. Priečinok na používaný akumulátor
3. Blokovací spínač
4. Zadná rukoväť
5. Spínač
6. Port na batériu
7. Predná rukoväť
8. Kridlová matica
9. Stredná násada
10. Návod na obsluhu
11. Dolný hriadeľ
12. Deflektor
13. Skrutka
14. Skrutka M5
15. Lopatkové koleso
16. Škrabák
17. Batéria
18. Nabíjačka

## SYMBOLY



Výstražná značka



Pred používaním výrobku si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Dodržujte všetky výstrahy a bezpečnostné pokyny.



Používajte chrániče zraku.



Nevystavujte daždu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí.



Zabráňte poraneniu rotujúcim obežným kolesom. Ruky, nohy a odev držte v bezpečnej vzdialosti.



Pred údržbou demontujte akumulátor.



Ruky a nohy držte mimo prednú časť stroja a vyprázdnovacieho žlabu výrobku.



Pozor na vymrštené alebo odletujúce objekty. Zabezpečte, aby všetci okolostojaci, hlavne deti a zvieratá, boli aspoň 15 m od plochy používania výrobku.



Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať separované. Odpadové batérie, odpadové akumulátory a svetelné zdroje treba z výrobku vybrať. Pokyny na recykláciu a miesta recyklácie zistite u svojho miestneho orgánu alebo predajcu. Podľa miestnych predpisov môžu mať maloobchodníci povinnosť bezplatne prevziať odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia. Váš príspevok k opäťovnému použitiu a recyklácií odpadových batérií a akumulátorov a odpadových elektrických a elektronických zariadení pomáha znížovať dopyt po surovinách. Odpadové batérie a akumulátory, konkrétnie tie, ktoré obsahujú litium, a odpadové elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné a recyklovateľné materiály, ktoré môžu mať nepríaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak sa nelikvidujú ekologicky vhodným spôsobom. Odstráňte prípadné osobné údaje z odpadového zariadenia.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## **BG ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ**

Безопасността, производителността и надеждността са с най-висок приоритет при проектирането на Вашия акумулаторен снегорин.

### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Акумулаторният снегорин е предназначен само за употреба на открито в добре осветена зона от стоящ оператор, който върви зад продукта. Продуктът е предназначен за използване само от възрастни, които са прочели и разбрали инструкцията и предупрежденията в това ръководство и могат да се считат отговорни за действията си. От съображения за безопасност продуктът трябва непрекъснато да се управлява правилно с две ръце. Този продукт е предназначен за домашна или битова употреба.

Продуктът е предназначен за почистване на сняг на места, като пътни платна, тротоари, пешеходни пътеки, алеи и около къщи. Използвайте продукта само на места с твърда и равна основа, като бетон, гранит или асфалтова настилка. Продуктът може да чисти сняг с дебелина до 15 см.

Машината трябва да се използва само според описаното в това ръководство.

Не го използвайте за никакви други цели.

### **ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочетете всички инструкции с предупреждения за безопасност, илюстрации и спецификации, предоставени с този продукт. Неспазването на всички инструкции, посочени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

**Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.**

Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася до електрически продукт (с кабел) или работещ с батерия (безжичен).

### **БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА**

- **Поддържайте работното пространство чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или тъмнината в работното пространство са предпоставка за злополуки.
- **Не използвайте електрически инструменти в експлозивни среди, например в пристъпствието на запалителни течности, газове или прах.** По време на работа електрическите инструменти произвеждат искири, които могат да възпламенят прах или пари.
- **Дръжте децата и страничните наблюдатели далече, докато боравите с електрически инструмент.** Ако вниманието ви ще бъде отклонено, може да загубите контрола над електрическия инструмент.

### **ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ**

- **Щепселт на електрическия инструмент трябва да е съвместим с контакта.** В никакъв случай не внасяйте изменения в конструкцията на щепселя. Когато работите със занулени електрически

инструменти, не използвайте адаптери за щепселя. Използването на оригиналните щепсели и контакти намалява риска от токов удар.

- **Избягвайте допир със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници.** Когато тялото ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.
- **Не излагайте продукта на дъжд или влажни условия.** Проникването на вода в електрическия инструмент повишава опасността от токов удар.
- **Не насиливайте захранващия кабел.** Никога не носете, не изключвате и не дърпайте електрическия инструмент за кабела. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредените или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
- **Когато работите с електрически инструмент на открito, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска токов удар.
- **Ако не можете да избегнете използването на електрически инструмент на влажно място, използвайте RCD (прекъсвач със защитно изключване).** Използването на RCD намалява опасността от електрически удар.

### **ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ**

- **Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и проявявайте благоразумие, когато боравите с електрически инструмент.** Не използвайте електрическия инструмент, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Миг невнимание, докато боравите с електрически инструмент, е достатъчен за получаването на сериозни наранявания.
- **Използвайте лична защитна екипировка.** Винаги носете защитни очила. Предпазни средства като маска против прах, неплъзгащи се предпазни обувки, твърда шапка или антифони, използвани при подходящи условия, ще намалят физическите наранявания.
- **Не допускайте нежелано стартиране.** Преди да вдигате или носите инструмента и преди да го включвате в електрическата мрежа и/или батерия, винаги проверявайте дали превключвателят е в позиция OFF (изкл.). Носенето на инструмента с пръст върху превключвателя или включването му към електричеството, докато превключвателят му е на включен, е предпоставка за злополуки.
- **Махнете всички гаечни или френски ключове за настройка преди да включите инструмента.** Помощен инструмент, забравен на въртящ се елемент, може да доведе до физически наранявания.
- **Не се протягайте, за да работите на трудно достъпими места.** Винаги стъпвайте стабилно по време на работа и пазете равновесие. Това дава възможност за по-добър контрол над електрическия инструмент в неочаквани ситуации.

- **Обличайте се целесъобразно.** Не носете широки дрехи или украсения. Дръжте косата и дрехите си далече от движещите се части. Широките дрехи, украсенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от движещи се елементи.
- **Ако устройствата са оборудвани със съръжение за издърпване и събиране на прах, уверете се, че е то свързано и функционира правилно.** Използването на устройства за събиране на прах ще намали рисковете, свързани с работа в прашни условия.
- **Не позволяйте опита ви с често използване на инструменти да ви направи прекалено самоуверени и да ви накара да игнорирате принципите за безопасност.** Едно небрежно действие може да доведе до сериозно нараняване в рамките само на секунда.

## ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ

- **Не насиливайте продукта.** Използвайте електрическия инструмент, съобразно неговото предназначение. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- **Не използвайте електрически инструменти, чито пусков прекъсвач е повреден.** Електрически инструмент, който не може да бъде контролиран посредством превключвател, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- **Изключете щепселя на ел. захранването и/или извадете акумулаторната батерия, ако може да се изважда, от електрическия инструмент, преди да извършвате каквито и да е действия по регулиране, смяна на принадлежностите или съхраняване на електрическия инструмент.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електрическия инструмент по невнимание.
- **Съхранявайте незаетите електрически инструменти на недостъпни за деца места и не позволяйте на лица, незапознати с инструмента или с тези указания, да боравят с него.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите инструменти могат да бъдат изключително опасни.
- **Поддържайте в добро състояние електрическите инструменти и техните принадлежности.** Проверявайте за неизправности или заклинаване в подвижните елементи, за счупени части или други обстоятелства, които могат да влошат работата на електрическия инструмент. Преди да използвате електрическия инструмент, се погрижете повредите да бъдат отстранени. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електрически инструменти.
- **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Инструменти, за които е полагана правилна грижа и са с добренаточени режещи елементи, се управляват по-лесно и вероятността да зядат е по-малка.
- **Използвайте електрическите инструменти, принадлежностите и режещите и др. части**

**съобразно тези указания, като се съобразявате с работните условия и с работата, която ще извършвате.** Използването на електрически инструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

- **Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и неомаслени.** Хълзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не дават възможност за безопасно управление и контролиране на инструмента при възникване на неочекани ситуации.

## ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА С БАТЕРИЯ

- **Презареждайте единствено със зарядното устройство, посочено от производителя.** Зарядно устройство, подходящо за зареждане на един вид батерии, може да предизвика риск от пожар, ако бъде използвано за други батерии.
- **Използвайте електрически инструменти с батерии единствено със специално предназначените за тях батерии.** Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- **Когато батерията не се използва, съхранявайте я далеч от други метални обекти, като например кламири, монети, ключове, гвоздеи, гайки или други малки метални обекти, които могат да направят връзка между клемите.** Късото съединение от клемите може да доведе до изгаряния или пожар.
- **При неправилно използване батерията може да отдели течност; избягвайте контакт.** Ако случайно настъпи контакт, промийте с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете незабавно медицинска помощ. Отделената от батерията течност може да причини възпаление или изгаряния.
- **Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, който са повредени или променени по някакъв начин.** Повредените или променени батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, взрив или опасност от наранявания.
- **Не излагайте акумулаторна батерия или инструмент на огън или прекалено висока температура.** Излагането на огън или на температура над 130 °C може да причини взрив.
- **Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

## СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

- **Ремонтът на електрическите инструменти трябва да се извърши само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

гарантира поддържането на безопасност при работа с електрически инструмент.

- **Никога не обслужвайте повредени акумулаторни батерии.** Обслужването на акумулаторните батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани доставчици на услуги по сервизно обслужване.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СНЕГОГРИНА

### ОБУЧЕНИЕ

- Трябва да прочетете, да разберете и да спазвате всички инструкции върху машината и в това ръководство, преди да работите с машината. Запознайте се внимателно с контролите и правилната употреба на машината. Научете как да изключвате продукта и бързо да деактивирате контролите.
- Никога не позволяйте на деца, на хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности и на хора, които не са запознати с тези инструкции, да работят и да извършват дейности по почистване и поддръжка на продукта. Местните наредби могат да налагат ограничения за възрастта на оператора. Децата трябва да бъдат внимателно надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с продукта.
- Дръжте всички странични наблюдатели, деца и домашни животни на разстояние поне 15 метра от работната зона. Ако някой влезе в зоната, изключете продукта.
- Внимавайте, за да избягвате подхлъзване или падане особено при работа с машината назад.
- Никога не опитвайте да регулирате настройки, докато машината работи.
- Продуктът може да отреже крак или ръка, както и да изхвърля предмети. Неспазването на всички инструкции за безопасност може да доведе до сериозно нараняване.
- Трябва да знаете, че операторът или потребителт е отговорен за причиняването на злополуки или щети на други лица или имущество.

### ПОДГОТОВКА

- Проверете внимателно зоната, където ще се използва машината, и отстранете всички изтривалки, шейни, дъски, кабели и други чужди предмети.
- Докато работите с машината, винаги носете подходящо зимно облекло и непълзящи се защитни обувки. Избягвайте да носите широки дрехи или такива висящи краища или връзки; те могат да се заплетат в движещите се части.
- Дългата коса трябва да бъде прибрана на ниво над раменете, за да се избегне заплитането й в движещите се части.
- Винаги носете защитни очила или маска по време на работа или докато извършвате настройка или ремонт, за да предпазвате очите от чужди предмети, които може да бъдат отхвърлени от машината.

- Преди всяка употреба проверявайте дали всички контроли и устройства за безопасност функционират правилно. Не използвайте продукта, ако не той не се изключва с превключвателя за изключване.
- Преди всяка употреба винаги се уверявайте, че, няма повреди по корпуса и че предпазителите и ръкохватките са на мястото си и са правилно закрепени.

### РАБОТА

- Не използвайте продукта, когато има риск от мълнии.
- Не поставяйте ръцете или краката си близо до или под въртящите се части. Винаги стойте далеч от улея за изхвърляне. Но поставяйте каквито и да е предмети в отворите.
- Бъдете изключително внимателни, когато работите върху чаклести настилки или преминавате през такива. Бъдете нащрек за скрити опасности, като и при работа в близост до обществени пътища.
- За да се намали рисъкът от нараняване, свързан с контактуване с движещи се части, винаги изключвайте продукта и изваждайте акумулаторната батерия. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно:
  - след сблъсък с друг предмет да инспектирате продукта за повреди
  - преди почистване или отстраняване на запушвания
  - преди оставяне на изделието без надзор
  - преди проверка, поддръжка или работа по продукта
  - ако уредът започне да выбира неестествено (роверете незабавно). В повечето случаи вибрациите са сигнал за повреда.
- Върху наклонени терени работете с продукта напряко спрямо повърхността, никога нагоре и надолу. Бъдете особено бдителни при смяна на посоката на наклона. Не опитвайте да чистите стръмни склонове.
- Никога не работете с продукта, ако подходящите предпазители, пластини или други защитни устройства не са поставени на местата им.
- Никога не насочвайте улея за изхвърляне към хора или към зони, където може да възникнат материални щети. Не допускайте наблюдатели, деца и домашни любимици до работната зона.
- Не претоварвайте капацитета на машината, опитвайки се с бързо темпо да чистите големи количества сняг.
- Никога не работете с продукта при висока скорост на движение върху хългави повърхности. Поглеждайте назад и внимавайте при работа с продукта назад.
- Изключете захранването на колектора/ротора, когато машината се транспортира или не се използва.
- Никога не работете с машината без добра видимост или осветление. Винаги проверявайте опората си и дръжте здраво ръкохватките. Вървете, никога не тичайте, когато косите.
- Докато е включен моторът, никога не поставяйте продукта върху повърхности, които не са здрави и

чисти. Входящият въздушен отвор може да засмуче чакъл, пясък или други отломки, които в последствие могат да отхвърчат по посока на оператора или на странични наблюдатели и да им нанесат евентуални наранявания.

- Никога не работете с продукта в близост до стъклени предмети, автомобили, прозорци и входни врати, преди да сте задали правилен ъгъл на изхвърляне на снега.

- Ако продуктът падне, претърпи силен удар или започне да выбира необичайно, независимо го изключете и проверете за повреди или установете причината за вибрациите. Поправките и замените на части при повреда трябва да се извършват от оторизиран сервизен център.

- Продуктът може да работи и да се съхранява при температури между  $-20^{\circ}\text{C}$  и  $20^{\circ}\text{C}$ , стига температурата на акумулаторната батерия да се поддържа над  $0^{\circ}\text{C}$ . Не съхранявайте акумулаторната батерия при температура под  $0^{\circ}\text{C}$ . Температурите под нулата могат да намалят производителността и капацитета на акумулаторната батерия. Ако акумулаторната батерия се съхранява при температура малко над  $0^{\circ}\text{C}$ , стартирайте продукта за поне 2 минути, за да загрее акумулаторната батерия, преди да започнете нормална работа. След приключване на работата или изтощаване на акумулаторната батерия извадете акумулаторната батерия от продукта и я съхранявайте на място, където температурата на околната среда е между  $0^{\circ}\text{C}$  и  $20^{\circ}\text{C}$ .

- Съхранявайте продукта при околнна температура между  $0^{\circ}\text{C}$  и  $40^{\circ}\text{C}$ .
- Някои части на продукта могат да замръзнат при екстремни метеорологични условия. Не използвайте продукта със замразени части.
- Преди съхраняване оставете продукта да работи няколко минути след работа, за да се отстрани снегът от шнека.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯТА

- За да намалите риска от пожар, физическо нараняване и повреда на продукта поради късо съединение, никога не потапяйте продукта, комплекта батерии или зарядното устройство в течност и не позволявайте в тях да проникне течност. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.
- Зареждайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между  $10^{\circ}\text{C}$  и  $38^{\circ}\text{C}$ .
- Съхранявайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между  $0^{\circ}\text{C}$  и  $20^{\circ}\text{C}$ .

## СЪВЕТИ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА

- Продуктът не работи, ако предпазният спусък не е освободен. Има 1 предпазен спусък, който предотвратява случайното стартиране.

- Обърнете внимание на посоката на вътъра, преди да започнете работа с машината. Изхвърляйте снега по посока на вътъра, за да предотвратите връщане на сняг към оператора.

- В мотора има възстановяващ предпазител, който предпазва продукта от претоварване. Когато има претоварване, продуктът се изключва. Изчакайте 3 минути, за да се възстанови продуктът. Избегвайте да претоварвате продукта.

## ИЗЧИСТВАНЕ НА ЗАПУШВАНЕ

Никога не поставяйте ръцете или краката си пред продукта или пред улея за изхвърляне, за да избегнете сериозни наранявания. Не почиствайте отвора за изхвърляне с ръце.

1. Изключете и извадете акумулаторната батерия. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно.
2. Отстранявайте задръстването с помощта на дървения прът. Внимавайте, защото перките на ротора могат да се задвижат, докато отстраняват запушването, защото в роторния механизъм има остатъчна енергия.
3. Завъртете перките на ротора с дървената пръчка.
4. След като с помощта на дървената пръчка осигурите свободното движение на ротора, се преместете в задната част на продукта. Нормално е роторният механизъм да извърши постъпателни движения. Уверете се, че е безопасно да продължите с почистването на сняг.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете продукта, извадете акумулаторната батерия и го изчакайте да се охлади, преди да го приберете за съхранение или да го транспортирате.
- Ако ще прибирате продукта за съхранение за продължителен период, винаги правете справка с ръководството за оператора за важна информация.
- Почистете продукта от всички чужди частици. Съхранявайте продукта на добре проветрено място, недостъпно за деца. Дръжте продукта далече от разядящи вещества, като например градински химикали и размразяващи соли. Не съхранявайте продукта на открito.
- Когато транспортирате продукта, го обезопасете така, че да не може да се двики или да падне, защото това може да доведе до евентуални наранявания на хора или повреди по продукта.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Транспортирайте батерийте в съответствие с местните и национални постановления и разпоредби.

Спазвайте всички специални изисквания за пакетиране и етикетиране, когато транспортирате батерии чрез трето лице. Уверете се, че батерийте не влизат в контакт с други батерии или проводими материали по време на транспортиране, като предпазите отворите конектори с изолация, непроводими капачета или лента. Не транспортирайте батерии, които са слукани или текат. Свържете се със следната компания за допълнителен съвет.

## ПОДДРЪЖКА

- Използвайте само оригинални резервни части, аксесоари и приставки от производителя. В противен случай може да се влоши работата на инструмента или да получите тежки контузии, а гарантията ви ще стане невалидна.
- Сервизното обслужване изиска изключително внимание и специфични познания и следва да бъде извършвано само от квалифициран техник. Продуктът трябва да бъде ремонтиран само в упълномощен сервис.
- Изключете и извадете акумулаторната батерия. Уверете се, че всички движещи се части са напълно спрели, преди каквото и да е почистване или задача по обслужване.
- Периодично проверявайте дали всички гайки, болтове и винтове са правилно затегнати, за да сте сигурни, че продуктът е в изправност. Всяка повредена част трябва да бъде поправена или заменена от упълномощен сервизен център.
- Занесете продукта в оторизиран сервизен център, ако е необходима замяна на повредени или нечететливи етикети.
- Стартирайте машината няколко пъти след ринене на сняг, за да предотвратите замръзване на ротора.
- Можете да правите настройки и поправки, описани в това ръководство на потребителя. Останалите видове ремонтни дейности трябва да се извършват само в упълномощен сервизен център.
- След всяка употреба почистявайте пластмасовите части с мека и суха кърпа.



Носете защитни средства за очи.



Не излагайте на дъжд и на влажни условия.



Избягвайте нараняване от въртящия се ротор. Дръжте ръцете, краката и облеклото си далече от ротора.



Извадете акумулаторната батерия преди поддръжка.



Пазете краката и ръцете си далеч от предната част на машината и от отвора за изхвърляне.



Внимавайте за изхвърлени или летящи обекти. Близкостоящите, особено деца и домашни любимици, трябва да стоят поне на 15 m от зоната на работа.



Не изхвърляйте отпадъците от батерии, електрическо и електронно оборудване като несортиирани битови отпадъци. Отпадъците от батерии и електрически и електронно оборудуване трябва да се събират отделно. Отпадъците от батерии, акумулатори и светлинни източници трябва да бъдат премахнати от оборудването. За съвети относно рециклирането и пункта за събиране се обратнете към вашите местни власти или търговски представители. Съгласно местните разпоредби търговците на дребно трябва да бъдат задължени да приемат обратно отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване. Вашият принос за повторната употреба и рециклирането на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудуване помага за намаляване на търсенето на сировини. Отпадъците от батерии, особено съдържащите литии, и електрическо и електронно оборудване съдържат ценни, подходящи за рециклиране материали, които може да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ако не бъдат изхвърлени по екологичен начин. Ако на отпадъчното оборудване има лични данни, изтрийте ги.

## ОПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ

Вж. страница 115.

1. Горен прът
2. Отделение за батерията в работен режим
3. Спусък за фиксиране
4. Задна ръкохватка
5. Спусък
6. Гнездо за батерията
7. Предна ръкохватка
8. Крилчата гайка
9. Среден вал
10. Ръководство за оператора
11. Долен прът
12. Улей за изхвърляне
13. Винт
14. Винт M5
15. Ротор
16. Съргало
17. Батерия
18. Зарядно устройство

## СИМВОЛИ



Предупреждение относно безопасността



Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате продукта. Следвайте всички предупреждения и инструкции за безопасност.

## УК ОРИГІНАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

Під час створення акумуляторного снігоочисника пріоритетом були безпека, продуктивність і надійність.

### ПЕРЕДБАЧУВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ

Акумуляторний снігоочисник призначений для використання тільки надворі в добре освітленому місці. Під час використання інструмента його штовхає оператор, який іде позаду. Виріб призначений для використання тільки дорослими, які уважно прочитали та зрозуміли інструкції та попередження у цьому керівництві, та можуть вважатися відповідальними за власні дії. З метою безпеки керування виробом завжди має здійснюватися за допомогою обох рук. Продукт призначений для домашнього або місцевого використання.

Цей інструмент призначений для прибирання снігу на під'їзних дорогах, тротуарах, доріжках, стежках і навколо будинків. Використовуйте цей інструмент лише в місцях із твердою та рівною поверхнею, як-от бетон, граніт або асфальт. Продукт може рухати сніг глибиною до 15 см.

Продукт слід використовувати тільки як описано в цієї інструкції з використання.

Не використовуйте для будь-яких інших цілей.

### ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ

**⚠ УВАГА!** Вивчіть всі правила безпеки, інструкції, ілюстрації і специфікації, що поставляються з пристроям. Недотримання попереджень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозної травми.

Зберіжіть всі інструкції і вказівки для майбутнього використання.

Термін "електроінструмент" у попередженнях стосується вашого (дротового) електричного інструмента, що живиться від електромережі, або (бездротового) електричного інструмента, що працює на акумуляторній батареї.

### БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- Утримуйте робоче місце в чистоті і добре освітленім. Безлад на робочому місці або темні місця спричиняють аварії.
- Не використовуйте продукт у вибухонебезпечних атмосferах, наприклад, у присутності легко займистих рідин, газів або пилу. Під час роботи косарки виникають іскри, що можуть привести до займання пилу або парів.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи електроінструментом. Відволікання уваги може привести до втрати контролю.

### ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Вилка живлення електроінструменту повинна відповідати розетці. Ніколи не змінюйте вилку. Не використовуйте ніякі вилки-перехідники

з заземленими (замкнутими на землю) електроінструментами. Не змініні вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити або холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологих умов. Попадання води на пристрій збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не зловжуйте шнур. Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, переміщення або вилучення вилки з розетки. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих кромок або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом на вулиці, використовуйте подовжувач, відповідний для використання на відкритому повітрі. Використання кабелю, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом у вологому середовищі використовуйте залишковий поточний пристрій (ЗПП) захищеного живлення. Використання ЗПП знижує ризик ураження електричним струмом.

### ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, дивіться, що ви робите, і використовуйте здоровий глузд при експлуатації виробу. Не працюйте з виробом, коли ви втомлені або знаходитесь під дією наркотиків, алкоголю або медикаментів. Найменша необережність при роботі з електроінструментом може привести до серйозних травм.
- Використовуйте персональне захисне обладнання. Завжди одягайте захисні окуляри. Засоби захисту, такі як респіратор, нековзне взуття, каска або засоби захисту органів слуху, що використовуються в належних умовах знижать ризик отримання травми.
- Виключіть можливість випадкового вівімкнення. Переконайтесь, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та / або акумуляторної батареї, підніманням або переміщенням інструменту. Не переносять електроінструмент з пальцем на вимикачі або подачею живлення на інструмент, який має перемикач, щоб запобігти нещасного випадку.
- Перед включенням електроінструменту знімайте регулювальний або гайковий ключ. Гайковий ключ або регулювальний ключ, залишений на обертаємій частині електроінструменту, може привести до травми.
- Не тягнітесь. Зберігайте правильну стійку і баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- **Одягайтесь правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг далі від частин пристрою, що рухаються. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.**
- **Якщо є пристрій для підключення для збору пилу, переконайтесь, що вони під'єднані і використовуються правильно. Використання пилозбирника знижує небезпеку, пов'язану з запиленістю.**
- **Не дозволяйте звичці від частого використання пристрою стати причиною втрати пильності та ігнорувати принципи безпеки роботи з пристроям. Пам'ятайте, що достатньо частки секунди, щоб отримати серйозні травми.**

## **ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ**

- **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте відповідний для вашої потреби електроінструмент. Електроінструмент виконав роботу краще і безпечніше при швидкості, для якої він був розроблений.**
- **Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не включає та вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можливо керувати за допомогою перемикача - небезпечний і повинен бути відремонтований.**
- **Перед здійсненням будь-яких налаштувань, заміною аксесуарів або зберіганням пристрою від'єднайте штекер від електричної мережі та/або вийміть акумулятор з електричного пристрою, якщо він зінімний. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску приструя.**
- **Зберігайте непрацюючі електроприлади у недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які незайномуєтися із інструкціями електричного пристроя або з даними інструкціями, працювати з електроприладами. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів.**
- **Обслуговування електричного пристрою та аксесуарів. Перевіряйте рухомі частини на наявність зміщення елементів або некоректного з'єднання, а також поломки та будь-яких інших чинників, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо пошкоджений, відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є наслідком поганого догляду за електроінструментом.**
- **Тримайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Добре доглянутий ріжучий інструмент з гострими ріжучими крайками рідше зв'язується і легше контролюється.**
- **Використовуйте електроприлади, придаді та насадки відповідно до цих інструкцій, ураховуючи умови та характер роботи. Використання електричного інструменту для**

операций, які відрізняються від призначених, може привести до небезпечної ситуації.

- **Тримайте ручки та поверхні захвату сухими, чистими та без слідів мастила та смазки. Слизькі ручки та поверхні захвату не забезпечують bezpechne maniupulyuvannya ta kерuvannya iнstrumentom u neochikuvanih situacijakh.**

## **ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ІНСТРУМЕНТУ НА БАТАРЕЙКАХ**

- **Перезаряджати тільки за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторів, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.**
- **Використовуйте електроінструменти тільки з призначеними для них акумуляторами. Використання будь-яких інших акумуляторів, може створити ризик отримання травм та пожежі.**
- **Коли акумуляторна батарея не використовується, тримайте її подалі від металевих предметів, таких як кілпи, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі металеві предмети, які можуть замкнути клеми. Коротке замикання контактів акумулятора може привести до опіків або пожежі.**
- **У важких умовах експлуатації, рідина може бути випущена з батареї; уникайте контакту. При випадковому контакті змийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за медичною допомогою. Рідина з акумулятора може викликати роздратування або опіки.**
- **Заборонено використовувати акумулятор або пристрій, що були пошкоджені або модифіковані. Використання пошкоджених або модифікованих акумуляторів може мати непередбачувані наслідки, серед яких: виникнення пожежі, вибуху та ризик травмування.**
- **Уникайте загоряння та високої температури акумулятору або пристроя. Загоряння або висока температура понад 130°C можуть стати причиною вибуху.**
- **Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання пристрою та уникайте заряджання поза діапазоном температур, що позначені у інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, поза межами позначеними в інструкції, може пошкодити акумулятор та підвищити ризик виникнення пожежі.**

## **ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- **Дозволяйте обслуговувати ваш електроінструмент тільки кваліфікованому персоналу, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це гарантуватиме безпечну експлуатацію електроінструменту.**
- **Заборонено використання пошкоджених акумуляторів. Обслуговування акумуляторів**

має бути здійснене тільки виробником або у авторизованому сервісному центрі.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СНІГООЧИСНИКА

### ПІДГОТОВКА

- Прочитайте та зрозумійте всі інструкції перед використанням пристрою, дотримуйтесь всіх попереджень та інструкцій з техніки безпеки. Слід ознайомитися з елементами керування та належним використанням продукту. Оператор повинен знати, як вимкнути виріб та швидко деактивувати елементи керування.
- Ніколи не дозволяйте дітям або людям з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або незайнайденим з цими інструкціями, працювати, чистити або обслуговувати машину. Місцеве законодавство може обмежувати вік оператора. Потрібно належним чином стежити за дітьми, щоб вони не грали з машиною.
- Тримайте перехожих, дітей і домашніх тварин на відстані 15м від місця експлуатації. Вимикайте виріб у разі появи у робочій зоні інших осіб.
- Будьте обережні, щоб уникнути ковзання або падіння, особливо при роботі з пристроям у зворотному напрямку.
- Не робіть жодних налаштувань під час роботи пристрою.
- Пристрій може відрізати руки чи ноги, а також кидати предмети. Недотримання всіх правил техніки безпеки може привести до серйозних травм.
- Майте на увазі, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або пошкодження спричинені іншим особам або їх майну.

### ПІДГОТОВКА

- Ретельно огляніть місце, де буде використовуватися машина і видаліть всі підстилки, санки, дошки, проводи та інші сторонні предмети.
- Під час роботи машини завжди носіть адекватний зимовий одяг і нековзне захисне взуття. Уникайте носіння вільно одягу або який має висячі шнурі або зв'язки; вони можуть потрапити в рухомі частини.
- Засікрайте довге волосся вище рівня плеча, щоб запобігти заплутуванню в будь-яких рухомих частинах.
- Завжди носіть захисні окуляри або захисні щитки під час роботи або під час регулювання та ремонту для захисту очей від сторонніх предметів, які можуть бути відскочити від пристроя.
- Перед кожним використанням переконайтесь, що всі елементи управління і безпеки функціонують правильно. Заборонено використання пристроя, якщо пристрій не вимикається за допомогою головного вимикача.

■ Перед кожним використанням перевіріть шланги на наявність пошкоджень, а також слідкуйте за тим, щоби всі щитки та ручки були на місці та надійно закріплені.

### ФУНКЦІОНАВАННЯ

- Не використовуйте продукт, якщо є ризик блискавки.
- Не піклайте руки або ноги під обертаючіся деталі. Завжди тримайтеся подалі від випускного отвору. Не вставляйте ніякі предмети в отвори.
- Використовуйте надзвичайну обережність при експлуатації або під час перетину доріжок з гравієм. Будьте обережні щодо прихованої небезпеки або коли працюйте біля громадських доріг.
- Щоб знизити ризик травмування рухомими частинами пристроя, завжди вимикайте пристрій та виміайте акумулятор. Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися:
  - після удару об сторонній предмет, щоб оглянути продукт на наявність прихованих пошкоджень
  - перед чищенням або перед усуненням забивання
  - до того, як залишите продукт без нагляду
  - перед перевіркою, проведенням технічного обслуговування, або роботой з продуктом
  - якщо машина починає аномально вібрувати (перевірте відразу) Вібрація, як правило, є попередженням щодо пошкодження.
- При роботі рухайтесь поперек схилу, а не вниз і вверх. Будьте особливо обережними під час зміни напрямку на схилах. Не намагайтесь очистити крути схили.
- Ніколи не використовуйте продукт без встановленого належного захисту, пластин або інших захисних пристріїв.
- Ніколи не направляйте отвір для вивантаження до людей або місць, де може бути спричинено матеріальний збиток. Тримайте дітей і домашніх тварин подалі.
- Не перевантажуйте машину, намагаючись очистити сніг на занадто високій швидкості.
- Заборонено використання пристроя на високих швидкостях на слизьких поверхнях. Озирайтесь навколо і будьте дуже обережними при русі заднім ходом.
- Вимкніть живлення колектора / імпульсу, коли пристрій транспортується чи не використовується.
- Ніколи не експлуатуйте пристрій без належної видимості чи світла. Завжди стійті з розподілом ваги на обох ногах та міцно тримайте за ручки. Ходіть, ніколи не бігайте.
- Ніколи не розташуйте виріб на будь-якій поверхні, крім твердої чистої поверхні, коли двигун працює. Гравій, пісок та інші тверді частинки можуть бути підхоплені повітrozабірником і кинуті в оператора

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- або у перебуваючих поруч, в результаті чого можливі серйозні травми.
- Ніколи не використовуйте продукт поблизу скляних корпусів, автомобілів, вікон, або дверних отворів без належного регулювання кута вивантаження снігу.
  - Якщо пристрій впав, був вдарений або вібрація є надмірною, негайно вимкніть пристрій та перевірте наявність пошкоджень або спробуйте визначити причину вібрації. Будь-яке пошкодження має бути правильно відремонтовано або замінено в авторизованому сервісному центрі.
  - Цей інструмент можна використовувати та зберігати за температури від  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $20^{\circ}\text{C}$  за умови, що температура акумулятора не опускається нижче  $0^{\circ}\text{C}$ . Не зберігайте акумулятор за температури нижче  $0^{\circ}\text{C}$ . Мінусові температури можуть знизити продуктивність і емність акумулятора. Якщо акумулятор зберігається за температури лише трохи вище  $0^{\circ}\text{C}$ , увімкніть інструмент принаймні на 2 хвилини, щоб розігріти акумулятор, перш ніж розпочати прибирання снігу. Після завершення роботи або розрядження акумулятора вийміть його з інструмента та зберігайте за температури навколошнього середовища від  $0^{\circ}\text{C}$  до  $20^{\circ}\text{C}$ .
  - Зберігайте виріб у місці, де навколошня температура тримається в межах  $0\text{--}40^{\circ}\text{C}$ .
  - Деякі деталі інструмента можуть замерзати за екстремальних погодних умов. Не використовуйте інструмент із замерзлими деталями.
  - Перш ніж помістити інструмент на зберігання після прибирання снігу, запустіть його на декілька хвилин у холостому режимі, щоб видалити сніг зі шнека.

## ДОДАТКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

- Для зменшення ризику загоряння, травмування та пошкодження пристрою у разі короткого замикання ніколи не занурйте виріб, акумуляторну батарею або зарядний пристрій у рідину та не допускайте потрапляння рідини всередину. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.
- Заряджайте акумулятор у місці з температурою від  $10^{\circ}\text{C}$  до  $38^{\circ}\text{C}$ .
- Зберігайте акумулятор у місці, де навколошня температура тримається в межах  $0\text{--}20^{\circ}\text{C}$ .

## ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Якщо запобіжний стопор не відпущенено, інструмент не працюватиме. Для запобігання випадковому запуску інструмент обладнано одним запобіжним стопором.
- Перед використанням пристрою уважно слідкуйте за напрямком вітру. Напрям вікдання снігу має бути таким, щоби вітром його не зносило назад на оператора.

- У двигуні є самовідновлюваний запобіжник, який захищає інструмент від перевантаження. У разі перевантаження інструмент вимикається. Зачекайте 3 хвилини, щоб інструмент повернувся до робочого стану. Уникайте перевантаження інструмента.

## УСУНЕННЯ БЛОКУВАННЯ

Ніколи не кладіть руки або ноги попереду пристрою або розвантажувального жолобу, щоб уникнути серйозних травм. Не очищуйте жолоб викидання руками.

1. Вимкніть та від'єднайте акумуляторну батарею. Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися.
2. Видаляйте предмети, що застягли, за допомогою дерев'яного кілка. Обережно, крильчатка може рухатися під час видалення застімчення через накопичену енергію в механізмі.
3. Поверніть ротор у зборі за допомогою дерев'яної жердини.
4. Після того як ротор може бути повернутий дерев'яною жердиною, переміщуйте до задньої частини пристрою. Інкрементний рух механізму крильчатки є нормальним. Переконайтесь, що безпечно продовжити снігоприбирання.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням або чищенням вимкніть пристрій, вийміть акумулятор та дайте пристрою охолонути.
- Перед розміщенням на зберігання впродовж тривалого періоду прочитайте важливі вказівки в інструкції з експлуатації.
- Почистіть всі сторонні матеріали з продукту. Зберігайте продукт в добре провітрюваному місці, недоступному для дітей. Зберігати подалі від агресивних агентів, таких як садові хімікати і солей проти обледеніння. Не зберігайте пристрій на відкритому повітрі.
- Для транспортування, забезпечіть машину від руху або падіння, щоб запобігти травмам людей або пошкодженню машини.

## ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛІТІСВІХ БАТАРЕЙ

Здійснюйте транспортування акумуляторної батареї відповідно до місцевих та загальнодержавних норм і правил.

Дотримуйтесь всі спеціальні вимоги до упаковки і маркування при транспортуванні батареї третьою стороною. Переконайтесь, що під час транспортування акумулятор не вступає в контакт з іншими акумуляторними батареями або струмопровідними матеріалами та захистіть відкриті роз'єми ізоляційними непровідними кришками або стрічкою. Чи не переносять акумулятори, тріснуті або бігу. Зв'язатися з нами для отримання подальших рекомендацій.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, аксесуари та обладнання від виробника. Невиконання цієї вимоги може привести до можливої

- травми, поганої продуктивності та може привести до втрати гарантії.
- Обслуговування вимагає крайньої обережності і знання і повинно бути виконане тільки кваліфікованим фахівцем. Звертайтесь тільки до авторизованого сервісного центру.
  - Вимкніть та від'єднайте акумуляторну батарею. Переконайтесь, що всі рухомі частини повністю зупинились перед очищеннем або технічним обслуговуванням пристрію.
  - Перевірте всі гайки, болти і гвинти після короткого проміжка часу на правильну герметичність, щоб забезпечити продукт у безпечному робочому стані. Будь-яка пошкоджена деталь, має бути правильно відремонтована або замінена в авторизованому сервісному центрі.
  - Принесіть продукт в авторизований сервісний центр для заміни пошкоджених або нечитаємих етикеток.
  - Запустити продукт кілька разів після викидання снігу, щоб запобігти замерзанню крильчатки
  - Ви можете зробити регулювання та ремонт, описані в цьому посібнику користувача. Для обслуговування або ремонту, звертайтесь тільки до авторизованого сервісного центру.
  - Після кожного використання, очищуйте пластикові частини м'якою сухою тканиною.

## ЗНАЙ СВІЙ ПРОДУКТ

Дивіться сторінку 115.

1. Верхній вал
2. Акумуляторне відділення у використанні
3. Затисна клямка
4. Задня ручка
5. Клямка
6. Гніздо для акумулятора
7. Передня ручка
8. Барашкова гайка
9. Середня частина вала
10. Інструкція з експлуатації
11. Нижній вал
12. Викидний жолоб
13. Болт
14. Гвинт M5
15. Крильчатка
16. Шкрабок
17. Акумуляторна батарея
18. Зарядний пристрій

## СИМВОЛИ



Попередження



Перед використанням пристрію прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Дотримуйтесь всіх попереджень та інструкцій з безпеки використання.



Одягайте захисні окуляри.



Не піддавайте впливу дощу або вогкому стану.



Ротор при обертанні може завдати травми. Руки, ноги й одяг мають знаходитися на безпечній відстані.



Перед технічним обслуговуванням виймайте акумулятор.



Руки та ноги мають знаходитися на безпечній відстані від двигуна виробу і жолобу викидання.



Остерігайтеся кинутих або літаючих об'єктів. Сторонні особи, діти та хатні тварини повинні знаходитися не більше 15 м від робочої зони.



Не викидайте стари акумулятори, старе електричне та електронне устаткування разом із несортированим побутовим сміттям. Стари акумулятори, старе електричне та електронне устаткування збираються окремо. З устаткування необхідно зняти стари батареї, акумулятори та джерела світла. За інформацією стосовно утилізації або місць збору звертайтесь до місцевої влади або дилера. Місцеве законодавство може зобов'язувати продавців безкоштовно приймати стари акумулятори та електричне та електронне устаткування. Ваш внесок до справи повторного використання та переробки старих акумуляторів, електричного та електронного устаткування зменшує потребу у сировині. В акумуляторах, особливо літієвих, і старому електричному та електронному устаткуванні містяться цінні, придатні для переробки матеріали, і якщо утилізація такого устаткування проводиться у неекологічний спосіб, це негативно впливає на навколошнє середовище та людське здоров'я. Видаліть персональні дані з устаткування, яке передається на переробку.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## TR ORİJİNAL TALİMATLARİN TERCÜMESİ

Kablosuz kar küreme aletinin tasarımda güvenliğe, performansa ve güvenilirlikte en yüksek öncelik verilmiştir.

### KULLANIM AMACI

Kablosuz kar küreme aleti, yalnızca bir operatör ürünün arkasında yürüken aydınlatık dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün, sadece bu el kitabındaki talimat ve uyarıları okuyup anlamış ve hareketlerinden sorumlu tutulabilecek olan yetişkinler tarafından kullanılabilir. Güvenlige ilişkin nedenlerle, ürün her zaman iki elle kullanılırken yeterince kontrol edilmelidir. Ürün evde veya domistik kullanım için tasarlanmıştır.

Ürün; garaj yolları, kaldırımlar, yürüyüş yolları, patikalar ve evelerin etrafı gibi alanlarda kar temizlemek için tasarlanmıştır. Ürünü yalnızca beton, granit veya asfalt yol gibi sert ve düz zeminlerde kullanın. Ürün 15 cm derinliğine kadar kari kaldırılabilir.

Ürün sadece bu el kitabındaki belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Başka herhangi bir amaçla kullanmayın.

### GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ UYARILARI

**⚠️ UYARI!** Bu ürünle birlikte sağlanan bütün güvenlik uyarı ve talimatlarını, çizim ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda belirtilen talimatlara uyulmaması, yanım, elektrik çarpması ve/veya ciddi bedensel yaralanmalar gibi kazalar sebebi olabilir.

**İlerde başvurmak üzere tüm uyarıları ve talimatları saklayın.**

Uyarlardaki "elektrikli alet" terimi şebeke elektriğiyle çalışan (kablolu) ya da pille çalışan (kablosuz) ürünü ifade eder.

### CALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ

- **Çalışma alanını temiz tutun ve iyi şekilde aydınlatın.** Dağınık veya karantılı alanlar kazaya davetiye çıkartır.
- **Elektrikli aletleri yanıcı sıvıları, gazların veya tozun mevcut olduğu patlayıcı atmosferlerde kullanmayın.** Elektrikli aletler tozu veya buharları ateşleyebilecek kivilcimler oluşturur.
- **Bir elektrikli alet kullanırken çocukların ve çevredekisi insanları uzaklaştırın.** Dikkat dağınlığı kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

### ELEKTRİKSEL GÜVENLIK

- **Elektrik fışları prize uygun olmalıdır.** Fışi hiçbir zaman hiçbir şekilde değiştirmezin. Topraklı elektrikli aletlerle birlikte herhangi bir adaptörlü fış kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmayan fışler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- **Vücutunuza borular, radyatörler, kuzine ve buzdolabı gibi topraklı尔斯lere temas etmekten kaçının.** Vücutunuza topraklanırsa yüksek elektrik çarpması riski mevcuttur.
- **Ürünü yağmurda veya ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- **Kabloyu amacı dışında kullanmayın.** Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişten çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu isadan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak

tutun. Hasarı veya dolanmış kablolar elektrik çarpması riskini artırabilir.

- **Bir elektrikli aleti açık alanda kullanırken açık alanda kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık alanda kullanıma uygun bir kablo kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
- **Eğer bir elektrikli aleti nemli bir yerde kullanmanız kaçınılmazsa bir artık akım cihazı (RCD) korumalı kaynak kullanın.** Bir RCD kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

### KİŞİSEL GÜVENLİK

- **Bir elektrikli alet kullanırken dikkatli olun, yaptığınız işe dikkat edin ve sağduyulu olun.** Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken bir elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- **Kişisel koruyucu ekipman kullanın.** Koruyucu gözlük takın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabileri, kask veya kulak tıkaç fiziksel yaralanma riskini azaltacaktır.
- **Kasıtsız başlamayı önleyin.** Aleti yerinden alırken veya taşıırken güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlanmadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtarın üzerindeyken veya anahtarlı elektrikli aletlerin güç açılıken taşımak tehlikeye çkarır.
- **Elektrikli aleti açmadan önce ayar kamasını veya anahtarını çıkartın.** Bir ayar anahtarının veya kamanın elektrikli aletin döner parçasına takılı hâlde bırakılması fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- **Yukarıya doğru erişmeye çalışmayın.** Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda gücün daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
- **Uygun şekilde giyinin. Bol kıyafet giymeyin veya takı takmayın.** Saçlarınızı ve kıyafetlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol kıyafetler, takı veya uzun saç hareketli parçalara yakalanabilir.
- **Eğer toz tahlili ve toplama aparatları için bağlantı cihazları sağlanmışsa bunların doğru şekilde bağlandığından ve kullanıldığından emin olun.** Toz toplama aparatı kullanmak tozdan kaynaklanan tehlikeleri azaltabilir.
- **Makinelerin sık kullanılması ile elde edilen aşınlığın konstantrasyonunu kaybettirmesine ve alet güvenliği ilkelerini göz ardı etmemizi sağlamasına izin vermeyin.** Dikkatsizce yapılan bir davranış birkaç saniye içinde ciddi yaralanmaya neden olabilir.

### ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI VE BAKIMI

- **Elektrikli aletin kapasitesini zorlamayın.** Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet tasarlandığı işi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.
- **Eğer anahtar açılıp kapamıyorsa makineyi kullanmayın.** Anahtarla kontrol edilemeyen her elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayar yapmadan ya da aksesuar değiştirmeden önce fış güç kaynağından ve/veya pil takımını çıkartılabiliriyorsa aletten çıkarın.** Bu gibi önyeici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin kazara çalışma riskini azaltır.

- Bos konumda olan elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacağı yerde depolayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın.** Hareketli parçaların hiza kaymasını ve bağlantısını, parçaların kırık olup olmadığı ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa elektrikli aleti kullanmadan önce onartın. Pek çok kaza bakımını kötü yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanır.
- Kesici aletleri keskin ve temiz tutun.** Uygun şekilde bakımı yapılan keskin kesme kenarlarına sahip kesme aletlerinin sıkışma olasılığı daha azdır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- Elektrik aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb. çalışma koşullarını ve yapılacak çalışmayı dikkate alarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Elektrikli alet amaçlananlar dışındaki çalışmaları için kullanmak tehlikeli bir durumun oluşmasına yol açabilir.
- Kulpleri ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağıdan ve greslen arındırılmış hâle tutun.** Kaygan kulpler ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda aletin güvenli şekilde taşınmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

#### PILLI ALET KULLANIMI VE BAKIMI

- Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin.** Tek bir pil takımı tipine uygun bir şarj cihazı başka bir pil takımı ile birlikte kullanıldığında yanım riski oluşturabilir.
- Elektrikli aletleri sadece özel olarak belirlmiş pil takımları ile birlikte kullanın.** Başka bir pil takımı kullanmak yaranan ve yanım riski oluşturabilir.
- Pil takımı kullanılmadığı zaman ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve diğer metal nesneler gibi bir terminalden diğerine bağlantı oluşturabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun.** Pil terminalerinin birlikte kısa devre yapması yanıga veya yanına neden olabilir.
- Kötü koşullarda pilden sıvı boşalabilir; temas etmekten kaçının.** Eğer kazara temas ederseniz temas eden yeri suyla yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize temas ederse ek olarak tıbbi yardım alın. Pilden boşalan sıvı tahiře veya yanıklara neden olabilir.
- Hasar görmüş ya da değiştirilmiş pil paketi ya da aleti kullanmayın.** Hasar görmüş ya da değiştirilmiş piller yanım, patlama ya da yaranma riskine yol açabilecek beklenmeyen davranış sergileyebilir.
- Pil paketi ya da aleti ateş ya da aşırı sıcaklık maruz bırakmayın.** Ateş ya da  $130^{\circ}\text{C}$  üzerinde isıya maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
- Şarj işlemine ilişkin tüm talimatlara uyun ve pil paketi ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin.** Belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj edildiğinde pil zarar görebilir ve yanım riski artar.

#### SERVİS

- Elektrikli aletinizi sadece aynı yedek parçaları kullanarak nitelikli bir tamirciye onartın.** Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlar.

- Hasarlı pil takımlarına asla bakım uygulamayın.** Pil takımlarının bakımı üretici ya da yetkili hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.

#### KAR KÜREME ALETİ GÜVENLİK UYARILARI

##### EĞİTİM

- Ürünü çalışırmadan önce ürün üzerindeki ve bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyup anlayın ve bunları uyun. Ürünün kontrollerine ve uygun kullanımına tamamen aşina oln. Ürün hızlı bir şekilde kapatıp kontrolleri devre dışı bırakmayı öğrenin.
- Cocuklar ya da kısıtlı fiziksel, duyasal ya da zihinsel becerilere sahip ya da bu talimatlara aşina olmayan kişilerin ürünü çalışma, temizleme ya da bakım yapmasına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler kullanıcının yaşına kısıtlama getirebilir. Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara uygun şekilde nezaret edilmelidir.
- Çevrenizdeki kişileri, çocukları ve evcil hayvanları çalışma alanından 15 m uzaklaştırın. Alana biri girdiği zaman, ürünü kapatın.
- Özellikle de makineyi ters yönde çalıştırırken kayma veya düşmeye önlemek için dikkatli olun.
- Ürün çalışırken herhangi bir ayar yapmayı denemeyin.
- Ürün el ve ayakları kesebilir, cisimler fırlatabilir. Güvenlik talimatlarının tamamının uygulanmaması ciddi yaralanmaya yol açabilir.
- Kazalardan ve diğer insanlara veya mallarına zarar verebilecek tehlikelerden kullanıcının sorumlu olduğunu unutmayın.

##### HAZIRLIK

- Ürünün kullanılacağı alanı özenli denetleyin ve tüm paspasları, kızakları, kartonları, telleri ve diğer yabancı cisimleri kaldırın.
- Ürünü çalıştırken her zaman uygun kiş kıyafetleri ve kaymaz emniyet ayakkabılırı giyin. Üzerine bol olan veya iplerin veya bağıcıkların sarklığı kıyafetler giymekten kaçının; hareketli parçalara yakalanabilirler.
- Sağlarınız uzunsa hareketli parçalara dolasmasını önlemek için omuz seviyesinin üzerinde toplayın.
- Gözleri üzerinden fırlayacak yabancı nesnelere karşı korumak için ürünün kullanırken veya ayarlama ya da tamir işlemi esnasında her zaman emniyet gözlüğü ya da göz maskesi kullanın.
- Her kullanım öncesi tüm kontrollerin ve güvenli cihazlarının doğru şekilde çalıştığından emin oln. Ana şalter ürünü çalıştırıp durdurmuyorsa, ürünü kullanmayın.
- Her kullanımından önce, gövdeden hasarsız olduğunu, korkuluk ve tutamakların yerinde ve sağlam takılı olduğunu kontrol edin.

##### KULLANIM

- Gök gürültülü fırtına ya da şimşek çakması olasılığı olduğunda ürünü kullanmayın.
- El ve ayakları döner parçaların altına koymayın. Boşaltma ağızını daima temiz tutun. Deliklere herhangi bir cisim koymayın.
- Çakış taşıyla kaplı araba yolları ya da kaldırımlardan geçerken son derecede dikkatli olun. Gizli tehlikelere karşı ya da umumi yollarda çalışırken tetikte olun.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

- Hareketli parçalara temastan kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için her zaman ürünü kapatın ve pil paketini çıkarın. Tüm hareketli parçaların tamamen dardından emin olun:
  - yabancı bir nesne çarptıktan sonra ürünü hasara karşı incelemek için
  - temizlik yapmadan veya bir tıkanıklığı açmadan önce
  - ürünün yanından ayrılmadan önce
  - ürünü kontrol etmeden, bakım veya başka bir çalışma yapmadan önce
  - eğer ürünler anormal şekilde titremeye başlarsa (derhal inceleyin) Titreşim genellikle bir sorunun uyarısıdır.
- Ürünü yamaçlarda yukarı veya aşağıya doğru değil, yamaç boyunca kullanın. Eğimler üzerinde yön değiştirirken çok dikkatli olun. Dik yamaçları temizlemeye kalkışmayın.
- Uygun korkuluklar, plakalar ve diğer koruyucu donanım yerinde olmadan ürünü asla çalıştmayın.
- Atık kısmını asla insanlara ya da mülk hasarının oluşabileceğine bölgelere çevirmeyin. Çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Karı gereğinden hızlı temizlemeye çalışarak ürünün kapasitesine aşırı yüklenmeyin.
- Kaygan yüzeylerde ürünü asla yüksek nakliye hızlarıyla çalıştmayın. Ürünü tersten çalıştırırken arkanızın bakın ve dikkatli olun.
- Ürünü taşıırken ya da kullanmadan toplayıcı/pervane giden gücü kesin.
- Görüş açısından iyi değilken ya da karanlıkla ürünü asla kullanmayın. Her zaman ayaklarınızı sağlam bastığınızda ve tutamakları sıkı tuttuğunuzdan emin olun. Yürüyün, hiçbir zaman koşmayın.
- Motor çalışır haldeyken ürünü asla sert ve temiz bir yüzey dışındaki yüzeylere koymayın. Çakıl taşları, kum veya benzeri döküntüler hava girişinden emilip operatörlerin ya da izleyicilerin üzerine fırlatılabilir, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Kar tahlİYE açısından gerektiği gibi ayarlamadan ürünü asla cam bölmelerin, otomobilin, pencelerin veya kapıların yakınında çalıştmayın.
- Ürün düşer, ağır darbeye maruz kalır ya da normal dışı titreşim çıkarırsa derhal ürünü kapatın ve hasar bakımından inceleyin ya da titreşim nedenini belirlemeye çalışın. Her türlü hasar yetkilii servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Ürün, akü grubu sıcaklığı  $0^{\circ}\text{C}$ 'nin üzerinde tutulduğu sürece  $-20^{\circ}\text{C}$  ile  $20^{\circ}\text{C}$  arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve saklanabilir. Akü grubunu  $0^{\circ}\text{C}$ 'nin altında saklamayın. Domda sıcaklıklarının altındaki sıcaklıklar, akü grubunun performansını ve kapasitesini düşürebilir. Akü grubu  $0^{\circ}\text{C}$ 'nin çok az üstündeki bir sıcaklıkta saklanırsa normal çalışmaya başlamadan önce akü grubunu ısıtmak için ürünü en az 2 dakika çalıştırın. İş tamamlandıktan veya akü grubu boşaldıktan sonra, akü grubunu üründen çıkarın ve ortam sıcaklığının  $0^{\circ}\text{C}$  ile  $20^{\circ}\text{C}$  arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Ürünü ortam sıcaklığının  $0^{\circ}\text{C}$  ve  $40^{\circ}\text{C}$  arasında olduğu bir yerde muhafaza edin.

## PIL İÇİN EK GÜVENLİK UYARILARI

- Kısa devreden kaynaklanacak yangın, yaralanma ve maddi hasar risklerini azaltmak için ürünü, pil paketini ya da şarj cihazını asla bir sıvıya batırmayın, ya da içine sıvı girmesine izin vermeyin. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağırtıcı madde veya ağırtıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.
- Pil paketini  $10^{\circ}\text{C}$  ve  $38^{\circ}\text{C}$  arasındaki ortam sıcaklığında sarj edin.
- Pil paketini ortam sıcaklığının  $0^{\circ}\text{C}$  ve  $20^{\circ}\text{C}$  arasında olduğu bir yerde muhafaza edin.

## ÇALIŞMA TAVSİYELERİ

- Güvenlik tetiği serbest bırakılmazsa ürün çalışmaz. Kazara çalıştmayı önlemeye yardımcı olmak için 1 güvenlik tetiği vardır.
- Ürünü çalıştmadan önce rüzgar yönünü belirleyin. Karın operatöre boşaltılmasını engellemek için kar rüzgarları aynı yönde tahlile edin.
- Motorda, ürünü aşırı yüklerle karşı koruyan sıfırlanabilir bir sigorta bulunur. Aşırı yük olduğunda ürün kapanır. Ürünün kendine gelmesi için 3 dakika bekleyin. Ürünü aşırı yüklerden kaçının.

## TIKANIKLIĞIN GIDERİLMESİ

Ciddi yaralanmalardan kaçınmak için ellerinizi veya ayaklarınızı asla ürünün ön tarafına ya da tahlile kanalına uzatmayın. Boşaltma kanalını temizlemek için ellerinizi kullanmayın.

- Ürünü depolamadan, pil paketini çıkarın. Tüm hareketli parçaların tamamen dardından emin olun.
- Tıkanıklığı gidermek için bir ahşap çubuk kullanın. Dikkatli olun, mekanizmada biriken enerji nedeniyle tıkanıklık giderilmesi sırasında kendiliğinden hareket etmeye bilir.
- Ahşap çubuğu kullanarak pervane takimini çevirin.
- Pervane ahşap çubukla hareket ettirilebildikten sonra, ürünün arkasına geçirin. Pervane düzeneğinin kademeli hareket edebilir. Kar temizlemeye devam etmenin güvenli olacağından emin olun.

## TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Nakletmeden ya da depolamadan önce ürünü kapatın, pil paketini çıkarın ve her ürünün soğumasını bekleyin.
- Ürün uzun bir süre boyunca depolanacaksa önemli bilgiler için daima kullanım kılavuzuna bakın.
- Üründe tüm yabancı maddeleri temizleyin. Ürünü çocukların erişemeyeceği serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz çözücü tuzlar gibi korozif maddelerden uzak tutun. Ürünü açık havada depolamayın.
- Taşınacağı zaman insanların yaralanmasını veya ürünün zarar görmesini önlemek amacıyla ürünü hareket etmemesi veya düşmemesi için sabitleyin.

## LİTYUM BATARYALARIN TAŞINMASI

Bataryayı yerel ve ulusal hükümlere ve yönetmeliklere uygun şekilde taşıın.

Bataryalar üçüncü bir şahıs tarafından taşındığında ambalaj ve etiket üzerindeki tüm özel koşullara uyın. Açıkta konnektörleri yalıtkan, iletken olmayan başlıklar veya bant ile koruyarak hiçbir bataryanın taşıma sırasında diğer bataryalarla veya iletken malzemelerle temas etmediğinden emin olun. Çatlak veya sizdiran bataryaları tasimayın. Ek tavsiye için nakliye şirketi ile birlikte kontrol edin.

### BAKIM

- Sadece orijinal üreticinin yedek parçalarını, aksesuarlarını ve ek parçalarını kullanın. Aksine davranış olası yaralanmaya yol açabilir, yetersiz performans neden olabilir ve garantinizin geçersiz olmasına sonuclanabilir.
- Servis çalışması en yüksek düzeyde dikkat ve bilgi gerektirir ve sadece nitelikli bir servis teknisini tarafından yapılmalıdır. Ürünün servis işlemlerini sadece yetkili bir servis merkezinde yapın.
- Ürünü depolamadan, pil paketini çıkarın. Temizlik ya da bakım işlemine başlamadan önce hareketli tüm parçaların tamamen durdurduğundan emin olun.
- Ürünün güvenli çalışma durumunda olduğundan emin olmak için tüm somunların, civataların ve vidaların doğru sıklıkta sık aralıklarla takıldılığını kontrol edin. Hasarlı her tür parça yetkili servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Zarar görmüş veya okunmaz durumdaki etiketleri değiştirmek için yetkili bir servis merkezine gönderin.
- Pervanenin dommasını engellemek için kar püskürtütükten sonra ürünü birkaç defa daha çalıştırın.
- Sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde ayar veya onarım yapabilirsiniz. Ürün üzerinde yapılacak diğer onarımıları sadece yetkili bir servis merkezinde yapın.
- Her kullanımdan sonra plastik parçaları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

## ÜRÜNÜNZÜ TANIYIN

Bkz. sayfa 115.

1. Üst mil
2. Kullanılan akü kompartımanı
3. Kilit tetiği
4. Arka kulp
5. Tetik
6. Pil yuvası
7. Ön kulp
8. Kelebek somun
9. Orta mil
10. Kullanım kılavuzu
11. Alt şaft
12. Tahliye kızağı
13. Vida
14. M5 vida
15. Pervane
16. Kazıcı
17. Pil
18. Şarj cihazı

## SEMBOLLER



Güvenlik ikazı



Ürünü çalışmadan önce bütün talimatları okuyup anlayın. Tüm uyarı ve güvenlik talimatlarına uyın.



Koruyucu gözlük takın.



Ürünü yağmura veya nemli koşullara maruz bırakmayın.



Döner pervanenin neden olacağı yaralanmalardan kaçının. Ellerinizi, ayaklarınızı ve giysilerinizi uzak tutun.



Bakımdan önce akü grubunu çıkarın.



Ellerinizi ve ayaklarınızı makinenin ön tarafından ve ürünün boşaltma olduğundan uzak tutun.



Fırlayan ve sıçrayan nesnelere dikkat edin. Üçüncü şahısları, özellikle çocuklar ve evcil hayvanları çalışma alanından en az 15 m uzakta tutun.



Atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik ekipmanı, sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyein. Atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrıca toplanmalıdır. Atık pil, akü ve ışık kaynakları ekipmandan çıkarılmalıdır. Yerel otorite veya saticidan geri dönüşüm tavsiyesi alın ve toplama noktasını öğrenin. Yerel düzenlemelere göre perakendecilerin atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanı ücretsiz olarak geri alma yükümlülüğü olabilir. Atık bataryaların yanı sıra atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarının yeniden kullanılımı ve geri dönüşümüne katkıınız, hammadde talebinizi azaltmaya yardımcı olur. Özellikle lityum içeren atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, çevreye uyumlu bir şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Varsa, atık ekipmandaki kişisel verileri silin.

EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR  
EL

## ΕΛ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία έχουν κορυφαία προτεραιότητα στον σχεδιασμό του εκχιονιστικού μπαταρίας σας.

### ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το εκχιονιστικό μπαταρίας προορίζεται μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σε καλά φωτιζόμενα χώρα με όρθιο χειριστή που το ωθεί από πίσω. Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες που έχουν διαβάσει και κατανοούν τις οδηγίες και προειδοποιήσεις αυτού του εγχειριδίου και μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Για λόγους ασφαλείας το προϊόν πρέπει να ελέγχεται επαρκώς με χειρισμό και με τα δύο χέρια ανά πάσα στιγμή. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό χιονιού σε χώρους όπως ιδιωτικούς δρόμους, πεζοδρόμια, μονοπάτια, διαδρόμες και γύρω από σπίτια. Χρησιμοποιείται το προϊόν μόνο σε περιοχές με στέρεο και επίπεδο έδαφος, όπως σκυρόδεμα, γρανίτη ή υλικό ασφαλτόστρωσης. Το προϊόν μπορεί να μετακινήσει το χιόνι σε βάθος έως 15 cm.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για άλλες εργασίες.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις, οδηγίες και προδιαγραφές που παρέχονται με το εργαλείο και ανατρέξτε στις εικόνες. Τυχόν παράβλεψη των παρακάτω οδηγιών μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά ή και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για να μπορέστε να ανατρέξετε μελλοντικά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο χειροκίνητο (με καλώδιο) προϊόν ή στο προϊόν που λειτουργεί με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Φροντίστε να διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Χώροι με υπερβολικά αντικείμενα ή μη φωτισμένοι προκαλούν απυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Οι σπίθες που προέρχονται από τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορούν να τα αναφέλουν ή να τα κάνουν να εκραγούν.
- Κρατάτε τα παιδιά, τους επιστέπτες και τα κατοικίδια ζώα μακριά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή σας και να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το φίς. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστές με ηλεκτρικά εργαλεία που είναι γειωμένα. Θα αποφύγετε έστι τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

■ Αποφεύγετε κάθε επαφή με γειωμένες επιφάνειες (δηλαδή σωληνώσεις, καλοριφέρ, κουζίνες, ψυγεία, κλπ). Ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας αυξάνεται αν κάποιο τμήμα του σώματός σας βρίσκεται σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες.

■ **Μην εκβέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία.** Ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας αυξάνεται εάν εισέλθει νερό στο ηλεκτρικό εργαλείο.

■ **Φροντίστε να διατηρείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε καλή κατάσταση.** Μην κρατάτε ποτέ το εργαλείο σας από το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Κρατάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, λάδια, αιχμήρα αντικείμενα και κινούμενά στοιχεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας αυξάνεται αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά ή μπλεχεται.

■ **Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά επιμηκύνσεις που έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση.** Θα αποφύγετε έστι τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

■ **Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε υγρό περιβάλλον, συνδεθείτε σε μια παροχή ρεύματος εξοπλισμένη με διάταξη παραμένοντος ρεύματος (DDR).** Η χρήση διάταξης παραμένοντος ρεύματος DDR περιορίζει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

### ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ **Παραμένετε σε επαγρύπνηση, κοιτάτε καλά τι κάνετε και επικαλεστείτε τη λογική σας όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία.** Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σας όταν είστε κουρασμένος/η, υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ή αν πάρνετε φάρμακα. Μην ξεχάτε ποτέ πως ένα δευτερόλεπτο απροσέξιας αρκεί για να τραυματιστείτε σοβαρά.

■ **Χρησιμοποιείτε προστατευτικές διατάξεις.** Προστατεύετε πάντα τα μάτια σας. Ανάλογα με τις συνθήκες, φορέστε επίσης μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή ωτασπάδες για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού σωματικού τραυματισμού.

■ **Αποφύγετε τα τυχαία ξεκινήματα.** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «διακοπή» πριν συνδέσετε το εργαλείο σας με πρίζα ή τοποθετήσετε την μπαταρία, καθώς και όταν πλάνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο στυχημάτων, μην μετακινείτε το εργαλείο σας με το δάκτυλο επάνω στη σκανδάλη και μην το συνδέετε / μην τοποθετείτε την μπαταρία όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «λειτουργία».

■ **Αφαιρέστε τα κλειδιά σύσφιξης πριν θέσετε το εργαλείο σας σε λειτουργία.** Ένα κλειδί ούσυσφιξης που θα έχει μείνει συνδεδεμένο σε κάποιο κινούμενο στοιχείο του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

■ **Φροντίστε να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.** Σταθείτε καλά στα πόδια σας και μην τεντώνετε τα χέρια σας πολύ μακριά. Μια σταθερή θέση εργασίας

σας επιπρέπει να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σας σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος.

- **Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιστούν στα κινούμενα τμήματα.**
- **Αν το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με διάταξη αναρρόφησης της σκόνης, φροντίστε αυτή να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται σωστά. Θα αποφύγετε έτσι τον κίνδυνο απυχημάτων.**
- **Ακόμη και όταν εξοικειώθετε με τη χρήση του εργαλείου, ποτέ μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλούς χρήση τους. Τυχόν απροσεξία, μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε δευτερόλεπτα.**

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- **Μη ζορίζετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε εργαλείο. Το ηλεκτρικό εργαλείο σας θα είναι αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο αν το χρησιμοποιήσετε στην ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.**
- **Μη χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας με το διακόπτη. Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να τεθεί σωστά σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει οπωσδήποτε να επισκευαστεί.**
- **Αποσυνδέτετε το φίς από την παροχή ρεύματος και/ή αφαιρέστε την μπαταρία, εφόσον αφαιρείται, προτού προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθηκεύστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο ακούσιου ξεκινήματος του εργαλείου.**
- **Τακτοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε άπομα που δε γνωρίζουν το εργαλείο ή που δεν έχουν λάβει γνώση των συστάσεων ασφαλείας να χρησιμοποιούν το εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια άπειρων ατόμων.**
- **Φροντίστε για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων και των εξαρτημάτων τους. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τις ενώσεις των κινούμενων τμημάτων, τυχόν σπασμένα τμήματα και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν κάποια τμήματα έχουν υποστεί ζημιά, δώστε το εργαλείο σας για επιδιόρθωση πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά αποχήματα οφείλονται σε κακή συντήρηση των εργαλείων.**
- **Φροντίστε να διατηρείτε τα εργαλεία σας καθαρά και ακονισμένα. Ένα καλά ακονισμένο και καθαρό εργαλείο κοπτής κινδυνεύει λιγότερο να εμπλακεί και θα μπορείτε ευκολότερα να διατηρήσετε τον έλεγχό του.**
- **Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό σας εργαλείο, τα εξαρτήματα του, τις κατσαβίδολαμες, κλπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες χρήσης καθώς και τις επιθυμητές εφαρμογές. Προς αποφυγήν επικίνδυνων**

καταστάσεων, χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σας μόνο για τις εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.

- **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες στηρίξης στεγνές, καθαρές και ελεύθερες ελαίων ή λιπαντικών ουσιών. Τυχόν γλιστρέρες λαβές ή επιφάνειες στηρίξης δεν επιπρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε έκτακτες καταστάσεις.**

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- **Φορτίστε την μπαταρία του εργαλείου σας αποκλειστικά με το φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν ορισμένη τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά αν χρησιμοποιηθεί με μπαταρία άλλου τύπου.**
- **Μόνον ένας συγκεκριμένος τύπος μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται με κάθε επαναφορτζόμενο εργαλείο. Η χρήση οποιαδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.**
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατάτε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδέτηρες, κέρματα, κλειδιά, βίδες, πρόκες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να συνδέσει τις επαφές μεταξύ τους. Το βραχυκύλωμα των επιφάνων της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιές.**
- **Αποφύγετε κάθε επαφή με το υγρό μπαταρίας σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας λόγω ακατάλληλης χρήσης. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως την εν λόγω ζώνη με άφθονο καθαρό νερό. Αν πέσει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε επίσης γιατρό. Το υγρό που διαφρέει από μια μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.**
- **Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία που φέρουν φθορές ή έχουν υποστεί μετατροπές. Μπαταρίες με φθορές ή τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν αντικανονική συμπεριφορά του εργαλείου με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού.**
- **Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή το εργαλείο σε φωτιά ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Τυχόν έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία μεγαλύτερη των 130 °C μπορεί να επιφέρει έκρηξη.**
- **Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και μη φορτίστε τη μπαταρία ή το εργαλείο εκτός του συνιστώμενου στις οδηγίες εύρους θερμοκρασίας. Στην περίπτωση που η φόρτιση πραγματοποιείται με εσφαλμένο τρόπο ή σε θερμοκρασίες εκτός των συνιστώμενων, η μπαταρία μπορεί να υποστεί φθορές και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.**

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- **Οι επιδιορθώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο τεχνικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο με πλήρη ασφάλεια.**
- **Ποτέ μην επισκευάζετε μπαταρίες που φέρουν φθορές. Η επισκευή των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους παροχείς σέρβις.**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που υπάρχουν στο προϊόν και στο παρόν εγχειρίδιο. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και την ορθή χρήση του προϊόντος. Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το προϊόν και πώς να απενεργοποιείτε γρήγορα τα χειριστήρια.
- Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες συναπτικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να λειτουργούν, να καθαρίζουν ή να πραγματοποιούν συντήρηση στο μηχάνημα. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να θέτουν περιορισμούς ως προς την ηλικία του χειριστή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιπρούνται επαρκώς ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Κρατήστε όλους τους παρευρισκόμενους, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από την περιοχή λειτουργίας. Σταματήστε τη λειτουργία του προϊόντος εάν κάποιος εισέλθει στη περιοχή εργασίας.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγετε την ολισθηση ή την πτώση, ειδικά κατά τη λειτουργία του προϊόντος με την άποσθεν.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να κάνετε ρυθμίσεις ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Υπάρχει ο κίνδυνος ακρωτηριασμού χειρών και ποδιών καθώς και εκτόξευσης αντικειμένων από το μηχάνημα. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών ασφαλείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για απυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή την περιουσία τους.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Επιθεωρήστε προσεκτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιθεί το προϊόν και αφαιρέστε όλα τα πατάκια, τα έλκηθρα, τις σανίδες, τα καλώδια και άλλα ξένα αντικείμενα.
- Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, φοράτε πάντα κατάλληλα χειμερινά ρούχα και αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας. Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα ή ρούχα με κορδόνια που κρέμονται ή γραβάτες. Μπορεί να πιστούν στα κινούμενα μέρη.
- Μαζέψτε τυχόν μακριά μαλλιά πάνω από τους ώμους προς αποφύγη εμπλοκής τους σε κινούμενα μέρη.
- Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή κατά την εκτέλεση μιας ρύθμισης ή επισκευής, για να προστατεύσετε τα μάτια σας από ξένα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από το προϊόν.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια και οι συσκευές ασφαλείας λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο κεντρικός διακόπτης του δεν απενεργοποιήσει το μηχάνημα.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά για να δείτε ότι το περίβλημα δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι

τα προστατευτικά και οι λαβές είναι στη θέση τους και ασφαλισμένα σωστά.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν υπάρχουν κεραυνοί.
- Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Να στέκεστε πάντα μακριά από το άνοιγμα απόρριψης. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό ή τη διέλευση από χαλικόστρωτους δρόμους ή μονοπάτια. Να είστε σε εγρήγορση για κρυφούς κινδύνους ή κατά τη λειτουργία κοντά σε δημόσιους δρόμους.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού που σχετίζεται με την επαφή με κινούμενα μέρη, πάντα να απενεργοποιείτε το προϊόν και να αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα στα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς να κινούνται:
  - μετά από πρόσκρουση με ξένο αντικείμενο, επιθεωρήστε το προϊόν για ζημιές
  - πριν προβείτε σε καθαρισμό ή απεμπλοκή αντικειμένων
  - πριν απομακρυνθείτε από το προϊόν
  - πριν ελέγχετε, εκτελέστε συντήρηση ή εργαστείτε πάνω στο προϊόν
  - Εάν το προϊόν αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγχετε αμέσως). Γενικά, οι κραδασμοί αποτελούν προειδοποίηση για ένα πρόβλημα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν κατά πλάτος της πλαγιάς και ποτέ πάνω-κάτω. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε πρανή με μεγάλη κλίση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς τα κατάλληλα προστατευτικά, πλάκες ή άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας στη θέση τους.
- Μην κατευθύνετε ποτέ την έξοδο προς άτομα ή περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά.
- Μην υπερφορτώνετε το προϊόν επιχειρώντας να καθαρίσετε χιόνι με πολύ γρήγορο ρυθμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε υψηλές ταχύτητες μεταφοράς σε ολισθηρές επιφάνειες. Να κοιτάζετε πίσω σας και να είστε προσεκτικοί κατά τη λειτουργία του προϊόντος με την άποσθεν.
- Όταν το προϊόν μεταφέρεται ή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία στον συλλέκτη ή τη φτερωτή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς καλή ορατότητα ή φως. Να είστε πάντα σίγουροι για το πάτημά σας και να κρατάτε σταθερά τις λαβές. Περπατάτε, ποτέ μην τρέχετε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι σκληρές και καθαρές, όταν το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία. Τα χαλικά, η άμμος και άλλα υπολείμματα μπορούν να αναρριφθούν από την εισαγωγή αέρα και να εκφενδονιστούν στον χειριστή ή σε παριστάμενα άτομα, προκαλώντας πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε γυάλινα περιβλήματα, αυτοκίνητα, παράθυρα ή πόρτες, εάν δεν έχετε ρυθμιστεί σωστά η γωνία εκτόξευσης χιονιού.
- Εάν το προϊόν πέσει κάτω, υποστεί δυνατό χτύπημα ή αρχίσει να δονεύται ασυνήθιστα, απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και ελέγχετε για τυχόν βλάβη ή εντοπίστε την αιτία της δόνησης. Οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να επισκευάζεται ή να εκτελείται αντικατάσταση από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 °C και 20 °C, εφόσον η θερμοκρασία της μπαταρίας διατηρείται πάνω από 0 °C. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν μπορεί να μειώσουν την απόδοση και την ικανότητα της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία είναι αποθηκευμένη σε θερμοκρασία μόλις πάνω από τους 0 °C, αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 λεπτά, ώστε να προθερμανθεί η μπαταρία πριν από την έναρξη της κανονικής εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή την εξάντληση της μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν και αποθηκεύστε την σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0 °C και 20 °C.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορεί να παγώσουν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με παγωμένα εξαρτήματα.
- Πριν από την αποθήκευση, αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για αρκετά λεπτά μετά την εργασία, ώστε να απομακρυνθεί το χιόνι από την τριβέλλα.

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου φωτιάς, τραυματισμών και καταστροφής του προϊόντος λόγου βραχυκύκλωματος, ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν, τη συστοιχία της μπαταρίας ή τον φορτιστή σε υγρά και μην αφήνετε τυχόν υγρά να εισχωρήσουν σε αυτά. Διαβρωτικά ή αγώγιμα υγρά, όπως το θαλάσσιο νερό, κάποια βιομηχανικά χημικά, το χλώριο, προϊόντα που περιέχουν χλώριο, κ.α., μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Φορτίζετε τη μπαταρία σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 38 °C.
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 0 °C και 20 °C.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Το προϊόν δεν λειτουργεί εάν δεν έχει απελευθερωθεί η σκανδάλη ασφαλείας. Υπάρχει 1 σκανδάλη ασφαλείας για την αποτροπή της ακούσιας εκκίνησης.
- Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εκκενώνετε το χιόνι πρις την ίδια κατεύθυνση με τον αέρα, για να αποτρέψετε την εκτίναξη του χιονιού πίσω προς τον χειριστή.
- Υπάρχει μια ασφάλεια με δυνατότητα επαναφοράς στο μοτέρ, η οποία προστατεύει το προϊόν από υπερφόρτωση. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το προϊόν απενεργοποιείται. Περιμένετε 3 λεπτά για να επανέλθει το προϊόν. Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας στο μπροστινό μέρος του προϊόντος ή του στομίου εξόδου, για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για τον καθαρισμό του στομίου εξόδου.

1. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς να κινούνται.
2. Αφαιρέστε την εμπλοκή χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο κοντάρι. Λάβετε υπόψη ότι η φτερωτή μπορεί να κινηθεί μόνη της κατά την αφάρεση της εμπλοκής, λόγω της αποθηκευμένης ενέργειας στον μηχανισμό.
3. Περιστρέψτε τη διάταξη φτερωτής χρησιμοποιώντας το ξύλινο κοντάρι.
4. Μόλις η φτερωτή μπορεί να περιστραφεί από το ξύλινο κοντάρι, μετακινηθείτε στο πίσω μέρος του προϊόντος. Είναι φυσιολογικό ο μηχανισμός της φτερωτής να κινείται σε κάθε βήμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να συνεχίστε τον καθαρισμό του χιονιού.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Απενεργοποιήστε το προϊόν, αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών και αφήστε το προϊόν να κρυώσει πριν την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Εάν το προϊόν πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανατρέξτε πάντα στο εγχειρίδιο χειριστή για σημαντικές λεπτομέρειες.
- Καθαρίστε το προϊόν από όλα τα ξένα σώματα. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μη προσιτό από παιδιά. Κρατήστε το προϊόν μπακρά από διαβρωτικά μέσα, όπως χημικά προϊόντα ή κήπου και άλατα αποπάγωσης. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο.
- Για τη μεταφορά, στερεώστε το προϊόν προς αποφυγή μετακίνησης ή πτώσης ώστε να αποτραπεί τραυματισμός προσώπων ή ζημιά του προϊόντος.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Η μεταφορά της μπαταρίας θα πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις. Ακολουθήστε όλες τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση κατά τη μεταφορά μπαταριών από τρίτους. Βεβαιωθείτε ότι, κατά τη μεταφορά, οι μπαταρίες δεν έχουνται σε επαφή με παλαιότερες μπαταρίες ή αγώγιμα υλικά προστατεύοντας τυχόν εκτεθειμένους συνδέσμους με μονωτικά, μη αγώγιμα καπάκια ή ταινία. Μην μεταφέρετε μπαταρίες που είναι σπασμένες ή παρουσιάζουν διαρροή. Επικοινωνήστε με την εταιρεία πρώθυρης για βοήθεια.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα και προσαρτήματα από τον κατασκευαστή. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, κακή απόδοση του μηχανήματος και ακύρωση της εγγύησής σας.
- Η συντήρηση απαιτεί μεγάλη προσοχή και γνώσεις και πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Να αναθέτετε την επισκευή του προϊόντος μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει τελείως πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ότι όλα τα πταξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες είναι σωστά σφριγμένα, προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη εξαρτήματος θα πρέπει να επισκευάζεται ή να εκτελείται αντικατάσταση από έξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Δώστε το μηχάνημα σε έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αντικατασταθούν οι εικέτες που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν μπορούν να διαβαστούν.
- Αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει μερικές φορές μετά τον καθαρισμό χιονιού, για να μην παγώσει η φτερωτή.
- Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις και τις επισκευές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για άλλες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο σε έξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



Αποφύγετε τον τραυματισμό από την περιστρεφόμενη φτερωτή. Κρατήστε τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα μακριά.



Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη συντήρηση.



Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το μπροστινό μέρος του μηχανήματος και το στόμιο εξόδου του προϊόντος.



Προσέξτε τυχόν εκτινασσόμενα ή ιπτάμενα αντικείμενα. Κρατήστε όλους τους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα παιδιά και κατοικίδια ζώα, σε απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από την περιοχή λειτουργίας.

Οι μπαταρίες καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτονται στα αδιαχώριστα απορρίματα της κοινότητας. Οι μπαταρίες καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός προς απόρριψη θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι πηγές φωτός προς απόρριψη θα πρέπει να αφαιρούνται από τον εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή τον προμηθευτή σας για συμβουλές ανακύκλωσης και σημείο συλλογής. Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, οι προμηθευτές ενδέχεται να υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό προς απόρριψη, χωρίς χρέωση. Η συμβολή σας στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού προς απόρριψη βοηθά στη μείωση της ζήτησης πρώτων υλών. Οι όχρηστες μπαταρίες, και κυρίως όσες περιέχουν λιθίο, όπως και ο όχρηστος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μπορεί να βλάψουν τόσο το περιβάλλον, όσο και την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Διαγράψτε τυχόν προσωπικά δεδομένα από τον εξοπλισμό.



## ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ

Βλ. σελίδα 115.

1. Πάνω άξονας
2. Χώρος μπαταρίας
3. Ασφάλεια σκανδάλης
4. Πίσω λαβή
5. Σκανδάλη
6. Θέση μπαταρίας
7. Εμπρός λαβή
8. Πεταλούδα
9. Μεσαίος άξονας
10. Εγχειρίδιο χρήσης
11. Κάτω άξονας
12. Στόμιο εξόδου
13. Βίδα
14. Βίδα M5
15. Φτερωτή
16. Ξέστρο
17. Συστοιχία μπαταριών
18. Φορτιστής

## ΣΥΜΒΟΛΑ



### Ειδοποίηση ασφαλείας


Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν λειτουργήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και όλες τις προειδοποιήσεις.




Φοράτε προστατευτικά ματιών.















Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρές συνθήκες.





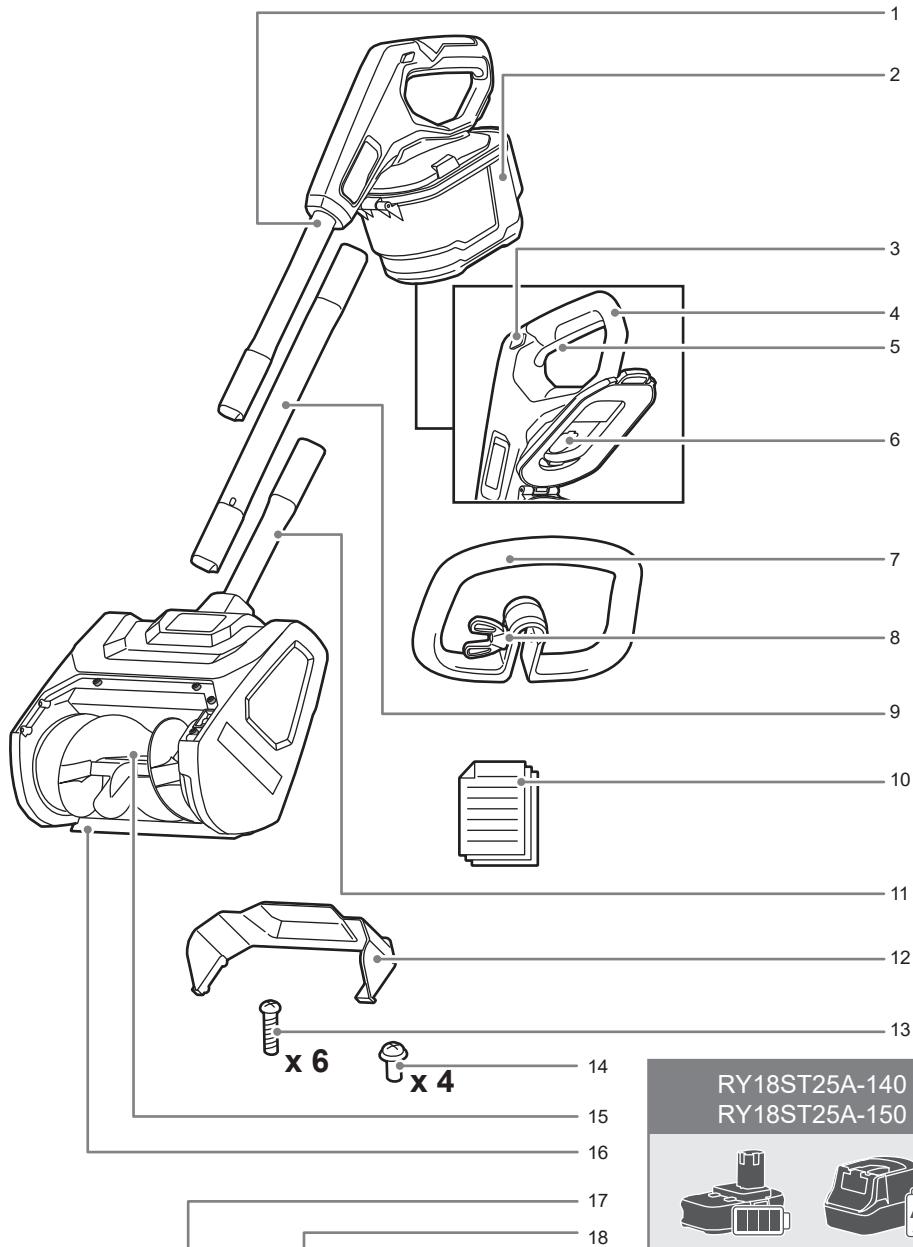







RY18ST25A-140  
RY18ST25A-150








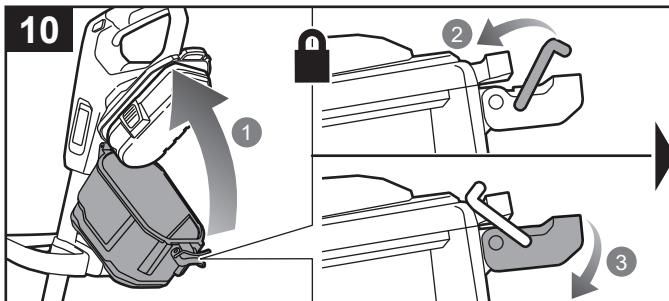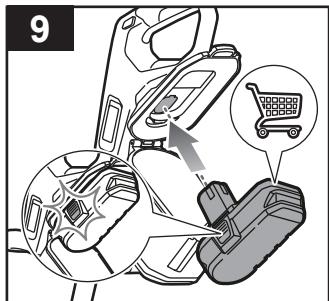
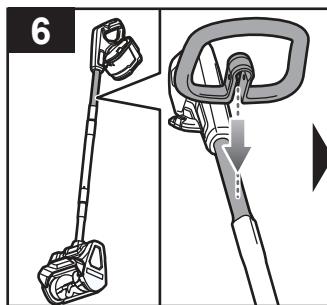
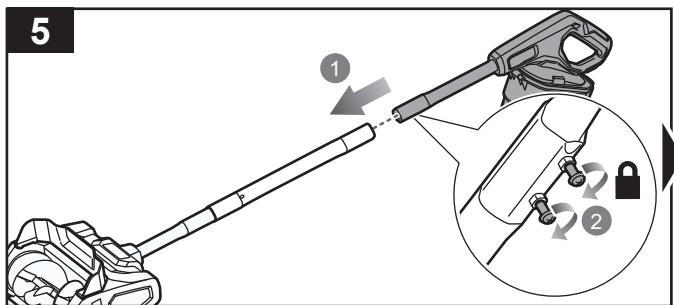
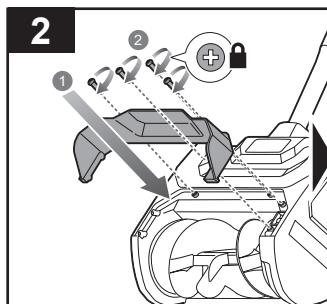
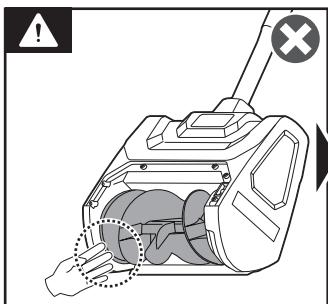
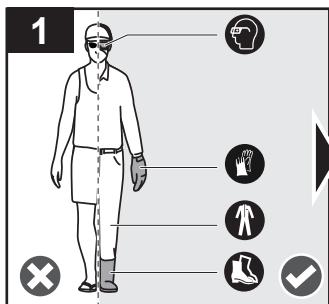


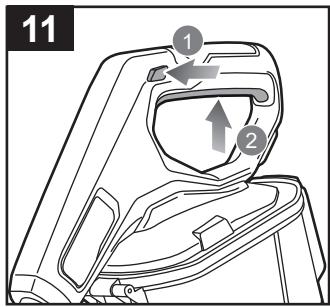
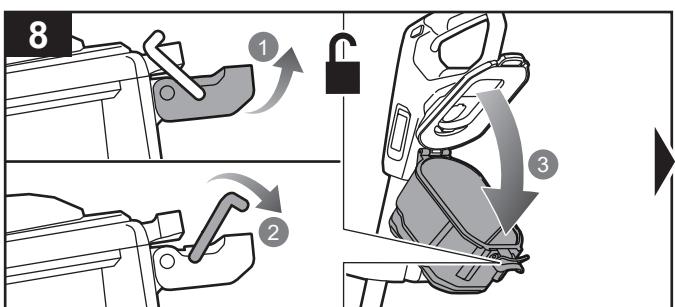
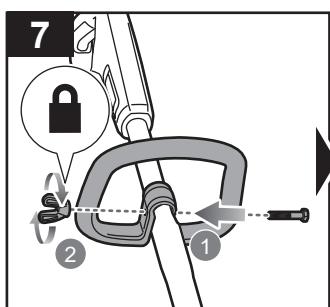
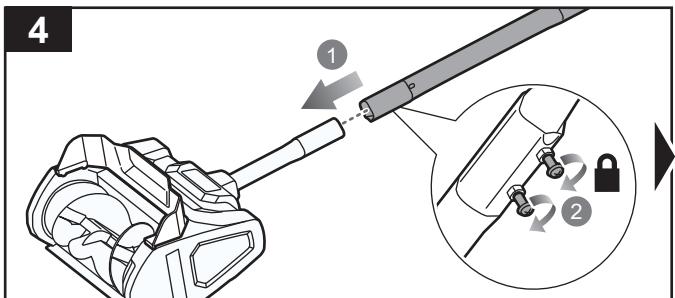
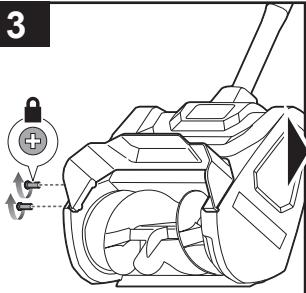


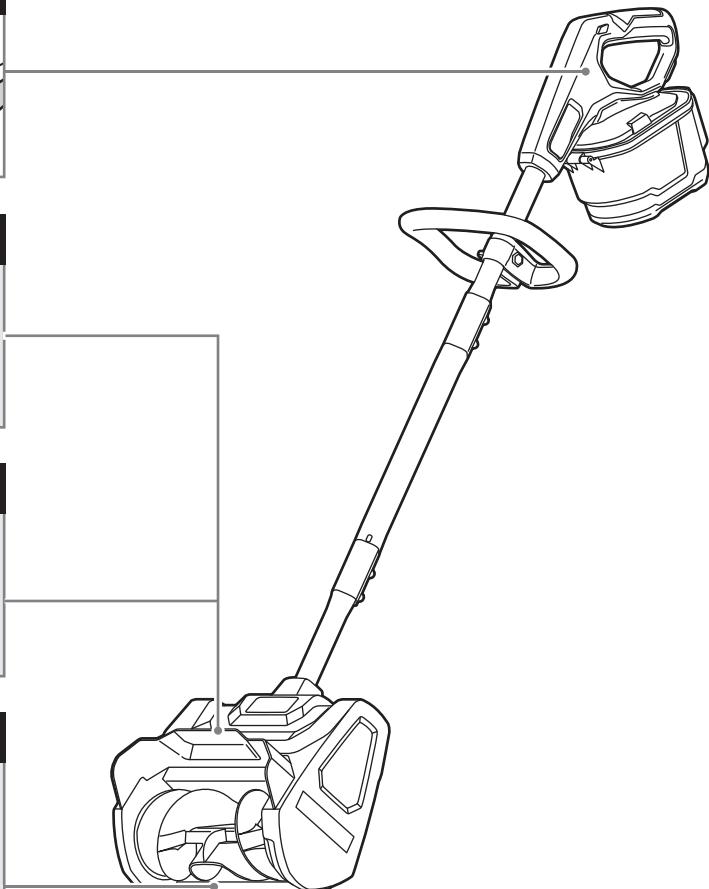
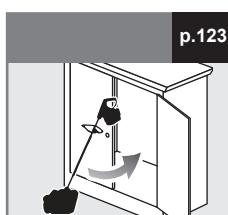
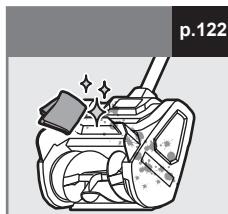
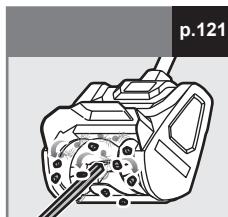
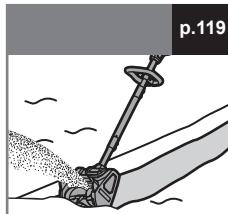


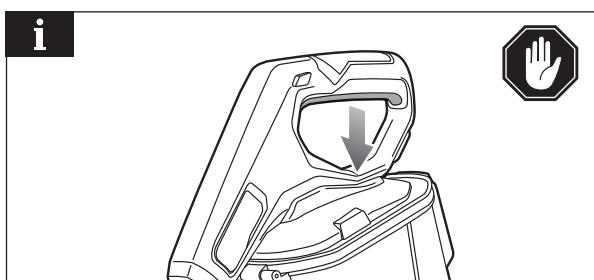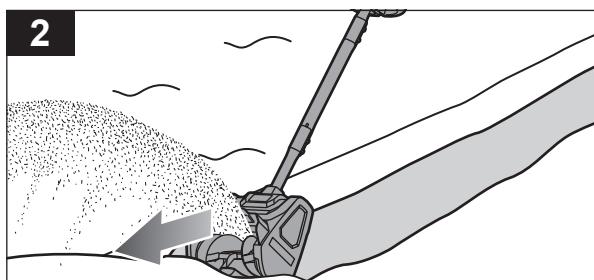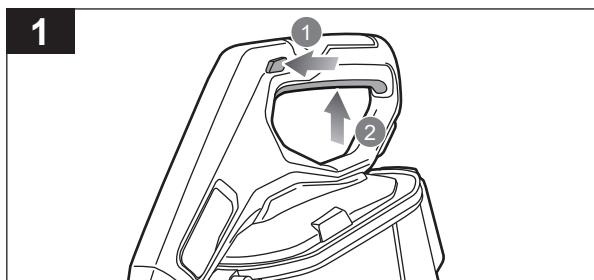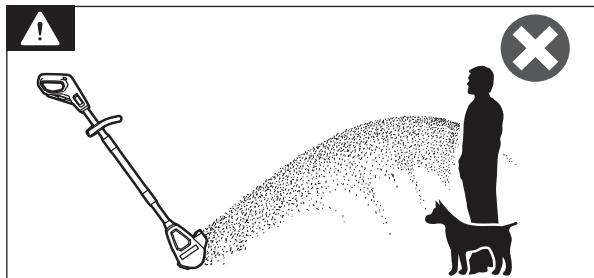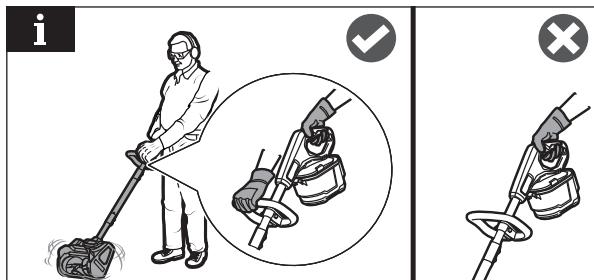

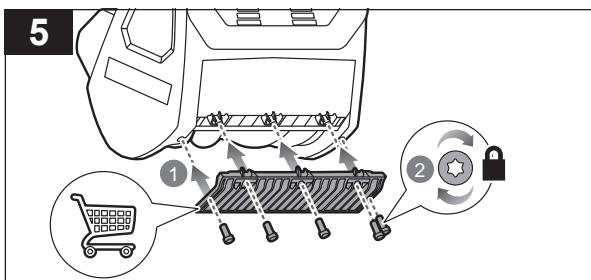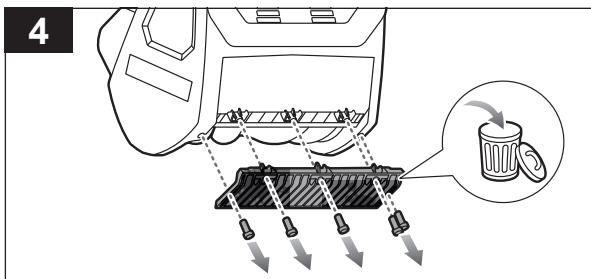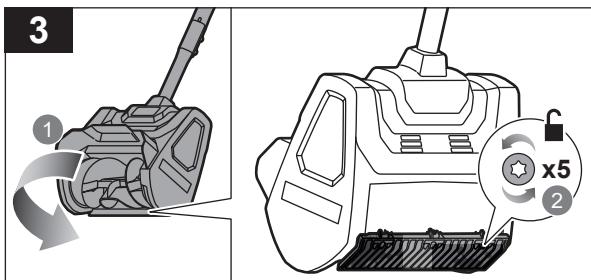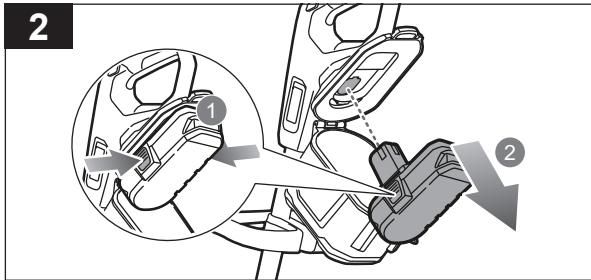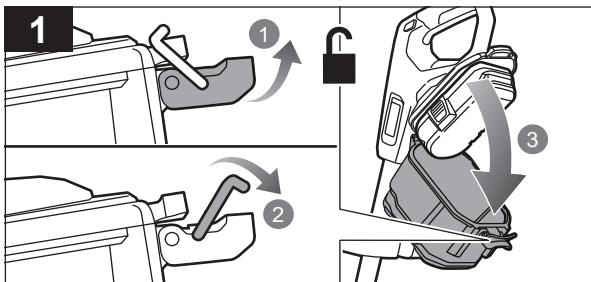

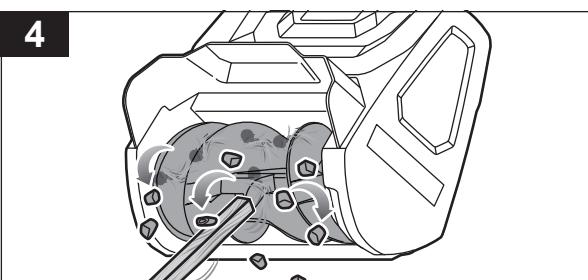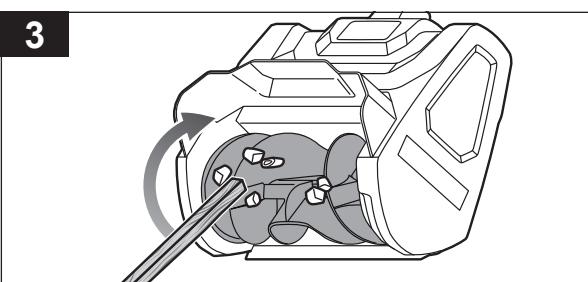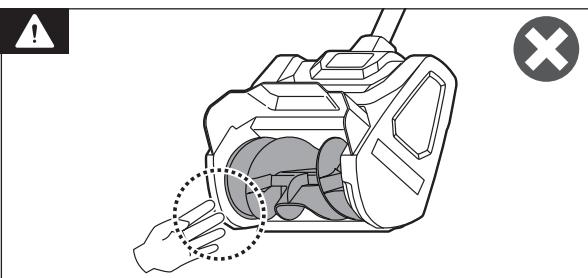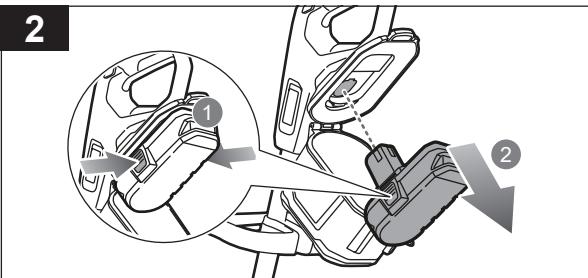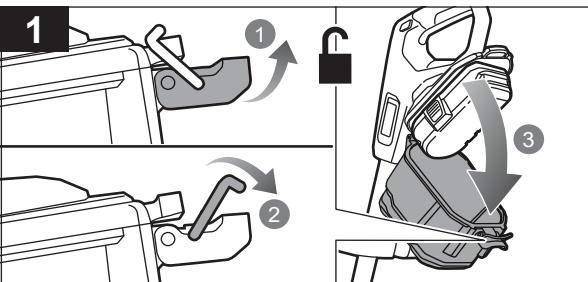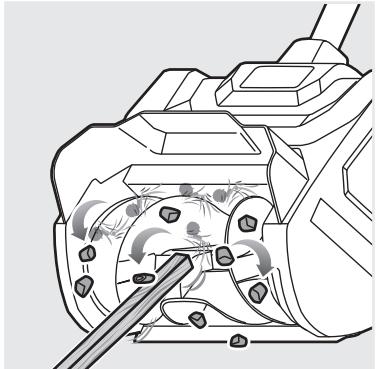

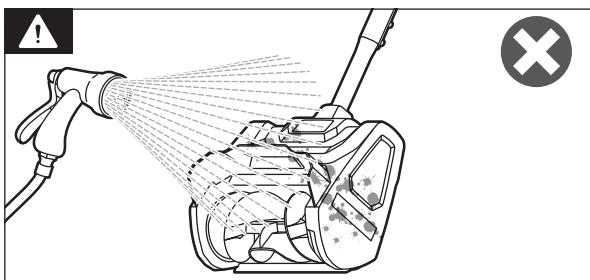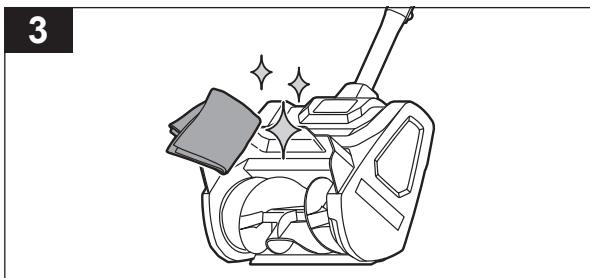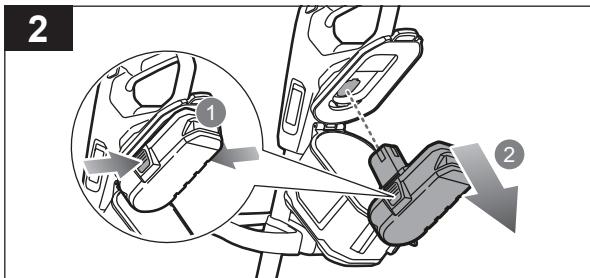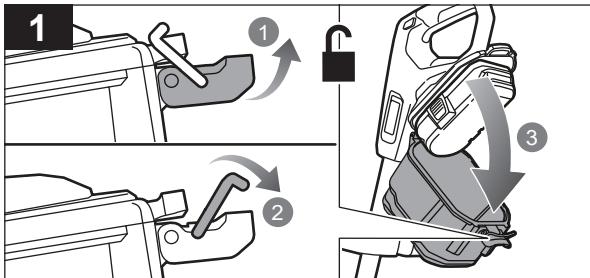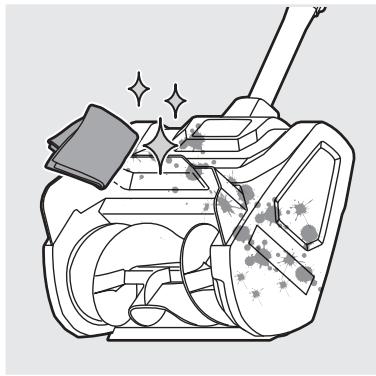

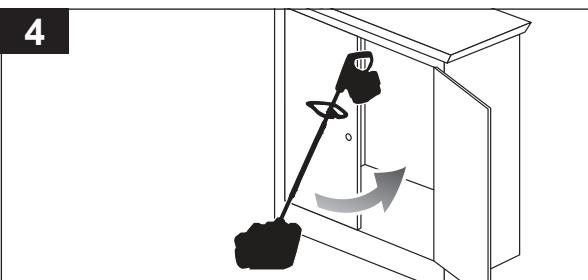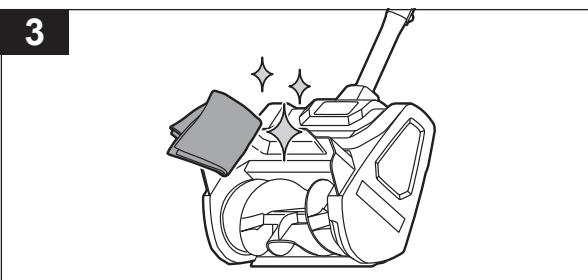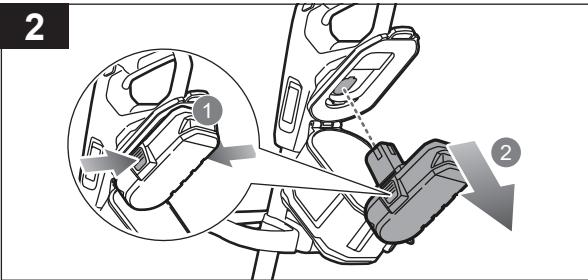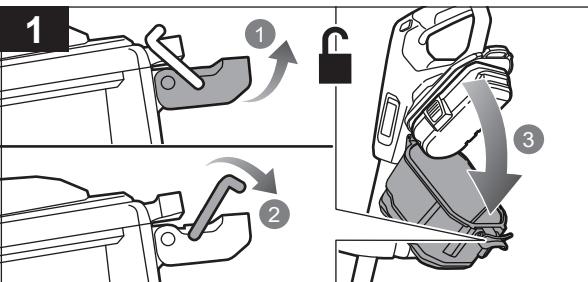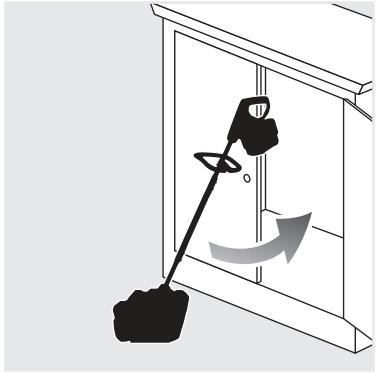

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Product specifications	Caractéristiques produit	Produkt-Spezifikationen	Características del producto	Caratteristiche del prodotto	Productgegevens	Características do aparelho
Cordless snow shovel	Pelle à neige sans fil	Akku-Schneefräse	Pala quitanieves sin cable	Spazzaneve a batteria	Draadloze sneeuwruimer	Pá para neve elétrica sem fios
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello	Model	Modelo
Rated voltage	Tension nominale	Nennspannung	Tensión nominal	Voltaggio nominale	Toegekende spanning	Tensão nominal
Clearing width	Largeur de dégagement	Räumungsbreite	Anchura de limpieza	Larghezza di compensazione	Klaringsbreedte	Largura da distância
Clearing depth	Profondeur de dégagement	Räumungstiefe	Profundidad de limpieza	Profondità di compensazione	Klaringsdiepte	Profundidade da distância
Impeller size	Taille de turbine	Laufadgröße	Tamaño del impulsor	Dimensioni gruppo ventole	Afmetingen van de schoepen	Tamanho da hélice
Throwing distance	Distance de projection	Wurfweite	Distancia de proyección	Distanza di lancio	Werfstand	Distância de lançamento
No-load speed	Vitesse à vide	Leerlaufdrehzahl	Velocidad sin carga	Velocità senza carico	Snelheid zonder lading	Velocidade sem carga
Weight (without battery pack)	Poids (sans batterie)	Gewicht (ohne Akkupack)	Peso (sin la batería)	Peso (senza batterie)	Gewicht (zonder batterij)	Peso (sem a bateria)
Ingress protection of the product	Indice de protection du produit	Schutzart des Produkts	Protección de entrada en el producto	Protezione contro l'accesso al prodotto	IP-beschermingsgraad van het product	Proteção contra entrada do produto
Ingress protection of the battery enclosure	Indice de protection du boîtier de batterie	Schutzart des Batteriegehäuses	Protección de entrada en la caja de la batería	Protezione contro l'accesso all'involucro della batteria	IP-beschermingsgraad van de accubehuizing	Proteção contra entrada do compartimento da bateria
Vibration level (in accordance with EN 62841-1)	Niveau de vibration (selon EN 62841-1)	Vibrationsgrad (gemäß EN 62841-1)	Nivel de vibración (de acuerdo con EN 62841-1)	Livello vibrazioni (in accordo con la direttiva EN 62841-1)	Trillingsniveau (in overeenstemming met EN 62841-1)	Nível de vibração (em conformidade com EN 62841-1)
Vibration total value	Valeur totale des vibrations	Gesamtwert der Vibration	Valor total de vibración	Valore totale vibrazioni	Totale waarde trilling	Valor total da vibração
Front handle	Poignée avant	Vorderer Handgriff	Mango delantero	Manico anteriore	Voorste handvat	Pega frontal
Rear handle	Poignée arrière	Hinterer Handgriff	Mango trasero	Manico posteriore	Achterste handvat	Pega traseira
Uncertainty	Incertitude	Unsicherheit	Incindumbre	Incetezza	Onzekerheid	Incerteza
Noise emission level (in accordance with EN 62841-1)	Niveau d'émission sonore (selon EN 62841-1)	Schallenergiepegel (gemäß EN 62841-1)	Nivel de emisión de ruido (de acuerdo con EN 62841-1)	Livello di emissione rumore (in accordo con la direttiva EN 62841-1)	Geluidsemisieniveau (in overeenstemming met EN 62841-1)	Nível de emissão de ruído (em conformidade com EN 62841-1)
A-weighted sound pressure level at the operator's position	Niveau de pression sonore pondéré A au niveau de l'opérateur	A-bewerteter Schalldruckpegel an der Position des Anwenders	Nivel de presión sonora ponderado A en la posición del operario	Livello di pressione sonora pesato A alla posizione dell'operatore	A-gewogen geluidsdrukniveau op de plaats van de bediener	Nível de pressão sonora ponderado A na posição do operador
A-weighted sound power level	Niveau de puissance sonore pondérée A	A-bewerteter Schalleistungspegel	Nivel de potencia acústica ponderada en A	Livello di potenza sonora pesata A	A-gewogen geluidsniveau	Nível de potência sonora ponderada A
Uncertainty	Incertitude	Unsicherheit	Incindumbre	Incetezza	Onzekerheid	Incerteza

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	
Produktspecifikationer	Produktspecifikationer	Tuotteen tekniset tiedot	Produktspesifikasjoner	Характеристики изделия	Parametry techniczne	
Batteridrevet sneslyng	Sladdlös snöslunga	Akkukäyttöinen lumilinko	Trådlös snøfreser	Аккумуляторный снегоуборщик	Ręczna odśnieżarka akumulatorowa	
Model	Modell	Malli	Modell	Модель	Model	RY18ST25A
Mærkespænding	Spänning	Nimellisjännite	Nominell spenning	Номинальное напряжение	Napięcie znamionowe	18 V d.c.
Rydningsbredde	Rensningsbredd	Raivausleveys	Klaringsbredd	Ширина захвата	Szerokość odśnieżania	25 cm
Rydningsdybde	Rensningsdjup	Raivaussyyys	Klaringsdybde	Глубина захвата	Głębokość odśnieżania	15 cm
Skovlhjulsstørrelse	Impellerns storlek	Siiipyörän koko	Løpehjulstørrelse	Размер крыльчатки	Średnica wirnika	233 mm
Udkastningsafstand	Kastavstånd	Heittoetäisyys	Kasteavstand	Дальностьброса	Odgległość wyrzutu	≤ 6 m
Tomgangshastighed	Hastighet utan belastning	Nopeus ilman kuormaa	Tomgangshastighet	Холостая скорость	Prędkość obrotowa bez obciążenia	2500/min
Vægt (uden batteri)	Vikt (utan batteri)	Paino (ilman akkua)	Vekt (uten batteri)	Вес (без батареи)	Masa (bez akumulatora)	7 kg
Indtængningsbeskyttelse til produktet	Produktens intrængningsskydd	Tuotteen aukon suoja	Inntrengningsbeskyttelse for produktet	Степеньпылевлагозащиты изделия	Stopień ochrony przed wnikaniem produktu	IPX1
Indtængningsbeskyttelse til batteriet	Intrængningsskydd för batterihöljet	Akun kotelon aukon suoja	Inntrengningsbeskyttelse for batterihuset	Степеньпылевлагозащиты отсека для аккумулятора	Stopień ochrony przed wnikaniem komory akumulatora	IPX4/5
Vibrationsniveau ( iht. EN 62841-1)	Vibrationsnivå (enligt EN 62841-1)	Tärinätaso (standardin EN 62841-1 mukaisesti)	Vibrasjonsnivå (iht. EN 62841-1)	Уровень вибрации (в соответствии с EN 62841-1)	Poziom vibracji (zgodnie z normą EN 62841-1)	
Total vibrationsværdi	Totalvärde för vibration	Tärinän kokonaisarvo	Vibrasjon totalverdi	Суммарное значение вибрации	Łączna wartość vibracji	
Forhåndtag	Främre handtag	Etukädensija	Fremre håndtak	Передняя ручка	Przedni uchwyt	$a_h = 1,1 \text{ m/s}^2$
Baghåndtag	Bakre handtag	Takakädensija	Bakre håndtak	Задняя ручка	Tylny uchwyt	$a_a = 0,6 \text{ m/s}^2$
Usikkerhed	Osäkerhet	Epätarkkuus	Usikkerhet	Погрешность	Nierówność pomiaru	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Støjemissionsniveau (iht. EN 62841-1)	Bullerulsläppsnivå (enligt EN 62841-1)	Melutaso (standardin EN 62841-1 mukaisesti)	Støyutslipsnivå (iht. EN 62841-1)	Уровень шума (в соответствии с EN 62841-1)	Poziom emisji hałasu (zgodnie z normą EN 62841-1)	
A-væglet lydtryksniveau ved operatørens position	A-viktad ljudtrycksnivå vid operatörsplats	A-painotettu käyttäjänään kohdistuva äänepainetaso	A-vektet lydtrykk ved operatørposisjon	Амплитудно-звешенный уровень звукового давления на рабочем месте оператора	Poziom ważonego ciśnienia akustycznego w pozycji operatora	$L_{PA} = 66,6 \text{ dB (A)}$
A-væglet lydefektniveau	A-vägd ljudeffektnivå	A-painotettu äänenteho	A-vektet lydefektnivå	Уровень А-звешенной звуковой мощности	A-ważony poziom mocy akustycznej	$L_{WA} = 83,9 \text{ dB (A)}$
Usikkerhed	Osäkerhet	Epätarkkuus	Usikkerhet	Погрешность	Nierówność pomiaru	$K_{WA} = 3,0 \text{ dB}$

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti	Hrvatski
Technické údaje produktu	Termék muszaki adatai	Specificatiiile produsului	Produkta specifikacijas	Gaminio technines savybes	Toote tehnilised andmed	Specifikacije proizvoda
Akumulátorové hrablo na odklizení sněhu	Akkumulátoros hómaró	Freză de zăpadă cu acumulator	Bezvadu sniega lāpsta	Belaids snoego valytuvės	Juhtmevaba lumelabidas	Bežični čistač snijega
Model	Típus	Model	Modelis	Modelis	Mudel	Model
Jmenovité napětí	Névleges feszültség	Tensiunea nominală	Nominālais spriegums	Nominali įtampa	Nimipinge	Nazivni napon
Světlá šířka	Tisztítási szélesség	Lățime de curățare	Tiršanas platums	Valymo plotis	Puhastamislaius	Širina čišćenja
Světlá hloubka	Tisztítási mélység	Adâncime de curățare	Tirāmā slāņa dzījums	Valymo gylis	Puhastamissūgavus	Dubina čišćenja
Velikost oběžného kola	Propeller mérete	Dimensiunea rotorului	Gliemežvārpstas izmērs	Rotoriaus dydis	Tiiviku suurus	Veličina propelera
Vzdálenost výhozu	Dobásá távolság	Distanță de aruncare	Mešanas attālums	Metimo atstumas	Eemalepaiskumise kaugus	Daljina izbacivanja
Rychlosť naprázdno	Úresjáratú fordulatszám	Vitezá fára sarciná	Tukšgaitas ātrums	Greitīs be apkrovīmo	Tūhikāiguirus	Brzina bez opterečenja
Hmotnost (bez baterie)	Súly (akkumulátor nélkül)	Greutate (fără acumulator)	Svars (bez baterijas)	Svoris (be akumulatorinės baterijos)	Kaal (ilma akuta)	Težina (bez baterije)
Stupeň krytí přístroje	A termék behatás elleni védelme	Protectie produs împotriva pătrunderii accidentale	Produkta aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	Gaminio apsaugos klasė	Toote kaitseaste	Zaštitna pristupa proizvoda
Ochrana proti vniknutí nečistot dovnitř krytu baterie	Az akkumulátorburkolat behatolás elleni védelme	Protecție carcasa baterie împotriva pătrunderii accidentale	Akumulatora korpusa aizsardzība pret ūdens iekļūšanu	Akumulatorius gaubto apsaugos klasė	Aku korpuše kaitseaste	Zaštitna pristupa kućišta baterije
Úroveň vibrací (v souladu s EN 62841-1)	Vibrációs szint (az EN 62841-1 szerint)	Nivel de vibrație (In conformitate cu EN 62841-1)	Vibrācijas līmenis (saskaņā ar EN 62841-1)	Vibracijos lygis (pagal EN 62841-1 standartą)	Vibrasiōonitase (vastavalt standardile EN 62841-1)	Razina vibracija (u skladu s EN 62841-1)
Hodnota celkových vibrací	Vibráció teljes értéke	Valoare totală vibrație	Vibrācijas kopējais apjoms	Bendra vibracijos vertē	Vibratsionni koguvärtus	Ukupna vrijednost vibracija
Prední rukojet	Elülső fogantyú	Mâner anterior	Priekšējais rokturis	Priekine rankena	Eesmine käepide	Prednja rucka
Zadní rukojet	Hátsó fogantyú	Mânerul principal	Aizmugurejais rokturis	Galine rankena	Tagumine käepide	Stražnja rucica
Nejistota	Bizonytalanság	Uncertitudine	Nenoteiktība	Nepastovumas	Määramatus	Neodređenost
Hladina emise hluku (v souladu s EN 62841-1)	Hangkibocsátási szint (az EN 62841-1 szerint)	Nivel emisie zgromot (In conformitate cu EN 62841-1)	Trokšņu emisijas līmenis (saskaņā ar EN 62841-1)	Skleidžiamuo triukšmo lygis (pagal EN 62841-1 standarta)	Helivõimsuse tase (vastavalt standardile EN 62841-1)	Razina emisija buke (u skladu s EN 62841-1)
Hladina akustického tlaku vážená funkcií A v poloze obsluby	A-súlyozott hangnyomásszint a kezelő helyén	Valoare A nivel presiune zgromot la poziția operatorului	A-novērtējuma skāņas spiediena līmenis operatora darba vietā	A dažinės charakteristikos garso slėgio lygis operatorius vietoje	A-kaalutud helirõhu tase operaatori töökohal	A-ponderirana razina zvučnog tlaka u položaju operatera
Hladina akustického výkonu vážená funkcií A	A-súlyozott hangteljesitmenyszint	Nivel de putere acustică ponderată A	A-līmena skāņas jaudas līmenis	A-svetinis akustinis lygis	A-kaalutud helivõimsuse tase	Ponderirana razina zvučne snage
Nejistota	Bizonytalanság	Uncertitudine	Nenoteiktība	Nepastovumas	Määramatus	Neodređenost

Slovenčina	Slovenčina	България	українська	Türkçe	Ελληνικά	
Specifikacie izdelka	Špecifikácie produktu	Технически характеристики	Технічні характеристики пристрою	Ürün teknik özellikleri	Προδιαγραφές Προϊόντος	
Akumulatorska snežna freza	Akumulátorová snehová fréza	Акумуляторен снегорин	Акумуляторний снігочісник	Kablosuz kar küreme aleti	Εκχιονιστικό μπαταρίας	
Model	Modelis	Модел	Модель	Model	Μοντέλο	RY18ST25A
Nazivna napetost	Menovité napätie	Номинален волтаж	Номінальна напруга	Nominal voltaj	Ονομαστική τάση	18 V d.c.
Šírina čiščenja	Šírka čistenia	Ширина на почистване	Ширина очищення	Mesafe genişliği	Πλάτος καθαρισμού	25 cm
Globina čiščenja	Hĺbka čistenia	Дълбочина на почистване	Глибина очищення	Mesafe derinliği	Βάθος καθαρισμού	15 cm
Velikost rotorja	Rozmer lopatkového kolesa	Размер на ротора	Розмір робочого колеса	Pervane ebadı	Μέγεθος λεπτίδων πτερωτής	233 mm
Razdalja izmeta	Vzdialenosť odhadzovania	Разстояние на хвърляне	Відстань відкидання	Fırlatma mesafesi	Απόσταση εκτόξευσης	≤ 6 m
Hitrost neobremenjenega motorja	Rýchlosť naprázdno	Скорост в ненатоварен режим	Швидкість без навантаження	Yüksüz hız	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2500/min
Teža (bez baterije)	Hmotnosť (bez akumulátora)	Тегло (без батерията)	Вага (без акумулятора)	Ağırlık (batarya hariç)	Βάρος (χωρίς τη συστοιχία μπαταρίας)	7 kg
Zaščita pred vdom tekočine v izdelek	Ochrana produktu pred vniknutím	Захист спрещу проникване на продукта	Захист виробу від вологи та пилу	Ürünün hava girişi koruması	Προστασία του προϊόντος από εισροή	IPX1
Zaščita pred vdom tekočine v ohišje baterije	Ochrana krytu batérie pred vniknutím	Захист спрещу проникване на отделението за батерията	Захист акумуляторного відсіку від вологи та пилу	Batarya muhafazasının hava girişi koruması	Προστασία του περιβλήματος μπαταρίας από εισροή	IPX4/5
Nivo vibracij (v skladu s standardom EN 62841-1)	Úroveň vibrácií (podľa normy EN 62841-1)	Ниво на вибрациите (в съответствие с EN 62841-1)	Рівень вібрації (відповідно до EN 62841-1)	Titreşim seviyesi (EN 62841-1 uyarınca)	Επίπεδα κρδασμάν (σύμφωνα με το EN 62841-1)	
Skupna vrednost vibracij	Celková hodnota vibrací	Обща стойност на вибрациите	Загальне значення вібрації	Toplam titreşim değeri.	Συνολική τιμή κρδασμάν	
Spređaj ročaj	Predná rukoväť	Предна ръкохватка	Передняя ручка	Ön kulp	Εμπρός λαβή	$a_n = 1,1 \text{ m/s}^2$
Zadnji ročaj	Zadná rukoväť	Задна ръкохватка	Задня ручка	Arka kulp	Πίσω λαβή	$a_n = 0,6 \text{ m/s}^2$
Negotovost	Neurčitosť	Променливост	Похибка	Belirsiz	Αβεβαιότητα	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Raven emisij hrupa (v skladu s standardom EN 62841-1)	Úroveň emisií hluku (podľa normy EN 62841-1)	Ниво на шумовите емисии (в съответствие с EN 62841-1)	Рівень шуму (відповідно до EN 62841-1)	Gürültü Emisyonu (EN 62841-1 uyarınca)	Επίπεδο εκπομπής θορύβου (σύμφωνα με το EN 62841-1)	
A-vrednotena raven zvočnega tlaka na položaju upravljalca	Vážená A hladina akustického tlaku na pozicii operátora	Ниво на шумово налягане с равнище А на мястото на оператора	Рівень звукового тиску за шкалою А для оператора пристрою	Kullanıcı pozisyonundaki A ağırlıklı ses basıncı seviyesi	Στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμη Α στη θέση του χειριστή	$L_{PA} = 66,6 \text{ dB (A)}$
A-izmerjena raven zvočne moči	Vážená A hladina akustického výkonu	Ниво на силата на шума с равнище А	А-зважений рівень звукової потужності	A ağırlıklı ses gücü seviyesi	Επίπεδο ηχητικής ισχύος με στάθμη Α	$L_{WA} = 83,9 \text{ dB (A)}$
Negotovost	Neurčitosť	Променливост	Похибка	Belirsiz	Αβεβαιότητα	$K_{WA} = 3,0 \text{ dB}$

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Battery and charger	Batterie et chargeur	Akku und Ladegerät	Batería y cargador	Batteria e caricatore	Accu en oplader	Bateria e carregador
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello	Model	Modelo
Battery pack	Bloc de batterie	Akkupack	Batería	Batteria	Accu	Bateria
Charger	Chargeur	Ladegerät	Cargador	Caricatore	Oplader	Carregador
Compatible battery packs	Blocs des batterie compatibles	Kompatibele Akkupacks	Paquetes de batería compatibles	Gruppo batterie compatibili	Compatibile accupacks	Baterias compatíveis
Compatible chargers	Chargeurs compatibles	Kompatibele Ladegeräte	Cargador compatible	Caricatore compatibile	Compatibile oplader	Carregador compatível

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello	Model	Modelo
Battery pack	Bloc de batterie	Akkupack	Batería	Batteria	Accu	Bateria
Charger	Chargeur	Ladegerät	Cargador	Caricatore	Oplader	Carregador
Compatible battery packs	Blocs des batterie compatibles	Kompatibele Akkupacks	Paquetes de batería compatibles	Gruppo batterie compatibili	Compatibile accupacks	Baterias compatíveis
Compatible chargers	Chargeurs compatibles	Kompatibele Ladegeräte	Cargador compatible	Caricatore compatibile	Compatibile oplader	Carregador compatível

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti	Hrvatski
Nabiječka a baterie	Akkumulátor és töltő	Bateria și încărcătorul	Akumulators un lādētājs	Akumulatorius ir įkroviklis	Aku ja laadija	Baterija i punjač
Model	Típus	Model	Modelis	Modelis	Mudel	Model
Baterie	Akkumulátor	Acumulator	Akumulators	Baterija	Aku paketiga	Baterija
Nabiječka	Töltő	Încarcator	Ladetajs	Ikroviklis	Laadija	Punjac
Kompatibilní akumulátory	Kompatibilis akkumulátorok	Acumulatori compatibili	Savietojami akumulatoru komplekti	Suderinami baterijos paketai	Ühilduvad akupaketid	Kompatibilna pakiranja baterija
Kompatibilní nabiječka	Kompatibilis töltő	Încărcător compatibil	Saderīgs lādētājs	Suderinamas įkroviklis	Ühilduv laadija	Kompatibilni punjači

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti	Hrvatski
Nabiječka a baterie	Akkumulátor és töltő	Bateria și încărcătorul	Akumulators un lādētājs	Akumulatorius ir įkroviklis	Aku ja laadija	Baterija i punjač
Model	Típus	Model	Modelis	Modelis	Mudel	Model
Baterie	Akkumulátor	Acumulator	Akumulators	Baterija	Aku paketiga	Baterija
Nabiječka	Töltő	Încarcator	Ladetajs	Ikroviklis	Laadija	Punjac
Kompatibilní akumulátory	Kompatibilis akkumulátorok	Acumulatori compatibili	Savietojami akumulatoru komplekti	Suderinami baterijos paketai	Ühilduvad akupaketid	Kompatibilna pakiranja baterija
Kompatibilní nabiječka	Kompatibilis töltő	Încărcător compatibil	Saderīgs lādētājs	Suderinamas įkroviklis	Ühilduv laadija	Kompatibilni punjači

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski		
Batteri og oplader	Batteri och batteriladdare	Akku ja laturi	Batteri og lader	Аккумуляторная батарея и зарядное устройство	Akumulator i ładowarka		
Model	Modell	Mallit	Modell	Модель	Model	RY18ST25A-140	RY18ST25A-150
Batteri	Batteri	Akku	Batteri	Аккумулятор	Akumulator	4,0 Ah	5,0 Ah
Oplader	Batteriladdare	Laturi	Lader	Зарядное устройство	Ladowarka	RC18120	RC18115
Kompatible batterier	Kompatibla batteripaket	Yhteensopivat akut	Kompatible batteripakker	Совместимая аккумуляторная батарея	Pasujace akumulatory	RB18..	
Kompatibel oplader	Kompatibel laddare	Yhteensoviva laturi	Kompatibel lader	Совместимое зарядное устройство	Zgodna ładowarka	RC18..	

Dansk	Svenska	Akku ja laturi	Batteri og lader	Аккумуляторная батарея и зарядное устройство	Akumulator i ładowarka		
Model	Modell	Mallit	Modell	Модель	Model	RY18ST25A-0	
Batteri	Batteri	Akku	Batteri	Аккумулятор	Akumulator	-	
Oplader	Batteriladdare	Laturi	Lader	Зарядное устройство	Ladowarka	-	
Kompatible batterier	Kompatibla batteripaket	Yhteensopivat akut	Kompatible batteripakker	Совместимая аккумуляторная батарея	Pasujace akumulatory	RB18..	
Kompatibel oplader	Kompatibel laddare	Yhteensoviva laturi	Kompatibel lader	Совместимое зарядное устройство	Zgodna ładowarka	RC18..	

Slovenščina	Slovenčina	България	українська	Türkçe	Ελληνικά		
Baterija in polnilnik	Akumulátor a nabíjačka	Батерия и зарядно устройство	Акумулятор і зарядний пристрій	Pil ve şarj cihazı	Μπαταρία και φορτιστής		
Model	Modelis	Модел	Модель	Model	Μοντέλο	RY18ST25A-140	RY18ST25A-150
Akumulator	Batéria	Батерия	Акумуляторна батарея	Pil	Συστοιχία μπαταριών	4,0 Ah	5,0 Ah
Polnilec	Nabíjacia	Зарядно устройство	Зарядний пристрій	Sarj cihazı	Φορτιστής	RC18120	RC18115
Združljive baterije	Kompatibilné jednotky akumulátorov	Съвместими батерии	Сумісні акумуляторні блоки	Uyumlu pil takımları	Συμβατές μπαταρίες	RB18..	
Združljiv polnilec	Kompatibilná nabíjačka	Съвместимо зарядно устройство	Сумісний зарядний пристрій	Uyumlu şarj cihazı	Συμβατοί φορτιστές	RC18..	

Slovenščina	Slovenčina	България	українська	Türkçe	Ελληνικά		
Baterija in polnilnik	Akumulátor a nabíjačka	Батерия и зарядно устройство	Акумулятор і зарядний пристрій	Pil ve şarj cihazı	Μπαταρία και φορτιστής		
Model	Modelis	Модел	Модель	Model	Μοντέλο	RY18ST25A-0	
Akumulator	Batéria	Батерия	Акумуляторна батарея	Pil	Συστοιχία μπαταριών	-	
Polnilec	Nabíjacia	Зарядно устройство	Зарядний пристрій	Sarj cihazı	Φορτιστής	-	
Združljive baterije	Kompatibilné jednotky akumulátorov	Съвместими батерии	Сумісні акумуляторні блоки	Uyumlu pil takımları	Συμβατές μπαταρίες	RB18..	
Združljiv polnilec	Kompatibilná nabíjačka	Съвместимо зарядно устройство	Сумісний зарядний пристрій	Uyumlu şarj cihazı	Συμβατοί φορτιστές	RC18..	

**EN**

## WARNING

The declared vibration total values and the declared noise emission values given in this instruction manual have been measured in accordance with a standardised test and may be used to compare one tool with another. They may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration and noise emission values represent the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, used with different accessories, or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. These conditions may significantly increase the exposure levels over the total working period. An estimation of the level of exposure to vibration and noise should take into account the times when the tool is turned off or when it is running idle. These conditions may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and noise, such as maintaining the tool and the accessories, keeping the hands warm (in case of vibration), and organising work patterns.

**IT**

## AVVERTENZE

Il livello di emissioni di vibrazioni riportato in questa scheda informativa è stato misurato con un metodo di prova standardizzato ed è utilizzabile per confrontare gli utensili fra di loro. Questi possono essere usati per una valutazione preliminare dell'esposizione.

I valori di emissione di rumori e vibrazioni rappresentano le principali applicazioni dello strumento. Tuttavia, se l'utensile viene utilizzato in applicazioni differenti, con differenti accessori o con scarsa manutenzione, l'emissione di vibrazioni e rumori può essere diversa. Queste condizioni possono significativamente aumentare il livello di esposizione nel periodo di lavoro totale. Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni e ai rumori va presa in considerazione anche quando l'utensile viene spento oppure è in funzione a fiole. Queste condizioni possono significativamente ridurre il livello di esposizione nel periodo di lavoro totale.

Identificare le misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'operatore dagli effetti di vibrazioni e rumori, come la manutenzione di strumento e accessori, mantenendo le mani calde (in caso di vibrazione) e le modalità di lavoro.

**FR**

## Avertissement

Le niveau total de vibrations et le niveau total d'émissions sonores déclarés indiqués dans ce manuel d'instruction ont été mesurés selon une méthode de test normalisée et peut servir de référence pour comparer les outils entre eux. Ils peuvent servir d'évaluation préliminaire à l'exposition.

Les niveaux d'émissions sonores et de vibrations déclarés représentent les principales applications de l'outil. Toutefois, si l'outil est utilisé pour des applications différentes ou des accessoires différents, ou s'il est mal entretenu, les vibrations émises peuvent varier. Ces facteurs pourraient augmenter considérablement les niveaux d'exposition sur la durée totale d'utilisation. Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations et du bruit doit aussi prendre en compte les périodes durant lesquelles l'outil est éteint ou lorsqu'il fonctionne à vide. Ces facteurs pourraient réduire considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale d'utilisation.

Identifiez toute mesure de sécurité supplémentaire à observer pour protéger l'opérateur des effets des vibrations et du bruit, comme l'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien au chaud des mains (en cas de vibrations), et l'élaboration de schémas de pulvérisation.

**NL**

## WAARSCHUWING

Het gespecificeerde totale trillingswaarden en geluidsemisawaarden in deze instructiehandleiding zijn gemeten overeenkomstig een gestandaardiseerde test en kunnen worden gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze kunnen gebruikt voor een voorafgaande beoordeling van blootstelling.

De gespecificeerde trillings- en geluidsemisawaarden vertegenwoordigen de belangrijkste toepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt slecht wordt onderhouden, kunnen de trillings- en geluidsemisawaarden afwijken. Deze omstandigheden kunnen het blootstellingsniveau over de gehele gebruikspériode aanzienlijk verhogen. Een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen en geluid dient ook rekening te houden met de perioden dat het gereedschap is uitgeschakeld of is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. Deze omstandigheden kunnen de blootstellingsniveaus over de gehele gebruikspériode aanzienlijk verhogen.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen vast om de gebruiker te beschermen tegen de effecten van trillingen en geluid, zoals onderhoud van het gereedschap en de accessoires, het warm houden van de handen (in geval van trillingen) en het organiseren van werkpatronen.

**PT**

## WARNUNG

Die in dieser Anleitung deklarierten Gesamtwerte der Schwingungsemision und die deklarierten Werte der Geräuschemission wurden gemäß einer standardisierten Testmethode gemessen und können verwendet werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Sie können für eine vorläufige Beurteilung der Belastung verwendet werden.

Die deklarierten Werte für Schwingungs- und Geräuschemission treffen auf die Hauptanwendung des Werkzeugs zu. Wenn jedoch das Werkzeug für verschiedene Anwendungen oder mit unterschiedlichem Zubehör genutzt wird oder schlecht gewartet ist, kann die Schwingungs- und Geräuschemission variieren. Diese Bedingungen können das Belastungsniveau über die gesamte Arbeitszeit deutlich steigern. Eine Schätzung der Schwingungsbelastung sollte auch die Zeiten berücksichtigen, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft. Diese Bedingungen können das Belastungsniveau über die gesamte Arbeitszeit deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fest, um den Bediener vor den Auswirkungen von Schwingung und Geräuschen zu schützen, z. B. Warten des Geräts und der Zubehörteile, Warmhalten der Hände (bei Schwingung) und Organisieren der Tätigkeit.

**ES**

## ADVERTENCIA

Los valores totales de emisión de vibración declarados y los valores de emisiones de ruido declarados que se indican en este manual de instrucciones se han calculado según lo establecido en una prueba estandarizada y se pueden utilizar para comparar una herramienta con otra. Se pueden utilizar para una evaluación preliminar de exposición.

Los valores declarados de emisión de vibración y ruido representan las aplicaciones principales de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con distintos accesorios o con un mantenimiento deficiente, la emisión de vibración y ruido podría diferir. Estas condiciones podrían aumentar significativamente los niveles de exposición sobre el periodo de funcionamiento total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración y el ruido debería también tenerse en cuenta la herramienta está apagada o cuando funciona a baja intensidad. Estas condiciones podrían reducir significativamente el nivel de exposición sobre el periodo de funcionamiento total.

Identifique cualquier medida de protección adicional para proteger al operario de los efectos de la vibración y el ruido, como el mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes (en caso de vibración) y la organización de los patrones de trabajo.

**DA**

## AVARSEL

Vibrations- og støjemissionsværdierne, der er angivet i denne vejledning er målt i overensstemmelse med en standardiseret test og kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet. De kan bruges til en foreløbig vurdering af udsættelse.

De angivne vibrations- og støjemissionsværdier repræsenterer værkøjets hovedværktøjsfunktioner. Hvis værkøjet imidlertid anvendes til andre formål med forskelligt tilbehør eller er dårligt vedligeholdt, kan vibrations- og lydemissionen afvige. Disse forhold kan i væsentlig grad foruge udsættelsesniveauerne over den samlede arbejdsperiode. Et overslag over udsættelsesniveauer for vibrationer og støj bør også tage højde for de gange, hvor værkøjet er slukket, eller når det kører i tomgang. Disse forhold kan i betragteligt omfang reducere udsættelsesniveauer over den samlede arbejdsperiode.

Find yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kan beskytte operatøren mod virkningerne af vibrationer og støj, såsom vedligeholdelse af værkøjet og tilbehøret, holde hænderne varme (i tilfælde af vibrationer) og organisering af arbejdsmønstre.

SV

## **VARNING**

De angivna totala vibrations- och bulleremissionsvärdena som anges i denna instruktionsmanual har uppmäts i enlighet med ett standardiserat test och kan användas för att jämföra olika verktyg. De kan användas för en preliminär bedömning av exponering.

De angivna vibrations- och bulleremissionsvärdena representerar verktygets huvudsakliga användningsområden. Om verktyget emelleråt används i andra tillämpningar, med andra tillbehör eller underhålls bristfälligt, kan vibrationer och bulleremission skilja sig från de angivna. Dessa förhållanden kan öka exponeringsnivåerna under den totala arbetsperioden avsevärt. En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer och buller bör även tas med i beräkningen de tider då verktyget är avstängt eller när det är igång men inte används i arbete. Dessa förhållanden kan minska exponeringsnivån under den totala arbetsperioden avsevärt.

Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören från effekterna av vibrationer och buller, såsom att underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma (i händelse av vibrationer) och organisera arbetsmönster.

PL

## **OSTRZEŻENIE**

Podany w niniejszej instrukcji łączny poziom emisji vibracji zmierzony zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania — może on być wykorzystywany do wzajemnego porównywania narzędzi. Można go wykorzystywać do stwierdzenia oceny narażenia.

Deklarowany poziom emisji vibracji w haluszu odpowiada głównym zastosowaniom narzędziu. Jeżeli jednak narzędzie będzie używane do innych zastosowań lub z innymi akcesoriami, bądź też jeśli będzie niewłaściwie konserwowane, poziom emisji vibracji w haluszu może się różnić. Warunki takie mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu poziomu narażenia w całym okresie eksploatacji. Oszacowanie poziomu narażenia na wibracje w haluszu powinno również uwzględniać okresy, w których narzędzie jest wyłącznie bądź działa, ale nie jest wykorzystywane do pracy. Warunki takie mogą doprowadzić do znaczącego ograniczenia poziomu narażenia w całym okresie eksploatacji.

Należy zidentyfikować dodatkowe środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę operatora przed skutkami wibracji w haluszu, takie jak konserwacja narzędziu i akcesoriów, utrzymywanie ciepła dloni (w przypadku wibracji) oraz organizacja pracy.

FI

## **VAROITUS**

Tässä ohjekäsitirjassä tärinälellä annetut kokonaisarvot ja ilmoitetut melupäästöt tarvitaan mitattu standardoidun kokeen mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää työkalujen vertaamiseen toisiinsa. Niitä voidaan käyttää alitustiimiseen astuttavasta arviointimiseen.

Ilmoitetaan tärinä- ja melupäästöt tarvitaan kokevat työkalun pääkäytäntötarkeutta. Tärinäpäästö voi kuitenkin vaihdella, jos työkalua käytetään eri käytäntötarkeuksissa, eri tarvikkeilla tai huonosti huolelluttaan. Mainitut olosuhteet saatavat nostaa alitustiimistäsoa huomattavasti kokonaistyöjakson aikana. Tärinä ja meluun alitustiimistason arviointi tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun työkalu on kyllkeyti pois päältä tai kun se on käynnisissä, mutta sitä ei varsinaisesti käytetä. Mainitut olosuhteet saatavat vähentää huomattavasti alitustiimistäsoa kokonaistyöjakson aikana.

Lisäturvatoimenpiteillä, kuten työkalun ja lisävarusteiden huoltamisella, käisen lämpimänä pitämisellä (tärinän tapauksessa) ja työmallien järjestämisellä, voit suojella käyttää tärinältä ja melulta.

CS

## **VAROVÁNÍ**

Deklarované celkové hodnoty vibraci a deklarované hodnoty hlučnosti uvedené v tomto návodu byly změněny standardizovanou zkusební metodou a mohou být použity k porovnání jednoho milováha s druhým. Mohou být použity k předběžnému posouzení vystavení vibracím a hlučku.

Deklarované hodnoty vibraci a hlučnosti jsou vyvzemyeny hlavními způsoby použití tohoto milováha. Pokud je však milováha používán jiným způsobem, s jiným příslušenstvím nebo při nedostatečné údržbě, úroveň vibraci a hlučku se mohou lišit. Tyto podmínky mohou podstatně zvýšit úroveň vystavení vibracím a hlučku je nutné vzít v úvahu také dobu, kdy je milováha využíván nebo běží naprázdno. Tyto podmínky mohou podstatně snížit úroveň vystavení vibracím a hlučku za celou pracovní dobu.

K ochraně obsluhy před účinky vibrací a hlučku určete další bezpečnostní opatření, například provádění údržby milováha, příslušenství, udržování rukou v teple (v případě vibrací) a organizování pracovních cyklů.

NO

## **ADVARSEL**

De erklærte totale vibrasjonsverdiene og de erklærte støyutslippsverdiene gitt i denne brukerhåndboken har blitt målt i samsvar med en standardisert test og kan brukes til å sammenligne ett verktyg med ett annet. De kan brukes for en preliminær vurdering av eksponering.

De opplyste vibrations- og støyutslippsverdiene representerer verktøyets hovedbruksområder. Men hvis verktøyet brukes til ulike bruksområder, brukes med ulike tilbehør eller vedlikeholdet er dårlig, kan vibrations- og støyutslipp være forskjellig. Disse forholdene kan øke eksponeringsnivået betraktelig i løpet av hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået for vibrasjon og støy skal ta hensyn til de gengitte verktøyet er slatt av eller går på tomgang. Desse forholdene kan betydelig redusere eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.

Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot virkningen av vibrasjons og støy, slik som å vedlikeholde verktøyet og tilbehøret, holde hendene varme (i tilfelle vibrasjon) eller organisere arbeidsmønstre.

HU

## **FIGYELMEZTETÉS**

A jelen használati kézikönyvbén között rezgés- és zajkibocsátási értékeket szabványosított vizsgálat segítségével mérték, amelynek segítségével az eszközök egymással összehasonlíthatók. Ezek alkalmazhatóak a kitettségi előzetes felmérésre is.

A megadott rezgéskibocsátási és zajkibocsátási szint az eszköz fő alkalmazásait jelöli. Azonban ha az eszköz nem megfelelően tartják karban, különöző alkalmazásokra vagy eltérő tartozékokkal használják, akkor a rezgés- és zajkibocsátás változhat. Ezek a beavatkozások jelentősen növelhetik a kitettségi szintet a teljes működési időtartam során. A rezgésnek és zajnak való kitettségi szint bocsült értékéket akkor is figyelembe kell venni, amikor az eszköz körül van kapcsolva, vagy amikor csak tételesen jár. Ezek jelentősen csökkenthetik a kitettségi szintet a teljes működési időtartam során.

A kezelő rezgés- és zajáraton elleni védeelméhez tegyen meg további biztonsági intézkedéseket, mint pl. az eszköz és alkatrészei karbantartása, a kéz melegen tartása (rezgés esetén) és a munkavégzési folyamat megszervezése.

RU

## **ОСТОРОЖНО**

Заявленные данные о совокупном уровне вибрационного и шумового воздействия, указанные в настоящем руководстве, получены в ходе стандартизованных исследований и могут использоваться для сравнения инструментов. Могут применяться в рамках предварительной оценки степени воздействия.

Заявленный уровень вибрационного и шумового воздействия учитывает основные области применения инструмента. При этом, если инструмент используется иным образом, с другим оборудованием либо некачественно обслуживается, степень вибрационного и шумового воздействия может отличаться. В рамках всего периода эксплуатации эти условия могут способствовать значительному повышению уровня воздействия. Расчет уровня вибрационного и шумового воздействия должен также проводиться с учетом количества выключений инструмента и продолжительности работы на холостом ходу. В рамках всего периода эксплуатации эти условия могут способствовать значительному снижению уровня воздействия.

Обеспечьте дополнительные меры защиты оператора от воздействия вибрации и шума, например, техническое обслуживание инструмента и принадлежностей, поддержания температуры рук (в случае вибрации) и организации графика работ.

RO

## **AVERTISMENT**

Nivelul total al vibratiilor și valorile emisiilor de zgromot declarate în acest manual cu instrucțiuni au fost măsurate în conformitate cu o metodă de testare standardizată și pot fi utilizate pentru compararea uneletelor între ele. Acestea pot fi utilizate pentru evaluarea preliminară a expunerii.

Valorile emisiilor de vibratie și de zgromot declarate sunt relevante pentru domeniul de utilizare al acestei uneleti. Totuși, dacă unealta este utilizată în alte scopuri, cu alte accesorii sau este întreținută necorespunzător, nivelul vibratiilor și al zgromotului poate fi diferit. În acest caz, nivelul de expunere totală, pe parcursul întregii perioade de lucru, poate crește. O estimare a nivelului de expunere la vibratiile și zgromot trebuie să ţină cont și de numărul de porniri-opri, precum și de perioada în care unealta este opriță sau funcționează în gol. În acest caz, nivelul de expunere totală, pe parcursul întregii perioade de lucru, poate fi mai mic.

Identificați măsuri de protecție suplimentare pentru protecția operatorului contra efectelor vibratiilor și zgromotului, precum întreținerea uneletei și a accessoriilor, menținerea mâinilor calde (în caz de vibrație) și organizarea de perioade de lucru.

## BRĪDINĀJUMS

Deklarētie kopējā vibrāciju līmeni un deklarētie troksnu izstāzošās līmeni, kas norādīti šajā instrukcijā ir mēriti saskaņā ar standartizētajiem testiem, un var tikt izmantoti viena instrumenta saīsināšanai ar citu. Tots var izmanto sākotnēji ieteikmes novērtēšanai.

Deklarētās vibrāciju un troksnu sevišķošanas vērtības atspoguļojas galvenajam instrumenta pieletojumam. Tomēr, ja ieteikmes tiek izmantoti citam pieletojumam, izmantojot ar citiem akcesuāriem, vai netiek pārliecināti kops, vibrāciju un troksnu līmenis var atšķirties. Šie apstākļi var būtiski palielināt ieteikmes līmeni visā darba laikā. Vibrāciju un troksnu iedarbības līmena noteikšanai jāņem vērā arī laika posmi, kad instruments ir izslēgts, vai arī darbojas tukšgaitā. Šie apstākļi var būtiski samazināt ieteikmes līmeni visā darba laikā.

Nosakiet papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju no vibrācijas un troksnu ieteikmes, piemēram, veicot instrumenta un apkopojuma apkopes, roku uzturēšana siltumā (vibrāciju gadījumā), vai organizējot darba grafiķu.

LT

## ISPĒJIMAS

Šīsjo naudojimo instrukcijo nurodytos keliams vibrācijas vērtības nustatoties atšķelgti i standartini bandymo metoda, todēl jās galima pālginti sīku elektroniku franku keliama vibrācija. Jos tai pat gali būti naudojamos preliminārii vibrācijos poveikui īvertēti.

Deklarujamemos vibrācijas ir skeidzīmoši trūkumi vērtēt atspindi pagrindinuis ierengino taikumo būtus. Tačiai, jei šīs ierengini atliekami kiti darbi, naudotākais priekšus arba prastai pūzīrijums priedus, keliams vibrācijas ir trūkums vērtēt galīgi skirši. Šīsoms salīgoms gali zīmīgi padidīt vibrācijas poveikio līgumi per visā darba laikā. Vertinant vibrācijas ir trūkums poveikio līgumi per tam tārbo laikotarpī, relikā atšķelgti ne tik jālaika, kai ierengini veikta, bet ir ī tā laikā, kai ierengini yra išjungtas, ir ī tā laikā, kai jis veikia tuščiāja eiga be aprakso. Šīsoms salīgoms gali zīmīgi sumazēt vibrācijas poveikio līgumi per visā darba laikā.

Nustatytās papildinomas saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti nuo vibrācijos ir trūkums poveikio, p.v.z., tehniskā pūzīrēkite ierengini ir priedus, laikykitė rankas šīltai (vibrācijos atveju) ir organizuoti darbo pamainas.

ET

## HOIATUS

Kāsesolevas juhendis toodud vibratsioonitasa ja deklareeritud mūraemissiooni väärutused on mõõdetud standardmeetodil järgi ja seda saab kasutada tööriista omavaheliseks võrdlemiseks. Neid võib kasutada ka emissiooni esialaliseks hindamiseks.

Deklareritud vibrācioni ja mūraemissiooni väärutused kehtivad tööriista peamiste rakendustesse. Kui aga tööriista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse täiendavat välti kui tööriista hoidlus pole piisav, võib vibrācioni ja mūraemissiooni tase kõlkuda. Need tingimusel võivad emissiooni töoperioodi jooksul tunduvat suurendada. Vibratsiooni ja mūraemissiooni täpseks hindamiseks tulõe avesse vötka ba aeg, mil seade on valja lätlätud voi siis lätlätud, kuid tegelikult ei ole rakendamata. Need tingimusel võivad emissiooni töoperioodi jooksul tunduvat vähendada.

Tehk kindlaks täiendavad ohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks vibrācioni ja mūra mõju eest: näiteks tööriista ja lisaseadmete hoidamine, kāte soojas hoidmine (vibrācioni korral) ja töökorraldus.

HR

## UPOZORENJE

Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija i deklarirane emisije buke navedene u ovom priručniku s uputama izmjerene su u skladu sa standardiziranom ispitivoj metodom i mogu se koristiti za usporude jednog alata s drugim. Moguće ih je upotrijebiti za preliminarnu procjenu izlaganja.

Deklarirane vrijednosti razine emisije vibracija i buke predstavljaju glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, koristi s različitim dodacima ili ako se lože odzrava, emisija vibracija i buke može razlikovati od navedene vrijednosti. Ti uvjeti mogu uzrokovati značajno povećanje razine izloženosti u ukupnom vremenu rada alatom. Procjenjena razine izloženosti vibracijama i buci također bi trebala užeti u obzir i vrijeme u kojem je alat isključen ili radi u praznom hodu. Ti uvjeti mogu uzrokovati značajno smanjenje razine izloženosti u ukupnom vremenu rada alatom.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja od djelovanja vibracija i buke, kao što su održavanje alata i pribora, održavanje topilne ruku (u slučaju vibracija) i organiziranje radnog vremena.

SL

## OPOZORILO

Skupni vrednosti emisiji vibracij i emisiji hrupa, navedeni u tem priročniku, sta bili izmerjeni u skladu s metodom standardiziranog preskusa s se lehko uporabljata za medsebojno primerjavo orodja. Uporabljajo se lehko za predhodno oceno stopnje izpostavljenosti.

Navedeni vrednosti emisiji vibracij i hrupa veljata za glavne namene uporabe orodja. Vendar, če so orodje uporabljata v drugi namene, z drugimi dodatki ali je slabo vzdrževano, sta lahko ravni emisiji vibracij in hrupa drugačni. V teh pogojih se lahko stopnja izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju občutno zviša. V oceni stopnje izpostavljenosti vibracijam in hrupa je treba upoštevati tudi obdobja, v katerih je orodje ugasnjeno oziroma teče, vendar ni v dejanski uporabi. V teh pogojih se lahko stopnja izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju občutno zniža.

Ugotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinku vibracij in hrupa, kot je vzdrževanje orodja in dodatkov, ohranjanje topiln rok (v primeru vibracij) in organizacija delovnih vzorcev.

SK

## VAROVANIE

Deklarované celkové hodnoty vibrácií a deklarované hodnoty emisií hluku uvedené v tomto návode na obsluhu boli merané v súlade so standardizovanou skúškou a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým. Môžu sa použiť na predbežné posúdenie expozície.

Deklarované hodnoty vibrácií a emisií hluku sú pre hlavnú použitú náradia. No ak sa náradie používa na iné aplikácie, v spojení s iným príslušenstvom alebo je jeho údržba nepostačujúca, emisie vibrácií a hluku sa môžu lišiť. Tieto podmienky značne zvýšia úroveň expozície počas celkovej pracovnej doby. Odhad úrovne expozície účinkom vibrácií a hluku musí taktiež zohľadniť čas vypnutia náradia alebo ak beži na volnobeh. Tieto podmienky môžu značne znižiť úroveň expozície počas celkovej pracovnej doby.

Identifikujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií a hluku, ako je napríklad udržiavanie náradia a príslušenstva, udržiavanie teplych rúk (v prípade vibrácií) a organizácia pracovných postupov.

BG

## ВНИМАНИЕ

Декларираниите общи стойности на изпълнените вибрации и на шумовите емисии, посочени в настоящото ръководство, са измерени в съответствие със стандартизиран тестов метод и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Те може да се използват за предварително оценяване на въздействието.

Декларираниите стойности на изпълнените вибрации и на шумовите емисии представляват основните приложения на инструмента. Въпреки това, ако инструментът се използва за различни приложения, с различни принадлежности или поддръжката му е неизвестна, изпълнените вибрации и шумовите емисии могат да се различават. Тези условия може значително да увеличат нивото на излагане през целия срок на работа. При очистване на нивото на излагане на вибрации и шума също трябва да се вземе предвид колко пъти инструментът е бил изключван или колко пъти е работил на празен ход. Тези условия може значително да намалят нивото на излагане през целия срок на работа.

Определете допълнителни мерки за предизвикане на оператора от ефектите от вибрациите и шума, като например поддържане на инструмента и аксесоарите, поддържане на ръцете отопли (в случаи на вибрации), организация на моделите за работа.

UK

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Значення вібрації та шуму, наведені в цьому керівництві, вимірювалися відповідно до стандартизованого методу випробування та можуть бути використані для порівняння одного інструменту з іншим. Ними можна користуватися для попередньої оцінки впливу.

Наведені значення вимірюються при стандартній експлуатації виробу. Утім якщо виріб використовується для інших цілей, з іншими додатковими пристосуваннями або ж не проходить належного обслуговування, рівні вібрації та шуму можуть відрізнятися від заданих. Як наслідок, рівні випливу вібрації та шуму можуть значно змінитися.

Дотримуйтесь додаткових заходів, які можуть захистити оператора від впливу вібрації та шуму: підтримуйте пристрій та додаткові пристосування у належному стані, спідкуйте, щоби руки залишалися теплими (при вібрації), та продумайте графік роботи.

TR

## UYARI

Bu kullanım kılavuzunda verilen toplam titreşim değerleri ve gürültü emisyonu değerleri standartlaştırılmıştır bir teste göre ölçülmüşür ve bir aleti diğeriyle karşılaştırıldığın için kullanılabılır. Maruz kalmanın önceceden değerlendirme gereklidir.

Beşen edilen titreşim ve gürültü emisyonu değerleri aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ancak, alet farklı uygulamalar için kullanılıyorsa, farklı aksesuarları kullanılıyorsa, bu yapıyı kapımıyorsa, titreşim ve gürültü emisyonu değişiklik gösterebilir. Bu koşullar toplam çalışma süresi genelindeki maruz kalma düzlemleri onemi oranda artırbilir. Titreşim ve gürültüye maruz kalma seviyesinin tahmininde aletin kapatılığı veya başta çalıştığı surekli dikkate alınmalıdır. Bu koşullar toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini onemi oranda azaltabilir.

Kullanılan kişiyi titreşimin ve gürültünün etkilerinden korumak için aletin ve aksesuarların bakımını yapmak, (titreşim halinde) elleri sıcak tutmak ve çalışma modelleri organize etmek gibi ilave güvenli önlemlerini tanımlayın.

EL

## Προειδοποιηση

Οι δηλωθείσες συνολικές τιμές κραδασμών και εκπομπών θορύβου που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο διέρχονται έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια τυπωτοποιημένη μέθοδο δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύκοπη εργαλείων μεταξύ τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προτακτική αξιολόγηση της έκθεσης.

Οι δηλωθείσες τιμές κραδασμών και εκπομπών θορύβου αφορούν ισχύουν για τις κύριες εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά εξαρτήματα ή δεν συντηρείται σωστά, οι τιμές κραδασμών και εκπομπών θορύβου μπορεί να διαφοροποιηθούν. Οι προύποδες είσινες αυτές μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την έκθεση της συνολικής περιόδου εργασίας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια εκτίμηση της έκθεσης στη διάρκεια της κραδασμών και θορύβου στον εργαλείο που απενεγκατούνται στην άρθρωση. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να μειώσουν σημαντικά την έκθεση, κατά τη διάρκεια της συνολικής περιόδου εργασίας.

Προσδοτείτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών και του θορύβου, όπως συντήρηση του εργαλείου και των εξαρτήμάτων, διατήρηση των χειριών ζεστών, (σε περίπτωση κραδασμών) και οργάνωση σχεδιών εργασίας.

## EN RYOBI WARRANTY APPLICATION CONDITIONS

In addition to any statutory rights resulting from the purchase, this product is covered by a warranty as stated below.

1. The warranty period is 24 months for consumers and commences on the date when the product was purchased. This date has to be documented by an invoice or other proof of purchase. The product is designed and dedicated to consumer and private use only. So there is no warranty provided in case of professional or commercial use. This warranty applies only on new products.
2. There is a possibility to extend for a part of the range of power tools (AC/DC) the warranty period over the period described above using the registration on the [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) website. The eligibility of products for extended warranty is clearly displayed in stores and / or on packaging and is contained within the product documentation. The end user is required to register his/her newly-acquired products online within 30 days from the date of purchase. The end user may register for the extended warranty in his/her country of residence if listed on the online registration form where this option is valid. Furthermore, end users must give their consent to the storage of their personal data that is required to be entered online. They must also accept the terms and conditions. The registration confirmation receipt, which is sent out by e-mail, and the original invoice showing the date of purchase will serve as proof of the extended warranty.
3. The warranty covers all defects of the product during the warranty period due to faults in workmanship or material at the purchase date. The warranty is limited to repair and/or replacement and does not include any other obligations including but not limited to incidental or consequential damages. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual, or has been incorrectly connected to a power supply. This warranty does not apply to:
  - any damage to the product that is the result of improper or lack of maintenance
  - any product that has been altered or modified
  - any product where original identification (trade mark, serial number) markings have been defaced, altered or removed
  - any damage caused by non-observance of the instruction manual
  - any product not displaying the CE approval mark on the rating plate
  - any product that has been attempted to be repaired by a non-authorised warranty service centre or without prior authorisation by Techtronic Industries
  - any product connected to improper power supply (amps, voltage, frequency)
  - any product used with inappropriate fuel mixture (fuel, oil, ratio of oil/ fuel mixture)
  - any damage caused by external influences (water, chemical, physical, shocks) or foreign substances
  - normal wear and tear spare parts
  - inappropriate use, overloading of the tool
  - use of non-approved accessories or parts
  - Accessories provided with the tool or purchased separately including but not limited to blades, saw chains, cutting lines, etc.
  - Any periodic adjustments to or maintenance cleaning of carburettors
  - Components (parts and accessories) subject to natural wear and tear, including but not limited to bump knobs, drive belts, clutch, blades of hedge trimmers or lawn mowers, harness, cable throttle, carbon brushes, power cord, tines, felt washers, pitch pins, blower fans, blower and vacuum tubes, vacuum bag and straps, guide bars, saw chains, hoses, connector fittings, spray nozzles, wheels, spray wands, inner reels, outer spools, cutting lines, spark plugs, air filters, gas filters, mulching blades, etc.
4. For servicing, the product must be sent or presented to a RYOBI authorised service station listed for each country in the following list of service station addresses. In some countries your local RYOBI dealer undertakes to send the product to the RYOBI service organisation. When sending a product to a RYOBI service station, the product should be safely packed without any dangerous contents such as petrol, marked with sender's address and accompanied by a short description of the fault.
5. A repair / replacement under this warranty is free of charge. It does not constitute an extension or a new start of the warranty period. Exchanged parts or products become our property. In some countries delivery charges or postage will have to be paid by the sender. Your statutory rights arising from the purchase of the product remain unaffected.
6. This warranty is valid in the European Community, Switzerland, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, Russia, and the United Kingdom. Outside these areas, please contact your authorised RYOBI dealer to determine if another warranty applies.

### AUTHORISED SERVICE CENTRE

Any request or issue with the product can be addressed to your local authorised service centres (visit [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) or directly to: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Please state the serial number and product type printed on the label.

## FR RYOBI CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

En plus des droits statutaires liés à l'achat, ce produit est couvert par une garantie telle que décrite ci-dessous.

1. La durée de la garantie accordée au consommateur est de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette date doit être authentifiée par une facture ou tout autre preuve d'achat. Le produit a été conçu en vue d'une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique donc en cas d'utilisation professionnelle ou commerciale.
2. Il existe pour une partie de la gamme « jardin » (AC/DC), une possibilité d'étendre la période de garantie au-delà de la période précédemment décrite en utilisant le formulaire d'enregistrement présent sur le site Internet [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). L'éligibilité d'un outil est clairement affichée dans les points de vente et/ou sur l'emballage et la documentation. L'utilisateur final doit enregistrer son/ses outil(s) nouvellement acheté(s) en ligne dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. L'utilisateur a la possibilité de s'enregistrer pour l'extension de garantie dans son pays de résidence si celui-ci est listé dans le formulaire d'enregistrement en ligne où cette option est valide. L'utilisateur final doit donner son consentement pour l'enregistrement des données requises pour accéder au site et doit accepter les termes et conditions. La confirmation d'enregistrement, envoyée par courrier électronique, ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve de l'extension de garantie.
3. La garantie couvre pendant la période de garantie les défauts des produits liés à la fabrication et aux matériaux à la date d'achat. La garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement et n'inclut aucune autre obligation, tel que, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou indirects. La garantie est non valable en cas de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions du mode d'emploi, ou en cas de branchement incorrect. Cette garantie ne s'applique pas pour :
  - tout dommage au produit résultant d'un mauvais entretien
  - tout produit ayant été altéré ou modifié
  - tout produit dont les marques originaux d'identification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés
  - tout dommage causé par le non-respect des instructions du mode d'emploi
  - tout produit non CE
  - tout produit ayant subi une tentative de réparation par du personnel non qualifié ou sans autorisation préalable de Techtronic Industries
  - tout produit raccordé à une alimentation secteur non conforme (ampérage, voltage, fréquence)
  - tout produit utilisé avec un mélange inappropriate (essence, huile, pourcentage d'huile)
  - tout dommage causé par des influences extérieures (chimiques, physiques, chocs) ou par des substances étrangères
  - l'usure normale des pièces consommables
  - une utilisation inappropriate, une surcharge de l'outil
  - l'utilisation de pièces ou accessoires non agréés
  - Tout réglage périodique ou tout nettoyage de maintenance des carburateurs
  - les composants (pièces et accessoires) sujets à une usure naturelle, incluant de façon non exhaustive les têtes de fil à frapper, les courroies de transmission, les embrayages, les lames les têtes-haies ou des tondeuses à gazon, les hamacs, les câbles d'accélérateur, les charbons, les cordons d'alimentation, les fraises de cultivateurs, les rondelles feuilles, les goujilles de fraise, les turbines et lame de broyage des souffleurs, les tubes de soufflage et d'aspiration des souffleurs, les sacs de souffleurs et leurs lanieres, les guides-chaine, les chaînes de tronçonneuses, les tuyaux et raccords, les buses et lances de nettoyeurs haute pression, les roues, les recharges de fil des têtes de coupe, les têtes de coupe, le fil de coupe, les bougies d'allumage, les filtres à air, les filtres à essence, etc.
4. Si le produit doit être réparé, envoyez-le à un service après-vente agréé RYOBI dont vous trouverez ci-dessous la liste pour chaque pays. Dans certains pays, votre revendeur RYOBI se chargera d'envoyer le produit à un centre de réparation RYOBI. Lorsque vous envoyez un produit à un service après-vente RYOBI, celui-ci doit être correctement emballé, sans contenir aucun produit dangereux tel que de l'essence, et vous devez indiquer votre adresse ainsi qu'une courte description du problème.
5. Une réparation / un remplacement sous garantie est gratuite. Ceci ne constituera pas une extension de garantie ni un nouveau départ de la période de garantie. Les pièces ou les outils remplacés deviennent notre propriété. Dans certains pays, les frais de port devront être assumés par l'expéditeur. Vos droits statutaires restent inchangés.
6. Cette garantie est valable dans la Communauté européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Turquie, la Russie et le Royaume-Uni. En dehors de ces zones, veuillez contacter votre distributeur agréé RYOBI pour déterminer si une autre garantie s'applique.

### SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ

Toute demande ou tout problème concernant le produit peut être transmis à votre centre de réparation agréé local (consultez [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ou directement à : Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Veuillez mentionner le numéro de série et le type de produit imprimés sur l'étiquette.

## DE RYOBI GARANTIEBEDINGUNGEN

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten aus dem Kauf gilt für dieses Produkt die nachstehend aufgeführte Garantie.

- Der Garantiezeitraum beträgt für Verbraucher 24 Monate und beginnt mit dem Datum des Kaufs. Dieses Datum muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden. Dieses Produkt wurde ausschließlich zur privaten Nutzung durch Verbraucher entwickelt. Für den Fall einer professionellen bzw. kommerziellen Nutzung besteht daher keine Garantie.
- Es besteht die Möglichkeit, für einen Teil des Sortiments der Gartenwerkzeuge (AC/DC) den Garantiezeitraum über den oben genannten Zeitraum hinaus zu verlängern, indem der Verbraucher die Registrierung auf der Website [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) durchführt. Die Berechtigung der Werkzeuge für die Garantieverlängerung ist deutlich im Geschäft und/oder auf der Verpackung beschrieben und in der Produktdokumentation erwähnt. Der Verbraucher muss das neu erworbene Gerät online innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Der Verbraucher kann das Gerät zwecks Garantieverlängerung in seinem Wohnsitzland/Heimatland registrieren, wenn dieses Land auf dem Online-Registrierungsformular aufgeführt und die Option gültig ist. Darüber hinaus muss der Verbraucher seine Zustimmung zur Speicherung der Daten geben, die online eingegeben werden müssen, und er muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Die Bestätigung der Registrierung, die per E-Mail versandt wird, und die Originalrechnung mit dem Kaufdatum gelten als Beleg für die Garantieverlängerung.
- Die Garantie deckt alle Defekte des Geräts während des Garantiezeitraums ab, die auf zum Zeitpunkt des Kaufs bestehende Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur und/oder Ersatz und beinhaltet keine anderen Verpflichtungen, insbesondere keinen Schadensatz für Folge- oder Nebenschäden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Gerät fehlerhaft eingesetzt wurde, gegensätzlich zur Bedienungsanleitung eingesetzt wurde oder falsch angeschlossen wurde. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
  - Schäden am Gerät, die auf unkorrekte Wartung zurückzuführen sind
  - Geräte, an denen Veränderungen vorgenommen wurden
  - Produkte, bei denen die ursprüngliche Identifizierung (Handelsmarke, Seriennummer) unleserlich gemacht, verändert oder entfernt wurde
  - Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
  - nicht-CE-zertifizierte Geräte
  - Geräte, an denen durch nicht-qualifizierte Personen oder ohne vorherige Genehmigung von Techtronic Industries Reparaturversuche vorgenommen wurden
  - Geräte, die an unkorrekte Energiequellen (Ampere, Volt, Frequenz) angeschlossen wurden
  - Geräte, die mit einer fehlerhaften Treibstoffmischung (Treibstoff, Öl, Ölanteil) betrieben wurden
  - Schäden durch äußere Einflüsse (chemisch, physisch, Stöße) oder Fremdstoffe
  - normaler Verschleiß von Ersatzteilen
  - unangemessene Nutzung, Überlastung des Geräts
  - Nutzung nicht genehmigter Zubehörteile oder Ersatzteile
  - Regelmäßige Einstellung oder Wartungsreinigung des Vergasers
  - Komponenten (Ersatzteile und Zubehörteile), die natürlichem Verschleiß unterliegen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Service- und Wartungssets, Kohlebursten, Lager, Spannvorrichtungen, SDS-Bohrerhafte (Bit-Adapter, Netzkabel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Schleifplatten, Staubbeutel, Staubaufführungen, Filzunterlegscheiben, Bolzen und Federn von Schlagschraubern, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Fadenköpfe, Antriebsriemen, Kupplungen, die Klinge von Heckenscheren oder Rasenmähern, Kabelstecker, Gagszüge, Zinken, Steckbolzen, Lüfter, Saug- und Gebläserohre oder Düsen, Fangsäcke und Gurte, Führungsschienen, Sägeketten, Schläuche, Verbinder, Sprühdüsen, Räder, Sprühstäbe, innere Rollen, äußere Spulen, Schneidfäden, Zündkerzen, Luftfilter, Benzinf-/Ölfilter, Hacksel-Messer usw.
- Zum Service muss das Gerät zu einer von RYOBI autorisierten Servicestation gebracht oder dorthin gesendet werden. Die Servicestationen für die einzelnen Länder sind in der folgenden Liste aufgeführt. In einigen Ländern sendet Ihr RYOBI-Händler vor Ort das Gerät an das RYOBI-Serviceunternehmen. Beim Einsenden an die RYOBI-Servicestation sollte das Gerät sicher verpackt sein, ohne gefährliche Inhalte wie Benzin, und es sollte mit der Adresse des Absenders und einer kurzen Beschreibung des Fehlers versehen sein.
- Eine Reparatur bzw. ein Ersatz gemäß dieser Garantie ist kostenlos. Hieraus ergibt sich weder eine Garantieverlängerung noch der Beginn eines neuen Garantiezeitraums. Die ausgetauschten Ersatzteile oder Werkzeuge gehen in unser Eigentum über. In einigen Ländern müssen die Zustellgebühren oder die Versandkosten vom Absender gezahlt werden. Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kauf des Geräts bleiben hiervon unberührt.
- Diese Garantie ist gültig in der Europäischen Gemeinschaft, der Schweiz, Island, Norwegen, Liechtenstein, der Türkei, Russland und dem Vereinigten Königreich. Bitte wenden Sie sich außerhalb dieser Gebiete an Ihren autorisierten RYOBI-Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

## AUTORISIERTER KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum oder Problemen mit dem Gerät an das örtliche autorisierte Servicecenter (siehe [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) oder direkt an: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Bitte geben Sie die Seriennummer und den auf dem Typenschild aufgedruckten Gerätetyp an.

## ES CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE RYOBI

ADEMÁS DE CUALQUIER DERECHO LEGAL DERIVADO DE LA COMpra, ESTE PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR UNA GARANTÍA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN.

- El periodo de garantía es de 24 meses para consumidores y comienza en la fecha en que se comprara el producto. Dicha fecha debe documentarse con una factura o otro comprobante de compra. El producto está diseñado y concebido únicamente para el uso privado del consumidor. Por lo tanto, no se ofrece garantía en caso de uso profesional o comercial.
- Existe la posibilidad de ampliar el periodo de garantía a una parte de la gama de herramientas de jardinería (CA/CC) durante el periodo descrito más arriba y mediante el registro en el sitio web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). La elegibilidad de las herramientas para que se amplíe el periodo de garantía se muestra claramente en las tiendas o en el embalaje y está incluida en la documentación del producto. El usuario final tiene que registrar en línea sus herramientas recientemente adquiridas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El usuario final podrá registrarse para obtener la garantía ampliada en su país de residencia si este aparece en la lista del formulario de registro en línea cuando esta opción sea válida. Además, los usuarios finales deberán dar su consentimiento al almacenamiento de los datos necesarios para el acceso en línea y tienen que aceptar los términos y condiciones. El recibo de confirmación de registro, que se envía por correo electrónico, y la factura original que muestra la fecha de compra servirán como comprobante para la garantía ampliada.
- La garantía cubre todos los defectos del producto durante el periodo de garantía debido a fallos de mano de obra o material en la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución y no incluye ninguna otra obligación como, por ejemplo, daños accidentales o consecuentes. La garantía no es válida si se ha usado mal el producto, se ha usado contraviniendo el manual de instrucciones o se ha conectado de forma incorrecta. Esta garantía no es aplicable a:
  - ningún daño en el producto que sea consecuencia de un mantenimiento inadecuado
  - ningún producto que haya sido alterado o modificado
  - ningún producto en el que los marcados de identificación originales (marca comercial, número de serie) se hayan borrado, modificado o eliminado
  - ningún daño provocado por no seguir el manual de instrucciones
  - ningún producto que no sea CE
  - ningún producto que haya sufrido un intento de reparación por parte de un profesional no cualificado o sin la autorización previa de Techtronic Industries.
  - ningún producto conectado a un suministro eléctrico inadecuado (amperios, voltaje, frecuencia)
  - ningún producto usado con una mezcla de combustible inadecuada (combustible, aceite, porcentaje de aceite)
  - ningún daño causado por influencias externas (químicas, físicas, impactos) o sustancias extrañas
  - desgaste normal de piezas de repuesto
  - uso inadecuado, sobrecarga de la herramienta
  - uso de accesorios o piezas no aprobados
  - Cualquier ajuste periódico o limpieza de mantenimiento de los carburadores
  - Componentes (piezas y accesorios) sujetos al desgaste natural incluyendo, entre otros, pomos de golpes, correas de transmisión, embragues, cuchillas de cortasetos o cortacésped, arneses, cable del acelerador, escobillas de carbono, cables eléctricos, piñas, discos de fieltro, pasadores de enganche, ventiladores de soprador, tubos de aspiración y de soprado, bolsas y correas de aspiración, barra guías, cadenas de sierra, mangueras, herramientas de conectores, boquillas pulverizadoras, ruedas, lanzas pulverizadoras, bobinas interiores, carretes exteriores, líneas de corte, bujías, filtros de aire, filtros de gas, cuchillas de compostaje, etc.
- Para su mantenimiento, el producto debe enviarse o presentarse a una estación de servicio de RYOBI autorizada que figure en la siguiente lista de direcciones de estaciones de servicio por países. En algunos países, su distribuidor RYOBI local se responsabiliza de enviar el producto a la compañía de servicio de RYOBI. Cuando se envíe un producto a una estación de servicio de RYOBI, este debe estar empaquetado de forma segura sin contenidos peligrosos como gasolina, marcado con la dirección del remitente y acompañado de una breve descripción del fallo.
- Una reparación / sustitución con esta garantía es gratuita. No constituye una ampliación ni un nuevo comienzo del periodo de garantía. Las piezas o herramientas intercambiadas pasan a ser de nuestra propiedad. En algunos países, los gastos de envío o correo tendrán que pagárselos el remitente. Sus derechos legales derivados de esta compra de la herramienta no se verán afectados.
- Esta garantía es válida en la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía, Rusia y el Reino Unido. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor de RYOBI autorizado para determinar si es aplicable otra garantía.

## SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Cualquier solicitud o problema relacionado con el producto se puede remitir a su centro de servicio autorizado local (véase [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) o directamente a: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Indique el número de serie y el tipo de producto que aparecen impresos en la etiqueta.

## IT CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA RYOBI

In aggiunta ai diritti di legge risultanti dall'acquisto, il prodotto è coperto dalla garanzia sotto descritta.

- Il periodo di garanzia è di 24 mesi per i consumatori, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La data deve essere documentata da una fattura o altra prova d'acquisto. Il prodotto è progettato e destinato solo all'utilizzo privato dei consumatori. Pertanto non viene fornita alcuna garanzia in caso di uso professionale o commerciale.
- Per una serie di utensili da giardino (CA/CC) è possibile prolungare il periodo di garanzia oltre quello descritto, registrandosi sul sito web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Gli utensili per i quali è possibile prolungare il periodo di garanzia sono chiaramente indicati nei negozi e/o sulle confezioni e nella documentazione dei prodotti. L'utente deve registrare online l'utensile acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto. L'utente può registrarsi per la garanzia prolungata nel proprio paese di residenza, se questo è elencato nel modulo di registrazione online dove questa opzione sia valida. Inoltre gli utenti devono fornire il proprio consenso alla conservazione dei dati da immettere online e devono accettare le condizioni generali. La conferma di registrazione, inviata tramite e-mail, e la fattura originale indicante la data di acquisto, costituiranno la prova della garanzia prolungata.
- La garanzia copre tutti i difetti del prodotto durante il periodo di garanzia, risultati da manodopera o materiali alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o sostituzione e non include alcun altro obbligo qual, a mero titolo esemplificativo, i danni incidentali o conseguenziali. La garanzia non è valida se il prodotto è stato usato scorrettamente, in modo contrario al manuale di istruzioni o se è stato collegato in modo errato. La garanzia non è valida per:
  - qualsiasi danno al prodotto dovuto a manutenzione errata;
  - qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato;
  - qualsiasi prodotto le cui marcature di identificazione originali (marchi di fabbrica, numero di serie) siano state cancellate, alterate o rimosse;
  - qualsiasi danno causato dalla non osservanza delle istruzioni del manuale;
  - qualsiasi prodotto privo di omologazione CE;
  - qualsiasi prodotto che sia stato sottoposto a un tentativo di riparazione da parte di un professionista non qualificato oppure senza la previa autorizzazione di Techtronic Industries;
  - qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione errata (per ampera, tensione, frequenza);
  - qualsiasi prodotto usato con una miscela di carburante errata (carburante, olio, percentuale di olio);
  - qualsiasi danno causato da influenze esterne (chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee;
  - la normale usura delle parti di ricambio;
  - uso inappropriate, sovraccarico dell'utensile;
  - uso di accessori o parti non omologate;
  - qualsiasi regolazione periodica o pulizia di manutenzione dei carburatori;
  - componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura compresi, a mero titolo esemplificativo, testine a filo, cinghie di trasmissione, frizioni, lame di tagliaerpi o tagliaerba, imbragature, cavi di accelerazione, spazzole al carbonio, cavi di alimentazione, denti, rondelle di feltro, perni di aggancio, ventole dei soffiatori, tubi di soffiatori e aspiratori, sacchetti e cinghie per aspirapolvere, barre guida, catene per seghe, tubi, raccordi di connessione, ugelli di spruzzo, ruote, erogatori, bobine interne ed esterne, linee di taglio, candele, filtri dell'aria, filtri del gas, lame per mulching ecc.
- Per la manutenzione il prodotto dev'essere spedito o portato presso uno dei centri assistenza autorizzati RYOBI elencati per ogni paese nel seguente elenco di indirizzi dei centri. In alcuni paesi il rivenditore locale RYOBI si incarica di inviare il prodotto all'organizzazione di assistenza RYOBI. Quando si invia un prodotto a un centro assistenza RYOBI, imballarlo in modo sicuro senza contenuti pericolosi come la benzina, apporre l'indirizzo del mittente e accompagnarlo di una breve descrizione del guasto.
- La riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia è gratuita. Non costituisce un prolungamento o un nuovo inizio del periodo di garanzia. Le parti o gli utensili scambiati diventano di nostra proprietà. In alcuni paesi i costi di consegna o di spedizione postale devono essere pagati dal mittente. I diritti di legge derivanti dall'acquisto dell'utensile rimangono inalterati.
- La presente garanzia è valida in Comunità Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Russia e Regno Unito. Al di fuori di tali aree contattare il rivenditore autorizzato RYOBI per sapere se è valida un'altra garanzia.

## CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO

Qualsiasi richiesta o problema con il prodotto può essere indirizzato ai centri di assistenza autorizzati locali (visitare [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) o direttamente a: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Si prega di indicare il numero di serie e il tipo di prodotto stampati sull'etichetta.

## NL RYOBI GARANTIEVOORWAARDEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedekt in een garantie, zoals hieronder staat vermeld.

- De garantietijd voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is gekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd met een factuur of een ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. Er wordt dus geen garantie gegeven voor professioneel of commercieel gebruik.
- Voor een deel van ons aanbod van tuin gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de garantietijd te verlengen over de boven beschreven termijn, met behulp van de website [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). De gereedschappen die in aanmerking komen voor de verlenging van de garantietijd worden duidelijk weergegeven in winkels en/of verpakkingen en staan beschreven in de productdocumentatie. De eindgebruiker moet zijn/haar nieuw gekochte gereedschappen binnen 30 dagen na aankoop online registreren. De eindgebruiker kan zich registreren voor de verlengde garantietijd als zijn woonplaats staat vermeld op het online registratieformulier waar deze optie geldig is. Bovendien moeten eindgebruikers toestemming geven voor de opslag van de gegevens die online ingevuld moeten worden en moeten ze de algemene voorwaarden accepteren. Het ontvangstbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden en de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum vormt het bewijs van de verlengde garantietijd.
- De garantie dekt tijdens de garantietijd alle gebreken van het product vanwege defecten in vakmanschap of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product is misbruikt, in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt of onjuist is aangesloten. Deze garantie geldt niet voor:
  - alle schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
  - elk product dat is veranderd of aangepast
  - elk product waar de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
  - alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
  - elk niet-CE-product
  - elk product waar een poging tot reparatie is gedaan door een niet erkende professional of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries.
  - elk product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
  - elk product dat wordt gebruikt met een verkeerd brandstof mengsel (brandstof, olie, oliegehalte)
  - alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde stoffen
  - normale slijtage van reserveonderdelen
  - ongestopt gebruik, overbelasting van het gereedschap
  - gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
  - Alle periodieke aanpassingen aan of het onderhoud en reiniging van carburateurs
  - Componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, waaronder maar niet beperkt tot stoepknopen, aandrijfriemen, koppelingen, messen van hegtrimmers of grassmowers, harnas, gaskabel, kooftolborstels, stroombroers, tanden, vitringen, koppelingsspannen, blazers, blaas- en zuigbuizen, zuigzakken en -riemen, geleidingsstaven, zaagkettingen, slangen, koppelingen, mondstukken, wielen, spuitstokken, binnehanspels, buitenhanspels, snijdraden, bougies, luchtfilters, gasfilters, maaimessen, etc.
- Voor onderhoud moet het product worden verzonden of gebracht naar een erkend servicestation van RYOBI die voor elk land staan vermeld in de volgende lijst met adressen voor servicestations. In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicestation van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met het adres van de afzender en vergezeld van een korte beschrijving van het defect.
- Een reparatie/vervanging die onder deze garantie valt is gratis. Het vormt geen verlenging of een nieuwe start van de garantietijd. Verwisselde onderdelen of gereedschappen worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het gereedschap blijven onaangestast.
- Deze garantie is geldig binnen de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.

## GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM

Elk verzoek of probleem met het product kan worden gericht aan uw lokale geautoriseerde servicecentra (bezoek [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) of rechtstreeks aan: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Vermeld het serienummer en het type product dat op het etiket staat.

## PT CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA GARANTIA RYOBI

Para além de quaisquer direitos previstos por lei resultantes da compra, este produto está coberto por uma garantia conforme descrição abaixo.

- O período da garantia é de 24 meses para consumidores particulares e inicia-se na data de compra do produto. Esta data tem de ser documentada por uma factura ou por outra prova de compra. O produto foi concebido para e destina-se apenas a consumidores particulares e uso privado. Assim, não é dada garantia em caso de utilização por profissionais ou uso comercial.
- Para uma parte da gama de ferramentas de jardim (AC/DC) existe a possibilidade de prolongamento do período da garantia para além do período descrito acima, mediante registo no Web site [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). A elegibilidade das ferramentas para prolongamento do período da garantia é claramente visível nas lojas e/ou nas embalagens e está contida na documentação do produto. O utilizador final tem de fazer o registo online das suas ferramentas recém-adquiridas no prazo de 30 dias após a data de compra. O utilizador final pode fazer o registo para prolongamento da garantia no seu país de residência, desde que esteja listado no formulário de registo online e para os casos em que esta opção seja válida. Para além disso, os utilizadores finais têm de autorizar o armazenamento dos dados cujo preenchimento lhes foi solicitado online e têm de aceitar os termos e as condições. O recibo de confirmação do registo é enviado por e-mail e, em conjunto com a factura original ostentando a data de compra, servirá de prova do prolongamento da garantia.
- A garantia cobre todos os defeitos do produto durante o período da garantia devidos a defeitos de fabrico ou de material à data da compra. A garantia está limitada à reparação e/ou substituição e não inclui quaisquer outras obrigações, incluindo mas não se limitando a, perdas complementares ou indirectas. A garantia não é válida se o produto tiver sido utilizado incorrectamente, utilizado de forma contrária ao Manual de Instruções ou se as respectivas ligações tiverem sido feitas incorrectamente. Esta garantia não se aplica ao seguinte:
  - quaisquer danos ao produto que sejam resultado de manutenção incorrecta
  - qualquer produto que tenha sido alterado ou modificado
  - qualquer produto cujas marcações de identificação do origem (marca comercial, número de série) tiverem sido apagadas, alteradas ou retiradas
  - quaisquer danos causados pelo incumprimento do Manual de Instruções
  - qualquer produto que não seja da Comunidade Europeia
  - qualquer produto ao qual tenha sido feita, ou tentada fazer, uma reparação por outra pessoa que não é um profissional habilitado ou sem autorização prévia da Techtronic Industries.
  - qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação eléctrica incorrecta (Amperes, Voltagem e Frequência)
  - qualquer produto utilizado com uma mistura de combustível incorrecta (combustível, óleo, percentagem de óleo)
  - qualquer dano causado por influências externas (químicas, físicas, impactos) ou substâncias estranhas
  - desgaste e degradação normal de sobresselentes
  - utilização incorrecta, sobrecarga da ferramenta
  - utilização de acessórios ou peças não aprovados
  - quaisquer ajustes periódicos a, ou limpeza de manutenção de, carburadores
  - Componentes (peças e acessórios) sujeitos a desgaste e degradação natural, incluindo mas não se limitando a, maçanetas anti-choque, correias de transmissão, embraiagens, lâminas de recortadoras de sebes ou cortar-ervas, ameias, cabos de acelerador, escovas de carvão, cabos eléctricos, dentes, anilhas de fôrto, pinos de engate, ventoinhas do soprador, tubos do soprador e do aspirador, cintas e sacos do aspirador, barras de guia, correias de serra, mangueiras, peças de ligação, bocais de pulverização, rodas, varinhas de pulverização, bobinas interiores, bobinas exteriores, linhas de corte, velas de ignição, filtros do ar, filtros de gasolina, lâminas trituradoras, etc.
- Para assistência, o produto tem de ser enviado para, ou apresentado em, um posto de assistência autorizado RYOBI, conforme listado para cada país na lista de moradas de postos de assistência seguinte. Nalguns países, o seu concessionário RYOBI local encarrega-se de enviar o produto para a organização de assistência RYOBI. Quando enviar um produto para um posto de assistência RYOBI, o produto deve ser embalado de forma segura, sem conter nenhum conteúdo perigoso (por exemplo, gasolina), marcado com o endereço do remetente e acompanhado por uma breve descrição da avaria.
- Uma reparação/substituição ao abrigo desta garantia é gratuita. Não constitui um prolongamento a, nem um novo início de, o período da garantia. As peças ou ferramentas substituídas tornam-se propriedade nossa. Nalguns países, o remetente terá de pagar os custos de entrega ou a remessa postal. Os seus direitos previstos por lei resultantes da compra da ferramenta mantêm-se inalterados.
- EstagarantiaéválidanaComunidadeEuropeia,Sulça,Islândia,Noruega,Liechtenstein,Turquia,RússiaeRinoUnido.Foramdestasáreas,entreemcontacocomo seu concessionário autorizado RYOBI para determinar se existe outra garantia aplicável.

## CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

Qualquer pedido ou problema relacionado com o produto pode ser encaminhado para os seus centros de reparação autorizados locais (visite [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ou diretamente para: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Indique o número de série e o tipo de produto impresso na etiqueta.

## DA RYOBI BETINGELSER FOR GARANTI

Udover lovbestemte rettigheder, som resulterer af købet, er dette produkt dækket af en garanti, som anført herunder.

- Garantiperioden er 24 måneder for forbrugere og begynder på den dato, som produktet blev købt. Denne dato skal dokumenteres af en faktura eller andet bevis for køb. Produktet er udelukkende designet og dedikeret til forbrugere og privat brug. Sa der ydes ingen garanti i tilfælde af professionel eller kommersiel brug.
- Der er en mulighed for at forlænge garantiperioden for en del af udvalget af haveværktøj (AC/DC), hen over den overfor beskrevne periode vha. registrering på hjemmesiden [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Berettigelsen af værkøjet til forlængelse af garantiperioden er tydeligt vist i butikker og/eller på emballage/og indeholder i produktdokumentationen. Slutbrugeren skal registrere hans/hendes nyligt indkøbte værkøj online indenfor 30 dage efter købsdatoen. Slutbrugeren kan registrere sig for den forlængede garanti i sit land, hvis han/hun er opført på den online registreringsformular, hvori denne mulighed er gyldig. Derudover skal slutbrugeren give deres samtykke til at opbevare data, som er påkrævet af indstatede online, og de er nødt til at acceptere vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelsesklikkertningen, som sendes ud på e-mail, og den originale faktura, som viser købsdatoen, vil fungere som bevis for den forlængede garanti.
- Garantien dækker alle defekter, som et produkt måtte have i løbet af garantiperioden, og som skyldes produktionsejell eller materialeejell på købsdatoen. Garantien er begrænset til reparation og/eller udskiftning og inkluderer ikke andre forpligtelser, inklusiv men ikke begrænset til tilfældige skader eller følgeskader. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet misbrugt, brugt uden at overholde vejledningen, eller det er blevet forkert tilsluttet. Denne garanti gælder ikke:
  - Beskadigelse af produktet, som er et resultat af uegent vedligeholdelse
  - Et produkt der er blevet ændret eller modificeret
  - Et produkt hvor de originale identifikationsmærkninger (varemærke, serienummer) er blevet ødelagt, ændret eller fjernet.
  - Enhver beskadigelse forårsaget af manglende overholdelse af vejledningen
  - Ethvert ikke CE-produkt
  - Ethvert produkt som er blevet forsøgt repareret af en ukvalificeret professionel eller uden tidligere autorisation af Techtronic Industries.
  - Ethvert produkt som er tilsluttet uegent strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
  - Ethvert produkt som bruges med uegent brændstofblanding (brændstof, olie, procentdel olie)
  - Enhver skade forårsaget af ekstern påvirkning (kemisk, fysisk, choc) eller fremmedelementer
  - Normal slid på reserve dele
  - Uegnet brug, overbelastning af værkøjet
  - Brug af ikke godkendt tilbehør eller dele
  - Alle regelmæssige justeringer eller vedligeholdelsesrengejring af karburatorer
  - Komponenter (dele og tilbehør) som er utsat for naturlig slid og ølde, inklusiv men ikke begrænset til drejeknapper, drivrem, greb, klinger til hækketrimmere eller plænkeklypper, sele, kabel gasspjæld, kubørster, elledring, tænder, filtskiver, opbængstappper, blæserserventilatører, blæser- og sugeslanger, sugeopse og stropper, styreslanger, svækder, slanger, forbindelsesklypper, sprøjtedys, hjul, sprøjtestave, indvendige ruller, udvendige ruller, udvendige spoler, skærelinjer, tændrør, luftfiltre, gasfiltre, tildækningsblade etc.
- For ettersyn skal produktet sendes til eller præsenteres for en RYOBI-autoriseret service værksted, som er oplistet for hvert land i den følgende liste over service værksted adresser. I nogle lande påtager din lokale RYOBI-forhandler sig ansvaret for at sende produktet til RYOBI-serviceorganisationen. Når et produkt sendes til en RYOBI-service værksted, skal det pakkes sikert ind uden noget farligt indhold som benzin, mærkes med afsenderens adresse og med en kort beskrivelse af fejlen.
- En reparation/erstatning under denne garanti er gratis. Den udgør ikke en forlængelse eller en ny start på garantiperioden. Udvekslede dele eller værkøjter bliver vores ejendom. I nogle lande skal leveringsafgifter eller porto betales af afsenderen. Dine lovbestemte rettigheder i forbindelse med købet forbliver uanfægtede.
- Denne garanti gælder i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet, Rusland og Storbritannien. Udenfor disse områder bedes du kontakte din autoriserede RYOBI-forhandler for at afgøre, om en anden garanti gælder.

## AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER

Enhver anmeldning eller problem angående produktet kan adresseres til dine lokale autoriserede servicecentre (gå ind på [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) eller direkte til: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Angiv serienummer og produkttype, der er trykt på etiketten.

## SV RYOBI ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR GARANTI

Förutom eventuella lagstadgade rättigheter som uppstår genom köpet, täcks den här produkten av en garanti som anges nedan.

1. Garantiperioden är 24 månader för konsumenter och börjar gälla från det datum då produkten köptes. Detta datum måste dokumenteras på en faktura eller annat körbevis. Produkten är utformad och avsedd för konsumenter och privat bruk. Därmed tillhandahålls inget garanti vid yrkesmässigt eller kommersiellt bruk.
2. Det finns möjlighet att förlänga garantiperioden för en del av utbudet för trädgårdsverktyg (AC/DC) under den period som anges ovan genom att använda registreringen på webbplatsen [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). De verktyg som är berättigade till en förlängning av garantiperioden visas tydligt i butiken och/eller på förpackningen och anges i produkt dokumentationen. Slutanvändaren behöver registrera hans/hennes nyförvärvade verktyg online inom 30 dagar från köpdatumet. Slutanvändaren kan registrera sig för den förlängda garantin i det land där han/hon bor om landet finns angivet i registreringsformuläret online och där detta alternativ är giltigt. Dessutom måste slutanvändaren ge sitt medgivande till lagring av data vilket krävs vid registrering online samt överlämna villokren. Bekräftelekselviktot för registreringen som skickas ut via e-post och originalfakturan som visar köpdatumet kommer att gälla som bevis för den förlängda garantin.
3. Garanti täcker alla produktdefekter under garantiperioden som beror på brister i utförande eller material vid köpdatumet. Garantin är begränsad gällande reparation och/eller utbyte och inkluderar inte nägra skyldigheter inklusive men inte begränsat till ofrutsurda skador eller följdskador. Garantin är inte giltig om produkten har missbrukats, använts i strid med bruksanvisningen eller inte anslutits på rätt sätt. Denne garanti täcker inte:
  - eventuella skador på produkten som uppsättat till följd av felaktigt underhåll
  - produkter som har ändrats eller modifierats
  - produkter där ursprungliga identifieringsmärkningar (varumärke, serienummer) har mätats över, ändrats eller tagits bort
  - eventuella skador som uppsättat till följd av att bruksanvisningen inte efterföljs
  - alla icke CE-produkter
  - eventuella produkter som har försöks repareras av en icke-kvalificerad yrkesman eller utan föregående medgivande från Techtronic Industries.
  - eventuella produkter som anslutits till felaktig strömforsörjning (ampere, volt, frekvens)
  - eventuella produkter som använts med olämplig bränsle blandning (bränsle, olja, oljeprocent)
  - eventuella skador som uppställt till följd av ytter påverkan (kemisk, fysisk, stötar) eller främmande ämnen
  - normalt slitage av reservdelar
  - olämplig användning, överbelastning av verktyget
  - användningen av icke-godkända tillbehör eller delar
4. Vid service måste produkten skickas eller uppvisas för en RYOBI- auktorisering servicestation som står angiven för varje land i följande adresslistan över servicestationer. I vissa länder tas in lokala RYOBI- återförsäljare på sig ansvaret att skicka produkten till RYOBI- serviceorganisationen. När en produkt skickas till en RYOBI-servicestation, ska produkten paketeras säkert utan något farligt innehåll såsom bensin, markeras med avsändarens adress samt en kort beskrivning av felet.
5. En reparation/ett utbyte under denna garanti är kostnadsfri. Det utgör inte en förlängning eller förylselse av garantiperioden. Utbyta delar eller verktyg blir vår egendom. I vissa länder måste leveranskostnader eller porto betalas av avsändaren. Dina lagstadgade rättigheter som härör från köpet av verktyget förblir opåverkade
6. Denna garanti är giltig i Europeiska gemenskapen, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet, Ryssland och Storbritannien. Utanför dessa länder, kontakta din auktoriserade RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.

### AUKTORISERAT SERVICECENTER

Vän begär en eller problem avseende produkten kan adresseras till ditt lokala auktoriserade servicecenter (besök [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) eller direkt till: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Ange serienumret och produktypen som anges på etiketten.

## FI RYOBI-TAKUUN SOVELTAMISEHDOT

Tällä tuotteella onoston luomien lakisääteisten oikeuksien ohella alla mainitut mukainen takuu.

1. Takuun kesto on kuluttajille 24 kuukautta ja takaaukaa alkavat tuotteen ostohetkestä. Tämän päävämäärän tulee lukea laskussa tai muussa ostosositteessa. Tuote on suunniteltu ja tarkoitettu vain kuluttajien ja yksityiseen käyttöön. Takuu ei sis. kata ammatti- eikä kaupallista käyttöä.
2. Joidenkkin puutarhatökalujen (AC/DC) takuun kesto on mahdollista laajentaa yllä mainitusta kestoaa pidemmäksi verkkosivuston [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) rekisteröinnin kautta. Työkalun kelvopuoli tarkkuuksia laajennuskaan näkyy sekaestä myymälissä ja/tai pakkauksissa ja/tai tämä tieto sisältyy tuotekuvaatioon. Loppukäytäntä täytyy rekisteröida vasta hankitulta työkalut internetissä 30 päivän kuluessa ostopalivämäärästä. Loppukäytäjä voi rekisteröidä laajennetuun takuun kotimaisaan, jos se on luettuuna online-rekisteröintilomakkeessa, jossa mainitaan, missä tämä vaihtoehto on voimassa. Loppukäytäjien täytyy lisäksi hyväksyä tietojen tallennus, jotka heidän täytyy antaa online-tilassa sekä ehdot. Rekisteröinnin vahvistuskuitti, joka lähetetään vähäpostitse, ja aluperäinen ostopalivämäärän ilmaiseva lasku toimivat laajennetuun takuun tosittaina.
3. Takuu kattaa kaikki tuotteeseen takaaukanne tulevat viat, joiden aiheuttajina ovat tuotteessa ostopaliväärä olleet valmistus- tai materiaaliviat. Takuu on rajoitettu korjauskeen ja/tai vaihtoon eikä se sisällä mitään muita velvoitteita muukaan lukien satunnais- ja seurannaisvaihikoja, mutta rajoittumatta niihin. Takuu ei pade, jos tuotetaan on käytetty väärin, käytötohjeen vastaisesti tai jos se on liitetty virheellisesti. Tämä takuu ei kata:
  - virheellisestä huollosta johtuvia vaurioita
  - muunnettuja tai muutettua tuotetta
  - tuotetta, jonka alkuperäiset tunnistemerkit (tavaramerkki, sarjanumero) on turmittu, muutettu tai poistettu
  - tämän käyttööpaan laiminlyönnistä johtuvia vaurioita
  - ei-CE-tuotetta
  - tuotetta, joka on yritynäyt korjata epäpätevä ammattilainen tai joka on korjattu ilman Techtronic Industriesin ennakkoluupaus
  - tuotetta, joka on liitetty virheelliseen teholähteeseen (ampeeri, jännite, tajuus)
  - tuotetta, jossa on käytetty väärää poltoaineesta (poltoaine, öljy, öljyprosentti)
  - ulkoisten vaikutusten (kemiallinen, fyysisen, iskut) tai vieraiden aineiden aiheuttamaa vaurioita
  - normaaleja kulturia varaosia
  - virheellistä käytöitä, työkalun ylikuormitusta
  - ei-hyväksyttyjen tarvikkeiden tai osien käytöitä
  - Kausautunne säännöllistä säättöä tai ylläpitävää puhdistusta
  - Luonnonlisesti kulturia komponenttejä (osia tai tarvikkeita), joihin sisältyvät puskunpitäjät, käyttööhrrät, kytikin, pensasleikkurien tai ruohonleikkurien terät, valjaat, kaasuvajieri, hiljihäntä, virtajohto, piikit, huopatuviisteet, sokskatpit, puhalinten tuuletimet, puhalin- ja impuitket, imurien säkit ja hirnat, terälevy, sahankeitut, letkut, littonsat, suhkuuuttimet, pyörät, ruiskuuttiputket, sisä- ja ulkokelat, leikkusuimat, heikkutulpat, ilmansuodattimet, kaasunsuodattimet, silpputerät yms. nähniin kuitenkin rajoittumat.
4. Tuote on lähetettävä huollettavaksi valtuutettuun RYOBI-huoltoon tai näytettävä siinä. Niiden osotetaan kussakin maassa löytävät seuraavasta luettelosta. Joissakin maissa paikallinen RYOBI-jäälleennmyyjä huolehtii tuotteen lähetystä RYOBI-huolto-organisaatioon. Kun tuote lähetetään RYOBI-huoltoon, se täytyy pakata hyvin ilman vaarallisia aineita, kuten polttoainetta, ja pakkauksen täytyy merkitä lähetäjän nimi sekä vian lyhyt kuvaus.
5. Takuun kattama korjaus/vaihto on maksuton. Se ei tarkoita takaaukan laajennusta tai alkamista alusta. Vaihdetut osat tai työkalut siirrytään valmistajan omistukseen. Joissakin maissa lähetäjän täytyy maksaa lähetyskustannukset tai postikulut. Työkalun oston luomat lakisääteiset oikeudet pysyvät koskemattonina.
6. Tämä takuu on voimassa Euroopan yhteisössä, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa kuningaskunnassa. Ota näiden alueiden ulkopuolella yhteyttä omaan valtuutettuun RYOBI-jäälleennmyyjään ja selvitä, onko jotain muuta takuuta.

### VALTUUTETTU HUOLTO

Kaikki tuotteeseen liittyvät pyynnöt tai kysymykset voidaan osoittaa paikalliselle valtuutetulle huoltooliikkeelle (katso [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) tai suoraan osoiteseen: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Ilmoita tarraan painettu sarjanumero ja tuotetyyppi.

## NO RYOBI GARANTIBETINGELSER

I tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter som følger av kjøpet, er dette produktet dekket av en garanti som angitt nedenfor.

- Garantiperioden er 24 måneder for konsumenter og gjelder fra den dato som produktet ble kjøpt. Denne datoen skal dokumenteres med en faktura eller annet kjøpsbevis. Produktet er designet og beregnet kun til konsument- og privat bruk. Så detgis ingen garanti ved profesjonell eller kommersiell bruk.
- For en del av utvalget av hageverktøy (AC/DC) er det mulighet til å utvide garantiperioden i den perioden som er beskrevet ovenfor ved bruk av registreringen på nettsiden [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Kvalifiseringen av verktøyene for en utvidelse av garantiperioden er tydelig vist i butikker og/eller på pakningen / og finnes innen produksjonskortasjen. Sluttkunden må registrere sine nylig anskaffede verktøy online innen 30 dager etter kjøpsdato. Sluttkunden kan registrere seg for den utvidede garantien i sitt land hvis det er opplistet på online registreringskjemaet der dette alternativet er gyldig. Videre må sluttkundene gi sitt samtykke til oppbevaring av dataene som kreves for å gå online, og de må godta vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelsen, som sendes ut på e-post, og den originale fakturaen som viser kjøpsdato, vil tjene som bevis for den utvidede garantien.
- Garantien dekker alle defekter i produktet under garantiperioden på grunn av defekter i utførelse eller materiale på kjøpsdato. Garantien er begrenset til å reparere og/eller erstatter ikke noen andre forstørrelser, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgesmisse skader. Garantien er ikke gyldig hvis produktet har blitt misbrukt, brukt på annen måte enn det som beskrives i bruksanvisningen eller er koblet til på feil måte. Denne garantien gjelder ikke for:
  - enhver skade på produktet som er resultat av utstrekkelig vedlikehold
  - enhvert produkt som har blitt endret eller modifisert
  - enhvert produkt der de originale identifiseringsmerkene (varemerke, serienummer) har blitt utesett, er endret eller fjernet
  - enhver skade som forårsakes av ikke-overholdelse av instruksjonshåndboken
  - enhvert ikke-CE-produkt
  - enhvert produkt som har blitt forsøkt reparert eller av en ikke-kvalifisert fagperson eller uten tidligere autorisasjon fra Techtronic Industries.
  - enhvert produkt tilkoblet feil strømforsyning (ampere, spennin, frekvens)
  - enhvert produkt som brukes med feil drivstoffblanding (drivstoff, olje, prosantandol olje)
  - enhver skade som er forårsaket av eksterne påvirkninger (kjemiske, fysiske, stat) eller fremmede stoffer
  - normal slitasje og sliterervedeler
  - feil bruk, overbelastning av verktøyet
  - bruk av ikke-godkjent tilbehør eller deler
  - Eventuelle periодiske justeringer av eller vedlikeholdsrengjøring av forbrennere
  - Komponenter (deler og tilbehør) som er underlagt naturlig slitasje, inkludert, men ikke begrenset til bulkknøtter, drivreimer, clutch, blader på hekketrinnmøller eller gressklipper, seler, kabelspjeld, karbonborster, stremledning, kniver, feltpakninger, heispinner, blåsevifter, blåse- og vakuumslinger, vakuumpose og reimer, førerstenger, sagkjeder, strømper, kobbingsmonteringer, spraydryser, hjul, spraystenger, indre spoler, ytre spoler, kutelinjer, tennplugger, luftfiltre, gassfiltre, mulchingblader osv.
- For service må produktet sendes eller fremlægges for en RYOBI-autorisert servicestasjon opplistet for hvert land i den følgende listen over servicestasjonadresser. I noen land sender den lokale RYOBI-forhandleren produktet til RYOBI serviceorganisasjonen. Ved å sende et produkt til en RYOBI servicestasjon skal produktet være sikrert pakket uten noe farlig innhold, slik som bensin, merket med senders adressen og fulgt av en kort beskrivelse av feilen.
- En reparasjon/erstatning under denne garantien er gratis. Den utgjør ingen forlengelse, eller en ny start av garantiperioden. Utvekslede deler eller verktøy blir vår eiendom. I noen land vil leveringskostnader eller frankering måtte betales av senderen. Dine lovbestemte rettigheter som oppstår fra kjøp av verktøyet forblir uberørte.
- Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia, Russland og Storbritannia. Utenfor disse områdene ta kontakt med din autoriserte RYOBI-forhandler om en annen garanti gjelder.

## RU УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ RYOBI

Помимо законных прав, возникающих при покупке, данное изделие покрывается гарантией в соответствии с приведенными ниже пунктами.

- Гарантийный период для покупателя составляет 24 месяца с даты покупки изделия. Дата покупки должна быть подтверждена полностью заполненным гарантинным талоном и чеком о покупке. Данное изделие предназначено только для частного использования покупателем. Поэтому гарантия не распространяется на использование в профессиональных или коммерческих целях.
- Предусмотрена возможность продления для части изделий линейки садовых инструментов (AC/DC) гарантинного периода с помощью регистрации на сайте [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Право инструмента на продление гарантинного периода четко указано в магазинах и / или на упаковке / и содержится в сопутствующем инструменту документации. Конечный пользователь должен зарегистрировать свой приобретенный инструмент в течение 30 дней с даты покупки. Конечный пользователь может зарегистрировать свой инструмент на продление гарантии в стране своего проживания, если она указана в форме онлайн-регистрации. Кроме того, конечный пользователь должен дать свое согласие на хранение данных, которые необходимы ввести в онлайн-форму и принять правила и условия. Подтверждение регистрации, которое вы получите по электронной почте, заполненный гарантинный талон и оригиналный чек, в котором указана дата покупки, будут служить доказательством продленной гарантии.
- Гарантия покрывает в течение гарантинного периода все дефекты качества или материала изделия на дату покупки. Гарантия ограничена ремонтом и / или заменой и не включает никакие другие обязательства, включая, но не ограничиваясь случайными или косвенными убытками. Гарантия становится недействительной, если изделие использовалось не по назначению, вопреки инструкциям, данным в Руководстве пользователя или было неправильно подключено. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - любые повреждения изделия в результате неправильного технического обслуживания или недостаточного ухода за инструментом
  - любые изделия, подвергшиеся изменениям и модификациям
  - любые изделия, оригинальные идентификационные отметки которого (торговая марка, серийный номер) были повреждены, изменены или удалены
  - любые повреждения, вызванные несоблюдением инструкций Руководства пользователя
  - любые изделия, не сертифицированные маркировкой "CE" для продажи в Европейском союзе
  - любые изделия, подвергшиеся попыткам ремонта неквалифицированным работником или без предварительного утверждения компании Techtronic Industries.
  - любые изделия, подключенные к неправильному источнику питания (сила тока, напряжение, частота)
  - любые изделия, в которых использовались несоответствующие топливные смеси (топливо, масло, процент масла)
  - любые повреждения, вызванные внешними воздействиями (химические, физические, удары) или посторонними веществами
  - естественный износ запасных деталей
  - несоответствующее использование, перегрузка инструмента
  - использование неутвержденных аксессуаров и неоригинальных запасных деталей
  - любые регулярные регулировки, техническое обслуживание или чистка карбюраторов
  - компоненты (детали и аксессуары), подверженные естественному износу, включая, но не ограничиваясь фиксаторы шпуль, приводные ремни, сцепные муфты, лезвия триммеров и газонокосилок, плечевые ремни, кабельный дроссельный регулятор, угольные щетки, кабели питания, зубья, волючные шайбы, фиксирующие шпильки, вентиляторы воздуховоды, трубы воздуховоды и пылесоса, мешок для сбора мусора и ремни, пильные ножи, пильные цепи, шланги, соединительные детали, распылительные насадки, колеса, распылительные переходники, внутренние катушки и шпули, режущую лису, свечи зажигания, воздушные и топливные фильтры, мультирующие лезвия и др.
- Для проведения технического обслуживания изделие следует направлять в авторизованные сервисные центры RYOBI, указанные для каждой страны в приведенном ниже списке адресов станций сервисного обслуживания. В некоторых странах местные дилеры RYOBI отправляют изделия в сервисные организации RYOBI. При отправке изделия в сервисный центр RYOBI, изделие должно быть безопасно упаковано и не содержать никаких опасных веществ, таких как бензин, должен быть подписан адрес отправителя и сопровождаться кратким описанием неисправности.
- Ремонт / замена проводится в рамках настоящей гарантии бесплатно. Он не продлевает гарантию и не начинает новый гарантинный период. Замененные детали и инструмент становятся нашей собственностью. В некоторых странах отправитель должен оплачивать стоимость отправки. Ваши законные права, возникшие при покупке инструмента, остаются неизменными.
- Настоящая гарантин действительна в Европейском Сообществе, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Турции, России и Великобритании. Вне указанных территорий обращайтесь к своему авторизованному дилеру RYOBI, чтобы узнать, применяются ли условия каких-либо других гарантин.

## УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При возникновении проблем с изделием обращайтесь в один из региональных авторизованных сервисных центров (см. [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) или напрямую: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Укажите серийный номер и тип изделия, указанные на табличке.

## PL WARUNKI GWARANCJI RYOBI

Oprócz praw ustawowych wynikających z zakupu produkt jest objęty gwarancją, której warunki podano poniżej.

- Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące dla konsumentów i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Dla zakupu należy udokumentować fakturą lub innym dowodem zakupu. Produkt został zaprojektowany i jest przeznaczony do użytku konsumentowego i prywatnego. W związku z tym gwarancja nie obejmuje zastosowań profesjonalnych i komercyjnych.
- Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego dla części asortymentu narzędzi ogrodniczych (AC/DC) poprzez zarejestrowanie produktu na stronie internetowej [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Kwalifikowalność narzędzi do wydłużenia okresu gwarancyjnego jest wyrażona okresem w sklepach i/lub na opakowaniu oraz w dokumentacji produktu. Użytkownik końcowy musi zarejestrować nowo kupione narzędzia online w ciągu 30 dni od zakupu. Użytkownik końcowy może zarejestrować się w celu przedłużenia gwarancji w swoim kraju zamieszkania, jeżeli jest on wymieniony w formularzu rejestracji online, gdzie opcja ta obowiązuje. Ponadto użytkownicy końcowi muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, wprowadzanych na stronie internetowej i zaakceptować regulamin. Dowodem wydłużenia gwarancji jest wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji i oryginalna faktura potwierdzającej datę zakupu.
- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym wynikające z usterek, wykonania lub materiału obecnych w dniu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i/lub wymiany i nie obejmuje żadnych innych zobowiązań, w tym między innymi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli produkt był nieprawidłowo używany, używany niezgodnie z instrukcją lub nie był prawidłowo podległe konserwacji. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzenia produktu wynikającego z nieprawidłowej konserwacji,
  - produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany,
  - produktu, którego oryginalne oznaczenie (znak towarowy, numer seryjny) zostało zniszczone, zmienione lub usunięte,
  - jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji,
  - jakiegokolwiek produktu bez certyfikatu CE,
  - jakiegokolwiek produktu, który próbowało naprawiać z pomocą niewykwalifikowanej osoby lub bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Techtronic Industries,
  - jakiegokolwiek produktu podłączanego do nieprawidłowego źródła zasilania (nieprawidłowe napięcie prądu, napięcie, częstotliwość),
  - jakiegokolwiek produktu, który był używany z nieprawidłową mieszaną paliwową (paliwo, olej, procentowy udział oleju),
  - jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wpływem czynników zewnętrznych (chemicznych, fizycznych, drgan) lub substancji obcych,
  - normalnego zużycia części zamiennej,
  - nieprawidłowej użycia, przeciążenia narzędzia,
  - stosowania niezatwierdzonych akcesoriów lub części,
  - jakichkolwiek okresowych regulacji lub czyszczony gaźników w ramach konserwacji
  - elementów (części i akcesoriów) podlegających naturalnemu zużyciu, obejmujących, między innymi, kopulki do zwalniań żyłki, pasy napędowe, sprzęgło, ostrza przycinarki do żywotopłotów lub kosiarek do trawy, uprząż, przepustnicę linkową, szczotki weglowe, przewód zasilania, zęby, podkładki filcowe, kopki podnośnika, wentylatory dmuchawy, rury nadmuchowe i ssawne, worek na śmieci i paski, prowadnice, lafruchy płyty, wieże, mocowanie złącz, dysze natryskowe, kola, prety natryskowe, szpule wewnętrzne, szpule zewnętrzne, filtry gazu, ostrza do ścinania itp.
- W celu serwisowania produkt należy wysłać lub okazać w autoryzowanym punkcie serwisowym RYOBI znajdującym się na przedstawionym poniżej wykazie punktów serwisowych w poszczególnych krajach. W niektórych krajach lokalny dystrybutor produktów RYOBI podejmuje się wysyłki produktu do centrum serwisowego RYOBI. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego RYOBI produkt – pozbawiony jakichkolwiek niebezpiecznych substancji, na przykład benzyny – należy bezpiecznie zapakować i dodać adres nadawcy oraz krótki opis usterek.
- Naprawa/wymiana w ramach niniejszej gwarancji jest bezpłatna. Nie stanowi jednak o przedłużeniu lub rozpoczęciu od nowa biegu okresu gwarancyjnego. Wymienione części lub narzędzia stają się naszą własnością. W przypadku niektórych krajów nadawca będzie musiał uregulować koszty dostawy lub opłaty pocztowe. Prawa ustawowe wynikające z zakupu narzędzia pozostają niezmienione.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje we Wspólnocie Europejskiej, Szwajcarii, na Islandii, w Norwegii, a także w Liechtensteinie, Turcji, Rosji oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Poza tymi obszarami należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów RYOBI i ustalić, czy obowiązuje inną gwarancję.

## AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY

Wszelkie zapytania i problemy z produktem można zgłaszać do lokalnych autoryzowanych centrów serwisowych (patrz [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) lub bezpośrednio do: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Prosimy o podanie wydrukowanego na etykiecie numeru seryjnego oraz typu produktu.

## CS ZÁRUCNÍ PODMÍNKY RYOBI

Kromě zákonních práv vyplývajících z koupení výrobku se na tento výrobek vztahuje také níže uvedená záruka.

- Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců a začíná datem nákupu výrobku. Datum musí být zaznamenáno na faktuře nebo jiném dokladu o koupi. Tento výrobek je navržen a určen pouze pro soukromé účely spotřebitele. Záruka se tedy nevztahuje na profesionální nebo komerční využití výrobku.
- U některých zahraničních nástrojů (AC/DC) je možné záruční dobu prodloužit. K tomu je nutná registrace na stránkách [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Možnost prodloužení záruční doby výrobků je jasné uvedena v prodejnách, popř. na obalech nebo v dokumentech o výrobku. Koncový uživatel musí svůj nový nástroj zaregistrovat online do 30 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může k prodloužené záruční době zaregistrovat v zemi trvalého pobytu, pokud je tato uvedena na internetovém registračním formuláři výrobku, kde je to možnost dostupná. Koncoví uživatelé musí dále souhlasit s uložením osobních údajů, která musí zadat na internetu, a přijmout obchodní podmínky. E-mail s potvrzením registrace a původní faktura s datem koupě poslouží jako důkaz o prodloužené záruce.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady na výrobku v rámci záruční doby způsobené výrobničem vadami nebo vadami materiálu v době koupě. Záruka je omezena na opravu, popřípadě výměnu a nezahrnuje žádné další povinnosti, včetně mimo jinej vedlejších či následných odškodnění. Záruka neplatí při použití výrobku v nevhodném účelu, v rozporu s uživatelskou příručkou nebo při jiném neprávném zapojení. Záruka se nevztahuje na:
  - veškeré škody na výrobku způsobené nesprávnou údržbou
  - veškeré produkty, které byly pozměněny nebo upraveny
  - veškeré produkty, kde byly původní identifikační prvky (obchodní značka, sériové číslo) poškozeny, pozměněny nebo odstraněny
  - veškeré škody způsobené nedodržováním pokynů uživatelské příručky
  - veškeré produkty bez CE certifikace
  - veškeré produkty, které se pokusil opravit nekvalifikovaný odborník nebo opravy bez předchozího svolení společnosti Techtronic Industries.
  - veškeré produkty zapojené do nesprávného elektrického zdroje (proud, napětí, frekvence)
  - veškeré produkty používané s nevhodnou palivovou směsí (palivo, olej, procento oleje)
  - veškeré škody způsobené externími vlivy (chemickými, fyzickými, nárazy) nebo čistírnami látkami
  - běžné opotřebované díly
  - nevhodné použití, přetěžování nástroje
  - použití neschválených příslušenství nebo dílu
  - veškerá pravidelná seřízení nebo čištění v rámci údržby karburátorů
  - komponenty (díly a příslušenství) podléhající opotřebení, včetně mimo jiné nárazových koleček, posuvných páš, spojek, nožů plávových nůžek a sekáček na trávu, popruhy, plynové lanky, karbonových kartáčů, napájecího kabelu, zubů, plstěných podložek, závěsných kolíků, větráku fukaru, trubic fukaru a vysavače, vaku a popruhy vysavače, vodicích lišt, pilových řetězů, hadic, konektoru, tysek, kol, strukturacích tyčí, vnitřních cívek, vnějších kotoučů, řezných struh, zapalovacích svíček, vzduchových filtrů, pilových filtrů, mulcovacích nožů atd.
- K provedení servisu musí být výrobek zaslán nebo předán do autorizovaného servisního centra společnosti RYOBI, jejichž adresy jsou uvedeny podle zemí v seznamu servisních center. V některých zemích za vás výrobek pošle servisní organizaci RYOBI sám prodejce výrobků této značky. Při zaslání výrobku do servisního centra RYOBI je pořeza výrobek bezpečně zabalen bez nebezpečného obsahu jako benzin, opatřit adresou odesílatele a připojit krátký popis závady.
- oprava, popř. výměna v rámci této záruky je zdarma. Neznamená to prodloužení nebo začátek nové záruční lhůty. Výměnné díly nebo nástroje přejdou do našeho vlastnictví. V některých zemích platí poštovné odesílatele. Vaše zákonní práva vyplývající z koupe tohoto nástroje zůstávají nedotčená.
- Tato záruka platí v Evropském společenství, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a Spojeném království. Mimo tato území kontaktujte autorizovaného prodejce značky RYOBI, který zjistí, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka.

## POVĚŘENÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

S požadavky nebo problémy týkajícimi se tohoto výrobku se můžete obracet na místní pověřená servisní střediska (podle [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) nebo přímo na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Uvedete výrobní číslo a druh výrobku ze štítku.

## HU A RYOBI GARANCIA ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A vásárlásból adódó törvényben rögzített jogok mellett a termékre az alábbi garancia vonatkozik.

1. A fogyasztói garancia tartama 24 hónap, mely a termék vásárlásának napjáról kezdődik. Ezt a dátumot számítával vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentummal kell bizonyítani. A termék rendelhetőse csak fogyasztói és magánélel használat. Ezért professzionális vagy kereskedelmi használat esetén a garancia nem érvényes.
2. A kerti szerszámok (egenyáramú/váltóáramú) egy részénél a garancia időtartama a [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu) webálon regisztrálva meghosszabbíttható. Az áruházakban, a csmagolásban, illetve a termék dokumentációjában egyértelműen jelezve van, hogy az adotttermék garanciája meghosszabbító-ható. A végfelhasználónak a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrálnia kell az újonnan vásárolt szerszámot. A végfelhasználók aker regisztrálhat a kiterjesztett garanciára, ha az ország, ahol lakik, fel van sorolva az online regisztrációs ürlapon azon országok között, ahol vásárlához ez az opció. Ezenkívül a végfelhasználónak bele kell egyeznie az online regisztrálás során szükséges adatok tárolásába, és el kell fogadnia a felhasználási feltételeket. A kiterjesztett garanciát a regisztráció beérkezésétől e-mailben küldött visszaigazolás és a vásárlás dátummal tartalmazó eredeti számla igazolja.
3. A garancia a termék vásárlásakor fennáll, a gyártás során keletkezett hibákra és anyaghibákra érvényes, a garanciális időtartamon belül. A garancia csak a javításra/cserére korlátozódik, és nem terjed ki semmilyen egyéb kötelezettségre, nem kizárolagosan ideérte a véletlen vagy szándék növelését. A garancia nem érvényes, ha a terméket nem megfelelően, a használási utasításban foglaltakkal ellenítetesen, illetve nem megfelelően csatlakoztatva használják. A garancia nem vonatkozik:
  - a terméket a nem megfelelő karbantartás következtében ért károsodásra
  - megváltoztatott vagy átalakított termékre
  - olyan termékre, melyen az eredeti azonosítókat (védjegy, sorozatszám) megrongálták, megváltoztatták vagy eltávolították
  - a használási utasítás be nem tartásából eredő kárra
  - CE jelöléssel nem rendelkező termékekre
  - olyan termékre, melyet nem képzett, illetve a Techtronic Industries által nem feljegyzött sérzől javított
  - nem megfelelő (áramerősségű, feszültségű, frekvenciájú) áramforrásra csatlakoztatott termékre
  - nem megfelelő üzemanyag-keverékkel (üzemanyag, olaj, olaj aránya) használt termékre
  - külös (vegyi, fizikai, ütés) hatásokból vagy idegen anyagokból eredő károkra
  - a cseréhelyet alkatrészek természetes kopására és elhasználódására
  - a szerszám helytelen használata, túlterhelésére
  - nem jóváhagyott tartozékok és alkatrészök használata
  - A karburátorok rendszerre beállítása, karbantartása, tisztítása
  - A természetes kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészek és kiegészítők, például (de nem kizárolólag) damildobok, ékszerük, foglalatok, sövényművek és fűnyírók késé, heveder, gázbowden, szénkék, tűpkábel, kultivátorfogak, filcalkatrész, akasztószűrök, fűvészszűrök ventilitátor, fűvő- és szívócsövek, szívószár és pántok, terelőradik, fűrészláncok, tömlök, csatlakozószervények, permetezőfejek, kerekek, permetezőszárak, belsejű dobok, kúlsó csévek, vágódamitok, gyűjtőgyertyák, légszűrők, gázszűrők, mulcszökök stb.
4. A terméket javításra kell vinni egy meghatalmazott RYOBI szervizbe; ezeket az egyes országokhoz a következő listában találja. Egyes országokban a helyi RYOBI kereskedő végálja a termék elszállítását a RYOBI szervizbe. A termék veszélyes tartalom, például benzin nélküli csmagolás, a feladó címét feltüntetve, a hiba rövid leírásával együtt küldje el a RYOBI szervizbe.
5. A jelen garancia hatálya alatt végzett javítás, illetve csere igényes. Nem jelenti a garanciás időtartam újrarendelését. A kicserelt alkatrészek és szerszámok a mi tulajdonunkba kerülnek. Egyes országokban a szállítás vagy postázás költségét a feladó viseli. A vevőnek a szerszám megvásárlásából adódó törvényes jogai nem változnak.
6. Ez a garancia az Európai Közösségen, Svájcban, Izlandon, Norvégiaiban, Liechtensteinben, Törökországban, Oroszországban és az Egyesült Királyságban érvényes. E területen kívül kérdze meg a RYOBI forgalmazót, hogy milyen garancia van érvényben.

## HIVATALOS SZERVIZKÖZPONT

Ha bármilyen kérésre vagy problémájára van a termékkel kapcsolatban, forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz (láthatóan el a [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu) oldalra), vagy közvetlenül ide: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Adj meg a címére nyomtatott sorozatszámot és termékkírust.

## RO CONDIȚII DE APLICARE A GARANȚIEI PENTRU PRODUSELE RYOBI

În plus față de condițiile statutare rezultante din achiziționarea acestui produs, acesta este acoperit de garanție stipulată mai jos.

1. Perioada de garanție este de 24 de luni pentru consumator și începe de la data achiziționării produsului. Data de începere a garanției trebuie demonstrată cu o factură sau altă dovadă a cumpărării produsului. Produsul este destinață și conceput doar pentru utilizare în scopuri personale. Din acest motiv, nu se oferă garanție pentru utilizarea sa în scop profesional sau comercial.
2. Există posibilitatea de extindere a perioadei de garanție pentru gama de uinelte electrice pentru grădină (de CA/CC) peste perioada stipulată mai sus prin înscrierea produsului pe website-ul [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Eligibilitatea pentru perioada de extindere a garanției este afisată în mod clar în magazinele de vânzare și/sau pe ambalaj sau este inclusă în documentația livrată împreună cu produsul. Utilizatorul final este obligat să-și înregistreze produsul online în termen de maxim 30 de zile de la achiziția acestuia. Utilizatorul final poate înregistra produsul pentru garanția extinsă oferită în țara sa de rezidență dacă aceasta este listată în formularul de înregistrare online și dacă această opțiune este validă. În plus, utilizatorul final trebuie să-și dea acordul pentru stocarea datelor personale solicitate la înregistrarea online și trebuie să accepte termenii și condițiile. Mesajul de confirmare a înregistrării, trimis prin e-mail și factura originală cu data achiziției vor dovedi perioada de garanție extinsă.
3. Garanția acoperă toate defectuile produsului survenite în perioada de garantie datorate defectelor de execuție sau materialelor folosite, începând cu data achiziției acestuia. Garanția este limitată la repararea și/sau înlocuire și nu include alte obligații, inclusiv, dar fără a se limita la daune accidentale sau rezultate pe cale de consecință. Garanția își pierde valabilitatea dacă produsul este utilizat necorespunzător, utilizat neconform cu instrucțiunile de utilizare din manualul cu instrucțiuni sau conectat incorct. Garanția nu se aplică în cazul:
  - oricărui defectu survenit în urma întreținerii necorespunzătoare a produsului
  - oricărui produs alterat sau modificat
  - oricărui produs la care inscripțile cu datele de identificare (marca comercială, numărul de serie) au fost sterse, modificate sau îndepărtate
  - oricărui defectu datorate neconformării cu instrucțiunile din manualul de utilizare
  - oricărui produs necertificat CE
  - oricărui produs asupra căruia au fost efectuate tentative de reparare de către personal necalificat sau fără autorizație prealabilă din partea Techtronic Industries.
  - oricărui produs conectat la o sură de alimentare necorespunzătoare (current, tensiune, frecvență)
  - oricărui produs utilizat cu un amestec de carburant necorespunzător (combustibil, ulei, proporții de adao ulei)
  - oricărui defectu datorate unor influențe externe (chimice, fizice, șocuri) sau substanțe străine
  - uzuri și fisurări normale a pieselor de rezervă
  - utilizări neadecvate, suprasolicitării uneletelor
  - utilizări de piese și accesorii neaprobată
  - Orice operatiții de curățare sau reglare periodică a carburațoarelor
  - Componentele (piese și accesorii) supuse uzurii și defectării normale, care includ, fără a se limita la manșoanele de protecție, curele de transmisie, ambejai, lamele de la tăietoarele de arborat sau gazon, hamănascute, cablu de accelerare, perii de cărbune, cordon de alimentare, dungi, discuri de păslă, șifuri de siguranță, ventilatoare de suflanță, tuburi de aspirare sau suflare, sac de colectare resturi și banda de susținere a acestuia, bare de ghidare, lanțuri de fierastrău, fururi, accesorii de conectare, duze de pulverizare, volante, baghete de pulverizare, mosoare interne, carcase exterioare pentru mosoare, fire tăietoare, bujii, filter de aer, filtru de gaz, lame de tocător, etc.
4. Pentru efectuarea reparărilor, produsul trebuie trimis sau adus la un centru de reparări autorizat RYOBI din lista următoare a centre de de reparări prezентate pentru fiecare țară. În anumite țări, reprezentantul local RYOBI va trimite produsul spre reparare la sediul central de reparări RYOBI. Atunci când trimite produsul spre reparare la un centru de reparări RYOBI, acesta trebuie ambalat în siguranță, fără conținut periculos (cum ar fi benzină), marcat cu adresa expeditorului și însoțit de o scurtă descriere a defectului.
5. Repararea/inlocuirea în perioada de garanție este gratuită. Aceasta nu este însoțită de o prelungire sau o reinînțiere a perioadei de garanție. Pieseile sau unelele schimbate devin proprietatea dvs. În anumite țări, taxele de expediere sau poștele vor fi suportate de expeditor. Drepturile dvs. statutare rezultante din achiziția produsului rămân neschimbate.
6. Această garanție este valabilă în Comunitatea Europeană, Elveția, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia, Rusia și Marea Britanie. În afara acestor zone, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. local RYOBI pentru a determina dacă se aplică alt tip de garanție.

## CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT

Orice întrebare sau problemă în legătură cu produsul se poate adresa la centrele locale autorizate de service (vizită [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu)) sau direct la: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Vă rugăm să specificați numărul de serie și tipul de produs tipărите pe etichetă.

## LV RYOBI GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI

Papildus jebkādā likumiskajām tiesībām, kuras rodas, veicot pirkumu, izstrādājums tiek nodrošināts ar tālāk teiktā noteikto garantiju.

1. Garantijas periods patēriņajiem ir 24 mēnēs, tā atskaita tiek sākta no datuma, kurā veikta izstrādājuma liegāde. Šim datumam (jebūt dokumentām reķinā vai citā pirkumu apliecināša dokumentā), izstrādājums ir radīts un paredzēts tikai patēriņajai privātai lietošanai. Saistība ar iepriekšminētu, garantija netiek nodrošināta profesionālai vai komerciālai lietošanas gadījumā.
2. Pastāv iespēja pagarināt daļas no dārza instrumentu klāsta (Mainstrāvas/akumulatoru) garantiju līgāk par iepriekš minēto periodu, izmantojot reģistrāciju interneta vietnē [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Instrumenti, kas pakļauti garantijas perioda pagarināšanai, tiek skaidri apzīmēti veikalos un/vai uz iepakojuma un izstrādājumu komplektējošajā dokumentācijā. Gala lietotajām nepieciešams reģistrēties kā iegādāto jauno instrumentu 30 dienu laikā no pirkuma datuma. Gala lietošās var reģistrēties pagarinātajai garantijai savā mītnes valstī, ja tā minēta tiešsaistes reģistrācijas veidlapā, kurā šī iespēja ir aktīva. Bez tam, gala lietošajām ir jāsniedz piekrīšana tiešsaistes leviādīšanai nepieciešamo datu glabāšanai un jāpēķerēti noteikumiem un nosacījumiem. Reģistrācijas apstiprinājums, kas tiek nosūtīts, izmantojot e-pastu, un reķina oriģināls, kurā norādīts iegādes datums, kalpo kā pagarinātās garantijas apstiprinājums.
3. Garantija attiecas uz visiem izstrādājuma defektiem garantijas periodā, kas saistīti ar lietošanas vai materiālu defektiem ar pirkuma datuma. Šī garantija tiek ieroobežota ar remonto un/vai nomaiņu un neievēr jebkādas citas saistības, tājā skaitā, bet ne tikai, cēlonšķarīgais vai saistītis bojājums. Garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir nepareizi lietots, izmantojot pēriņi norādītām lietošanas rokasgrāmatā vai bijis nepareizi pieslēgts. Šī garantija netiek attiecināta uz:
  - jebkādiem izstrādājumiem bojājumiem, kas radušies nepareizas uzturēšanas rezultātā
  - jebkuru izstrādājumu, kas tīcis pārveidoti vai mainīti
  - jebkuru izstrādājumu, kura oriģinālās identifikācijas (preču zīme, sērijas numurs) markējums ir tīcis nodzēsts, mainīts vai noņemts
  - jebkādiem bojājumiem, kuri radušies neievērojot norādes lietošanas rokasgrāmatā
  - jebkādam izstrādājumam bez CE sertifikācijas
  - jebkaram izstrādājumam, kura remonto mēģinājais veikt nekvalificēts personālais vai bez Techtronic Industries iepriekšējas autorizācijas.
  - jebkaram izstrādājumam, kurš bijis pieslēgts neatbilstošu parametru (strāvas, sprieguma, frekvences) sprieguma avotam
  - jebkaram izstrādājumam, kurš bijis izmantots ar nepareizu degvielas maiņojumu (degviela, eļļa, eļļas procentuālais saturs)
  - jebkuriem bojājumiem, kuri radušies ārējās iedarbības (ķīmiskas, fiziskas, trīcieni) vai vielu ieteiknē
  - detaļu normāla lietošanas nodiluma rezultātā
  - nepareizas lietošanas vai instrumentu pārslodzes rezultātā
  - neapstiprināta detalju vai aprikojuma lietošanas rezultātā
  - jebkādā periodiskus karburatoru regulešanas darbus vai apkopes tīrīšanu
  - Komponentus (daļas un aksesuārus), kas pakļauti dabīgām nodilumam, ieskaitot, bet ne ieroobežojoties arī vākuļi, priedzīnās, sākumām, sajūgiem, krūmu šķēru un plaujāmašu asmeniem, uzkarbēm, droseliņu roštēm, ogleķu suķukā, elektroslāvs vadīm, tapām, filca paplāšinēm, sakabes tapām, pūtēja ventilatoriem, pūtēja un sūkšanas caurulēm, savākšanas maisiem un siksniām, vaduņu plankām, zāķu kēdēm, šķūtēnēm, savienojumu uzgāliem, izmudinātāja uzgāliem, riteniem, izmudinātāja caurulēm, iekšējām spōlēm, ārējām spōlēm, plāšanas auklām, alizdedzēs sēvcēm, gaisa filtriem, gaismētām filtriem, mūlēšanas asmeniem, utt.
4. Servisa nodrošināšanai, izstrādājums ir jānoderīt pilnvartotā RYOBI servisa centrā, kas norādīts katrai valstij tālāk minētajā servisa centru adrešu sarakstā. Dažas valstis jūsu vietejā RYOBI Izplāfītās iezīmes izstrādājumu nosūtināšanu uz RYOBI servisa organizāciju. Nosūtīt izstrādājumu uz RYOBI servisa centru, izstrādājuma jābūt droši iepakotam, tas nedrīkst saturēt bīstamas vietas kā degvieli, sūtījumam jābūt markētam ar sotītāju adresi un tās klūmes aprakstu.
5. Remonts/nomaiņa šīs garantijas ietvaros ir bezmaksas. Tas nerada garantijas perioda pagarināšanai vai jaunu garantiju. Nomaiņātās daļas vai instrumentu klūst par mūsu ipašumu. Dažas valstis piegādes vai pasta izmaksas būs jāapmaksā sūtītājam. Jūsu likumiskās tiesības, kas nodobinās, iegādājoties instrumentu, paliek nemainīgas.
6. Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienā, Šveicē, Ilandē, Norvēģijā, Lichtenšteinā, Turcijā, Krievijā un Apvienotajā Karalistē. Ārpus šīm teritorijām, līdzī, sazinieties ar jūsu pilnvaroto RYOBI Izplāfītāju, lai noteiktu, vai ir piemērojama cita garantija.

## AUTORIZĒTĀS APLAKPOĀŠANAS CENTRS

Ar jebkuru pieprasījumu vai problēmu, kas saistīta ar produktu, var būtēties Jūsu vietējā pilnvarotajā servisa centrā (apmeklējiet [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu)) vai tieši pie: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Līdzī, norādīt sērijas numuru un produkta tipu, kas norādīts uz etiketes.

## LT „RYOBI“ GARANTIJOS TAIKIMO SĀLYGOS

Papildant bet kokias istatymuose numātytas perkant atsirandančias teises, šiam ierīginiui taikoma tolīja nurodyta garantija.

1. Vartolojams suteikiamā 24 mēnesi trūkmēs garantija nu ierīgino ijsigimo datos. Šī data turi būti nurodyta pirmajā sašķaitojo faktūrā ar kitame pirkimā irodātiešane dokumente. Šīs ierīginyis skrītas tik vartotojū rinkā ir asmenim naudojimui. Iedelī garantija netairoma, ja ierīginyis nāudojamas profesionālās ar komercīnēm reikmēm.
2. Iesīgus tam tikrūs sodo ierīginius (AC/DC), suteikiamā galimybē pratesti garantiju, kad jā galīoti ilgiā, nei nurodyta pirmās, nāudojantis reģistrācija interneta svetainejā [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Ar galīma pratesti ierīgino garantijā laikotārji, aīskai nuromoda pardotuvēs (arba) ant ierīgino pakuočēs, ir (arba) ierīgino dokumento. Galutinis nāudojotais turi uzregistruoti savo naujai ierīginyi per 30 dienų nuo ierīginyis datos. Galutinis nāudojotais gali reģistrūs išplēstīnei garantijai savo givēnojanājo šāļyje, jei jā nurodyta interneta reģistrācijas formā, kuriem sūloma tokia galimybē. Be to, galutinam nāudojot turi sūtītū su domēnu, kurās reķīja iestī internetā, saugojimū ir svetainejā nāudojimio saļygomis. Kaip išplēstīnē garantijos ierīgynas nāudojamas reģistrācijas patvirtīnīmo kvītas, atsiūlāmās el. pašu, ir oriģinali sašķaita faktūra, kuriem nāudoti ierīginyi data.
3. Šī garantija apima visus garantini laikotāriju aptiktus ierīgino trūkumus, atsirdusū dēļ gambojās arba medziņu defektu nuo ierīginyis datos. Šī garantija ierībām remonta un (arba) pakeitīmu, ja neapina kokiū kūti spārejojim, ikskaņāt (bet tuo neapsīrībajānt) šālūtinīus arba antrīnus nuostoli. Garantija anuliuojama, ja ierīginyis buvo nāudojamas netairoma, nāudojamas ne pagal nāudojimo instrukciju arba netairomai prijungtas. Šī garantija netairoma:
  - jokai ierīginiui padarītā žālai, kurā lēmē netinkama tehnīnē priežiūra;
  - jokam ierīginiui, kuris buvo kēlāmās ar modifikācijas;
  - jokam ierīginiui, kurio oriģinālās identifikācijām ūkenklis (prečes ūkenklas, serījus numeris) buvo sugādāti, pakeisti arba pašalinti;
  - jokai žālai, kurā lēmē nāudojimo instrukcijas nesilaikymas;
  - jokiem CE ūkenklu nepāzīmētām ierīginiem;
  - jokam ierīginiui, kurā bandē remontuoti nevalidiķi asmenys arba kuris buvo remontuojamas be „Techtronic Industries“ ledīmo;
  - jokami ierīginiui, kuris buvo prijungtas prie netinkamu maitinimo tinklo (netinkamos srovēs, ītāpos, dažīo);
  - jokiam ierīginiui, kuris buvo nāudojamas su netinkamu degalā mišinu (degalai, aīlyva, maīsimo santykis);
  - jokai žālai, kurā lēmē išorīnis poveikis (cheminis, fizisks, smūgīgi) arba pašalīnēs medīzīgos;
  - dēvīmosīmos dālīmos;
  - netinkamam nāudojimui, ierīgino perkovai;
  - nepatīrītīty priedū arba daļu nāudojimui;
  - Jokiam regulāriam karbiuratoru regulāvīmu arba priežiūros ir valymo dārbams
  - Komponentām (dālīms ir priedāms), kurie natūralai dēvīsi, ikskaņāt (bet tuo neapsīrībajānt) sprūroklīnes galvutes, pavaru dīrūs, sankābā, gyvatvorī genētūvā ar zolāpījovī galvutes, tārtis, trosīnī dīrsei, anglinus šepetēlūs, maitinīm, kabelēm, virbus, fētri, poveržēs, prikabinīm, kaicīšus, pūstuvu ventilatorī, pūstuvu ir siurbīlā vārmazīdā surblī māšai un dīrūs, kreipīmūsī strypus, pītūlo grandīnes, žārmeles, jungāmāsīs dārēles, purķīmūsī antgalus, ratus, purķīmūsī liestukus, vidines rites, išorīnes rites, pīvīmo vielā, uždegīmo ūkavēs, oro filtrus, duju filtrus, mulciālavīmo gelezētis ir par.
4. Prieinikas atlīki priežiūros darbus, ierīgini reikja siļstū arba atvežti RYOBI igaliotajām priežiūros centru, nāudotām kiekviens šālēs priežiūros centru adresi saraše. Kai kuriose šālyse vietinās RYOBI atstovas sunčiā ierīgini RYOBI priežiūros organizācijā. Sunčiātā ierīgini RYOBI priežiūros centru, reikia saugiai jā supakoti pašalintām svītas pavojīgām medīzīgām, p.vz., benzīna, nāudotī ant pakuočēs siuntējo adresi ir priēdītā trumpā gedīmo aprāsīmā.
5. Pagal šām garantijā remontas / keitīmas atleikami nemokamai. Tokie veiksmai nāudotām garantijas pratesim arba nājgo garantijā laikotārija prādzī. Dalys arba ierīgini, kurius pakeitēme, tampa mūsu nuosavyybe. Kai kurios šālyse pristāytai ir pāsto išlaidas turi padengti siuntējās. Istatymuose numātytos jūsu teisīs, atsirandančios perkant ierīgini, lieka nepakeistos.
6. Šī garantija galioja Eiropas Bendrijas šālyse, Šveicarijoje, Islandijoje, Norveģijā, Lichtenšteinā, Turkijoje, Rusijoje ir Jungtīnejie Karalstējā. Jei givēnate ne šīsējā šālyse, kreipķītēs ī igaliotajā RYOBI atstovā ir sužinotikē, ar jums taikoma kita garantija.

## GALIOTAS TECHNINĒS PRIEŽIŪROS CENTRĀS

Jei turīk kokiū nors pageidavīmu ar problemu, susūtījis su šīo gaminī, galite kreipts, ī artīmūsā īgalotajās technīnēs priežiūros centra apsīlākydamis [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu) arba tiesīgajai Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Nāudotīkite etiketējē išspausdītā serījus numeri ir gaminī tipā.

## ET RYOBI GARANTIITINGIMUSED

Lisaks toote ostust tulenevatele seadusjärgsetele õigustele, kehtib tootele ka alltoodud garantiga.

1. Tarbijatele on garantiaage 24 kuud ja algab sellel kuppäeval, mil toode osteti. Selle kuppäeva tööstuseks on vaja arvet või mõnda teist töendit ostu sooritamise kohta. Toode on mõeldud eratrabijatele ainult isiklikeks kasutamiseks.  
Seega ei kehti garantii ostu kasutamisel kutsetegevuses või kaubanduslike eesmärkide.
2. Teatud osale (vahelduvvoolu/alalisvoolu) aiatöörustadele on võimalik pikendada eespool toodud garantiaaega, kasutades toote registreerimist veebilehel [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Teave töörista võimalikku pikendatud garantiaiga kohta on selgelt esile toodud poodides ja/või pakendil / ning see sisaldub toote dokumentatsioonis. Lõptarbijab peab registreerima oma uued tööristad interneti teel 30 päeva jooksul pärast ostupäeva. Lõppkasutaja võib registreerida pikendatud garantiaja saamise oma elukohariigis, kui veebis olevas registreerimisvormis on see valik lubatud. Lisaks peavad kasutajad andma oma nõusoleku veebis nõutud sisestatavate andmete säälitamiseks ning nad peavad nõustuma tingimustega. E-posti teel saadetud registreerimise kinnitus ja arve originaal, kus on näha ostu sooritamine kuppäeval, on pikendatud garantiaja tööstuseks.
3. Garantii katab kõik defektid toote garantiaja jooksul, kui ostu kuppäeval ilmnevad taalitus- või materjalivead. Garantii piirdub toote remondi ja/või väljavahetamisega ning ei sisalda muid kohustusi, muu hulgas ettenägematuvi või kausdeid kahjuisi. Garantii ei kehti, kui toodet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kooskõlas kasutusjuhendiga või see on valesti ühendatud. Garantii ei kehti järgmistel põhjustel:
  - toode on kahjustatud vale hoolduse tõttu
  - toodet on muudetud
  - toote algupärased identifitseerimismärgised (kaubamärk, seerianumber) on riikutud, muudetud või eemaldatud
  - kahju on tekkinud kasutusjuhendi mittejärgimisest
  - tootel puudub CE-märgis
  - toodet on püüditud remontida vastavat kvalifikatsiooni mitte omav isik või ilma firma Techtronic Industries eelneva loata.
  - toode on ühendatud valesti toiteallikasse (voolutugevus, pingi, sagedus)
  - tooteaga kasutati sobimatult kütusesegu (kütüs, öli, öli protsent)
  - välimõjude (keemilised, füüsikalised, elektrilõigid) või võrkkehade tekitud kahju
  - tavapärase kulumine ja katkised varuosad
  - ebaoige kasutamine, tööriista ülekoomarmine
  - heaksksitmatu tarvikute või osade kasutamine
  - Karburaatorite korralised reguleerimistööd või hooldus- ja puhastustööd
  - Komponendid (osad ja tarvikud), mida iseloomustab kulumine ja vananemine, muu hulgas putenuput, külirihmad, sidur, helikõlkkurite või murunuidukite löiketerad, rakmed, gaasitross, süsinikharijad, toitejuhe, freesiterad, vildist seibid, tihvid, õhuventilaatorid, puuhri- ja muritorud, kogumiskott ja rihmad, juhikud, saekett, voolikud, liitmikud, pihusütsotsakud, rattad, pritsi varred, siseimised poolid, välimised poolid, jõhvid, süüteküünlad, õhufiltrid, gaasfiltrid, multisilmisterad jne.
4. Hoolduseks peab toote saatma või viima RYOBI volitatud teenindusse, mille aadressi leiate järgnevast teeninduspunktile nimikirjast vastava riigi alt. Mõnedes riikides võtab kohalik RYOBI edasimüüja enda kanda kohustuse saatma toode RYOBI teenindusorganisaatiooni. Toote saatmisel RYOBI teenindusse peab toode olema ohutult pakitud ja ei tohi sisalda ohtlikke aineid (nt bensini), kirjas peab olema saatja aadress ja lisatud vea lühikirjeldus.
5. Garantii alusel tehtavat remonditiööd / asendamine on tasuta. See ei pikenda garantii kehtivusaega ega tähtausta ühe garantiajuga. Väljavahetatud osad või tööristarud kuuluvad meile. Mõnedes riikides maksab kätteloinetamatu ja postikulut saatja. Teile jäädvab kehtima tööriista ostust tuleneval seadusjärgsed õigused
6. See garantii kehtib Euroopa Liidus, Šveitsis, Irlannil, Norras, Liechtensteinis, Türgis, Venemaal ja Ühendkuningriigis. Väljaspool neid piirkondi võtke ühendust volitatud RYOBI edasimüüjaga, et teha kindlaks kas kehtib mõni teine garantii.

## VOLITATUD HOOLDUSKESKUS

Tootega seotud päringuide või probleemide korral pöörduge kohaliku volitatud hoolduskeskuse poole ([vt \[www.ryobitoools.eu\]\(http://www.ryobitoools.eu\)](http://www.ryobitoools.eu)) või otse aadressile: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Märkige ära sildil olev seerianumber ja toote tüüp.

## HR UVJETI PRIMJENE JAMSTVA TVRTKE RYOBI

Osim svim zakonskim pravima koja proizlaze iz kupnje, ovaj je proizvod pokriven jamstvom kako je navedeno u nastavku.

1. Jamstveno razdoblje za potrošače traje 24 mjeseca i počinje s datumom na koji je proizvod kupljen. Taj datum mora se dokumentirati računom ili drugim dokazom o kupnji. Proizvod je konstruiran i namijenjen samo za privatnu upotrebu korisnika. Stoga se jamstvo ne daje u slučaju profesionalne ili komercijalne uporabe.
2. Postoji mogućnost da se za dio asortirana vrtnih alata pokrenutih izmjenočnim strujom (AC/DC) proizvodi gore navedeno jamstveno razdoblje putem registriranja na mrežnom mjestu [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi se produžilo jamstveno razdoblje jasno su istaknuti u prodavaonicama i/ili na pakirajući i nalaze se unutar dokumentacije proizvoda. Krajnji korisnik mora registrirati svoje novo kupljene alate na mreži u roku od 30 dana od datuma kupnje. Krajnji korisnik može se registrirati za produženo jamstvo u svojoj zemlji boravištu ako se nalazi na popisu u mrežnom obrazcu za registraciju gdje je ta opcija važeća. Nadalje, krajnji korisnici moraju dati svoj pristanak na pohranu podataka koji su potrebni za mrežni ulazak i moraju prihvati odredbe i uvjete. Potvrda o prijemu registracije, koja se salje putem e-pošte, kao i originalni račun s vuđivim datumom kupnje posluži će kao dokaz produženog jamstva.
3. Jamstvo pokriva sve nedostatke proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja koji su nastali zbog neispravnosti prilikom izrade ili materijala s datumom kupnje. Jamstvo je ograničeno na popravak i/ili zamjenu i ne obuhvaća nikakve druge obveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične štete. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod bio zlorabljen, korišten u suprotnosti s priručnikom s uputama ili ako je pogrešno spojen. Ovo jamstvo ne primjenjuje se na:
  - svaku oštećenje proizvoda koje je rezultat nepravilnog održavanja
  - svaki proizvod koji je izmijenjen ili modificiran
  - svaki proizvod gdje su originalne identifikacijske oznake (zaštitni znak, serijski broj) izbrisane, zamjenjene ili uklonjene
  - svaku oštećenje uzrokovano nepridržavanjem korisničkog priručnika
  - svaki proizvod koji nije CE
  - svaki proizvod koji je pokusušao popraviti nekvalificirani profesionalac ili bez prethodnog odobrenja od strane Techtronic Industries
  - svaki proizvod priklučen na nepravilno napajanje energijom (amperi, napon, frekvencija)
  - Svaki proizvod korišten s neodgovarajućom mješavинom (gorivo, ulje, postotak ulja)
  - svaku oštećenje uzrokovano vanjskim utjecajima (kemijsko, fiziko, udar) ili stranim stvarima
  - normalno trošenje i habanje rezervnih dijelova
  - nepravilno korištenje, preopterećenje alata
  - korištenje nedobrog dodatnog pribora ili dijelova
  - rasplinjavač nakon 6 mjeseci, podešavanje rasplinjavača nakon 6 mjeseci
  - komponente (dijelovi i dodatni pribor) koji su predmet prirodnog trošenja i habanja, uključujući no ne ograničavajući se na gumbe za otpuštanje, pogonske remene, spojku, oštice trimera za grmlje ili kosičnik, pokre, sajle gase, uglenje četke, kable za napajanje, noževe, podloške, ztke za zglobnu vezu, ventilatori, puhalica, cijevi za ispuhivanje i usisavanje, vakuumski vrećice i trako, vodilice, lance pile, crijeva, priključene elemente, mlažnice za raspršivanje, kotače, kopija za raspršivanje, unutarnje kolute, vanjske kaleme, flaksove, svjećice, filtre za zrak, filtere za plin, oštice za usitnjavanje itd.
4. Za potrebe servisiranja, proizvod se mora poslati ili odnijeti u ovlaštenu servisnu postaju tvrtke RYOBI navedenu na sljedećem popisu s adresama servisnih postaja u svakoj zemlji. U nekim zemljama, vaš lokalni RYOBI zastupnik obvezuje se da će poslati proizvod u servisnu organizaciju tvrtke RYOBI. Kada se proizvod šalje u neku servisnu postaju tvrtke RYOBI, proizvod se mora sigurno pakirati bei ljestvom od opasnih sadržaja kao što je benzin, na njemu mora biti naveden adresu pošiljatelja i mora biti popraćen kratkim opisom kvara.
5. Popravak / zamjena pod ovim jamstvom su besplatni. Oni ne predstavljaju proizvodnje ili novi početak jamstvenog razdoblja. Zamjenjeni dijelovi ili alati postaju naše vlasništvo. U nekim državama troškove isporuke ili poštarinu mora platiti pošiljatelj. Vaša zakonska prava koja priznaje iz kupnje alata ostaju nepromjenjene.
6. Ovo jamstvo je valjano u zemljama Europske zajednice, Švicarskoj, Islandu, Norveškoj, Lichtenštajnu, Turkoj, Rusiji i Ujedinjenoj Kraljevini. Izvan tih područja vas molimo da se obratite svojem ovlaštenom zastupniku tvrtke RYOBI kako biste utvrdili primjenjivo li se drugo jamstvo.

## OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR

Za svaki zahtjev ili problem s proizvodom možete se obratiti vašim ovlaštenim servisnim centrima (posjetite adresu [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu)) ili izravno na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Navedite serijski broj i vrstu proizvoda oписанu na najlepčici.

## SL POGOJI ZA VELJAVNOST GARANCije RYOBI

Poleg morebitnih zakonsko določenih pravic, ki izvrajo iz nakupa, za ta izdelek velja spodaj navedena garancija.

1. Garancijsko obdobje je za potrošnike 24 mesecev in začne teči z dnem nakupa izdelka. Tadatombora biti dokumentiran z računom ali drugim dokazilom o nakupu. Izdelek je zasnovan in namenjen izključno za potrošniško zasebno uporabo. V primeru strokovne ožiroma komercialne uporabe izdelki garancija ne velja.
2. Obstaja možnost podaljšanja garancije na del naše ponudbe vrtnih orodij (AC/DC) prek obdobja garancije, opisanega zgoraj, s pomočjo registracije na spletnem mestu [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Ustreznost orodij za podaljšanje garancijskega obdobja je jasno prikazana v trgovinah in/ali na embalaži oziroma je navedena v dokumentaciji izdelka. Končni uporabnik mora registrirati svoje novo orodje na spletni v 30 dneh po datumu nakupa. Končni uporabnik lahko registrira podaljšano garancijo v svoji državi bivanja, če je na obrazcu spletnega registriranja navedeno, da ta možnost velja za njegovo državo. Poleg tega morajo končni uporabniki podati svoje soglasje za shranjevanje podatkov, ki so potrebi za spletni dostop in morajo sprejeti pogoje in določila uporabe spletnega mesta. Potrdilo o registraciji, ki ga pošljemo prek e-pošte, v originalni računu, ki prikazuje datum nakupa, služita kot dokazilo o podaljšanju garanciji.
3. Garancija krive vse okvare izdelka, do katerih pride v garancijskem obdobju zaradi napak in izdelavi ali materialu, ki so bile prisotne ob datumu nakupa. Garancija je omejena na popravilo in/ali zamenjavo in ne vključuje nobenih drugih obveznosti, med drugim vključno z naključno ali posledično škodo. Garancija ne velja, če je bil izdelek napačno uporabljen, uporabljen v nasprotni z navodili iz priručnika za uporabo ali če ni bil pravilno povezan. Ta garancija ne velja za:
  - škodo na izdelku, ki je posledica neustreznega vzdrževanja
  - spremenjen ali prilagojen izdelek
  - izdelek, katerega originalna identifikacijska oznaka (blagovna znamka, serijska številka) je bil poškodovana, spremenjena ali odstranjena
  - škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil iz priručnika za uporabo
  - izdelek, ki nima oznake CE
  - izdelek, ki ga je poskušal opraviti nekvalificirani strokovnjak ali ki je bil popravljen brez predhodne odobritve s strani družbe Techtronic Industries.
  - izdelek, ki je bil povezan na neustrezeno napajanje (amperska moč, napetost, frekvence)
  - izdelek, ki je bil uporabljen z neustrezeno mešanico goriva (gorivo, olje, odstotek olja)
  - škodo, ki jo povzročijo zunanjí vplivi (kemični, fizični, mehanski) ali tuje snovi
  - rezervne dele, ki so podvrženi običajni uporabi
  - neprimereno uporabo, preobremenitev orodja
  - uporabo neodobrenih dodatkov ali delov
  - Vsako redno prilaganje ali vzdrževalno čiščenje uplinjačev
  - Komponente (sestavini in rezervni deli), ki so podvrženi običajni obrabi, med drugim vključno z gumbi odbijača, pogonskimi jermenji, sklopko, rezili obrezovalnikov za žive meje ali kosilic za trato, nosilnimi pasovi, kabli, dušilnimi ventili, oglijkovimi krtacami, napajalnimi kabli, zobeči, tesnilni iz filca, veznimi zatiri, ventilatorji pihalkih, cevni pihalkih in sesalnika, vrečko in pasovi sesalnika, vodilnimi palicami, verigami motorne žage, cevni priključki, razpršilnimi sobami, kolesi, razpršilnimi palicami, notranjimi kolesci, zunanjimi motki, rezalnimi vrvicami, vžigalnimi svečkami, zračnimi filteri, plinskim filteri, rezili za muljenje itd.
4. Za servisiranje morate izdelek poslati ali pristeti v pooblaščeni servisni center družbe RYOBI, ki je naveden za vsako državo na naslednjem seznamu naslovov servisnih centrov. V nekaterih državah se vaš lokalni posrednik družbe RYOBI obveže, da bo poslal izdelek na servis družbe RYOBI. Ko pošljate izdelek v servisni center družbe RYOBI, mora biti izdelek varno zapakiran in ne sme vsebovati nobenih nevarnih snovi, kot je npr. bencin, opremljen pa mora biti z naslovom pošiljatelja in vsebovati kratki opis napake.
5. Popravilo/zamenjanje v skladu s to garancijo sta brezplačni storitvi. To pa ne predstavlja podaljšanja ali ponovnega začetka garancijskega obdobja. Zamenjani deli ali orodja postanejo naša last. V nekaterih državah stroške dostave ali poštnino plača pošiljatelj. Vaše zakonsko določene pravice, ki izvrajo iz nakupa orodja, ostajajo nespremenjene.
6. Ta garancija velja v Evropski skupnosti, Švici, na Islandiji, Norveškem, v Litvetnštajnu, Turčiji, Rusiji in Združenem kraljestvu. Izven teh območij se obrnite na svojega pooblaščenega posrednika izdelkov RYOBI, dealer, ki vam bo povedal, ali velja kakšna druga garancija.

## POOBLAŠČEN SERVISNI CENTER

V primeru zahtev ali težav v zvezi z izdelkom se lahko obrnete na lokalne pooblaščene servisne centre (obišcite [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ali neposredno na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Prosimo, da navedete serijsko številko in tip izdelka, ki sta natisnjena na oznaki.

## SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY RYOBI

Na tento výrobok sa okrem všetkých zákonnych práv, vyplývajúcich z nákupu, vzťahuje záruka v nasledovnom znení.

1. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, kedy bol výrobok zakúpený. Tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokladom o zakúpení. Výrobok je navrhnutý a určený pre spotrebiteľov a len na súkromné používanie. Preto sa záruka sa neposkytuje v prípade použitia na profesionálne a komerčné účely.
2. V prípade záhradného náradia (na striedavý/jednodenný prúdu AC/DC), existuje možnosť predĺženia záručnej doby o záručnej dobe, uvedenej výšie, s využitím on-line registrácie na webovej stránke [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Označenie na náradí o nároku na predĺženie záručnej doby je zreteľne uvedené v obchodoch a/alebo na obale a je uvedené v dokumentácii k výrobku. Koncový používateľ musí zaregistrovať svoje novozískané náradie on-line do 30 dní odo dňa nákupu. Koncový používateľ sa môže registrovať na predĺženú záruku v krajinе svojho bydliska, ak je v on-line registračnom formulári uvedená táto možnosť. Ďalej musia koncový používateľa ešte dať svoj súhlas k uchovávaniu údajov, ktoré je potrebné zadať on-line a musia súhlasiť s podmienkami. Potvrdenie o prijatí registrácie, ktoré je zasielané e-mailom a originál faktúry, ktorú je uvedený dátum nákupu, slúžia ako dôkaz o predĺžení záruky.
3. Záruka sa vzťahuje na všetky poruchy výrobku v záručnej dobe, spôsobené chybami materiálu alebo spracovania k dátumu nákupu. Táto záruka je obmedzená na opravu a/alebo výmenu a nezahrňaďa ďalšie povinnosti, vrátane, okrem iných, hradnejšie alebo následnejšej škody. Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok nesprávne používaný, bol používaný v rozpore s návodom na použitie alebo bol nesprávne zapojený. Táto záruka sa nevzťahuje na:
  - akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
  - akýkoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
  - akýkoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstranené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobcové číslo)
  - akékoľvek škodu, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
  - akýkoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
  - akýkoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
  - akýkoľvek výrobok, pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
  - akýkoľvek výrobok, používaný s nesprávnom palivovou zmesou (palivo, olej, percento oleja)
  - akékoľvek poškodenia, spôsobené vonkajšími vplyvmi (chemickými, fyzikálnymi, nárazmi) alebo cudzorodými ľatkami
  - bežné opotrebovanie náhradných dielov
  - nevhodné používanie, preťažovanie nástroja
  - používanie neschváleného príslušenstva a dielov
  - Akékoľvek pravidelné úpravy alebo čistenie karburátorov, vykonávaných vrámicí údržbou
  - Súčiastky (diely a príslušenstvo), ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, okrem iných, otočné gombiky, nesprávne spojky, nože na nožnice na živý plot alebo kosačka na trávu, popruhy, lanko ťažkrajcie klapky, uhlíky, napájacie kábel, radlčíky, plestené podložky, zavesacie klince, rúpky fúkačov, trubice vysávača a fúkača, val a vysávača a popruhy, vodiace lišty, rezafózové pily, hadice, spojovacie armatury, trysky, kolesá, striekacie rúry, vnútorné cievky, vonkajšie cievky, zácie lanká, zapáľovacie sviečky, vzduchové filtre, benzínové filtre, multivácuové nože atď.
4. Na opravu musí byť výrobok odoslaný alebo doručený do autorizovaného servisného strediska RYOBI, uvedeného pre každú krajinu v nasledovnom zozname adres servisných stredísk. V niektorých krajinách miestny zástupca RYOBI preberá na seba záväzok zaslati tovar do servisnej organizácie RYOBI. Pri odosielaní výrobku do servisného strediska RYOBI je potrebné výrobok bezpečne zabalíť alebo akéhokoľvek nebezpečného obsahu, ako je benzín, s vyznačením adresy odosielateľa, s krátkym popisom poruchy.
5. Oprava/výmena je vrámcí tejto záruky bezplatná. Neznamenaná to predĺženie záruky alebo spustenie novej záručnej doby. Vymenané diely alebo nástroje sa stávajú našim vlastníctvom. V niektorých krajinách náklady na odoslanie alebo poštovné musí zaplatiť odosielateľ. Vaše zákonné práva, vyplývajúce z nákupu náradia, zostávajú nedotknuté.
6. Táto záruka je platná v Európskych spoločenstvach, Švajčiarsku, Isande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Turecku, Rusku a Spojenom kráľovstve. Ak sa nachádzate mimo týchto oblastí, obráťte sa na autorizovaného predajcu RYOBI na určenie, či sa dá uplatniť iná záruka.

## AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM

Všetky žiadosti alebo problémy s výrobkom možno adresovať miestnym autorizovaným servisným strediskám (navštívte [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) alebo priamo na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Uvedte sériové číslo a typ výrobku uvedené na etikete.

## ВГ УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА НА RYOBI

В допълнение към законоустановените права, произтичащи от покупката, този продукт е обхванат от гаранция, както е изложено по-долу.

1. Гаранционният срок е 24 месеца за клиенти и започва да се тече от дата на закупуване на продукта. Тази дата трябва да се докаже с фактура или друго доказателство за покупка. Продуктът е изработен и предназначен само за потребителска и лична употреба. Следователно не се дава гаранция в случай на използване от професионалисти или с търговска цел.
2. Съществува възможност за удължаване на гаранционния срок за част от диапазона на гаранцията на градински инструменти (AC/DC) след изтичането на описания тук чрез регистрация на уеб сайта [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Еднократно в магазина и/или на опаковката или във в документацията на продукта е показано ясно дали инструментът отговаря на условията за такова удължаване на гаранционния срок. Крайният потребител трябва да регистрира свояте новопридобити инструменти онлайн в рамките на 30 дни от датата на покупка. Крайният потребител може да се регистрира за удължена гаранция в държавата си на пребиваване, ако е посочена във формуларя за онлайн регистрация като място, където тази опция е валидна. Освен това крайният потребител трябва да дадат съгласие си за съхранение на данните, които са задължителни за използване онлайн, и трябва да приемат общите условия. Полученото потвърждение за регистрация, изпратено по електронна поща, е оригиналната фактура, показваща датата на покупка, ще служат като доказателство за удължената гаранция.
3. Гаранцията покрива всички дефекти на продукта по време на гаранционния срок, които се дължат на проблеми в изработката или материализат към момента на покупката. Гаранцията е ограничена до ремонт и/или замяна и не включва други задължения, включително, но не само, случаи или косвени щети. Гаранцията е невалидна, ако продуктът е използван неправилно или в противоречие с ръководството с инструкции, както и ако е съзвъртан неправилно. Тази гаранция не важи за:
  - щети по продукта в резултат на неправилна профилактика
  - продукти, които са били изменени или модифицирани
  - продукт, при който оригиналните маркировки за идентификация (търговска марка, сериен номер) са изтрити, променени или премахнати
  - повреда, причинена от неспазване на ръководството с инструкции
  - продукт без CE маркировка
  - продукт, за който е направен опит за ремонт от неквалифициран специалист или без предварително разрешение от Techtronic Industries.
  - продукт, съзвъртан към неподходящо електрозахранване (ампераж, волтаж, честота)
  - продукт, използван с неподходяща горивна смес (гориво, масло, процент масло)
  - щети, причинени от външни влияния (химични, физични, удари) или чужди вещества
  - нормално износване на резервни части
  - неподходяща употреба, претоварване на инструмента
  - използване на неодобрени аксесоари или части
  - Всякакви периодични настройки или почистване с цел извършване на поддръжка на карбуратори
  - Компоненти (част и аксесуари), подложени на естествено износване, включително, но не само, скотпа за тласкане, задвижващи ремъни, съединители, отстрига на нохици за жив плет или косачки за трева, преразмки, кабелен дросел, карбонови четки, захранващ кабел, отстрига, филцови шайби, осигурителни щифтове, вентилатори на уреди за обдуване, тръби за обдуване и всмукване, торба за отпадъци и ремъци, водещи шини, вериги за триони, маруичи, фитинги на конектори, дюзи, колела, пръскали, вътрешни и външни макари, рехешко влакно, запалителни свещи, въздушни филтри, горивни филтри, отстрига за мулиране и др.
4. За обслужване продуктът трябва да се изпрати или занесе на оторизиран сервис на RYOBI, посочен за всяка държава в следния списък с адреси на сервиси. В някои държави местният търговец на RYOBI поема отговорността да изпрати продукта до сервизен център на RYOBI. При изпращане на продукт до сервис на RYOBI той трябва да е опакован безопасно без опасно съдържание, напр. бензин, да е маркиран с адреса на подателя и придушен от краято описание на повредата.
5. Ремонть/замяната по силата на тази гаранция са безплатни. Те не водят до удължаване или подновяване на гаранционния срок. Сменените части или инструменти стават наша собственост. В някои държави таксите за доставка или изпращане трябва да се платят от подателя. Законоустановените ви права, произтичащи от закупуването на инструмента, остават незасегнати
6. Тази гаранция е валидна в Европейската общност, Швейцария, Испания, Норвегия, Лихтенщайн, Турция и Обединеното кралство. Извън тези области се съвръжат с утъненоизносните търговци на RYOBI, за да се установи дали е приложима друга гаранция.

## УК ГАРАНТИЙНИ УМОВИ ДЛЯ RYOBI

Окрім загалом установленних законом прав, що стосуються покупки, цей пристрій покривається гарантією, що зазначено нижче.

1. Гарантійний період для споживачів складає 24 місяці і починається з моменту придбання цього пристрію. Ця дата повинна бути задокументована у гарантійному талоні або чеку, що підтверджує покупку. Цей пристрій був розроблений і призначений тільки для споживчого та приватного використання. У разі професійного або комерційного використання цього пристрію, він втрачає гарантію.
2. Існує можливість продовжити гарантійний період, понад період описаний вище, для частини лінійки садових інструментів (перемінного/постійного струму) за допомогою реєстрації на сайті [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Пристрій, який має право на подовження гарантійного періоду, має чотири позначки щодо цього в магазинах і/або на упаковці / та документації до пристрію. Кінцевий користувач повинен зареєструвати його/ї новорідений пристрій онлайн протягом 30 днів з дати покупки. Кінцевий користувач може зареєструватися для подовження гарантійного періоду в своїй країні постійного перебування, якщо вона є доступною у відповідній опції онлайн форми реєстрації. Крім того, кінцеві користувачі повинні дати свою згоду на зберігання даних, які необхідні для введення онлайн, а також вони повинні прийняти правила та умови. Отримання підтвердження реєстрації, яке відрізляється на адресу електронної пошти, та орігінал гарантійного талону із зазначеною датою покупки буде слугувати доказом подовженії гарантії.
3. Гарантія поширяється на всі дефекти пристрію протягом гарантійного терміну щодо недотримання стандартів виробництва або матеріалів на дату придбання. Гарантія обмежується ремонтом та/або заміною, та не включає в себе будь-які інші зобов'язання, в тому числі, якщо необмежена у разі випадкових та подальших пошкоджень. Гарантія не діє, якщо пристрій використовується неналежним чином, висулерії інструкції з експлуатації або був неправильно підключений до мережі. Дана гарантія не поширяється на:
  - пристрій, що були пошкоджені у результаті неправильного технічного обслуговування;
  - пристрій, що були видозмінені або модифіковані;
  - пристрій, оригінальне ідентифікаційний (торговий знак, серійний номер) маркування яких було пошкоджене, змінене або видалено;
  - будь-які пошкодження, заподіяні недотриманням інструкції з експлуатації;
  - пристрій, що не мають маркування СЕ;
  - пристрій, що були демонтовані неправильною фахівцем або за відсутності попереднього дозволу від Techtronic Industries;
  - пристрій, підключений до невідповідного джерела живлення (сила току, напруження, частота);
  - пристрій, що використовувалися із невідповідною паливою (олією, відстоюваною часткою оліїв);
  - будь-які пошкодження спричинені зовнішнім впливом (хімічним, фізичним, стрібкам напруги) або сторонніми речовинами;
  - нормальну амортизацію запасних частин;
  - невідповідне використання, перевантаження пристрію;
  - використання непідтвердженіх запасних частин або аксесуарів;
  - Будь-які періодичні коригування або технічне очищення карбіраторів
  - Компоненти (частини та аксесуари), з урахуванням нормального зношування, враховуючи але без обмеження на импульсні кнопки, ремені приводу, зчеплення, пеза куцірара або газонокосарки, ремені, трости дросельного клапана, вузлові штишки, шнуря живлення, зубці, фетрові підкладки, эліні штири, вентилятори повітродувки, трубки пілососа та повітродувки, вакуумні мішки та накладки, напримір, ланцюги, гнички шланги, зедувальні філінги, розпилювальні насадки, колеса, жорсткі сопла, внутрішні котушки, зовнішні золотники, ріжучу волосин, сівчики запалення, повітряні фільтри, пропагазові фільтри, мульчувальні леза, тд.
4. Для обслуговування, пристрій має бути відправлений або поданий до одного з авторизованих сервісних центрів RYOBI, які перелічені для кожній країні у наступному переліку адрес сервісних центрів. У деяких країнах місцевий дилер RYOBI зобов'язується відправити пристрій до сервісного центру RYOBI. При відправленні пристрію до сервісного центру RYOBI, пристрій має бути надійно упакованій без будь-якого небезпечної вмісту, наприклад, бензину, з позначенням адресою відправника та супроводжуватися коротким описом несправності.
5. Ремонт/заміна відповідно до цієї гарантії здійснюється безкоштовно. Це не є основою для подовження або початку нового гарантійного періоду. Замінені частини або прилади переходят до власності компанії. У деяких країнах варістю доставки або поштові витрати повинні бути сплачені відправником. Загальню встановлені права покупця на пристрій залишаються незмінними.
6. Ця гарантія є дійсною у країнах, членах ЄС, Швейцарії, Іспанії, Норвегії, Лихтенштайні, Туреччині, Росії та Великій Британії. За межами цих зон, будь ласка, зверніться до офіційного дилера RYOBI, щоб визначити, чи застосовується інша гарантія.

## АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

З будь-якими питаннями, або проблемами, пов'язаними з пристроям, ви можете звернутися до місцевих авторизованих сервісних центрів (відвідайте [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) або напрям до: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Будь ласка, вкажіть серійний номер та тип продукту, вказані на етикетці.

Alımdan kaynaklanan yasal haklara ek olarak, ürün aşağıda belirtilen garantı kapsamındadır.

- Tüketiciler için 24 ay olan garanti süresi, ürünün satın alıldığı tarihte başlar. Bu tarihin bir fatura ya da alım kartıyla belgelendirmesi gereklidir. Ürün sadece tüketicim ve özel kullanım için geliştirilmiş ve adanmıştır. Bu nedenle, profesyonel ya da ticari kullanım halinde garanti kapsamı sağlanmaz.
- Bahçe aletlerinin bir bölümü (AC/DC) için [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) sayfasındaki kayıt işlemini kullanarak garantinin belirlenen sürenin ötesine uzatma imkani mevcuttur. Aletlerin garanti süresinin uzatılmasına uygun olup olmadığı mağazalarla ve / veya ambalajda açıkça belirtilmiş olup, ürün dokümantasyonunda gösterilir. Son kullanıcının yeni aldığı aletleri satın alma tarihini 30 gün içinde kaydetmemesi gereklidir. Son kullanıcı ikamet ettiği Ülkede, bu sebeğinden gelenin olduğu çevrimiçi kayıt formunda belirtimmişse, uzatılmış garanti süresi için kayıt yaptırabilir. Dahası, son kullanıcının çevrimiçi giriş için gerekli verilerin kaydedilmesine izin vermelii ve huküm ve koşulları kabul etmelidir. E-posta ile gönderilen kayıt teyit makbuzu ve alım tarihini gösteren orijinal fatura uzatılmış garantisinin kapsamı olarak değerlendirilir.
- Garanti, ürünün alım tarihinden itibaren teknik ve malzeme kusurları nedeniyle garanti süresi içinde oluşacak bütün arızalarını kapsar. Bu garanti onarım ve değiştirilemeye sınırlı olup, tesadüfi ya da dolaylı hasarlar da dahil, ancak burlarla kısıtlı olmayan başka hiçbir taahhütü kapsamaz. Garanti, ürünün kötu, kötüulan kilavuzuna uymamaktan kaynaklanmış ya da yanlış bağlanmış olması halinde geçerli değildir. Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
  - ürünün, yanlış bakımından kaynaklanan herhangi bir hasar
  - deģiſtirili̇m ya da modifiye edilmiş herhangi bir ürün
  - orijinal tanıtım işaretleri (ticari marka, seri numarası) silinmiş, degişirili̇m ya da kaldirılmış herhangi bir ürün
  - kullarına kilavuzuna uymamaktan kaynaklanmış herhangi bir hasar
  - herhangi bir AT di̇t ürün
  - kalifiye olmamış personel tarafından ya da önceden Techtronic Industries onay alınmadan onarılmış herhangi bir ürün.
  - uygunsuz çok gü¤ kayna¤ına (amper, voltaj, frekans) ba¤lanmis herhangi bir ürün
  - uygunsuz bir yaktır kanısmaya (yakıt, ya¤, yap yüzdesi) kullanılmış herhangi bir ürün
  - harici etkenlerden (kimyasal, fiziksel, darbe) veya yabancı cisimlerden kaynaklanan her türlü hasar
  - normal a¤ınır ve yipranmamak
  - uygunsuz kullanımlı, alestin a¤rı yüklemesi
  - onaysız aksesuar veya parça kullanımlı
  - Karburatörlerde uygulanacak her türlü periyodik ayar, bakım veya temizlik
  - Darbe Dümeleri, Tahrif Kayıfları, Kavrama, Çit Budama ya da Çim Biçme Makinelerinin Bıçakları, Kayış Koşulları, Kablolu Gáz, Körüm Fırçaları, Güç Kablosu, Disler, Keçe Rondeller, Ba¤lantı Pimleri, Üfeyici Pervaneleri, Üfeyici ve Vakum Boruları, Vakum Torbası ve Kayaları, Klavuz Çubuklar, Zincir Testere, Hortumlar, Konektör ba¤ınlılları, Püsürkme Memeleri, Çarklar, Püsürkme Çubukları, Daha Makaralar, Harici Makaralar, Kesme Telleri, Bujalar, Hava Filtreleri, Gaz Filtreleri, Malçlama Bıçakları vb. gibi parçaları kapsayan, ancak burlarla sınırlı olmayan, a¤ınma ve yipranmaya tabi bulenler (aksam ve aksesuarlar).
- Ürünün servis için her ülkede aşağıdaki servis istasyonları adres listesinden yer alan yetkilisi bir RYOBI servis istasyonuna gönderilmesi için gereklidir. Bazi ülkelerde, yerel RYOBI distribütörünün ürünü RYOBI servis teşkilatına göndermenize lütfen. Bir ürün bir RYOBI servis istasyonuna gönderilenken ürünün güvenli bir biçimde ambalajlanması, benzin gibi tehlikeli maddeler içermemesi, gönderenin adresini taşıması ve arızanın kisa bir açıklamasını içermesi gereklidir.
- Bu garanti kapsamında yapılacak onarım / degişiklik ücretlidir. Garanti süresinin uzatılması ya da yeniden başlatılması anlamına gelmez. Değiştirilmiş parçalar veya aletler bize ait olur. Bazi ülkelerde teslima ücretleri veya posta giderlerinin gönderici tarafından ödenmesi gereklidir. Alımdan kaynaklanan yasal hakların etkilemeniz ödenmesi gereklidir.
- Bu garanti Avrupa Birliği'nde, İsviçre, İzlanda, Norveç, Lichtensteyn, Türkiye, Rusya ve Birleşik Krallıkta geçerlidir. Bu alanların dışında, başka bir garantinin geçerli olup olmadığından birelilemek için lütfen yetkili RYOBI distribütöründen irtibata geçin.

#### **YETKİLİ SERVIS MERKEZİ**

Ürünle ilgili her türlü talep ve sorun yerel yetkili servis merkezlerine ([www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) adresini ziyaret edin) veya doğrudan aşağıdaki şekilde iletişim kurabilir: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Lütfen etikette yer alan seri numarasını ve ürün tipini belirtin.

Ektos από τα νόμιμα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από την αγορά του, το παρόν πρόιον καλύπτεται και από την παρακάτω εγγύηση.

- Η διάρκεια της εγγύησης για τους καταναλωτές είναι 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη ή σε άλλο αποδεικτικό αγοράς. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση από καταναλωτές. Συνεπώς, δεν παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση επαγγελματικής ή εμπορικής χρήσης. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για νέα προϊόντα.
- Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για ορισμένα ηλεκτρικά εργαλεία (AC/DC), πέραν του παραπάνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, μέσω εγγραφής στο δικτυακό τόπο [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Η επιλεξίμητα των εργαλείων με δυνατότητα επέκτασης της περίοδου εγγύησης αναγράφεται ρητά στα καταστατικά και/ή επάνω στη συσκευασία, ενώ περιέχεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Το τελικό χρήστης θα πρέπει να καταχωρίσει τα προσφότας αποκτηθέντα εργαλεία online, εντός 30 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο τελικός χρήστης μπορεί να εγγραφεί για την επέκταση εγγύησης στη χώρα κατοικίας, εφόσον αυτή περιλαμβανεται στο online έντυπο εγγραφής, εάν υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης. Επιπλέον, οι τελικοί χρήστης θα πρέπει να δώσουν την συγκατάθεσή τους από την αποθήκευση των πρωτότυπων απογειών τους, τα οποία χρειάζεται να καταχωρίσονται διαδικτυακά. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται τους Όρους και τις Πρωτότυπες. Η απόδειξη επιβεβαιώσης της εγγραφής, η οποία αποστέλλεται μέσω email, και η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, η οποία αναγράφει την ημερομηνία αγοράς, αποτελούν αποδεικτικά της παραπάντας εγγύησης.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της, όλα τα ελαττώματα του προϊόντος κατά την ημερομηνία αγοράς, τα οποία φεύγουν στην κατασκευή ή στο υλικό. Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή και/ή την αντικατάσταση και δεν περιλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση, αυτηπεριλαμβανομένων, ενεδικτικά, συμπιεσματικά ή παρεπόμενων ζημιών. Η εγγύηση δεν ισχεί στην περίπτωση κακής χρήσης, παρέκκλισης από τις οδηγίες χρήσης ή λανθασμένη σύνδεση στην παροχή ρεύματος. Η εγγύηση δεν ισχεί για:
  - οποιασδήποτε βλάβη λόγου εσφαλμένης ή αποσυντήρησης
  - οποιοδήποτε προϊόν, το οποίο έχει αλλοιωθεί ή τροποποιήθει
  - οποιοδήποτε προϊόν, στο οποίο έχει αλλοιωθεί αριθμός
  - οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω μη τήρησης του εγχειρίδιου οδηγιών
  - οποιασδήποτε προϊόν, στο οποίο έχει γίνει προστάθηκε επισκευής από μη καταρτισμένο επαγγελματία ή χωρίς την προηγουμένη έγκριση της Techtronic Industries.
  - οποιοδήποτε προϊόν, το οποίο έχει συνδεθεί σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος (αυτήρ, ισχύ, συνχρόντια)
  - Οποιοδήποτε προϊόν χρηστιμοποιείται με ακατάλληλο μείγμα καυσίμου (βενζίνη, πετρέλαιο, αναλογιαί μείγματα πετρελαιού/βενζίνης)
  - οποιασδήποτε ζημιά έχει προκληθεί από εξωτερικές επιδράσεις (χημικές, φυσικές, καυδινούσιων) ή ένεις ουσιές
  - φυσιολογική φθορά και ρήξη ανταλλακτικών
  - ακατάλληλη χρήση, υπερφόρτωση του εργαλείου
  - χρήση μη ενδεδειγμένων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών
  - Παρελκόμενα που παρέχονται με το εργαλείο ή αργοράζονται χωριστά, συμπεριλαμβανομένων, ενεδικτικά, λεπτίδων, αλυσοπτήρων, γραμμικών κόπτης κ.λπ.
  - Οποιαδήποτε περιοδικές υψηλές ή καθαρισμός συντήρησης του καρυτιμπάτερ ή έξαρτημάτων, λεπτών κόπτηκαν που υποστηρίζονται, καλύπτονται μείονται, δοντιά, ροδέζια στο πούρα, περιο Κατασδρού, ανεμιστήρας φυσητήρα, σωλήνων φυσητήρα και ηλεκτρικής σκούτας, στακούλες και μιάντες ήλεκτρικής σκούτας, ράβδοι οδηγήσης, αλυσίδες προιονίου, εύκαμπτοι σωλήνων, εξαρτημάτων σύνθετων, ακροφύσιας κεφαλιών, τροχοί, ράβδοι κεφαλιών, εσωτερικά καρούλια, εξωτερικά καρούλια, γραμμικές κόπτης, μπουζού, φίλτρα αερίου, λεπίδες τεμαχισμού κ.λπ.
- Το προϊόν θα πρέπει να αποστολείται σε επισκευή ή συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις της RYOBI που περιλαμβανεται στον ακόλουθο καταλόγο διεύθυνσης για κάθε χώρα. Σε σημείωσης χώρες, το τοπικό σημείο πλήρησης της RYOBI αναλαμβάνει την αποστολή του προϊόντος σε κεντρικό σέρβις της RYOBI. Κατά την αποστολή έντονος προϊόντος σε σημείο σέρβις της RYOBI, αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλής συσκευασμένο, χωρις επικίνδυνο περιεχόμενο, όπως, πετρέλαιο, νάφτης, γκραζιού, ψήκτρες, καλύπτονται μείονται, δοντιά, ροδέζια στο πούρα, περιο Κατασδρού, ανεμιστήρας φυσητήρα, σωλήνων φυσητήρα και ηλεκτρικής σκούτας, στακούλες και μιάντες ήλεκτρικής σκούτας, ράβδοι οδηγήσης, αλυσίδες προιονίου, εύκαμπτοι σωλήνων, εξαρτημάτων σύνθετων, ακροφύσιας κεφαλιών, τροχοί, ράβδοι κεφαλιών, εσωτερικά καρούλια, εξωτερικά καρούλια, γραμμικές κόπτης, μπουζού, φίλτρα αερίου, λεπίδες τεμαχισμού κ.λπ.
- Η επιδιόρθωση / αντικατάσταση υπό την παρούσα εγγύηση παρέχεται δωρεάν. Δε συνιστά παράσταση της περιόδου εγγύησης ή εκκίνηση νέας περιόδου εγγύησης. Όσα τημῆτα ή προϊόντα προέρχονται από αντικατάσταση, περιέχονται στην ιδιοκτησία μας. Σε σημείωσης χώρες, τα ενδεχόμενα έξοδα παραδόσης ή μεταφοράς βαρύνουν τον αποστολέα. Τα νόμιμα δικαιώματα σας όπως απορρέουν από την αγορά του προϊόντος παραμένουν ανεπτρέαστα.
- Η Ηγyότηση απόγνωσην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία, την Ιταλία, την Βρετανία, την Αγγλία, την Τουρκία, την Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός των παραπάνω περιοχών, σε παρακαλούμε να επικονιωνήστε με εξουσιοδοτημένη καταστήματα πώλησης της RYOBI. Αναφέρεται την σειριακό αριθμό και τον τύπο προϊόντος που απορρέουν από την αγορά του προϊόντος παραμένουν ανεπτρέαστα.

#### **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ**

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πρόβλημα με το προϊόν μπορείτε να απευθυνθείτε στα τοπικά εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις (επικονιωθείτε τη διεύθυνση [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ή απευθείας στη διεύθυνση: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Αναφέρεται τον σειριακό αριθμό και τον τύπο προϊόντος που αναγράφονται στην ετικέτα.

**EN EC DECLARATION OF CONFORMITY****Cordless snow shovel**Brand: RYOBI | Manufacturer<sup>1</sup> | Model number<sup>2</sup> | Serial number range<sup>3</sup>We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below fulfills all the relevant provisions of the following European Directives, European Regulations and harmonised standards<sup>4</sup>Authorised to compile the technical file:<sup>5</sup>**FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ****Pelle à neige sans fil**Marque: RYOBI | Fabricant<sup>1</sup> | Numéro de modèle<sup>2</sup> | Étendue des numéros de série<sup>3</sup>Nous déclarons, en qualité de fabricant, sous notre entière responsabilité, que le produit mentionné ci-dessous remplit toutes les dispositions pertinentes des directives et réglementations européennes suivantes, ainsi que des normes harmonisées<sup>4</sup>Autorisé à rédiger le dossier technique.<sup>5</sup>**DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG****Akkuschneefräse**Marke: RYOBI | Hersteller<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Seriennummernbereich<sup>3</sup>Wir als Hersteller erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachstehend erwähnte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien, EU-Vorschriften und harmonisierten Normen entspricht<sup>4</sup>Autorisiert die technische Datei zu erstellen:<sup>5</sup>**ES DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD****Pala quitanieves sin cable**Marca: RYOBI | Fabricante<sup>1</sup> | Número de modelo<sup>2</sup> | Intervalo del número de serie<sup>3</sup>Como fabricante, declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto mencionado a continuación cumple con todas las disposiciones relevantes de las siguientes directivas, normas armonizadas y reglamentos europeos<sup>4</sup>Autorizado para elaborar la ficha técnica.<sup>5</sup>**IT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ****Spazzaneve a batteria**Marca: RYOBI | Ditta produttrice<sup>1</sup> | Numero modello<sup>2</sup> | Gamma numero seriale<sup>3</sup>In qualità di produttori, dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto descritto di seguito ottempera a tutte le pertinenti disposizioni delle seguenti direttive europee, normative europee e dei seguenti standard armonizzati<sup>4</sup>Autorizzato per compilare il file tecnico.<sup>5</sup>**NL EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING****Draadloze sneeuwruimer**Merk: RYOBI | Fabrikant<sup>1</sup> | Modelnummer<sup>2</sup> | Serienummerbereik<sup>3</sup>Wij verklaren naar onze eigen verantwoordelijkheid als fabrikant, dat het hieronder genoemde product voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen, Europese verordeningen en geharmoniseerde normen<sup>4</sup>Afgeweerd voor het samenstellen van de technische fiche.<sup>5</sup>**PT DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE****Pá para neve elétrica sem fios**Marca: RYOBI | Fabricante<sup>1</sup> | Número do modelo<sup>2</sup> | Intervalo do número de série<sup>3</sup>Declaramos na qualidade de fabricante e sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto mencionado abaixo cumpre todas as disposições aplicáveis das seguintes diretrizes, regulamentos e normas harmonizadas da União Europeia<sup>4</sup>Autorizado para compilar o ficheiro técnico.<sup>5</sup>**DA EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING****Batteridrevet sneslyng**Brand: RYOBI | Producent<sup>1</sup> | Modelnummer<sup>2</sup> | Serienummerområde<sup>3</sup>Vi erklærer som fremstiller under eget ansvar, at produktet nævnt nedenfor opfylder alle de relevante forskrifter i de følgende europæiske direktiver, europæiske forordninger og harmoniserede standarer<sup>4</sup>Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek.<sup>5</sup>**SV EG-FÖRSÄKRAН ÖVERENSSTÄMMELSE****Sladdlös snöslunga**Mark: RYOBI | Tillverkare<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Serienummerintervall<sup>3</sup>Vi som tillverkare förklarar under eget ansvar att den produkt som nämnas nedan uppfyller alla relevanta föreskrifter i följande europeiska direktiv, europeiska förordningar och harmoniserade standarer<sup>4</sup>Godkänd att sammanställa den tekniska filen.<sup>5</sup>**FI EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS****Akkukäyttöinen lumilinko**Tuotemerki: RYOBI | Valmistaja<sup>1</sup> | Mallinumero<sup>2</sup> | Sarjanumeroalue<sup>3</sup>Valmistajana vakuutamme alla mainitun tuotteen täyttävän seuraavien eurooppalaisten direktiivien, asetusten ja yhdenmukaisittujen standardien kaikki asiaankuuluvat vaatimukset<sup>4</sup>Vaihtuvattu kokoamaan tekninen tiedosto.<sup>5</sup>**NO CE-SAMSVARERKLÆRING****Trådløs snøfreser**Merke: RYOBI | Produsent<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Serienummerserie<sup>3</sup>Vi erklærer, som produsent, på eget ansvar at produktet beskrevet nedenfor oppfyller alle de relevante bestemmelserne i de europeiske direktiver, europeiske forskrifter og harmoniserte standarer<sup>4</sup>Autorisert til å sette sammen den tekniske filen.<sup>5</sup>**RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС****Аккумуляторный снегоуборщик**Марка: RYOBI | Изготовитель<sup>1</sup> | Номер модели<sup>2</sup> | Диапазон заводских номеров<sup>3</sup>Всей ответственностью как производитель заявляем, что нижеупомянутое изделие отвечает всем соответствующим положениям следующих европейских директив, европейских регламентов, а также гармонизированных стандартов<sup>4</sup>Лицо, ответственное за подготовку технической документации.<sup>5</sup>**PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE****Ręczna odśnieżarka akumulatorowa**Marka: RYOBI | Producent<sup>1</sup> | Numer modelu<sup>2</sup> | Zakres numerów seryjnych<sup>3</sup>Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt opisany w sekcji „Specyfikacja” spełnia wszystkie istotne postanowienia wymienionych poniżej dyrektyw UE, przepisów europejskich oraz norm zharmonizowanych<sup>4</sup>Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentu technicznego.<sup>5</sup>**CS CE PROHLÁŠENÍ O SHODE****Akumulátorové hrablo na odklizení sněhu**Značka: RYOBI | Výrobce<sup>1</sup> | Číslo modelu<sup>2</sup> | Rozsah sériových čísel<sup>3</sup>Jako výrobce prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic, evropských nařízení a harmonizovaných norm.<sup>4</sup>Pověření ke komplikaci technického souboru:<sup>5</sup>**HU EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA****Akkumulátoros hómarás**Márka: RYOBI | Gyártó<sup>1</sup> | Tipuszám<sup>2</sup> | Sorozatszám tartomány<sup>3</sup>Gyártóként kizárdítog felelősségeink tudatában nyilatkozunk, hogy az alább említett termék megfelel a következő európai irányelvek, szabályozások és harmonizált szabványok vonatkozó rendelkezéseinek<sup>4</sup>A műszaki dokumentáció összálítmására felhatalmazott:<sup>5</sup>**RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE****Freză de zăpadă cu acumulator**Marcă: RYOBI | Producător<sup>1</sup> | Număr serie<sup>2</sup> | Gamă număr serie<sup>3</sup>În calitate de producător, declarăm pe propria responsabilitate că produsul menționat mai jos îndeplinește toate prevederile relevante ale directivelor Uniunii Europene, ale Regulamentelor UE și standardele armonizate<sup>4</sup>Autorizat să completeze fișa tehnică.<sup>5</sup>**LV EK ATBILSTĪBAS DEKLĀRĀCIA****Bezvadu sniega lāpsta**Zīmols: RYOBI | Ražotājs<sup>1</sup> | Modeļa numurs<sup>2</sup> | Sērijas numura intervāls<sup>3</sup>Ar pilnu atbildību mēs kā ražotājs deklarējam, ka tālāk norādītais produkts izpilda visas atbilstošas norādīto Eiropas direktīvu, Eiropas regulu un harmonizēto standartu prasības<sup>4</sup>Plīnvarots sastādīt tehnisko failu.<sup>5</sup>**LT EB ATITIKTIETIS DEKLARACIJA****Belaids sniego valytuvas**Prekės ženklas: RYOBI | Gamintojas<sup>1</sup> | Modelio numeris<sup>2</sup> | Serijinio numerio diapazonas<sup>3</sup>Mes, gamintojai, atsakingai pareiskiame, kad toliau minimas gamyns atitinka nurodytus Eiropos direktivas, Eiropos reglamentus ir dainiuosius standartus<sup>4</sup>Įgaliojatis sudaryti techninį failą.<sup>5</sup>

## ET EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

### Juhitavaba lumelabidas

Mark: RYOBI | Tootja<sup>1</sup> | Mudeli number<sup>2</sup> | Seerianumbri vahemik<sup>3</sup>

Kinnitame tootjana ainusulgeselt, et allpool nimetatud toode vastab järgmiste Euroopa direktiivide, Euroopa määruste ja ühtlustatud standardite kõigile asjaomastele sätetele<sup>4</sup>

Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik:<sup>5</sup>

## HR IZJAVA O SUKLADNOSTI

### Bežični čistač snijega

Marka: RYOBI | Proizvođač<sup>1</sup> | Broj modela<sup>2</sup> | Razpon serijskog broja<sup>3</sup>

Kao proizvođač, pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod naveden u nastavku zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih europskih direktiva, europskih uredbi i uskladenih norm<sup>4</sup>

Ovlašten da sastavi tehničku datoteku:<sup>5</sup>

## SL ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

### Akumulatorska snežna freza

Znamka: RYOBI | Proizvajalec<sup>1</sup> | Številka modela<sup>2</sup> | Razpon serijskih številk<sup>3</sup>

Kot proizvajalec pod izključno lastno odgovornoščjo izjavljamo, da spodaj navedeni izdelek izpolnjuje vse ustrezne predpise naslednjih evropskih direktiv, evropskih uredi in harmoniziranih standardov<sup>4</sup>

Pooblaščena oseba za sestavo tehnične dokumentacije:<sup>5</sup>

## SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE

### Akumulátorová snehová fréza

Značka: RYOBI | Výrobcia<sup>1</sup> | Číslo modelu<sup>2</sup> | Rozsah sériových čísel<sup>3</sup>

Ako výrobok na vlastného zodpovednosť vyhlasujeme, že dolu uvedený výrobok vychováva príslušné ustanovenia nasledujúcich európskych smerníc, európskych nariadení a harmonizovaných noriem<sup>4</sup>

Opärvaná osoba na zostavenie technického súboru:<sup>5</sup>

## BG СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

### Акумулаторен снегорин

Марка: RYOBI | Производител<sup>1</sup> | Номер на модела<sup>2</sup> | Обхват на серийни номера<sup>3</sup>

Като производител декларираме на своя лична отговорност, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на всички съответни разпоредби на директивите и регламентите на Европейския съюз и хармонизираните стандарти по-долу<sup>4</sup>

Отговорен нотифициращ орган:<sup>5</sup>

## UK СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

### Акумуляторний снігоочисник

Марка: RYOBI | Виробник<sup>1</sup> | Номер моделі<sup>2</sup> | Діапазон серійного номеру<sup>3</sup>

Їх виробник ми відповідально заявляємо, що описаний нижче пристрій відповідає всім чинним положенням директив CC, Європейських норм та гармонізованих стандартів<sup>4</sup>

Дозвіл на складання технічного файла:<sup>5</sup>

## TR CE UYGUNLUK BEYANI

### Kablosuz kar kireme aleti

Marka: RYOBI | Üretici<sup>1</sup> | Model numarası<sup>2</sup> | Seri numarası aralığı<sup>3</sup>

Üretici olarak tüm sorumluluğu bize ait olmak üzere, aşağıda belirtilen ürünün aşağıdaki Avrupa Direktifleri, Avrupa Mevzuatı ve uyumlaştırılmış standartların ilgili hükümlerini yerine getirdiğini beyan ederiz<sup>4</sup>

Teknik dosyayı derlemekle yetkili sorumluy:<sup>5</sup>

## EL ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

### Εκχιονιστικό μπαταρίας

Μάρκα: RYOBI | Κατασκευαστής<sup>1</sup> | Αριθμός μοντέλου<sup>2</sup> | Εύρος σειριακών αριθμών<sup>3</sup>

Δηλώνουμε, με την ίδιοτητα του κατασκευαστή και με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, ότι το παρακάτω αναφερόμενο προϊόν πληρεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εναρμονισμένων προτύπων.<sup>4</sup>

Εξουσιοδοτημένο άτομο για σύνταξη τεχνικού αρχείου:<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Techtronic Industries GmbH  
HMax-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

<sup>2</sup> RY18ST25A

<sup>3</sup> 48675601000001 - 48675601999999

<sup>4</sup> 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN ISO 12100:2010, EN 62841-1:2015, EN ISO 8437-1:2021, EN ISO 8437-2:2021, EN ISO 8437-4:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Todd Chipner  
Senior Vice President, Quality – Asia  
Winnenden, July 10, 2023

<sup>5</sup> Alexander Krug, Managing Director  
Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## GB-DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below

Cordless snow shovel  
Brand: RYOBI  
Model number: RY18ST25A  
Serial number range: 48675601000001 - 48675601999999

fulfills all the relevant provisions of the following Regulations: S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended) and that the following designated standards have been used:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN 62841-1:2015, BS EN ISO 8437-1:2021,  
BS EN ISO 8437-2:2021, BS EN ISO 8437-4:2021, BS EN IEC 55014-1:2021,  
BS EN IEC 55014-2:2021, BS EN IEC 63000:2018

Todd Chipner  
Senior Vice President, Quality – Asia  
Winnenden, July 10, 2023

Authorised to compile the technical file:  
Techtronic Industries (UK) Ltd  
Parkway  
Marlow Bucks SL7 1YL  
UK



*EN* RYOBI is a trade mark of Ryobi Limited, and is used under license.

*FR* RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

*DE* RYOBI ist ein Markenzeichen von Ryobi Limited und wird in Lizenz verwendet.

*ES* RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

*IT* L'utilizzo del marchio registrato RYOBI è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited.

*NL* RYOBI is een handelsmerk van Ryobi Limited en wordt onder licentie gebruikt.

*PT* RYOBI é uma marca comercial de Ryobi Limited, e é utilizada sob licença.

*DA* RYOBI er et varemærke tilhørende Ryobi Limited og bruges under licens.

*SV* RYOBI är en del av varumärke Ryobi Limited och dess användning är licensierad.

*FI* RYOBI on Ryobi Limitedin omistama tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssin puitteissa.

*NO* RYOBI er et varemerke for Ryobi Limited, og brukes under lisens.

*RU* RYOBI является товарным знаком компании Ryobi Limited, используемым по лицензии.

*PL* RYOBI to znak towarowy firmy Ryobi Limited i jest używany zgodnie z udzieloną licencją.

*CS* RYOBI je ochranná známka společnosti Ryobi Limited a její používání podléhá licenci.

*HU* A RYOBI a Ryobi Limited védjegye, használata licenc keretében történik.

*RO* RYOBI este o marcă comercială a firmei Ryobi Limited și este utilizată sub licență.

*LV* RYOBI ir Ryobi Limited preču zīme un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

*LT* „RYOBI“ yra „Ryobi Limited“ prekės ženklas, naudojamas pagal licencią.

*ET* RYOBI on ettevõttele Ryobi Limited kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.

*HR* RYOBI je žig tvrtke Ryobi Limited i korišti se po licenci

*SL* RYOBI je blagovna znakma družbe Ryobi Limited in se uporablja na podlagi dovoljenja.


*SK* RYOBI je ochranná známka spoločnosti Ryobi Limited a používa sa na základe licencie.

*BG* RYOBI е търговска марка на Ryobi Limited и се използва под лиценза.

*UK* RYOBI є товарним знаком Ryobi Limited, і використовується за ліцензією.

*TR* RYOBI, Ryobi Limited şirketine ait olup, lisans altında kullanılan bir ticari markadır.

*EL* Το RYOBI αποτελεί εμπορικό σήμα της Ryobi Limited και χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας.

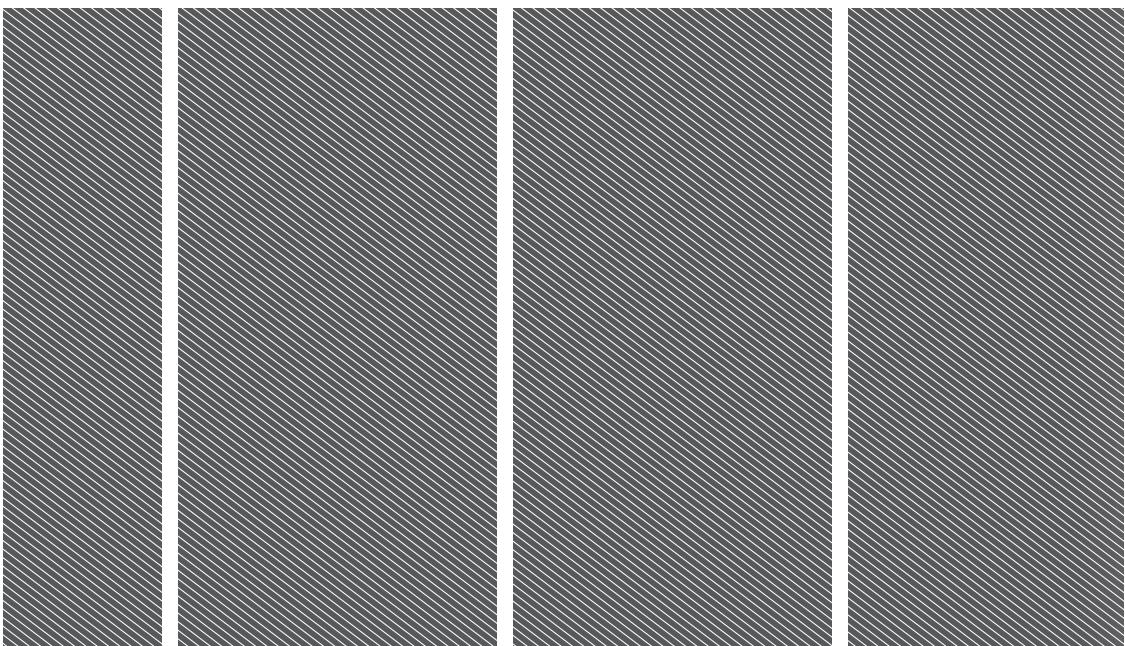

**Techtronic Industries GmbH**

Max-Eyth-Straße 10,  
71364 Winnenden, Germany

**Techtronic Industries (UK) Ltd**

Parkway  
Marlow Bucks SL7 1YL  
UK

961479096-01