

REVOLUTION

BY METRONIC

495327



METRONIC
REVOLUTION

4 IN 1

TV

SAT

DVD

AUX

REVOLUTION

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 ess. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Assistenza tecnica: Tel: +39 02 94 94 36 91



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: vedi figura 1.


L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Figura 1

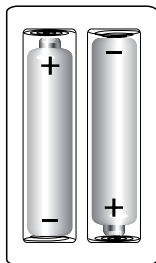

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi universali METRONIC.

Il telecomando METRONIC REVOLUTION consente di gestire fino a 4 apparecchiature elettroniche tra TV, decoder digitale terrestre, videoregistratore, decoder satellitare, lettore DVD, lettore Blue ray, dispositivo audio. Dopo aver inserito le batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nell'apposito alloggiamento (vedi figura 1), l'utente potrà programmare il telecomando per ciascun apparecchio tramite il comodo software. Il telecomando universale METRONIC è concepito per azionare la maggior parte degli apparecchi di qualsiasi marca.

La portata del telecomando è fino a 7 metri in campo libero.

IMPORTANTE: per l'installazione del software di programmazione è necessario utilizzare il sistema operativo Windows 7 o superiori. Nessuna compatibilità con il sistema operativo IOS MAC.

A - INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

- Andare sul sito www.tvcontrol.tv e cliccare su **Software micro USB** per iniziare il download gratuito del software *Setupmicrousbremote.exe*. Quindi installare il software sul PC ed avviarlo.

- Collegare il telecomando al PC mediante il cavo USB in dotazione.

N.B.: la connessione con il PC deve avvenire solo tramite porta USB diretta, non utilizzare quindi hub USB.

- Cliccare su **OK**. Nella schermata successiva, cliccare su **"Click to update the database"** per aggiornare la lista completa dei dispositivi compatibili. Alternativamente cliccare su **Skip** per chiudere la schermata.

B - PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

- Terminata l'installazione l'icona **TV** sulla sinistra si illuminerà in blu, indicando che il primo dispositivo verrà salvato nel campo **TV** (ad esempio un decoder digitale terrestre oppure un TV con decoder digitale terrestre incorporato). A questo punto, nei campi **Marca/Brand** e **Modello/Model** introdurre la marca ed il modello del dispositivo da salvare nel database del telecomando (ad esempio METRONIC 441614).

N.B.: il database viene continuamente aggiornato allo scopo di offrire una compatibilità con tutti i dispositivi.

- Cliccare sul tasto **Cerca/Search**. Se il modello e la marca introdotti sono compatibili, compariranno nella lista a destra. Se non si dispone del modello del dispositivo da ricercare, è sufficiente introdurre solo la marca e cliccando su **Cerca/Search** comparirà la lista di tutti i dispositivi della marca introdotta.

- Cliccare 2 volte sul modello del dispositivo desiderato, presente all'interno della lista (sarà evidenziato in blu). In questo modo, il dispositivo verrà salvato nel database del telecomando. Il tasto **TV** diventerà grigio indicando l'avvenuto salvataggio mentre il tasto **SAT** diventerà blu indicando che il prossimo dispositivo verrà salvato nel campo **SAT** (ad esempio un decoder satellitare).

- Ripetere i passaggi già descritti per il tasto **TV** per impostare il nuovo dispositivo SAT.

- Stesso procedimento per i pulsanti **DVD** (per lettori DVD, blue ray e VCR) e **Aux** (per dispositivi audio Hi-Fi o Home theater).

N.B.: per portare a termine la programmazione anche solo di 2 dispositivi è necessario compilare tutti e 4 i campi **TV, SAT, DVD, AUX**, inserire quindi anche nei campi non di interesse una marca o un modello dall'elenco.












Verrà avviata la programmazione ed il salvataggio di tutti i dispositivi. Un banner con messaggio di successo (**YOUR NEW REMOTE CONTROL WAS SUCCESSFULLY PROGRAMMED!**) comparirà sullo schermo. Cliccare su **Skip** per uscire dal programma. Ora il telecomando è pronto per l'utilizzo, premere il tasto relativo al dispositivo da comandare (**TV, SAT, DVD, AUX** il rispettivo led emette un lampeggio rosso) e provare i tasti. Ripetere la procedura di programmazione in caso di funzionamento non corretto.

N.B.: in corrispondenza di ciascun campo **TV, SAT, DVD, AUX** è possibile memorizzare un solo dispositivo. I nomi sono puramente indicativi, infatti è possibile programmare il telecomando della TV anche sul tasto **DVD**.

Per memorizzare nuovi dispositivi ripetere la procedura di programmazione. In questo modo, la memoria del telecomando verrà sovrascritta con i nuovi dispositivi.

La rimozione delle batterie dal telecomando non comporta la cancellazione dei dispositivi memorizzati.

DESCRIZIONE TASTI

TASTO	FUNZIONE
	Spegnimento/accensione
	Disabilita/abilita audio
TV/SAT/DVD/AUX	Per selezionare il dispositivo da comandare
MENU	Per accedere al menu
EXIT	Per uscire da un sottomenu/menu principale
SHIFT	Per implementare funzioni secondarie
0-9	Tasti numerici. Per sintonizzare un canale TV/radio
TV/AV	Per selezionare la sorgente
PVR *	Per accedere alla lista delle registrazioni
SIZE *	Per modificare il rapporto d'aspetto dello schermo
SETUP *	Per accedere al menu delle impostazioni
	Per accedere al televideo
+V / -V	Per aumentare/diminuire il volume
+P / -P	Per cambiare canale
	Tasti direzionali. Permettono di muoversi all'interno dei menu.
OK	Per confermare un'opzione
BACK	Per tornare indietro
SLEEP	Per selezionare il tempo di auto spegnimento del dispositivo
TV/DTV	Non utilizzato
INFO	Per visualizzare le informazioni sul programma in corso
EPG	Per accedere alla guida elettronica dei programmi
FAV	Per accedere alla lista preferiti
 *	Per aprire chiudere lo sportellino di un lettore DVD/Blue ray/VCR
 *	Per entrare in modalità timeshift o mettere in pausa una riproduzione
 *	Per uscire dalla modalità timeshift, fermare una riproduzione oppure fermare una registrazione in corso
 *	Per avviare una registrazione
 *	Riavvolgimento veloce
 *	Per avviare una riproduzione
 *	Riproduzione veloce

*: queste funzioni vengono abilitate utilizzando il tasto **SHIFT**

NOTA: le informazioni riguardo le funzionalità dei tasti sono indicative e possono essere differenti a seconda del dispositivo che si intende controllare.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle METRONIC.

La télécommande METRONIC REVOLUTION permet de piloter jusqu'à 4 appareils électroniques entre TV, démodulateur numérique, magnétoscope, démodulateur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu Ray, appareil audio. Après avoir inséré les piles AAA 1.5V (non fournies) dans le boîtier (voir la figure 1), l'utilisateur peut programmer la télécommande pour chaque appareil en utilisant le logiciel. La télécommande universelle METRONIC est conçue pour fonctionner avec des équipements de toute marque.

La portée de la télécommande est jusqu'à 7 mètres en champ libre.

IMPORTANT : Pour installer le logiciel de programmation, vous devez utiliser le système d'exploitation Windows 7 ou supérieur. Le logiciel n'est pas compatible avec le système d'exploitation IOS MAC.

A – INSTALLATION DU LOGICIEL DE PROGRAMMATION

- Allez sur le site www.tvcontrol.tv.
- Cliquez sur la flèche de téléchargement qui est à côté de "**Download Software for USB programmable remote controls**" afin de télécharger le logiciel de programmation de votre télécommande dont vous pouvez voir la photo juste au dessus du lien. Vous devez ensuite enregistrer le fichier "**Setupmicrousbremote.exe**" sur votre ordinateur. Installez le logiciel en double-cliquant sur le fichier précédemment enregistré et autorisez l'installation du logiciel sur votre ordinateur. Suivez ensuite les indications pour l'installation du logiciel.
- Lancez le logiciel "**MicroUSB Remote**" (section Programmable Remote) lorsqu'il est installé.
- Connectez votre télécommande à votre PC grâce au câble USB fourni.

N.B : la connexion au PC doit se faire directement sur le port USB, il ne faut pas utiliser un hub USB.

- Cliquez sur **OK**. Sur l'écran suivant, cliquez sur "**Mise à jour du programme**" pour mettre à jour la liste complète des appareils compatibles. Appuyez sur **Skip**.

B - PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Lancez le programme MicroUSB Remote s'il n'est pas déjà lancé et faire l'identification de la télécommande (**Identifier**). La touche **TV** sur la gauche s'allume en bleu, indiquant que le premier appareil est enregistré dans le champ **TV** (il peut s'agir par exemple d'un démodulateur numérique ou d'une télévision avec démodulateur numérique intégré). À ce stade, dans les champs **Marque** et **Modèle** saisissez la marque et le modèle de l'appareil à enregistrer dans la base de données de la télécommande (par exemple METRONIC 441615).

N.B : la base de données est fréquemment mise à jour afin d'assurer une compatibilité optimale avec tous les appareils.

- Double-cliquez sur le modèle de l'appareil que vous voulez, à l'intérieur de la liste (il sera surligné en bleu). De cette manière, l'appareil sera enregistré dans la base de données de la télécommande. La touche **TV** deviendra grise, ce qui indique que l'appareil est enregistré dans ce champ. Tandis que le bouton **SAT** devient bleu pour indiquer que le prochain appareil sera enregistré dans le champ **SAT** (par exemple un récepteur satellite).
- Répétez les étapes décrites ci-dessus pour la touche **TV** pour définir le nouveau dispositif **SAT**.
- Même procédure pour les boutons **DVD** (pour DVD, blu Ray et magnétoscope) et **Aux** (pour appareils hi-fi ou home cinéma).












N.B : Lorsque vous avez sélectionné les appareils que vous souhaitez programmer dans la télécommande, cliquez sur "Programme".

- Une bannière avec un message de succès apparaît sur l'écran. Cliquez sur **Skip** pour revenir à la page de programmation. Cliquez sur **quitter** pour fermer le programme. Maintenant, la télécommande est prête à l'emploi, appuyez sur le bouton de l'appareil à contrôler (**TV, SAT, DVD, AUX**) la LED correspondante clignote en rouge, et essayez les touches. Répétez la procédure de programmation en cas de dysfonctionnement.

N.B : il est possible de mémoriser un seul appareil par champ (**TV, SAT, DVD, AUX**). Mais le nom du champ est indicatif, il est possible de programmer la télécommande du téléviseur dans le champ **DVD**.

- Pour mémoriser de nouveaux appareils, répétez la procédure de programmation. Le retrait des piles de la télécommande ne supprime pas les dispositifs mémorisés précédemment.

TOUCHES DESCRIPTION

TOUCHE	FONCTION
	ON/OFF
	Active / désactive l'audio
TV/SAT/DVD/AUX	Pour sélectionner l'appareil à piloter
MENU	Pour accéder au menu
EXIT	Pour quitter un sous-menu / revenir au menu principal
SHIFT	Pour activer les fonctions secondaires
0-9	Touches numériques. Pour sélectionner une chaîne radio ou TV.
TV/AV	Pour sélectionner la source
PVR	Pour accéder à la liste des enregistrements
SIZE	Pour changer le rapport d'aspect de l'écran
SETUP	Pour accéder au menu des réglages
	Pour accéder au Têlétexte
+V / -V	Pour augmenter / diminuer le volume
+P / -P	Pour changer de chaîne
	Touches fléchées. Permettent de vous déplacer à travers les menus.
OK	Pour confirmer une option
BACK	Pour revenir en arrière
SLEEP	Pour sélectionner le délai de mise hors tension automatique du dispositif
TV/DTV	Non utilisé
INFO	Pour afficher des informations sur le programme en cours
EPG	Pour accéder au guide électronique des programmes
FAV	Pour accéder à la liste des favoris
	Pour ouvrir fermer le tiroir d'un lecteur DVD / Blue Ray / magnétoscope
	Pour entrer en mode Timeshift ou interrompre la lecture
	Pour quitter le mode Timeshift, arrêter la lecture ou arrêter un enregistrement en cours
	Pour démarrer un enregistrement
	Retour rapide
	Pour démarrer la lecture
	Lecture rapide

Certaines touches envoient un code différent selon qu'elles sont utilisées directement ou qu'elles sont utilisées en mode **SHIFT**. C'est le cas par exemple des touches **PVR (PLAY, STOP, ...)** qui fonctionnent en mode **SHIFT**. Pour passer en mode **SHIFT**, appuyez simplement sur la touche **SHIFT**, le voyant de gauche reste alors allumé jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur **SHIFT** ou si vous attendez quelques secondes.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un mando a distancia universal METRONIC.

El mando METRONIC REVOLUTION permite controlar hasta 4 aparatos electrónicos entre TV, receptor digital, video, receptor satélite, reproductor DVD, reproductor Blue Ray, dispositivo audio. Insertar las pilas AAA 1.5V (no incluidas) en el compartimento (ver imagen 1), el usuario puede programar el mando para cada aparato utilizando el software. El mando universal METRONIC está pensado para funcionar con dispositivos de cualquier marca.

El alcance del mando es de 7 metros sin obstáculos.

IMPORTANTE : Para instalar el software de programación, debe utilizar el sistema operativo Windows 7 o superior. El software no es compatible con el sistema operativo IOS MAC.

A – INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

- Ir a la web www.tvcontrol.tv y hacer clic arriba a derecha para seleccionar idioma. Hacer clic en **Software micro USB** para descargar el software de programación de su mando. Guardar ahora el archivo *Setupmicrousbremote.exe* en su ordenador.

Instalar el software haciendo doble clic en el archivo guardado previamente y autorizar la instalación del software en su ordenador. Seguir ahora las indicaciones para la instalación del software. Lanzar el software SuperiorUSB cuando está instalado.

- Conectar el mando a su PC mediante el cable USB incluido.

NOTA : la conexión al PC se realiza directamente en el puerto USB, no utilizar un "hub" USB.

- Clic en **OK**. En la pantalla siguiente, clic en "**Click to update the database**" para actualizar la lista completa de aparatos compatibles. Si no, clic en **Skip** para cerrar la pantalla.

B – PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

- Después de la instalación, la tecla **TV** de la izquierda se enciende en azul, indicando que el primer aparato está grabado en el campo **TV** (puede tratarse, por ejemplo, de un receptor digital o de un TV con receptor digital integrado). En este momento, en los campos **Marca/Brand** y **Modelo/Model** seleccionar la marca y el modelo del aparato a memorizar en la base de datos del mando (por ejemplo METRONIC 441614).

NOTA : la base de datos está continuamente actualizada para asegurar una compatibilidad óptima con todos los aparatos.

- Doble clic en el modelo del aparato deseado, en el interior de la lista (subrayado en azul). De esta manera, el aparato será memorizado en la base de datos del mando. La tecla **TV** se volverá gris, esto indica que el aparato está memorizado en este campo. Mientras que el botón **SAT** se vuelve azul para indicar que el próximo aparato se memorizará en el campo **SAT** (por ejemplo, un receptor satélite).

- Repetir las etapas descritas anteriormente para la tecla **TV** para definir el nuevo dispositivo **SAT**.

- El mismo procedimiento para los botones **DVD** (para DVD, blue ray y video) y **Aux** (para aparatos HiFi o home cinema).

Cuando ha seleccionado los aparatos que desea programar en el mando, clic en **Programme**.












Aparece un banner con un mensaje de operación completada en la pantalla. Clic en **Skip** para salir del programa. Ahora, el mando está listo para funcionar, pulsar el botón del aparato a controlar (TV, SAT, DVD, AUX) el LED correspondiente parpadea en rojo, y probar las teclas. Repetir el procedimiento de programación en caso de mal funcionamiento.

NOTA: es posible memorizar un único aparato por campo (**TV, SAT, DVD, AUX**). Pero el nombre del campo es indicativo, es posible programar el mando del televisor en el campo DVD.

Para memorizar nuevos aparatos, repetir el procedimiento de programación.

La extracción de las pilas no borra la memorización de los dispositivos memorizados precedentemente.

TECLAS

TECLA	FUNCIÓN
	ON/OFF
	Activa / desactiva el audio
TV/SAT/DVD/AUX	Para seleccionar el aparato a controlar
MENU	Para acceder al menú
EXIT	Para salir del sub-menú / volver al menú principal
SHIFT	Para activar las funciones secundarias
0-9	Teclas numéricas. Para seleccionar un canal TV o radio.
TV/AV	Para seleccionar la fuente
PVR *	Para acceder a la lista de grabaciones
SIZE *	Para cambiar el formato de pantalla
SETUP *	Para acceder al menú de ajustes
	Para acceder al teletexto
+V / -V	Para aumentar / disminuir el volumen
+P / -P	Para cambiar de canal
	Teclas con flechas. Permiten desplazarse a través de los menús.
OK	Para confirmar una opción
BACK	Para volver atrás
SLEEP	Para seleccionar el tiempo de autoapagado del aparato
TV/DTV	Inutilizado
INFO	Para mostrar las informaciones sobre el programa en curso
EPG	Para acceder a la Guía Electrónica de Programas
FAV	Para acceder a la lista de favoritos
 *	Para abrir/cerrar el cajón de un reproductor DVD / Blue Ray / video
 *	Para entrar en modo Timeshift o pausar la reproducción
 *	Para salir del modo Timeshift, parar la reproducción o parar una grabación en curso
 *	Para parar una grabación
 *	Retroceso rápido
 *	Para iniciar la reproducción
 *	Reproducción rápida

*: estas funciones se activan mediante el uso de la tecla **SHIFT**

INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido um controle remoto universal METRONIC.

O comando METRONIC REVOLUTION lhe permite controlar até 4 aparelhos eletrônicos entre TV, receptor digital, vídeo, receptor satélite, reproduzidor DVD, reproduzidor Blue Ray, dispositivo áudio. Insira as pilhas AAA 1.5V (não incluídas) no compartimento (ver figura 1), o usuário pode programar o controle remoto para cada dispositivo usando o software. O controle remoto universal METRONIC é projetado para funcionar com dispositivos de qualquer marca.

O alcance do comando é de 7 metros sem obstáculos.

IMPORTANTE : Para instalar o software de programação, você deve usar o sistema operacional Windows 7 ou superior. O software não é compatível com o sistema operacional MAC IOS.

A – INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

- Ir até www.tvcontrol.tv e clique na parte superior direita para selecionar idioma. Clique em **Software micro USB** para descarregar o software de programação de seu comando. Salvar arquivo agora *Setupmicrousbremote.exe* em seu computador.

Instalar o software clicando duas vezes sobre o arquivo salvo anteriormente e autorizar a instalação de software no seu computador. Agora siga as instruções para instalar o software. Lançar o software SuperiorUSB quando instalado.

- Ligar o comando no seu PC com o cabo USB incluído.

NOTA : ligação ao PC é feita diretamente na porta USB, não utilize um USB «hub».

- Clicar em **OK**. No ecrã seguinte, clique em **“Click to update the database”** para atualizar a lista de dispositivos compatíveis. Caso contrário, clique em **Skip** para fechar o ecrã.

B – PROGRAMAÇÃO DO COMANDO A DISTÂNCIA

- Após a instalação, o botão **TV** da esquerda fica azul, indicando que o primeiro dispositivo é registado no campo de **TV** (pode ser, por exemplo, um receptor de TV digital ou com receptor digital integrado). Neste momento, nos campos **Marca/Brand y Modelo/Model** selecionar a marca e modelo do dispositivo para armazenar na base de dados do controle (por exemplo METRONIC 441614).

NOTA : A base de dados é atualizada constantemente para garantir a compatibilidade ideal com todos os dispositivos.

- Clique duas vezes no modelo do dispositivo desejado, dentro da lista (destacado em azul). Assim, o dispositivo vai ser armazenado na base de dados de comando. O botão **TV** fica cinza, indica que o dispositivo é armazenado neste campo. Enquanto o botão **SAT** fica azul para indicar que o dispositivo seguinte é memorizada no campo **SAT** (por exemplo, um receptor de satélite).

- Repetir os passos descritos acima para a tecla **TV** para ajustar o novo dispositivo de SAT.

- O mesmo procedimento para o botão **DVD** (para DVD, blue ray e vídeo) e **Aux** (para aparelhos HiFi ou home cinema).

Quando tiver selecionado os aparelhos que serão programados no comando, clique em **Programme**.

Aparece uma faixa com uma mensagem de operação é concluída no ecrã. Clic em **Skip** para sair do programa. Agora, o controle está pronto para a operação, pressione o botão no dispositivo para controlar (TV, SAT, DVD, AUX) o LED correspondente pisca vermelho, e tentar as chaves. Repita o procedimento de programação em caso de avaria.

NOTA: Você pode armazenar um único dispositivo por campo (**TV, SAT, DVD, AUX**). Mas o nome do campo indica, você pode programar o controle remoto da TV no campo de DVD.

Para memorizar novos dispositivos, repita o procedimento de programação.

Remover as pilhas não apaga a memória dos dispositivos precendentemente armazenados.

TECLAS DESCRIÇÃO

TECLA	FUNÇÃO
	ON/OFF
	Ativa / desativa o áudio
TV/SAT/DVD/AUX	Para seleccionar o aparelho a controlar
MENU	Para aceder ao menu
EXIT	Para sair do sub-menu / voltar no menu principal
SHIFT	Para ativar as funções secundárias
0-9	Teclas numéricas. Para seleccionar um canal TV o rádio.
TV/AV	Para seleccionar a fonte
PVR *	Para aceder a lista de gravações
SIZE *	Para mudar o formato de ecrã
SETUP *	Para aceder ao menu de configurações
	Para aceder ao teletexto
+V / -V	Para aumentar / diminuir o volume
+P / -P	Para mudar de canal
	As teclas de seta. Permite percorrer menus.
OK	Para confirmar uma opção
BACK	Para voltar
SLEEP	Para seleccionar o tempo de auto-desligado do aparelho
TV/DTV	Inoperante
INFO	Para exibir informações sobre do programa em curso
EPG	Para aceder na Guia Electrónica de Programas
FAV	Para aceder na lista de favoritos
 *	Para abrir / fechar o compartimento de um DVD / Blue Ray / Vídeo
 *	Para entrar no modo Timeshift ou pausar a reprodução
 *	Para sair do modo Timeshift, parar a reprodução ou parar uma gravação em curso
 *	Para parar a gravação
 *	Retrocesso rápido
 *	Para iniciar a reprodução
 *	Reprodução rápida

*: estas funções estão ativadas usando a tecla **SHIFT**



FRANCE

0 892 350 315

Service 0,35 € / min
+ prix appel



METRONIC ITALIA 02 94 94 36 91

METRONIC

Importato da:
Metronic Italia srl
via Marconi 31
20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in PRC