

# MINIASPIRADOR

MULTIFUNCIÓN RECARGABLE

13W

**BEST**  
**OF** **TOOLS**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

---

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos.
- Se deberá controlar que los niños no jueguen con este aparato.
- La limpieza y mantenimiento del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
- El material de embalaje y los accesorios no deben dejarse al alcance de los niños para evitar los riesgos de asfixia.
- Cuando cargue el aparato, siempre compruebe que el cable de carga USB-C no está dañado .
- Antes de cargar, asegúrese de que el interruptor esté apagado.
- No arrastre ni levante el aparato tirando del cable de carga.
- No utilice el cable de carga como asa de transporte.
- No tire del cable para desenchufar el aparato.
- Utilice solamente los accesorios suministrados con el aparato.

- No fuerce la colocación de los accesorios en la boca de aspiración.
- No utilice el producto sin filtro o depósito de polvo, o si alguno está dañado.
- No utilice el aparato si la entrada de aspiración está atascada.
- No olvide colocar el filtro antes de utilizar el aspirador.
- No cubra la entrada ni la salida de aire cuando utilice el producto; ya que el aparato podría deformarse o incendiarse debido al sobrecalentamiento.
- Para evitar el calentamiento no exceda los 10 minutos de uso continuo.
- Evite el contacto con elementos calientes o fuentes de calor.
- No desarme, repare ni modifique el producto a menos que lo lleve a cabo personal de reparación autorizado.
- Apague el aparato después de cada utilización.
- Almacene el aparato en un lugar seco y protegido del agua.
- No limpie el producto con líquidos corrosivos.
- Nunca utilice el aspirador:
  - Mientras se carga.- Cerca de gases inflamables.- Cuando el aparato o el cable de carga presenten signos visibles de daños.- Con ceniza caliente o fría, cigarrillos encendidos, cerillas, etc.- Con polvo fino de yeso, cemento o harina.- En puntos de agua (fuentes, grifos, charcos). - Con las manos húmedas o mojadas.- Cerca de la ropa, el cabello o los dedos.

El uso del aspirador en las circunstancias anteriores puede provocar importantes lesiones o dañar el producto. Estas lesiones o daños no están cubiertos por la garantía.

Como con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas están cargadas de corriente, aunque el aparato esté apagado.

Para reducir los riesgos de electrocución:

1. Apague el aparato después de cada uso.
2. No lo utilice en agua.
3. No coloque o deje el aparato en un lugar donde pueda caer al agua o en cualquier otro líquido.
4. No toque el aparato que haya caído en el agua.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de esta guía de producto.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA CONSULTAS FUTURAS.**

## Información del producto



## Desmontaje y limpieza

1. **Gire** el depósito de polvo en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo del cuerpo de la máquina.
2. **Saque** el filtro HEPA del depósito de polvo y vierta el contenido en el bote de basura.
3. **Utilice**, si es necesario, un trapo ligeramente húmedo o una toalla de papel desechable para limpiar el depósito de polvo. El filtro se puede **lavar** con agua. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo para el próximo uso.
4. **Coloque** el filtro HEPA en su posición dentro del depósito de polvo. Una vez el filtro en posición, gire el recipiente para el polvo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo al cuerpo del aspirador.



## Inicio rápido


**1. Ensamble** el aparato y **cargue** la batería por completo. Conecte el aparato a un puerto USB con el cable de carga suministrado. Se encenderá una luz LED roja mientras carga. Completada la carga, la luz cambia a verde.



**2. Seleccione** un accesorio según el uso deseado.



**3. Encienda** el dispositivo presionando suavemente el interruptor naranja para poner en marcha la aspiradora.

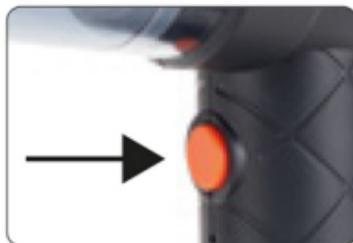

## Uso de accesorios

**A. Boquilla de succión plana:** adecuada para puertas, asientos, ceniceros, esquinas de gabinetes y guantera.



**B. Cepillo:** doble función de aspiración y limpieza. Apto para cojines, teclados y salidas de aire.



**C. Boquilla sopladora:** para limpieza de polvo en huecos, teclados y dispositivos electrónicos.



## Información técnica

Modelo: YT-M2037

Potencia: 13W

Batería de litio: 1200 mAh

Poder de succión: 2,5 kPa

Nivel de ruido: < 80 db  
(a una distancia de 30 cm)

Capacidad: 100 ml

Peso: 200 gr

Cable de carga: USB-C

Adaptador: DC 5V 1A (no incluido)

Importado y distribuido por:

BEST OF TV IBERIA SL

Ramírez de Arellano, 17-2

28043 Madrid.

España

clientes@lasofertasdelatele.es



Este producto debe cumplir con los reglamentos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana, recíclalo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Utilice los sistemas de devolución y recolección local para reciclaje (Punto Limpio) o consulte con las autoridades de su localidad.



Fabricado por:

KAYEE INTERNATIONAL HOLDING, CO. LTD.

New Taipei City, Taiwan

**FABRICADO EN CHINA**