

DE RFID-Schlüsselkarte mit Alarmsystem

ref. 510715



A - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG

- Lassen Sie niemals Kinder mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie die Schlüsselkarte nicht in der Nähe von Strahlungsquellen oder stark magnetischen Quellen, wie Mikrowellen große Lautsprecher, usw., liegen lassen
- Dieses Produkt ist dazu entwickelt worden, mit einer drahtlosen Tastatur und Kartenleser für Alarmsysteme gelesen zu werden, Referenz 510716.

A2 - UNTERHALT UND REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt niemals mit Scheuer- oder Ätzmitteln.
- Benutzen Sie einen einfachen weichen, trockenen Lappen.
- Nicht mit Spray besprühen, das Gerät könnte dadurch beschädigt werden

A3 - WIEDERVERWERTUNG



Dieses Logo bedeutet, dass die Geräte nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Substanzen, die diese beinhalten können, könnten der Umwelt und der Gesundheit schaden. Bringen Sie die Geräte zu Ihrem Verkäufer zurück oder benutzen Sie die davor vorgesehenen Einsamlungsdienste, die von der Gemeinde organisiert werden.

B - ÜBER DAS KONZEPT VON THOMBOX


Die Thombox ist eine Box für Haus- und Heimtechnik, die an Ihr ADSL-Modem (Freebox, Livebox...) angeschlossen wird, und ermöglicht Ihre Sicherheit wie ein echtes Alarmsystem von Zuhause oder aus der Distanz zu bedienen. Sie ermöglicht Ihnen auch, Ihr Komfort-Zubehör (Beleuchtung, ...), Ihr Öffnungszubehör (Fensterladenmotorisierung, Garage,...) und Ihre Energieverwaltung (Stromverbrauch, Heizung) anhand von einigen Klicks auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone von egal wo aus der Welt über das Internet zu bedienen.

Um dies zu garantieren und auch um Szenarios zu erstellen (Aktionssequenzen) die Ihren Alltag erleichtern, müssen Sie Ihre Thombox registrieren (muss nur einmal bei der ersten Installation gemacht werden) und ihr das kompatible Zubehör der ARW-Technologie zuordnen.

Die Thombox entwickelt sich ständig weiter und die Anzahl Accessoires sind nicht begrenzt.


C - KONFIGURATION

Um funktionieren zu können muss das Produkt an eine drahtlose Tastatur angeschlossen werden. Berufen Sie sich auf die Anleitung der Tastatur, um die durchzuführende Prozedur zu kennen. Während der Verbindung der Schlüsselkarte mit der Tastatur werden Sie gebeten, die Schlüsselkarte vorzuhalten:

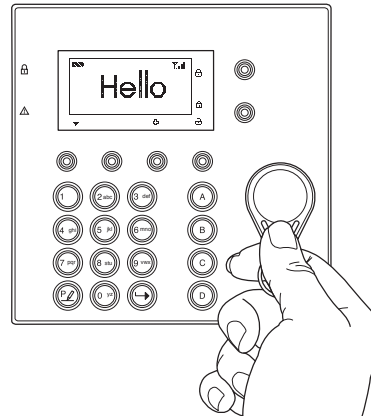


D - BENUTZUNG

Berufen Sie sich auf die Anleitung Ihrer Tastatur, um herauszufinden wie Sie Ihrer Thombox erklären können, was diese machen muss, wenn eine Schlüsselkarte vor die Tastatur gehalten wird.

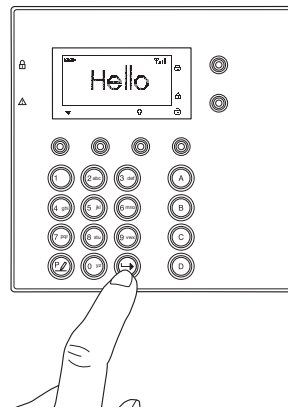

Um die Lesung der Schlüsselkarte auszulösen, drücken Sie auf die Pfeiltastaste rechts der 0 auf der Tastatur und halten Sie dann die Schlüsselkarte vor die rechte Seite der Tastatur:

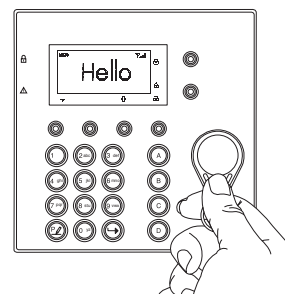

E - TECHNISCHE UND LEGALE INFORMATIONEN

E1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsfrequenz : 13.56MHz
- Norm: ISO15693
- Sicherheit : einzigartige Erkennung für jede Karte, CRC 16bit
- Betriebstemperatur : -30°C bis +70°C
- Speichertemperatur : -40°C bis +80°C
- Lebensdauer: 10 Jahre minimum

E2 - GARANTIE

Die Garantie dieses Produktes ist während 2 Jahren gültig und deckt die Bestandteile und Dienst inbegriffen, ab dem Kaufdatum. Behalten Sie unbedingt den Kassenzettel während der Garantieperiode.

- Die Garantie deckt keinerlei Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Keines der Bestandteile dieses Produktes darf von Personen, die nicht zur AVIDSEN-Gruppe gehören, repariert oder bearbeitet werden, mit Ausnahme des Batteriewechsels.
- Jegliche Manipulation am Gerät storniert die Garantie.
- Die verbrauchbaren Elemente, wie Batterien, werden nicht von der Garantie gedeckt.

E3 - HILFE UND RATSCHLÄGE

- Trotz der Sorgfalt bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieser Anleitungen kann es sein, dass Sie auf Probleme bei der Installation Ihres Produktes stoßen oder dass Sie Fragen haben. Wir raten Ihnen, unsere Fachmänner zu kontaktieren, die Ihnen für Rat zur Verfügung stehen.
- Im Fall von Betriebsproblemen bei der Installation oder nach einigen Tagen Bedienung müssen Sie uns unbedingt kontaktieren, damit unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren können, welches sicher von einer falschen Einstellung oder einer nicht geeigneten Installation stammt. Sollte das Problem vom Produkt stammen, dann gibt Ihnen unser Techniker eine Referenznummer zur Rückgabe des Produktes. Ohne diese Nummer wird das Geschäft verweigern Ihr Produkt zu ersetzen.

Brauchen Sie Beratung bei der Inbetriebnahme, Installation Ihrer Thombox oder bei der Verbindung Ihrem Zubehör vom Thomson Connected Home Sortiment?

Kontaktieren Sie die Techniker von unserer Kundendienstabteilung unter der Nummer:

Hotline : +324/264.86.68.

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.



Die gesamte Produktreihe von Thomson finden Sie auf

www.thomsonbox.eu

THOMSON ist eine Marke von TECHNICALOR S.A. benutzt unter Lizenz:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Frankreich