


Uklonite bateriju samo ako je želite zbrinuti (taj postupak mora provesti ovlaštenih tehničar)  
Preporučeni alat (nije sadržan u opsegu isporuke):  
Mali odvijač s križnom glavom

1. Odvrnite oba bočna vijka odvijačem s križnom glavom kako biste otpustili prednji dio i zatim ga odvojite od glavnog tijela.
2. Odvrnite 4 vijka kao što je prikazano na slici te zatim uklonite prednju komoru kako biste oslobodili kućište u unutrašnjosti.
3. Odvrnite oba vijka kao što je prikazano na slici kako biste otpustili modul. Pomaknite ga prema otvoru komore.
4. Otpustite sva 4 kabela utikača tako što ćete pritisnuti kopču i pri tome izvući utikač. Uklonite cijeli modul iz komore kako biste oslobodili bateriju. Uklonite bateriju i omotajte izolacijsku traku oko kraja utikača kako biste spriječili kratki spoj zbog dodira obiju žičanih stezaljki.

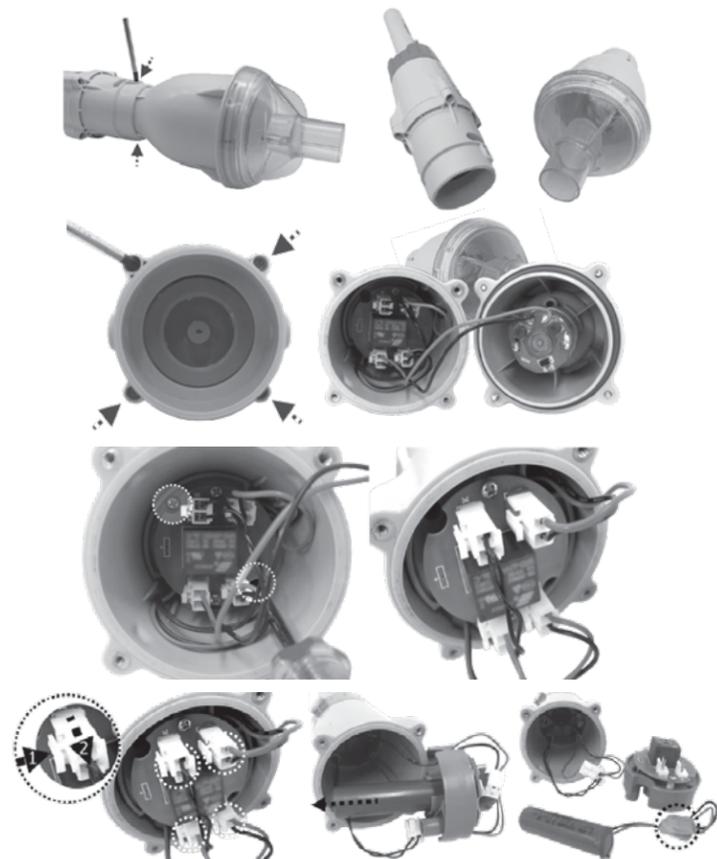

#### UKLANJANJE POGREŠAKA

Problem	Mogući uzrok	Uklanjanje
Električni usisivač ne usisava prašinu.	Prazna baterija	Ponovno napunite bateriju.
	Zaglavljivanje rotora	Uključite električni usisivač i provedite vizualnu provjeru procjepa u sredini električnog usisivača kako biste utvrdili je li rotor blokiran većim stranim tijelima. Ako je potrebno, vrlo pažljivo uklonite strano tijelo s pomoću malog alata. Ako je potrebno, obratite se svojem trgovcu za daljnje upute.
	Odlamanje rotora	Obratite se ovlaštenom trgovcu za rezervne dijelove.
	Puna filtarska vrećica / filtarski kavez	Očistite filtarsku vrećicu / filtarski kavez.
Prijavština izlazi iz filtra.	Oštećen poklopac haube	Poklopac haube funkcionira kao svojevrsna blokada za sprječavanje izlaženja prijavštine iz filtra. Obratite se svojem trgovcu za rezervne dijelove i upute.
	Filtarska vrećica ili filtarski kavez su oštećeni.	Zamijenite filtarsku vrećicu / filtarski kavez koji je oštećen novim. Obratite se ovlaštenom trgovcu za rezervne dijelove.
Električni usisivač ne može se puniti / ponovno puniti.	Oštećena baterija	Obratite se ovlaštenom trgovcu za rezervne dijelove.
	Oštećen USB kabel	Zamijenite ga novim USB kabelom.
	Neispravan USB uređaj za punjenje	Zamijenite ga novim USB uređajem za punjenje.
Dulje vrijeme punjenja od navedenog	Zaprijeti zatici za punjenje	Kako bi se očistila područja oko zatica za punjenje, mrlje se mogu ukloniti vatenim štapićem uronjenim u sok od limuna ili octa.
Zakretna glava usisivača (ako je isporučena) ne može se jednostavno pomicati.	Blokiran kotač	Uklonite prijavštinu s kotača. Napomena: nemojte pokušavati demontirati kotače.

Programi za zaštitu okoliša, Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

Uvažite propise Europske unije i dajte svoj doprinos zaštiti okoliša. Predajte neupotrebivje elektroničke uređaje na mjesto koje je propisala vaša gradska uprava radi propisnog zbrinjavanja električnih i elektroničkih komponenti. Nemojte ih zbrinjavati putem kućanskog otpada. Uklonite baterije iz proizvoda s izmjenjivim baterijama prije nego što zbrinite proizvod.

© 2021 BWT Holding GmbH 21011003  
Sva prava pridržana. Ovaj se dokument ne smije, u cijelosti ni djelomično, ni u kojem obliku te elektroničkim ili mehaničkim sredstvima, fotokopijama, snimkama ni drugim sredstvima bilo koje vrste, distribuirati bez pisane odobrenja društva BWT Holding GmbH.



BWT Walter-Simmer-Str. 4  
5310 Mondsee - Austrija

Hergestellt in China

## BC LINE BWT punjivi usisivač za bazene i spa

### DE UPUTE ZA UPOTREBU

BC02

## SIGURNOSNE NAPOMENE I UPUTE

Informacije navedene u ovim uputama za upotrebu pomažu vam pri sigurnom rukovanju uređajem, zaštiti sebe i drugih osoba od opasnosti te izbjegavanju šteta na uređaju i drugim predmetima.

## ČUVAJTE OVE UPUTE ZA UPOTREBU

### UPOZORENJE!

- Ovaj proizvod nije IGRACKA. Ovaj električni usisivač za bazen i njegov pribor moraju se čuvati izvan dohvata djece.
- Nikada nemojte djeci dopustiti rukovanje proizvodom. Djeca se ne smiju igrati proizvodom.
- Djeca ne smiju provoditi čišćenje ni održavanje.
- Nemojte rukovati ovim električnim usisivačem za bazen ako se u vodi nalaze osobe / kućni ljubimci.
- Ovaj električni usisivač za bazen nije namijenjen osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima odnosno nedostatkom iskustva te manjkom znanja, osim ako one nisu obučene u pogledu njegove upotrebe, razumiju postojeće opasnosti te ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Uklonjiva jedinica za napajanje (vanjski adapter).
- Za punjenje baterije upotrebljavajte samo uklonjivo napajanje strujom (broj modela USB uređaja za punjenje: HNAA050100E1 / HNAC050100B1) koje je isporučeno s ovim usisivačem za bazen.
- Pazite na to da električni usisivač za bazen bude u cijelosti uronjen u vodu prije nego što ga pustite u rad. Najmanja razina vode potrebna za rad uređaja mora biti iznad gumba za uključivanje/isključivanje električnog usisivača za bazen koji se drži okomito. Ovaj je proizvod predviđen isključivo za upotrebu pod vodom u bazenu ili spa području: jamstvo se poništava u slučaju drukčije upotrebe.
- Najveća radna dubina u vodi iznosi 3 metra (9,8 ft).
- Najveća temperatura vode: 5 °C (41 °F) – 42 °C (107,6 °F)
- Ako primijetite oštećenja bilo koje vrste, prestanite upotrebljavati električni usisivač.
- Zamijenite oštećene dijelove u što kraćem roku. Upotrebljavajte isključivo rezervne dijelove koje je odobrio trgovac ili proizvođač.
- Pazite na to da USB uređaj za punjenje povežete na mrežu putem zaštitne strujne naprave (RCD) / zaštitne strujne sklopke (RCCB). U slučaju sumnje potražite savjet kvalificiranog električara.
- Odspojite električni usisivač s glavnog strujnog napajanja prije provedbe radova održavanja, kao što je čišćenje filtra.
- Uređaj je opremljen paketom punjive litij-ionske baterije. Nemojte ga pokušavati zamijeniti.
- Ovaj električni usisivač za bazen smije se puniti samo isporučenim USB kabelom.
- NEMOJTE rukovati usisivačem za bazen tijekom postupka punjenja mokrim rukama ni ako ste bos.
- Nemojte upotrebljavati ovaj električni usisivač ako se bazen upotrebljava.
- NIPOSTO nemojte upotrebljavati električni usisivač bez pravilno umetnute filtarske vrećice / filtarskog kaveza jer se u protivnom jamstvo poništava.
- Opasnost od prignječenja zbog usisavanja: ovaj električni usisivač za bazen stvara usisnu snagu. Pazite na to da kosa, dijelovi tijela ni drugi široki odjevni predmeti ne dospiju u blizinu otvora za usisavanje tijekom rada električnog usisivača.
- Ni u kojem slučaju nemojte uvoditi dijelove tijela, odjevne ni druge predmete u otvor ili pomične dijelove električnog usisivača.
- NIPOSTO nemojte upotrebljavati ovaj električni usisivač za usisavanje otrovnih, zapaljivih ili gorivih tekućina, kao što je benzin, kao ni u slučaju postojanja eksplozivnih ili zapaljivih plinova.
- Ni u kojem slučaju ne biste smjeli pokušavati rastavljati električni usisivač niti samostalno zamjenjivati rotor, motor ni bateriju.
- Nikada nemojte uvoditi predmete kako biste dotaknuli rotor.
- Djeca se ne smiju koristiti ovim električnim usisivačem za bazen.
- Prije nego što se električni usisivač za bazen zbrine na otpad potrebno je izvaditi bateriju.
- Ovaj električni usisivač za bazen sadrži bateriju koju smiju ukloniti samo stručnjaci.
- Tijekom uklanjanja baterije potrebno je odsvojiti električni usisivač za bazen sa strujne mreže.
- Dodatne informacije o zbrinjavanju baterije pronaći ćete u odjeljku „Zbrinjavanje baterije“ u ovim uputama za upotrebu.
- Baterija se mora zbrinuti sigurno i u skladu s lokalnim odredbama ili propisima.
- Baterija električnog usisivača za bazen punjivi je paket litij-ionske baterije koji nije potrebno održavati i koji se mora zbrinuti u skladu s propisima. Bateriju je potrebno reciklirati. Za dodatne se informacije obratite nadležnim jedinicama lokalne samouprave.

### POZORI!

- NEMOJTE pokušavati upotrebljavati električni usisivač za čišćenje bilo čega drugoga osim bazena.
- Upotrebljavajte isključivo originalni pribor koji je isporučen s uređajem.
- Nemojte upotrebljavati ovaj električni usisivač neposredno nakon tretiranja vode. Preporučuje se da voda u bazenu cirkulira najmanje 24 – 48 sati.
- Ne preporučuje se upotreba ovoga električnog usisivača u kombinaciji s drugim električnim usisivačem / čistačem za bazen.
- Nemojte proizvodom usisavati tvrde, oštre predmete. Oni mogu oštetiti električni usisivač i filter.
- Postupajte pažljivo tijekom čišćenja stepenica bazena.
- Kako biste spriječili oštećenja USB kabela za punjenje, nemojte potezati kabel za premještanje električnog usisivača ni odspajanje sa strujne mreže.
- Punjenje se mora provoditi u zatvorenom, dobro prozračenom prostoru koji je zaštićen od sunčeva svjetla, pristupa djeci, visokih temperatura i izvora paljenja pri okolišnoj temperaturi između 5 °C (41 °F) i 35 °C (95 °F).
- Električni usisivač za bazen ne smije biti povezan sa stanicom za punjenje dulje od 10 sati.
- Ako se električni usisivač za bazen dulje vrijeme neće upotrebljavati, pobrinite se zato da ga isključite te očistite i osušite usisivač za bazen i pribor suhom krpom. Pazite na to da razina napunjenosti električnog usisivača iznosi oko 30 % – 50 % kapaciteta baterije prije nego što ga uskladištite. Skladištite uređaj na dobro prozračenom mjestu zaštićenom od sunčeva svjetla, visokih temperatura, izvora paljenja, kemijskih sredstava za bazen i pristupa djeci. Ponovno napunite električni usisivač svaka tri mjeseca

### Navedena upozorenja i mjere opreza ne obuhvaćaju sve moguće rizike ni opasnosti od ozljeda.

Vlasnici bazena / spa područja morali bi pri upotrebi proizvoda uvijek poštovati dodatne mjere opreza i postupati zdravorazumski.

## PRVI KORACI


### Punjenje baterije

**VAŽNA NAPOMENA:** U cijelosti napunite električni usisivač prije prve upotrebe (6 sati).

## UPOZORENJE!

- Nemojte upotrebljavati oštećeni USB kabel za punjenje ni USB uređaj za punjenje.
- Pazite na to da električni usisivač za bazen i priključak za punjenje budu u cijelosti čisti i suhi prije pokretanja postupka punjenja. (SAVJET: upotrijebite vateni štapić za sušenje otvora za punjenje i zatika za punjenje.)
- Zatici za punjenje otporni su na vodu. Međutim, ostaci vode u priključku za punjenje i oko zatika mogli dovesti do prirodnog nastanka mrlja (one su nusproizvod kemijske reakcije između vode i električnih struja). U protivnom se mrlje mogu ukloniti laganim ribanjem vatenim štapićem uronjenim u sok od limuna ili octa.

1. Postavite uređaj na stabilnu površinu. Postavite usisivač za bazen na **isključeno / Punjenje** tako što ćete okretati gumb za uključivanje/isključivanje suprotno od smjera kazaljke na satu dok priključak za punjenje ne bude u cijelosti otkriven. Usmjerite USB kabel za punjenje i utaknite ga u priključak za punjenje.

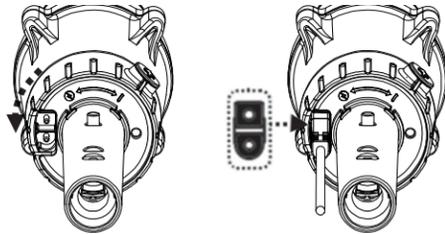

2. Priključite USB kabel za punjenje u USB uređaj za punjenje i zatim povežite USB uređaj za punjenje sa strujnim napajanjem. Nakon što se pokrene postupak punjenja električnog usisivača za bazen, svjetlosni indikator na vanjskom uređaju za punjenje svijetlit će crvenom bojom. Postupak cjelokupnog punjenja u pravilu traje 4,5 – 6 sati. Svjetlosni indikator svijetlit će zelenom bojom čim električni usisivač za bazen bude u cijelosti napunjen.

## NAPOMENA

- Uvijek odspajajte USB uređaj za punjenje sa strujne mreže nakon završetka postupka punjenja.
- Odmah isključite strujno napajanje i odspojite USB uređaj za punjenje sa strujnog napajanja ako primijetite neku od okolnosti navedenih u nastavku:

- stvaranje ometajućih ili neuobičajenih zvukova
- prekomjerno zagrijavanje
- izobličenja, puknuća, curenja
- dim.

3. Nakon završetka postupka punjenja odspojite USB uređaj za punjenje sa strujnog izvora te izvucite USB kabel iz USB uređaja za punjenje i električnog usisivača za bazen

Potpuno napunjeni električni usisivač za bazen (nakon vremena punjenja od **4,5 – 6 sati**) može raditi do **30 minuta**. Napomena: Redovito čistite filtarsku vrećicu / filtarski kavez. Prekomjerna prljavština u filtarskoj vrećici / filtarskom kavezu povećava opterećenje motora i, u skladu s time, skraćuje trajanje rada.

NAPOMENA: Punjiva litij-ionska baterija kategorizirana je kao potrošna roba. Ima ograničen vijek trajanja te postupno gubi svoju sposobnost pohrane energije. Stoga će se trajanje rada električnog usisivača nakon ponovljenih postupaka punjenja i pražnjenja tijekom vijeka trajanja proizvoda postupno skraćivati.

Nakon što vijek trajanja baterije istekne, upute o zbrinjavanju baterije pronaći ćete u odjeljku „**ZBRINJAVANJE BATERIJE**“.


**NAPOMENA: Ostavite električni usisivač da se hladi 30 – 40 minuta prije nego što ga ponovno napunite.**

## Priprema bazena

- Ako je obloga bazena prhka, oštećena ili zgužvana, obratite se kvalificiranom stručnjaku radi izvođenja potrebnih popravka ili zamjene obloge bazena prije upotrebe usisivača za bazen.
- Ako imate bazen sa slanom vodom, pazite na to da se cjelokupna sol rastopi prije nego što usisivač za bazen postavite u vodu.

## RAD

Uranjajte električni usisivač za bazen u vodu sve dok razina vode ne dosegne gumb za uključivanje/isključivanje. Okrećite gumb u smjeru kazaljke na satu u skladu sa smjerom na oznaci „I“ do graničnika (čut ćete zvuk klika i zelena će točka postati vidljiva), a električni usisivač za bazen odmah će početi raditi.

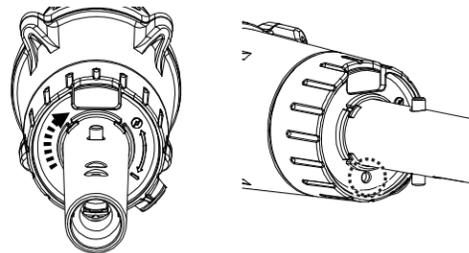

## POZOR!

- **NEMOJTE** tijekom rada električnog usisivača prekrivati bočni otvor (središnji procjep) jer u protivnom može doći do oštećenja rotora odnosno motora.
  - Uklonite električni usisivač iz bazena / spa područja čim se postupak čišćenja završi.
- POZOR!** Pazite na to da električni usisivač za bazen uvijek bude usmjeren prema dolje kada se postavlja u bazen. U protivnom može doći do savijanja i oštećenja štapne spojke.
- Kako biste izvadili električni usisivač iz bazena / spa područja, podižite električni usisivač tako da bude usmjeren prema dolje kako bi iz njega mogla istjecati voda.
- Ispirite usisivač za bazen svježom vodom nakon svake upotrebe. **NIPOŠTO** nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje.

## PRAŽNENJE FILTRA


## UPOZORENJE! Jamstvo se poništava u slučaju upotrebe električnog usisivača bez funkcionalne filtarske vrećice / filtarskog kaveza.

Kako biste povećali učinkovitost čišćenja uređaja za čišćenje, svakako očistite filtarsku vrećicu / filtarski kavez prije i nakon svake upotrebe.

**POZOR!** Kada se električni usisivač puni, odspojite USB uređaj za punjenje sa strujne mreže i odspojite električni usisivač od USB kabela za punjenje prije nego što provedete radove čišćenja.

Pražnjenje filtarske vrećice / filtarskog kaveza

1. Postavite električni usisivač na stabilnu površinu.
2. Pridržavajte tijelo električnog usisivača i okrećite haubu suprotno od smjera kazaljke na satu sve dok se bijela oznaka na haubi ne podudara s oznakom za deblokiranje. (**SI. 1**) Otpustite haubu i izvadite filtarsku vrećicu / filtarski kavez iz električnog usisivača.

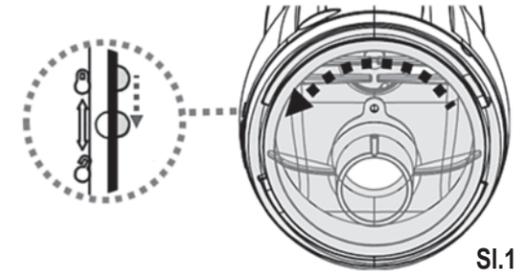

**POZOR!** Zamijenite oštećenu filtarsku vrećicu / filtarski kavez prije sljedeće upotrebe novom vrećicom/kavezom.

3. Uklonite prljavštinu i isperite filtarsku vrećicu / filtarski kavez vodom. Ako je potrebno, upotrebljavajte isključivo mekanu četku te pažljivo i nježno očistite kavez.
4. Zamijenite filtarsku vrećicu / filtarski kavez u električnom usisivaču. Provedite korake obrnutim redoslijedom kako biste postavili haubu na električni usisivač i okrećite haubu suprotno od smjera kazaljke na satu do graničnika.

**OPREZ!** Prije ponovnog početka rada zamijenite oštećeni filtarski kavez novim.

## ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

### NAPOMENA:

1. Pazite na to da područja oko priključka za punjenje i senzora za vodu očistite i osušite nakon svake upotrebe kako biste spriječili stvaranje naslaga (koje su nusproizvod prirodne reakcije između električne struje i vode). U protivnom naslage možete ukloniti laganim ribanjem vatenim štapićem uronjenim u sok od limuna ili octa.
  2. Baterija se samostalno prazni tijekom skladištenja. Baterija bi se morala skladištiti na sobnoj temperaturi i uz razinu napunjenosti od 30 % do 50 %.
  3. Morate napuniti bateriju najmanje svaka tri mjeseca kada se uređaj ne upotrebljava često.
- Odspojite sve periferne USB uređaje za punjenje.
  - Uklonite sav pribor s usisivača za bazen. Ako je potrebno, isperite električni usisivač i pribor svježom vodom. **NIPOŠTO** nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje.
  - Pazite na to da ispuštite vodu iz električnog usisivača prije nego što ga uskladištite.
  - Očistite električni usisivač i njegov pribor vlažnom krpom te ih osušite.
  - Skladištite sve dijelove na dobro prozračenom mjestu zaštićenom od sunčeva svjetla, pristupa djeci, visokih temperatura, izvora paljenja i kemijskih sredstava za bazen. Okolišna temperatura treba iznositi 10 °C – 25 °C (50 °F – 77 °F). **NAPOMENA:** Viša temperatura skladištenja može se negativno odražavati na vijek trajanja baterije.

## UPOZORENJE!

- Ni u kojem slučaju ne biste smjeli pokušavati rastavljati električni usisivač niti samostalno zamjenjivati rotor, motor ni bateriju.

## POZOR!

- Prekomjerna vrućina može oštetiti bateriju i zbog toga skratiti vijek trajanja vašeg električnog usisivača.
- Obratite se svojem trgovcu za zamjenu baterije u sljedećim slučajevima:
  - Baterija je oštećena i ne može se u cijelosti napuniti.
  - Trajanje rada baterije znatno je skraćeno. Promatrajte trajanje rada tijekom prvih ciklusa upotrebe (nakon potpunog punjenja) i zabilježite vrijednosti. Koristite se tim informacijama kao referencom za usporedbu trajanja rada sa starijim baterijama.

- Baterija se mora izvaditi prije zbrinjavanja električnog usisivača.
- Električni usisivač mora se odspojiti sa strujnog napajanja tijekom zamjene baterije.
- Baterija se mora zbrinuti sigurno i u skladu s lokalnim propisima ili pravilima.

**NAPOMENA:** Nestručno održavanje može dovesti do skraćivanja vijeka trajanja baterije i smanjiti njezin kapacitet.

## ZBRINJAVANJE BATERIJE (taj postupak mora provesti ovlaštenu tehničar)

Baterija električnog usisivača punjivi je paket litij-ionske baterije koji nije potrebno održavati i koji se mora zbrinuti u skladu s propisima. Obratite se lokalnom nadležnom tijelu za dodatne informacije u vezi sa zbrinjavanjem.

## UPOZORENJE!

Nemojte pokušavati rastaviti paket baterije.

- Pazite na to da skinete sve osobne predmete, kao što su prstenovi, kopče za kosu, lančići i ručni satovi, kada odspajate paket baterije s električnog usisivača.
- Paket baterije može uzrokovati kratki spoj s dovoljnom jačinom struje da zavari prsten s metalom te pri tome uzrokuje teške ozljede.
- Nosite punu zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću prije uklanjanja paketa baterije.
- Izbjegavajte istovremeno dodirivanje svih kabela te spriječite dodir kabela i metalnih predmeta jer time može doći do iskrenja i/ili kratkog spoja baterije.
- Nipošto nemojte pušiti te spriječite nastanak iskre ili plamena u blizini baterije ili električnog usisivača.
- Nemojte izlagati bateriju plamenu ni visokim temperaturama jer time može doći do eksplozije.

## POZOR!

U slučaju curenja iz baterije izbjegavajte dodir s tekućinom koja istječe te pohranite bateriju u plastičnoj vrećici.

- Ako tekućina koja istječe dospije u dodir s kožom i odjećom, odmah isperite kožu i odjeću obilnom količinom sapuna pod mlazom vode. Ako tekućina koja istječe dospije u dodir s očima, odmah ispirite oči najmanje 15 minuta pod mlazom hladne vode i nemojte ih trljati. Odmah potražite liječničku pomoć.