

# MANUAL DE USO DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA DE 50 "

MODELO: ■ ILF13




**Por favor, lea atentamente todas las instrucciones y  
consérvelas para futuras consultas**

## Empezar

- Retire el aparato de la caja.
- Retire cualquier embalaje del producto.
- Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de forma segura.

## Contenido de la caja de cartón

- Chimenea eléctrica 1 set
- Mando a distancia 1pc
- 1 manual de instrucciones, 1 bolsa de cristales, 1 juego de leña decorativa (8 piezas)

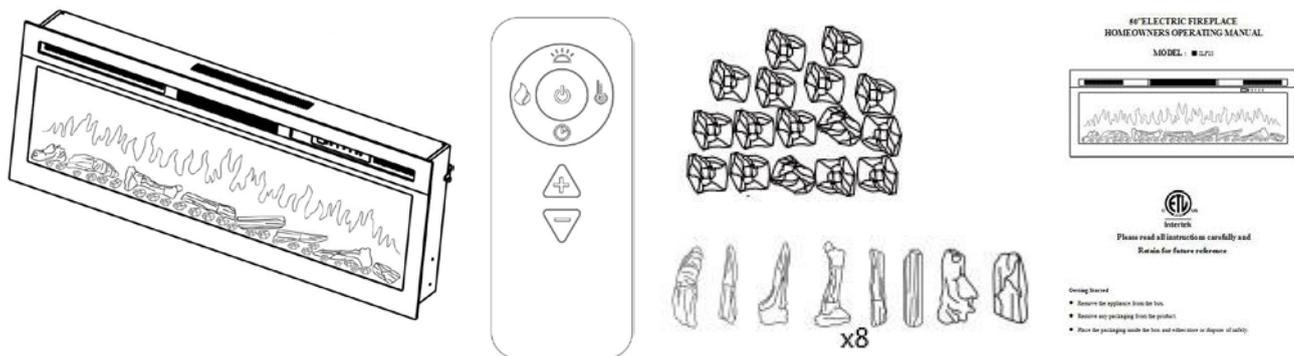

## Consejos útiles antes de la instalación

- Conserve todo el embalaje hasta que haya comprobado y contado todas las piezas, así como el contenido del paquete de hardware, con la lista de piezas.
- El paquete de hardware contiene artículos pequeños que deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Le sugerimos que abra el paquete de hardware y coloque todo el contenido en un recipiente, reduciendo así el riesgo de perder piezas pequeñas.


## Advertencia

- No conecte el aparato hasta que esté correctamente fijado al mueble del televisor o a la pared y lea las instrucciones en su totalidad.

- Las distancias mínimas deben ser observadas en los diagramas.
- Para la instalación del aparato, se debe tener cuidado de no dañar los cables ocultos.
- Tenga cuidado al perforar los agujeros.

### Instrucciones de instalación de los cristales


- Coloque los cristales y la leña decorativa en la chimenea, luego instale el marco de vidrio y bloquee los tornillos de 2 piezas.

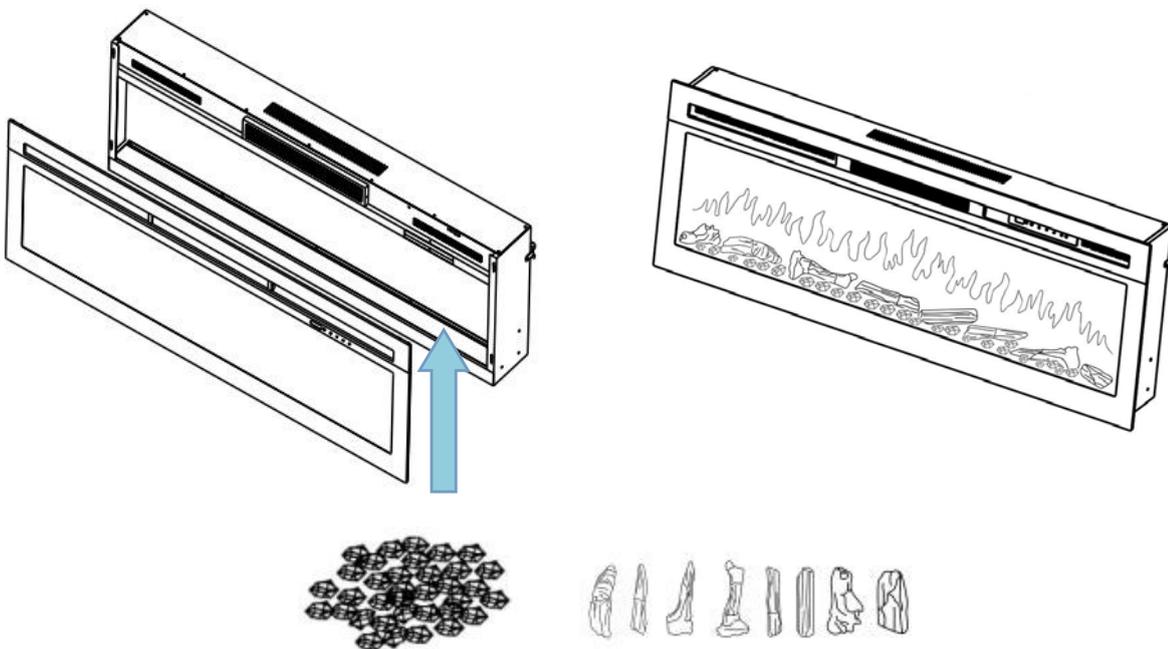

### Instrucciones de uso

- El aparato puede ser operado por los interruptores ubicados en la parte superior derecha del fuego o por el control remoto suministrado.


### PANEL DE CONTROL

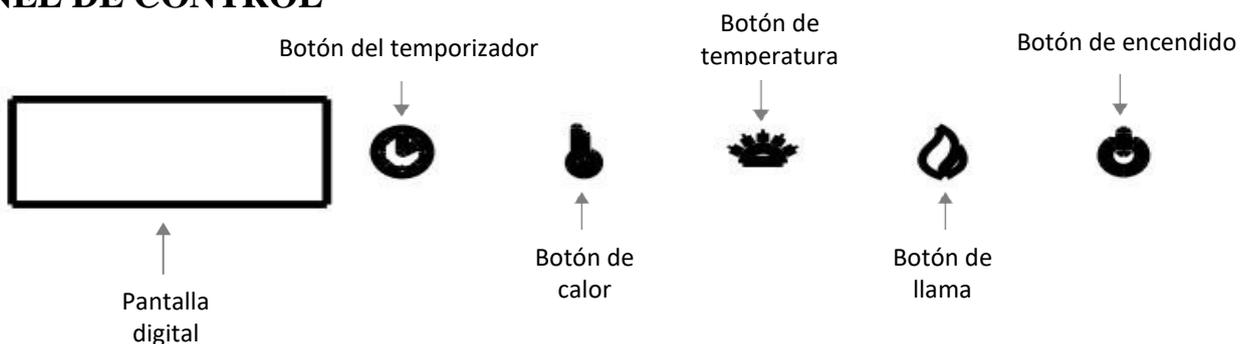

## Pantalla digital

	<p>Botón de encendido: presione brevemente para encender o apagar la chimenea.</p>
	<p>Botón de llama: La llama de 13 colores se puede cambiar libremente; presione brevemente la tecla de llama para cambiar el color de la llama.</p>
	<p>Botón de temperatura :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione brevemente el botón de temperatura La pantalla mostrará "37 ° C" y luego puede comenzar a configurar la temperatura. La temperatura se puede ajustar de 37 °C-35 °C-32 °C-29 °C-27 °C-24 °C-21 °C-18 °C-16 °C-ON (10 niveles de ajuste de temperatura), en un bucle continuo.</li> </ol> <p>A. Cuando la pantalla muestra "ON", la calefacción no se ve afectada por la temperatura ambiente y el calentador continuará funcionando sin detenerse automáticamente.</p> <p>B. Cuando se muestre cualquiera de las temperaturas 37 °C-35 °C-32 °C-29 °C-27 °C-24 °C-21 °C-18 °C-16 °C, el calentador dejará</p>
	<p>Botón de calor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione brevemente el botón de calefacción para activar la función de calefacción; la pantalla mostrará "ON". Presione el botón de calefacción nuevamente para apagar la función de calefacción y la pantalla mostrará "APAGADO".</li> <li>2. Mantenga presionado el botón de calefacción durante 5 segundos para cambiar la temperatura entre ° C y ° F.</li> </ol>
	<p>Botón del temporizador:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione brevemente el botón del temporizador para activar la función del temporizador. La pantalla digital mostrará "OH". Presione el botón del temporizador nuevamente para configurar el temporizador. El rango de ajuste es de 1 a 9 horas.</li> </ol>
	<p>Pantalla digital: muestra la función correspondiente.</p>

## Mando a distancia por infrarrojos

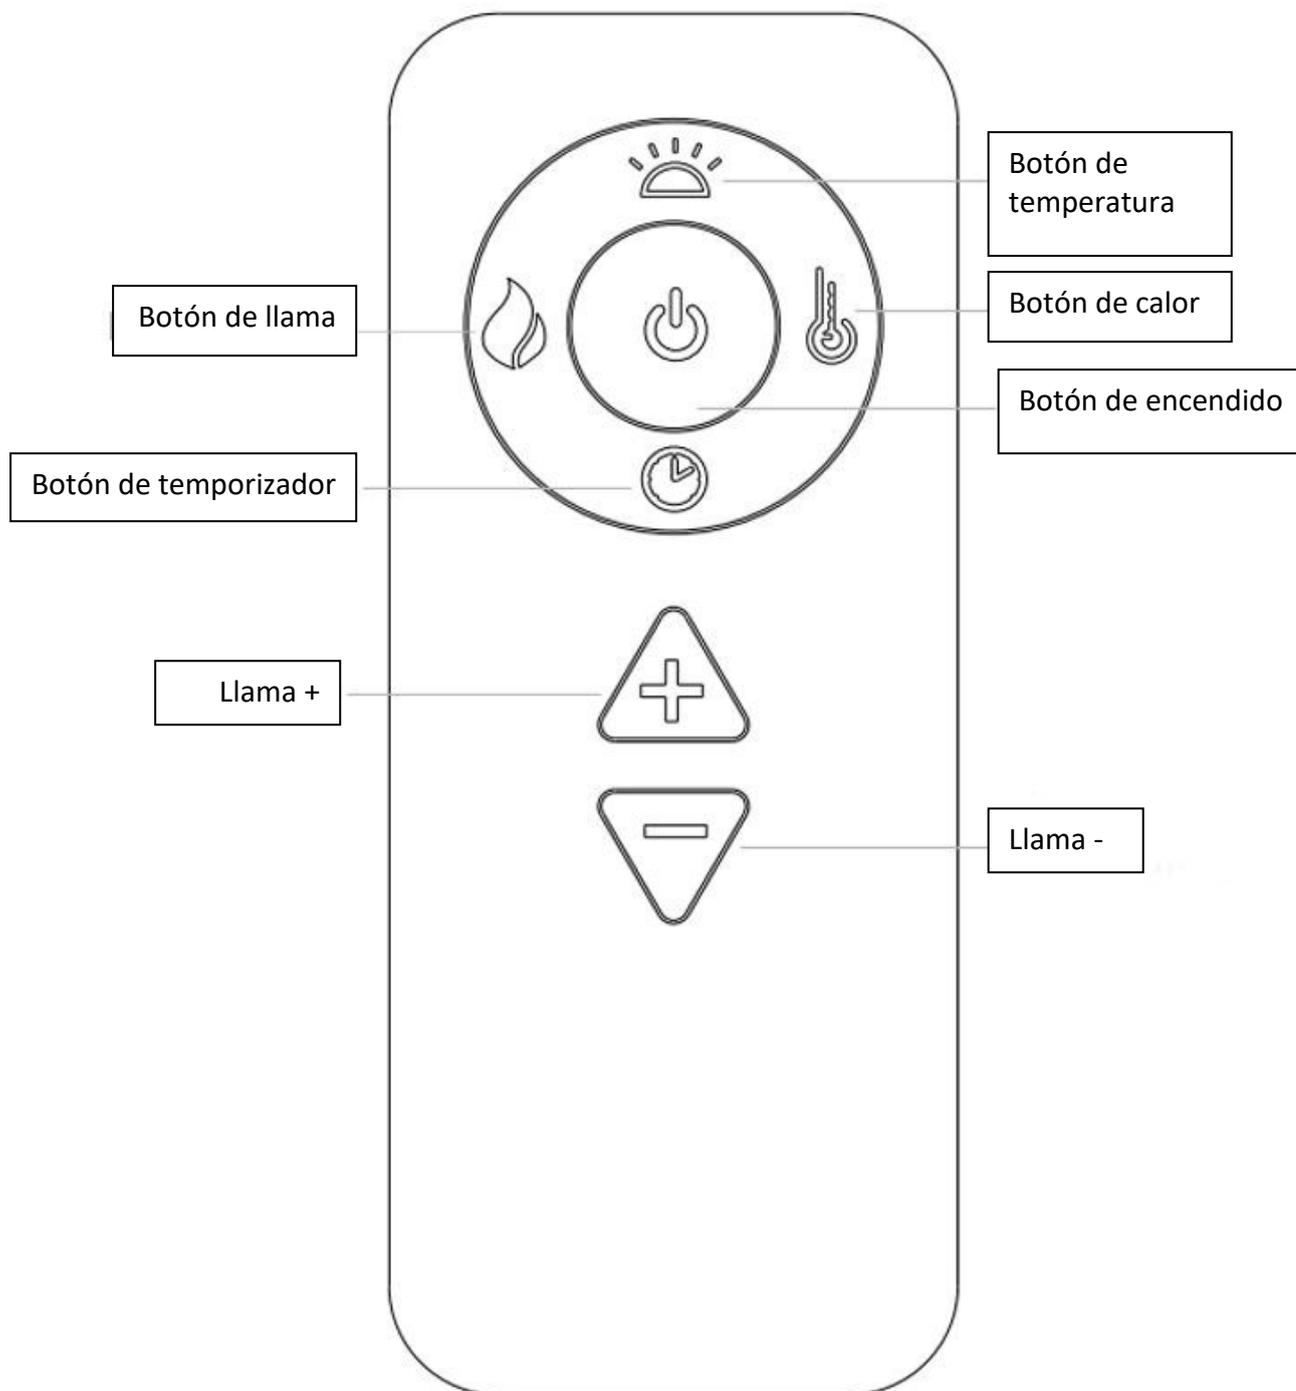

### Especificaciones técnicas

**Nombre del producto:** Chimenea eléctrica **Suministro:** 220V AC 60Hz

**Potencia nominal:** 1500W

BOTÓN	FUNCIÓN
	Botón de encendido: presione brevemente para encender o apagar la chimenea.
	<p>Botón de llama:</p> <p>La llama de 13 colores se puede cambiar libremente; Presione brevemente la tecla de llama para cambiar el color de la llama.</p>
	<p>Botón de temperatura:</p> <p>1. Presione brevemente el botón de temperatura La pantalla mostrará "37 ° C" y luego puede comenzar a configurar la temperatura. La temperatura se puede ajustar de 37 °C-35 °C-32 °C-29 °C-27 °C-24 °C-21 °C-18 °C-16 °C-ON (10 niveles de ajuste de temperatura), en un bucle continuo.</p> <p>A. Cuando la pantalla muestra "ON", la calefacción no se ve afectada por la temperatura ambiente y el calentador continuará funcionando sin detenerse automáticamente.</p> <p>B. Cuando se muestra cualquiera de las temperaturas 37 °C-35 °C-32 °C-29 °C-27 °C-24 °C-21 °C-18 °C-16 °C. El calentador dejará de funcionar si la temperatura ambiente es mayor o igual a la temperatura mostrada.</p>
	<p>Botón de calor:</p> <p>1. Presione brevemente el botón de calefacción para activar la función de calefacción. y la pantalla mostrará "ON". Presione el botón de calefacción nuevamente para apagar la función de calefacción y la pantalla mostrará "APAGADO".</p> <p>2. Mantenga presionado el botón de calentamiento durante 5 segundos para cambiar la temperatura entre ° C y °F.</p>
	<p>Botón del temporizador:</p> <p>1. Presione brevemente el botón del temporizador para activar la función del temporizador. La pantalla digital mostrará "0H". Presione el botón del temporizador nuevamente para configurar el temporizador. El rango de ajuste es de 1 a 9 horas.</p>
	<p>Teclas "+" y "-":</p> <p>Al configurar el brillo de la llama (presione primero el botón de llama), presione la tecla '+' o '-' para ajustar el brillo de la llama.</p>

## Instrucciones de seguridad importantes

Al usar este aparato eléctrico, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes :

- Este calentador debe usarse solo con un suministro de CA y el voltaje marcado en el calentador debe corresponder al voltaje de suministro.
- No encienda el aparato hasta que esté correctamente instalado como se indica en este manual.
- No deje el aparato desatendido durante el uso.
- No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y no permita que operen este aparato.
- De vez en cuando, revise el cable en busca de daños. Nunca use el aparato si el cable o cualquier parte del aparato muestra signos de daño.
- No opere este aparato con un enchufe o cable dañado, después de un mal funcionamiento o después de que se haya caído o dañado de alguna manera.
- Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deben ser realizadas por un electricista calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en grave riesgo.
- No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes, etc.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue de bordes afilados ni entre en contacto con superficies calientes.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya el calentador de ninguna manera.
- Se producirá un sobrecalentamiento si se cubre accidentalmente.
- Nunca sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.

## Reemplazo de bombillas LED

Nota: El efecto de llama en esta chimenea eléctrica es creado por bombillas LED.

La vida útil de estas bombillas LED será de 100.000 horas. No se recomienda a los usuarios que reemplacen las bombillas LED. Por cualquier motivo, si las bombillas dejan de funcionar correctamente, póngase en contacto con un técnico cualificado.

### Limpieza:

- Apague el calentador y desconéctelo de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espere al menos 10 minutos para permitir que todos los componentes se enfríen correctamente.
- Use una aspiradora o un plumero para mantener el calentador y el área de ventilación limpios de polvo y suciedad.
- El exterior de la chimenea debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero.  
No utilice limpiadores abrasivos ni aerosoles líquidos.



### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- ADVERTENCIA** Para evitar descargas eléctricas, no abra el panel posterior del aparato a menos que se haya apagado la alimentación y el aparato se haya desenchufado.
- ADVERTENCIA** Cualquier reparación de esta chimenea eléctrica solo debe ser realizada por un técnico calificado.
- ADVERTENCIA** Cualquier reparación de cableado eléctrico solo debe ser realizada por un técnico calificado y cumplir también con la legislación local.
- ADVERTENCIA** No use esta chimenea eléctrica si se ha producido algo de lo siguiente:

- Daños por agua.
- Si el aparato está abollado.
- Si el cable de alimentación se ha roto.
- Si el cable de alimentación se calienta al tacto
- Si la unidad echa humo o huele a humo.

Nota: Cuando el calefactor se utiliza por primera vez, puede emitir un ligero olor. Esto es normal y puede volver a ocurrir si no se usa el calentador durante períodos prolongados de tiempo y se permite que el polvo se acumule en el elemento del calentador.

### **Especificación técnica**

- Alimentación: 220V/60Hz
- Potencia nominal: 1500W

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar.

Deposítelo en el punto de reciclaje adecuado.

### **Corte de seguridad**

- Este aparato está equipado con un corte de seguridad que funcionará si se sobrecalienta (por ejemplo, debido a rejillas de ventilación bloqueadas). Por razones de seguridad, el aparato NO se reiniciará automáticamente.
- Para reiniciar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Vuelva a conectar el suministro a la red eléctrica y encienda el aparato.

Distribuidor autorizado:



Avda. Barcelona, nave 10

Pol. Ind. La Masia

08798 Sant Cugat Sesgarrigues

Tel. 93 897 08 88

e-mail: [info@boschmarin.com](mailto:info@boschmarin.com) - [www.boschmarin.com](http://www.boschmarin.com)