


MOTOR MIT HANDSENDER PROGRAMMIERANLEITUNG


Schritt 1

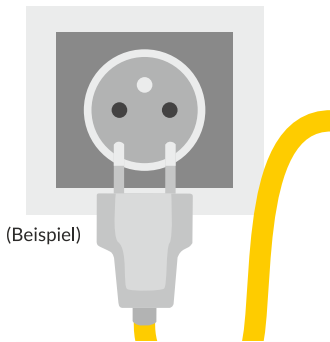

(Beispiel)


Den Motor von der Stromzufuhr trennen.

Schritt 2

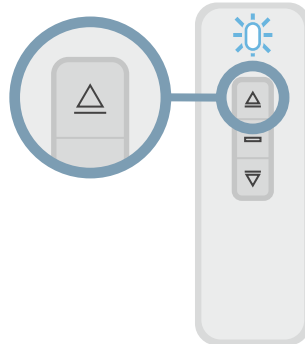

Die Aufwärtstaste gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte konstant blinkt.


Schritt 3

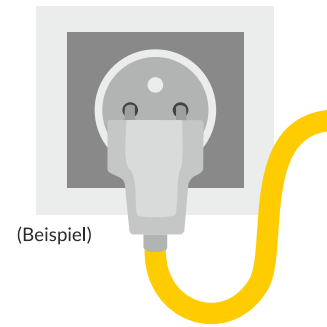

(Beispiel)


Den Motor an das Stromnetz anschließen und gleichzeitig die Taste gedrückt halten. Wenn sich der Motor dreht, die Aufwärtstaste freigeben.

Schritt 4

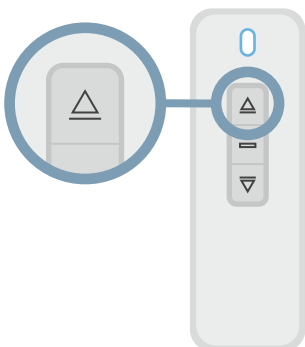


Die Aufwärtstaste drücken. Der Motor beginnt sich vorwärts zu drehen.

Schritt 5

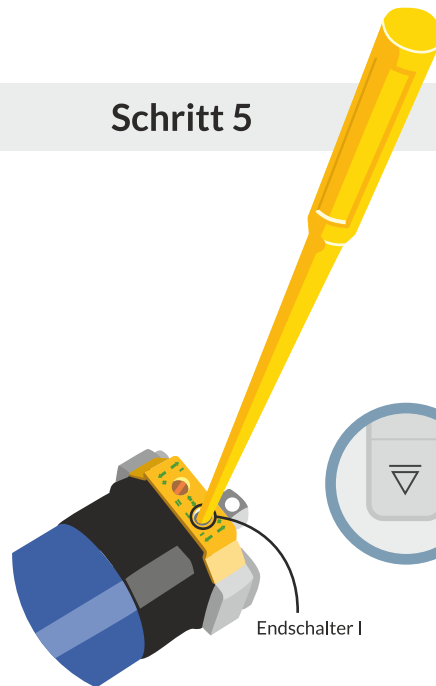


Wenn der Motor zu drehen beginnt, den Drehknopf drehen, bis er an der gewünschten Stelle anhält.

Schritt 6

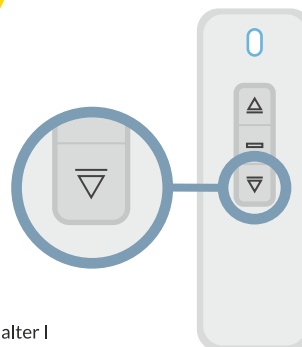

Die Abwärtstaste drücken. Der Motor beginnt, sich rückwärts zu drehen.

Schritt 7

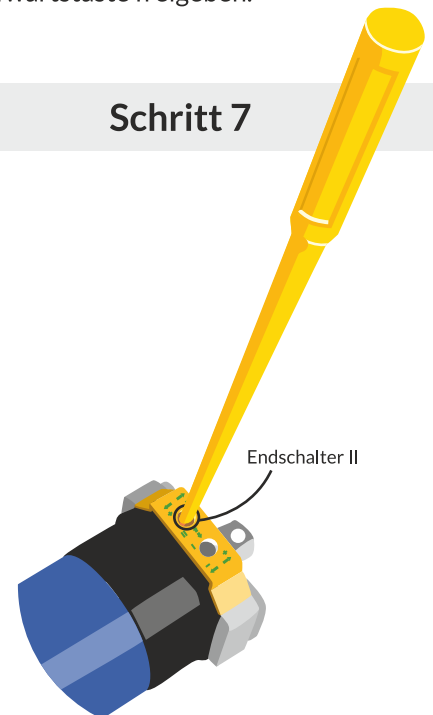

Wenn der Motor rückwärts zu drehen beginnt, den Drehknopf drehen, bis er an der gewünschten Stelle anhält.

ACHTUNG!

I – grau
II – gelb

Bei der Festigung des Motors auf der rechten Seite:
Unterer Endschalter I – Markise öffnen
Oberer Endschalter II – Markise schließen

Bei der Festigung des Motors auf der linken Seite:
Unterer Endschalter II – Markise öffnen
Oberer Endschalter I – Markise schließen