



Navodila za uporabo

DC116 (J/S) Wind-sun sensor Specification

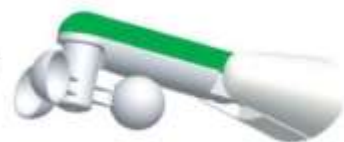


1. Montaža

Senzor je treba namestiti na mesto, kjer je mogoče dobro izmeriti sončno svetlobo in obremenitev vetra. Senzorja pod nobenim pogojem ne smete namestiti na mesto, ki je zaščiteno pred vetrom. Prepričajte se, da je senzor vodoravno poravnán s tlemi, sicer je lahko rezultat meritve netočen. Ker se položaj sonca spreminja zaradi ovir v okolici, kot so drevesa, se lahko senčenje senzorja spreminja čez dan. Tovarniško dobavljenega vtiča ne smete izklopiti!

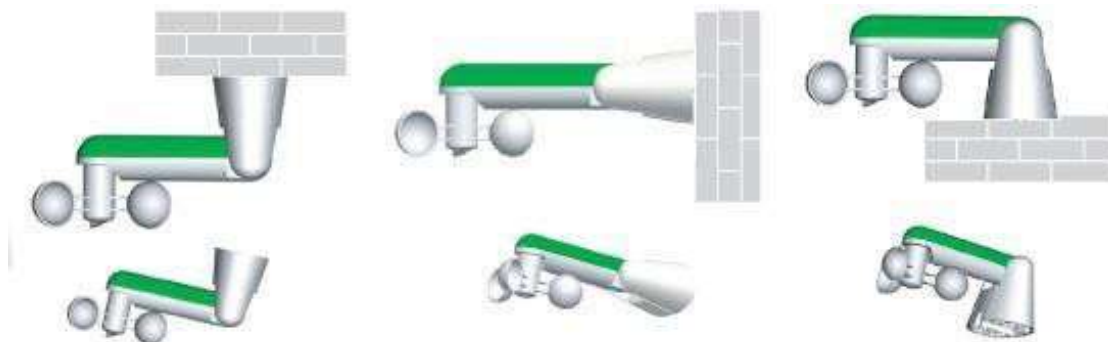

2. Programiranje senzorja

Najprej programirajte daljinski upravljalnik na alternativno dodelitev tipk!
(programirajte tipko „UP“ kot tipko za zlaganje, glejte navodila za uporabo vaše markize)

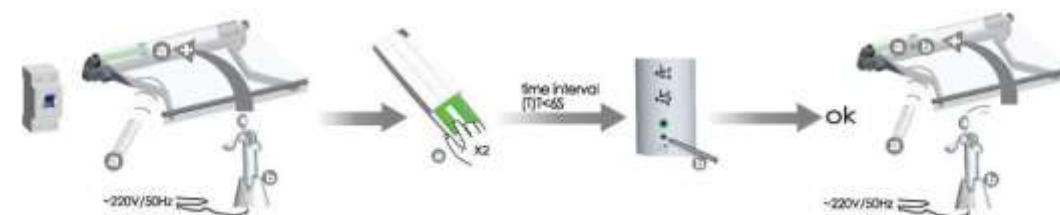


Nato programirajte senzor sonca/vetra na markizi:

Programiranje je treba izvajati med premikanjem markize!

- Najprej popolnoma raztegnite markizo
- Za zlaganje markize uporabite daljinski upravljalnik
- Dvakrat pritisnite tipko „P2“ na hrbtni strani daljinskega upravljalnika (medtem, ko se markiza umika/zlaga)
- Pritisnite tipko „P2“ na senzorju sonca/vetra
- Sedaj z dvema nastavitvenima vijakoma nastavite želeno občutljivost za vrednosti sonca/vetra.

3 Programiranje senzorja na markizi z zunanjo krmilno enoto

Če ima vaša markiza zunanjo krmilno enoto (z upravljanjem prek aplikacije ali brez nje), uporabite naslednjo možnost programiranja:

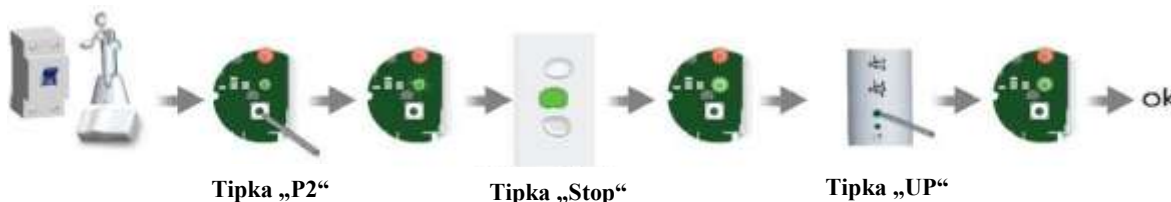

- Markizo popolnoma raztegnite in pustite vtič v vtičnici.
V vtičnico vstavite tudi vtič senzorja
- Pritisnite tipko „P2“ na krmilni enoti
Opomba: na krmilni enoti z možnostjo upravljanja prek aplikacije se tipka nahaja na zunanji strani okvirja
Pri krmilni enoti, ki nima možnosti upravljanja prek aplikacije, morate odviti 3 vijake na zadnji strani in odstraniti pokrov enote. Tipko boste našli na plošči poleg zunanjih tipk za upravljanje
- Pritisnite tipko "Stop" na kontrolni enoti
- Pritisnite tipko "UP" na senzorju
- Sedaj z dvema nastavitvenima vijakoma nastavite željeno občutljivost za vrednosti sonca/vetra.

4. Varnostni ukrepi

Samodejna/avtomatska markiza se lahko kadar koli nepričakovano sproži!



Senzor sonca/vetra je namenjen samodejnemu upravljanju markize. Vendar pa markize ne smete raztegniti brez nadzora.

Prepričajte se, da v območju zlaganja/raztegovanja markize ni ovir, da preprečite poškodbe v primeru samodejnega zlaganja ali raztegovanja.

Pri delu na markizi ali pri njeni nastavitvi je treba izklopiti napajanje markize, da je senzor ne premakne po nesreči!

Garancija ne krije škode, nastale zaradi neupoštevanja teh navodil!

V neugodnih vremenskih razmerah (npr. veter, toča, itd.) je treba markizo zložiti ročno. Škoda, nastala zaradi nepravilnega delovanja senzorja, ni krita z garancijo.

Splošne informacije:

- Brezžični senzor
- Frekvenca 433,92 MHz
- Zunanji doseg: maks. 200 metrov
- AC 230V 50Hz
- Varnostno kodiranje (50 milijonov kod)
- Senzor vetra: 3-stopenjsko nastavlјiv
- Senzor sonca: 4-stopenjsko nastavlјiv
- Če je hitrost vetra več kot 3 sekunde višja od nastavlјene mejne vrednosti, senzor samodejno zloži markizo. Če je markiza zložena, senzor 1 minuto ne meri hitrosti vetra in markiza ostane zaprta.
- Če je svetloba vsaj 2 minuti močnejša od nastavlјene občutljivosti, se bo markiza samodejno raztegnila. Če nastavlјena vrednost svetlobe ni dosežena vsaj 15 minut, se markiza ponovno zloži.

Tabela za namestitev senzorja sonca/vetra

Nastavitve hitrosti vetra	
1	15 km/h
2	30 km/h
3	45 km/h

Razlaga:

- 1: Markiza se zapre takoj, ko hitrost vetra preseže 15 km/h
- 2: Markiza se zapre takoj, ko hitrost vetra preseže 30 km/h
- 3: Markiza se zapre takoj, ko hitrost vetra preseže 45 km/h

Nastavitve občutljivosti na svetlobo	
0	Neaktiv
1	15 kLux
2	30 kLux
3	45 kLux
4	60 kLux

Razlaga:

- 0: Markiza se na svetlobi ne odpre samodejno
- 1: Markiza se odpre takoj, ko intenzivnost svetlobe preseže 15 kLux
- 2: Markiza se odpre takoj, ko intenzivnost svetlobe preseže 30 kLux
- 3: Markiza se odpre takoj, ko intenzivnost svetlobe preseže 45 kLux
- 4: Markiza se odpre takoj, ko intenzivnost svetlobe preseže 60 kLux

Pred uporabo preverite, ali je senzor primeren za markizo/motor!
Preverite, ali se markiza zloži s pritiskom na tipko "UP" na senzorju.

Razporeditev tipk na senzorju:

