



DUAL  
POWER

by **BEST**  
OF **TOOLS**

ASPIRADORA MANUAL  
DE DOBLE POTENCIA

70W | 6-10 kPa  
de succión

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

---

**Para su seguridad, lea atentamente el manual antes de utilizar el producto. El uso inadecuado puede provocar daños en el producto o incluso lesiones personales.**

- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico. No lo utilice con fines comerciales ni al aire libre, y evite colocarlo cerca de fuentes de calor, bajo la luz solar directa o en entornos con mucha humedad o bajo la lluvia. Utilice el producto únicamente para los fines descritos en las especificaciones. No sumerja el producto en líquidos y tenga cuidado con los objetos afilados para evitar daños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos.
- Se deberá controlar que los niños no jueguen con este aparato.
- La limpieza y mantenimiento del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
- El material de embalaje y los accesorios no deben dejarse al alcance de los niños para evitar los riesgos de asfixia.
- Cuando cargue el aparato, siempre compruebe que el cable de carga USB-C no está dañado.
- Antes de cargar, asegúrese de que el interruptor esté apagado.
- No arrastre ni levante el aparato tirando del cable de carga.
- No utilice el cable de carga como asa de transporte.
- No tire del cable para desenchufar el aparato.
- Use únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
- No fuerce la colocación de los accesorios en la boca de aspiración.
- No utilice el producto sin filtro o depósito de polvo, o si alguno está dañado.
- No utilice el aparato si la entrada de aspiración está atascada.
- No olvide colocar el filtro antes de utilizar el aspirador.
- No cubra la entrada ni la salida de aire cuando utilice el producto; ya que el aparato podría deformarse o incendiarse debido al sobrecalentamiento.
- Para evitar el calentamiento no exceda los 10 minutos de uso continuo.

### **Para evitar el riesgo de lesiones personales:**

- Preste atención al cabello, los dedos y otras partes del cuerpo que puedan entrar en contacto con las piezas internas para evitar descargas eléctricas o lesiones. Los accesorios de vestir, como corbatas, bufandas y cuerdas, pueden quedar atrapados en el producto y suponer un peligro.
- Evite el contacto con elementos calientes o fuentes de calor.
- No desarme, repare ni modifique el producto a menos que lo lleve a cabo personal de reparación autorizado.
- Apague el aparato después de cada uso.
- Almacene el aparato en un lugar seco y protegido del agua.
- No limpie el producto con líquidos corrosivos.
- Nunca utilice el aspirador:
  - Mientras se carga.- Cerca de gases inflamables.- Cuando el aparato o el cable de carga presenten signos visibles de daños.- Con ceniza caliente o fría, cigarrillos encendidos, cerillas, tóner, u otros materiales utilizados en impresoras láser y fotocopiadoras, ya que puede provocar incendios o explosiones.- Con polvo fino de yeso, cemento, harina, o trozos grandes de papel, ya que estos objetos pueden obstruir el filtro y deben limpiarse de manera oportuna.- En puntos de agua (fuentes, grifos, charcos). - Con las manos húmedas o mojadas.- Cerca de la ropa, el cabello o los dedos.

### **Para evitar daños en el producto:**

- Inspeccione regularmente el producto y el cable del cargador para detectar posibles daños. No utilice el producto si está dañado. Utilice sólo los accesorios originales y siga las instrucciones especificadas.
- El uso de accesorios no designados u originales puede representar un peligro o causar daños a la aspiradora, y puede anular la garantía.
- No utilice la aspiradora para limpiar objetos en llamas o que produzcan humo, como hollín apagado, colillas de cigarrillos o cerillas encendidas, cenizas calientes, etc.
- No aspire materiales tóxicos, ya que su polvo y gases pueden ser nocivos para el cuerpo humano.
- No aspire agua ni otros líquidos, especialmente soluciones para limpieza de alfombras, ya que la humedad interna o el agua pueden provocar cortocircuitos en los aparatos eléctricos.

El uso del aspirador en las circunstancias anteriores puede provocar importantes lesiones o dañar el producto. Estas lesiones o daños no están cubiertos por la garantía.

**Como con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas están cargadas de corriente, aunque el aparato esté apagado.**

**Para reducir los riesgos de electrocución:**

- Apague el aparato después de cada uso.
- No lo utilice en agua.
- No coloque o deje el aparato en un lugar donde pueda caer al agua o entrar en contacto con otros líquidos.
- No moje la aspiradora, ya que esto puede provocar un cortocircuito y suponer un riesgo de incendio y accidentes por descarga eléctrica.
- No exponga el producto a la lluvia y guárdelo en un lugar fresco y seco en interiores. No guarde ni utilice este producto cerca de objetos peligrosos.
- No toque el aparato que haya caído en el agua.

**Advertencias sobre las baterías:**

- No desmonte la batería ni la exponga al fuego para evitar el riesgo de explosión de la batería.
- En condiciones de uso y temperatura extremas, la batería puede tener fugas. Si el líquido de la batería que se derrama entra en contacto con su piel, enjuáguela inmediatamente con agua. Si los ojos entran en contacto con el líquido, enjuáguelos con agua y busque atención médica de inmediato.
- Este producto viene con una batería de litio y un cargador especiales. No intente reemplazar la batería usted mismo ni utilice otros cables para cargarla, ya que podría dañar el producto o presentar otros peligros. Utilice solamente el cable suministrado.

El fabricante y el vendedor no se hacen responsables de los daños causados por el incumplimiento de esta guía de producto.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA CONSULTAS FUTURAS.**

## PARTES Y ACCESORIOS



## INSTRUCCIONES DE USO

### Cómo cargar la batería

Este aparato debe cargarse con un adaptador de 5V o en un puerto de carga USB de automóvil.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que esté completamente cargado. Para cargarlo, utilice el cable USB para conectarlo al puerto de carga situado en el extremo del mango. Durante la carga se encenderá una luz LED roja de manera intermitente. Al completar la carga, la luz LED se queda fija y cambia a color azul.



**Tiempo de carga inicial: 3 horas.**

### Cómo utilizar

Este aspirador tiene 2 potencias de succión para que elija la que mejor convenga.

1. Pulse el botón de encendido una vez para utilizar en modo ECO (6kPa de succión) con el indicador LED encendido en color azul.
2. Pulse una segunda vez para utilizar en modo DUAL (10kPa de succión) con el indicador LED encendido en color rojo.
3. Pulse de nuevo para apagar.

### Accesorios

El aspirador incluye accesorios para instalar en la boca de succión, como se muestra en las figuras.

1. Boquilla plana - para limpiar esquinas, rincones y espacios reducidos.
2. Cepillo - para limpiar polvo, pelusa o el pelo de mascota, es apto para tapicería, moquetas o textiles.

También se pueden utilizar estos accesorios combinados con el tubo de extensión para alcanzar áreas elevadas o de difícil acceso.




## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Cómo limpiar

Limpie el depósito de polvo con regularidad antes de usarlo.

1. Abra el depósito de polvo presionando los botones laterales simultáneamente y tire del depósito de polvo para separarlo de la unidad motora.
2. Retire el filtro tirando de él hacia afuera y limpie el polvo y la suciedad del depósito.
3. Si es necesario, utilice un paño húmedo o una toalla de papel desechable para limpiar el depósito de polvo. El filtro se puede lavar con agua corriente y secar de forma natural. Antes de volver a instalar el filtro dentro del depósito de polvo asegúrese de que esté completamente seco.
4. Para volver a instalar la boquilla de succión, primero coloque el filtro en el depósito de polvo, apretando hacia adentro.
5. Vuelva a ensamblar el depósito de polvo a la unidad motora, deslizando en su posición hasta escuchar un clic al ajustarlo.

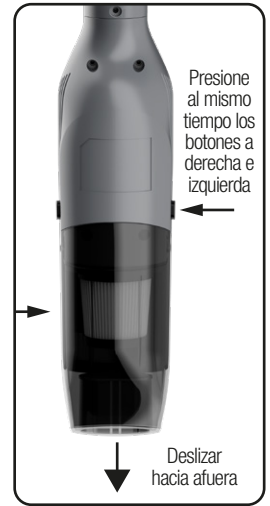

Coloque el filtro dentro del depósito de polvo



Ensamble la boquilla de succión con filtro a la unidad motora

## SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo, la garantía o piezas de recambio y accesorios, puede contactar con su distribuidor local.

## Soluciones para resolver problemas

Si el aspirador funciona de manera anormal, consulte la siguiente tabla para solucionar problemas.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede encender la aspiradora.	La batería está agotada.	Consulte la sección “cómo cargar la batería” de este manual.
La aspiradora no funciona con normalidad.	El contenedor de polvo está lleno.	Vacíe el polvo del recipiente.
	La boquilla o el cepillo están obstruidos.	Elimine la obstrucción de la boquilla o del cepillo.
	El depósito de polvo o el filtro no están instalados correctamente.	Instale nuevamente el filtro y el depósito para polvo correctamente.
El contenedor de polvo tiene una fuga de polvo.	El depósito de polvo está lleno.	Vacíe el polvo del recipiente.
	El depósito de polvo o el filtro no están instalados correctamente.	Instale nuevamente el filtro y el depósito para polvo correctamente.
El tiempo de funcionamiento se acorta.	Tiempo de carga insuficiente.	Cargue de acuerdo con el manual de instrucciones

## DATOS TÉCNICOS

Modelo: 5398

Potencia: 70W

Batería de litio: 2x 7.4V 2500 mAh

Poder de succión: 6~10 kPa

Autonomía: 15~27 minutos

Nivel de ruido: 72~77 dBA

Capacidad: 100 ml

Peso: 405 gr

Cable de carga: USB-C de 50 cm

Requiere un adaptador: DC 5V 1A (no incluido)



Este producto debe cumplir con los reglamentos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana, reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Utilice los sistemas de devolución y recolección local para reciclaje (Punto Limpio) o consulte con las autoridades de su localidad.



Importado y distribuido por:

**BEST OF TV IBERIA SL**

Ramírez de Arellano, 17-2

28043 Madrid

España

clientes@laboutiquedelainnovacion.com

Fabricado por:

**CREATIVE CONCEPTS MANUFACTURING. LTD.**

Kowloon, Hong Kong

**FABRICADO EN CHINA**