


Benutzerhandbuch

Handsauger & Schrubber für Pools

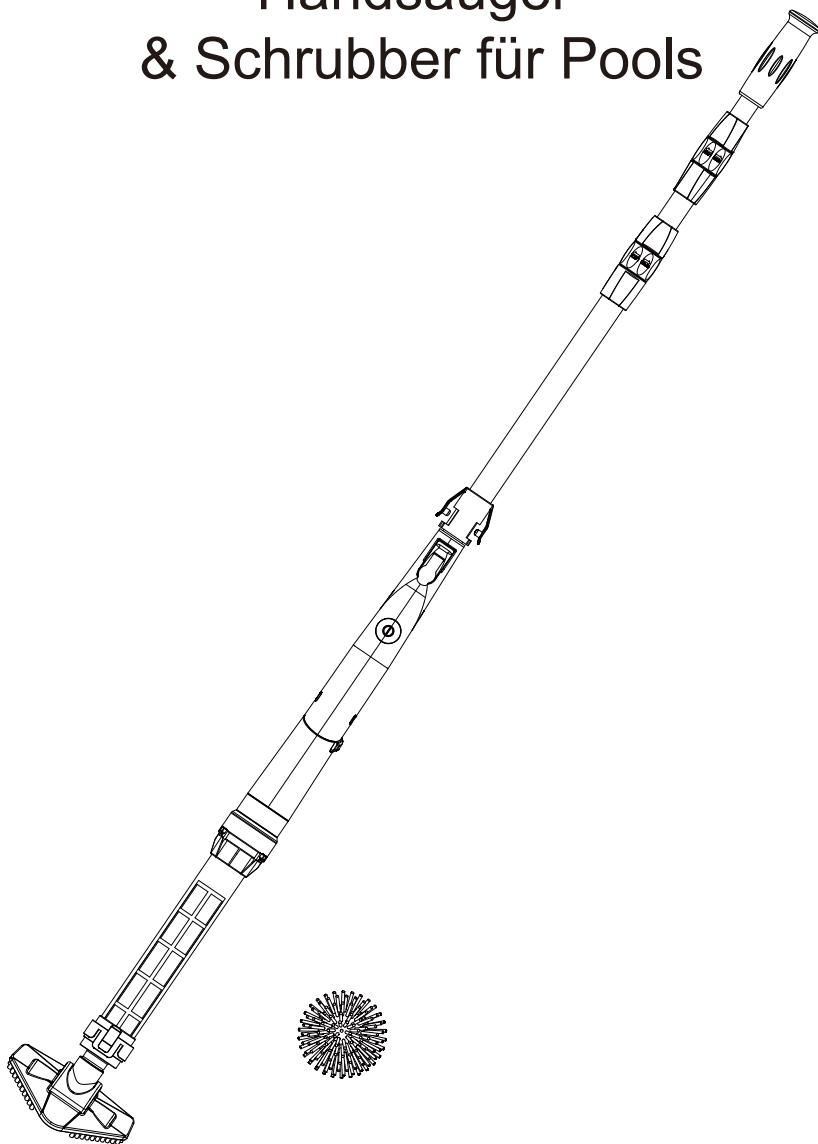

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG:

- Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, es als Spielzeug zu benutzen. Von Kindern fernhalten.
- Montage und Bedienung nur durch Erwachsene. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen geeignet, es sei denn, sie wurden in das Gerät eingewiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Halten Sie Haare, Finger, Körperteile und lose Teile Ihrer Kleidung von der Öffnung, dem Saugbereich und den beweglichen Teilen fern.
- Dieser Reiniger darf nur für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie Ihren Reiniger mit Filter nur für die Reinigung Ihres Schwimmbeckens und Whirlpools.
- Um die Absaug- und Filterfunktion sicher zu stellen, muß das Gehäuse mitsamt den Auslaßlöchern ins Wasser eingetaucht sein.
- Geeignete Wassertemperatur: 4°C (39.2°F) - 38°C(100.4°F).
- Verwenden Sie nur die in der Anleitung angegebenen Zubehör- und Ersatzteile.
- Ersetzen Sie den Filter, wenn er beschädigt ist.
- Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände mit dem Sauger aufzusaugen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals über einen längeren Zeitraum an der Steckdose angeschlossen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser liegen, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist.
- Dieses Reinigungsgerät mit Filter zum Absaugen ist für die allgemeine Routinewartung Ihres Pools und Spas konzipiert. Nicht für die Reinigung von länger angesammeltem, starkem Schmutz verwenden.
- Saugen Sie keine chemischen Abwässer, ätzende Flüssigkeiten, giftige Substanzen, entflammare oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin auf und arbeiten Sie nicht in der Nähe von explosiven oder entflammaren Dämpfen.
- Tragen Sie immer Gummihandschuhe und eine geeignete Schutzbrille, um zu vermeiden, dass Seifen- oder Reinigungsmittel auf die Haut und in die Augen gelangen, wenn sich die Bürste dreht und wenn die Bürste angebracht oder abgenommen wird.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts und lassen Sie sie nicht darauf fallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Dingen, die den Wasserfluss behindern könnten.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, bevor Sie es reinigen, den Filter auswechseln oder eine Routinewartung durchführen.
- Laden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder barfuß auf, und berühren Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen oder barfuß.
- Verwenden Sie Ihr Ladegerät in einem sauberen und trockenen Raum. Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, keiner Flüssigkeit, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen und vor jeder Routinereinigung und -wartung von der Stromversorgung.
- Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen fern.
- Laden Sie den Reiniger nicht mit einem beschädigten Kabel oder einem beschädigten Ladegerät.
- Der eingebaute Akku ist ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku. Versuchen Sie nicht, ihn zu ersetzen.
- Verwenden Sie den Reiniger nicht, während das Schwimmbecken und die Dusche benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Reiniger selbst zu zerlegen und das Laufrad, den Motor und die Batterien auszutauschen.
- Besondere Vorsicht bei der Reinigung der Treppe.
- Testen Sie immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie es auf einer größeren Fläche anwenden.


Vielen Dank, dass Sie sich für diesen kabellosen Poolsauger und Schrubber entschieden haben. Es handelt sich um einen tragbaren, wiederaufladbaren Reiniger, der für die meisten Whirlpools und Schwimmbecken geeignet ist, sowie um einen kabellosen Schrubber für die Reinigung von Duschräumen.

Bitte beachten Sie, dass die Auslassöffnungen des Filters in Wasser getaucht sein müssen, wenn er mit einem Saugfilter verbunden ist, damit er richtig funktioniert und die Pumpe nicht beschädigt wird.


Das Produkt wird mit einer wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Batterie (4000MAH) betrieben.

Es dauert ca. 4,5 Stunden, bis die Batterie voll aufgeladen ist, die Nutzungsdauer beträgt ca. 60 Minuten.

Das in diesem Produkt verwendete Ladegerät ist ein AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz OUTPUT 5 V=1A, Typ-C Anschluss.

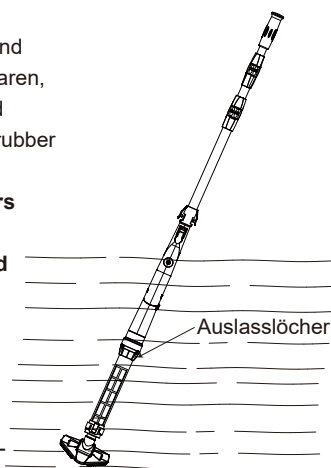


TEILELISTE:

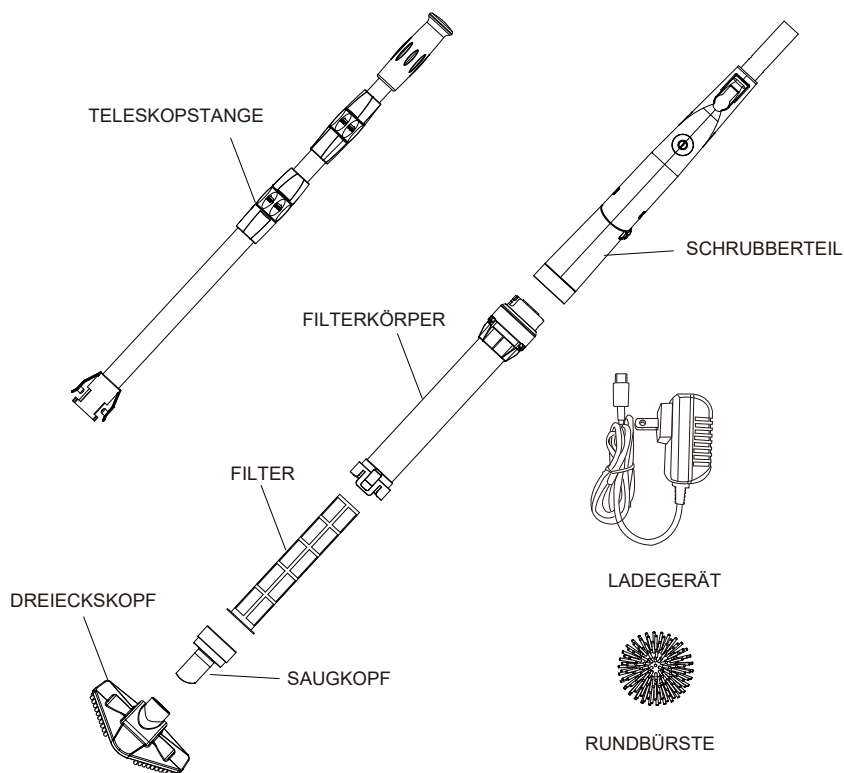


LADEANLEITUNG:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf OFF steht und öffnen Sie die Ladeabdeckung mit den Fingern.

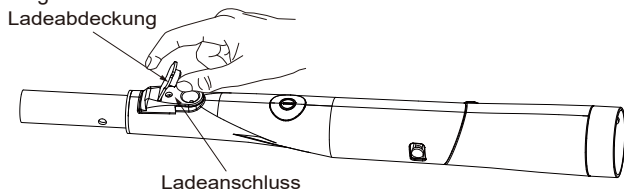

2. Stecken Sie das Ladekabel TYPE-C in den Ladeanschluss. Stecken Sie das Ladegerät in eine AC100V - 240V Steckdose. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, ziehen Sie den Ladekopf vom Ladeanschluss ab und verschließen Sie den Ladeanschluss mit der Ladeabdeckung. Die Anzeige leuchtet beim Laden rot und leuchtet grün, wenn der Akku voll ist. Jetzt ist es einsatzbereit.

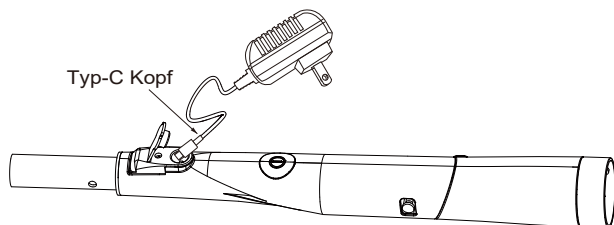

Hinweis: Nach jedem Aufladen des Reinigers sollten Sie die Ladeabdeckung versiegeln, um den Ladeanschluss vor Wasser zu schützen. Wenn Sie das Gerät länger als drei Monate nicht benutzen, laden Sie es bitte vor der Benutzung noch einmal auf.


Wenn die Leistung nach einer gewissen Zeit nachlässt, schalten Sie das Gerät bitte aus und laden Sie es rechtzeitig auf.


BETRIEB:

Mit Filter zum Reinigen kleiner Schwimmbecken und Whirlpools:


Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der AUS-Position befindet. Richten Sie die beiden runden Punkte im Inneren des Schrubbkörpers auf die beiden Schlitzte an der Filtereinheit aus und setzen Sie sie ein. Drehen Sie den Schrubbkörper im Uhrzeigersinn, bis er anhält und sich nicht mehr drehen lässt, um die beiden Teile fest miteinander zu verriegeln, wie in der Abbildung unten dargestellt. Das Hinzufügen des dreieckigen Kopfes ist optional.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Anschluss an einen Filter die Auslassöffnungen während des Betriebs in Wasser getaucht sein müssen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Schäden an der Pumpe zu vermeiden.

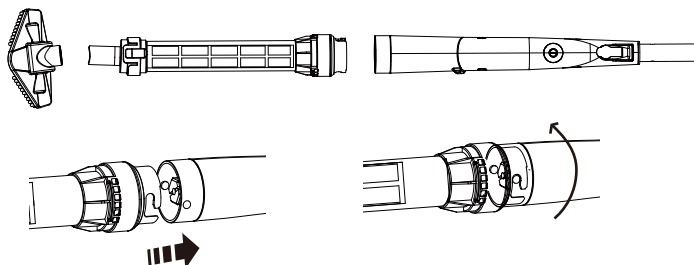

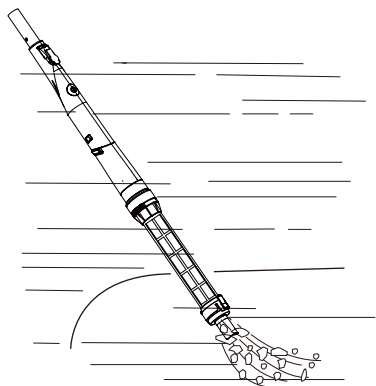







A. Zum Entfernen von großen Verunreinigungen (größer als 120µm und kleiner als 1 cm) vom Boden des Spas/Pools.

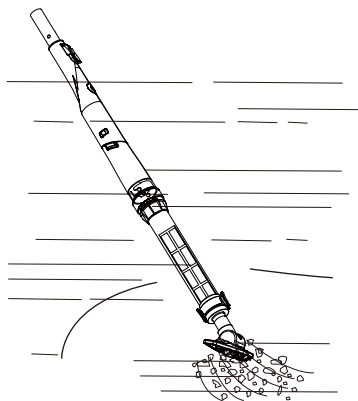

B. Zum Bürsten und Entfernen von Schmutz (größer als 120µm und kleiner als 1 cm) vom Boden des Spas/Pools mit dem Dreieckskopf.

Mit Rundbürste:


Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position AUS befindet. Wenn der Schrubbkörper mit dem Filterkörper verbunden ist, drehen Sie den Schrubbkörper gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und drücken Sie die Rundbürste auf die Sechskantsäule im Inneren des Kopfes des Schrubbkörpers. Vergewissern Sie sich, dass die Bürste fest eingedrückt ist, da sie sich sonst während des Gebrauchs vom Gerät lösen kann.

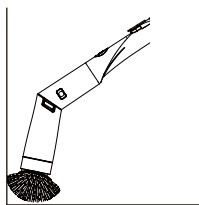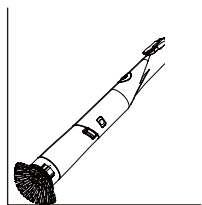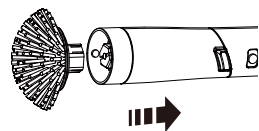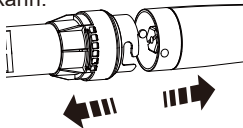


Zum Bürsten der Ecken des Schwimmbeckens oder des Duschrums mit einer sich drehenden Bürste. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Einschalten des Reiniger mit Bürste die Spitze der Bürste auf die zu reinigende Oberfläche setzen, den Reiniger festhalten und ihn dann einschalten.

Befestigen der Stange:

Befestigen Sie die Stange mit dem Bürstenkörper. Der EZ-Anschluss am Ende der Stange ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen.

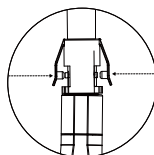


Drehen Sie den Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, stellen Sie die gewünschte Länge der Alu-Stange ein und drehen Sie dann den Ring im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

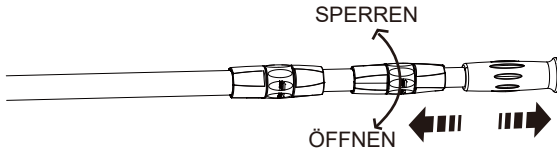

Ändern Sie die Richtung des Schrubbkopfes:


Drücken Sie die Winkeltaste, während Sie die Richtung des Schrubbkörpers wie in der Abbildung gezeigt drehen. Auf die gleiche Weise durch Drücken der Winkeltaste bei gleichzeitigem Drehen in die entgegengesetzte Richtung wieder geradeaus bewegen.

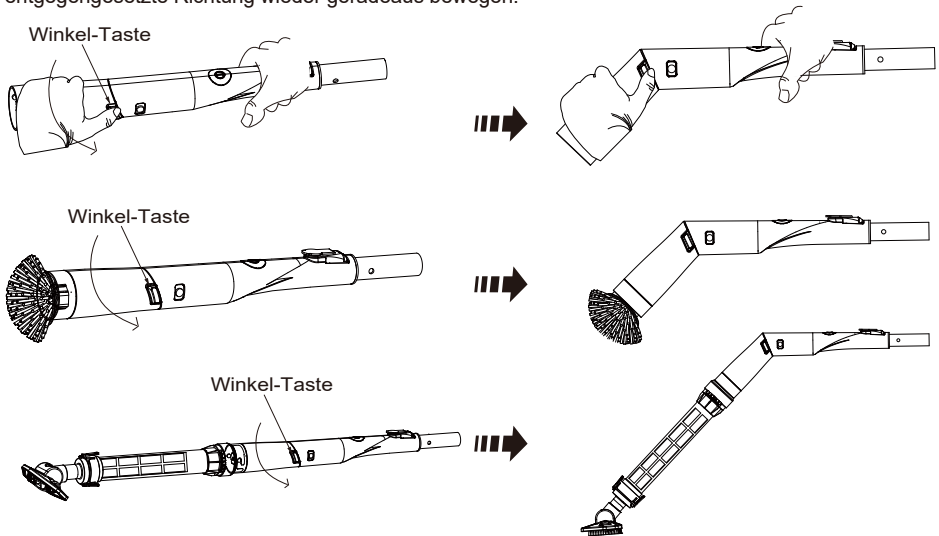

Bereit zum Reinigen:

Drücken Sie den Schalter und halten Sie ihn länger als eine Sekunde gedrückt, um den Reiniger einzuschalten, und wenn die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, drücken Sie bitte den Schalter, um ihn auszuschalten.

Länger als eine Sekunde drücken und halten

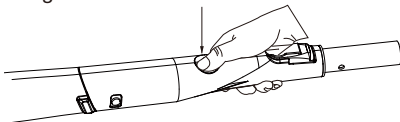

WARNUNG:

Tragen Sie immer Gummihandschuhe und eine geeignete Schutzbrille, um zu vermeiden, dass Seifen oder Reinigungsmittel auf die Haut und in die Augen spritzen, wenn die Rundbürste rotiert.


Bevor Sie den Reiniger mit Rundbürste einschalten, setzen Sie die Spitze der Bürste auf die zu reinigende Oberfläche, halten Sie den Reiniger fest und schalten Sie ihn ein.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Bürste noch in Kontakt mit der Oberfläche ist, um Spritzer auf Haut und Augen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie den Bürstenkopf oder den Filterkörper wechseln.


Testen Sie immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie es auf einer größeren Fläche anwenden.

Verwenden Sie keine abgenutzten Bürsten.


Wie man den Filter reinigt:

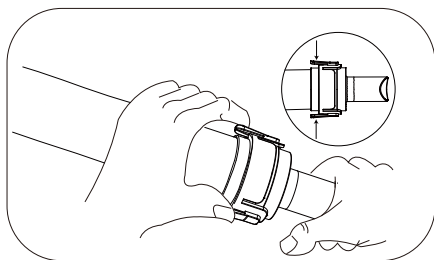


1. Drücken Sie die beiden abgebildeten Platten am Kopf des Reinigers und ziehen Sie den Saugkopf vorsichtig heraus.

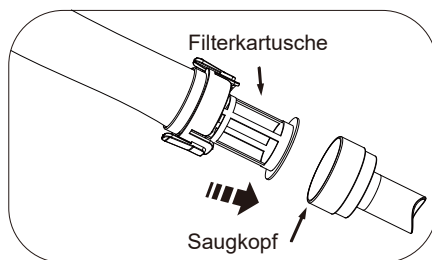


2. Ziehen Sie die Filterpatrone aus dem transparenten Rohr.

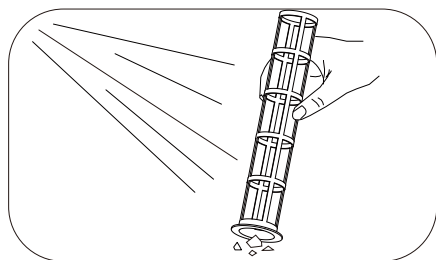

3. Entfernen Sie die Verunreinigungen und spülen Sie das Innere der Filterkartusche mit sauberem Wasser aus.

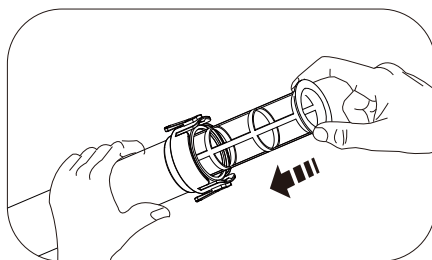


4. Setzen Sie die Filterkartusche mit der Öffnung nach außen in das durchsichtige Rohr zurück.

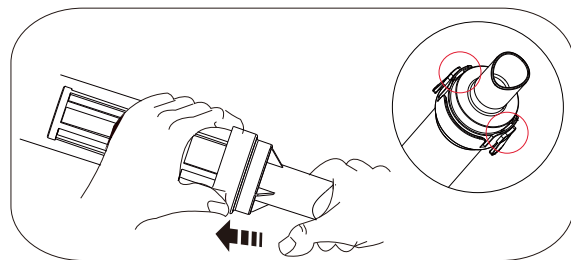

5. Drücken Sie auf die beiden Platten und schieben Sie den Saugkopf zurück. Stellen Sie sicher, dass die beiden vorstehenden Verschlüsse den Saugkopf in Position halten.

Wie man die Bürste reinigt:

Schalten Sie den Reiniger aus, ziehen Sie die Rundbürste ab und spülen Sie sie mit klarem Wasser aus.

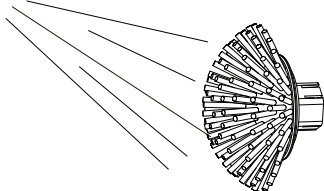

ALLGEMEINE WARTUNG:

1. Setzen Sie nach dem Aufladen die wasserdichte Abdeckung in den Ladeanschluss ein, um zu verhindern, dass Wasser in den Akkuteil eindringt.
2. Reinigen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser, um chemische Schäden zu vermeiden.
3. Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser liegen, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist.
4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.
5. Lassen Sie es niemals im Freien, wo es Sonnenlicht, Hitze, heißen Oberflächen, Regen, hoher Feuchtigkeit und Poolchemikalien ausgesetzt ist.
6. Trocknen und reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch, und bewahren Sie es in einem Raum mit Zimmertemperatur auf.
7. Lassen Sie den Reiniger niemals über einen längeren Zeitraum an der Steckdose angeschlossen.
- 8. Wenn der Reiniger mit einem Ansaugfilter verbunden ist, müssen die Auslassöffnungen während des Betriebs im Wasser bleiben.**
9. Bitte laden Sie den Reiniger vor längerer Lagerung vollständig auf und lagern Sie ihn bei Raumtemperatur. Bei längerer Lagerung entlädt sich der Akku von selbst. Bitte laden Sie ihn vor der Wiederverwendung auf.
10. Laden Sie den Akku mindestens einmal alle drei Monate auf, wenn er nicht häufig benutzt wird.
11. Verwenden Sie den Reiniger nicht beim Aufladen.
12. Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände mit dem Sauger aufzusaugen.

FEHLERBEHEBUNG:

1. Der Reiniger funktioniert nicht oder saugt zu wenig:

Prüfen Sie, ob der Sauger keinen Strom hat, weil er lange Zeit nicht benutzt wurde. Bitte laden Sie es vollständig auf.

Überprüfen Sie, ob das Laufrad durch grobe Fremdkörper blockiert ist. Wenn möglich, verwenden Sie ein Zeilenumbruch fehlerhaft Werkzeug, um es mit großer Sorgfalt zu entfernen.

Prüfen Sie, ob der Filter voll ist, reinigen Sie den Filter.

Prüfen Sie, ob ein Gegenstand in eine Öffnung des Geräts eingeführt wurde oder hineingefallen ist. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Dingen, die den Wasserfluss behindern könnten.

2. Schmutz tritt aus dem Filter aus:

Prüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Ersetzen Sie den Filter.

Prüfen Sie, ob die Abdeckungsklappe, die wie eine Tür funktioniert und verhindert, dass Schmutz aus dem Filter austritt, beschädigt ist, und ersetzen Sie den Deckel mit Abdeckungsklappe.

3. Der Reiniger kann weder aufgeladen noch wieder aufgeladen werden.

Prüfen Sie, ob der TYPE-C-Kopf des Ladegeräts richtig in den Ladeanschluss eingesetzt ist.

Wenn das Kabel oder das Ladegerät beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein neues.

Hinweis: Umweltschutz und Entsorgung



Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen.

An den öffentlichen Sammelstellen oder bei Händlern können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.



Die Löschung der Personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.



Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden.

Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.

Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Unter der Mülltonne angebrachte Symbole, kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd).

Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten.

Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Art.-Nr: 31116606

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany
e-mail: service@bauhaus.info

CE IPX8

MADE IN CHINA