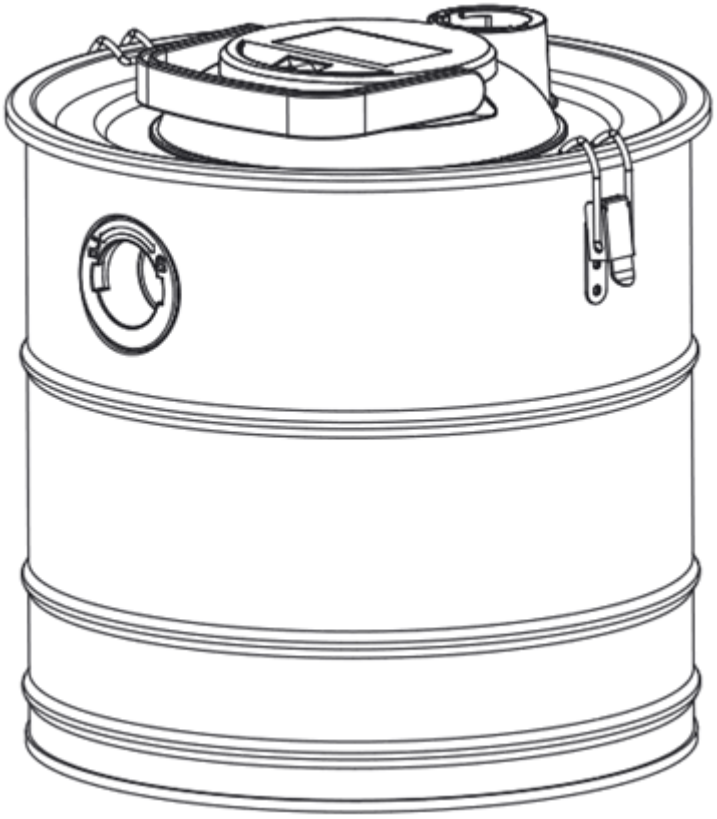
Manuale d’uso

Aspiracenere 1.200W, 18l, con filtro HEPA, nero, CH

Numero articolo:

VK000705



Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto di alta qualità.
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio.
Contiene importanti istruzioni per la sicurezza, l’utilizzo e la manutenzione dell’apparecchio.
Per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio clienti.

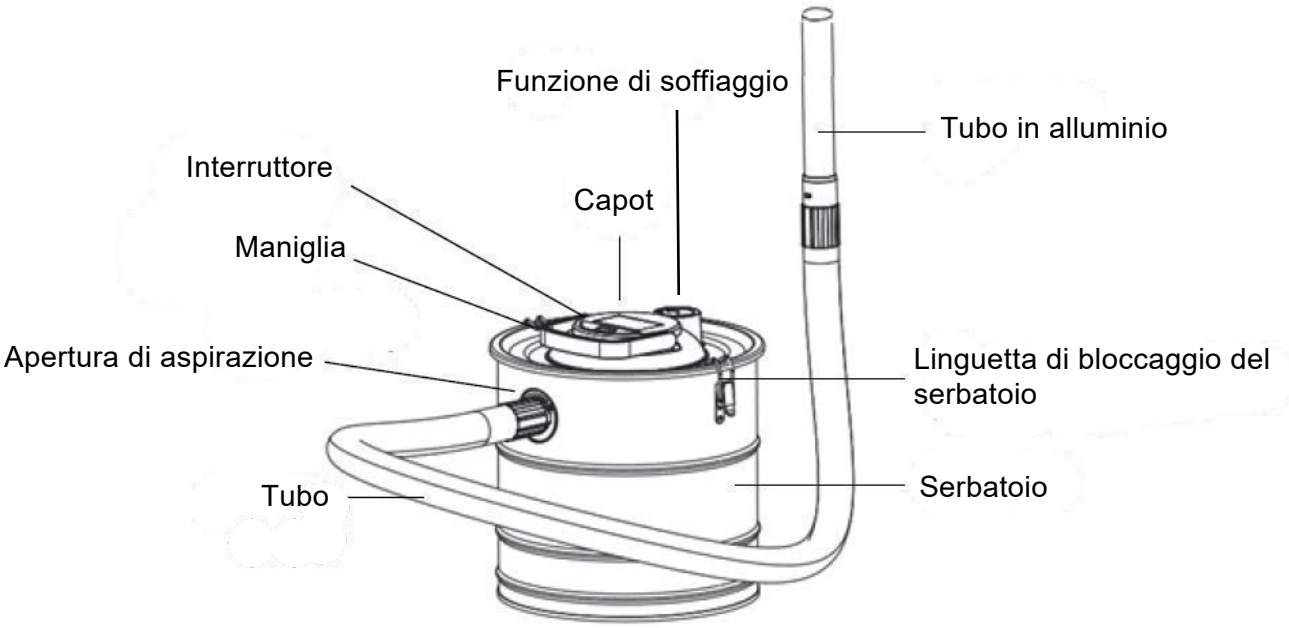
Contenuto:

- Descrizione dell’apparecchio
- Immagine dell’apparecchio
- Avvertenze di sicurezza importanti
- Ambito di utilizzo
- Limitazioni d’uso
- Montaggio
- Utilizzo
- Pulizia e manutenzione
- Rilevamento dei guasti
- Dati tecnici
- Schema elettrico

Descrizione dell’apparecchio:

- Potente e compatto
- Sistema di filtrazione dell’aria multilivello per una pulizia igienica
- Accessori versatili
- Design intuitivo
- Adatto all’aspirazione della cenere

Immagine dell’apparecchio:



Avvertenze di sicurezza importanti:

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona qualificata, al fine di evitare qualsiasi rischio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
  I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Sostanze che possono essere aspirate: cenere fredda proveniente da caminetti, stufe a legna o a carbone, portacenere, barbecue.
- Per "cenere fredda" si intende cenere completamente raffreddata che non contiene più braci ardenti. È necessario verificare l'assenza di braci utilizzando utensili metallici prima di utilizzare l'aspiracenere. La cenere fredda non deve emettere alcun calore percepibile.
- Svuotare e pulire l'aspiratore prima e dopo ogni utilizzo, per evitare l'accumulo di materiali che potrebbero rappresentare un pericolo di incendio all'interno dell'apparecchio.
- Non aspirare particelle di fuliggine né sostanze infiammabili.
- Durante l'uso, controllare sempre che i tubi e l'apparecchio non si surriscaldino.
- Svuotare e pulire sempre l'aspiratore prima e dopo l'uso.

	Non aspirare materiali taglienti, caldi o incandescenti.	
	Non esporre l'apparecchio a fonti di calore.	
	Non aspirare sostanze umide o liquide. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.	
	Dopo l'uso e prima di ogni pulizia, scollegare la spina dalla presa. Tirare la spina, non il cavo.	
	Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare l'apparecchio se un'apertura è bloccata. Tenerlo pulito da polvere, lanugine, capelli ecc.	
	Non utilizzare l'aspiratore senza contenitore o sacchetto per la polvere.	

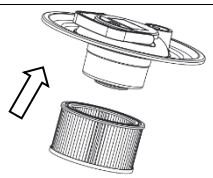
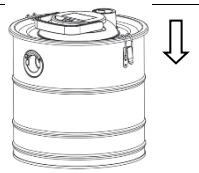
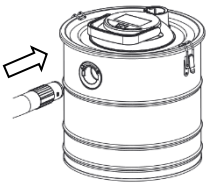
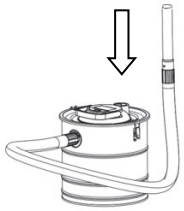
	Non aspirare farina, cemento ecc., per evitare sovraccarichi.	
	Pulire solo con un panno asciutto o leggermente umido. Non immergere in acqua. Non usare solventi.	
	Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non all'uso professionale.	
	Evitare che la bocchetta o la spazzola tocchi le superfici dei mobili.	
	Non trasportare l'apparecchio usando il cavo. Non trascinare il cavo su spigoli vivi.	

Ambito di utilizzo:
Questo apparecchio è progettato per aspirare cenere fredda da caminetti, stufe a legna/carbone, barbecue o simili.
La cenere non deve contenere braci o residui caldi.
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

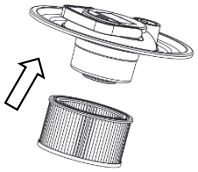
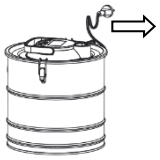
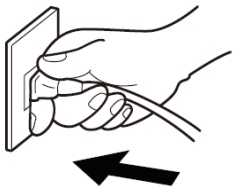
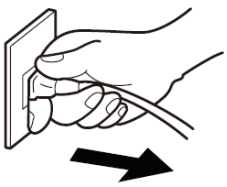
Limitazioni d'uso:

- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare liquidi o cenere umida.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in caso di pioggia o tempo umido.
- Non adatto all'uso commerciale o industriale.
- Non aspirare materiali appuntiti, taglienti o esplosivi.
- Tenere l'apparecchio lontano da gas o liquidi infiammabili.

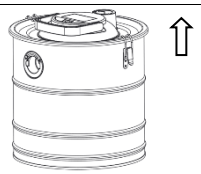
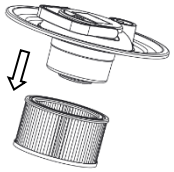
Montaggio:

Il filtro: Controllare il filtro nel contenitore della polvere.	
Contenitore della polvere: Fissare il contenitore della polvere all'aspirapolvere manuale.	
Tubo flessibile: Per utilizzare il tubo flessibile, inserire l'estremità del tubo nell'apertura di aspirazione.,Assicurarsi che sia ben inserito.	
Accessori: Scegliere l'accessorio desiderato e collegarlo all'apertura di aspirazione.	

Uso:

	Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che il filtro della polvere sia nella posizione corretta.
	Srotolare il cavo di alimentazione.
	Inserire la spina e accendere l'apparecchio. (Premere il pulsantedi accensione.)
	Dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa.

Pulizia e manutenzione:

	Aprire il contenitore della polvere.
	Rimuovere il filtro.
	Svuotare il contenitore della polvere.
	Pulire il filtro scuotendo via la cenere.
	Rimontare l'aspiracenere.

Rilevamento errori

Avant de contacter notre service après-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Problema:	**Possibile causa**	**Consiglio:**
Il motore non si avvia	- Il cavo potrebbe non essere inserito correttamente - La presa potrebbe essere danneggiata - L'apparecchio non è acceso - Il termofusibile si è attivato	- Controllare il cavo e inserirlo correttamente - Verificare la presa - Accendere l'apparecchio - Attendere 30 minuti e riprovare
Scarsa potenza di aspirazione	- Il filtro è ostruito - Il tubo è bloccato - Il contenitore della polvere è pieno	- Pulire o sostituire il filtro - Controllare il tubo per ostruzioni - Svuotare il contenitore della polvere

Garanzia:

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto.
La garanzia copre i difetti di fabbricazione e dei materiali, esclusi i componenti soggetti a usura.

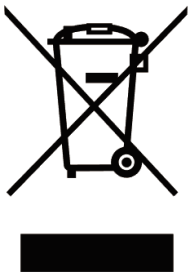
È valida solo se l'apparecchio è stato utilizzato correttamente e non è stato aperto o modificato. Conservare lo scontrino d'acquisto.

Dati tecnici

Tensione nominale: 220–240 V~

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Potenza: 1.200 W

Smaltimento corretto di questo prodotto:	
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o rischi per la salute umana dovuti a un'errata gestione dei rifiuti, smaltirlo in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. È possibile riciclare questo prodotto in modo ecocompatibile.

Avete domande? Siamo lieti di aiutarvi.

Contatti & servizio clienti:

VALO GmbH & Co. KG
Schulstrasse 6
89150 Laichingen
Germania
Telefono: +49 7333 9 25 88 78
E-Mail: info@myvalo.de