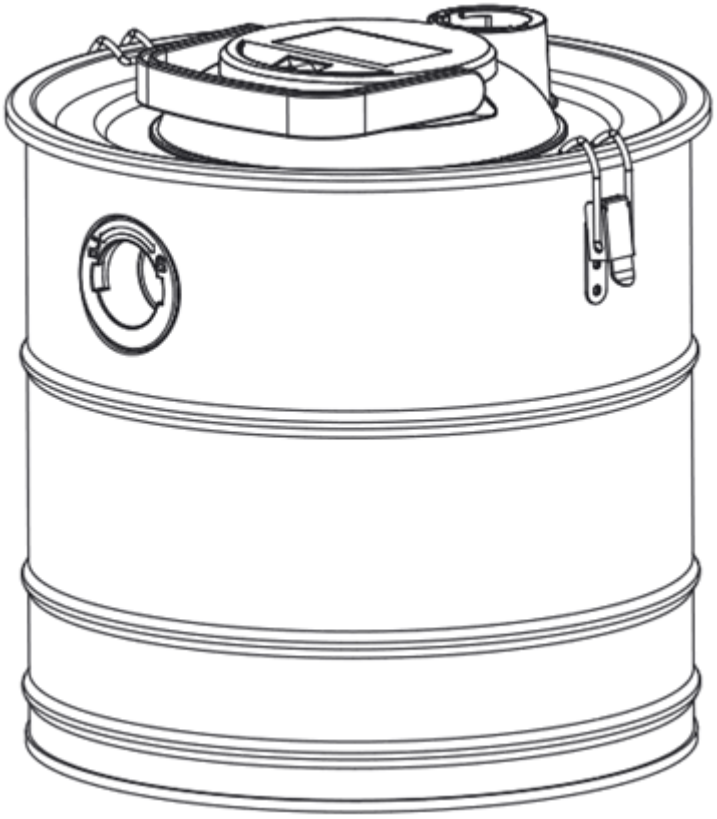
Mode d’emploi

Aspirateur à cendres 1.200W, 18l, avec filtre HEPA, noir, CH

Numéro d'article:

VK000705



Félicitations pour l’achat de ce produit de qualité. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l’utilisation et
l’entretien de l’appareil. Pour toute question, veuillez contacter notre service client.

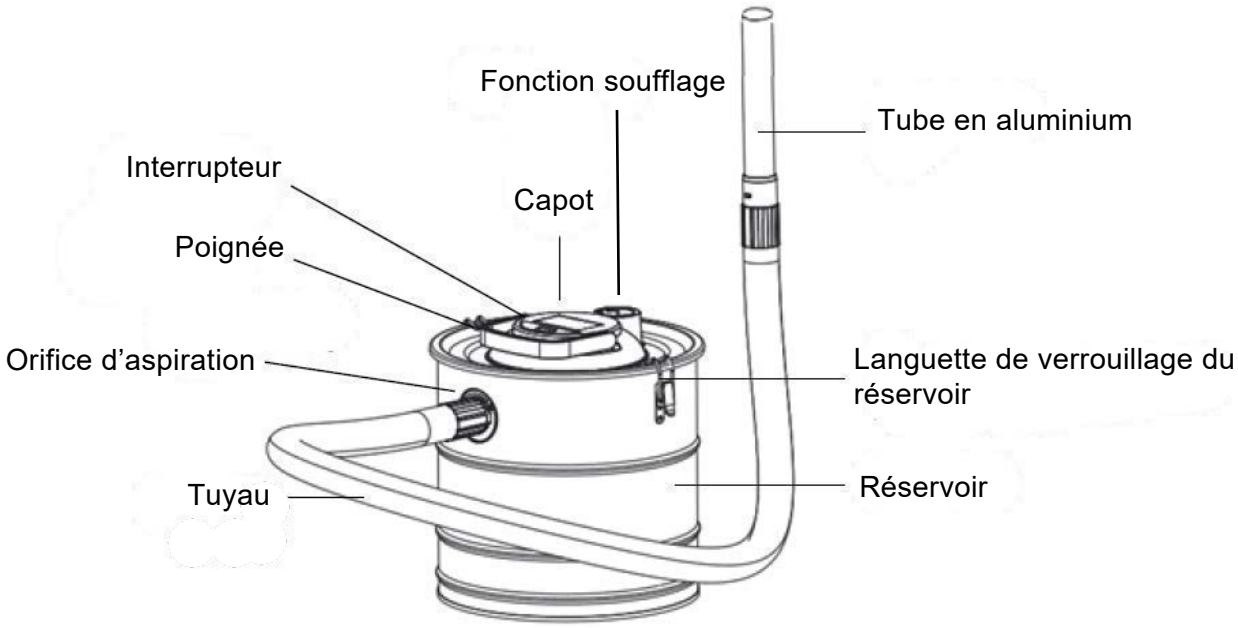
Contenu:

- Description de l’appareil
- Illustration de l’appareil
- Consignes de sécurité importantes
- Domaine d’utilisation
- Limitations d’utilisation
- Montage
- Utilisation
- Nettoyage et entretien
- Dépannage
- Données techniques
- Schéma de câblage

Description de l’appareil:

- Puissant et compact
- Système de filtration de l’air multicouche garantissant un nettoyage hygiénique
- Accessoires polyvalents
- Conception conviviale
- Conçu pour l’aspiration de cendres

Illustration de l’appareil:



Consignes de sécurité importantes:

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience, sauf si elles sont surveillées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Substances pouvant être aspirées : cendres froides de cheminées, poêles à bois/charbon, cendriers, barbecues.
- "Cendres froides" désigne des cendres suffisamment refroidies ne contenant plus de braises. Vérifiez avec des outils métalliques. Les cendres froides ne dégagent pas de chaleur.
- Videz et nettoyez l'aspirateur avant et après utilisation pour éviter l'accumulation de matériaux inflammables.
- N'aspirez pas de particules de suie ni de substances inflammables.
- Vérifiez toujours les tuyaux et l'appareil pour détecter une surchauffe.
- Videz et nettoyez toujours l'aspirateur avant et après utilisation.

	N'aspirez pas de matériaux tranchants, chauds ou incandescents.	
	L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur.	
	N'aspirez pas de substances humides ou liquides. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.	
	Débranchez l'appareil après usage et avant chaque nettoyage. Tirez sur la fiche, pas sur le câble.	
	N'insérez pas d'objets dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si une ouverture est obstruée. Gardez-le propre (poussière, peluches, cheveux, etc.).	
	N'utilisez pas l'aspirateur sans bac ou sac à poussière.	

	N’aspirez pas de farine, ciment, etc. pour éviter toute surcharge.	
	Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide uniquement. Ne l’immergez jamais. N’utilisez pas de solvants.	
	Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, pas professionnel.	
	Évitez que la buse ou la brosse touche les meubles.	
	Ne transportez pas l’appareil par le câble. Ne traînez pas le câble sur des bords tranchants.	

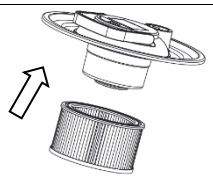
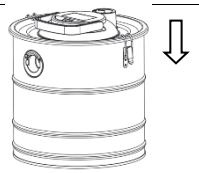
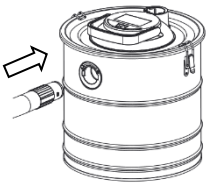
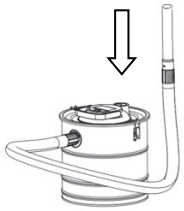
Domaine d’utilisation:
Cet appareil est conçu pour aspirer des cendres froides provenant de cheminées, poêles à bois/charbon, barbecues ou similaires.

Les cendres ne doivent pas contenir de braises ou de résidus chauds.
L’appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

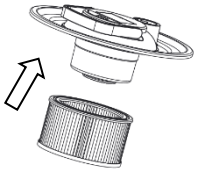
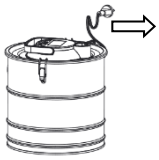
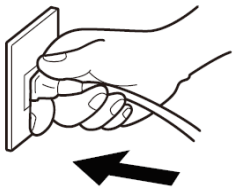
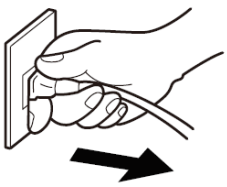
Limitations d’utilisation:

- Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des liquides ou des cendres humides.
- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur par temps de pluie ou d’humidité.
- Non adapté à un usage professionnel ou industriel.
- N’aspirez pas de substances pointues, tranchantes ou explosives.
- Gardez l’appareil à l’écart des gaz ou liquides inflammables.

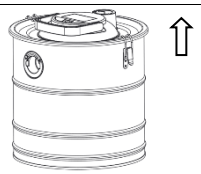
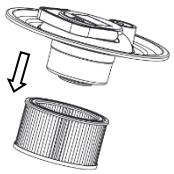
Montage:

Le filtre: Vérifiez le filtre dans le réservoir à poussière.	
Réservoir à poussière: Fixez le réservoir à poussière à l'aspirateur à main.	
Tuyau flexible: Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'ouverturedaspiration. Assurez-vous qu'il est bien enclenché.	
Accessoires: Choisissez l'accessoire souhaité et fixez-le à l'ouverture d'aspiration.	

Utilisation:

	Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le filtre à poussière est correctement positionné.
	Déroulez le câble d'alimentation.
	Branchez l'appareil et allumez-le. (Appuyez sur le bouton marche.)
	Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise.

Nettoyage et entretien:

	Ouvrez le réservoir à poussière.
	Retirez le filtre.
	Videz le réservoir à poussière.
	Nettoyez le filtre en tapotant la cendre.
	Remontez l'aspirateur à cendres.

Détection des erreurs:

Avant de contacter notre service après-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Problème:	**Cause possible:**	**Recommandation:**
Le moteur ne démarre pas:	- Le câble d'alimentation n'est peut-être pas bien branché - La prise est peut-être endommagée - L'appareil n'est pas allumé - Le disjoncteur thermique s'est déclenché.	- Vérifier et brancher correctement le câble - Tester la prise - Allumer l'appareil - Attendre 30 minutes puis réessayer
Faible puissance d'aspiration:	- Le filtre est obstrué - Le tuyau est bouché - Le réservoir est plein	- Nettoyez ou remplacez le filtre - Vérifiez le tuyau pour des blocages - Videz le réservoir

Garantie:

Ce produit est garanti pendant deux ans à compter de la date d'achat.
La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux, à l'exception des pièces d'usure.

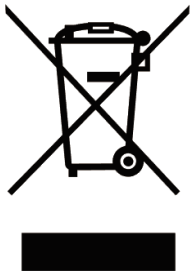
Elle s'applique uniquement en cas d'utilisation conforme, sans ouverture ou modification de l'appareil.
Veuillez conserver le reçu d'achat.

Données techniques:

Tension nominale : 220–240 V~

Fréquence nominale : 50/60 Hz

Puissance : 1.200 W

Élimination correcte de ce produit:	
	Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination inappropriée des déchets, veuillez le jeter de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour prévus à cet effet ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous pouvez ainsi recycler ce produit dans le respect de l'environnement.

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition.

Contact & service clientèle:

VALO GmbH & Co. KG
Schulstrasse 6
89150 Laichingen
Allemagne
Téléphone: +49 7333 9 25 88 78
E-Mail: info@myvalo.de