


AIPER®

— bring vacation home —

ROBOTSKI SESALNIK ZA BAZEN

Aiper Scuba N1

Navodila za uporabo

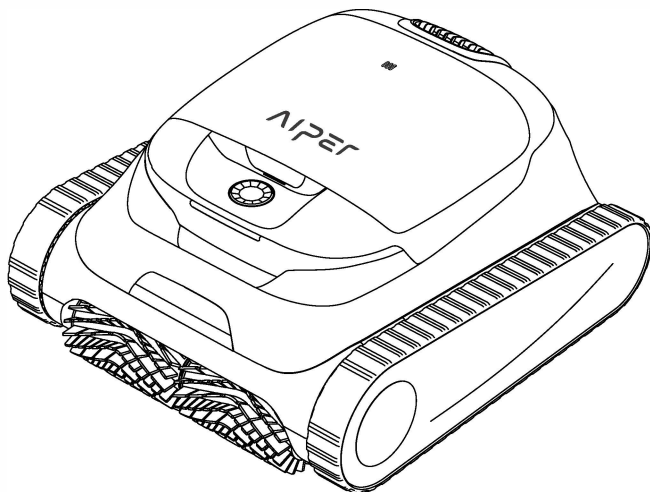

Hvala, ker ste izbrali Aiper.

Sedaj ste se pridružili družini milijonov, ki že zaupajo Aiperju pri skrbi za svoje bazene in uživajo v priročnosti popolnoma čistega bazena.

Ta uporabniški priročnik vam bo pomagal pri vzdrževanju vaše naprave in zagotovil, da bo delovala s svojo maksimalno

učinkovitostjo še vrsto let. Prosimo, vzemite si nekaj trenutkov, da preberete.

Če imate kakršna koli vprašanja, obiščite našo spletno stran na www.aiper.com in se obrnite na našo službo za pomoč strankam za pomoč ali več informacij.

Aiper služba za pomoč strankam:

Email: service@aiper.com


Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)



Skeniraj za
video vodnik



Skenirajte QR kodo
za dostop do
podpore za stranke.

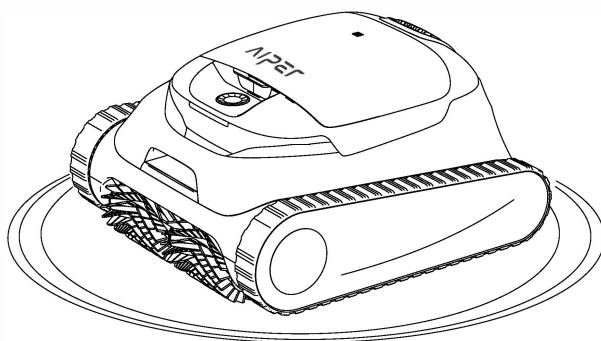

Pomembni varnostni ukrepi


Natančno preberite ta priročnik in uporabljajte svojo napravo v skladu z navodili. Aiper ni odgovoren za morebitne poškodbe ali poškodbe, ki jih povzroči nepravilna uporaba.

Za vašo varnost in optimalno delovanje te naprave preberite in upoštevajte naslednje predloge..


1. Ne uporabljajte naprave, ko so ljudje ali živali v bazenu.
2. Poskrbite, da je naprava izključena med vzdrževanjem, čiščenjem ali ko ni v uporabi.
3. Ne dovolite otrokom, da se vozijo s napravo ali jo uporabljajo brez nadzora odrasle osebe.
4. Uporabljajte samo originalni, pooblaščen napajalnik.
5. Kabel adapterja naj zamenja le usposobljen električar.
6. Priporočljivo je, da polnilnik priključite na zaščito pred prenapetostjo med polnjenjem.
7. Pred polnjenjem naprave poskrbite, da je priključek za polnjenje popolnoma suh.
8. Med polnjenjem naj bo naprava v hladnem, dobro prezračevanem prostoru. Med polnjenjem stranke ne smejo prekriti naprave, saj lahko to povzroči pregrevanje ali napake strojne opreme.
9. Ne uporabljajte naprave izven vode, saj lahko to povzroči napake strojne opreme ali pregrevanje.
10. Sklop (voznega sklopa) naprave naj razstavijo le certificirani strokovnjaki.
11. Ne uporabljajte naprave med delovanjem vašega filtracijskega sistema za bazen.
12. Izogibajte se prebadanju oljnega tesnila motorja, saj vsebuje mast. Če je prebadano, lahko to povzroči majhno puščanje maščobe v vaš bazen.
13. Ne shranjujte ali uporabljajte naprave blizu virov ekstremne toplote.
14. Ne prebodite ali udarite lupine naprave, saj lahko to povzroči nepopravljivo škodo. Poleg tega naprave ne smete metati.

Prosimo, natančno preberite ta uporabniški priročnik, preden ga začnete uporabljati.

1. Struktura

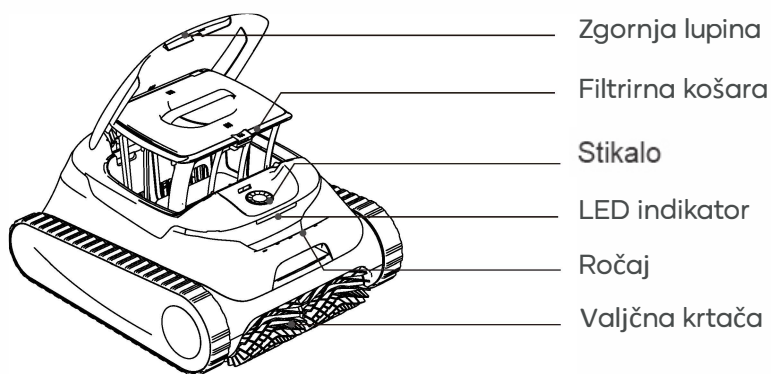

Kavelj

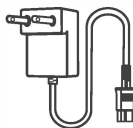

Polnilec

2. Specifikacije in delovni pogoji

1. Velikost bazena: 150m²
2. Vhod polnilnika: 100-240V, 60/50Hz, največ 1.5A
3. Izhod polnilnika 16.8V/2.6A
4. Čas polnjenja: 4 ure
5. Življenjska doba baterije: do 150 minut
6. Stopnja zaščite: IPX8 - vodoodpornost
7. Največja globina vode: 0.5 - 3 m
8. Moč motorja: 40W
9. Paket baterij: 7800mAh
10. Napetost baterijskega paketa: 14.4V

POZOR:


Ne uporabljajte naprave v bazenskem okolju zunaj spodaj opisanih pogojev, saj lahko to povzroči škodo napravi, ki je ne bo pokrila garancija.

- Temperatura: 10 - 35°C
- pH vrednost: 7,0-7,4
- Klor: največ 4 ppm
- NaCl: (natrijev klorid) največ 5000 ppm

3. Polnjenje


POZOR: Naprave ne polnite na direktni sončni svetlobi.

- a. Popolnoma napolnite napravo, preden jo uporabite za čiščenje bazena.
- b. Pred polnjenjem odstranite pokrov priključka za polnjenje, da preverite, ali je v priključku za polnjenje kakšna preostala voda. Če je, najprej obrišite suh priključek za polnjenje.
- c. Vstavite polnilni kabel v priključek za polnjenje naprave, nato pa v razpoložljivo električno vtičnico. LED indikator na napravi bo začel utripati, kar kaže, da se naprava polni. Ko je popolnoma napolnjena, bo LED ostal prižgan.

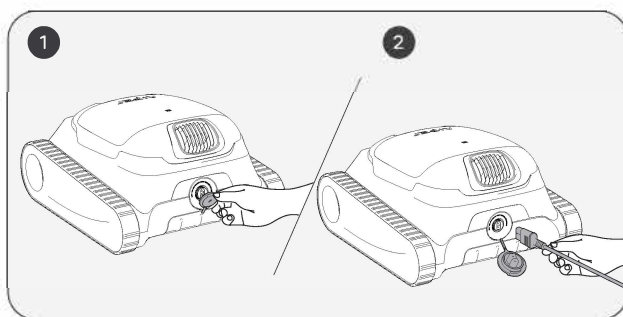


4. Uporaba čistilca bazena Aiper

a. Ta naprava je primerna za čiščenje tal, sten in vodnih linij v območjih do 150 m²..

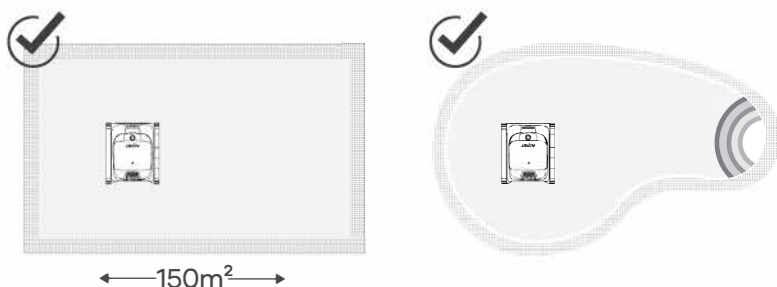


5. Uporaba naprave

a. Pritisnite in držite gumb za vklop za 2 sekundi, da vklopite/izklopite napravo.

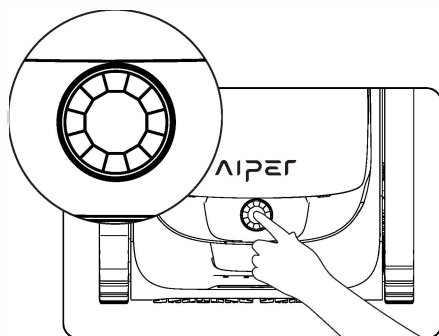


b. Način avtomatskega delovanja je privzeti način za to napravo, ko je enkrat vklopljena. Pritisnite gumb, da preklopite med avtomatskim načinom, načinom za čiščenje dna bazena, načinom za čiščenje sten bazena in načinom Eco.

1) Način avtomatskega delovanja: Naprava bo čistila tla in stene bazena, medtem ko bo inteligentno načrtovala svojo pot čiščenja glede na nivo svoje baterije. Ko je nivo baterije nizek, se bo naprava samodejno spojila ob robu bazena in prenehala s čiščenjem.

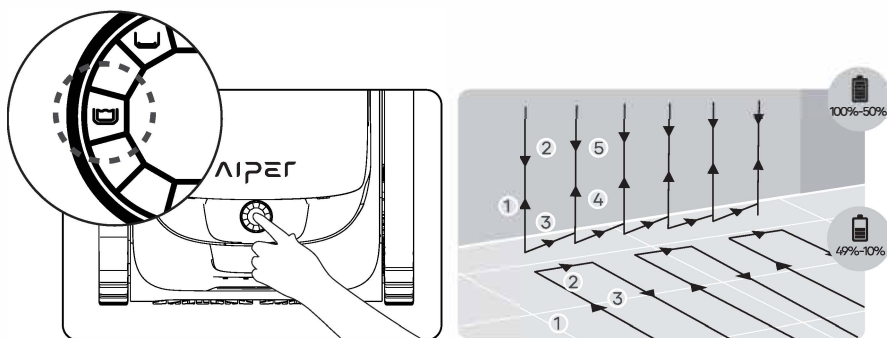


Avtomatski način: Čiščenje tal in sten

2) Način čiščenja tal bazena: Naprava bo čistila dno bazena po S-obliki poti, brez vzpenjanja ali čiščenja sten. Ko je nivo baterije nizek, se bo naprava samodejno spojila ob robu bazena in prenehala s čiščenjem.

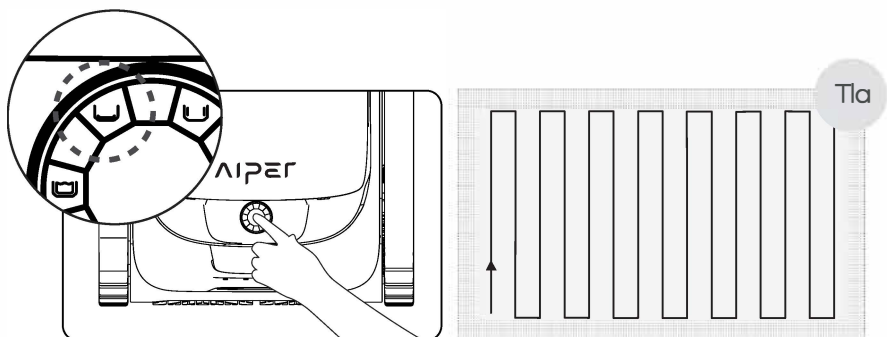


Način čiščenja tal

3) Način čiščenja sten bazena: Naprava bo čistila steno bazena po poti v obliki črke N, brez čiščenja tal. Ko je nivo baterije nizek, se bo naprava samodejno ustavila s čiščenjem in spojila.

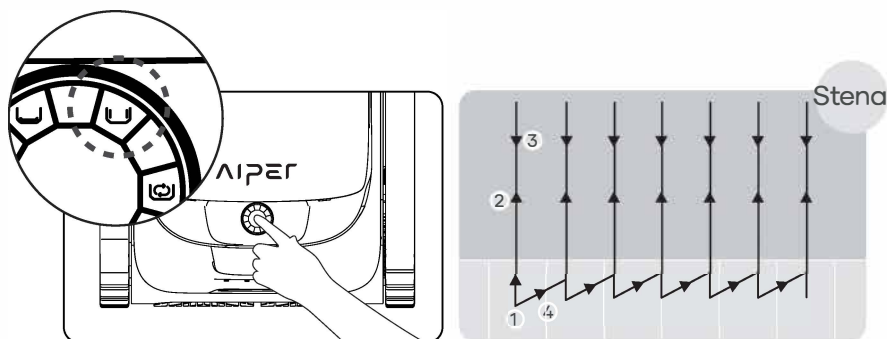

Način čiščenja sten

4) Način Eco: Naprava bo čistila dno bazena 45 minut enkrat na 48 ur en teden, ko je popolnoma napolnjena.

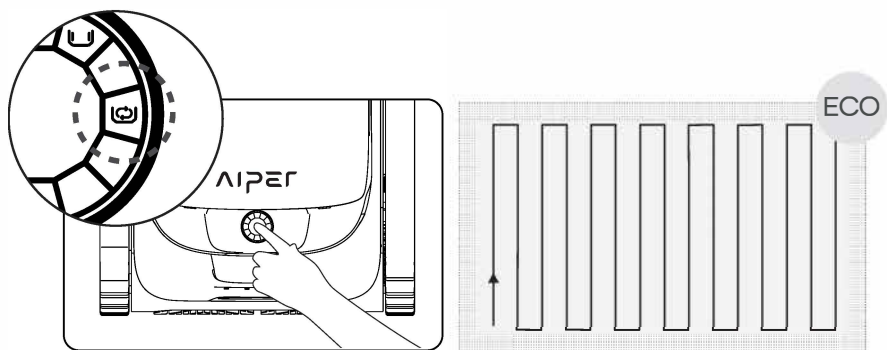


Eco način


- c. Po vklopu naprave za 30 sekund bo črpalka vode začasno delovala vsakih 10 sekund, da preveri, ali je naprava vstopila v vodo 3-krat. Če zazna, da ni vstopila v vodo 3-krat, se bo izklopila; napravo v bazen položite v 1 minuti po začetku delovanja. Naprava bo s čiščenjem začela v 10 sekundah po tem, ko doseže dno bazena.
- d. Ko je nivo baterije nizek, se bo naprava samodejno spojila in prenehala s čiščenjem.




- e. Dvignite napravo s tal bazena s kavlom, da se prepreči, da bi se naprava namočila. Uporabniki lahko kavelj povežejo s katero koli standardno palico za čiščenje bazena (ni priložena), da podaljšajo doseg kavlja.

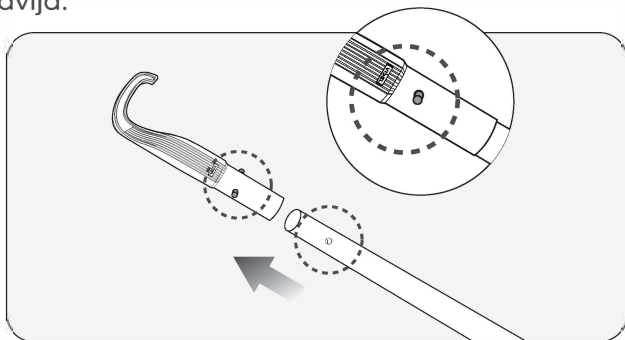

f. Zataknite za ročaj naprave in jo dvignite iz vode.

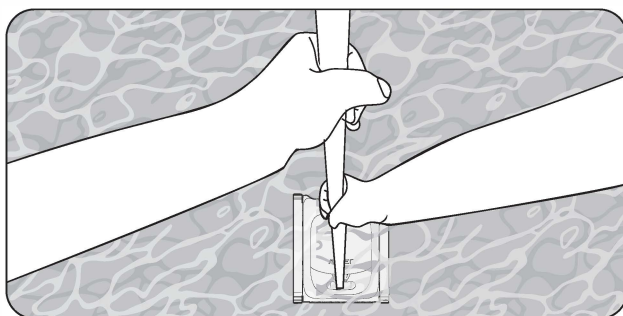


g. Držite ročaj in dovolite, da naprava odcedi morebitno zadržano vodo.

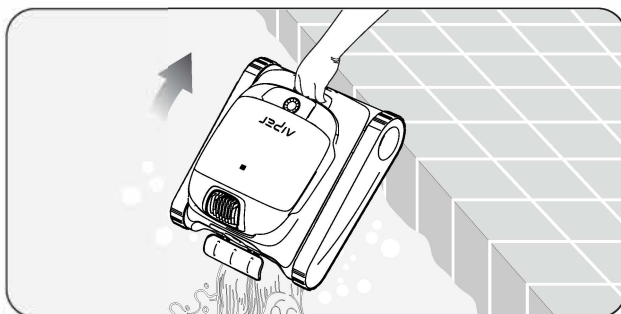


6. Razstavljanje in čiščenje


a. Postavite napravo na varno mesto ter odprite zgornjo lupino.

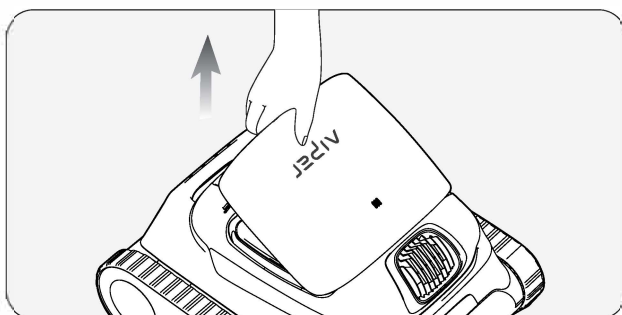


b. Odstranite filtrirno košaro, tako da dvignete ročaj.

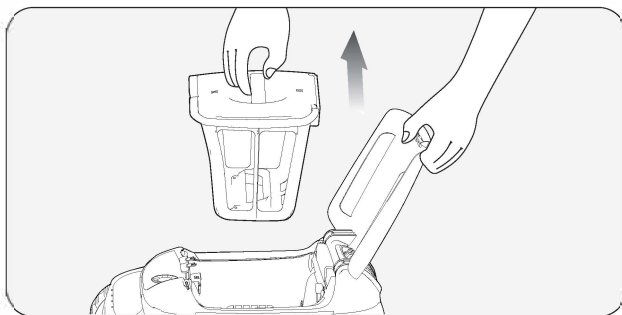

c. Pritisnite zatič zgornje lupine filtrirne košarice in istočasno potegnite navzgor za ročaj zgornje lupine, da odprete filtrirno košarico.

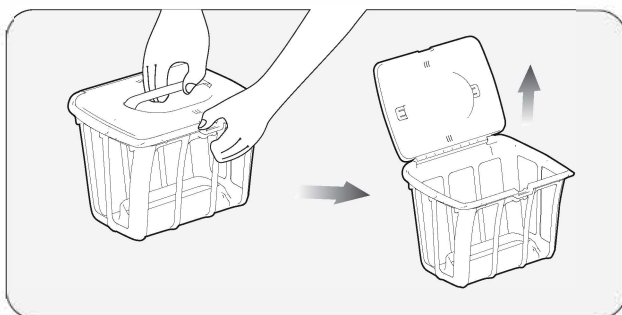


d. Izpraznite filtrirno košarico, jo sperite in jo ponovno vstavite nazaj v napravo.

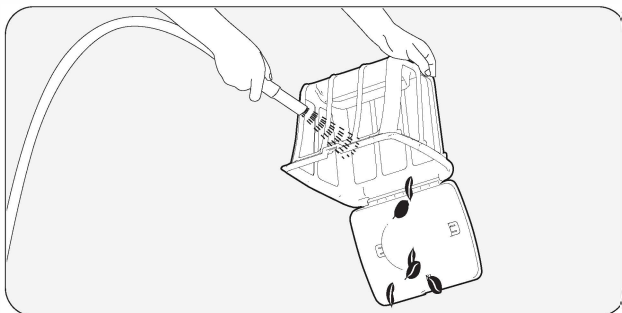


7. Vzdrževanje

7.1 Zamenjava gumi gosenic.


a. Odstranite stransko pokrovno ploščo s naprave.

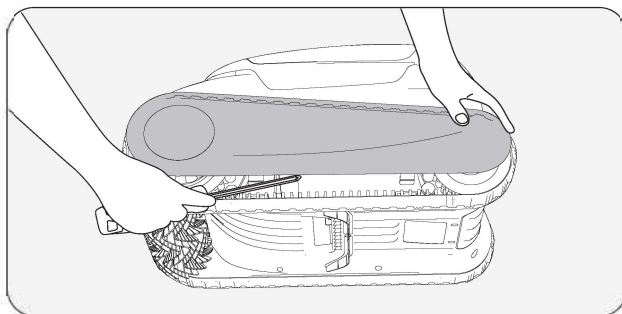


b. Odstranite vijake in vodilne obloge s koles.

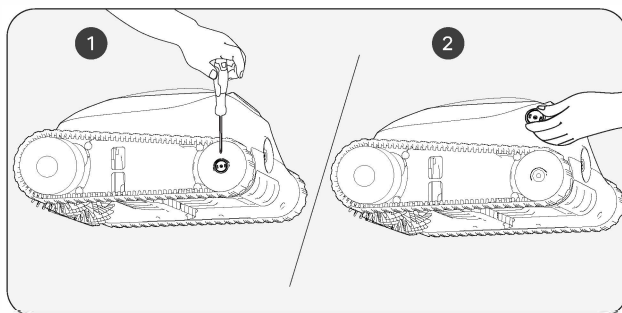


c. Povlecite kolesa in guml gosenlce skupaj, da ju odstranite.

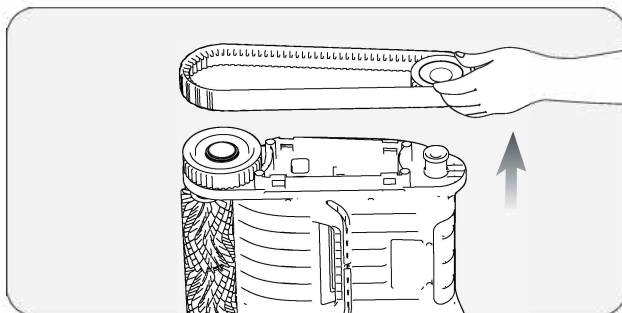


d. Uskladite zobnike na nove gosenlce z zobniki na obeh kolesih, nato pa skupaj namestite zadnja kolesa in gosenlce nazaj na gredl.

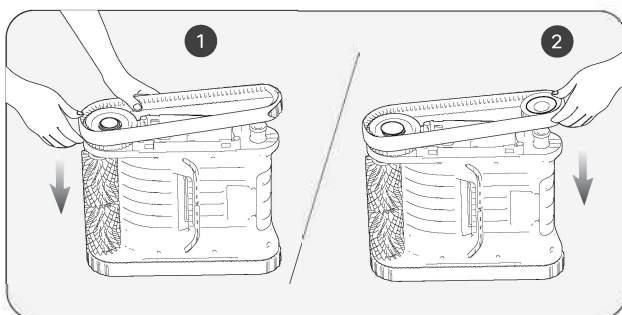

e. Ponovno namestite bele vodilne obloge tako, da uskladite njihove odprtine v obliki črke D z odprtinami gredi.

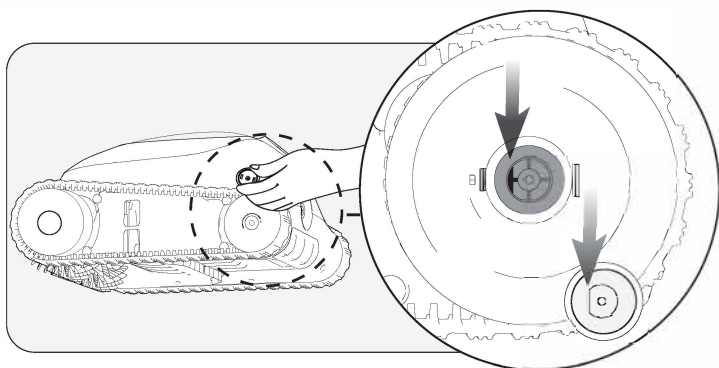


f. Zategnite vijake in ponovno namestite stransko pokrovno ploščo.

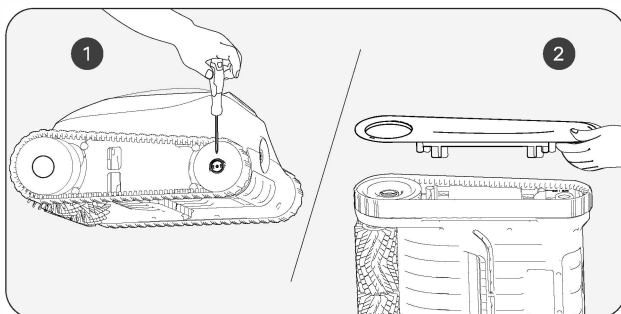


7.2 Zamenjava valjčnega krtačnega pasa

a. Poiščite stran, ki je videti drugačna od drugih valjčnih krtačnih pasov za in potegnite dol silikonske zaponke, ki so zagazdeni v fiksni reži.

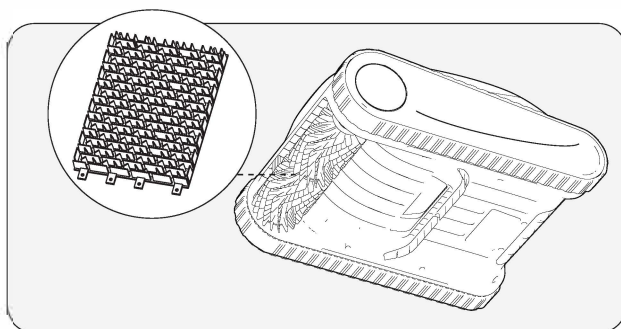

b. Ko so vse silikonske zaponke potegnjene ven, zamenjajte valjni krtačni pas z novim. Uskladite silikonske zaponke z fiksno režo in jih potegnite navzven. Po prehodu skozi režo jih lahko pritrdite.

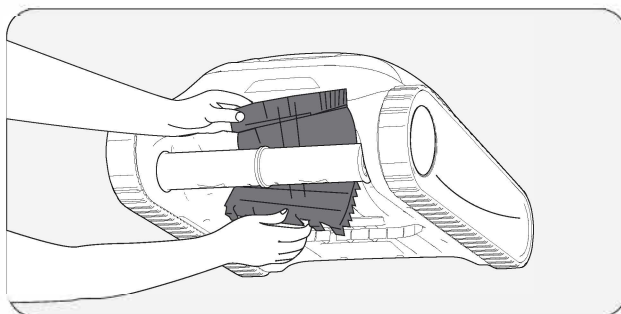

8. Shranjevanje

Nasveti za zimo: Kako shraniti in zavarovati vaše naprave Aiper

Kako naj shranim svojo napravo Aiper med zunajsezonskim obdobjem?

Med zunajsezonskim obdobjem vašega bazena, kot so zimski meseci ali dolgi dopusti, ko vaše naprave Aiper ne boste uporabljali, je nekaj korakov, ki jih lahko sprejmete, da zaščitite svojo napravo in jo ohranite v najboljšem možnem stanju.

1. Izključite napravo in jo odklopite od polnilca.
2. Očistite napravo od morebitne preostale umazanije, vključno z zgornjo in spodnjo lupino, kolesi, valjčnimi krtačami in priključkom za polnjenje.
3. S papirnato brisačo ali mehko krpo obrišite napravo do suhega.
4. Napravo spravite v škatlo in shranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
5. Vsaka dva meseca napolnite napravo do kapacitete baterije 40%-60%, da ohranite zdravje baterije naprave.

Ko ste pripravljeni uporabiti svojo napravo Aiper v bazenu, jo pred uporabo v bazenu popolnoma napolnite in nikoli ne polnite naprave na direktni sončni svetlobi.

9. LED indikator

Status luči	Status naprave	Opis	
Lučka utripa.	Polnjenje	Barve LED diod označujejo nivo baterije naprave.	Stalna modra lučka: 100%
			Modra: > 50%
			Rumena: 50-15%
			Rdeča: < 15%
Stalna lučka.	Delujoče stanje	Barve LED diod označujejo nivo baterije naprave.	Modra: > 50%
			Bela: 50-15%
			Rdeča: < 15%
Rdeča lučka utripa hitro.	Napaka naprave	Zamašena filtrirna košara, zastoj motorja, električna puščanja, itd.	

10. Vsebina pakiranja

Št.	Ime	Model	Količina
1	Čistilec	Aiper Scuba N1	1
2	Polnilec	/	1
3	Kavelj	/	1
4	Priročnik	/	1
5	Dodatne PVC krtače	/	2

11. Garancija

Ta izdelek je opravil vse kontrole kakovosti in varnosti, ki jih je izvedel tehnični oddelek tovarne.

1. Ta izdelek je opremljen z 24-mesečno garancijo, ki krije baterijo in motor izdelka od datuma nakupa.
2. Garancija je preklicana, če je izdelek bil spremenjen, zlorabljen ali popravljen s strani neavtoriziranih oseb.
3. Garancija velja le za proizvodne napake in ne krije poškodb, ki izhajajo iz nepravilne uporabe izdelka s strani lastnika.
4. Ob naročilu je treba predložiti številko naročila ali dokazilo o nakupu ob morebitni zahtevi za popravilo med garancijskim obdobjem.



Ta simbol označuje, da ta izdelek ne sme biti obravnavan kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Izjava o skladnosti (CE)



Aiper s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje vse zahteve veljavnih smernic EU 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); 2011/65/EU (RoHS) - celoten tekst izjave skladnosti najdete na tej QR kodi.

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu:
AIPER INTELLIGENT SARL,
43-47 avenue de la Grande Armee, 75116 Paris, France



Ta simbol označuje, da ta izdelek ne sme biti obravnavan kot gospodinjski odpadke. Namesto tega ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2025
IZDELEK: SERIJSKA ŠT.:		DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije. Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnilni vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka. Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešne zahteve lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodaje pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarne ga ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila ne pooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izjavi.

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

Za navodila poskeniraj QR kodo:



IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/voznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si