

INSTRUCCIONES BACKSPLASH B

Backsplash B es un revestimiento ligero, decorativo y resistente al calor, diseñado para instalarse en la pared situada entre la encimera y los muebles de cocina. Su colocación es rápida y sencilla gracias a la cinta adhesiva incorporada, sin necesidad de obras ni herramientas complejas.

Tamaño del panel: 980 x 600 x 4 mm

Superficies aptas: Paredes pintadas (siempre que la pintura esté bien adherida y presente una superficie lisa), encima de gres o porcelánico, pladur pintado y encima de maderas o tableros, siempre que estén sellados mediante pinturas o barnices.

Superficies no recomendadas: Paredes con humedad constante, paredes de yeso con pintura débil, zonas exteriores y zonas sometidas a cambios de temperatura extremos.

Material necesario

- Lápiz
- Metro
- Nivel
- Pistola de silicona
- Sierra circular (Opcional)

Guía de instalación

1. Preparación de la pared

Limpie bien la superficie donde se instalará el panel. Asegúrese de que esté seca, lisa y libre de polvo, grasa u otros residuos que puedan afectar la adherencia. En paredes recién pintadas, espere el tiempo de secado recomendado por el fabricante de la pintura antes de colocar el panel.

2. Retirada del film protector

En los modelos con acabado alto brillo y ultramate, retire cuidadosamente el film protector de la cara decorada. Este paso garantiza que la superficie quede totalmente visible y sin restos de plástico antes de la instalación.

3. Aplicación del adhesivo

Coloque el panel en la mesa de trabajo con el lado no decorado hacia arriba. Aplique el adhesivo recomendado (**Mapeflex MS45**) teniendo en cuenta que el

cordón no debe ser inferior a **3 mm de espesor** (ver **Figura 3A**). Esto se controla fácilmente por el diámetro del orificio en el aplicador de cartucho.

El adhesivo debe colocarse alrededor del perímetro del panel en los cuatro lados, aproximadamente a **2,5 cm** del borde. A continuación, aplique cordones verticales a lo largo del panel con una separación aproximada de **20 cm** (ver **Figura 3B**).

4. Colocación del panel

Coloque el panel contra la pared en la posición deseada y presione suavemente. El adhesivo recomendado (**Mapeflex MS45**) permite ajustar el panel durante un período de **15 a 20 minutos**, dependiendo de la humedad del ambiente. Una alta humedad reducirá el tiempo de ajuste, mientras que una baja humedad lo aumentará.

Se recomienda el uso de **sistemas de nivelación** para asegurar una correcta alineación entre los paneles y la encimera.

5. Corte del panel (si es necesario)

Si necesita ajustar el tamaño del panel, marque primero la línea de corte con un lápiz y una regla metálica. Use una sierra circular con guía de corte y disco para aluminio, realizando el corte siempre con **el lado decorado hacia arriba** para evitar astillados. Para cortes pequeños o ajustes en enchufes e interruptores, se recomienda el uso de brocas de corte rápido o herramientas de precisión.

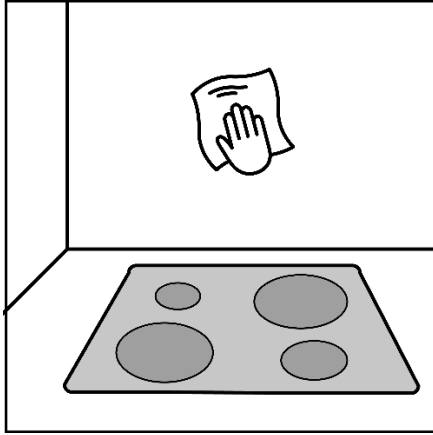
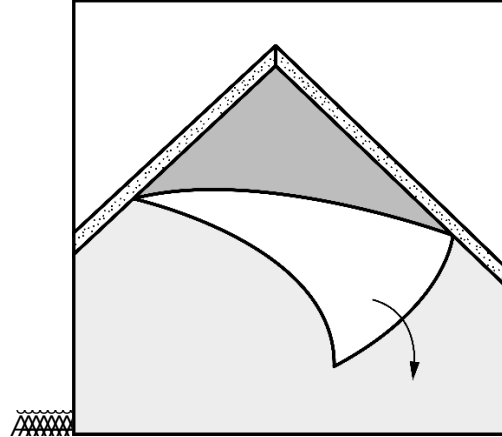
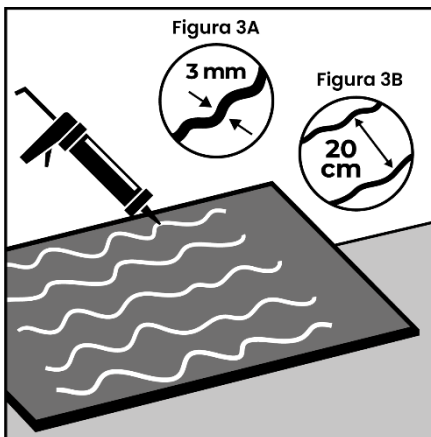
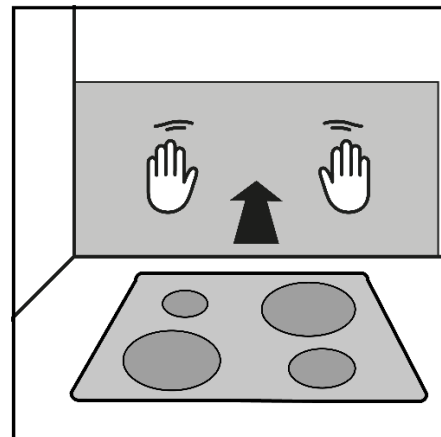
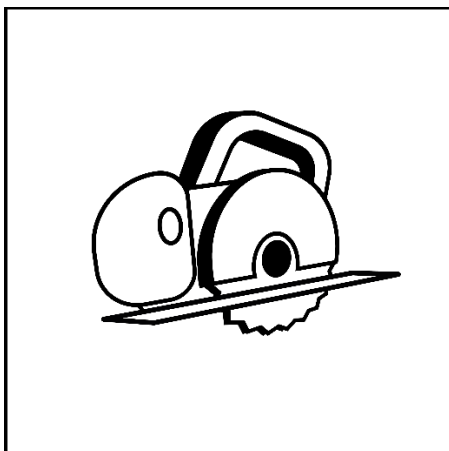
6. Perfil de unión

En montajes donde se instalan varios paneles, se puede usar un perfil de unión entre los diferentes paneles de Backsplash B.

Consejos de conservación

Limpie la superficie con un trapo húmedo para mantener el revestimiento en buen estado.

En la siguiente página encontrará las instrucciones ilustradas.

INSTRUCCIONES BACKSPLASH B**1. Preparación de la pared****2. Retirada del film protector (modelos alto brillo y ultramate)****3. Aplicación del adhesivo****4. Colocación del panel****5. Corte del panel (OPCIONAL)****6. Perfil de unión (opcional en montaje de varios paneles)**