


DEWALT®

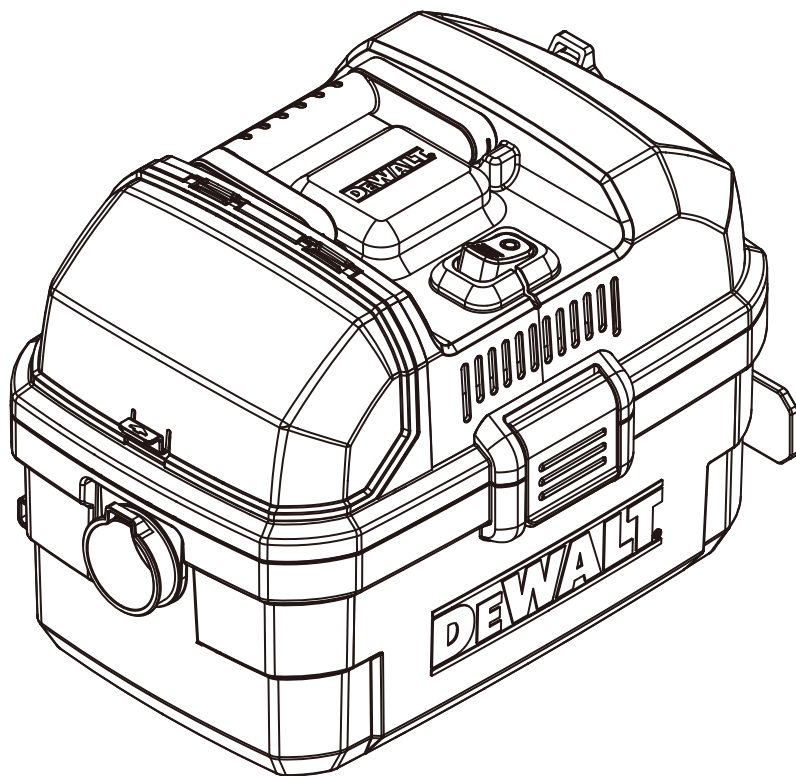

www.DEWALT.com

DXV15T

Dansk (oversat fra original brugsvejledning).....	3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen).....	8
English (original instructions)	13
Español (traducido de las instrucciones originales).....	18
Français (traduction de la notice d'instructions originale).....	23
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali).....	28
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies).....	33
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene).....	39
Português (traduzido das instruções originais).....	44
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta).....	50
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna).....	55
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir).....	60
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες).....	65
Polski (oryginalne instrukcje).....	71
Czech (originální pokyny).....	76
Magyar nyelv (Az eredeti használati utasítás fordítása)	81
Українська (оригінальні інструкції)	87
Български (оригинално описание)	93
Eesti keele (Originaaljuhiste tõlge)	99
Lietuvių kalba (Originaliu instrukciju vertimas)	105
Latviešu valoda (Oriģinalas instrukcijas tulkojums)	111
România (instrucțiuni originale)	117

Fig. A

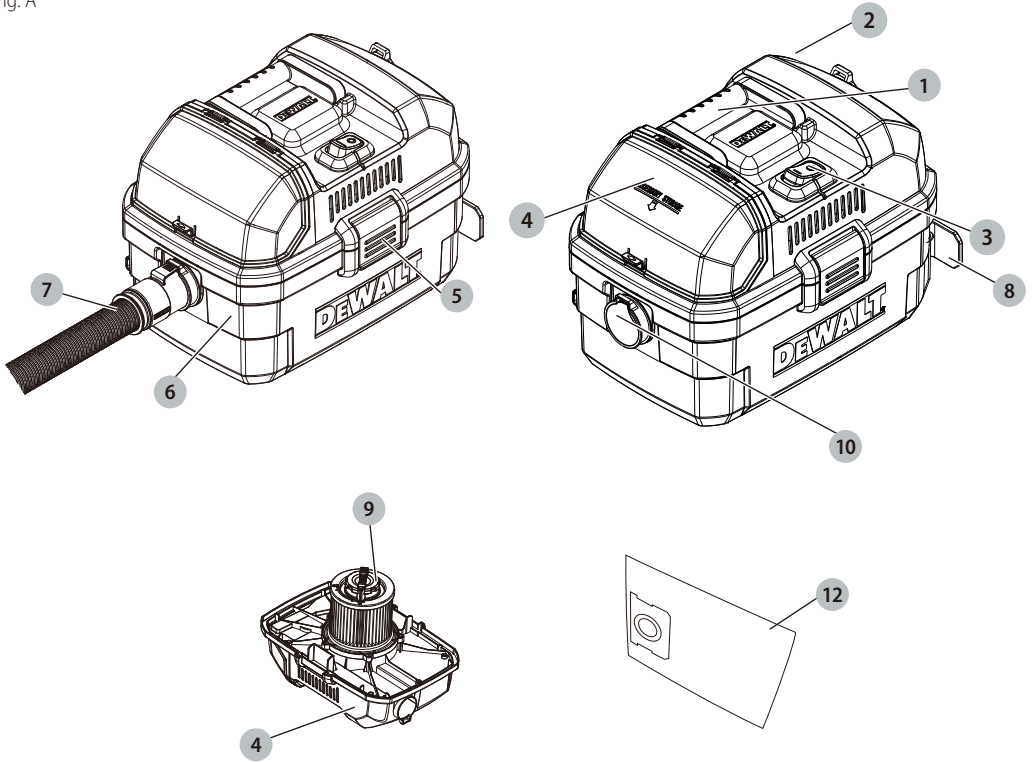


Fig. B

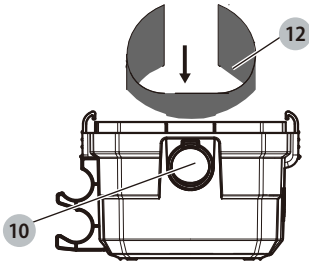


Fig. C

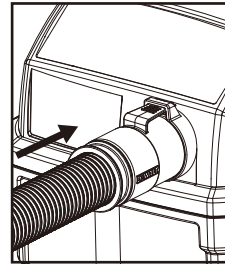


Fig. D

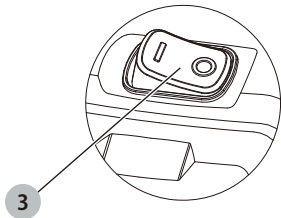


Fig. E

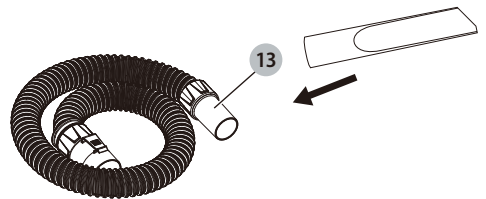


Fig. F

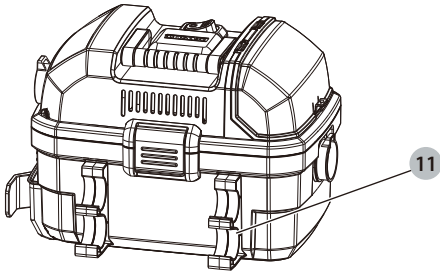


Fig. G

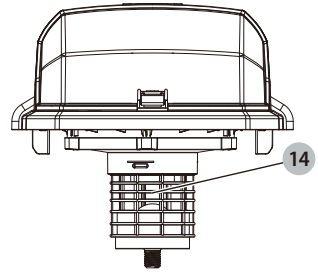


Fig. H

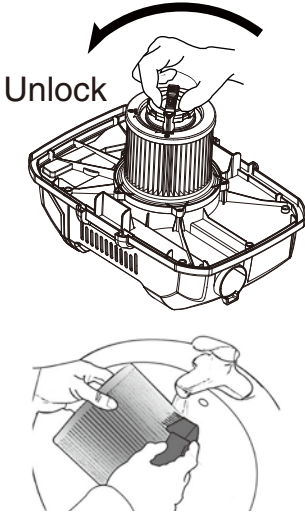


Fig. I


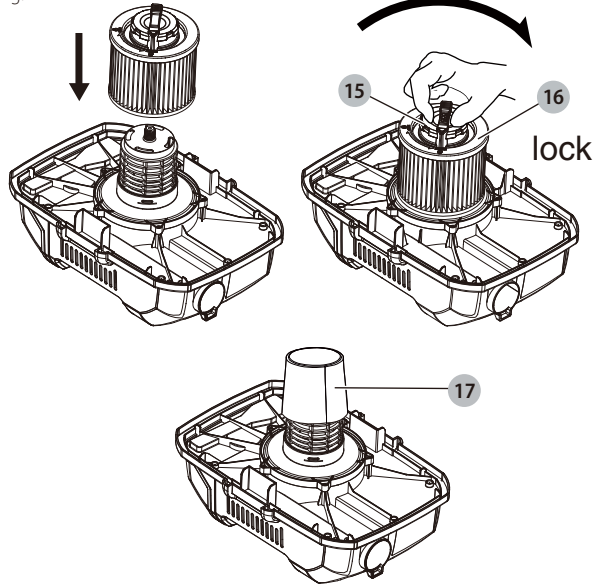


Fig. J

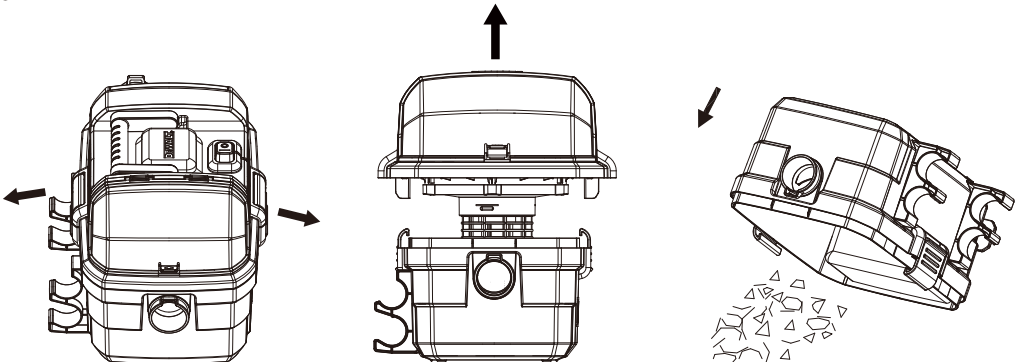

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	DXV15T
Strømforsyning	220-240V / 50Hz / 1100 W
Tæthedstryk	12 kPa
Luftstrøm	42,5 L/S
Tankvolumen	15 L*
Slange	48mm x 2,1m
Strømledning	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85 m

*Tankkapacitet refererer til den faktiske tankvolumen og afspejler ikke den tilgængelige kapacitet under drift.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

- 1 Luftslange på 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Forlængerrør (DXVA19-1202)
- 2 Smalt mundstykke (DXVA19-1300)
- 1 Bredt mundstykke (DXVA19-1400)
- 1 Skumfilter (DXVA20-1200A)
- 1 Rent Connect™ -filter (DXVC4001)
- 1 Engangsstøvpose (DXVA25-4210)
- 1 Værktøjsadapter (DXVA19-2780)
- 1 Brugsvejledning

- Kontrollér apparat, dele og tilbehør for skader, der kan være opstået under transport.
- Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den, før apparatet tages i brug.

DEFINITIONER: SIKKERHEDSANVISNINGER

Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs vejledningen, og vær opmærksom på disse symboler.

▲FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der, medmindre den undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

▲ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kunne resultere i død eller alvorlig personskade.

▲FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som, medmindre den undgås, kan resultere i materiel skade.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

▲ADVARSEL: Ved brug af elektriske apparater skal de grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid overholdes for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

▲ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød. Udsæt ikke apparatet for regn. Opbevar apparatet indendørs.

- Efterlad aldrig apparatet, mens det er sluttet til en strømkilde. Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og for foretages service på det.
 - Lad ikke apparatet blive brugt som legetøj. Vær ekstra opmærksom, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
 - Brug KUN dette apparat som beskrevet i brugsvejledningen. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af DEWALT.
 - Brug ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet ikke virker korrekt, eller hvis det har været tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, skal det returneres til et servicecenter.
 - Undgå at trække eller bære apparatet i ledningen, bruge ledningen som håndtag, lukke en dør om ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner eller kanter. Kør ikke apparatet hen over ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
 - Tag ikke apparatets stik ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk stikket ud ved at tag fat om stikket, ikke ledningen.
 - Hold ikke stikket eller apparatet med våde hænder.
 - Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger. Brug ikke apparatet med en tilstoppet åbning. Hold åbningerne fri for støv, frug, hår og andet, der kan nedsætte luftstrømmen.
 - Hold hår, løst tøj, fingre og alle andre kropsdele væk fra apparatets åbninger og bevægelige dele.
 - Sluk for alle betjeningsknapper, før strømmen frakobles til apparatet.
 - Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
 - Brug ikke apparatet til at opsamle letantændelige eller brændbare væsker som benzin, og brug det ikke på områder, hvor der findes letantændelige eller brandfarlige væsker.
 - Der kan forekomme stød med statisk elektricitet på tørre områder, eller hvor den relative luftfugtighed er lav. Dette er kun forbigående og påvirker ikke brugen af støvsugeren. For at reducere hyppigheden for statisk stød kan luften tilføres fugt med en luftfugter, eller der kan anvendes en antistatisk slange (standard på nogle modeller).
 - For at undgå selvantændelse skal beholderen tømmes efter brug.
 - ▲**FORSIGTIG:** Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- GEM DENNE VEJLEDNING
EKSTRA SIKKERHEDSREGLER**
- Opsug ikke genstande, der brænder eller ryger, f.eks. cigaretter, tændstikker eller varm aske.
 - Opsug ikke letantændelige, eksplosive materialer som kul, korn eller andet finkornet, letantændeligt materiale.

- Anvend ikke apparatet til opslugning af farlige, giftige eller kræftfremkaldende materialer som asbest eller pesticider.
- Opsug aldrig eksplosive væsker (f.eks. benzin, diesel, fyringsolie, malingfortynder osv.), syrer eller opløsningsmidler.
- Brug ikke støvsugeren uden filtrene monteret, bortset fra som beskrevet under Vådstøvsugning
- Noget træ indeholder imprægneringsmidler, der kan være giftige. Vær ekstra forsigtig for at undgå indånding og hudkontakt ved arbejde med disse materialer. Rekvirer og følg alle sikkerhedsanvisninger fra din materialeleverandør
- Brug ikke støvsugeren som trappestige
- Sæt ikke tunge genstande på støvsugeren
- En forlængerledning skal have en tilstrækkelig lederstørrelse af sikkerhedshensyn.
- Hvis der anvendes en forlængerledning udenfor, skal den være mærket.

▲ ADVARSEL:

For at reducere din eksponering for disse kemikalier, skal du bruge godkendte personlige værnemidler som f.eks. støvmaske, der er beregnet særligt til at filtrere mikroskopiske partikler fra. Til orientering og af sikkerhedshensyn er din støvsuger forsynet med følgende advarselsmærker.

PÅ MOTORHUSET:

▲ ADVARSEL:

• FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR PERSONSKADE SKAL BRUGEREN HAVE LÆST BRUGSVEJLEDNINGEN. LAD IKKE APPARATET KØRE UDEN OPSYN. FORLAD IKKE VACUUMET FORVENTET, NÅR DET SKÆTTES PÅ, ANTÆNDELIGE ELLER VARME MATERIALER. BRUG IKKE APPARATET I NÆRHEDEN AF EKSPLOSIVT STØV, VÆSKER ELLER DAMPE. ELEKTRISKE ENHEDER DANNER LYSBUER ELLER GNISTER, DER KAN RESULTERE I EN BRAND ELLER EKSPLOSION. BRUG IKKE APPARATET I NÆRHEDEN AF TANKSTATIONER ELLER ANDRE STEDER, HVOR DER OPBEVARES ELLER PÅFYLDES BENZIN. OPSUG IKKE GIFTIGE ELLER KRÆFTFREMKALDENDE MATERIALER ELLER ANDRE SUNDHEDSSKADELIGE MATERIALER SOM ASBEST ELLER PESTICIDER. BRUG ALTID PASSENDE ØJEN- OG ÅNDEDRÆTSVÆRNER. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN. OPBEVAR APPARATET INDENDØRS. VED SERVICE AF APPARATET MÅ DER KUN ANVENDES IDENTISKE RESERVEDELE. APPARATET MÅ IKKE ANVENDES SOM TRAPPESTIGE.

GEM DENNE BRUGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING

UDPAKNING OG OPSÆTNING

1. Træk ud og op i lågets snaplås, fjern sugehovedet og eventuelle tilbehørsdele, der måtte medfølge i beholderen.
2. Kontrollér ved hjælp af denne vejledning, at du har de rigtige filtre installeret til rengøringsopgaven, før sugehovedet monteres igen.
3. Monter sugehovedet igen, og tryk på hver snaplås med tommelfingrene, så de klikker på plads og låser. Kontrollér, at alle lågets snaplås er låst ordentligt.


4. Isæt enden af luftslangen i beholderens indløb.
5. Sæt forlængerøret fast på tilbehørsenden af slangen. Tryk let, indtil samlingen er tæt.
6. Påsæt en af tilbehørsdelene (afhængigt af din rengøringsopgave) på forlængerøret. Drej let for at stramme samlingen.
7. Sæt stikket i stikkontakten. Din støvsuger er nu klar til brug.

▲ ADVARSEL:

For at mindske risikoen for brand eller eksplosion må støvsugeren ikke anvendes på områder med brandfarlige gasser, dampe eller eksplosivt støv i luften. Brandfarlige gasser eller dampe omfatter bl.a.: lettere væsker, rengøringsmidler med opløsningsmiddel, oliebaseret maling, benzin, alkohol og spraydåser. Eksplosivt støv omfatter bl.a.: kul, magnesium, aluminium og korn eller krudt. Opsug ikke eksplosivt støv, brandfarlige eller letantændelige væsker eller varm aske. Brug ikke denne støvsuger som spray til brandfarlig eller letantændelig væske. Opsug ikke giftige materialer for at mindske risikoen for sundhedsfare som følge af dampe eller støv.

▲ ADVARSEL:

TJENESTE AF DOBBELT-ISOLERET VÅD/TØR STØVSUGER

I en dobbelt-isoleret våd/tør støvsuger er der to systemer til isolering i stedet for jordfastsættelse. Der er ingen middel til jordfastsættelse på et dobbelt-isoleret apparat, og der bør heller ikke tilføjes et middel til jordfastsættelse. Tjeneste af en dobbelt-isoleret våd/tør støvsuger kræver ekstrem omhu og viden om systemet og bør kun udføres af kvalificeret tjeneste-personale. Udskiftningsdele til en dobbelt-isoleret våd/tør støvsuger skal være identiske med de dele, de udskifter. Denne dobbelt-isolerede våd/tør støvsuger er mærket med ordene "DOUBLE-INSULATED", og symbolet  (firkant inden for en firkant) kan også være mærket på apparatet. For at reducere risikoen for skader som følge af elektrisk stød skal du tage netledningen ud, før du tjenerer de elektriske dele af våd/tør støvsuger.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det leveres til et indsamlingssted til genanvendelse af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet behandles på den rigtige måde, hjælper dette med at forhindre den negative indvirkning på miljø og sundhed, der kan være resultatet af, at produktet smides som almindeligt affald. For yderligere information om genanvendelse, skal du kontakte de lokale myndigheder, indsamlingstjeneste eller salgsstedet, hvor du købte varerne.

Beskyttelse af miljøet



Særskilt bortskaffelse. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald

Produkter og batterier indeholder materialer, der kan genvindes eller genanvendes, hvilket reducerer behovet for råmaterialer. Genbrug elektriske produkter og batterier ifølge de lokale forskrifter. Du kan finde flere oplysninger på www.2helpU.com.

Beskrivelse (fig. A)

▲ADVARSEL: Apparatet eller dele heraf må under ingen omstændigheder ændres. Det kan medføre materiel skade eller personskade.

- 1 Tophåndtag
- 2 Strømledning
- 3 Tænd-slukkkontakt
- 4 Sugehoved
- 5 Snaplås
- 6 Beholder
- 7 Sugelang
- 8 Tilbehør kasse / ledningsindpakning
- 9 Filtre
- 10 klips fastgjort slange
- 11 Udvidelse trylles lagringsområde
- 12 Pose

SAMLING OG JUSTERINGER (fig. A-C)

▲ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade skal apparatet slukkes og frakobles fra strømforsyningen før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller ændring af konfigurationen samt ved reparation. Utsigtet start af apparatet kan medføre personskade.

▲ADVARSEL: Filtrene 9 skal altid være monteret under støvsugning, undtagen som beskrevet under Våd støvsugning under Betjening. Ved støvsugning af fint støv kan du også bruge en ekstra papirpose eller skindpose for at gøre det lettere at tømme beholderen.

1. Hvis du bruger den ekstra papir- eller skindpose 12, skal du montere den som vist på figur B.
- BEMÆRK:** Pas på ikke at rive posen i stykker. Sæt posen godt fast på indløbet 10, så den danner en tæt forsejling, og der opnås den bedst mulige støvsugning.
2. Anbring sugehovedet 4 på beholderen, og fastgør det ved at låse beholderens snaplås 5
3. Indsæt slutningen af slangen 7 i klips-in-slangevakuumport 10, og stram enden af slangen til tanken.

BETJENING**Brugsanvisning (fig. A, D og E)**

▲ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og gældende regler.

▲ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade skal apparatet slukkes og kobles fra strømforsyningen før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller ændring af konfigurationen samt ved reparation. Utsigtet start af apparatet kan medføre personskade.

1. Sæt strømstikket i en passende stikkontakt
2. Sæt tænd-slukkkontakten 3 i ON-position (I).
3. Din DEWALT-industristøvsuger er udstyret med DEWALT-tilslutningssystemet. Det giver mulighed for hurtigt og sikkert at forbinde sugeslangen 7 med elværktøj. Konnektoren 13 forbinder.

direkte på DeWALT-kompatible værktøjer eller ved hjælp af en adapter (fås hos din lokale DEWALT-leverandør). Se afsnittet Tilbehør for flere oplysninger om, hvilke adaptere der findes.

BEMÆRK: Hvis du bruger en adapter, skal du kontrollere, at den sidder ordentligt fast på værktøjsudgangen, før du følger trinnene nedenfor.

BETJENINGSVEJLEDNING**Fjernelse/skift af brugt støvpose (fig. A)**

▲ADVARSEL: Brug altid passende personlige værnemidler som f.eks. støvmaske og handsker ved håndtering af brugte støvposer.

1. Sluk for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Lås beholderens snaplås 5 op, og fjern sugehovedet 4.
3. Træk forsigtigt engangsstøvposen 12 ud af vakuumbåbningen 10.
4. Luk engangsstøvposens 12 åbning tæt, når du fjerner den fra maskinen.
5. Bortskaf engangsstøvposen 12 i en passende beholder i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

Våd støvsugning (fig. A og G)

▲ADVARSEL: Hvis der løber skum eller væske ud af støvsugeren, skal den straks slukkes.

▲ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren med denne opsætning til støvklasse L.

Tømning af beholderen (fig. A og G)

Svømmerventilen 14 blokerer luften til motoren, når beholderen er fuld, og motorens lyd vil med det samme ændre sig. Når motoren har en højfrekvent lyd, og luft-/ vandstrømmen stopper, skal beholderen tømmes.

1. Sluk for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Lås beholderens snaplås 5 op, og fjern sugehovedet 4.
3. Tøm indholdet af beholderen 6 over i en passende beholder eller et afløb.

▲FORSIGTIG: Rengør jævnligt vandstandsbestemeren, og kontrollér den for tegn på skader. Se fig. G.

▲BEMÆRK: Fjern IKKE svømmerventilen 14, da det forårsager skade på støvsugeren. Svømmerventilen forhindrer, at der trænger vand ind i motoren.

- Før støvsugeren anvendes til opsugning af væsker:
- Kontrollér, at beholderen er tom og fri for støvrest
 - Fjern filtrene 9.

Konvertering tilbage til tørstøvsugning (fig. A)

1. Tøm beholderen, se anvisningerne under Tømning af beholderen

2. Lad beholderen stå på med bunden opad, indtil den er tør. Brug IKKE en våd beholder til tørstøvsugning.
3. Sæt sugehovedet 4 på en plan overflade, indtil det er tørt.
4. Monter filtrene igen, når sugehovedet er tørt. Se Filtre og fjern sugehovedet under Ved lighedelse.
5. Når beholderen er tør, sættes sugehovedet 4 på beholderen og fastgøres ved at låse 5 beholderens snaplås 4.

Nedlukning/transport (Fig. A)

1. Sæt tænd-slukkkontakten 3 i OFF-position.
2. Tag apparatets stik ud af stikkontakten.
3. Opbevar strømlinjen 2 ved at vikle den rundt om Tilbehør kasse / ledningsindpakning 8 som vist.
4. Ved transport i køretøjer skal støvsugerens fastgøres.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-apparat er konstrueret til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse. En vedvarende tilfredsstillende funktion forudsætter dog, at apparatet behandles korrekt og rengøres jævnligt.

▲ ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade skal apparatet slukkes og kobles fra strømforsyningen før montering og afmontering af tilbehør, før justering eller ændring af konfigurationen samt ved reparation. Utsigtet start af apparatet kan medføre personskade.

▲ ADVARSEL: Når brugeren skal udføre service på apparatet, skal det skilles ad, rengøres og vedligeholdes, så vidt det er praktisk muligt uden at udsætte vedligeholdelsespersonalet og andre for fare. Passende forholdsregler kunne f.eks. være dekontaminering før demontering, mulighed for lokal filterret udsugning der, hvor maskinen demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og passende personlig beskyttelse.

- Producenten eller en uddannet person skal mindst én gang årligt foretage en teknisk inspektion bestående af f. eks. eftersyn efter skader på filtre, kontrol af apparatets lufttæthed og kontrol af, om betjeningsfunktionen fungerer korrekt.

- Når der foretages service eller reparation, skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser for bortskaffelse af denne type affald.

- For støvopsamlere er det nødvendigt at sørge for en tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis udsugningsluften føres tilbage til Vrummet.

(**BEMÆRK:** Henvisning til nationale bestemmelser er nødvendig.)

Filter (fig. A, H og I)

Behandling af filtre

De filtre, der følger med denne støvsuger, er filtre med lang levetid. For effektivt at kunne minimere støvrecirkulation SKAL filtrene installeret korrekt og være i god stand.

▲ ADVARSEL: Brug altid passende personlige væremidler som f.eks. støvmaske og handsker ved håndtering af filtrene.

Fjernelse af filtrene

1. Sæt tænd-slukkkontakten 3 i OFF-position (O), og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn beholderens snaplås 5, og fjern sugehovedet 4 fra beholderen. Anbring sugehovedet på en plan overflade med bunden i vejret.
3. Drej hvert filter 9 mod uret ved at tage fat på det om plastendedækslet som vist, og forsigtigt fjerne det fra sugehovedet. Undgå, at der falder snavs ned i monteringshullet

BEMÆRK: Vær forsigtig, så du ikke beskadiger filtermaterialet..

4. Hvis sugehovedets underside 4 skal rengøres, skal du bruge en klud fugtet med vand og mild sæbe og lade det tørre. Kassér kluden i en passende beholder.
5. Kontrollér filtrene for slitage, revner eller andre skader.

BEMÆRK: Hvis der er tvivl om standen af filtrene, SKAL de udskiftes. FORTSÆT IKKE med at bruge filtrene, hvis de er beskadiget.

▲ ADVARSEL: Rengør aldrig filtrene med trykluft eller en børste, da det kan beskadige filtermembranen og medføre, at der kommer støv ind i filteret. Du kan om nødvendigt banke dem let mod en hård overflade eller skylle dem med lukket vand og lade dem lufttørre. Rengøring af filtrene er normalt ikke nødvendigt, selvom de er dækket af støv. Det automatiske filterrensesystem vil opretholde maksimal ydelse og vil fortsætte med at virke. Hvis der er visuelle skader på filtermembranen, skal filtrene udskiftes. Filternes levetid er typisk mellem seks og tolv måneder, afhængigt af brug og vedligeholdelse.

Isætning af filtrene

1. Kontrollér, at filterpakningen 15 er på plads og sidder godt fast..
2. Få filterenes gevind til at flugte 16 med sugehovedets gevind, og drej filteret med uret med moderat kraft, så de sidder fast.

BEMÆRK: Vær forsigtig, så du ikke beskadiger filtermaterialet.

3. Sæt sugehovedet 4 på beholderen, og fastgør det ved at låse beholderens snaplås 5.

BEMÆRK: Når du udfører tørre opsamlinger, skal du fjerne skumfilteret og erstatte det med patronfilteret.

Sådan installeres skumfilter

Det kræver meget lidt konvertering at skifte fra tør til våd opsamling med denne støvsuger. Små mængder væske kan suges op med et rent patronfilter. Når der suges meget væske op, anbefales det at fjerne patronfilteret og eventuelle genanvendelige eller engangs støvfiltere for at opnå det bedste resultat. Monter skumfilteret som 17, illustreret Fig. I. Ved at installere skumfilteret kan du reducere risikoen for, at der lækker væske omkring låget, og at der opstår dug i udblæsningsluften, samt beskytte motoren.

Tømning af beholderen (fig. J)

⚠ ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade på grund af utilsigtet start af apparatet skal strømledningens stik trækkes ud af stikkontakten, før støvbeholderen tømmes.

1. Fjern våd-/tørstøvsugerens motormodul ved at trække udad i lågets snaplåse, der sidder på hver side af støvsugeren. Løft motormodulet af.
2. Tøm beholderens indhold ud i en passende affaldsbeholder.

BLÆSEFUNKTION

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at alle personer er på sikker afstand af blæste genstande, for at undgå, at de kommer til skade.

⚠ FORSIGTIG: Bær støvmaske, hvis blæsefunktionen skaber støv i luften, der kan indåndes.

⚠ FORSIGTIG: Brug høreværn ved brug af støvsugeren/blæseren i længere tid eller i et område med støj for at mindske risikoen for høretab.

Blæsefunktion (fig. C)

Din støvsuger har en blæsefunktion. Den kan blæse savsmuld og andre partikler. Den kan f.eks. bruges til at blæse støv og snavs ud af værksteder eller væk fra terrasser og indkørsler. Følg nedenstående trin til at bruge din støvsuger som blæser.

1. Find blæserudløbet på din støvsuger.
2. Monter den ene ende af slangen på i blæse erudløbet.
3. Tænd for støvsugeren på "ON".

Opbevaring (fig. A)

1. Tøm beholderen, se anvisningerne Tømning af beholderen under Betjening.
2. Rengør støvsugeren udvendigt og indvendigt. Se Rengøring.
3. Rengør eller udskift filtrene, se Filtre.
4. Opbevar sugeslangen og strømledningen som vist på tegningen. Anbring enheden i et tørt rum, og sørg for at sikre det mod uautoriseret brug.

Ekstra tilbehør

⚠ ADVARSEL: Da der ikke er afprøvet andre tilbehørsdele end dem, som DEWALT tilbyder, med dette produkt, kan det være farligt at anvende sådant tilbehør med dette apparat. For at mindske risikoen for personskade må dette produkt kun anvendes med tilbehør, der anbefales af DEWALT.

RENGØRING

For at holde din våd-/tørstøvsuger i optimal stand skal ydersiden rengøres med en klud fugtet med varmt vand og mild sæbe.

Rengøring af beholderen:

1. Tøm snavs og støv ud.
2. Vask beholderen grundigt med varmt vand og mild sæbe.
3. Tør efter med en tør klud.

FEJLFINDING

Mindre problemer kan ofte løses uden at ringe til kundeservice.

PROBLEM-	LØSNING
Motoren kører ikke	Kontrollér ledning, stik og strømudtag.
	Kontrollér, at tænd-slukkkontakten er i ON-position (I).
Sugekapaciteten falder	Fjern tilstopninger i sugemundstykket, forlængerrøret, sugeslangen eller filtrene.
	Udskift papir- eller skindposen.
	Kontrollér, at filtrene er korrekt isat.
	Rengør eller udskift filtrene.
Støvsugeren stopper	Tøm beholderen, se anvisningerne for Tømning af beholderen under Betjening.
	Den termiske overlastsikring er blevet udløst: 1. Sluk for støvsugeren, og frakobl den fra strømkilden. 2. Tøm om nødvendigt beholderen. 3. Lad enheden køle af. 4. Sæt ledningens stik i en passende stikkontakt, og sæt tænd-slukkkontakten i ON-position (I) for at teste..
Der kommer støv ud under støvsugning	Kontrollér, at filtrene er korrekt isat.
	Kontrollér, at filtrene ikke er beskadiget. Udskift dem om nødvendigt.
	Kontrollér, at filterpakningerne er på plads og sidder godt fast.
	Kontroller vakuumhovedets pasning.

⚠ ADVARSEL: Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

⚠ ADVARSEL: Dette produkt skal IKKE bruges til filtrering af patogener, for eksempel COVID-19. Følg alle lokale, statslige og føderale retningslinjer om generel rengøringspraksis.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	DXV15T
Stromversorgung	220-240V / 50Hz / 1100 W
Dichtungsdruck	12 kPa
Luftstrom	42,5 L/S
Behälterkapazität	15 L*
Schlauch	48mm x 2,1m
Netzkabel	H05VV-F, 2C x 0,75mm ² / 4,85m

*Die Tankkapazität bezieht sich auf das tatsächliche Tankvolumen und spiegelt nicht die während des Betriebs verfügbare Kapazität wider.

Die Packung enthält

Die Packung enthält:

- 1 Luftschlauch 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Verlängerungsrohr (DXVA19-1202)
- 1 Fugendüse (DXVA19-1300)
- 1 Bodendüse (DXVA19-1400)
- 1 Schaumfilter (DXVA20-1200A)
- 1 Einweg staubbeutel (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ -Filter (DXVC4001)
- 1 Werkzeugadapter (DXVA19-2780)

1 Die Packung enthält

- Überprüfen Sie das Gerät, die Teile und das Zubehör auf mögliche Transportschäden.
- Nehmen Sie sich Zeit, um diese Anleitung vor dem Betrieb aufmerksam zu lesen und zu verstehen.

DEFINITIONEN: SICHERHEITSRICHTLINIEN

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen **Warnhinweise** beschrieben. Bitte lesen Sie die Anleitung und achten Sie auf diese Symbole.

▲ GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.

▲ WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

▲ VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

▲ WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, darunter Folgendes:

LESEN UND BEACHTEN SIE VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN

▲ WARNUNG: Zum Vermeiden von Stromschlaggefahr: Keinem Regen aussetzen. Nicht im Freien lagern.

- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Netzstecker abziehen, wenn es nicht verwendet wird, sowie vor der Ausführung von Instandsetzungsarbeiten.
- Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden.

Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, besondere Vorsicht walten lassen.

- Dieses Gerät NUR wie in der Anleitung beschrieben verwenden. Nur von DEWALT empfohlene Anbauteile verwenden.
- Dieses Gerät nicht verwenden, wenn ein Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde, ist es einem Kundendienstzentrum zu übergeben.
- Dieses Gerät nicht am Netzkabel ziehen oder tragen. Das Netzkabel nicht als Griff verwenden, nicht in einen Türspalt einklemmen und nicht über scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Mit dem Gerät nicht über das Netzkabel fahren. Das Netzkabel von beheizten Flächen fernhalten.
- Nicht am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker dieses Geräts abziehen. Zum Abziehen den Netzstecker fassen, nicht das Kabel
- Den Netzstecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
- Keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken. Das Gerät nicht verwenden, wenn Öffnungen blockiert sind. Staub, Flusen, Haare und alles, was den Luftstrom behindern kann, beseitigen.
- Haare, locker sitzende Bekleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Vor dem Ausstecken des Geräts alle Bedienelemente ausschalten.
- Beim Reinigen von Treppen besondere Vorsicht walten lassen.
- Das Gerät nicht verwenden, um entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten, wie Benzin, aufzunehmen, und auch nicht in Bereichen verwenden, in denen entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten vorhanden sind.
- In trockenen Bereichen oder bei niedriger Luftfeuchtigkeit sind Entladungen statischer Elektrizität möglich. Diese treten nur vorübergehend auf und beeinträchtigen die Verwendung des Staubsaugers nicht. Um die Häufigkeit der elektrostatischen Entladungen zu verringern, der Luft mit einem auf der Konsole installierten Befeuchter Feuchtigkeit hinzufügen oder einen Antistatikschauch (bei einigen Modellen Standard) verwenden.
- Den Behälter nach jedem Gebrauch entleeren, um spontane Entzündungen zu vermeiden.
- **▲ VORSICHT:** Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die körperliche oder geistige Behinderungen aufweisen, deren sensorische Fähigkeiten beeinträchtigt sind oder die nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung des Geräts durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser damit diese nicht mit dem Gerät spielen können.
- Keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufnehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht zum Aufsaugen gefährlicher, giftiger oder krebserregender Materialien wie Asbest oder Pestizide verwenden.
- Niemals explosive Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Dieseldieselkraftstoff,

Heizöl, Farbverdüner usw.), Säuren oder Lösungsmittel aufnehmen.

- Den Staubsauger nicht ohne eingesetzte Filter verwenden, außer wie unter „Nasssauganwendungen“ beschrieben.
- Einige Holzarten enthalten Konservierungsstoffe, die giftig sein können. Beim Umgang mit solchen Materialien das Einatmen und den Hautkontakt unbedingt vermeiden. Alle verfügbaren Sicherheitsinformationen von Ihrem Materiallieferanten anfordern und befolgen.

- Den Staubsauger nicht als Trittsstufe verwenden
- Keine schweren Gegenstände auf den Staubsauger legen.
- Aus Sicherheitsgründen muss ein Verlängerungskabel eine ausreichende Drahtgröße aufweisen.
- Ein für Außenbereiche zu verwendendes Verlängerungskabel muss markiert sein.

▲ WARNUNG: Um Ihre Exposition gegenüber diesen Chemikalien zu minimieren, zugelassene Schutzausrüstung tragen, beispielsweise eine speziell zum Ausfiltern von mikroskopischen Staubpartikeln geeignete Atemschutzmaske. Zur leichteren Anwendung und zu Ihrer Sicherheit sind folgende Warnaufkleber auf dem Staubsauger angebracht.

AUF DEM MOTORGEHÄUSE:

- ZUR VERMEIDUNG DES VERLETZUNGSRIKOS MUSS DER BENUTZER DIE BETRIEBSANLEITUNG LESEN. LASSEN SIE DAS STAUBSAUGER NICHT UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES EINGESCHALTET WIRD. KEINE ENTZÜNDLICHEN, BRENNBAREN ODER HEISSEN MATERIALIEN AUFNEHMEN. NICHT IN DER NÄHE VON EXPLOSIVEM STAUB, EXPLOSIVEN FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFEN VERWENDEN. ELEKTROGERÄTE ERZEUGEN LICHTBÖGEN ODER FUNKEN, DIE FEUER ODER EINE EXPLOSION HERVORRUFEN KÖNNEN. NICHT AUF TANKSTELLEN ODER AN ORTEN VERWENDEN, AN DENEN BENZIN GELAGERT IST ODER AUSGEBEN WIRD. KEINE GIFTIGEN ODER KREBSERREGENDEN MATERIALIEN ODER ANDERE GESUNDHEITSSCHÄDLICHE MATERIALIEN WIE ASBEST ODER PESTIZIDE AUFSAUGEN. IMMER GEEIGNETEN AUGEN- UND ATEMSCHEUTZ TRAGEN. ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR KEINEM REGEN AUSSETZEN. NICHT IM FREIEN LAGERN. BEI INSTANDHALTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN NUR IDENTISCHE ERSATZTEILE VERWENDEN. DARF NICHT ALS TRITTSSTUFE VERWENDET WERDEN.

DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN AUSPACKEN UND EINRICHTEN

ZUSAMMENFASSUNG Ziehen Sie die

Deckelverschlüsse nach außen, entfernen Sie den

1. Saugkopf und die Zubehörteile, die eventuell im Lieferumfang des Behälters enthalten sind. Befestigen Sie Hochleistungs-Gummilaufrollen wie in dieser Anleitung beschrieben.

2. Lesen Sie die Anleitung vor dem Wiederanbringen des Saugkopfes, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Filter für Ihren Reinigungsbetrieb eingesetzt haben.

3. Bringen Sie den Saugkopf wieder an und drücken Sie mit dem Daumen auf die einzelnen Verschlüsse, bis sie fest einschnappen. Vergewissern Sie sich, dass alle

4. Deckelverschlüsse sicher eingerastet sind. Stecken Sie das Ende des Luftschlauchs in den Behältereinlass ein.

5. Befestigen Sie die Verlängerungsrohre am Zubehörende des Schlauchs.

6. Drücken Sie leicht darauf, bis der Anschluss fest sitzt.

7. Befestigen Sie ein Reinigungszubehörteil (je nach Ihren Reinigungsanforderungen) an den Verlängerungsrohren. Drehen Sie es leicht, um den Anschluss festzuziehen.


8. Stecken Sie das Netzkabel in die Wandsteckdose. Der Staubsauger ist jetzt einsatzbereit.

▲ WARNUNG:

Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden, betreiben Sie diesen Staubsauger nicht in Bereichen, in denen entflammare Gase, Dämpfe oder explosiver Staub in die Luft entweichen. Entflammare Gase oder Dämpfe sind u. a., jedoch nicht darauf beschränkt: Feuerzeugflüssigkeiten, Lösemittelreiniger, ölbasierte Farben, Benzin, Alkohol oder Aerosolsprays. Explosiver Staub ist u. a., jedoch nicht darauf beschränkt: Kohle-, Magnesium-, Aluminium- und Getreide- oder Schießpulver. Saugen Sie keinen explosiven Staub, entflammare oder brennbare Flüssigkeiten oder heiße Asche auf. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht als Sprühvorrichtung für entflammare oder brennbare Flüssigkeiten. Um Gesundheitsgefahren durch Dämpfe oder Staub zu vermeiden, saugen Sie keine giftigen Materialien auf.

▲ WARNUNG:

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN NASS-/TROCKENSAUGERN

Bei einem doppelt isolierten Nass-/Trockensauger gibt es zwei Isolationssysteme anstelle einer Erdung. Ein doppelt isoliertes Gerät ist nicht geerdet und sollte auch nicht geerdet werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Nass-/Trockensaugers erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für einen doppelt isolierten Nass-/Trockensauger müssen mit den Teilen, die sie ersetzen, baugleich sein. Ihr doppelt isolierter Nass-/Trockensauger ist mit den Worten „DOUBLE INSULATED“ (doppelt isoliert) gekennzeichnet, und das entsprechende Symbol  (Quadrat in einem Quadrat) kann zusätzlich auf dem Gerät angebracht sein. Um das Verletzungsrisiko durch Stromschlag zu verringern, ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die elektrischen Teile des Nass-/Trockensaugers warten.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Bauteilen übergeben werden. Indem sichergestellt wird, dass das Produkt richtig behandelt wird, können negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die entstehen können, wenn das Produkt als allgemeiner Abfall weggeworfen wird. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie von den örtlichen Behörden, dem Abholservice oder der Verkaufsstelle, in der Sie die Waren gekauft haben.

Umweltschutz



Getrennte Entsorgung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte und Batterien/Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Deutsch

Diese Produkte und Batterien/Akkus enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, sodass der Rohstoffbedarf sinkt. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien/Akkus entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.2helpU.com.

Beschreibung (Abb. A)

▲ WARNUNG: Es dürfen niemals Änderungen an diesem Elektrogerät oder dessen Teilen vorgenommen werden.

Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.

- 1 Oberer Handgriff
- 2 Netzkabel
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Unterdruckkopf
- 5 Behälterverschluss
- 6 Behälter
- 7 Saugschlauch
- 8 Zubehörbox / Kabelwickel
- 9 Filter
- 10 Schlauch mit Clip
- 11 Speicherbereich für Verlängerungsstäbe
- 12 Beutel

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN (Abb. A-C)

▲ WARNUNG: Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, das Gerät ausschalten und von der Stromquelle trennen, bevor Zubehörteile angebracht oder entfernt, Einstellungen vorgenommen oder geändert oder Reparaturen ausgeführt werden. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

▲ WARNUNG: Die Filter **9** müssen beim Staubsaugen immer montiert sein, außer wie unter „Nasssauganwendungen“ im Abschnitt „Betrieb“ beschrieben. Beim Aufsaugen von Feinstaub können Sie auch einen zusätzlichen Papier- oder Filzbeutel verwenden, um das Entleeren des Behälters zu vereinfachen.

1. Wenn ein optionaler Papier- oder Filzbeutel **12** verwendet werden soll, ist dieser gemäß Abb. B einzusetzen.

HINWEIS: Den Beutel nicht zerreißen. Den Beutel vorsichtig auf den Einlass **10** setzen, damit er richtig abdichtet und eine maximale Staubsammelleistung garantiert ist.

2. Setzen Sie den Unterdruckkopf **4** auf den Behälter und sichern Sie ihn durch Schließen der Behälterverschlüsse **5**.

3. Stecken Sie das Schlauchende **7** in den Clip im Schlauchvakuumanschluss **10** und ziehen Sie das Schlauchende am Tank fest.

BETRIEB

Gebrauchsanweisungen (Abb. A, D, E)

▲ WARNUNG: Immer die Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften beachten.

▲ WARNUNG: Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, das Gerät ausschalten und von der Stromquelle trennen, bevor Zubehörteile angebracht oder entfernt, Einstellungen vorgenommen oder geändert oder Reparaturen ausgeführt werden. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Wandsteckdose.

2. Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter **3** auf die Position ON (I).

3. Ihr DEWALT-Baustaubsauger ist mit dem DEWALT-**7** Anschlussystem ausgestattet. Dies ermöglicht einen schnelleren,

sicheren Anschluss zwischen Saugschlauch und Elektrowerkzeug. Der Anschluss **13** wird direkt oder über einen Adapter (erhältlich bei Ihrem lokalen DEWALT-Lieferanten) an DeWALT-kompatible Vorrichtungen angeschlossen. Einzelheiten zu verfügbaren Adaptern finden Sie im Abschnitt „Zubehör“.

HINWEIS: Falls ein Adapter verwendet wird, sicherstellen, dass er fest am Geräteauslass befestigt ist, bevor die folgenden Schritte ausgeführt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Gebrauchten Staubsammelbehälter entfernen/wechseln (Abb. A)

▲ WARNUNG: Beim Umgang mit gebrauchten Staubbeutel muss geeignete persönliche Schutzausrüstung wie eine Atemschutzmaske und Handschuhe getragen werden.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

2. Lösen Sie die Behälterverschlüsse **5** und nehmen Sie den Unterdruckkopf **4** ab.

3. Ziehen Sie den Sammelbeutel vorsichtig vom Einlass **10** ab.

4. Verschließen Sie die Öffnung des Sammelbehälters nach dem Abnehmen von der Maschine fest.

5. Entsorgen Sie den Sammelbehälter vorschriftsgemäß in einem geeigneten Behälter.

Nasssauganwendungen (Abb. A, G)

▲ WARNUNG: Wenn Schaum oder Flüssigkeiten aus der Maschine austreten, diese sofort ausschalten.

▲ VORSICHT: Die Wasserbegrenzungsvorrichtung regelmäßig reinigen und auf Schäden überprüfen. Siehe Abb. G.

▲ HINWEIS: Schwimmerkugel **14** NICHT entfernen; andernfalls wird der Staubsauger beschädigt. Die Schwimmerkugel verhindert ein Eindringen von Wasser in den Motor. Vor dem Nasssaugbetrieb des Staubsaugers:

- Der Behälter muss leer und frei von übermäßigem Staub sein.

- Filter **9** herausnehmen.

▲ WARNUNG: Die Maschine in dieser Einrichtung nicht für Staubklasse L verwenden.

Leeren des Behälters (Abb. A, G)

Das Schwimmerkugelventil **14** blockiert die Luftzufuhr zum Motor, wenn der Behälter voll ist, und das Motorgeräusch ändert sich sofort. Wenn der Klang des Motors höher wird und der Durchfluss von Luft/Wasser stoppt, entleeren Sie den Behälter.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose

2. Lösen Sie die Behälterverschlüsse **5** und nehmen Sie den Unterdruckkopf **4** ab.

3. Leeren Sie den Inhalt des Behälters **6** in ein geeignetes Gefäß bzw. einen geeigneten Abfluss. Zurückrüstung auf trockenen Saugtauberbetrieb (Abb. A)

HINWEIS: Entfernen Sie den Schaumstofffilter und ersetzen Sie ihn durch einen Patronenfilter, wenn Sie eine trockene Wellenabsaugung durchführen.

Einsetzen des Schaumstofffilters

Dieser Reiniger erfordert nur eine minimale Umstellung von Trockenreinigung zu Trockenreinigung. Ein sauberer

Deutsch

1. Leeren Sie den Behälter, siehe Anweisungen unter „Leeren des Behälters“

2. Stellen Sie den Behälter mit der Öffnung nach unten auf, bis er trocken ist. Verwenden Sie für den trockenen Staubsaugbetrieb KEINEN feuchten Behälter.

3. Legen Sie den Unterdruckkopf 4 auf einer ebenen Fläche ab, bis er trocken ist.

4. Bauen Sie die Filter wieder ein, wenn der Unterdruckkopf trocken ist. Siehe „Filter“ im Abschnitt „Wartung“.

5. Wenn der Behälter trocken ist, setzen Sie den Unterdruckkopf 4 auf den Behälter und sichern Sie ihn durch Schließen der Behälterverschlüsse 5

Ausschalten/Transport (Abb. A)

1. Drehen Sie den Werkzeugschalter auf die Position OFF. 3

2. Stecken Sie das Gerät aus.

3. Bewahren Sie das Netzkabel 2 auf, indem Sie es wie abgebildet um den Zubehörbox / Kabelwickel 8 wickeln.

4. Beim Transport in Fahrzeugen sichern Sie die Maschine.

WARTUNG

Ihr DEWALT-Gerät wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Geräts und seiner regelmäßigen Reinigung ab.

▲ WARNUNG: Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, das Gerät ausschalten und von der Stromquelle trennen, bevor Zubehöerteile angebracht oder entfernt, Einstellungen vorgenommen oder geändert oder Reparaturen vorgenommen werden. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

▲ WARNUNG: Bei einer Instandhaltung durch den Benutzer muss die Maschine soweit wie vernünftigerweise durchführbar zerlegt, gereinigt und instandgesetzt werden, ohne dass dabei Risiken für das Wartungspersonal und andere Personen entstehen. Angemessene Sicherheitsmaßnahmen umfassen die Reinigung vor der Zerlegung, lokale Abluftfilterung am Zerlegeort, Reinigung des Wartungsbereichs und geeignete persönliche Schutzausrüstung.

• Der Hersteller oder eine unterwiesene Person führen mindestens in jährlichen Intervallen eine technische Prüfung durch, die z. B. aus einer Prüfung des Filters auf Schäden, der Luftdichtheit der Maschine sowie der ordnungsgemäßen Funktion des Steuermechanismus besteht.

• Bei der Durchführung von Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten sind alle verschmutzten Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, zu entsorgen; solche Gegenstände sind in undurchlässigen Beuteln sowie gemäß allen entsprechenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

• Für Staubabsaugungen ist es erforderlich, eine ausreichende Luftaustauschrate L im Raum sicherzustellen, wenn die Abluft in den Raum zurückgeleitet wird.

(HINWEIS: Hierbei sind nationale Richtlinien einzuhalten.)

Filter (Abb. A, H, I) Filterpflege

Die in diesem Staubsauger verwendeten Filter sind Langzeitfilter.

Um bei der Minimierung der Staubzirkulation effektiv sein zu MÜSSEN die Filter richtig eingebaut und in gutem Zustand **Filter ausbauen**

1. Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 auf die Position OFF (O) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Lösen Sie die Behälterverschlüsse 5 und nehmen Sie den Unterdruckkopf 4 vom Behälter ab. Legen Sie den Unterdruckkopf umgekehrt auf einer ebenen Fläche ab.

3. Drehen Sie jeden Filter 9

wie dargestellt an der Kunststoffabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vorsichtig vom Kopf ab. Achten Sie dabei darauf, dass keine Stücke in die Montageöffnung fallen.

HINWEIS: Darauf achten, das Filtermaterial nicht beschädigen.

4. Wenn die Unterseite des Unterdruckkopfes 4 gereinigt werden muss, verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch und milde Seife und lassen Sie den Kopf anschließend gut trocknen. Entsorgen Sie das Tuch in einen geeigneten Behälter.

5. Prüfen Sie den Filter auf Verschleiß, Risse oder andere Schäden. HINWEIS: Bei Zweifel über den Zustand der Filter MÜSSEN diese gewechselt werden. Beschädigte Filter NICHT weiter verwenden.

▲ WARNUNG: Zur Filterreinigung niemals Druckluft oder eine Bürste verwenden, da sonst Schäden an der Filtermembran entstehen, wodurch Staub durch den Filter eindringen kann. Falls notwendig leicht gegen eine harte Oberfläche klopfen oder mit Wasser ausspülen, das Raumtemperatur hat, und an der Luft trocknen lassen. Normalerweise brauchen die Filter nicht gereinigt zu werden, selbst wenn sie mit Staub bedeckt sind. Das automatische Filterreinigungssystem sorgt für anhaltende maximale Leistungsfähigkeit, sodass weiterhin Funktionsfähigkeit gegeben ist. Falls die Filtermembran sichtbar beschädigt ist, die Filter austauschen. Filter halten in der ung und Pflege zwischen sechs und zwölf Monate lang.

Filter einbauen

1. Die Filterdichtung 15 muss eingebaut und sicher befestigt sein.

2. Die Filtergewinde 16 zum Gewinde des Unterdruckkopfes ausrichten und den Filterhandfest im Uhrzeigersinn anziehen.

HINWEIS: Darauf achten, das Filtermaterial nicht zu beschädigen.

3. Setzen Sie den Unterdruckkopf 4 auf den Behälter und sichern Sie ihn durch Schließen der Behälterverschlüsse 5

Behälter leeren (Abb. J)

▲ WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr durch ungewolltes Anlaufen zu vermeiden, das Netzkabel vor dem Leeren des Staubbehälters trennen.

1. Nehmen Sie die Saugkopfbaugruppe des Nass-/Trockenstaubsaugers ab, indem Sie die Deckelklammern auf beiden Seiten des Staubsaugers nach außen ziehen. Heben Sie die Saugkopfbaugruppe ab.

2. Leeren Sie den Behälterinhalt in einen geeigneten Abfallbehälter/disposal container.

HINWEIS: Entfernen Sie den Schaumstofffilter und ersetzen Sie ihn durch einen Patronenfilter, wenn Sie eine trockene Wellenabsaugung durchführen.

Einsetzen des Schaumstofffilters

Dieser Reiniger erfordert nur eine minimale Umstellung von Trockenreinigung zu Trockenreinigung. Ein sauberer

Deutsch

Patronenfilter kann verwendet werden, um kleine Flüssigkeitsmengen abzusaugen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, entfernen Sie die Kartusche und alle Einwegoder wiederverwendbaren Filter, wenn Sie große Flüssigkeitsmengen absaugen. Installieren Sie einen Schaumstofffilter **17**, wie in **Abbildung I** gezeigt. Die Installation eines Schaumstofffilters trägt zum Schutz des Motors bei und minimiert die mögliche Beschlagbildung im Auslass oder das Nachtropfen von Flüssigkeit um den Deckel.

BLASBETRIEB

▲ WARNUNG: Damit sich in der Nähe aufhaltende Personen nicht verletzt werden, diese von herumfliegenden Stücken fernhalten.

▲ VORSICHT: Eine Atemschutzmaske tragen, wenn durch die Blasfunktion Staub entsteht, der eingeatmet.

▲ VORSICHT: Um Hörschäden zu vermeiden, bei stundenlangem Betrieb des Staubsaugers/Staubbläasers oder bei Arbeiten in lauten Umgebungen Gehörschutz tragen.

Blasfunktion (Abb. C)

Ihr Staubsauger verfügt über eine Blasfunktion. Damit können Sägespäne und andere Stücke weggeblasen werden. So lassen sich Staub und Stücke aus Garagen oder von Terrassen und Zufahrten entfernen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Staubsauger als Bläser einzusetzen.

1. Suchen Sie am Staubsauger den Blasanschluss.
2. Stecken Sie ein Ende des Schlauchs in den Blasanschluss ein.
3. Schalten Sie den Staubsauger ein „ON“

Lagerung (Abb. A)

1. Leeren Sie den Behälter, siehe Anweisungen zu „Leeren des Behälters“ unter „Betrieb“.
2. Reinigen Sie den Staubsauger innen und außen. Siehe Reinigung.
3. Reinigen oder ersetzen Sie die Filter, siehe „Filter“.
4. Verstauen Sie den Saugschlauch und das Netzkabel wie in der Abbildung gezeigt. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum und schützen Sie es vor unbefugter Benutzung.

Optionales Zubehör

▲ WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollte nur von DEWALT empfohlenes Zubehör mit diesem Produkt verwendet werden.

REINIGUNG

Damit Ihr Nass-/Trockensauger seine gute Optik beibehält, reinigen Sie die Außenseite mit einem mit warmem Wasser und milder Seife befeuchteten Tuch. Reinigen des Behälters:

1. Entleeren Sie Verunreinigungen.
2. Waschen Sie den Behälter gründlich mit warmem Wasser und milder Seife aus.
3. Wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch aus.

FEHLERBEHEBUNG

Kleinere Probleme können oftmals behoben werden, ohne den Kundendienst anrufen zu müssen.

PROBLEM	LÖSUNG
Motor läuft nicht	Netzkabel, Stecker und Steckdose prüfen.
	Der Ein-/Aus-Schalter muss sich in der Position ON (I) befinden.
Saugkapazität lässt nach	Blockierungen in der Saugdüse, im Saugrohr, im Saugschlauch oder in den Filtern beseitigen.
	Papier- oder Filzbeutel wieder einsetzen.
	Richtigen Einbau der Filter überprüfen.
	Filter reinigen oder austauschen.
	Behälter leeren, siehe „Leeren des Behälters“ unter „Betrieb“.
Staubsauger geht aus	Eine thermische Überlast wurde ausgelöst: 1. Schalten Sie den Staubsauger aus und trennen Sie ihn vom Netz. 2. Leeren Sie den Behälter, falls erforderlich. 3. Lassen Sie das Gerät abkühlen. 4. Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position ON (I), um das Gerät zu prüfen.
Beim Staubsaugen tritt Staub aus	Richtigen Einbau der Filter überprüfen.
	Die Filter dürfen nicht beschädigt sein; falls erforderlich, ersetzen.
	Die Filterdichtungen müssen eingebaut und sicher befestigt sein.
	Überprüfen Sie den Sitz des Vakuumpkopfes.

▲ WARNUNG: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

▲ WARNUNG!

Dieses Produkt darf NICHT zur Filterung von Krankheitserregern wie COVID-19 verwendet werden. Befolgen Sie alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Richtlinien zu allgemeinen Reinigungspraktiken.

GERÄTEGARANTIE

3

Jahre
Beschränkte
Garantie

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	DXV15T
Power	220-240V / 50Hz / 1100 W
Seal pressure	12 kPa
Air flow	42.5 L/S
Tank capacity	15 L*
Hose	48mm x 2.1m
Power cord	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Tank capacity refers to actual tank volume and does not reflect capacity available during operation.

PACKAGE CONTENTS

The package contains:

- 1 48mm x 2.1m Hose (DXVA19-2600A)
- 2 Extension Wand (DXVA19-1202)
- 1 Crevice Nozzle (DXVA19-1400)
- 1 Utility Nozzle (DXVA19-1300)
- 1 Foam Filter (DXVA20-1200A)
- 1 Disposable Dust Bag (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ Filter (DXVC4001)
- 1 Tool Adaptor (DXVA19-2780)
- 1 Instruction Manual

- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

DEFINITIONS: SAFETY GUIDELINES

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

▲ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

▲ WARNING: When using electric appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

▲ WARNING: To reduce the risk of electric shock. Do not expose to rain. Store indoors.

- Do not leave the appliance when it is connected to a power source. Unplug it from outlet when not in use and before servicing.
- Do not allow the appliance to be used as a toy. Pay close attention when the appliance is used by or near children.
- Use the appliance ONLY as described in the manual. Use only DeWALT recommended attachments.
- Do not use the appliance with a damaged cord or plug. If the appliance is not working correctly, or if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a service center.
- Do not pull or carry the appliance by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the plug or appliance with wet hands.
- Do not put any objects into the openings of the appliance. Do not use the appliance with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from the openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging the appliance.
- Take extra care when cleaning on stairs.
- Do not use the appliance to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where flammable or combustible liquids are present.
- Static shocks are possible in dry areas or when the relative humidity of the air is low. This is only temporary and does not affect the use of the vacuum. To reduce the frequency of static shocks, add moisture to the air with a console, installed humidifier or use hose (standard on some models).
- To avoid spontaneous combustion, empty the dust tank after each use.
- ▲ CAUTION:** The appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
ADDITIONAL SAFETY RULES**

- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use to vacuum combustible explosive materials, such as coal, grain or other finely divided combustible materials.
- Do not use to vacuum hazardous, toxic or carcinogenic materials, such as asbestos or pesticide.
- Never pick up explosive liquids (e.g. gasoline, diesel fuel, heating oil, paint thinner, etc.), acids or solvents.

English

- Do not use vacuum without filters in place, except as described under **WET PICK UP APPLICATIONS**.
- Some wood contains preservatives which can be toxic. Take extra care to prevent inhalation and skin contact when working with these materials. Request and follow any safety information available from the material supplier.
- Do not use vacuum as a step ladder.
- Do not place heavy objects on vacuum.
- An extension cord must have adequate wire size for safety.
- If an extension cord is to be used outdoors it must be marked.

▲ **WARNING:**

To reduce the exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

ON MOTOR HOUSING :

▲ **WARNING:**

- TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL. DO NOT LEAVE THE VACUUM UNATTENDED WHEN IT IS SWITCHED ON. DO NOT PICK UP FLAMMABLE, COMBUSTIBLE OR HOT MATERIALS. DO NOT USE AROUND EXPLOSIVE DUST, LIQUIDS OR VAPORS. ELECTRICAL DEVICES PRODUCE ARCS OR SPARKS WHICH CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION. DO NOT USE AT FILLING STATIONS OR ANYWHERE GASOLINE IS STORED OR DISPENSED. DO NOT VACUUM TOXIC OR CARCINOGENIC MATERIALS OR OTHER HEALTH ENDANGERING MATERIALS SUCH AS ASBESTOS OR PESTICIDES. ALWAYS USE PROPER EYE AND RESPIRATORY PROTECTION. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. NOT TO BE USED AS A STEP STOOL.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

UNPACKING & SETUP SUMMARY

1. Pull lid latches in an outward motion, remove power head and some accessories that may have been shipped in the tank.
2. Before replacing power head, refer to this manual to ensure you have the proper filters installed for the cleaning operation.
3. Replace power head, and apply pressure with thumb to each latch until it snaps tightly in place. Make sure all lid latches are clamped securely.
4. Insert the end of the hose into the inlet of the tank.
5. Attach the extension wands to the end of the hose. Apply slight pressure until fitting is tight.


6. Attach one of the cleaning accessories (depending on the cleaning requirements) to the extension wands. Twist slightly to tighten the connection.
7. Plug the cord into the wall outlet. The vacuum is ready for use.

▲ **WARNING:**

To reduce the risk of fire or explosion, do not operate this vac in areas with flammable gases, vapors or explosive dust in the air. Flammable gases or vapors include but are not limited to: lighter fluid, solvent-type cleaners, oil-based paints, gasoline, alcohol or aerosol sprays. Explosive dusts include but are not limited to: coal, magnesium, aluminum, and grain or gun powder. Do not vacuum explosive dust, flammable or combustible liquids or hot ashes. Do not use this vac as a sprayer for any flammable or combustible liquid. To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials.

▲ **WARNING:**

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED WET/DRY VAC

In a double-insulated Wet/Dry Vac, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-insulated Wet/Dry Vac requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated Wet/Dry Vac must be identical to the parts they replace. This double-insulated Wet/Dry Vac is marked with the words "DOUBLE-INSULATED" and the symbol  (square within a square) may also be marked on the appliance. To reduce the risk of injury from electrical shock, unplug power cord before servicing the electrical parts of the Wet/Dry Vac.

IMPORTANT SAFEGUARDS

The symbol on the product or packaging indicates that the product must not be treated as domestic refuse. Instead, it should be handed in to a collection point for the recycling of electrical and electronic components. By ensuring the product is treated in the right way, this will help to prevent the negative impact on environment and health that may result from the product being thrown away as general waste. For further information about recycling, you should contact the local authorities, refuse collection service or the sales outlet where you bought the goods.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com

DESCRIPTION (Fig. A)

▲ WARNING: Never modify the power appliance or any part of it. Damage or personal injury could result.

- 1 Flip-up handle
- 2 Power cord
- 3 On/off switch
- 4 Vacuum head
- 5 Lid latches
- 6 Dust tank
- 7 Hose
- 8 Accessories box/Cord wrap
- 9 Clean connect™ filter
- 10 Vacuum port
- 11 Extension wands storage area
- 12 Disposable dust bag

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS (Fig. A-C)

▲ WARNING: To reduce the risk of injury, turn appliance off and disconnect appliance from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

▲ WARNING: The filter 9 must always be in place while vacuuming, except as described under **WET PICK UP APPLICATIONS** under **OPERATION**. When vacuuming fine dust, you may also need to use an disposable dust bag to make emptying the dust tank easier.

1. Install the disposable dust bag 12, as shown in Fig. B.

NOTE: Be careful not to tear the bag. Place bag securely onto vacuum port 10 to provide a tight seal for maximum dust collection performance.

2. Place the vacuum head 4 onto the dust tank 6 and secure it by closing the lid latches 5.
3. Insert the end of hose 7 into clip-in hose vacuum port 10 and tighten the end of hose to the tank.

OPERATION**INSTRUCTIONS FOR USE (Fig. A, D, E)**

▲ WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

1. Plug the power cord into an appropriate outlet.
2. Turn the on/off switch 3 to the ON position (I).
3. The DeWALT construction dust extractor is fitted with the DeWALT connection system. It allows a fast, secure connection between the hose 7 and power tool. The connector 13 connects directly to DeWALT compatible tools or through the use of an adapter (available from local DeWALT supplier). If you need Install the adapters, refer to Fig. E.

NOTE: If using an adapter ensure it is firmly attached to the tool outlet before following the steps below.

OPERATING INSTRUCTIONS**REMOVE/CHANGE USED DISPOSABLE****DUST BAG (Fig. A)**

▲ WARNING: Appropriate personal protective equipment like dust mask and gloves should be used while handling used dust bags.

1. Turn off vacuum and unplug cord from outlet.
2. Unlatch lid latches 5 and remove vacuum head 4.
3. Pull the disposable dust bag 12 carefully from vacuum port 10.
4. Seal the disposable dust bag 12 opening tightly when removing it from the machine.
5. Dispose the disposable dust bag 12 in appropriate container according to statutory provisions.

WET PICK UP APPLICATIONS (Fig. A, G)

▲ WARNING: If foam or liquid escapes from the machine, switch off immediately.

▲ WARNING: Do not use the machine with this set up for dust Class L.

The ball float 14 will block air to the motor when the dust tank is full and the sound of the motor will change at once.

When the motor has a high pitched sound and air/water flow stops, empty the dust tank.

1. Turn off vacuum and unplug cord from outlet.
2. Unlatch lid latches 5 and remove vacuum head 4.
3. Empty contents of dust tank 6 into a suitable container or drain.

▲ CAUTION: Clean the water level limiting device regularly and examine it for signs of damage. Refer to Fig. G.

NOTICE: DO NOT remove ball float 14, doing so will cause damage to the vacuum. The ball float keeps water from entering the motor.

Before using the vacuum for wet pick up:

- Ensure the dust tank is empty and free of excessive dust.
- Remove the filter 9.

TO CONVERT BACK TO DRY VACUUM**OPERATION (Fig. A)**

1. Empty dust tank, refer to **TO EMPTY DUST TANK** instructions.
2. Place dust tank upside down position until dry. DO NOT use wet dust tank for dry pick up.
3. Place vacuum head 4 on a level surface appliance dry.
4. Reinstall filters when vacuum head is dry. See Filters under Maintenance.
5. When dust tank is dry place the vacuum head 4 onto the dust tank and secure it by closing the lid latches 5.

SHUT DOWN/TRANSPORTATION (Fig. A)

1. Turn on/off **3** to the OFF position.
2. Unplug the unit.
3. Store the power cord **2** wrapping it around the accessories box/cord wrap **8** as shown.
4. When transporting in vehicles, secure the machine.

MAINTENANCE

The DeWALT appliance has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper appliance care and regular cleaning.

▲WARNING: To reduce the risk of injury, turn appliance off and disconnect appliance from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

▲WARNING: For user servicing, the machine must be dismantled, cleaned and serviced, as far as is reasonably practicable, without causing risk to the maintenance staff and others. Suitable precautions include, decontamination before dismantling, provision for local filtered exhaust ventilation where the machine is dismantled, cleaning of the maintenance area and suitable personal protection.

- The manufacturer, or an instructed person, shall perform a technical inspection at least annually, consisting of, for example, inspection of the filter for damage, air tightness of the machine and proper function of the control mechanism.
- When carrying out service or repair operations, all contaminated items which cannot be satisfactorily cleaned, are to be disposed of; such items shall be disposed of in impervious bags in accordance with any current regulation for the disposal of such waste.
- For dust extractors it is necessary to provide for an adequate air change rate L in the room if the exhaust air is returned to the room.

NOTE: Refer to national regulations is necessary.

FILTER (Fig. A, H, I)

FILTER CARE

The filters included with this vacuum are long life filters. To be effective in minimizing dust recirculation, the filters MUST be installed correctly and in good condition.

▲WARNING: Appropriate personal protective equipment like dust mask and gloves should be used while handling the filters.

To Remove Clean Connect™ Filter

1. Turn on/off **3** to the OFF position (O) and unplug cord from outlet.
2. Release lid latches **5** and remove vacuum head **4** from canister. Place vacuum head on a level surface upside down.
3. Turn each filter **9** counterclockwise by gripping it on the plastic end cover as shown, and carefully remove from head, ensuring debris does not fall into mounting hole.

NOTE: Use care to not damage filter material.

4. If the bottom side of the vacuum head **4** needs to be cleaned, use a cloth dampened with water and mild soap and allow it to dry. Dispose the cloth in an appropriate container.
5. Inspect filters for wear, tears or other damage.

NOTE: If there is any doubt on the condition of the filters they MUST be replaced. DO NOT continue use if filters are damaged.

▲WARNING: Never use compressed air or a brush to clean filters, otherwise damage to the filter membrane will occur which will allow dust to pass through the filter. If needed, gently tap against a hard surface or rinse with room temperature water and let air dry. Cleaning of the filters is typically unnecessary, even if the filter is covered with dust. The automatic filter cleaning system will maintain maximum performance and continue to function. If visual damage to the filter membrane exists, replace filters. Filters typically last between six and twelve months depending on use and care.

To Install Clean Connect™ Filter

1. Ensure filter seal **15** is in place and is secure.
2. Line up filter threads **16** to vacuum head threads and using moderate force, turn filter clockwise until tight.

NOTE: Use careful to not damage filter material.

3. Place the vacuum head **4** onto the dust tank and secure it by closing the lid latches **5**.

NOTE: Remove the foam filter and replace it with the Clean Connect™ filter when you do dry pickups.

To Install Foam Filter

This cleaner requires minimal conversion when going from dry to wet pick-up. A clean cartridge filter may be used for vacuuming small amounts of liquid. For best results when vacuuming large amounts of liquid, remove the cartridge filter and any disposable or reusable dust filters. Install the foam filter **17**, as shown in Fig. I. Installing the foam filter will help to protect the motor and minimize the potential for misting that may appear in the exhaust air or dripping of liquid around the lid.

TO EMPTY DUST TANK (Fig. J)

▲WARNING: To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before emptying the dust tank **6**.

1. Remove the power head assembly of the wet/dry vac by pulling outward on the lid clips located on each side of the vac. Lift off the power head assembly.
2. Dump the tank dust tank into the proper waste disposal container.

BLOWING OPERATION

▲ WARNING: To avoid injury to bystanders, keep them clear of blowing debris.

▲ CAUTION: Wear a dust mask if blowing creates dust which might be inhaled.

▲ CAUTION: To reduce the risk of hearing loss, wear ear protectors when using the vac/blower for extended hours or when using it in a noisy area.

BLOWING FEATURE (Fig. C)

▲ WARNING: To avoid injury to bystanders, keep them clear of blowing debris.

The vacuum contains a blowing feature. It has the capability to blow sawdust and other debris. It can be used to blow dust and debris out of garages or off patios and driveways. Follow the steps below to use the vacuum as a blower.

1. Locate blowing port on the vacuum.
2. Insert one end of the hose into the blowing port.
3. Turn vacuum "ON".

STORAGE (Fig. A)

1. Empty dust tank, refer to **TO EMPTY DUST TANK** instructions.
2. Clean the vacuum inside and outside. refer to **CLEANING**.
3. Clean or replace filters, refer to **FILTER**.
4. Store the hose and the power cord, as shown in the **Fig. A**. Place the appliance in a dry room and secure it from unauthorized use.

OPTIONAL ACCESSORIES

▲ WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested with this product, use such accessories with this appliance could be hazardous.

To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended accessories should be used with this product.

CLEANING

To keep the wet/dry vacuum looking its best, clean the outside with a cloth dampened with warm water and mild soap.

To clean the tank:

1. Dump out debris.
2. Wash tank thoroughly with warm water and mild soap.
3. Wipe with dry cloth.

▲ TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without calling customer service.

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not run	Check power cord, plugs and outlet.
	Ensure the on/off switch is in the ON position (I)
Suction capacity decreases	Remove blockages in the floor nozzle, extension wands, hose or filter.
	Replace the disposable dust bag.
	Check for proper installation of the filter.
	Clean or replace the filter.
	Empty dust tank, refer to EMPTY THE TANK under OPERATING INSTRUCTIONS .
Vacuum stops running	<p>Thermal overload has been tripped:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the vacuum off and disconnect vacuum cleaner from power source. 2. Empty the dust tank, if needed. 3. Allow the unit to cool. 4. Plug the power cord into an appropriate outlet and turn on/off switch to the ON position (I) to test.
Dust comes out while vacuuming	Check for proper installation of the filters.
	Ensure filters are not damaged; replace if necessary.
	Ensure filter seals are in place and are secure.
	Check the fit of the vacuum head.

▲ WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

▲ WARNING: This product is NOT to be used for filtering of pathogens, for example COVID-19. Follow all local, state and federal guidance on general cleaning practices.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	DXV15T
Potencia	220-240V / 50Hz / 1100 W
Presión de sellado	12 kPa
Flujo de aire	42,5 L/S
Capacidad del depósito	15 L*
Manguera	48 mm x 2,1 m
Cable de alimentación	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*La capacidad del tanque se refiere al volumen real del tanque y no refleja la capacidad disponible durante la operación.

paquete contiene

El paquete contiene:

- 1 Manguera de aire de 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Tubo de extensión (DXVA19-1202)
- 1 Boquilla para lugares estrechos (DXVA19-1400)
- 1 Boquilla de uso general (DXVA19-1300)
- 1 Filtro de espuma (DXVA20-1200A)
- 1 Bolsa para polvo desechable (DXVA25-4210)
- 1 Filtro Clean Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adaptador de herramienta (DXVA19-2780)
- 1 Manual de instrucciones

• Compruebe si hay daños en la herramienta, las piezas o los accesorios que puedan haberse producido durante el transporte .

• Antes de su uso, lea detenidamente este manual y asegúrese de que lo entiende.

DEFINICIONES:DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Las definiciones siguientes describen el nivel de gravedad que representa cada palabra de señalización de peligro. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

▲ PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

▲ PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, si no se evita, puede producir daños materiales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**IMPORTANTES**

▲ ADVERTENCIA: Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las instrucciones de seguridad básicas que se indican a continuación para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales:

ANTES DE USAR ESTE APARATO, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

▲ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas: No lo exponga a la lluvia. Guárdelo en el interior.

- No deje el aparato conectado a una fuente de alimentación. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de realizar tareas de mantenimiento.
 - No permita que el aparato se utilice como un juguete. Preste mucha atención cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
 - Utilice este aparato SOLAMENTE como se describe en el manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por DEWALT.
 - No utilice este aparato si el cable o el enchufe está dañado. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado, dejado exterior o caído en el agua, envíelo a un centro de reparaciones.
 - No tire del cable ni transporte este aparato tirando del cable, no use el cable como asa, no cierre una puerta. sobre el cable ni tire de él alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes
 - No desenchufe este aparato tirando del cable. Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable.
 - No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
 - No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato. No utilice el aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalas libres de polvo, pelusas, cabellos y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
 - Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las piezas móviles.
 - Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
 - Tenga especial cuidado cuando lo utilice en las escaleras.
 - No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni en áreas donde haya líquidos inflamables o combustibles.
 - Es posible que se produzcan descargas de electricidad estática en áreas secas o cuando la humedad relativa del aire sea baja. Esto solo es temporal y no afecta al uso de la aspiradora. Para reducir la frecuencia de las descargas de electricidad estática, añada humedad al aire con un humidificador o utilice una manguera antiestática (de serie en algunos modelos).
 - Para evitar la combustión espontánea, vacíe el depósito después de cada uso.
 - ▲ PRECAUCIÓN:** Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucción o en el uso del aparato o estén supervisados por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No recoja nada que esté ardiendo o desprenda humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
 - No lo utilice para aspirar materiales explosivos combustibles, como carbón, cereales u otros materiales combustibles finamente divididos.

- No lo use para aspirar materiales peligrosos, tóxicos o cancerígenos, como amianto o pesticidas.
- Nunca aspire líquidos explosivos (comogasolina, gasóleo, combustible para calefacción, disolvente de pintura, etc.), ácidos ni disolventes.
- No utilice la aspiradora sin los filtros instalados, excepto como se describe en el apartado Aplicaciones de recogida de líquidos.
- Algunos tipos de maderas contienen conservantes que pueden ser tóxicos. Tenga especial cuidado para evitar la inhalación y el contacto con la piel cuando trabaje con estos materiales. Solicite y siga cualquier información de seguridad que tenga disponible su proveedor de materiales.
- No se suba en la aspiradora.
- No coloque objetos pesados sobre la aspiradora.
- Un alargador debe tener una sección de cable adecuada para garantizar la seguridad.
- Si se va a utilizar un alargador en el exterior, este debe contar con la certificación correspondiente.

⚠ ¡ADVERTENCIA:

Para reducir su exposición a estos productos químicos, utilice un equipo de seguridad homologado, como mascarillas especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas. Para su conveniencia y seguridad, la aspiradora lleva las siguientes etiquetas de advertencia.

EN LA CARCASA DEL MOTOR:

⚠ ¡ADVERTENCIA:

• PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. NO DEJE EL VACÍO DESATENDIDO CUANDO SE ENCIENDA. NO ASPIRE MATERIALES INFLAMABLES, COMBUSTIBLES NI CALIENTES. NO LO UTILICE CERCA DE POLVO, LÍQUIDOS O VAPORES EXPLOSIVOS. LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS PRODUCEN ARCOS O CHISPAS QUE PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O EXPLOSIONES. NO LO UTILICE EN ESTACIONES DE SERVICIO NI EN NINGÚN OTRO LUGAR DONDE SE ALMACENE O SUMINISTRE GASOLINA. NO ASPIRE MATERIALES TÓXICOS O CANCERÍGENOS NI OTROS MATERIALES PELIGROSOS PARA LA SALUD, TALES COMO AMIANTO O PESTICIDAS. UTILICE SIEMPRE UNA PROTECCIÓN ADECUADA PARA LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO LO EXPONGA A LA LLUVIA. GUÁRDELO EN EL INTERIOR. PARA LAS REPARACIONES, UTILICE ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS A LAS ORIGINALES. NO SE DEBE UTILIZAR COMO TABURETE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

DESEMBALAJE Y PUESTA EN MARCHA

1. Tire de los pestillos de la tapa hacia afuera, quite el cabezal del motor y los accesorios que puedan haber sido enviados en el depósito.
2. Antes de volver a colocar el cabezal del motor, consulte este manual para asegurarse de que tiene instalados los filtros adecuados para la operación de limpieza que vaya a realizar.
3. Coloque el cabezal del motor y presione con el pulgar en cada pestillo hasta que encaje firmemente en su lugar. Asegúrese de que todos los pestillos de la tapa estén bien sujetos.

4. Introduzca el extremo de la manguera de aire en la entrada del depósito.

5. Conecte los tubos de extensión al conector de accesorios de la manguera. Aplique una ligera presión hasta que el ajuste sea hermético. the hose. Apply slight pressure until fitting is tight.

6. Coloque el accesorio de limpieza que necesite en los tubos de extensión. Gire ligeramente para apretar la conexión.


7. Conecte el cable a la toma de corriente de la pared. La aspiradora está lista para su uso.

⚠ ¡ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no utilice esta aspiradora en áreas donde haya gases o vapores inflamables o polvo explosivo en el aire. Los gases o vapores inflamables incluyen, entre otros: líquido para encendedores, limpiadores de tipo solvente, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol o aerosoles. El polvo explosivo incluye, entre otros: carbón, magnesio, aluminio y cereales o pólvo. No aspire polvo explosivo, líquidos inflamables o combustibles ni cenizas calientes. No utilice esta aspiradora como pulverizador para ningún líquido inflamable o combustible. Para reducir riesgos para la salud provocados por vapores o polvo, no aspire materiales tóxicos.

⚠ ADVERTENCIA:

TJENESTE AF DOBBEL-ISOLERET VÅD/TØR STØVSUGER

En una aspiradora de vacío húmeda/seca de doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de puesta a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en equipos de doble aislamiento, ni se deben agregar medios de puesta a tierra. La revisión de una aspiradora de vacío húmeda/seca de doble aislamiento requiere mucho cuidado y conocimiento del sistema, y solo puede ser realizada por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de la aspiradora de vacío húmeda/seca de doble aislamiento deben ser las mismas piezas que se reemplazarán. Esta aspiradora de vacío húmeda/seca de doble aislamiento está marcada con la palabra "DOBLE AISLAMIENTO", y el símbolo  (cuadrado dentro de un cuadrado) también se puede marcar en el equipo. Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica, desconecte el

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

El símbolo en el producto o empaque indica que el producto no debe ser tratado como basura doméstica. En cambio, debe entregarse en un punto de recolección para el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos. Al garantizar que el producto se trate de la manera correcta, esto ayudará a prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud que puede resultar del producto que se desecha como desperdicio general. Para obtener más información sobre el reciclaje, debe comunicarse con las autoridades locales, el servicio de recogida de basuras o el punto de venta donde compró los productos.

Protección del medio ambiente



Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcados con este símbolo no se deben tirar con los residuos domésticos normales.

Los productos y las baterías contienen materiales que pueden recuperarse o reciclarse para

reducir la demanda de materias primas. Por favor, recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Encontrará más información en www.2helpU.com

Descripción (figura A)

▲ ADVERTENCIA: No modifique nunca el aparato eléctrico ni ninguna parte del mismo. Podrían producirse daños o lesiones personales.

- 1 Asa superior
- 2 Cable de alimentación
- 3 Interruptor de encendido/apagado
- 4 Cabezal de la aspiradora
- 5 Pestillo del depósito
- 6 Depósito
- 7 Manguera de aspiración
- 8 Caja de accesorios / envoltura de cable
- 9 Filtros
- 10 Clip de manguera adjunta
- 11 Área de almacenamiento de varillas de extensión
- 12 Bolsa

MONTAJE Y AJUSTES (figuras A–C)

▲ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar accesorios, antes de ajustar o modificar la configuración o cuando realice reparaciones. Una puesta en marcha accidental puede provocar lesiones.

▲ ADVERTENCIA: Los filtros 9 siempre deben estar instalados mientras se aspira, excepto en el caso que se describe el apartado Aplicaciones de recogida de líquidos de la sección Funcionamiento. Al aspirar polvo fino, también puede utilizar una bolsa adicional de papel o de tejido para facilitar el vaciado del depósito.

1. Si se utiliza una bolsa adicional de papel o de tejido 12, colóquela como se muestra en la figura B.

NOTA: Tenga cuidado de no romper la bolsa. Coloque la bolsa con cuidado en el orificio de entrada 10 para que ajuste herméticamente y que se logre un máximo rendimiento en la recogida de polvo.

2. Coloque el cabezal de la aspiradora 4 en el depósito y asegúrelo cerrando los pestillos 5.

3. Inserte el extremo de la manguera 7 en el clip en el puerto de vacío de la manguera 10 y apriete el extremo de la manguera al tanque.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso (figuras A, D y E)

▲ ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y la normativa aplicable.

▲ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar accesorios, antes de ajustar o modificar la configuración o cuando realice reparaciones. Una puesta en marcha accidental puede provocar lesiones.

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente apropiada.

2. Coloque el interruptor de encendido on/off 3 en la posición de encendido (I).

3. Su aspiradora de polvo de construcción DEWALT está equipada con el sistema de conexión DEWALT. Este sistema permite una conexión rápida y segura entre la manguera de 7 succión y la herramienta eléctrica. El conector 3 se conecta directamente con las herramientas compatibles de DeWALT o por medio de un adaptador (disponible a través de su proveedor local de DEWALT). Consulte la sección Accesorios opcionales para conocer más detalles sobre los adaptadores disponibles.

NOTA: Si utiliza un adaptador, asegúrese de que esté firmemente conectado a la salida de la herramienta antes de seguir los pasos que se indican a continuación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Retirada o cambio de la bolsa de recogida de polvo usada (figura A)

▲ ADVERTENCIA: Se deben usar equipos de protección personal adecuados, como mascarillas y guantes durante la manipulación de las bolsas de recogida.

1. Apague la aspiradora y desconecte el cable de la toma de corriente.
2. Suelte los pestillos del depósito 5 y saque el cabezal de la aspiradora 4.
3. Retire la bolsa de recogida de polvo con cuidado de la entrada 10.
4. Cierre firmemente la abertura de la bolsa de recogida de polvo al sacarla de la máquina.
5. Deseche la bolsa de recogida de polvo en un contenedor adecuado de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

Aplicaciones de recogida de líquidos (figuras A y G)

▲ ADVERTENCIA: Si se producen fugas de líquido o espuma en la máquina, apáguela inmediatamente.

▲ PRECAUCIÓN: Limpie el dispositivo de control del nivel de agua con frecuencia y asegúrese de que no esté dañado. Consulte la figura G.

▲ AVISO: NO saque el flotador de bola 14, ya que si lo hace se dañará la aspiradora. El flotador de bola evita que entre agua al motor.

Antes de usar la aspiradora para aspirar líquidos:

- Asegúrese de que el depósito esté vacío y libre de polvo excesivo.

- Retire los filtros 9.

▲ ADVERTENCIA: No use la máquina con esta configuración para aspirar polvo de Clase L.

Vaciado del depósito (figuras A y G)

- La válvula del flotador de bola 14 bloqueará el aire que entra al motor cuando el depósito de la aspiradora esté lleno, y el sonido del motor cambiará de inmediato.

- Cuando el motor emita un sonido agudo y se detenga el flujo de aire/agua, vacíe el depósito.

- Apague la aspiradora y desconecte el cable de la toma de corriente.

- Suelte los pestillos del depósito 5 y saque el cabezal de la aspiradora 4.

- Vacíe el contenido del depósito 4 en un contenedor de desague adecuado.

Conversión al modo de aspiración en seco (figura A)

1. Vacíe el depósito. Consulte las instrucciones de la sección *Vaciado del depósito*.
2. Ponga el depósito boca abajo hasta que se seque. NO utilice el depósito mojado para aspirar en seco.
3. Coloque el cabezal de la aspiradora 4 en una superficie nivelada hasta que se seque.
4. Vuelva a colocar los filtros cuando el cabezal esté seco. Consulte el apartado *Filtros* en la sección *Mantenimiento*.
5. Cuando el depósito esté seco, coloque el cabezal de la aspiradora 4 en el depósito y asegúrelo cerrando los pestillos 5.

Apagado/Traslado (figura A)

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (O).
2. Desenchufe la unidad.
3. Recoja el cable de alimentación 2 enrollándolo en el caja de accesorios / envoltura de cable 8 como se muestra.
4. Cuando la transporte en vehículos, sujete bien la máquina.

MANTENIMIENTO

Su dispositivo DEWALT está diseñado para funcionar por un período de tiempo prolongado como un mínimo mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio continuado depende del cuidado adecuado del aparato y de su limpieza periódica.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar accesorios, antes de ajustar o modificar la configuración o cuando realice reparaciones. Una puesta en marcha accidental puede provocar lesiones.

ADVERTENCIA: Para el mantenimiento, la máquina debe desmontarse, limpiarse y repararse, en la medida de lo razonablemente posible, sin causar riesgos para el personal de mantenimiento ni para terceros. Las precauciones apropiadas incluyen la descontaminación antes del desmontaje, disponer de ventilación de salida con filtro local en el lugar donde se desmonta la máquina, la limpieza del área de mantenimiento y el uso de equipos de protección personal adecuados.

- El fabricante, o una persona cualificada, realizará una inspección técnica al menos una vez al año, que consistirá, por ejemplo, en la inspección del filtro para ver si está dañado y en comprobar la estanqueidad de la máquina y el funcionamiento correcto del mecanismo de control.

- Al realizar operaciones de mantenimiento o reparación, todos los elementos contaminados que no puedan limpiarse correctamente, se deben desechar; dichos elementos deberán desecharse en bolsas impermeables de acuerdo con la normativa vigente sobre la eliminación de este tipo de residuos.

- Es necesario contar con una tasa de reposición de aire adecuada L en el local para los extractores de polvo si el aire de salida vuelve al local.

(**NOTA:** Se debe consultar la normativa nacional).

Filtros (figuras A, H e I)**Mantenimiento de los filtros**

Los filtros incluidos con esta aspiradora son filtros de larga duración. Para funcionar de forma eficaz y reducir al mínimo la recirculación de polvo, los filtros DEBEN instalarse correctamente y mantenerse en buen estado.

ADVERTENCIA: Se deben usar equipos de protección personal adecuados, como mascarillas y guantes durante la manipulación de los filtros.

Cómo sacar los filtros

1. Ponga el interruptor de encendido/apagado 3 en la posición de apagado (O) y desenchufe el cable de la toma de corriente.
2. Suelte los pestillos del depósito 5 y separe el cabezal de la aspiradora 4 del depósito. Coloque el cabezal de la aspiradora en una superficie nivelada boca abajo.
3. Gire cada filtro 9 en sentido contrario a las agujas del reloj agarrándolo por la cubierta del extremo de plástico, como se muestra, y sáquelo con cuidado del cabezal, asegurándose de que la suciedad no caiga en el orificio de montaje.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el material del filtro.

4. Si es necesario limpiar el lado inferior del cabezal 4, utilice un paño humedecido con agua y jabón suave, y déjelo secar. Deseche el paño en un contenedor adecuado.
5. Inspeccione los filtros para verificar que no estén desgastados, rasgados, ni tengan otros daños.

NOTA: Si hay alguna duda sobre el estado de los filtros, DEBEN cambiarse. NO siga usándolos si están dañados.

ADVERTENCIA: No use nunca aire comprimido ni un cepillo para limpiar los filtros. Si lo hace, se dañará su membrana y el polvo pasará a través de los filtros. Si es necesario, golpée los suavemente contra una superficie dura o enjuáguelos con agua a temperatura ambiente y deje que se sequen al aire. Generalmente, no es necesario limpiar los filtros, incluso si están cubiertos de polvo. El sistema de limpieza automática de filtros conservará su máximo rendimiento y hará que sigan cumpliendo su función. Si se aprecian visualmente daños en la membrana, cambie los filtros. Los filtros normalmente duran entre seis y doce meses, dependiendo del uso y el mantenimiento.

Cómo instalar los filtros

1. Asegúrese de que la junta del filtro 15 esté firmemente montada.
2. Alinee la rosca del filtro 16 con la del cabezal de la aspiradora y, con fuerza moderada, gire el filtro a la derecha hasta que esté apretado.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el material del filtro.

3. Coloque el cabezal de la aspiradora 4 en el depósito y asegúrelo cerrando los pestillos 5.

NOTA: Retire el filtro de espuma y reemplácelo con el filtro de cartucho cuando realice recogidas en seco.

Para instalar el filtro de espuma

Este limpiador requiere una conversión mínima cuando se pasa de la recogida seca a la húmeda. Se puede usar un filtro de cartucho limpio para aspirar pequeñas cantidades de líquido. Para obtener los mejores resultados al aspirar grandes cantidades de líquido, retire el filtro de cartucho y los filtros de polvo desechables o reutilizables.

Instale el filtro de espuma **17** , **como se muestra en la Fig. I**. La instalación del filtro de espuma ayudará a proteger el motor y minimizará la posibilidad de que aparezca niebla en el aire de escape o goteo de líquido alrededor de la tapa.

Vaciado del depósito (figura J)

▲ ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de lesiones por la puesta en marcha accidental, desenchufe el cable de alimentación antes de vaciar el depósito de polvo.

- 1.Retire el conjunto del cabezal del motor de la aspiradora para uso en seco o con líquidos tirando hacia afuera de los pestillos de la tapa situados a ambos lados de la aspiradora. Levante el conjunto del cabezal del motor.
- 2.Vacíe el contenido del depósito en el contenedor de residuos que corresponda.

FUNCIONAMIENTO COMO SOPLADOR

▲ ADVERTENCIA: Para evitar lesionar a las personas que se encuentren cerca, manténgalas alejadas de los residuos expulsados.

▲ PRECAUCIÓN: Use una mascarilla si se sopla polvo que podría ser inhalado.

▲ PRECAUCIÓN: Para minimizar el riesgo de pérdida auditiva, use protección auditiva al usar la aspiradora/el soplador durante muchas horas o si la utiliza en una zona ruidosa.

Modalidad de soplador (figura C)

La aspiradora tiene una modalidad de soplador. Tiene la capacidad de soplar serrín y otros residuos. Puede utilizarse para soplar polvo y residuos de garajes, patios o entradas de vehículos. Siga los pasos que se indican a continuación para usar la aspiradora como soplador.

- 1.Localice la salida puerto de soplado de la aspiradora.
- 2.Introduzca un extremo de la manguera de 48 mm x 2,1 m en la salida de soplado.
3. Encienda la aspiradora.

Almacenamiento (figura A)

- 1.Vacíe el depósito. Consulte el apartado Vaciado del depósito en la sección Funcionamiento.
- 2.Limpie la aspiradora por dentro y por fuera. Consulte Limpieza.
3. Limpie o cambie los filtros. Consulte Filtros.
4. Recoja la manguera de succión y el cable de alimentación como se muestra en la ilustración.

Coloque la unidad en un local seco y protéjala del uso no autorizado.

Accesorios opcionales

▲ ADVERTENCIA: Debido a que los accesorios que no hayan sido suministrados por DEWALT no se han probado con este producto, su uso con este aparato podría resultar peligroso.Para reducir el riesgo de lesiones, solo deben utilizarse con este producto accesorios recomendados por DEWALT.

LIMPIEZA

Para mantener en buen estado su aspiradora para uso en seco o con líquidos, limpie el exterior con un paño humedecido con agua tibia y jabón suave.

Para limpiar el depósito:

- 1.Tire los residuos.
- 2.Lave el depósito a fondo con agua tibia y jabón suave.
- 3.Séquelo con un paño seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

▲ ADVERTENCIA:

Generalmente, los problemas menores se pueden solucionar sin ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no funciona.	Compruebe el cable de alimentación, los enchufes y la toma de corriente.
	Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de encendido (I).
La capacidad de succión disminuye	Compruebe que no haya nada que obstruya la boquilla de succión, el tubo de succión, la manguera de succión o los filtros.
	Cambie la bolsa de papel o de tejido.
	Verifique que los filtros estén bien instalados. Limpie o cambie los filtros.
La aspiradora deja de funcionar	Vacíe el depósito. Consulte el apartado Vaciado del depósito en la sección Funcionamiento.
	El protector de sobrecarga térmica se ha accionado: 1.Apague la aspiradora y desconéctela de la fuente de alimentación. 2. Vacíe el depósito si es necesario. 3. Deje que la unidad se enfríe. 4.Deje que la unidad se enfríe. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente apropiada y ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido (I) para probar el funcionamiento.
Sale polvo al aspirar	Verifique que los filtros estén bien instalados.
	Compruebe que los filtros no estén dañados y cámbielos si es necesario.
	Asegúrese de que las juntas de los filtros estén bien colocadas en su alojamiento.

▲ ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante de servicio o alguien igualmente cualificado para evitar riesgos.

▲ ADVERTENCIA!

Este producto NO debe usarse para filtrar patógenos, por ejemplo, COVID-19. Siga todas las pautas locales, estatales y federales sobre prácticas generales de limpieza.

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3

años de garantía limitada

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	DXV15T
Puissance	220-240V / 50Hz / 1100 W
Pression du joint	12 kPa
Flux d'air	42,5 L/S
Capacité du réservoir	15 L*
Tuyau	48mm x 2,1m
Câble d'alimentation	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*La capacité du réservoir fait référence au volume réel du réservoir et ne reflète pas la capacité disponible pendant le fonctionnement.

Le paquet contient

Le paquet contient:

- 1 Tuyau d'air de 48mm x 2.1m (DXVA19-2600A)
- 2 Rallonge (DXVA19-1202)
- 1 Suceur plat pour fentes (DXVA19-1400)
- 1 Buse utilitaire (DXVA19-1300)
- 1 Filtre en mousse (DXVA20-1200A)
- 1 Sac à poussière jetable (DXVA25-4210)
- 1 Filtre Clean Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adaptateur d'outil (DXVA19-2780)
- 1 Le paquet contient

- Vérifiez si l'outil, les pièces ou les accessoires sont endommagés ce qui peut avoir eu lieu pendant le transport
- Prenez le temps de lire attentivement et de comprendre ce manuel avant toute utilisation.

DÉFINITIONS : DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot de signalisation. Veuillez lire le manuel et faire attention à ces symboles.

▲ DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

▲ ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS: Indique une pratique non liée à des blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

▲ AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'appareils électriques, suivez toujours les précautions de base pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris les suivants :

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

▲ AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas exposer à la pluie. Stocker à l'intérieur

- Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant l'entretien.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme jouet. Portez une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Utilisez cet appareil UNIQUEMENT comme décrit dans le manuel.
- Utilisez uniquement les pièces jointes recommandées par DEWALT.
- N'utilisez pas cet appareil avec un câble ou une prise endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est endommagé, laissé à l'extérieur ou tombe par terre ou dans l'eau, retournez-le à un service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne portez pas cet appareil sur le câble, n'utilisez pas le câble comme une poignée, ne fermez pas une porte sur le câble ou ne tirez pas le câble autour de bords ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le câble. Gardez le câble éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas cet appareil en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le câble.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil avec une ouverture bloquée ; Éloignez la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Portez une attention accrue lors du nettoyage des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil pour collecter des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ou les utiliser dans des endroits contenant des liquides inflammables ou combustibles.
- Les chocs statiques sont possibles dans les zones sèches ou lorsque l'humidité relative de l'air est faible. Ceci n'est que temporaire et n'affecte pas l'utilisation de l'aspirateur. Pour réduire la fréquence des chocs statiques, ajoutez de l'humidité dans l'air avec une console, un humidificateur installé ou utilisez un tuyau antistatique (de série sur certains modèles).
- Pour éviter une combustion spontanée, videz la cartouche après chaque utilisation.
- ▲ **ATTENTION:** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si une personne responsable de leur sécurité a supervisé ou instruit l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS**RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES**

- Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas pour aspirer des matières explosives combustibles, telles que du charbon, des grains ou tout autre matériau combustible finement divisé.
- N'utilisez pas pour aspirer des matières dangereuses, toxiques ou cancérigènes, telles que l'amiante ou les pesticides.
- N'aspirez jamais de liquides explosifs (p. Ex. Essence, diesel, fioul, diluant à peinture, etc.), d'acides ou de solvants.

- N'utilisez pas l'aspirateur sans filtres, sauf dans les cas décrits sous Applications de collecte humide.
- Certains bois contiennent des agents de conservation qui peuvent être toxiques. Prenez des précautions supplémentaires pour éviter l'inhalation et le contact avec la peau lorsque vous travaillez avec ces matériaux. Demandez et suivez toute information de sécurité disponible auprès de votre fournisseur de matériel.

- N'utilisez pas l'aspirateur comme escabeau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'aspirateur.
- Une rallonge doit avoir une taille de fil adéquate pour la sécurité,
- Si une rallonge doit être utilisée à l'extérieur, elle doit être marquée

▲ AVERTISSEMENT :

Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, portez des équipements de sécurité approuvés tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques. Pour votre convenance et votre sécurité, les étiquettes d'avertissement suivantes sont sur votre aspirateur.

SUR LE BOÎTIER DU MOTEUR :

▲ AVERTISSEMENT :

• POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS. NE LAISSEZ PAS L'ASPIRATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST ALLUMÉ. NE RAMASSEZ PAS LES MATIÈRES INFLAMMABLES, COMBUSTIBLES OU CHAUDES. N'UTILISEZ PAS AUTOUR DE VOUS DE LA POUSSIÈRE, DES LIQUIDES OU DES VAPEURS EXPLOSIFS. LES APPAREILS ÉLECTRIQUES PRODUISANT DES ARCS OU DES ÉTINCELLES QUI PEUVENT CAUSER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION. N'UTILISEZ PAS DANS DES STATIONS DE REMPLISSAGE OU N'IMPORTE OÙ DE L'ESSENCE EST STOCKÉ ET DISTRIBUÉ. N'ASPIREZ PAS LES MATIÈRES TOXIQUES OU CARCINOGENES OU LES AUTRES MATIÈRES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ TELLES QUE L'AMIANTE OU LES PESTICIDES. UTILISEZ TOUJOURS UNE PROTECTION APPROPRIÉE DES YEUX ET DES VOIES RESPIRATOIRES. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE LES EXPOSEZ PAS À LA PLUIE. STOCKEZ À INTÉRIEUR. LORS DE L'ENTRETIEN, N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES. N'UTILISEZ PAS EN TANT QUE TABOURET.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

RÉSUMÉ DE DÉBALLAGE ET DE CONFIGURATION

1. Tirez les loquets du couvercle vers l'extérieur, retirez la tête d'alimentation et certains accessoires
2. Fixez les roulettes caoutchoutées résistantes en suivant les instructions de ce manuel.
3. Avant de remplacer la tête d'alimentation, consultez ce manuel pour vous assurer que les filtres appropriés sont installés pour votre opération de nettoyage.
4. Remplacez la tête d'alimentation et appliquez une pression avec le pouce sur chaque.
5. loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Assurez-vous que tous les loquets du couvercle sont bien serrés. Insérez l'extrémité du tuyau d'air dans l'entrée du réservoir. Fixez les rallonges à l'extrémité du tuyau. Appliquez une légère pression jusqu'à ce que le montage soit serré.

Insérez l'extrémité du tuyau d'air dans l'entrée du réservoir. Fixez les rallonges à l'extrémité du tuyau. Appliquez une légère pression jusqu'à ce que le montage soit serré.

6. Attachez l'un des accessoires de nettoyage (selon vos besoins de nettoyage) sur les rallonges. Tournez légèrement pour serrer la connexion.


7. Branchez le cordon dans la prise murale. Votre nettoyeur est prêt à l'emploi.

▲ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, ne faites pas fonctionner cet aspirateur dans des zones contenant des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières explosives dans l'air. Les gaz ou vapeurs inflammables comprennent, entre autres : un liquide plus léger, des nettoyeurs de type solvant, des peintures à l'huile, de l'essence, de l'alcool ou des aérosols. Les poussières explosives comprennent, mais sans s'y limiter : le charbon, le magnésium, l'aluminium et la poudre de grain ou d'arme à feu. N'aspirez pas de poussières explosives, de liquides inflammables ou combustibles ou de cendres chaudes. N'utilisez pas cet aspirateur comme pulvérisateur pour tout liquide inflammable ou combustible. Pour réduire les risques pour la santé liés aux vapeurs ou aux poussières, n'aspirez pas de matières toxiques.

▲ AVERTISSEMENT :

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR A VIDE HUMIDE/SEC A DOUBLE ISOLATION

Dans un aspirateur à vide humide/sec à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu de réaliser la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation. Aucun moyen de mise à la terre ne sera ajouté. L'entretien d'un aspirateur à vide humide/sec à double isolation implique des précautions extrêmes et des connaissances approfondies du système, et ne doit être confié qu'à un personnel qualifié. Les pièces de rechange d'un aspirateur à vide humide/sec à double isolation doivent être identiques à celles à remplacer. Le présent aspirateur à vide humide/sec à double isolation porte la mention « A DOUBLE-ISOLATION ». Et le symbole  (carré à l'intérieur d'un carré) peut également être figuré sur l'appareil. Le cordon de courant sera débranché avant l'entretien des pièces électriques de l'aspirateur à vide humide/sec à double isolation pour réduire les risques de blessures causées par l'électrocution.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Au lieu de cela, il devrait être remis à un point de collecte pour le recyclage des composants électriques et électroniques. En garantissant que le produit est traité de la bonne manière, cela aidera à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé qui pourraient résulter du rejet du produit en tant que déchet général. Pour plus d'informations sur le recyclage, vous devez contacter les autorités locales, refuser le service de collecte ou le point de vente où vous avez acheté la marchandise.

Protection de l'environnement

Collecte séparée.

Les produits et les batteries marquées par ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les produits et les batteries contiennent des matériaux pouvant être récupérés ou recyclés, réduisant ainsi la demande de matières premières.



Veuillez recycler les produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales. De plus amples informations sont disponibles sur www.2helpU.com

Description (Fig. A)

▲ AVERTISSEMENT : Ne modifiez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci. Des dommages ou des blessures pourraient en résulter.

- 1 Poignée supérieure
- 2 Câble d'alimentation
- 3 Interrupteur marche / arrêt
- 4 Tête d'aspirateur
- 5 Verrou de cartouche
- 6 Cartouche
- 7 Tuyau d'aspiration
- 8 Boîte d'accessoires / enrouleur de cordon
- 9 Filtres
- 10 Attacher le tuyau
- 11 Zone de stockage des rallonges
- 12 Sac

ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES (Fig. A - C)

▲ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de blessure, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant d'installer et de retirer les accessoires, avant de régler ou de modifier les réglages ou d'effectuer des réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.

▲ AVERTISSEMENT: Les filtres 9 doivent toujours être en place pendant que vous passez l'aspirateur, sauf si cela est décrit sous Applications de collecte humide sous Fonctionnement. Lorsque vous aspirez de la poussière fine, vous pouvez également utiliser un sac en papier ou un sac en molleton pour faciliter la vidange de la cartouche.

1. Si un sac en papier ou en molleton optionnel 12 doit être utilisé, installez-le comme indiqué dans la Figure B.

REMARQUE: veillez à ne pas déchirer le sac. Placez le sac fermement sur l'entrée 10 pour assurer une étanchéité parfaite afin d'optimiser les performances de récupération de la poussière

2. Placez la tête d'aspiration 4 sur la cartouche et fixez-la en fermant les loquets de la cartouche 5

3. Insérez l'extrémité du tuyau 7 dans le clip de l'orifice d'aspiration du tuyau 10 et serrez l'extrémité du tuyau au réservoir.

FONCTIONNEMENT

Instructions d'utilisation (Fig. A, D, E)

▲ AVERTISSEMENT: Respectez toujours les consignes de sécurité et les réglementations applicables.

▲ AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant d'installer et de retirer les accessoires, avant de régler ou de modifier les réglages ou d'effectuer des réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.

2. Tournez l'interrupteur marche / arrêt 3 sur la position ON (I).

3. Votre extracteur de poussière DEWALT est équipé du 7 système de connexion DEWALT. Le permet une connexion rapide et sûre entre le tuyau d'aspiration et l'outil électrique.

Le connecteur 13 se connecte directement aux outils compatibles avec DeWALT ou à l'aide d'un adaptateur (disponible auprès de votre fournisseur DEWALT local). Reportez-vous à la section Accessoires pour plus de détails sur les adaptateurs disponibles.

NOTE: Si vous utilisez un adaptateur, assurez-vous qu'il est fermement fixé à la prise de l'outil avant de suivre les étapes ci-dessous.

MODE D'EMPLOI

Retirez / Changez le sac à poussière usagé (Fig. A)

▲ AVERTISSEMENT: Un équipement de protection individuelle approprié, tel qu'un masque anti-poussière et des gants, doit être utilisé lors de la manipulation des sacs à poussière usagés

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez le câble de la prise
2. Déverrouillez les verrous de la cartouche 5 et retirez la tête d'aspiration 4
3. Tirez le sac de collecte avec précaution de l'entrée 10
4. Fermez hermétiquement le sac de collecte lorsque vous le retirez de la machine.

5. Jetez le sac de collecte dans un réceptacle approprié conformément aux dispositions légales

Applications de collecte humide (Fig. A, G)

▲ AVERTISSEMENT: Si de la mousse ou du liquide s'échappe de la machine, éteignez-la immédiatement.

▲ ATTENTION: Nettoyez le dispositif limiteur de niveau d'eau régulièrement et examinez-le pour détecter des signes de dommages. Reportez-vous à la Fig. G.

▲ AVIS: NE PAS retirer le flotteur 14, cela risquerait d'endommager le vide. Le flotteur empêche la pénétration de l'eau dans le moteur. Avant d'utiliser l'aspirateur pour le ramassage humide:

- Assurez-vous que la cartouche est vide et exempte de poussière excessive.
- Supprimez les filtres 9

▲ AVERTISSEMENT: N'utilisez pas la machine avec cette configuration pour la poussière classe L.

Pour vider la cartouche (Fig. A, G)

La soupape à flotteur à billes 14 bloquera l'air dans le moteur lorsque la cartouche est pleine et que le son du moteur changera immédiatement. Lorsque le moteur a un son aigu et le débit de l'air/de l'eau s'arrête, videz la cartouche.

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez le câble de la prise.
2. Déverrouillez les verrous de la cartouche 5 et retirez la tête d'aspiration 4.
3. Videz le contenu de la cartouche 6 dans un récipient approprié ou égouttez.

Pour reconvertir l'opération sous vide (Fig. A)

1. Videz la cartouche, référez-vous à Instructions pour vider la cartouche

Français

2. Placez la cartouche à l'envers jusqu'à ce qu'elle soit sèche. N'utilisez PAS de cartouche humide pour collecter à sec
3. Placez la tête d'aspiration 4 sur une surface plane jusqu'à ce qu'elle soit sèche
4. Réinstallez les filtres lorsque la tête d'aspiration est sèche. Voir Filtres en Maintenance 4
5. Lorsque la cartouche est sèche, placez la tête d'aspiration 4 sur la cartouche et fixez-la en fermant les loquets de la cartouche. 5

Arrêt / Transport (Fig. A)

1. Allumez / éteignez l'interrupteur de commande 3 Vers la position OFF
2. Débranchez l'appareil
3. Rangez le câble d'alimentation 2 l'enrouler autour de la boîte d'accessoires / enrouleur de cordon 8 comme indiqué.
4. Lors du transport dans des véhicules, sécurisez la machine

ENTRETIEN

Votre appareil DEWALT a été conçu pour fonctionner sur une longue période de temps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend de l'entretien approprié de l'appareil et d'un nettoyage régulier.

▲ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de blessure, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant d'installer et de retirer les accessoires, avant de régler ou de modifier les réglages ou d'effectuer des réparations. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.

▲ AVERTISSEMENT: pour l'entretien, la machine doit être démontée, nettoyée et entretenue, dans la mesure du possible, sans risque pour le personnel d'entretien et les autres. Les précautions appropriées comprennent la décontamination avant le démontage, la disposition pour une ventilation par aspiration filtrée locale lorsque la machine est démontée, le nettoyage de la zone d'entretien et une protection individuelle appropriée.

- Le fabricant ou une personne formée doit effectuer une inspection technique au moins une fois par an, consistant par exemple en une inspection du filtre pour détecter les dommages, l'étanchéité à l'air de la machine et le bon fonctionnement du mécanisme de commande.
- Lors des opérations d'entretien ou de réparation, tous les articles contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés de manière satisfaisante doivent être éliminés ; ces articles doivent être jetés dans des sacs imperméables conformément à toute réglementation en vigueur pour l'élimination de ces déchets.
- Pour les extracteurs de poussière, il est nécessaire de prévoir un taux de renouvellement d'air adéquat L dans la pièce si l'air extrait est renvoyé dans la pièce. **(REMARQUE:** la référence aux réglementations nationales est nécessaire.)

Filtre (Fig. A, H, I) Filtre d'entretien

Les filtres inclus avec cet aspirateur sont des filtres à longue durée de vie. Pour minimiser efficacement la recirculation de la poussière, les filtres DOIVENT être installés correctement et dans de bonnes conditions.

▲ AVERTISSEMENT: Lors de la manipulation des filtres, un équipement de protection individuelle approprié, tel qu'un masque anti-poussière et des gants, doit être utilisé.

Pour enlever les filtres

1. Allumez éteignez l'interrupteur de commande del'outil 3 en position OFF (O) et débrancher le câble de la prise.
2. Relâchez les loquets 5 et retirez la tête d'aspiration 4 de la cartouche. Placez la tête de l'aspirateur sur une surface plane à l'envers.
3. Tournez chaque filtre 9 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en le saisissant sur le couvercle d'extrémité en plastique comme illustré, et retirez-le avec précaution, en vous assurant que les débris ne tombent pas dans le trou de montage.

REMARQUE: Veillez à ne pas endommager le matériau du filtre.

4. Si le côté inférieur de la tête d'aspiration 4 doit être nettoyé, utilisez un chiffon imbibé d'eau et de savon doux et laissez-le sécher. Jetez le tissu dans un récipient approprié.
5. Inspectez les filtres pour détecter toute usure, déchirure ou autre dommage.

REMARQUE: En cas de doute sur l'état des filtres, ils DOIVENT être remplacés. NE PAS continuer à utiliser si les filtres sont endommagés.

▲ AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais d'air comprimé ou de brosse pour nettoyer les filtres, sinon vous risqueriez d'endommager la membrane filtrante et de laisser passer la poussière à travers le filtre. Si nécessaire, tapotez doucement contre une surface dure ou rincez à l'eau à température ambiante et laissez sécher à l'air. Le nettoyage des filtres est généralement inutile, même si le filtre est couvert de poussière. Le système de nettoyage automatique du filtre maintiendra une performance maximale et continuera à fonctionner. Si la membrane filtrante est endommagée, remplacez les filtres. Les filtres durent généralement entre six et douze mois, selon l'utilisation et les soins.

Pour installer les filtres

1. Assurez-vous que le joint du filtre 15 est en place et est sécurisé
2. Alignez les filetages du filtre 16 sur les filetages de la tête d'aspiration et en utilisant une force modérée, tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré. **REMARQUE:** Veillez à ne pas endommager le matériau du filtre.
3. Placez la tête d'aspiration 4 sur le récipient et fixez-la en fermant les verrous du récipient 5

Videz le réservoir (fig. J)

▲ AVERTISSEMENT: pour réduire les risques de blessures en cas de démarrage accidentel, débranchez le câble d'alimentation avant de vider le réservoir à poussière.

REMARQUE: Retirez le filtre en mousse et remplacez-le par le filtre à cartouche lorsque vous effectuez des aspirations à sec.

Installation du filtre en mousse

Ce nettoyeur ne nécessite qu'une conversion minimale lorsqu'il passe d'une aspiration à sec à une aspiration humide. Un filtre à cartouche propre peut être utilisé pour aspirer de petites quantités de liquide. Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'aspiration de grandes quantités de liquide, retirez le filtre à cartouche et tout filtre à poussière jetable ou réutilisable. Installez le

filtre en mousse **17**, **comme le montre la figure 1**. L'installation du filtre en mousse permet de protéger le moteur et de réduire le risque de formation de buée dans l'air d'échappement ou de gouttes de liquide autour du couvercle.

1. Retirez la tête d'alimentation de l'aspirateur sec / humide en la tirant vers l'extérieur sur les attaches du couvercle situées de chaque côté de l'aspirateur. Soulevez l'ensemble de la tête d'alimentation.

2. Videz le contenu du réservoir dans le contenant approprié pour l'élimination des déchets.

FONCTIONNEMENT DU SOUFFLAGE

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter de blesser les passants, maintenez-les à l'écart des débris soufflés.

ATTENTION : Portez un masque anti-poussière si le souffle crée de la poussière qui pourrait être inhalée.

ATTENTION : Pour réduire le risque de perte auditive, portez des protecteurs auditifs lorsque vous utilisez le aspirateur / souffleur pendant des heures prolongées ou lorsque vous l'utilisez dans un endroit bruyant.

Fonction de soufflage (Fig. C)

Votre aspirateur contient une fonction de soufflage. Il a la capacité de souffler de la sciure de bois et d'autres débris. Il peut être utilisé pour évacuer la poussière et les débris des garages ou des terrasses et des allées. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser votre aspirateur comme un souffleur.

1. Localisez le port de soufflage sur votre aspirateur.

2. Insérez une extrémité du tuyau de 48mm x 2.1m. dans le port de soufflage.

3. Mettez l'aspirateur sur "ON".

Stockage (Fig. A)

1. Videz la cartouche, reportez-vous à la section Pour vider la cartouche en Fonctionnement.

2. Nettoyez l'aspirateur à l'intérieur et à l'extérieur. Reportez-vous à la section Nettoyage.

3. Nettoyez ou remplacez les filtres, reportez-vous à la section Filtres.

4. Rangez le tuyau d'aspiration et le câble d'alimentation comme indiqué sur l'illustration. Placez l'appareil dans une pièce sèche et protégez-le contre toute utilisation non autorisée.

Accessoires optionnels

⚠ AVERTISSEMENT: Étant donné que les accessoires, autres que ceux proposés par DEWALT, n'ont pas été testés avec ce produit, l'utilisation de ces accessoires avec cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire le risque de blessure, seuls les accessoires recommandés par DEWALT doivent être utilisés avec ce produit.

NETTOYAGE

Pour garder votre aspirateur sec / humide à son meilleur, nettoyez l'extérieur avec un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon doux.

Pour nettoyer le réservoir:

1. Videz les débris.

2. Laver soigneusement le réservoir avec de l'eau tiède et un savon doux.

3. Essuyez avec un chiffon sec.

DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Des problèmes mineurs peuvent souvent être résolus sans appeler le service client

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne fonctionne pas	Vérifiez le câble d'alimentation, les fiches et la prise.
	Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêté est en position ON (I)
La capacité d'aspiration diminue	Enlevez les obstructions dans la buse d'aspiration, le tube d'aspiration, le tuyau d'aspiration ou les filtres.
	Remplacez le papier ou le sac en molleton.
	Vérifiez la bonne installation des filtres
	Nettoyez ou remplacez les filtres.
L'aspirateur cesse de fonctionner	Videz le réservoir, reportez-vous à la section Vider le réservoir en Fonctionnement. instructions
	La surcharge thermique a été déclenchée: 1. Éteignez l'aspirateur et débranchez l'aspirateur de la source d'alimentation. 2. Videz la cartouche si nécessaire. 3. Laissez l'appareil refroidir. 4. Branchez le câble d'alimentation dans une prise appropriée et mettez l'interrupteur en position ON (I) pour tester.
La poussière sort pendant l'aspiration	Vérifiez la bonne installation des filtres
	Assurez-vous que les filtres ne sont pas endommagés. remplacez si nécessaire.
	Assurez-vous que les joints de filtre sont en place et sécurisés.

⚠ ATTENTION: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

⚠ ATTENTION!

Ce produit ne doit PAS être utilisé pour le filtrage d'agents pathogènes, par exemple COVID-19. Suivez toutes les directives locales, régionales et fédérales sur les pratiques générales de nettoyage.

GARANTIE DE L'OUTIL

3

ans
Garantie
limitée de

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	DXV15T
Alimentazione	220-240V / 50Hz / 1100 W
Pressione sulla guarnizione	12 kPa
Portata	42,5 L/S
Capacità del serbatoio	15 L*
Tube	48 mm x 2,1 m
Cavo di alimentazione	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*La capacità del serbatoio si riferisce al volume effettivo del serbatoio e non riflette la capacità disponibile durante il funzionamento.

Contenuto della confezione:

Contenuto della confezione:

- 1 Tubo dell'aria da 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Prolunga (DXVA19-1202)
- 1 Bocchettone per spazi ristretti (DXVA19-1400)
- 1 Bocchettone per usi generali (DXVA19-1300)
- 1 Filtro di schiuma (DXVA20-1200A)
- 1 Sacchetto raccogliopolvere monouso (DXVA25-4210)
- 1 Filtro Clean Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adattatore per strumenti (DXVA19-2780)
- 1 Contenuto della confezione

- Controllare il prodotto, i componenti e agli accessori per individuare eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.
- Dedicare tutto il tempo necessario alla lettura e alla comprensione del presente manuale, prima di usare il prodotto.

DEFINIZIONI: LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Le seguenti definizioni descrivono la gravità delle conseguenze associate a ciascun termine di segnalazione. Leggere il manuale e prestare attenzione a questi simboli.

▲ PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà la morte o gravi lesioni.

▲ AVVERTENZA: indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare la morte o gravi lesioni.

▲ ATTENZIONE: indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

AVVISO: indica un comportamento non correlato alle lesioni personali che, se non evitato, potrebbe causare danni materiali.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

▲ AVVERTENZA: Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, rispettare sempre le precauzioni di sicurezza basilari per ridurre il rischio di incendio, scariche elettriche e lesioni personali, comprese le seguenti:

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

▲ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scariche elettriche, non esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato a una fonte di alimentazione. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima degli interventi di manutenzione.
 - Non permettere che l'apparecchio venga usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando l'apparecchio è utilizzato da bambini o si trova nelle loro vicinanze.
 - Utilizzare questo apparecchio SOLO come descritto nel manuale. Utilizzare solo gli accessori approvati da DEWALT.
 - Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto a terra, ha subito danni, è rimasto all'aperto o è caduto in acqua, consegnarlo a un centro di assistenza.
 - Non tirare l'apparecchio dal cavo e non trasportarlo tenendolo dal cavo; non utilizzare il cavo come maniglia, non chiudere porte lasciando il cavo in mezzo, non tirare il cavo su a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.
 - Non scollegare l'apparecchio tirando direttamente il cavo. Per estrarre la spina, afferrare sempre la spina, non il cavo.
 - Non toccare la spina né l'apparecchio con le mani bagnate.
 - Non inserire oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se una delle sue aperture è ostruita; tenerlo pulito da polvere, filamenti, capelli e altri elementi che potrebbero ridurre il flusso d'aria.
 - Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
 - Prima di scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi.
 - Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
 - Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina; non utilizzarlo in aree in cui sono presenti liquidi infiammabili o combustibili.
 - In ambienti asciutti o quando l'umidità relativa dell'aria è scarsa, possono verificarsi scariche elettrostatiche. Si tratta di una situazione temporanea, che non influisce sull'uso dell'aspiratore. Per ridurre la frequenza delle scariche elettrostatiche, umidificare l'aria con un umidificatore portatile o fisso oppure utilizzare un tubo antistatico (di serie su alcuni modelli).
 - Per evitare rischi di combustione spontanea, svuotare il contenitore dopo ogni utilizzo.
 - ▲ ATTENZIONE:** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (o bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenze, a meno che siano sottoposte a supervisione o vengano istruite sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI ULTERIORI NORME DI SICUREZZA**
- Non raccogliere alcun elemento che bruci o emetta fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
 - Non utilizzare per aspirare materiali esplosivi o infiammabili, come carbone, cereali o altro materiale combustibile finemente sminuzzato.
 - Non usare per aspirare materiali pericolosi, tossici o cancerogeni, come amianto o pesticidi.
 - Non raccogliere mai liquidi esplosivi (come benzina, gasolio, combustibile per stufe, solventi per vernici ecosi via).

Italiano

• Non usare l'aspiratore senza filtri, ad eccezione dei casi descritti nella sezione Raccolta di liquidi.

• Alcuni oggetti di legno contengono sostanze protettive che possono essere tossiche. Quando si lavora con tali materiali, prestare la massima attenzione per evitare l'inalazione e il contatto con la pelle. Richiedere al proprio fornitore di materiali tutte le informazioni sulla sicurezza disponibili e rispettarle.

• Non usare l'aspiratore come scaletta/sgabello.

• Non posizionare oggetti pesanti sull'aspiratore.

• Se si usa una prolunga per il cavo di alimentazione, verificare che la sezione dei fili sia adeguata per garantire la sicurezza.

• Se si usa una prolunga all'aperto, questa deve essere contrassegnata

▲ AVVERTENZA:

Per ridurre l'esposizione a questi prodotti chimici, indossare apparecchiature di sicurezza approvate, come maschere antipolvere specificamente progettate per filtrare le microparticelle. Per motivi di comodità e sicurezza, sull'aspiratore sono applicate le seguenti etichette di avvertenza.

SULL'ALLOGGIAMENTO DEL MOTORE :

▲ AVVERTENZA:

• PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, L'UTENTE DEVE LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI. NON LASCIARE IL SOTTOVUOTO NON ATTENTATO QUANDO È ACCESO. NON RACCOLGERE MATERIALI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O CALDI. NON USARE NEI PRESSI DI POLVERI, LIQUIDI O VAPORI ESPLOSIVI. I DISPOSITIVI ELETTRICI PRODUCONO ARCHI O SCINTILLE CHE POSSONO CAUSARE INCENDI O ESPLOSIONI. NON USARE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO O IN LUOGHI IN CUI SI CONSERVA O SI EROGA BENZINA. NON ASPIRARE MATERIALI TOSSICI O CANCEROGENI, NÉ ALTRI MATERIALI PERICOLOSI PER LA SALUTE, COME AMIANTO O PESTICIDI. UTILIZZARE SEMPRE PROTEZIONI OMOLOGATE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE. PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON ESPORRE ALLA PIOGGIA. CONSERVARE AL CHIUSO. PER LA MANUTENZIONE, USARE SOLO RICAMBI IDENTICI A QUELLI SOSTITUITI. NON USARE COME SGABELLO.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO DISIMBALLAGGIO E PREPARAZIONE - RIEPILOGO

1. Tirare i fermi del coperchio verso l'esterno, rimuovere la testa motrice e gli accessori eventualmente presenti nel serbatoio al momento della consegna.

2. Prima di riposizionare la testa motrice, consultare il presente manuale per verificare di aver installato i filtri corretti per il tipo di pulizia che si intende svolgere.

3. Sostituire la testa motrice e premere con i pollici su ciascun fermo finché scatta saldamente in posizione.

4. Verificare che tutti i fermi del coperchio siano bloccati saldamente.

5. Inserire l'estremità del tubo dell'aria nell'ingresso del serbatoio. Applicare le prolunghe all'estremità esterna del tubo. Premere leggermente finché il raccordo è ben stretto. the hose. Apply slight pressure until fitting is tight.

6. Applicare uno degli accessori per la pulizia (a seconda delle esigenze di pulizia) alle prolunghe. Ruotare

leggermente affinché il collegamento sia ben saldo.


7. Collegare il cavo alla presa elettrica. L'aspiratore è pronto per l'uso.

▲ AVVERTENZA:

Per ridurre il rischio di incendio o di esplosione, non utilizzare questo aspiratore in presenza di gas infiammabili, vapori o polveri esplosiva nell'aria. Tra i gas e i vapori infiammabili ricordiamo, tra gli altri e solo a titolo di esempio: liquido per accendini, detergenti contenenti solventi, vernici a olio, benzina, alcool o bombolette spray. Tra le polveri esplosive ricordiamo, tra le altre e solo a titolo di esempio: carbone, magnesio, alluminio, farine di cereali e polvere da sparo. Non aspirare polveri esplosive, liquidi infiammabili o combustibili, né cenere calda. Non utilizzare questo aspiratore come nebulizzatore di liquidi infiammabili o combustibili. Per ridurre i rischi per la salute derivanti da vapori o polveri, non aspirare materiali tossici.

▲ AVVERTENZA:

MANUTENZIONE DI DOPPIO ISOLAMENTO UMIDO/SECCO VAC

In un Umido/Secco Vac a doppio isolamento, invece della messa a terra, sono previsti due sistemi di isolamento. Nessun mezzo di messa a terra è fornito su un apparecchio a doppio isolamento, né dovrebbe essere aggiunto un mezzo per la messa a terra. La manutenzione di un aspiratore umido/secco a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio per un aspiratore umido/secco a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono. Questo aspiratore umido/secco a doppio isolamento è contrassegnato con le parole "DOPPIO ISOLAMENTO" e il simbolo  (quadrato all'interno di un quadrato) può essere riportato anche sull'apparecchio. Per ridurre il rischio di lesioni dovute a scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire la manutenzione delle parti elettriche dell'aspiratore per liquidi/secchi.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Invece, dovrebbe essere consegnato a un punto di raccolta per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. Assicurando che il prodotto sia trattato nel modo giusto, ciò contribuirà a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute che può derivare dal fatto che il prodotto venga gettato via come rifiuto generale. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, è necessario contattare le autorità locali, il servizio di raccolta rifiuti o il punto vendita in cui è stata acquistata la merce.

Tutela dell'ambiente



Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie che recano questo simbolo non si devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.

I prodotti e le batterie contengono materiali recuperabili o riciclabili, per ridurre la domanda di materie prime. Riciclare i prodotti elettrici e le batterie rispettando le disposizioni locali vigenti. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.2helpU.com

Descrizione (Fig. A)

AVVERTENZA: non modificare mai l'elettrodomestico né i suoi componenti, altrimenti potrebbe causare danni o lesioni personali.

- 1 Impugnatura superiore
- 2 Cavo di alimentazione
- 3 Interruttore di alimentazione
- 4 Testa dell'aspiratore
- 5 Blocco del contenitore
- 6 Contenitore
- 7 Tubo di aspirazione
- 8 Scatola accessori/avvolgicavo
- 9 Filtri
- 10 Agganciare il tubo flessibile
- 11 Area di stoccaggio delle bacchette di estensione
- 12 Sacchetto

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI (Fig. A-C)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di installare o rimuovere gli accessori, prima di regolare o modificare la configurazione e prima degli interventi di riparazione. L'avvio accidentale può causare lesioni.

AVVERTENZA: i filtri 9 devono sempre essere in posizione, quando si utilizza l'aspiratore, ad eccezione dei casi descritti nella sezione Raccolta di liquidi. Quando si aspirano polveri fini è possibile utilizzare anche un ulteriore sacchetto di carta o di tessuto per svuotare più facilmente il contenitore

1. Se si utilizza un sacchetto di carta opzionale o di tessuto, 12 installarlo come mostrato nella Fig. B.

NOTA: prestare attenzione a non strappare il sacchetto. Installare saldamente il sacchetto sull'ingresso 10 per garantire una tenuta efficace e ottenere le massime prestazioni nella raccolta della polvere

2. Posizionare la testa dell'aspiratore 4 sul contenitore e fissarla chiudendo i fermi del contenitore 5
3. Inserire l'estremità del tubo flessibile 7 nella clip nell'attacco del vuoto del tubo flessibile 10 e serrare l'estremità del tubo flessibile al serbatoio.

FUNZIONAMENTO

Istruzioni per l'uso (Fig. A, D, E)

AVVERTENZA: rispettare sempre le istruzioni di sicurezza e le norme vigenti.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di installare o rimuovere gli accessori, prima di regolare o modificare la configurazione e prima degli interventi di riparazione. L'avvio accidentale può causare lesioni.

1. Collegare il cavo a una presa elettrica adeguata.
2. Portare l'interruttore di alimentazione 3 in posizione ON (I).
3. Questo aspiratore DEWALT è dotato del sistema di collegamento DEWALT, che consente di collegare in modo rapido e sicuro il tubo di aspirazione all'elettrodomestico. 7

Il connettore 13 si collega agli strumenti compatibili DEWALT direttamente oppure tramite un adattatore (disponibile presso il fornitore DEWALT locale). Per i dettagli sugli adattatori disponibili, consultare la sezione Accessori.

NOTA: se si utilizza un adattatore, verificare che sia saldamente collegato all'uscita dell'elettrodomestico prima di eseguire le operazioni descritte di seguito.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere/sostituire il sacchetto raccogli-polvere usato (Fig. A)

AVVERTENZA: utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei, come maschere antipolvere e guanti, quando si maneggiano i sacchetti raccogli-polvere usati.

1. Spegner l'aspiratore ed estrarre la spina dalla presa
2. Rilasciare i fermi del contenitore 5 e rimuovere la testa dell'aspiratore 4 .
3. Estrarre con cautela il sacchetto raccogli-polvere dall'ingresso 10 .
4. Sigillare accuratamente il sacchetto raccogli-polvere, quando lo si toglie dalla macchina.

5. Smaltire il sacchetto raccogli-polvere in un contenitore appropriato, secondo le leggi vigenti.

Raccolta di liquidi (Fig. A, G)

AVVERTENZA: se dalla macchina fuoriesce della schiuma o del liquido, spegnerla immediatamente.

ATTENZIONE: Pulire il limitatore del livello dell'acqua ed esaminarlo per verificare che non sia danneggiato. Osservare la Fig. G.

AVVISO: NON rimuovere il galleggiante a sfera 14 , per non danneggiare l'aspiratore. Il galleggiante a sfera impedisce all'acqua di entrare nel motore. Prima di utilizzare l'aspiratore per raccogliere liquidi:

- Verificare che il contenitore sia vuoto e non sia troppo polveroso
- Rimuovere i filtri 9 .

AVVERTENZA: non usare la macchina configurata in questo modo per aspirare polveri di categoria L.

Svuotamento del contenitore (Fig. A, G)

Quando il contenitore è pieno, la valvola galleggiante a sfera 14 blocca l'accesso dell'aria al motore e in quel momento il suono del motore cambia.

Se il motore emette un suono acuto e il flusso di aria o acqua si interrompe, svuotare il contenitore.

1. Spegner l'aspiratore ed estrarre la spina dalla presa.
2. Rilasciare i fermi del contenitore 5 e rimuovere la testa dell'aspiratore 4 .
3. Svuotare il contenitore 6 in un recipiente adeguato o nel lavandino

Riconversione dell'aspiratore per la raccolta di polvere (Fig. A)

1. Svuotare il contenitore; consultare la sezione Svuotamento del contenitore
2. Lasciare il contenitore capovolto finché è completamente asciutto. NON utilizzare il contenitore bagnato per raccogliere polvere.
3. Posizionare la testa dell'aspiratore 4 su una superficie piana finché è asciutta.
4. Quando la testa dell'aspiratore è asciutta, reinstallare i filtri. Consultare il paragrafo Filtri del capitolo Manutenzione

5. Quando il contenitore è asciutto, posizionare la testa dell'aspiratore 4 sul contenitore e fissarla chiudendo 5

Arresto e trasporto (Fig. A)

1. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF 3
2. Scollegare l'unità
3. Riporre il cavo di alimentazione 2 avvolgendolo attorno all' scatola accessori / avvolgicavo 8 come mostrato.
4. Durante il trasporto a bordo di un veicolo, fissare bene il prodotto.

MANUTENZIONE

Questo apparecchio DEWALT è progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Il funzionamento continuo ed efficace dipende dalla corretta cura e dalla pulizia periodica dell'apparecchio.

▲ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di installare o rimuovere gli accessori, prima di regolare o modificare la configurazione e prima degli interventi di riparazione. L'avvio accidentale può causare lesioni.

▲ AVVERTENZA: per la manutenzione svolta dell'utente, la macchina deve essere smontata, pulita e sottoposta a manutenzione in misura ragionevolmente possibile, senza causare rischi per chi svolge l'intervento né per le altre persone. Le precauzioni da adottare comprendono: decontaminazione prima dello smontaggio, adeguata ventilazione dell'ambiente in cui la macchina viene smontata, pulizia dell'area di manutenzione e utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.

• Almeno una volta all'anno il prodotto deve essere sottoposto a un'ispezione tecnica a cura del produttore o di personale qualificato; l'ispezione comprenderà, ad esempio, il controllo del filtro per verificare la presenza di eventuali danni, la tenuta ermetica della macchina nei confronti all'aria e il corretto funzionamento del meccanismo di controllo.

• Durante gli interventi di manutenzione o riparazione, tutti gli elementi contaminati che non possono essere puliti in modo soddisfacente devono essere smaltiti; lo smaltimento deve avvenire in sacchi resistenti, ai sensi delle norme vigenti in materia di smaltimento di tali rifiuti.

• Gli estrattori di polveri devono essere usati in ambienti con un ricambio d'aria adeguato, se l'aria di scarico viene reimpressa nell'ambiente.

(NOTA: è necessario consultare le norme nazionali.)

Filtro (Fig. A, H, I) Cura del filtro

I filtri in dotazione con questo aspiratore sono filtri a lunga durata. Per ridurre al minimo il ricircolo delle polveri con efficacia, i filtri DEVONO essere installati correttamente ed essere in buone condizioni.

Rimozione dei filtri

1. Portare l'interruttore di alimentazione 3 in posizione OFF (O) e scollegare la spina dalla presa.
2. Rilasciare i fermi del contenitore 5 e rimuovere la testa dell'aspiratore 4 dal contenitore. Capovolgere la testa dell'aspiratore 4 e posizionarla su una superficie piana.
3. Ruotare ciascun filtro 9 in senso antiorario afferrandolo dal coperchio di plastica, come mostrato, e rimuoverlo con cautela dalla testa verificando che non cadano residui nel foro di installazione.

NOTA: prestare attenzione a non danneggiare il materiale del filtro. Se è necessario pulire il lato inferiore della dell'aspiratore 4, utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone neutro, poi lasciare asciugare. Smaltire il panno in un contenitore adeguato.

5. Ispezionare i filtri per individuare eventuali tracce di usura, lacerazioni o altri danni.

NOTA: In caso di dubbi sulle loro condizioni, i filtri DEVONO essere sostituiti. NON utilizzare i filtri se sono danneggiati.

▲ AVVERTENZA: non pulire mai i filtri con aria compressa o con spazzole, altrimenti la membrana del filtro verrà danneggiata e lascerà passare la polvere. Se necessario, picchiettare delicatamente il filtro su una superficie dura o risciacquarlo con acqua a temperatura ambiente, quindi lasciare asciugare all'aria. La pulizia dei filtri generalmente non è necessaria, neppure se il filtro è coperto di polvere. Il sistema automatico di pulizia dei filtri garantirà le massime prestazioni e il funzionamento continuo. In caso di danno visibile alla membrana filtrante, sostituire i filtri. La durata tipica dei filtri è compresa tra sei e dodici mesi, a seconda dell'uso e della cura.

Installazione dei filtri

1. Verificare che la guarnizione del filtro 15 sia ben inserita in posizione 15.
2. Allineare la filettatura del filtro a quella della testa e 16 applicando una forza moderata ruotare il filtro in senso orario per stringerlo.

NOTA: prestare attenzione a non danneggiare il materiale del filtro.

3. Posizionare la testa dell'aspiratore 4 sul contenitore, quindi fissarla chiudendo i fermi del contenitore 5.

NOTA: Rimuovere il filtro in schiuma e sostituirlo con il filtro a cartuccia quando si effettuano i prelievi a secco.

Installazione del Filtro a Schiuma

Questo pultore richiede una conversione minima quando si passa dalla raccolta a secco a quella a umido. Per aspirare piccole quantità di liquido è possibile utilizzare un filtro a cartuccia pulito. Per ottenere risultati ottimali nell'aspirazione di grandi quantità di liquidi, rimuovere il filtro a cartuccia e gli eventuali filtri antipolvere monouso o riutilizzabili. Installare il filtro in schiuma 18, come illustrato nella Fig. I. L'installazione del filtro in schiuma contribuisce a proteggere il motore e a ridurre al minimo la possibilità di formazione di nebbia nell'aria di scarico o di gocciolamento di liquidi intorno al coperchio.

Svuotamento del serbatoio (Fig. J)

▲ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni dovute all'avvio accidentale, scollegare il cavo di alimentazione prima di svuotare il serbatoio della polvere.

1. Rimuovere il gruppo della testa motrice dell'aspiratore secco tirando verso l'esterno i fermi del coperchio, su ciascun lato dell'aspiratore. Sollevare il gruppo della testa motrice.
2. Versare il contenuto del serbatoio in un contenitore adeguato per lo smaltimento dei rifiuti.

FUNZIONAMENTO COME SOFFIATORE

▲ AVVERTENZA: per evitare lesioni alle persone, verificare che non possano avvicinarsi ai residui soffiati

▲ ATTENZIONE: indossare una maschera antipolvere, se soffiando si creano polveri che potrebbero essere inalate.

▲ AVVERTENZA: quando si maneggiano i filtri, utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei, come maschere.

NOTA: Rimuovere il filtro in schiuma e sostituirlo con il filtro a cartuccia quando si effettuano i prelievi a secco.

Installazione del Filtro a Schiuma

Questo pulitore richiede una conversione minima quando si passa dalla raccolta a secco a quella a umido. Per aspirare piccole quantità di liquido è possibile utilizzare un filtro a cartuccia pulito. Per ottenere risultati ottimali nell'aspirazione di grandi quantità di liquidi, rimuovere il filtro a cartuccia e gli eventuali filtri antipolvere monouso o riutilizzabili. Installare il filtro in schiuma **17**, come illustrato nella Fig. 1. L'installazione del filtro in schiuma contribuisce a proteggere il motore e a ridurre al minimo la possibilità di formazione di nebbia nell'aria di scarico o di gocciolamento di liquidi intorno al coperchio.

▲ ATTENZIONE: per ridurre il rischio di danni all'udito, indossare protezioni acustiche se si utilizza l'aspiratore/soffiatore per lunghi periodi o se lo si utilizza in un'area.

Funzionalità di soffiatura (Fig. C)

Questo aspiratore funziona anche come soffiatore. Consente di soffiare via segatura e altri residui. Si può usare per soffiare via polvere e residui dai garage, dai cortili e dai vialetti. Di seguito sono descritte le modalità di utilizzo dell'aspiratore come soffiatore.

1. Individuare la porta soffiante sull'aspiratore.
2. Inserire un'estremità del tubo da 48 mm x 2,1 m nella porta soffiante.
3. Avviare l'aspiratore (posizione "ON").

Conservazione (Fig. A)

1. Svuotare il contenitore; consultare la sezione Svuotamento del contenitore.
2. Pulire le parti interne ed esterne dell'aspiratore. Consultare la sezione Pulizia.
3. Pulire o sostituire i filtri; consultare la sezione Filtri.
4. Riporre il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione come mostrato nell'illustrazione. Riporre l'unità in una stanza asciutta e proteggerla dall'utilizzo non autorizzato

Accessori opzionali

▲ AVVERTENZA: gli accessori non forniti da DEWALT non sono stati testati con questo prodotto, quindi potrebbe essere pericoloso utilizzare tali accessori con questo elettrodomestico.

Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare solo gli accessori consigliati da DEWALT per questo prodotto.

PULIZIA

Per mantenere sempre l'aspiratore in condizioni ottimali, pulire l'esterno utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e sapone neutro.

Per pulire il serbatoio:

1. Eliminare i residui
2. Lavare accuratamente il serbatoio con acqua tiepida e sapone neutro.
3. Strofinare con un panno asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

▲ AVVERTENZA

I problemi di lieve entità spesso si possono risolvere senza rivolgersi al servizio di assistenza

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non funziona	Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa elettrica.
	Verificare che l'interruttore di alimentazione sia in posizione ON (I)
La capacità di aspirazione diminuisce	Rimuovere eventuali ostruzioni dal bocchettone di aspirazione, dal tubo di aspirazione o dai filtri.
	Sostituire il sacchetto di carta o di tessuto
	Verificare la corretta installazione dei filtri.
	Pulire o sostituire i filtri.
L'aspiratore smette di funzionare	Svuotare il contenitore; consultare la sezione Svuotamento del serbatoio, nelle istruzioni per l'uso.
	È scattato l'interruttore di sicurezza per surriscaldamento: 1. Spegnerne l'aspiratore e scollegare la spina dalla presa elettrica. 2. Se necessario, svuotare il contenitore. 3. Lasciare raffreddare l'unità. 4. Lasciare raffreddare l'unità. Collegare la spina a una presa elettrica appropriata, quindi portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON (I) per fare una prova.
Durante l'aspirazione, esce della polvere	Verificare la corretta installazione dei filtri.
	Verificare che i filtri non siano danneggiati; se necessario, sostituirli.
	Verificare che le guarnizioni del filtro siano correttamente inserite in posizione.

▲ AVVERTENZA! Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente incaricato dell'assistenza o da personale qualificato, per evitare rischi.

▲ AVVERTENZA!

Questo prodotto NON deve essere utilizzato per il filtraggio di agenti patogeni, ad esempio COVID-19. Seguire tutte le linee guida locali, statali e federali sulle pratiche di pulizia generali.

GARANZIA SUL PRODOTTO

3

anni
**Garanzia
limitata di**

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	DXV15T
Elektrische voeding	220-240V / 50Hz / 1100 W
Afdichtdruk	12 kPa
Luchtstroom	42,5 L/S
Capaciteit tank	15 L*
Slang	48 mm x 2,1 m
Netsnoer	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Tankcapaciteiten refereren til det faktiske tankvolumet og gjenspeiler ikke tilgjengelig kapasitet under drift.

verpakking bevat

De verpakking bevat:

- 1 Lucht slang van 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Buisverlengstuk (DXVA19-1202)
- 1 Kierenzuigmond (DXVA19-1400)
- 1 Meubelzuigmond (DXVA19-1300)
- 1 Filtro di schiuma (DXVA20-1200A)
- 1 Wegwerpstofzak (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ -filter (DXVC4001)
- 1 Gereedschapsadapter (DXVA19-2780)
- 1 Gebruikershandleiding

- Controleer het apparaat, de onderdelen en de accessoires op schade die mogelijk is ontstaan tijdens.
- Neem de tijd om deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door te lezen, zodat u de inhoud ervan begrijpt.

DEFINITIES: RICHTLIJNEN VOOR DE VEILIGHEID

Hieronder wordt voor elk signaalwoord beschreven in welke mate dit op iets ernstigs duidt. Lees de handleiding en let goed op deze symbolen.

▲ GEVAAR: Duidt op een naderende gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot ernstig letsel of overlijden.

▲ WAARSCHUWING: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

▲ LET OP: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht tot matig letsel.

OPMERKING: Duidt op een handelswijze die geen betrekking heeft op lichamelijk letsel en die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

▲ WAARSCHUWING: Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht om het risico op elektrische schokken, brand en lichamelijk letsel te verkleinen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn onder andere:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT EN VOLG DE INSTRUCTIES OP.

▲ WAARSCHUWING: Houd het risico op een elektrische schok zo klein mogelijk en stel het apparaat niet bloot aan regen. Bewaar het apparaat binnenshuis.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer dit is aangesloten op het elektriciteitsnet. Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat er onderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als speelgoed. Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat UITSLUITEND zoals wordt beschreven in de handleiding. Gebruik alleen koppelstukken die worden aanbevolen door DEWALT.
- Gebruik dit apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als het apparaat niet correct werkt, of als het apparaat is gevallen, is beschadigd, buiten heeft gestaan of in water terecht is gekomen, moet dit worden geretourneerd naar een servicecentrum.
- Dit apparaat mag niet worden voortgetrokken of opgetild aan het netsnoer. Gebruik het netsnoer niet als handvat. Let erop dat het netsnoer niet klem komt te zitten tussen een deur en dat het netsnoer niet langs scherpe randen of hoeken schuurt. Rijd niet met het apparaat over het netsnoer. Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen van het stopcontact. Neem de stekker vast en trek deze uit het stopcontact.
- Houd de stekker en het apparaat niet vast met natte handen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Als er een opening is geblokkeerd, mag het apparaat niet worden gebruikt. Houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haren en alle andere dingen die de luchtstroom kunnen verminderen.
- Houd uw haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en de bewegende onderdelen.
- Schakel alle bedieningsfuncties uit voordat u het apparaat loskoppelt van het stopcontact.
- Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
- Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen en gebruik het apparaat niet in ruimten waar ontvlambare of brandbare vloeistoffen aanwezig zijn.
- In droge ruimten en in ruimten met een lage relatieve luchtvochtigheid bestaat de kans op statische schokken. Dit is een tijdelijk effect en heeft geen invloed op het gebruik van de stofzuiger. U kunt vocht toevoegen aan de lucht met een draagbare of geïnstalleerde luchtbevochtiger of een antistatische slang gebruiken (wordt standaard meegeleverd met sommige modellen), om de frequentie van het optreden van statische schokken te verlagen.
- Gooi het reservoir na elk gebruik leeg, om spontane ontbranding te vermijden.
- ▲ LET OP:** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan

Nederlands

• ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen altijd in de gaten te worden gehouden, om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

SAVE THESE INSTRUCTIONS **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES AANVULLENDE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN**

- Zuig geen dingen op die branden of roken, zoals sigaretten, lucifers en hete as.
- Gebruik het apparaat niet om brandbare, explosieve materialen op te zuigen, zoals kolen, graan of ander fijn verdeeld, brandbaar materiaal.
- Gebruik het apparaat niet om gevaarlijke, giftige of kankerverwekkende stoffen op te zuigen, zoals asbest of pesticide. Zuig nooit explosieve vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, diesel, stookolie of ververdunner), zuren of oplosmiddelen op.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter, behalve in de situaties die worden beschreven bij Natte toepassingen.
- Sommige houtsoorten bevatten conserveringsmiddelen die giftig kunnen zijn. Wees extra voorzichtig wanneer u met deze materialen werkt, om te voorkomen dat u deze stoffen inademt of dat deze stoffen in contact komen met uw huid. Vraag altijd de beschikbare veiligheidsgegevens op bij de leverancier van het materiaal en volg deze instructies op.
- Gebruik de stofzuiger niet als opstapje.
- Plaats geen zware voorwerpen op de stofzuiger.
- Om veiligheidsredenen mag er alleen een verlengsnoer met de juiste draaddikte worden gebruikt.
- Als het nodig is een verlengsnoer buitenshuis te gebruiken, moet dit als zodanig zijn gemarkeerd.

▲ WAARSCHUWING:

Draag een goedgekeurde veiligheidsuitrusting, bijvoorbeeld een stofmasker dat speciaal is ontworpen om microscopische deeltjes te filteren, om de blootstelling aan deze chemische stoffen te verminderen. Voor uw comfort en veiligheid zijn de volgende waarschuwingsetiketten aangebracht op de stofzuiger.

OP DE MOTORBEHUIZING:

▲ WAARSCHUWING:

• DE GEBRUIKER MOET DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN, OM HET RISICO OP LETSEL TE VERKLEINEN. LAAT HET VACUÛM NIET ONBEHEERD ACHTER WANNEER HET WORDT INGESCHAKELD. ZUIG GEEN ONTVLAMBARE, BRANDBAAR OF HEET MATERIAAL OP. GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN DE NABIJHEID VAN EXPLOSIEF STOF OF EXPLOSIEVE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN. ELEKTRISCHE APPARATEN GENEREREN VLAMBOGEN OF VONKEN DIE BRAND OF EEN EXPLOSIE KUNNEN VEROORZAKEN. GEBRUIK HET APPARAAT NIET BIJ EEN TANKSTATION OF OP ANDERE PLAATSEN WAAR BENZINE WORDT BEWAARD OF VERDEELD. ZUIG GEEN GIFTIGE OF KANKERVERWEKKENDE STOFFEN OP OF ANDER MATERIAAL DAT GEVAARLIJK IS VOOR DE GEZONDHEID, ZOALS ASBEST OF PESTICIDE. DRAAG ALTIJD GOEDE OOG- EN LUCHTWEGBESCHERMING. HOUD HET RISICO OP

EEN ELEKTRISCHE SCHOK ZO KLEIN MOGELIJK EN STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN. BEWAAR HET APPARAAT BINNENSHUIS. GEBRUIK BIJ ONDERHOUD ALLEEN IDENTIEKE VERVANGENDE ONDERDELEN. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS OPSTAPJE.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES **BEDIENINGSINSTRUCTIES UITPAKKEN** **EN INSTALLEREN**

Trek de dekselgrendels naar buiten en verwijder de stofzuigerkap en eventuele accessoires die in de tank zijn bewaard tijdens de verzending.


1. Bevestig de robuuste, met rubber beklede zwenkwielen volgens de Instructies in deze handleiding.
2. Plaats de stofzuigerkap terug en druk met beide duimen tegen de grendels tot de kap stevig op zijn plaats vastklikt. Controleer of de dekselgrendels goed vastzitten.
3. Steek het uiteinde van de luchtslang in de inlaatopening van de tank.
4. Sluit het buisverlengstuk aan op het accessoire-uiteinde van de slang. .
5. Duw een beetje tot het verlengstuk goed op de slang zit.
6. Bevestig een van de reinigungsaccessoires (afhankelijk van de gewenste reinigingstoepassing) aan het verlengstuk. Zet dit met een kleine draai beweging goed vast.
7. Steek de stekker van het netsnoer in het wandstopcontact. De stofzuiger is nu klaar voor gebruik.

▲ WAARSCHUWING:

Vanwege het risico op brand of explosie mag deze stofzuiger niet worden gebruikt in ruimten met ontvlambare gassen of dampen of explosief stof in de lucht. Ontvlambare gassen en dampen zijn bijvoorbeeld: aanstekervloeistof, oplosmiddelen voor reiniging, verf op oliebasis, benzine, alcohol en sprays met aerosolen. Voorbeelden van explosief stof zijn: kolen, magnesium, aluminium, en graanpoeder of buskruit. Zuig geen explosief stof of ontvlambare of brandbare vloeistoffen of hete as op. Gebruik deze stofzuiger niet als sproeier voor ontvlambare of brandbare vloeistof. Er mag geen giftig materiaal worden opgezogen, omdat de dampen en het stof een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen.

▲ WAARSCHUWING:

ONDERHOUD VAN DUBBEL **GEÏSOLEERDE NAT/DROOG STOFZUIGER**

een dubbel geïsoleerde handdroogmachine moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen. Deze dubbel geïsoleerde Nat/droog stofzuiger is gemarkeerd met de woorden "DOUBLE-INSULATED" en het symbool  (vierkant in een vierkant) kan ook op het apparaat zijn aangebracht. Om het risico op letsel door elektrische schokken te beperken, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud gaat plegen aan de elektrische onderdelen van de Nat/droog stofzuiger.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het ngeleverd worden bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische componenten. Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier wordt behandeld, helpt dit om de negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen die kunnen voortvloeien uit het weggooien van het product als algemeen afval. Voor meer informatie over recycling kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten, de ophealservice weigeren of het verkooppunt waar u de goederen heeft gekocht.

Het milieu beschermen

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen waarop dit symbool is aangebracht, mogen niet als gewoon huisvuil worden afgevoerd.

De producten en batterijen bevatten materiaal dat kan worden teruggewonnen of gerecycled, en waarmee de vraag naar grondstoffen kan worden gereduceerd. Recycle elektrische producten en batterijen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Meer informatie kunt u vinden op www.2helpU.com.

Beschrijving (afbeelding A)

▲ WAARSCHUWING: Er mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan het elektrische apparaat of de onderdelen ervan. Dit kan schade of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

- 1 Handgreep
- 2 Netsnoer
- 3 Aan/uit-schakelaar
- 4 Stofzuigerkap
- 5 Reservoirgrendel
- 6 Reservoir
- 7 Zuigslang
- 8 Doos met accessoires/snoerwikkel
- 9 Filter
- 10 Clip bevestigde slang
- 11 Uitbreiding voor opslag van stokken
- 12 Zak

MONTAGE EN AFSTELLING (afbeelding A-C)

▲ WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de voedingsbron voordat u accessoires installeert en verwijdert, voordat u instellingen wijzigt en voordat u reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Als het apparaat per ongeluk wordt opgestart, kan dat letsel veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING: Het filter 9 moet altijd geplaatst zijn tijdens het stofzuigen, met uitzondering van de situaties die worden beschreven bij Natte toepassingen onder Werking. Wanneer u fijn stof opzuigt, kunt u tevens een papieren zak of vlieszak gebruiken om het legen van het reservoir gemakkelijker te maken.

1. Als de optionele papieren zak of vlieszak 12 wordt gebruikt, moet deze worden geplaatst zoals wordt weergegeven in afbeelding B.

OPMERKING: Let op dat de zak niet scheurt. Plaats de zak goed op de inlaat 10, zodat er een goede afdichting ontstaat en er zo veel mogelijk stof kan worden verzameld.

2. Plaats de stofzuigerkap 4 op het reservoir en zet deze vast met de grendels 5.

3. Steek het uiteinde van de slang 7 in de clip in de vacuümpoort van de slang 10 en draai het uiteinde van de slang vast aan de tank.

WERKING**Gebruiksaanwijzing (afbeelding A, D, E)**

▲ WAARSCHUWING: Volg altijd de veiligheidsinstructies en geldende voorschriften op.

▲ WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de voedingsbron voordat u accessoires installeert en verwijdert, voordat u instellingen wijzigt en voordat u reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Als het apparaat per ongeluk wordt opgestart, kan dat letsel veroorzaken.

1. Steek de stekker van het netsnoer in een geschikt stopcontact.

2. Zet de aan/uit-schakelaar 3 in de stand Aan (I).

3. De DEWALT-bouwstofzuiger is uitgerust met het DEWALT-verbindingssysteem. Hiermee kan een snelle en stevige verbinding tussen de afzuigslang en het hulpstuk tot stand worden gebracht. De connector 13 kan rechtstreeks worden aangesloten op hulpstukken die compatibel zijn met het DEWALT-systeem. Er kan ook een adapter worden gebruikt (verkrijgbaar bij uw plaatselijke DEWALT-leverancier). Zie het gedeelte 7 Accessoires voor meer informatie over de beschikbare adapters.

OPMERKING: Als u een adapter gebruikt, moet u controleren of deze goed is aangesloten op de uitlaat van het hulpstuk voordat u onderstaande stappen uitvoert.

BEDIENINGSINSTRUCTIES**Stofzak verwijderen/vervangen (afbeelding A)**

▲ WAARSCHUWING: Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker en handschoenen, wanneer u gevulde stofzakken hanteert.

1. Schakel de stofzuiger uit en koppel het netsnoer los van het stopcontact.

2. Maak de grendels van het reservoir los en verwijder de stofzuigerkap 4.

3. Trek de opvangzak voorzichtig los van de inlaat 10.

4. Houd de opening van de opvangzak goed dicht en verwijder de zak uit het apparaat.

5. Gooi de opvangzak weg in een daarvoor bestemde container in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Natte toepassingen (afbeelding A, G)

▲ WAARSCHUWING: Als er schuim of vloeistof uit het apparaat lekt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld.

▲ LET OP: Reinig de waterniveaubegrenzer regelmatig en controleer de begrenzer op tekenen van schade. Zie afbeelding G.

▲ OPMERKING: De vlotterbal 14 mag NIET worden verwijderd. Als u dit wel doet, raakt de stofzuiger beschadigd. De vlotterbal zorgt ervoor dat er geen water in de motor komt. Voordat u de stofzuiger voor natte toepassingen gebruikt:

- Controleer of het reservoir leeg is en geen grote hoeveelheden stof bevat.
- Verwijder het filter 9 .

▲ WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat in deze opstelling niet voor taken van stofklasse L.

Het reservoir legen (afbeelding A, G)

Wanneer het reservoir vol is, blokkeert de klep van de vlotterbal 14 de luchtstroom naar de motor, waardoor het geluid van de motor ineens verandert. Wanneer de motor een hoogtonig geluid laat horen en de lucht-/waterstroom stopt, moet het reservoir worden leeggegooid.

1. Schakel de stofzuiger uit en koppel het netsnoer los van het stopcontact.
2. Maak de grendels 5 van het reservoir los en verwijder de stofzuigerkap 4 .
3. Gooi de inhoud van het reservoir 6 in een daarvoor bestemde container of afvoer.

Teruggaan naar droge toepassingen (afbeelding A)

1. Gooi het reservoir leeg, zie de instructies bij.

Het reservoir legen

2. Zet het reservoir ondersteboven en laat het drogen. Als het reservoir nat is, mag dit NIET voor droge toepassingen worden gebruikt.
3. Plaats de stofzuigerkap 4 op een vlak oppervlak tot deze droog is.
4. Wanneer de stofzuigerkap droog is, plaatst u het filter terug. Zie het gedeelte Filter bij Onderhoud.
5. Wanneer het reservoir droog is, plaatst u de stofzuigerkap 4 terug op het reservoir en zet u de kop vast met behulp van de reservoirgrendels 5 .

Uitschakelen/transport (afbeelding A)

1. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand UIT.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Berg het netsnoer 2 op door dit rond de Doos met accessoires/snoerwikkel 1 aan de bovenkant te wikkelen, zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
4. Wanneer het apparaat in een voertuig wordt vervoerd, moet het worden vastgezet.

ONDERHOUD

Het DEWALT-apparaat is ontworpen om gedurende een lange periode te werken met slechts een minimale hoeveelheid onderhoud. Als het apparaat op de juiste manier wordt behandeld en regelmatig wordt gereinigd, zal dit naar behoren blijven werken.

▲ WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de voedingsbron voordat u accessoires installeert en verwijdert, voordat u instellingen wijzigt en voordat u reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Als het apparaat per ongeluk wordt opgestart, kan dat letsel veroorzaken.

▲ WAARSCHUWING: Bij onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker moet het apparaat worden gedemonteerd, gereinigd en onderhouden voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, zonder dat het onderhoudspersoneel en anderen aan risico's worden blootgesteld. Neem passende voorzorgsmaatregelen, zoals het ontsmetten van het apparaat voordat dit wordt gedemonteerd, een voorziening voor gefilterde afzuiging op de plaats waar het apparaat wordt gedemonteerd, reiniging van de onderhoudsruimte en het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

- De fabrikant of een daartoe aangewezen persoon moet minimaal eens per jaar een technische inspectie uitvoeren. Tijdens deze inspectie wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of het filter beschadigd is, of het apparaat nog luchtdicht is en of het regelmechanisme correct werkt.
- Bij het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle besmette items die niet naar behoren kunnen worden gereinigd, worden weggegooid in een afgesloten zak in overeenstemming met de geldende wetgeving voor het afvoeren van dergelijk afval.
- Voor bouwstofzuigers moet geschikte luchtverversing van klasse L worden voorzien als de afvoerlucht wordt teruggevoerd naar de ruimte.

(OPMERKING: Raadpleeg hiervoor de nationale wet- en regelgeving.)

Filter (afbeelding A, H, I) Filteronderhoud

Het filter dat wordt meegeleverd met deze stofzuiger, is een filter met een lange gebruiksduur. Het filter MOET correct worden geïnstalleerd en in goede staat verkeren om de recirculatie van stof op een effectieve manier te kunnen minimaliseren.

▲ WAARSCHUWING: Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker en handschoenen, wanneer u het filter hanteert.

Filter verwijderen

1. Zet de aan/uit-schakelaar 3 in de stand UIT (O) en koppel het netsnoer los van het stopcontact.
 2. Maak de grendels 5 van het reservoir los en verwijder de stofzuigerkap 4 van het reservoir. Plaats de stofzuigerkap ondersteboven op een vlak oppervlak.
 3. Neem het filter 9 vast bij het kunststof uiteinde, draai het filter linksom en verwijder dit van de kap. Let daarbij op dat er geen vuil in de montageopening valt.
- OPMERKING:** Let op dat het filtermateriaal niet beschadigd raakt.
4. Als de onderkant van de stofzuigerkap 4 moet worden gereinigd, kunt u hiervoor een met water bevochtigde doek en milde zeep gebruiken. Laat de stofzuigerkap daarna drogen. Gooi de doek in een daarvoor bestemde container.
 5. Controleer het filter op slijtage, scheuren en andere schade.

OPMERKING: Als er twijfel bestaat over de staat van het filter, MOET dit worden vervangen. Een beschadigd filter mag NIET langer worden gebruikt.

▲WAARSCHUWING: Gebruik nooit perslucht of een borstel om het filter te reinigen. Hierdoor kan het filtermembraan beschadigd raken, waardoor het filter stof door kan laten. Indien nodig kunt u het filter zacht tegen een hard oppervlak tikken of met lauwwater afspoelen en aan de lucht laten drogen. Normaal gesproken is het niet nodig om het filter te reinigen, ook niet als dit bedekt is met stof. Het automatische filterreinigingssysteem zorgt ervoor dat het apparaat maximaal blijft presteren en goed blijft werken. Als het filtermembraan zichtbare schade vertoont, moet het filter worden vervangen. Het filter gaat meestal zes tot twaalf maanden mee, afhankelijk van het gebruik en de verzorging.

Het filter installeren

1. Controleer of de filterafdichting 15 is geplaatst en of deze goed vastzit.
2. Lijn de schroefdraad van het filter 16 uit met de schroefdraad in de stofzuigerkap en draai het filter met matige kracht rechtsom vast.
OPMERKING: Let op dat het filtermateriaal niet beschadigd raakt.
3. Plaats de stofzuigerkap 4 op het reservoir en zet deze vast met de grendels 5.

OPMERKING: Verwijder het schuimfilter en vervang het door het patroonfilter wanneer je droge pick-ups doet.

Schuimfilter installeren

Deze stofzuiger moet minimaal worden omgebouwd als van droge naar natte stofzuigers wordt overgeschakeld. Een schoon patroonfilter kan worden gebruikt voor het opzuigen van kleine hoeveelheden vloeistof. Voor de beste resultaten bij het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof verwijdert u de patroonfilter en eventuele wegwerp- of herbruikbare stoffilters. Installeer het schuimrubberen filter 17, zoals afgebeeld in Afb. I. Door het schuimfilter te installeren, wordt de motor beschermd en wordt de kans op nevel in de uitlaatlucht of vloeistofdruppels rond het deksel geminimaliseerd.

De tank legen (afbeelding J)

▲WAARSCHUWING: Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u de stoftank leeggooit, om te voorkomen dat er iemand letsel oploopt als het apparaat per ongeluk wordt opgestart.

1. Verwijder het zuigkopsysteem van de alleszuiger door de dekselclips aan beide zijden van de stofzuiger naar buiten te trekken. Til het zuigkopsysteem van de stofzuiger.
2. Gooi de inhoud van de tank in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

BLAASFUNCTIE

▲WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u geen vuil in de richting van omstanders blaast, om letsel te voorkomen.

▲ LET OP: Als er door het blazen stof in de lucht komt dat kan worden geïnhaled, moet u een stofmasker dragen.

▲LET OP: Om het risico op gehoorverlies te verkleinen, moet u oorbescherming dragen wanneer u de stofzuiger/blazer lange tijd achter elkaar gebruikt of in een luidruchtige ruimte gebruikt.

Blaasfunctie (afbeelding C)

De stofzuiger beschikt over een blaasfunctie. Hiermee kan zaagsel en ander vuil worden weggeblazen. Deze functie kan worden gebruikt om stof en vuil uit garages en van terrassen en opritten af te blazen. Volg onderstaande stappen om de stofzuiger te gebruiken als blazer.

1. Kijk waar de blaaspoort van de stofzuiger zich bevindt.
2. Steek het ene uiteinde van slang van 48 mm x 2,1 m in de blaaspoort.
3. Schakel de stofzuiger in.

Opslag (afbeelding A)

1. Gooi het reservoir leeg, zie Het reservoir legen bij Werking.
2. Reinig de binnen- en buitenkant van de stofzuiger. Zie het gedeelte Reiniging.
3. Reinig of vervang het filter (zie het gedeelte Filter).
4. Berg de zuigslang en het netsnoer op zoals wordt weergegeven in de afbeelding. Plaats het apparaat in een droge kamer en zorg ervoor dat niemand het apparaat zonder toestemming kan gebruiken.

Optionele accessoires

▲WAARSCHUWING: Omdat dit product alleen is getest met accessoires van DEWALT, kan het gebruik van andere accessoires in combinatie met dit apparaat gevaarlijk zijn. Gebruik dit product alleen in combinatie met accessoires die door DEWALT worden aanbevolen, om het risico op lichamelijk letsel te verkleinen.

REINIGING

Reinig de buitenkant van de alleszuiger met een met warm water bevochtigde doek en milde zeep, zodat het apparaat er goed uit blijft zien. De tank reinigen:

1. Gooi eventueel vuil uit de tank.
2. Was de tank grondig met warm water en milde zeep.
3. Wrijf de tank droog met een droge doek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

▲WAARSCHUWING

Kleine problemen kunnen vaak worden opgelost zonder de klantendienst te bellen.

PROBLEEM	OPLOSSING
De motor draait niet.	Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact.
	Controleer of de aan/uit-schakelaar in de stand Aan (I) staat.
Het zuigvermogen neemt af.	Verwijder eventuele blokkeringen in de zuigmond, de buis, de zuigslang of het filter.
	Vervang de papieren zak of vlieszak.
	Controleer of het filter correct is geplaatst.
	Reinig of vervang het filter.
De stofzuiger stopt met werken.	Gooi het reservoir leeg, zie De tank legen onder Bedieningsinstructies.
	De thermische beveiliging is geactiveerd: 1. Schakel de stofzuiger uit en koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. 2. Gooi het reservoir leeg als dat nodig is. 3. Laat het apparaat afkoelen. 4. Steek de stekker van het netsnoer in een geschikt stopcontact en zet de aan/uit-schakelaar in de stand AAN (I) om te testen of het apparaat werkt.
Er komt stof uit het apparaat tijdens het stofzuigen.	Controleer of het filter correct is geplaatst.
	Ga na of het filter beschadigd is; vervang het filter als dat nodig is.
	Controleer of de filterafdichting is geplaatst en of deze goed vastzit.

⚠ WAARSCHUWING: Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een ander daartoe bevoegd persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING!
Dit product mag NIET worden gebruikt voor het filteren van ziekteverwekkers, bijvoorbeeld COVID-19. Volg alle lokale, provinciale en federale richtlijnen over algemene schoonmaakpraktijken.



PRODUKT SPESIFIKASJONER

Modell	DXV15T
Strøm	220-240V / 50Hz / 1100 W
Forsøglingstrykk	12 kPa
Luftstrøm	42,5 L/S
Beholder kapasitet	15 L*
Slange	48mm x 2,1m
Strømledning	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*De tankinhoud verwijst naar het werkelijke tankvolume en weerspiegelt niet de beschikbare capaciteit tijdens het gebruik.

Pakken inneholder

Pakken inneholder:

- 1 48mm x 2.1m Luftslange (DXVA19-2600A)
- 2 Forlengelsesrør (DXVA19-1202)
- 1 Sprøytedyse (DXVA19-1400)
- 1 Bruksmunnstykke (DXVA19-1300)
- 1 Skumfilter (DXVA20-1200A)
- 1 Engangs støvpose (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ Filter (DXVC4001)
- 1 Verktøyadapter (DXVA19-2780)
- 1 Pakken inneholder

- Sjekk om verktøyet, deler eller tilbehør er skadet dette kan ha skjedd under transport.
- For full fortælese , ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboken før bruk.

DEFINISJONER: SIKKERHETSINSTRUKSER

Definisjonene under beskriver viktigheten av hvert signalord. Vennligst les håndboken og legg spesielt merke til disse symbolene.

▲ FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

▲ ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.

▲ FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.

MERK: Indikerer en praksis som ikke er relatert til personskader, som, hvis ikke unngås, kan resultere i skade på eiendom.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

▲ ADVARSEL: Ved bruk av elektriske apparater, følg alltid generelle sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, inkludert følgende:

FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET, LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER.

▲ ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt. Ikke utsett for regn. Lagre innendørs.

- Ikke gå fra apparatet mens det er tilkoblet strøm. Trekk ut støpselet fra stikkkontakten når den er i bruk og før service.
- Ikke tillat at apparatet brukes som leketøy. Pass godt på når apparatet brukes i nærheten av barn.
- Bruk dette apparatet KUN som beskrevet i håndboken. Bruk kun tilbehør anbefalt av DEWALT.
- Ikke bruk dette apparatet hvis ledning eller støpsel er skadet. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt droppet, skadet eller falt i vannet, returner det til et servicesenter.
- Ikke dra eller bær apparatet med ledningen som håndtak, bruk ledningen som håndtak, klem ledningen i ei dør, eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen vekk fra oppvarmede overflater.
- Ikke koble apparatet fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, trekk ut støpselet, ikke dra i ledningen.
- Ikke håndter apparatet med våte hender.
- Ikke sett noe i åpningene på apparatet. Ikke bruk apparatet med noen åpninger blokkert; hold det fritt for støv, lo, hår eller noe annet som kan redusere luftstrømmen.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre kroppsdeler vekk fra åpninger eller bevegelige deler.
- Skru av alle kontroller før du kobler av apparatet.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
- Ikke bruk apparatet til å plukke opp brannfarlige eller brennbare væsker, som bensin, eller bruk i områder hvor det er brannfarlige eller brennbare væsker.
- Statisk støt er mulige i tørre områder når den relative fuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke bruken av støvsugeren. For å redusere hyppigheten av statisk støt, tilfør mer luftfuktighet med en konsoll, installert luftfukter eller bruk anti-statisk slange (standard på noen modeller).
- For å unngå spontan forbrekking, tøm beholderen etter hver bruk.

▲ FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør passes på for å sikre at de ikke leker med apparatet.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE YTTERLIGERE SIKKERHETSREGLER

- Ikke plukk opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke støvsug brennbare eksplosive materialer som for eksempel kull, korn eller annet findelt brennbart materiale.
- Ikke støvsug farlige, giftige eller kreftfremkallende materialer, som for eksempel asbest eller plantevernmidler. Plukk aldri opp eksplosive væsker (for eksempel bensin, diesel, varm olje, tynner osv), syrer eller løsemidler.

- Ikke bruk støvsugeren uten filtre på plass, unntatt som beskrevet under Våt oppsugingsapplikasjoner.
- Noe treverk inneholder konserveringsmidler som kan være giftige. Ta ekstra forholdsregler for å unngå innånding eller hudkontakt når du jobber med slike materialer. Be om og følg eventuell sikkerhetsinformasjon som er tilgjengelig fra din materialleverandør.
- Ikke bruk støvsugeren som trappetige.
- Ikke legg tunge gjenstander på støvsugeren.
- En skjøteledning må ha tilstrekkelig ledningsstørrelse for sikkerhet.
- Hvis en skjøteledning skal brukes utendørs må den være merket

▲ ADVARSEL:

For å redusere eksponeringen mot disse kjemikaliene, bruk godkjent sikkerhetsutstyr som støvmasker som er spesialdesignet for å filtrere ut mikroskopiske partikler. For din bekvemmelighet og sikkerhet er følgende advarselsetiketter på din støvsuger.

PÅ MOTORHUSET :

▲ ADVARSEL:

• FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR SKADE, SKAL BRUKEREN LESE BRUKSANVISNINGEN. IKKE LAD VACUUMET FORVENTET NÅR DET BLIR PÅ. IKKE PLUKKE OPP BRENNBARE, BRANNFARLIGE ELLER VARME MATERIALER. SKAL IKKE BRUKES VED EKSPLOSIVT STØV, VÆSKE ELLER DAMP. ELEKTRISKE ENHETER SOM PRODUSERER LYS ELLER GNISTER SOM KAN FORÅRSAKE BRANN ELLER EKSPLOSJON. IKKE BRUK VED BENSINSTASJONER ELLER ANDRE STEDER HVOR BENSIN ER LAGRET ELLER TØMT UT. IKKE STØVSUG GIFTIG ELLER KREFTFREMKALLENDE MATERIALE ELLER ANDRE HELSEFARLIGE MATERIALER SOM ASBEST ELLER PLANTEVERNEMIDLER. BRUK ALLTID ØYE- OG ÅNDEDRETTSBESKYTTELSE. REDUSER RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØT, IKKE UTSETT FOR REGN. LAGRES INNENDØRS. VED SERVICE, BRUK KUN IDENTISKE RESERVEDELER. SKAL IKKE BRUKES OM EN KRAKK.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE OG BRUKERINSTRUKSENE

UTPAKKING & OPPSETT SUMMERING

1. Trekk låsene på lokkene i en utadgående bevegelse, fjern strømforsyningen og eventuelt tilbehør som kan ha ligget i beholderen under transport.
2. Før du bytter ut strømforsyningen, se i dene håndboken for å sikre at du har riktige filtre montert i henhold til rengjøringen du skal gjennomføre. Bytt strømforsyningen, og press med tommelen på hver lås inntil de klikker tett på plass.
3. Påse at lokk-låsene er klemt sikkert på plass.
4. Sett inn luftslangen i tankens innløp.
5. Fest slangeforlengeren i enden av slangen. Press inntil det sitter godt på plass.

6. Fest et av munnstykkene (avhengig av hva du trenger til rengjøringen) til slangeforlengeren. Vri litt for å stramme koblingen.


7. Sett ledningen i stikkkontakten. Rengjøringsmaskinen er klar for bruk.

▲ ADVARSEL:

For å redusere risikoen for brann eller eksplosjon, ikke bruk denne maskinen på områder hvor det er brannfarlige gasser, damp eller eksplosivt støv i luften. Brannfarlig gass og damp inkluderer, men er ikke begrenset til: lightergass, rengjøringsmidler med løsemidler, oljebasert maling, bensin, alkohol eller aerosol sprayer. Eksplosivt støv inkluderer, men er ikke begrenset til: kull, magnesium, aluminium, korn og krutt. Ikke støvsug eksplosivt støv, brannfarlige eller brennbare væsker, eller varm aske. Bruk ikke denne maskinen som en spredder av brannfarlige eller brennbare væsker. For å redusere risikoen for helseskader fra damp eller støv, ikke støvsug giftige materialer.

▲ ADVARSEL:

Service på den dobbeltisolerte Våt/Tørr-støvsugeren

Våt/Tørr-støvsugeren er konstruert med doble isolasjonssystemer i stedet for jordingsssystem. Et dobbeltisolert apparat har ingen jordingsanordning, og det skal heller ikke legges til en jordingsanordning. Service på den dobbeltisolerte Våt/Tørr-støvsugeren skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell med ekspertise på systemet. Reservedeler som brukes til den dobbeltisolerte Våt/Tørr-støvsugeren må være identiske med originaldelene de erstatter. Denne dobbeltisolerte Våt/Tørr-støvsugeren er merket med betegnelsen "DOBBELTISOLERT", og symbolet  (firkant i en firkant) kan også være merket på apparatet. For å minimere risikoen for elektrisk støt må du alltid koble fra strømledningen før du utfører service på de elektriske delene av Våt/Tørr-støvsugeren.

VIKTIGE SIKKERHETSVARSLER

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet bør den leveres til et samlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sikre at produktet blir behandlet på riktig måte, vil dette bidra til å forhindre negativ innvirkning på miljø og helse som kan føre til at produktet blir kastet som generelt avfall. For ytterligere informasjon om gjenvinning, bør du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsservice eller salgsstedet der du kjøpte varene.

Beskyttelse av miljøet



Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres, og redusere etterspørselen etter råvarer. Vennligst resirkuler elektriske produkter og batterier i henhold til lokale bestemmelser. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.2helpU.com

Beskrivelse (Fig. A)

▲ADVARSEL: Ikke gjør endringer på strømforsyningen eller deler av den. Det kan resultere i skade eller personskade.

- 1 Øverste håndtak
- 2 Strømledning
- 3 På/av bryter
- 4 Vakuumhode
- 5 Lås beholder
- 6 Beholder
- 7 Sugelang
- 8 Tilbehørskasse/ledningsomslag
- 9 Filtre
- 10 Klemme festet slange
- 11 Utvidelse trykker lagringsområdet
- 12 Pose

MONTERING OG TILPASNING (Fig. A-C)

▲ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, skru apparatet av og koble fra strømkilden før montering og avmontering av tilleggsutstyr, og før tilpasning og bytting, oppsett eller reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

▲ADVARSEL: Filtrene 9 må alltid sitte på plass under støvsuging, unntatt som beskrevet under Applikasjoner for våt støvsuging under Betjening. Ved støvsuging av fint støv, kan du også bruke en ekstra papirpose eller en fleecepose for å gjøre det lettere å tømme beholderen.

1. Hvis du velger å bruke en ekstra 12 papir- eller fleecepose, monter som vist i Figur B.

MERK: Pass på at ikke posen rives opp. Plasser posen forsvarlig på innløpet 10 for å sikre at det er tett for maksimum støvoppsamling.

2. Plasser vakuumhodet 4 på innløpet av beholderen og sikre ved å lukke beholderlåsene 5.
3. Sett slutten av slangen 7 inn i klemmen i vakuumporten 10, og stram slangen til tanken.

BRUK**Instruksjoner for bruk (Fig. A, D, E)**

▲ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.

▲ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av apparatet og koble apparatet fra strømkilden før du installerer og fjerner tilbehør, og før du justerer eller endrer oppsett eller når du reparerer. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

1. Koble strømledningen til et passende uttak.
2. Sett på/av knappen 3 i PÅ posisjon (I).
3. Din DEWALT støvsuger er utstyrt med DEWALT tilkoblingssystem. Det gir en rask og sikker forbindelse mellom sugeslangen og kraftverktøyet. Koblingen 13 forbinder rett på DeWALT kompatible verktøy eller ved bruk av en adapter (tilgjengelig hos din

lokale DEWALT forhandler). Se avsnittet Tilbehør for detaljer for tilgjengelige adaptere.

MERK: Ved bruk av en adapter sikre at den sitter godt fast i verktøysinnløpet før du følger trinnene under.

BRUKSANVISNING**Fjern / Bytt brukt støvsugerpose (Fig. A)**

▲ADVARSEL: Passende personlig verneutstyr som støvmaske og hansker skal brukes ved håndtering av brukte støvposer.

1. Slå av støvsugeren og trekk ut ledningen fra stikkkontakten.
2. Løsne låsene på beholderen 5 og ta ut vakuumhodet 4.
3. Trekk oppsamlingsposen forsiktig fra innløpet 10.
4. Lukke oppsamlingsposen godt når du fjerner den fra maskinen.
5. Kast oppsamlingsposen i en passende dunk i henhold til lovbestemte bestemmelser.

Applikasjoner for våt støvsuging (Fig. A, G)

▲ADVARSEL: Hvis skum eller væske lekker fra maskinen, skru den øyeblikkelig av.

▲FORSIKTIG: Rengjør begrensingsenheten for vannstand sjekk regelmessig etter tegn på skade. Se Fig. G.

▲MERK: IKKE fjern ballflottøren 14, ved å gjøre det vil støvsugeren skades. Ballflottøren hindrer vann å komme inn i motoren. Før du bruker støvsugeren til våt:

- Pass på at beholderen er tom og støvfri.
- Fjern filtre 9.

▲ADVARSEL: Ikke bruk maskinen med dette oppsettet for støvklasse L.

Tømming av beholderen (Fig. A, G)

Ballflottørventilen 14 vil hindre luft i motoren når beholderen er full og motorlyden vil endres med en gang.

Når motoren gir fra seg en høy lyd og luft/vann flyten stopper, tøm beholderen.

1. Skru av støvsugeren og trekk ut ledningen fra kontakten.
2. Løsne beholderlåsene 5 og ta ut vakuumhodet 4.
3. Tøm beholderen 6 i en passende søppeldunk eller avløp.

Endre tilbake til tørr-støvsuging (Fig. A)

1. Tøm beholderen, se Tøm Beholder instruksjonene.
2. Sett beholderen opp ned til den er tørr. IKKE bruk våt beholder til tørr-støvsuging.
3. Plasser vakuumhodet 4 på et flatt underlag til det er tørt.
4. Sett inn igjen filtrene nå vakuumhodet er tørt. Se Filtre under Vedlikehold.

5. Når beholderen er tørr plasser vakuumphodet **4** på beholderen og fest den ved å lukke beholderlåsene **4**.

Skru av/Transport (Fig. A)

1. Skru på/av kontrollbryter til AV posisjon **3**.

2. Trekk ut støpselet.

3. Lagre strømledningen **2** ved å kveile den rundt toppen behandle/ledningskveil **8** som vist.

4. Ved transport i et kjøretøy, fest maskinen.

VEDLIKEHOLD

Ditt DEWALT apparatet er designet for å operere over en lang periode med minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av riktig vedlikehold av apparatet og regelmessig rengjøring.

▲ ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av apparatet og koble apparatet fra strømkilden før du installerer og fjerner tilbehør, før du justerer eller endrer oppsett eller når du foretar reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan forårsake skade.

▲ ADVARSEL: For brukerservice må maskinen demonteres, rengjøres og betjenes så langt det er praktisk mulig uten å forårsake risiko for vedlikeholds personalet og andre. Passende forholdsregler inkluderer dekontaminering før demontering, bestemmelse for lokal filtrert avtrekksventilasjon hvor maskinen demonteres, rengjøring av vedlikeholdsområdet og egnet personlig beskyttelse.

- Produsenten eller en instruert person skal utføre en teknisk inspeksjon minst en gang årlig, bestående av for eksempel inspeksjon av filteret for skade, maskinens lufttetthet og riktig funksjon av kontrollmekanismen.
- Ved utførelse av service- eller reparasjonsvirksomhet skal alle forurensede gjenstander som ikke kan rengjøres på en hensiktsmessig måte bortskaffes; Slike gjenstander skal kastes i ugjennomtrengelige poser i henhold til gjeldende forskrifter for avhending av slikt avfall.
- For støvsuger er det nødvendig å sørge for en tilstrekkelig lufting, rate L, i rommet dersom eksos returneres til rommet.

(**MERK:** Henvisning til nasjonale forskrifter er nødvendig.)

Filter (Fig. A, H, I)

Filter vedlikehold

Filtrene som følger med denne støvsugeren er long-life filtre. For å effektivt minimere resirkulasjon av støv, MÅ filtrene være montert riktig og i god stand.

▲ ADVARSEL: Passende personlig verneutstyr som støvmaske og hansker skal brukes under håndtering av filtrene.

Å fjerne Filtre

1. Slå på/av/verktøykontrollbryter **3** til AV posisjon (O) og trekk ut ledningen fra stikkontakten.
2. Åpne beholderlåsene **5** og fjern vakuumphodet **4** fra beholderen. Plasser vakuumphodet på et flatt underlag med overflaten opp ned.

3. Snu hver av filtrene **9** mot klokka ved å ta tak i Plastdekselet som vist, og fjern det forsiktig fra hodet, slik at det ikke kommer rusk inn i åpningen.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skader filtermaterialet.

4. Hvis undersiden av vakuumphodet **4** trenger å å rengjøres, bruk en klut fuktet med vann og mild såpe og la la det tørke. Kast kluten i en passende dunk..

5. Sjekk filtrene for slitasje, revner eller annen skade.

MERK: Er du i tvil om tilstanden til filtrene MÅ de byttes ut. IKKE bruk filtre som er skadet.

▲ ADVARSEL: Bruk aldri trykkluft eller en børste til å rengjøre filtre, det kan oppstå skade på filtermembranen som gjør at støv kan passere gjennom filteret. Hvis nødvendig, slå forsiktig mot en hard overflate eller skyll med vann som har romtemperatur og lufttørk. Rengjøring av filtrene er normalt ikke nødvendig, selv om filteret er dekket av støv. Det automatiske filter-rengjøringssystemet vil opprettholde maksimum ytelse og fortsette å fungere. Hvis det er synlig skade på filtermembranen, bytt filtrene. Filtre varer normalt mellom seks og tolv måneder avhengig av bruk og vedlikehold.

Montere Filtre

1. Sørg for at filtertetning **15** er på plass og er festet.

2. Still inn filtertrådene **16** til støvsugertrådene og med moderat kraft, skru filteret med klokken til det er tett.

MERK: Vær forsiktig så ikke filtermaterialet skades.

3. Plasser vakuumphodet **4** på beholderen og fest den ved å lukke beholderlåsene **5**.

MERKNAD: Ta ut skumfilteret og bytt det ut med patronfilteret når du utfører tørroppsamling.

Slik installerer du skumfilteret

Når du bytter fra tør- til våtsuging, krever støvsugeren lite ombygging. Små mengder væske kan suges opp med et rent patronfilter. Ved støvsuging av større væskemengder bør du fjerne patronfilteret og eventuelle engangsfiltre eller gjenbrukbare støvfiltre for best mulig resultat. Monter skumfilteret som **17** avist i **Fig. I**. Montering av skumfilteret vil bidra til å beskytte motoren og redusere muligheten for tåke i avtrekksluften eller væskelekkasje rundt lokket.

Tømme beholderen (Fig. J)

▲ ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade ved utilsiktet start, trekk ut strømledningen før du tømmer støvbeholderen.

1. Fjern strømhodeaggregatet for våt/tørrstøvsuging ved å trekke utover på lokk klipsene som er plassert på hver side av støvsugeren. Løft av strømhodeaggregatet.
2. Dump tankens innhold i riktig avfallshåndteringsbeholder.

BLÅSEFUNKSJON

▲ ADVARSEL: For å unngå skade på tilskuere, hold dem unna rusket som blåses.

▲ FORSIKTIG: Bruk støvmaske om blåsingens forårsaker at støv kan innhaleres.

▲ FORSIKTIG: For å redusere risikoen for hørselstap, bruk hørselvern når du bruker støvsugeren/blåseren over lengre tid, eller når du bruker den i et støyende område.

Blåse egenskaper (Fig. C)

Støvsugeren har egenskaper som en løvblåser. Den har evnen til å blåse sagflis og annet rusk. Den kan brukes til å blåse støv og rusk ut av garasjer eller utenfor terrasser og innkjørsler. Følg trinnene under for å bruke støvsugeren som en løvblåser.

1. Finn blåseporten på støvsugeren.
2. Sett inn en 48mm x 2.1m. slange i blåseporten.
3. Skru støvsugeren "PÅ".

Lagring (Fig. A)

1. Tøm beholderen, se Tøm Beholder under Bruk.
2. Rengjør innsiden og utsiden av støvsugeren. Se Rengjøring.
3. Rengjør eller bytt filterne, se Filtere.
4. Lagre sugeslangen og strømledningen som vist i illustrasjonen. Plasser enheten i et tørt rom og sikre den mot uautorisert bruk.

Valgfritt tilbehør

▲ ADVARSEL: Siden tilbehør, unntatt det som tilbys fra DEWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk av slikt tilbehør være skadelig. For å redusere risikoen for skade, bruk kun DEWALT anbefalt tilbehør til dette produktet.

RENGJØRING

For at din våt/tørr støvsuger skal se best mulig ut, rengjør utsiden med en klut fuktet i varmt vann og med mild såpe.

Rengjøring av beholderen:

1. Tøm ut rusk.
2. Vask beholderen grundig med varmt vann og mild såpe.
3. Tørk med en tørr klut.

FEILSØKING

▲ ADVARSEL

Mindre problemer kan fikses uten å ringe kundeservice.

PROBLEM	LØSNING
Motoren går ikke	Kontroller strømkabelen, pluggen og uttaket.
	Kontroller at på/av bryteren er i ON-stilling (I).
Sugekapasiteten avtar	Fjern blokkeringer i sugemunnstykket, sugeslangen eller filtere.
	Bytt papir- eller fleecepose.
	Kontroller monteringen av filterne.
	Rengjør eller bytt filterne.
Tøm beholderen, se Tøm beholder i Bruksanvisningen.	
Støvsugeren stopper	Termisk overbelastning har blitt utløst: 1. Skru av støvsugeren og koble fra strømkilden. 2. Hvis nødvendig, tøm beholderen. 3. La den kjøle seg ned. 4. Koble strømledningen til et passende uttak og slå på/av bryteren til ON-posisjonen (I) for å teste.
Støv kommer ut mens du støvsuger	Kontroller monteringen av filterne.
	Kontroller at filterne ikke er skadet; bytt om nødvendig.
	Kontroller at filtertetninger er på plass og festet.

▲ ADVARSEL: Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

▲ ADVARSEL! Dette produktet skal IKKE brukes til filtrering av patogener, for eksempel COVID-19. Følg alle lokale, statlige og føderale retningslinjer for generell rengjøringspraksis.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo	DXV15T
Potência	220-240V / 50Hz / 1100 W
Pressão de vedação	12 kPa
Fluxo de ar	42,5 L/S
Capacidade do depósito	15 L*
Mangueira	48 mm x 2,1 m
Cabo de alimentação	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*A capacidade do tanque refere-se ao volume real do tanque e não reflete a capacidade disponível durante a operação.

Conteúdo da embalagem

Conteúdo da embalagem:

- 1 Mangueira de ar, 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Tubo extensor (DXVA19-1202)
- 1 Adaptador para fendas (DXVA19-1400)
- 1 Adaptador multifunções (DXVA19-1300)
- 1 Filtro de espuma (DXVA20-1200A)
- 1 Saco de lixo descartável (DXVA25-4210)
- 1 Filtro de limpeza Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adaptador de ferramenta (DXVA19-2780)
- 1 Manual de instruções

- Verifique se não existem danos na ferramenta, nem nas respetivas peças e acessórios, os quais possam ter ocorrido durante o transporte.
- Certifique-se de que lê cuidadosamente e compreende as informações apresentadas neste manual antes de começar a utilizar o produto.

DEFINIÇÕES: DIRETRIZES DE SEGURANÇA

As definições apresentadas sem seguida descrevem o nível de gravidade de cada palavra de advertência. Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.

▲ PERIGO: Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, irá provocar a morte ou ferimentos graves.

▲ CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá provocar a morte ou ferimentos graves.

▲ ATENÇÃO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá provocar ferimentos pequenos ou moderados.

AVISO: Indica uma ação que não deverá provocar danos pessoais mas que, se não for evitada, poderá provocar danos materiais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

▲ CUIDADO: Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre as precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos pessoais, incluindo as indicadas em seguida:

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.

▲ CUIDADO: Para reduzir o risco de choque elétrico.

- Não exponha este aparelho à chuva. Guarde-o no interior.
- Não deixe o aparelho quando estiver ligado a uma fonte de alimentação. Desligue-o da ficha quando não estiver a usá-lo e antes de o levar para assistência.
- Não deixe que o aparelho seja usado como um brinquedo. Tenha muita atenção quando o aparelho for usado por crianças ou nas imediações de crianças.
- Utilize este aparelho APENAS conforme descrito no manual. Utilize apenas os acessórios recomendados da DeWALT.
- Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificados. Se o aparelho não estiver a funcionar corretamente ou se sofrer uma queda, ficar danificado, for deixado no exterior ou cair na água, leve-o a um centro de assistência.
- Não puxe nem pegue neste aparelho pelo cabo, nem utilize o cabo como pega, feche uma porta no cabo ou puxe o cabo junto a extremidades ou cantos afiados. Não passe por cima do cabo com o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não puxe o cabo para desligar este aparelho. Para o desligar, pegue na ficha e não no cabo.
- Não manuseie a ficha nem o aparelho se tiver as mãos molhadas.
- Não coloque nenhum objeto nos orifícios do aparelho. Não use o aparelho se este tiver algum orifício bloqueado. Certifique-se também de que este não tem poeiras, fibras, pelos nem quaisquer outros resíduos que possam reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas e dedos, bem como todas as restantes partes do corpo, afastados dos orifícios e das peças móveis.
- Desligue todos os controlos antes de desligar o aparelho.
- Tenha um cuidado adicional quando estiver a limpar em escadas.
- Não use o aparelho para apanhar líquidos combustíveis ou inflamáveis, tais como gasolina, nem o use em áreas onde existam líquidos combustíveis ou inflamáveis.
- Podem ocorrer choques de eletricidade estática em zonas secas ou quando a humidade relativa do ar for baixa. Trata-se de uma situação temporária e que não afeta o funcionamento do aspirador. Para reduzir a frequência dos choques de eletricidade estática, aumente o nível de humidade no ar através de uma consola ou de um humidificador instalado, ou use uma mangureira antiestática (já incluída de série juntamente com alguns modelos).
- Para evitar a ocorrência de combustão espontânea, esvazie o depósito após cada utilização.
- ▲ ATENÇÃO:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, exceto quando estiverem a ser supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com este aparelho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Não apanhe nada que esteja a arder nem a fumar, tais como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não use este aparelho para aspirar materiais explosivos e combustíveis, tais como carvão, grão ou outros materiais combustíveis divididos em partículas pequenas.
- Não use este aparelho para aspirar materiais perigosos, tóxicos ou cancerígenos, tais como amianto ou pesticidas.
- Nunca apanhe líquidos explosivos (por exemplo, gasolina, gás óleo, óleo alimentar ou diluente, entre outros), ácidos ou solventes.
- Não use este aparelho para aspirar quando os filtros não estiverem colocados, exceto conforme descrito na secção Aplicações de Recolha de Líquidos.
- Alguma madeira contém conservantes que podem ser tóxicos. Tenha um cuidado adicional para evitar qualquer inalação e contacto com a pele quando estiver a trabalhar com estes materiais. Solicite e siga quaisquer informações de segurança que possam ser disponibilizadas pelo seu fornecedor de materiais.
- Não use o aspirador como um escadote.
- Não coloque objetos pesados sobre o aspirador.
- Se usar uma extensão, os fios devem ter o tamanho adequado para assegurar a sua segurança,
- Se usar uma extensão no exterior, esta deve estar assinalada.

▲ CUIDADO:

Para reduzir a sua exposição a estes químicos, deve vestir equipamento de segurança aprovado como, por exemplo, máscaras antipoeira concebidas especialmente para eliminar as partículas microscópicas. Para sua comodidade e segurança, o aspirador contém as seguintes etiquetas de aviso.

NO INVÓLUCRO DO MOTOR:

▲ CUIDADO:

• PARA REDUZIR O RISCO DE DANOS PESSOAIS, O UTILIZADOR DEVE LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES. NÃO DEIXE O VÁCUO NÃO ATENDIDO QUANDO ESTIVER LIGADO. NÃO APANHE MATERIAIS INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS OU QUENTES. NÃO USE O DISPOSITIVO JUNTO A POEIRAS, LÍQUIDOS OU VAPORES EXPLOSIVOS. OS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PRODUZEM ARCOS OU FAÍSCAS QUE PODEM PROVOCAR UM INCÊNDIO OU UMA EXPLOÇÃO. NÃO USE O DISPOSITIVO EM ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU EM QUALQUER OUTRO LOCAL ONDE POSSA ESTAR ARMAZENADA OU POSSA SER USADA GASOLINA. NÃO USE ESTE APARELHO PARA ASPIRAR MATERIAIS CANCERÍGENOS NEM OUTROS MATERIAIS NOCIVOS PARA A SAÚDE, TAIS COMO AMIANTO OU PESTICIDAS. USE SEMPRE UMA PROTEÇÃO ADEQUADA PARA OS OLHOS E PARA AS VIAS RESPIRATÓRIAS. PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA. GUARDE-O NO INTERIOR. DURANTE A ASSISTÊNCIA, USE APENAS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO IDÊNTICAS. ESTE APARELHO NÃO DEVE SER USADO COMO DEGRAU.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO RESUMO

DE DESEMPACOTAMENTO E CONFIGURAÇÃO


1. Puxe os ganchos da tampa para o exterior e remova a cabeça de alimentação e alguns acessórios que possam ter sido enviados no depósito.
2. Antes de colocar a cabeça de alimentação, consulte este manual para se certificar de que tem os filtros corretos instalados para a operação de limpeza.
3. Coloque a cabeça de alimentação e exerça alguma pressão com o polegar em cada gancho até este encaixar firmemente na sua posição. Certifique-se de que todos os ganchos da tampa encaixaram em segurança.
4. Coloque a mangueira de ar na entrada do depósito.
5. Coloque os encaixes de extensão na extremidade de colocação de acessórios da mangueira. Exerça uma pressão ligeira até estar tudo bem encaixado.
6. Coloque um dos acessórios de limpeza (consoante as suas necessidades de limpeza) nos encaixes de extensão. Rode ligeiramente para apertar a ligação.
7. Ligue o cabo à tomada de parede. Pode começar a usar o seu aparelho de limpeza.

▲ CUIDADO:

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, não use este aspirador em zonas onde existam gases inflamáveis, nem poeiras ou vapores explosivos no ar. Os gases ou vapores inflamáveis podem incluir, entre outros: líquidos para isqueiros, produtos de limpeza à base de solventes, tintas à base de óleo, álcool ou aerossóis. As poeiras explosivas podem incluir, entre outros materiais: carvão, magnésio, alumínio e granulado ou pólvora. Não use este aparelho para aspirar poeiras explosivas, líquidos inflamáveis ou combustíveis, ou cinzas quentes. Não use este aspirador como aspersor de líquidos inflamáveis ou combustíveis. Para reduzir os riscos de saúde associados a vapores ou poeiras, não aspire materiais tóxicos.

▲ AVISO:

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR A HÚMIDO/SECO COM ISOLAMENTO DUPLO

No aspirador a húmido/seco com isolamento duplo, são fornecidos dois sistemas de isolamento em vez do aterramento. Nenhum meio de aterramento é fornecido no aspirador com isolamento duplo e não deve ser adicionado nenhum meio de aterramento. A manutenção do aspirador a húmido/seco com isolamento duplo requer extremo cuidado e conhecimento do sistema, e deve ser realizada apenas por pessoal qualificado. As peças de reposição para o aspirador a húmido/seco com isolamento duplo devem ser idênticas às peças que substituem. O aspirador a húmido/seco com isolamento duplo é marcado com as palavras "ISOLAMENTO DUPLO" e o símbolo  (quadrado dentro de um quadrado) também pode ser marcado no aparelho. Para reduzir o risco de ferimentos causados por choque elétrico, desconecte

CUIDADOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue em um ponto de coleta para reciclagem de componentes elétricos e eletrônicos. Ao garantir que o produto seja tratado da maneira correta, isso ajudará a evitar o impacto negativo no meio ambiente e na saúde que pode resultar do descarte do produto como lixo em geral. Para obter mais informações sobre reciclagem, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de coleta de lixo ou o ponto de venda onde você comprou a mercadoria.

Proteger o ambiente



Recolha separada. Os produtos e baterias assinalados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal.

Os produtos e baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados para reduzir a procura de matérias-primas. Deve reciclar os produtos elétricos e baterias em conformidade com as regulamentações locais. Estão disponíveis mais informações em www.2helpU.com

Descrição (Fig. A)

⚠ CUIDADO : Nunca modifique este aparelho elétrico nem nenhuma parte do mesmo. Tal poderá resultar em danos pessoais ou materiais.

- 1 Pega superior
- 2 Cabo de alimentação
- 3 Botão de ligação
- 4 Cabeça do aspirador
- 5 Encaixe do depósito
- 6 Depósito
- 7 Mangueira de sucção
- 8 Caixa de acessórios / Cord wrap
- 9 Filtros
- 10 Mangueira anexada clipe
- 11 Área de armazenamento de varinhas de extensão
- 12 Saco

MONTAGEM E AJUSTES (Fig. A-C)

⚠ CUIDADO: Para reduzir o risco de danos pessoais, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de instalar ou remover acessórios, antes de ajustar ou alterar as configurações, ou ao efetuar reparações. Se o aparelho se ligar acidentalmente, poderá sofrer danos pessoais.

⚠ CUIDADO: Os filtros 9 devem estar sempre colocados quando estiver a aspirar, exceto conforme descrito na secção Funcionamento em Aplicações de Recolha de Líquidos. Ao aspirar poeiras finas, também deve usar um saco de papel ou velo adicional para esvaziar o depósito mais facilmente

1. Se for usar um saco de papel ou velo opcional 12, instale-o conforme indicado na Figura B.

NOTA: Tenha cuidado para não rasgar o saco. Coloque o saco em segurança na entrada 10 para obter uma selagem eficaz e, deste modo, assegurar o melhor desempenho possível de recolha de poeiras

2. Coloque a cabeça do aspirador 4 sobre o depósito e encaixe-a em segurança ao fechar os encaixes do depósito 5.

3. Insira a extremidade da mangueira 7 no clipe na porta de vácuo da mangueira 10 e aperte a extremidade da mangueira no tanque.

FUNCIONAMENTO

Instruções de Utilização (Fig. A, D, E)

⚠ CUIDADO: Respeite sempre as instruções de segurança e as regulamentações aplicáveis.

⚠ CUIDADO: Para reduzir o risco de danos pessoais, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de instalar ou remover acessórios, antes de ajustar ou alterar as configurações, ou ao efetuar reparações. Se o aparelho se ligar acidentalmente, poderá sofrer danos pessoais.

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
2. Coloque o botão de ligação 3 na posição ON (I).
3. O extrator de poeiras de construção DeWALT tem o sistema de ligação DeWALT. Desta forma, é possível obter uma ligação rápida e segura entre a mangueira 7 de sucção e a ferramenta elétrica. O conector 13 liga-se diretamente a ferramentas compatíveis DeWALT ou pode ligar-se com a ajuda de um adaptador (disponível no seu fornecedor DeWALT local). Consulte a secção Acessórios para obter informações detalhadas sobre os adaptadores disponíveis.

NOTA: Se estiver a usar um adaptador, certifique-se de que este está bem encaixado na saída da ferramenta antes de seguir os passos indicados abaixo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Remover/Substituir um Saco de Recolha de Poeiras Usado (Fig. A)

⚠ CUIDADO: Deve usar equipamento de proteção pessoal adequado, como uma máscara antipoeiras e luvas, ao manusear sacos de poeiras usados.

1. Desligue o aspirador e retire o cabo de alimentação da tomada
2. Abra os encaixes do depósito 5 e retire a cabeça do aspirador 4.
3. Puxe o saco de recolha cuidadosamente a partir da entrada 10.
4. Vede bem a abertura do saco de recolha quando o remover da máquina.
5. Elimine o saco de recolha no contentor correspondente, conforme indicado nas regulamentações legais.

Aplicações de Recolha de Líquidos (Fig. A, G)

⚠ CUIDADO: Se sair espuma ou líquido da máquina, desligue-a imediatamente.

⚠ ATENÇÃO: Limpe o dispositivo de limitação do nível de água regularmente e verifique se existem sinais de danos. Consulte a Fig. G.

AVISO: NÃO remova a boia **14**, uma vez que se o fizer irá danificar o aspirador. A boia impede a água de entrar no motor. Antes de usar o aspirador para recolha de líquidos:

- Certifique-se de que o depósito está vazio e não tem demasiadas poeiras.
- Remova os filtros **9**.

CUIDADO: Não use a máquina com esta configuração para poeiras de Classe L.

Para Esvaziar o Depósito (Fig. A, G)

A válvula da boia **14** bloqueia o ar no motor quando o depósito estiver cheio e o som do motor muda imediatamente. Quando o motor tem um som agudo e o fluxo de ar/água parar, deve esvaziar o depósito.

1. Desligue o aspirador e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Abra os encaixes do depósito **5** e retire a cabeça do aspirador **4**.
3. Esvazie o conteúdo do depósito **6** para um contentor adequado ou escoe-o.

Para Reconverter para Funcionamento de Aspiração a Seco (Fig. A)

1. Esvazie o depósito (consulte as instruções Para Esvaziar o Depósito)
2. Coloque o depósito virado ao contrário até este secar. NÃO use um depósito molhado para efetuar a aspiração a seco.
3. Coloque a cabeça do aspirador **4** numa superfície nivelada até secar.
4. Volte a instalar os filtros assim que a cabeça do aspirador estiver seca. Consulte a secção Filtros em Manutenção.
5. Assim que o depósito estiver seco, coloque a cabeça do aspirador **4** sobre o depósito e encaixe-a em segurança ao fechar os encaixes do depósito **4**.

Desligar/Transporte (Fig. A)

1. Coloque o botão de ligação na posição OFF.
2. Retire o cabo de alimentação da unidade da tomada.
3. Guarde o cabo de alimentação **2**, enrolando-o à volta da pega superior/enrolador do cabo **8** conforme mostrado.
4. Quando a transportar em veículos, coloque a máquina em segurança.

MANUTENÇÃO

O seu aparelho DeWALT foi concebido para funcionar durante um período de tempo prolongado com uma manutenção mínima. No entanto, para assegurar que funciona sempre de forma satisfatória, é necessário ter os cuidados adequados e limpar regularmente o aparelho.

CUIDADO: Para reduzir o risco de danos pessoais, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de instalar ou remover acessórios, antes de ajustar ou alterar as configurações, ou ao efetuar reparações. Se o aparelho se ligar acidentalmente, poderá sofrer danos pessoais.

CUIDADO: Quando a manutenção for efetuada pelo utilizador, a máquina deve ser desmontada, limpa e a assistência deve ser prestada à mesma, dentro dos limites razoáveis, e sem colocar em risco a equipa de manutenção e terceiros. Entre as precauções adequadas, deve descontaminá-la antes de a desmontar, assegurar

que existe uma ventilação local de escape com filtros no local onde a máquina for desmontada, limpar o local onde a manutenção for efetuada e assegurar que é utilizada uma proteção pessoal adequada.

- O fabricante, ou uma pessoa com as competências necessárias, deve executar uma inspeção técnica com uma regularidade anual, no mínimo, e que deve ser constituída, por exemplo, pela inspeção da existência de danos no filtro, vedação de ar da máquina e funcionamento adequado do mecanismo de controlo.
- Ao executar operações de assistência ou reparação, todos os componentes contaminados que não possam ser limpos adequadamente devem ser eliminados. Estes componentes devem ser eliminados em sacos impermeáveis, em conformidade com a regulamentação local de eliminação desses resíduos.
- No caso dos extratores de poeiras, é necessário assegurar uma taxa de substituição de ar adequada L no local, caso o ar de escape seja libertado para esse local.

NOTA: É necessário consultar as Regulamentações Nacionais.

Filtro (Fig. A, H, I) Cuidados com os filtros

1. Os filtros incluídos juntamente com este aspirador são filtros de longa duração. Para conseguir minimizar a recirculação de poeiras com eficácia, os filtros DEVEM ser instalados corretamente e estar em bom estado.

CUIDADO: Deve usar equipamento de proteção pessoal adequado, como uma máscara antipoeiras e luvas, ao manusear os filtros.

Para Remover os Filtros

1. Coloque o botão de ligação da ferramenta **3** na posição OFF (O) e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Abra os encaixes do depósito **5** e retire a cabeça do aspirador **4** do depósito. Coloque a cabeça do aspirador virada ao contrário numa superfície nivelada.
3. Rode cada um dos filtros **9**.
4. No sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, agarrando nele pela cobertura na extremidade de plástico, e removendo-o cuidadosamente da cabeça, certificando-se de que não caem quaisquer resíduos no orifício de montagem.

NOTA: Tenha cuidado para não danificar os materiais do filtro.

Se for necessário limpar a parte inferior da cabeça do aspirador **4**, use um pano humedecido com água e sabão suave, e aguarde até que seque. Elimine o pano num contentor adequado.

5. Inspeccione os filtros para verificar se existe algum desgaste, alguma moessa ou outros danos.

NOTA: Se tiver alguma dúvida acerca do estado dos filtros, DEVE substituí-los. NÃO continue a usar os filtros se estiverem danificados.

CUIDADO: Nunca use ar comprimido nem uma escova para limpar os filtros. Se o fizer, pode provocar danos na membrana do filtro e permitir assim que passem poeiras pelo filtro. Caso necessário, toque suavemente numa superfície dura ou lave-o com água à temperatura ambiente e aguarde até que seque naturalmente. Normalmente, não é necessário limpar os filtros, mesmo quando estes estão cobertos por poeiras.

Português

O sistema automático de limpeza do filtro irá manter o máximo desempenho e continua a funcionar. Se vir danos na membrana do filtro, substitua-os. Os filtros normalmente duram entre 6 e 12 meses, consoante a respetiva utilização e cuidados.

Para Instalar os Filtros

1. Certifique-se de que o vedante do filtro 15 está colocado e devidamente encaixado
2. Alinhe as roscas do filtro 16 com as roscas da cabeça do aspirador e, com uma força moderada, rode o filtro no sentido dos ponteiros do relógio até este estar apertado.

NOTA: Tenha cuidado para não danificar os materiais do filtro. Coloque a cabeça do aspirador 4 sobre o depósito e encaixe-a em segurança ao fechar os encaixes do depósito 5.

NOTA: Retire o filtro de espuma e substitua-o pelo filtro de cartucho quando efetuar recolhas a seco.

Para Instalar Filtro de Espuma

Este aspirador requer uma conversão mínima quando passa da recolha a seco para a recolha húmida. Pode ser utilizado um filtro de cartucho limpo para aspirar pequenas quantidades de líquido. Para melhores resultados, quando aspirar grandes quantidades de líquido, retire o filtro de cartucho e quaisquer filtros de poeira descartáveis ou reutilizáveis. Instale o filtro de espuma 17, **como se mostrado na Fig. I.**

A instalação do filtro de espuma ajudar a proteger o motor e minimizará o potencial de névoa que pode aparecer no ar de exaustão ou gotejamento de líquido à volta da tampa.

Esvaziar o Depósito (Fig. J)

▲ CUIDADO: Para reduzir o risco de danos pessoais caso o aparelho se ligar acidentalmente, retire o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de esvaziar o depósito de poeiras.

1. Remova o conjunto da cabeça de alimentação do aspirador de líquidos/a seco, puxando os encaixes da tampa para fora em cada um dos lados do aspirador. Retire o conjunto da cabeça de alimentação puxando-o para cima.

2. Despeje os conteúdos do depósito no contentor de resíduos adequado

FUNCIONAMENTO POR SOPRO

▲ CUIDADO: Para evitar provocar danos pessoais em transeuntes, mantenha-os a uma distância segura dos resíduos que estão a ser soprados.

▲ ATENÇÃO: Use uma máscara antipoeiras se o sopro criar poeiras que possam ser inaladas.

▲ ATENÇÃO: Para reduzir o risco de perda de audição, coloque protetores auditivos ao usar o aspirador/soprador durante muitas horas ou quando o usar numa zona com muito ruído.

Funcionalidade de Sopro (Fig. C)

O aspirador possui uma funcionalidade de sopro. Consegue soprar serradura e outros resíduos. Pode ser usado para soprar poeiras e resíduos para fora de garagens, pátios ou entradas. Siga os passos indicados abaixo quando usar o seu aspirador como soprador.

1. Procure a porta de sopro no aspirador.
2. Coloque uma das extremidades da mangueira de 48 mm x 2,1 m na porta de sopro.
3. Coloque o aspirador na posição "ON".

Armazenamento (Fig. A)

1. Esvazie o depósito (consulte a secção Para Esvaziar o Depósito em Funcionamento).

2. Limpe o interior e o exterior do aspirador. Consulte a secção Limpeza.

3. Limpe ou substitua os filtros (consulte a secção Filtros).

4. Guarde a mangueira de sucção e o cabo de alimentação conforme mostrado na ilustração. Coloque a unidade numa sala seca e onde esteja protegida de uma utilização indevida.

Acessórios Opcionais

▲ CUIDADO: Uma vez que apenas os acessórios disponibilizados pela DeWALT foram testados com este produto, a utilização de acessórios de terceiros em conjunto com este aparelho pode ser perigosa. Para reduzir o risco de danos pessoais, apenas os acessórios recomendados da DeWALT devem ser usados em conjunto com este produto.

LIMPEZA

Para que o seu aspirador de líquidos/a seco esteja sempre na melhor condição possível, limpe o exterior com um pano humedecido com água morna e sabão suave. Para limpar o depósito:

1. Retire os resíduos.
2. Lave o depósito cuidadosamente com água morna e sabão suave.
3. Limpe-o com um pano seco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

▲ CUIDADO

Pode resolver alguns problemas pequenos sem ser necessário ligar para a assistência ao cliente.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O motor não funciona	<p>Verifique o cabo de alimentação, as fichas e a tomada.</p> <p>Certifique-se de que o botão de ligação está na posição ON (I)</p>
A capacidade de sucção diminui	<p>Remova os bloqueios existentes no adaptador de sucção, tubo de sucção, mangueira de sucção ou filtros.</p> <p>Substitua o saco de papel ou velo.</p> <p>Verifique se os filtros estão instalados corretamente.</p> <p>Limpe ou substitua os filtros.</p> <p>Esvazie o depósito (consulte a secção Para Esvaziar o Depósito em Funcionamento)</p>
O aspirador deixa de funcionar	<p>Ocorreu uma sobrecarga térmica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aspirador e retire o cabo de alimentação da tomada elétrica. 2. Esvazie o depósito, caso necessário. 3. Aguarde até a unidade arrefecer. 4. Ligue o cabo de alimentação a uma saída adequada e coloque o botão de ligação na posição ON (I) para testar.
Saem poeiras durante a aspiração	<p>Verifique se os filtros estão instalados corretamente.</p> <p>Certifique-se de que os filtros não estão danificados. Caso necessário, substitua-os.</p> <p>Certifique-se de que os vedantes dos filtros estão colocados e devidamente encaixados.</p>

⚠ CUIDADO: Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência ou por outras pessoas igualmente qualificadas, para evitar uma situação potencialmente perigosa.

⚠ CUIDADO! Este produto NÃO deve ser usado para filtrar agentes patogênicos, por exemplo COVID-19. Siga todas as orientações locais, estaduais e federais sobre práticas gerais de limpeza.



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Malli	DXV15T
Teho	220-240V / 50Hz / 1100 W
Tiivistepaine	12 kPa
Ilmavirta	42,5 L/S
Säiliön tilavuus	15 L*
Letku	48 mm x 2,1 m
Virtajohto	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Säiliön tilavuus viittaa säiliön todelliseen tilavuuteen, eikä se heijasta käytön aikana käytettävissä olevaa kapasiteettia.

Paketti sisältää

Paketti sisältää:

- 1 Ilmaletku, 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Jatkovarsi (DXVA19-1202)
- 1 Suulake ahtaisiin paikkoihin (DXVA19-1400)
- 1 Perussuulake (DXVA19-1300)
- 1 Vaahtosuodatin (DXVA20-1200A)
- 1 Kertakäyttöinen pölypussi (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ -suodatin (DXVC4001)
- 1 Työkalan sovitin (DXVA19-2780)
- 1 Paketti sisältää

- Tarkista, että työkalu, sen osat tai lisävarusteet eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta.

MÄÄRITELMÄT: Turvaohjeet

Huomiosanojen vakavuusaste on määritelty jäljempänä. Kiinnitä huomiota näihin symboleihin, kun luet käyttöohjetta.

▲ VAARA: Kertoo välittömästi vaarallisesta tilanteesta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos tilannetta vältetään.

▲VAROITUS: Kertoo mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos tilannetta ei vältetä.

▲ HUOMIO: Kertoo mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivakavaan vammaan, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS: Kertoo vaaratilanteesta, joka ei sisällä henkilövahingon vaaraa, mutta joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoon, jos tilannetta ei vältetä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

▲VAROITUS: Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava turvallisuuteen liittyviä perusvarotoimia, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilövahingon vaara pieneneisi. Näitä perusvarotoimia ovat muun muassa seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET JA TEE NIIDEN MUKAISET TOIMET ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ LAITETTA.

▲ VAROITUS: Sähköiskun vaaran vähentäminen: Älä altista laitetta sateelle. Säilytä laitetta sisätiloissa.

- Älä poistu laitteen luota, kun se on kytketty verkkovirtaan. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta myös ennen huoltoa.
- Älä anna kenenkään käyttää laitetta leikkikaluna. Valvo laitetta tarkasti, jos lapset käyttävät sitä tai jos laitetta käytetään lasten lähellä.
- Käytä tätä laitetta VAIN käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain DEWALTin suosittelemia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Palauta laite huoltokeskukseen, jos laite ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
- Älä vedä tai kannata tätä laitetta virtajohdosta äläkä käytä virtajohtoa kahvana. Älä myöskään jätä johtoa oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä anna laitteen kulkea virtajohdon yli. Pidä virtajohto poissa lämmitettyjen pintojen luota.
- Kun irrotat johtoa pistorasiasta, älä vedä johdosta, vaan tartu pistokkeesta.
- Älä käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin.
- Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukkoista on tukossa. Poista aukkoista niissä mahdollisesti oleva pöly, nukka, karvat, hiukset tai mikä tahansa muu aines, joka saattaa haitata ilmavirran kulkua.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki muut ruumiinosat poissa laitteen aukkoista ja liikkuvista osista.
- Siirrä kaikki säätimet off-asentoon ennen kuin irrotat laitteen virtajohdon pistorasiasta.
- Ole erittäin varovainen siivotessasi portaita.
- Älä käytä laitetta syttyvien tai palavien nesteiden (kuten bensiniin) keräämiseen, äläkä käytä laitetta alueilla, joissa on syttyviä tai palavia nesteitä.
- Staattinen sähkö saattaa aiheuttaa sähköiskuja kuivilla alueilla tai kun suhteellinen ilmankosteus on alhainen. Se on vain väliaikaista eikä vaikuta imurin käyttökelpoisuuteen. Staattisen sähkön aiheuttamia sähköiskuja voi vähentää lisäämällä ilmankosteutta siirrettävällä tai kiinteällä ilmankostuttimella tai käyttämällä antistaattista letkua (vakiovarusteena joissakin malleissa).
- Tyhjennä laitteen säiliö joka käyttökerran jälkeen, jotta välttäisit vaaran säiliön sisällön syttymisestä itsestään.
- ▲ **HUOMIO:** Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden ruumiilliset tai henkiset toiminnot tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo laitteen käyttöä tai opastaa siihen. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MUITA TURVAOHJEITA

- Älä ime imurilla mitään palavaa tai savuavaa ainetta, kuten savukkeita, tultikujia tai kuumaa tuhkaa.
- Älä ime imurilla mitään syttyviä räjähtäviä aineita, kuten hiiliä, viljanjyviä tai muuta hienojakoista syttyvää ainetta.
- Älä ime imurilla mitään vaarallisia, myrkyllisiä tai syöpää

aiheuttavia aineita, kuten asbestia tai torjunta-aineita. Älä koskaan ime imurilla mitään räjähtäviä nesteitä (kuten bensiniä, dieselöljyä, lämmitysöljyä, ohennetta, jne.) äläkä happoja tai liuottimia.

- Älä käytä imuria ilman suodattimia, paitsi kohdassa "Märkien aineiden imuroiminen" kerrotulla tavalla.
- Jotkin puumateriaalit sisältävät puunsuoja-aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä. Jos työskentelet tällaisten materiaalien kanssa, ole erittäin varovainen, ettet vedä niitä henkeen tai päästä niitä kosketukseen ihosi kanssa. Pyydä materiaalin toimittajalta turvallisuustiedot ja noudata niitä.

- Älä käytä imuria askeljakkarana.
- Älä pane imurin päälle painavia esineitä.
- Jos käytät jatkojohtoa, sen johtimien poikkipinta-alan on oltava riittävän suuri turvallisuuden varmistamiseksi.
- Ulkotiloissa käytettävän jatkojohdon on oltava hyväksytty ulko käyttöön.

▲ VAROITUS:

Voit vähentää altistumistasi näille kemikaaleille käyttämällä hyväksytyjä henkilösuojaimia, kuten mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen suunniteltuja pölysuojaimina. Imurissa on seuraavat varoituserkinnot.

MOOTTORIKOTELOSSA:

▲ VAROITUS:

- KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJEET VAMMAUTUMISRISKIN VÄHENTÄMISEKSI. EI SAA JÄTTÄÄ KÄYNTIIN VALVOMATTA. ÄLÄ JÄTÄ VAKUUMIA TYÖTÖNTÖÖNTÖÖNTÖÖN, KUN SE KYTKETÄÄN PÄÄLLE, PALAVIA TAI KUUMIA MATERIAALEJA. EI SAA KÄYTTÄÄ TILOISSA, JOISSA ESIINTYY RÄJÄHTÄVIÄ PÖLYJÄ, NESTEITÄ TAI HÖYRYJÄ. SÄHKÖ LAITTEET TUOTTAVAT KIPINÖITÄ, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN. EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIINIASEMILLA EIKÄ MUISSA PAIKOISSA, JOISSA VARASTOIDAAN TAI JAEALLAAN BENSIINIÄ. ÄLÄ IME IMURILLA MITÄÄN MYRKYLLISIÄ TAI SYÖPÄÄ AIHEUTTAVIA AINEITA ÄLÄKÄ MUITA TERVEDELLE VAARALLISIA AINEITA, KUTEN ASBESTIA TAI TORJUNTA-AINEITA. KÄYTÄ AINA ASIANMUKAISIA SUOJALASEJA JA HENGITYSSUOJAIMIA. LAITTEEN ALTISTUMINEN SATEELLE LISÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA. SÄILYTÄ LAITETTA SISÄTIL OISSA. IMURIN HUOLLOSSA KÄYTETTÄVIEN VARA OSIEN ON OLTAVA TÄYSIN SAMANLAISIA KUIN IMURIN ALKUPERÄISOSAT. EI SAA KÄYTTÄÄ ASKEL JAKKARANA.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET, KÄYTTÖOHJEET, PAKKAUKSESTA POISTAMISOHJEET JA

KÄYTTÖVALMIIKSI SAATTAMISEN YHTEENVETO

1. Vedä kannen salpoja ulospäin, poista moottoriyksikkö ja säiliössä mahdollisesti olevat lisävarusteet.
2. Ennen kuin asetat moottoriyksikön takaisin paikalleen, tarkista näistä käyttöohjeista, mitkä suodattimet imurissa on oltava tehtävää siivoustyötä varten.

3. Aseta moottoriyksikkö takaisin paikalleen ja paina jokaista salpaa peukalolla, kunnes salpa napsahtaa tiukasti kiinni. Varmista, että kaikki kannen salvat ovat tiukasti kiinni.

4. Asenna ilmaletku säiliön sisäntuloaukkoon.

5. Kiinnitä jatkovareet letkun lisälaitepähän. Työnnä osia kiinni toisiinsa, kunnes liitos on tuk

6. Kiinnitä jatkovareen jokin siivoistyössä tarvittava lisävaruste Kiristä liittäntä kiertämällä hiukan.


7. Työnnä pistoke pistorasiaan. Imuri on nyt valmis käyttöön.

▲ VAROITUS:

Tulipalon tai räjähdysvaaran välttämiseksi tätä imuria ei saa käyttää tiloissa, joissa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai räjähtävää pölyä. Räjähtäviä kaasuja ja höyryjä ovat muun muassa sytytyneste, liuotintyyppiset puhdistus aineet, öljymaalit, bensini, alkoholi ja aerosolit. Räjähtäviä pölyjä ovat muun muassa hiili-, alumiini-, magnesium- ja viljapöly sekä ruuti. Älä imuroi räjähtävää pölyä, syttyviä tai palavia nesteitä äläkä kuumaa tuhkaa. Älä käytä tätä imuria syytynä tai palavan nesteen suihkuttamiseen. Älä imuroi myrkyllisiä materiaaleja, jotta et altistuisi höyryjen tai pölyjen aiheuttamille terveysvaaroille.

▲ VAROITUS:

Kaksoiseristetyt Märkä/Kuiva-imurin

Maadoitusjärjestelmän sijasta kaksoiseristetyssä Märkä/Kuiva-imurissa on kaksi eristysjärjestelmää. Kaksoiseristetyssä laitteessa ei ole maadoitusväliinettä, eikä sitä pitäisi ottaa käyttöön. Kaksoiseristetyt Märkä/Kuiva-imurin huolto vaatii valtavaa varovaisuutta ja järjestelmän tunteumusta, ja sen saavat suorittaa vain pätevät huoltoammattilaiset. Kaksoiseristetyt märkä/kuiva-imurin varaosien on oltava samoja kuin alkuperäiset. Tässä kaksoiseristetyssä Märkä/Kuiva-imurissa on teksti "KAKSOISERISTETTY" ja laitteessa voi olla myös symboli  (neliön sisällä). Irrota virtajohto ennen Märkä/Kuiva-imurin sähköosien huoltoa sähköiskun vaaran välttämiseksi.

ITÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Tuotteen tai pakkauksen symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se olisi luovutettava keräyspisteeseen sähköisten ja elektronisten komponenttien kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuotetta käsitellään oikealla tavalla, tämä auttaa estämään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat kielteiset vaikutukset, jotka voivat johtua tuotteen heittämisestä yleisenä jätteenä. Lisätietoja kierrätyksestä tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätteiden keräyspalveluun tai myyntipisteeseen, josta ostit tavarat.

Ympäristönsuojelu



Erilliskeräys. Tällä symbolilla merkityjä tuotteita, paristoja ja akkuja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Tuotteet, akut ja paristot sisältävät materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää, mikä vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta. Kierrätä sähkölaitteet, paristot ja akut paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja on sivustossa www.2helpU.com

Kuvaus (kuva A)

▲ VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkötyökaluun tai mihinkään sen osaan. Seurauksena voi olla omaisuus- tai henkilövahinko.

- 1 Yläkahva
- 2 Virtajohto
- 3 Virtakytkin
- 4 Moottoriyksikkö
- 5 Säiliön salpa
- 6 Säiliö
- 7 Imuletku
- 8 Lisälaatikko / johtinkääre
- 9 Suodattimet
- 10 Kiinnitetty letku
- 11 Laajennus sauvien säilytysalue
- 12 Pussi

KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT (kuvat A-C)

▲ VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi sammuta laitteesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin lisäät tai poistat lisävarusteita, säädät tai muutat laitteen kokoonpanoa tai ennen kuin teet laitteeseen korjauksia. Laitteen tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa vammoja.

▲ VAROITUS: Suodatinten 9 on aina oltava asennettuna imuroitaessa, paitsi tilanteessa, joka on kuvattu Käyttö-luvun kohdassa "Märkien aineiden imuroiminen". Hienojakoista pölyä imuroitaessa kannattaa käyttää paperipussia tai fleecepussia, jotta säiliön tyhjentäminen helpottuisi.

1. Jos käytät paperi- tai fleecepussia 12, asenna se kuvassa B näytetyllä tavalla.

HUOMAUTUS: Ole huolellinen, ettei pussi repeydy.

Aseta pussi tiukasti sisääntuloaukon 10 ympärille, jotta pussi olisi sisääntuloaukossa tiiviisti. Näin imurin pölynkeräyskyky on paras mahdollinen.

2. Aseta moottoriyksikkö 4 säiliön päälle ja kiinnitä se sulkemalla säiliön salvat 5.

3. Aseta letkun pää 7 pidikkeeseen letkun tyhjiöporttiin 10 ja kiristä letkun pää säiliöön.

KÄYTTÖ**Käyttöohjeet (kuva A, D, E)**

▲ VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja sovellettavia määräyksiä.

▲ VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi sammuta laitteesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin lisäät tai poistat lisävarusteita, säädät tai muutat laitteen kokoonpanoa tai ennen kuin teet laitteeseen korjauksia. Laitteen tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa vammoja.

1. Työnnä virtajohto sopivaan pistorasiaan.

2. Aseta virtakytkin 3 ON-asentoon (I).

3. DEWALT-rakennusimurissa on DEWALT-liitäntäjärjestelmä. Sen ansiosta imuletkun liittäminen 7 laitteeseen on nopeaa ja varmaa. Liitin 13 sopii DEWALT

-yhteensopiviin työkaluihin suoraan tai sovittimen avulla (sovittimia on saatavana paikalliselta DEWALT-jälleenmyyjältä). Sovitinvalkoima on luettu Lisävarusteet-kohdassa.

HUOMAUTUS: Jos käytät sovittinta, varmista, että se on kunnolla liitetty imuriin ennen kuin teet seuraavat toimet.

KÄYTTÖOHJEET**Käytetyn pölypussin poistaminen tai vaihtaminen (kuva A)**

▲VAROITUS: Käytettyä pölypussia käsiteltäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten pölysuojaimia ja käsineitä.

1. Sammuta imuri ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

2. Avaa säiliön salvat 5 ja poista moottoriyksikkö 4.

3. Vedä pölypussi varovasti irti sisääntuloaukosta 10

4. Sulje pölypussin aukko tiiviisti, kun poistat pussin imurista.

5. Vie pölypussi asianmukaiseen jätteastiaan määräysten mukaisesti.

Märkien aineiden imuroiminen (kuva A, G)

▲ VAROITUS: Jos imurista tulee ulos vaahtoa tai nestettä, sammuta imurista virta välittömästi.

▲ HUOMIO: Puhdista vedenpinnan rajoitinlaite säännöllisesti ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.

Katso kuva G.

▲ HUOMAUTUS: ÄLÄ poista kohoaa 14, koska sen poistaminen vahingoittaa imuria. Koho estää vettä pääsemästä moottoriin. Ennen kuin käytät imuria märkien aineiden imurointiin

- varmista, että säiliö on tyhjä, eikä siellä ole liikaa pölyä.
- poista suodattimet 9.

▲VAROITUS: Älä käytä imuria tässä kokoonpanossa luokan L pölyn imurointiin.

Säiliön tyhjentäminen (kuva A, G)

Kun säiliö on täynnä, kohoventtiili 14 estää ilman pääsyn moottoriin. Tällöin moottorin ääni muuttuu välittömästi. Kun moottori vinkuu ja imuri lakkaa imemästä vettä/ilmaa, tyhjennä säiliö.

1. Sammuta imuri ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

2. Avaa säiliön salvat 5 ja poista moottoriyksikkö 4.

3. Tyhjennä säiliön 6 sisältö sopivaan jätessäiliöön tai viemäriin.

Imurin muuttaminen takaisin kuivien aineiden imuriksi (kuva A)

1. Tyhjennä säiliö, lisätietoja on kohdassa "Tyhjennä säiliö" Ohjeet.

2. Käännä säiliö ylösalaisin ja anna sen kuivua. Märkkää säiliötä EI SAA KÄYTTÄÄ kuivien aineiden imurointiin.

3. Aseta moottoriyksikkö 4 tasaiselle alustalle ja anna sen kuivua.

4. Kun moottoriyksikkö on kuivunut, asenna suodattimet takaisin. Katso ”Ylläpito”-kohdan ”Suodattimet”-alakohta.

5. Kun säiliö on kuivunut, aseta moottoriyksikkö 4 säiliön päälle ja kiinnitä se sulkemalla säiliön salvat 5 .

Virran katkaisu/imurin kuljettaminen (kuva A)

1. Aseta virtakytkin OFF-asentoon.

2. Irrota imurin virtajohto pistorasiasta.

3. Kierrä virtajohto 2 imurin yläkahvan/johdonsäilytys paikan 8 ympäri kuvassa esitetyllä tavalla.

4. Kun kuljetat imuria ajoneuvossa, kiinnitä imuri hyvin.

YLLÄPITO

DEWALT-laitteesi on suunniteltu toimimaan pitkiä aikoja ja se tarvitsee vain vähän ylläpitoa. Laitetta on kuitenkin hoidettava oikein ja se on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi asianmukaisesti.

▲ VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi sammuta laitteesta virta ja irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin lisäät tai poistat lisävarusteita, säädät tai muutat laitteen kokoonpanoa tai ennen kuin teet laitteeseen korjauksia. Laitteen tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa vammoja.

▲ VAROITUS: Huollettaessa laite on purettava, puhdistettava ja huollettava niin, että se ei aiheuta vaaraa huoltohenkilökunnalle tai muille henkilöille. Asianmukaisiin varotoimiin kuuluu laitteen dekontami naatio ennen sen purkamista, paikallisen suodatetun ilmanvaihdon järjestäminen tilaan, jossa laite puretaan, huoltotilan puhdistaminen ja sopivien henkilösuojainten käyttö.

• Laite on vietävä valmistajan tai valmistajan kouluttaman henkilön tarkistettavaksi vähintään vuosittain.

Tarkistukseen kuuluu muun muassa suodattimen tarkistus vaurioiden varalta, laitteen ilmatiivyyden tarkistus ja hallintamekanismin toiminnan tarkistus.

• Laitetta huollettaessa tai korjattaessa kaikki sellaiset kontaminoituneet osat, joita ei saada puhdistettua tyydyttävällä tavalla, on hävitettävä läpäisemättömissä jätesäkeissä tällaista jätettä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

• Jos pölynerottimen poistoilma palautetaan huoneeseen, huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihtonopeus L.

(HUOMAUTUS: Noudata kansallisia määräyksiä.)

Suodatin (kuva A, H, I)

Suodattimen hoito

Tämän pölynimurin mukana toimitetut suodattimet ovat pitkäikäisiä suodattimia. Jotta suodattimet estäisivät tehokkaasti pölyn päättymisen takaisin ilmaan, suodattimet on EHDOTTOMASTI asennettava oikein ja niiden on oltava hyväkuntoisia.

▲ VAROITUS: Suodattimia käsiteltäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten hengityssuojaimia ja käsineitä.

Suodattimien poistaminen

1. Aseta virtakytkin 3 OFF-asentoon (O) ja irrota virtajohto pistorasiasta.

2. Avaa säiliön salvat 5 ja poista moottoriyksikkö 4 säiliöstä. Aseta moottoriyksikkö tasaiselle alustalle ylösalaisin.

3. Tartu kutakin suodatinta 9 muovisesta päätykannesta ja käännä suodatinta vastapäivään. Poista suodatin moottoriyksiköstä varovasti, jotta asennusreikään ei putoaisi roskia.

HUOMAUTUS: Varo vahingoittamasta suodatinmateriaalia.

4. Jos moottoriyksikön 4 alapuoli on puhdistettava, käytä puhdistamiseen miehdolla saippuavedellä kostutettua liinaa ja anna moottoriyksikön kuivua. Vie liina asianmukaiseen jäteastiaan.

5. Tarkista, ettei suodattimissa ole kulumia, repeämiä tai muita vaurioita.

HUOMAUTUS: Jos lainkaan epäilet suodatinten kuntoa, suodattimet on EHDOTTOMASTI vaihdettava. ÄLÄ jatka imurin käyttämistä, jos suodattimet ovat vahingoittuneet.

▲ VAROITUS: Älä koskaan puhdistaa suodattimia paineilmalla tai harjalla, sillä ne voivat vahingoittaa suodatinkalvoa, jolloin pöly pääsee suodattimen läpi. Napautaa suodatinta tarvittaessa kovaa pintaa vasten tai huuhtelee suodatin huoneenlämpöisellä vedellä ja anna sen kuivua ilmassa. Suodattimia ei yleensä tarvitse puhdistaa, ei edes vaikka ne olisivat pölyn peitossa. Suodatinten automaattinen puhdistusjärjestelmä pitää suodatinten suorituskyvyn mahdollisimman hyvänä. Jos suodatinkalvo näyttää vaurioituneelta, vaihda suodattimet. Suodattimien käyttöikä on yleensä 6–12 kuukautta käyttötavasta ja hoidosta riippuen.

Suodattimien asennus

1. Varmista, että suodattimen tiiviste 15 on tukevasti paikoillaan.

2. Kohdista suodattimen kierteet 16 moottoriyksikön kierteisiin ja käännä suodatinta kohtuullista voimaa käyttäen myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

HUOMAUTUS: Varo vahingoittamasta suodatinmateriaalia. Aseta moottoriyksikkö 4 säiliön päälle ja kiinnitä se sulkemalla säiliön salvat 5 .

HUOMAUTUS: Kun suoritat kuivia poimintoja, poista vaahtomuovisuodatin ja vaihda patruunasuodatin sen tilalle.

Vaahtosuodattimen asentaminen

Tämän puhdistuslaitteen vaihtaminen kuivasta poiminnasta kosteaan poimintaan vaatii minimaalisen muutoksen. Pienet nestemäärät voidaan imuroida käyttämällä puhdasta patruunasuodatinta. Kun imuroit paljon nestettä, on suositeltavaa poistaa patruunasuodatin ja mahdolliset uudelleenkäytettävät tai kertakäyttöiset pölysuodattimet parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Asenna vaahtomuovisuodatin 17 , **kuvan I mukaisesti**. Asentamalla vaahtosuodattimen voit vähentää nesteen vuotamista kannen ympärille ja poistoilmassa mahdollisesti esiintyvää huurtumista sekä suojata moottoria.

Tyhjennä säiliö (kuva J)

▲ VAROITUS: Laitteen tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa vammoja. Irrota siksi virtajohto ennen pölysäiliön tyhjentämistä.

- Poista moottoriyksikkö imurista avaamalla imurin kannen sivuilla olevat salvat. Nosta moottoriyksikkö pois imurista.
- Tyhjennä säiliön sisältö asianmukaiseen jäteastiaan.

PUHALLUSKÄYTTÖ

▲ VAROITUS: Pidä sivulliset poissa imurin luota, jotta imurin puhaltamat roskat eivät osuisi heihin.

▲ HUOMIO: Käytä pölysuojainta, jos puhaltamisesta syntyy pölyä, joka saattaa joutua hengitysteihin.

▲HUOMIO:Käytä kuulovaurion riskin pienentämiseksi kuulosuojaimia, jos käytät imuria/puhallinta pitkään tai jos käyttöpaikka on meluisa. Imurissa on puhallintoiminto.

Puhallustoiminto (kuva C)

Imurissa on puhallintoiminto. Imuri kykenee puhaltamaan sahanpurua ja muita roskia. Imuria voidaan käyttää pölyn ja roskien puhaltamiseen pois autotalleista, terasseilta ja pihateiltä. Voit käyttää imuria puhaltimena tekemällä seuraavat toimet:

- Paikanna imurin puhallusaukko.
- Työnnä 48 mm x 2,1 m:n letkun toinen pää puhallusaukkoon.
- Kytke imuriin virta.

Säilytys (kuva A)

1. Tyhjennä säiliö, lisätietoja on "Käyttö"-kohdan "Tyhjennä säiliö"-alakohdassa.

2. Puhdistusta imuri sisältä ja ulkoa. Lisätietoja on kohdassa "Puhdistaminen".

3. Puhdistusta tai vaihda suodattimet, lisätietoja on kohdassa Suodattimet.

4. Varastoi imuletku ja virtajohto kuvassa esitetyllä tavalla. Vie imuri kuivaan huoneeseen ja estä imurin luvaton käyttö.

Valinnaiset lisävarusteet

▲VAROITUS: Ainoastaan DEWALTin valmistamat lisävarusteet on testattu tämän tuotteen kanssa, joten muiden kuin DEWALTin valmistamien lisävarusteiden käyttö tämän tuotteen kanssa voi olla vaarallista. Tapaturmariskin vähentämiseksi on suositeltavaa käyttää vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.

PUHDISTAMINEN

Märkä-/kuivaimurin ulkoasu säilyy siistinä, kun puhdistat imurin liinalla, joka on kostutettu lämpimällä miedolla saippuavedellä.

Säiliön puhdistaminen:

- Tyhjennä roskat.
- Pese säiliö huolellisesti lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla.
- Pyyhi kuivalla liinalla.

VIANMÄÄRITYS

▲ VAROITUS

Pienet ongelmat ovat usein korjattavissa ilman asiakastuen apua.

ONGELMA	RATKAISU
Moottori ei toimi	Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
	Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa (I)
Imukyky heikkenee	Poista suulakkeessa, imuputkessa, imuletkussa tai suodattimissa olevat tukokset.
	Vaihda paperi- tai fleecepussi
	Tarkista, että suodattimet on asennettu oikein.
	Puhdista tai vaihda suodattimet.
	Tyhjennä säiliö, lisätietoja on "Käyttö"-kohdan alakohdassa "Tyhjennä säiliö".
Imuri sammuu	Ylikuumenemissuojaus on aktivoitunut: 1. Katkaise imurista virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Tyhjennä säiliö tarvittaessa. 3. Anna imurin jäähtyä. 4. Työnnä virtajohto sopivaan pistorasiaan ja kokeile käynnistyykö imuri, kun asetat virtakytkimen ON-asentoon (I).
Pölyä tulee ulos imuroitaessa	Tarkista, että suodattimet on asennettu oikein.
	Varmista, että suodattimet eivät ole vahingoittuneet; vaihda suodattimet tarvittaessa.
	Varmista, että suodattimien tiivisteet ovat tukevasti paikoillaan.

▲ VAROITUS: Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö.

▲ VAROITUS!

Tätä tuotetta EI tule käyttää patogeeniin, esimerkiksi COVID-19, suodattamiseen. Noudata kaikkia paikallisia, osavaltioiden ja liittovaltion yleisiä puhdistusmenetelmiä koskevia ohjeita.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modell	DXV15T
Ström	220-240V / 50Hz / 1100 W
Tätningstryck	12 kPa
Luftflöde	42,5 L/S
Tankkapacitet	15 L*
Slang	48 mm x 2,1 m
Strömkabel	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Tankkapacitet avser faktisk tankvolym och återspeglar inte tillgänglig kapacitet under drift.

Förpackningen innehåller

Förpackningen innehåller:

- 1 48 mm x 2,1 m luftslang (DXVA19-2600A)
- 2 Teleskoprör (DXVA19-1202)
- 1 Fogmunstycke (DXVA19-1400)
- 1 Textilmunstycke (DXVA19-1300)
- 1 Dammsugarpåse (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™-filter (DXVC4001)
- 1 Verktygsadapter (DXVA19-2780)
- 1 Skumfilter (DXVA20-1200A)
- 1 Förpackningen innehåller

• Kontrollera om det finns skador på verktyget, delarna eller tillbehören som kan ha uppstått under transport.

• Läs noggrant igenom och se till att du förstår den här bruksanvisningen före användning.

DEFINITIONER: RIKTLINJER FÖR SÄKERHET

Definitionerna nedan beskriver säkerhetsnivån för varje signalord. Läs igenom bruksanvisningen och uppmärksamma dessa symboler.

▲ FARA: Anger en överhängande farlig situation som leder till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.

▲ VARNING: Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.

▲ FÖRSIKTIGHET: Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till smärre eller lindriga personskador om den inte undviks.

OBSERVERA: Anger ett förfarande som inte är kopplat till personskador men som kan leda till skador på egendom om det inte undviks.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

▲ VARNING: När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande:

LÄS IGENOM OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR APPARATEN.

▲ VARNING: För att minska risken för elektriska stötar. Utsätt inte för regn. Förvara inomhus.

- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till en strömkälla. Koppla bort den från uttaget när den inte används och före underhåll.
 - Apparaten får inte användas som leksak. Var uppmärksam när apparaten används av eller i närheten av barn.
 - Använd apparaten ENDAST på de sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av DEWALT.
 - Använd inte den här apparaten med en skadad kabel eller kontakt. Om apparaten inte fungerar på rätt sätt eller om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten ska den lämnas till ett servicecenter.
 - Undvik att dra eller bära apparaten i kabeln, använd kabeln som handtag, stänga en dörr med kabeln i kläm eller dra kabeln runt vassa kanter eller hörn. Dra inte apparaten över kabeln. Håll kabeln borta från varma ytor.
 - Koppla inte bort apparaten genom att dra i kabeln. Koppla bort den genom att dra i kontakten, inte i kabeln.
 - Hantera inte kontakten eller apparaten med våta händer.
 - Stoppa inte in föremål i apparatens öppningar. Använd inte apparaten om någon öppning är blockerad. Håll öppningarna rena från damm, ludd, hår och annat som kan försämrå luftflödet.
 - Håll hår, lösa kläder, fingrar och kroppsdelar borta från öppningarna och de rörliga delarna.
 - Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur apparaten.
 - Var extra försiktig när du rengör trappor.
 - Använd inte apparaten för att suga upp lättantändliga eller brandfarliga vätskor, till exempel bensin, och använd den inte i utrymmen där lättantändliga eller brandfarliga vätskor finns.
 - Statiska stötar kan förekomma i torra utrymmen eller om luftens relativa fuktighet är låg. Detta är bara tillfälligt och påverkar inte användningen av dammsugaren. Minska förekomsten av statiska stötar genom att göra luften fuktigare med en luftfuktare eller använd en antistatisk slang (standard på vissa modeller).
 - Undvik självantändning genom att tömma behållaren efter varje användning.
 - ▲ FÖRSIKTIGHET:** Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller begränsad erfarenhet eller kunskap, såvida de inte använder apparaten under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används av någon som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- ### SPARA DESSA INSTRUKTIONER YTTRELLIGARE SÄKERHETSFORESKRIFTER
- Sug inte upp något som brinner eller ryker, till exempel cigaretter, tändstickor eller het aska.
 - Använd inte för att suga upp brandfarliga explosiva material, till exempel kol, korn eller annat finfördelat brandfarligt material.
 - Använd inte för att suga upp farliga, giftiga eller cancerframkallande material, till exempel asbest eller bekämpningsmedel.

- Sug inte upp explosiva vätskor (till exempel bensin, dieselojla, eldningsolja, förtunningsmedel osv.), syra eller lösningsmedel.
- Använd inte dammsugaren utan filter, utom på de sätt som beskrivs under Våt-dammsugning.
- En del träprodukter innehåller skyddsmedel som kan vara giftiga. Var extra försiktigt för att undvika inandning och hudkontakt när du arbetar med dessa material. Efterfråga och följ all säkerhetsinformation från materialleverantören.
- Använd inte dammsugaren som trappstege.
- Ställ inte tunga föremål på dammsugaren.
- En förlängningskabel måste ha lämplig kabelstorlek av säkerhetsskäl.
- Om en förlängningskabel ska användas utomhus måste den ha märkning för det.

▲ VARNING!

Minska din exponering för kemikalier genom att bära godkänd säkerhetsutrustning, såsom en dammfiltermask som är särskilt utformad för att filtrera bort mikroskopiska partiklar. För din bekvämlighet och säkerhet finns följande varningsetiketter på dammsugaren.

PÅ MOTORKÅPAN :

▲ VARNING:

• FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR MÅSTE ANVÄNDAREN LÅSA IGENOM BRUKSANVISNINGEN. LÅT INTE APPARATEN VARA PÅSLAGEN UTAN UPSIKT. LÅT INTE VACUUMET OÖVENTAD NÄR DET SKÄTT PÅ, BRANDFARLIG ELLER VARMA MATERIAL. ANVÄND INTE I NÄRHETEN AV DAMM, VÅTSKOR ELLER ÅNGOR SOM ÄR EXPLOSIVA. ELEKTRISKA APPARATER PRODUCERAR LJUSBÅGAR OCH GNISTOR SOM KAN ORSAKA BRAND ELLER EXPLOSION. ANVÄND INTE PÅ BENSINSTATIONER ELLER NÅGON ANNANSTANS DÄR BENSIN FÖRVARAS ELLER DISTRIBUTERAS. SUG INTE UPP GIFTIGA ELLER CANCERFRAMKALLANDE MATERIAL ELLER ANDRA HÄLSOFARLIGA MATERIAL SÅSOM ASBEST OCH BEKÄMPNINGSMEDEL. ANVÄND ALLTID ÖGONSKYDD OCH ANDNINGSSKYDD. MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN. FÖRVARA INOMHUS. ANVÄND ENDAST IDENTISKA RESERVDLAR VID SERVICE. FÅR INTE ANVÄNDAS SOM TRAPPSTEGE.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER ANVÄNDNINGSTRUKTIONER SAMMANFATTNING AV

UPPACKNING OCH MONTERING

1. Dra lockspärrarna utåt, ta bort drivenheten och tillbehör som kan ha fraktats i tanken.
2. Innan du sätter tillbaka drivenheten, se den här bruksanvisningen för att kontrollera att du har installerat rätt filter för rengöring.
3. Sätt tillbaka drivenheten och tryck med tummen på varje spärr tills den klickar på plats.
4. Se till att alla spärrar är ordentligt fastspända.
5. Sätt in luftslangens ände i tankens inlopp. Sätt fast

förlängningsröret i slangens ände. Tryck lätt tills det sitter fast ordentligt.

6. Sätt fast något av rengöringstillbehören (beroende på rengöringskraven) på förlängningsröret. Vrid försiktigt så att det sitter fast ordentligt.


7. Sätt in kontakten i vägguttaget. Dammsugaren är klar att användas.

▲ VARNING:

Minska risken för brand och explosion genom att inte använda dammsugaren i områden med lättantändliga gaser, ångor eller explosivt damm i luften. Lättantändliga gaser och ångor omfattar men är inte begränsade till: tändvätska, lösningsmedel, oljebaserad färg, bensin, alkohol och aerosolsprej. Explosivt damm omfattar men är inte begränsat till: kol, magnesium, aluminium, spannmålspulver och krot. Dammsug inte explosivt damm, lättantändliga eller brandfarliga vätskor eller varm aska. Använd inte dammsugaren för att spruta ut lättantändliga eller brandfarliga vätskor. Minska risken för hälsofaror från ångor och damm genom att inte dammsuga upp giftiga material.

▲ VARNING:

TJENESTE AF DOBBELT-ISOLERET VÅT/TØR STØVSUGER

Våt-/Torrdammsugaren är konstruerad med dubbel isolering i stället för jordning. En dubbelisolerad apparat levereras inte med någon jordningsanordning och bör inte heller läggas till. Service av en dubbelisolerad Våt-/Torrdammsugare kräver enorm försiktighet och kunskap om systemet, och bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Ersättningsdelar som används för den dubbelisolerade Våt-/Torrdammsugaren måste vara identiska med de originaldelar som de ersätter. Denna dubbelisolerade Våt-/Torrdammsugare är märkt med orden "DUBBELISOLERAD" och symbolen  (kvadrat i en kvadrat) kan också vara markerad på apparaten. Innan du utför service på Våt-/Torrdammsugarens elektriska komponenter ska du koppla ur strömkabeln för att minska risken för elektriska stötskador.

VIKTTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Symbolen på produkten eller förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den lämnas in till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska komponenter. Genom att säkerställa att produkten behandlas på rätt sätt kommer detta att hjälpa till att förhindra den negativa påverkan på miljön och hälsan som kan bli resultatet av att produkten kastas som allmänt avfall. För ytterligare information om återvinning bör du kontakta de lokala myndigheterna, återvinningstjänsten eller försäljningsstället där du köpte varorna.

Skydda miljön



Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med den här symbolen får inte kasseras som hushållsavfall.

Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas, vilket minskar efterfrågan på råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information finns på www.2helpU.com

Beskrivning (Fig. A)

⚠ VARNING: Den elektriska apparaten och dess delar får inte modifieras. Det kan orsaka skador på apparaten eller personer.

- 1 Övre handtag
- 2 Strömkabel
- 3 Strömbrytare
- 4 Drivenhet
- 5 Spärr för behållaren
- 6 Behållare
- 7 Dammsugarslang
- 8 Förlängning trycker på lagringsområdet
- 9 Filter
- 10 Fast slang
- 11 Tillbehörslåda/sladdar
- 12 Dammsugarpåse

MONTERING OCH JUSTERINGAR (Fig. A–C)

⚠ VARNING: Minska risken för skador genom att stänga av apparaten och koppla bort den från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehören, justerar eller ändrar konfigurationen eller gör några reparationer. Oavsiktlig start kan orsaka personskador.

⚠ VARNING: Filtrén 9 måste alltid vara på plats under dammsugning, utom på det sätt som beskrivs under Våt dammsugning under Användning. När du dammsuger fint damm kan du använda en extra papperspåse eller filt påse för att göra det lättare att tömma behållaren.

1. Om du använder en extra pappers- eller filt påse 12 ska den sättas in enligt figur B.

OBSERVERA: Var försiktig så att du inte river sönder påsen. Placera påsen i inlopp 10 för att få en tät försegling för maximal dammuppsugning

2. Placera drivenheten 4 på behållaren och sätt fast den genom att stänga spärrarna 5
3. Sätt in slutet av slangens 7 i klämman i slangens vakuumport 10 och dra åt slutet av slangens till tanken.

ANVÄNDNING

Användningsinstruktioner (Fig. A, D, E)

⚠ VARNING: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpliga föreskrifter.

⚠ VARNING: Minska risken för skador genom att stänga av apparaten och koppla bort den från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehören, justerar eller ändrar konfigurationen eller gör några reparationer. Oavsiktlig start kan orsaka personskador.

1. Sätt in strömkabeln i ett lämpligt uttag.
2. Tryck strömbrytaren 3 till ON-läget (I).
3. DEWALT-grovdammsugaren är utrustad med DEWALT-kopplingsystemet. Det ger snabb och säker koppling mellan dammsugarslangen och elverktyget. Kopplingen 13 ansluts direkt till DeWALT-kompatibla verktyg eller via en adapter (kan köpas hos DEWALT-återförsäljare). Se avsnittet Tillbehör för detaljerad information om tillgängliga adapterar.

OBSERVERA: Om du använder en adapter måste du se till att den är ordentligt ansluten till verktygets utlopp innan du följer stegen nedan.

ANVÄNDNINGSPROCEDUR

Ta bort/byt ut den använda dammsugarpåsen (Fig. A)

⚠ VARNING: Du bör använda lämplig skyddsutrustning, såsom dammfiltermask och handskar, när du hanterar använda dammsugarpåsar.

1. Stäng av dammsugaren och dra ut kabeln ur uttaget.
2. Lossa behållarens spärrar 5 och ta bort drivenheten 4.
3. Dra ut påsen försiktigt från inlopp 10.
4. Håll påsöppningen ordentligt tät när du tar bort påsen från maskinen.
5. Kassera dammsugarpåsen enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

Våt dammsugning (Fig. A, G)

⚠ VARNING: Om det kommer ut skum eller vätska från maskinen ska du stänga av den omedelbart.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Rengör begränsningsanordningen för vattennivån regelbundet och undersök om den har tecken på skador.

Se Fig. G.

⚠ OBSERVERA: Ta INTE bort flottören 14 eftersom det skadar dammsugaren. Flottören förhindrar att vatten kommer in i motorn. Innan du använder dammsugaren för våtdammsugning:

- Se till att behållaren är tom och inte innehåller överflödigt damm.
- Ta bort filtrén 9.

⚠ VARNING: Använd inte maskinen med inställning för damm i klass L.

Tömma behållaren (Fig. A, G)

Flottörventilen 14 blockerar luften till motorn när behållaren är full och motorljudet förändras direkt. Om motorn har ett gällt ljud och luft-/vattenflödet stannar ska du tömma behållaren.

1. Stäng av dammsugaren och dra ut kabeln ur uttaget.
2. Lossa behållarens spärrar 5 och ta bort drivenheten 4.
3. Töm innehållet i behållaren 6 i ett lämpligt kärl eller avlopp.

Återgå till torrdammsugning (Fig. A)

1. Töm behållaren, se Tömma behållaren Instruktioner.
2. Placera behållaren upp och ned tills den torkat. Använd INTE en våt behållare för torrdammsugning.
3. Placera drivenheten 4 på en plan yta tills den torkat.
4. Sätt tillbaka filtrén när drivenheten har torkat. Se Filter under Underhåll.

5. När behållaren är torr sätter du drivenheten på behållaren och sätter fast den genom att stänga spärrarna 4.

Stänga av/transportera dammsugaren (Fig. A)

1. Sätt strömbrytaren i OFF-läge
2. Koppla bort enheten.
3. Linda upp strömkabeln 2 runt det övre handtaget/kabelupplindningen 8 enligt bilden.
4. När du transporterar maskinen ska den spännas fast.

UNDERHÅLL

DEWALT-apparaten har utformats för att användas under lång tid med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande användning är beroende av korrekt skötsel och regelbunden rengöring.

▲ VARNING: Minska risken för skador genom att stänga av apparaten och koppla bort den från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehören, justerar eller ändrar konfigurationen eller gör några reparationer. Oavsiktlig start kan orsaka personskador.

▲ VARNING: För användarservice måste maskinen demonteras, rengöras och servas, i den utsträckning det rimligen är möjligt, utan att orsaka risker för underhållspersonal och andra. Lämpliga för siktighetsåtgärder omfattar dekontaminering före demontering, ombesörjning av filtrerad frånluftsventilation i utrymmet där maskinen demonteras, rengöring av underhållsutrymmet och lämplig skyddsutrustning.

- Tillverkaren, eller en instruerad person, ska utföra en teknisk inspektion minst en gång per år som består av till exempel inspektion av filtret efter skador, maskinens försegling och korrekt funktion hos kontrollmekanismen.
- Vid service- och underhållsåtgärder ska alla förorenade delar som inte kan rengöras på ett tillfredsställande sätt kasseras. Delarna ska kasseras i täta påsar i enlighet med gällande föreskrifter för sådant avfall.
- För dammsugare är det nödvändigt att tillhandahålla tillräcklig luftcirkulation L i rummet om frånluften matas in tillbaka i rummet.

(OBSERVERA: Referens till nationella bestämmelser krävs.)

Filter (Fig. A, H, I)

Filterskötsel

Filtren som medföljer dammsugaren är långtidsfilter. För att minimera återcirkulering av damm MÅSTE filtren installeras på rätt sätt och i gott skick.

▲VARNING: Du bör använda lämplig skyddsutrustning såsom dammfiltermask och handskar när du hanterar filtren.

Ta bort filtren

1. Sätt strömbrytaren 3 i OFF-läge (O) och koppla bort kabeln från uttaget.
2. Lossa behållarens spärrar 5 och ta bort drivenheten 4 från behållaren. Placera drivenheten upp och ned på en plan yta.

3. Vrid varje filter 9 motsols genom att ta tag i plastlocket enligt bilden, och ta bort det försiktigt från drivenheten så att inte partiklar faller in i monteringshålet.

OBSERVERA: Var försiktig så att du inte skadar filtermaterialet.

4. Om undersidan av drivenheten 4 behöver rengöras använder du en trasa som är lätt fuktad med vatten och mild tvål och låter den därefter torka. Kassera trasan i lämpligt kärl.

5. Undersök filtren för att se om det finns slitage, revor eller andra skador.

▲OBSERVERA: Om det finns någon tvekan om filtrens skick MÅSTE de bytas ut. Fortsätt INTE att använda filtren om de är skadade.

▲VARNING: Använd aldrig tryckluft eller en borste för att rengöra filtren. Det skadar filtermembranet så att damm kan passera genom filtret. Vid behov kan du slå det lätt mot en hård yta eller skölja det med rumstempererat vatten och låta lufttorka. Rengöring av filtren är oftast onödigt, även om de är täckta av damm. Det automatiska filterrengöringssystemet fortsätter att ha maximala prestanda och att fungera. Om det finns synliga fel på filtermembranet ska filtren bytas ut. Filtren håller normalt i mellan sex och tolv månader beroende på användning och skötsel.

Installera filtren

1. Kontrollera att filtretätningen 15 sitter fast på plats.
2. Passa in filtergångarna 16 mot gångarna på drivenheten och vrid filtret medsols med måttlig kraft tills det sitter fast.

OBSERVERA: Var försiktig så att du inte skadar filtermaterialet.

3. Placera drivenheten 4 på behållaren och sätt fast den genom att stänga spärrarna 5.

NOTERA: Vid torra upptagningar, ta bort skumfiltret och sätt in patronfiltret i dess ställe.

Installera skumfilter

Processen för att ändra denna dammsugare från torr till fuktig uppsamling kräver minimal konvertering. Små mängder vätska kan sugas upp med ett rent patronfilter. Vid dammsugning av stora mängder vätska, ta bort patronfiltret och eventuella engångs- eller återanvändbara partikelfilter för bästa resultat. Installera skumfiltret 17, som visas i Fig. I. När skumfiltret är installerat ger det motorskydd genom att minska risken för imma i frånluften eller vätska som sipprar runt locket.

Töm tanken (Fig. J)

▲VARNING: Minska risken för personskador från oavsiktlig start genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget innan du tömmer dammtanken.

1. Ta bort drivenheten från dammsugaren genom att dra utåt på lockclipsen som finns på varje sida av dammsugaren. Lyft av drivenheten.

2. Töm tankens innehåll i lämplig avfallsbehållare.

ANVÄNDNING AV BLÅSFUNKTIONEN

▲ VARNING: Skydda personer i närheten mot flygande partiklar.

▲ FÖRSIKTIGHET: Använd en dammfiltermask om det kommer ut damm vid utblåsningen.

▲ FÖRSIKTIGHET: Minska risken för hörselskador genom att ha på dig hörselskydd när du använder blåsfunktionen under längre tid och i bullriga miljöer.

Blåsfunktion (Fig. C)

Dammsugaren har en blåsfunktion. Den kan blåsa bort sågspån och andra partiklar. Den kan användas för att blåsa bort damm och partiklar från garage, uteplatser och uppfarter. Följ stegen nedan om du vill använda dammsugaren som en blåsmaskin.

1. Leta upp blåsporten på dammsugaren.

2. Sätt in ena änden av slangen på 48 mm x 2,1 m i blåsporten.

3. Starta dammsugaren.

Förvaring (Fig. A)

1. Töm behållaren, se Tömma behållaren under Användning.

2. Rengör dammsugaren inuti och utanpå. Se Rengöring.

3. Rengör eller byt ut filtren, se Filter.

4. Förvara dammsugarslangen och strömkabeln så som det visas i bilden. Placera enheten i ett torrt rum och se till att obehöriga inte kan använda den.

Tillbehör

▲ VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som DEWALT erbjuder inte har testats med den här produkten, kan användning av sådana tillbehör vara farligt. För att minska risken för skador bör endast tillbehör som rekommenderas av DEWALT användas med den här produkten.

RENGÖRING

Håll dammsugaren ren och snygg genom att rengöra utsidan med en trasa som är lätt fuktad med vatten och mild tvål.

Rengöra tanken:

1. Töm ut partiklar.

2. Tvätta tanken noggrant med varmt vatten och mild tvål.

3. Torka ur den med en torr trasa.

FELSÖKNING

▲ VARNING

Mindre problem kan ofta åtgärdas utan att ringa kundservice.

PROBLEM	LÖSNING
Motorn startar inte	Kontrollera strömkabeln, kontakterna och uttaget.
	Kontrollera att strömbrytaren är i ON-läget (I)
Sugkapaciteten minskar	Ta bort blockeringar i sugmunstycket, dammsugarslangen eller filtren.
	Byt ut papperspåsen eller filt påsen.
	Kontrollera att filtren har satts i på rätt sätt.
	Rengör eller byt ut filtren.
Dammsugaren stänger av sig	Det termiska överbelastningsskyddet har löst ut: 1. Stäng av dammsugaren och koppla bort den från strömkällan. 2. Töm behållaren om det behövs. 3. Låt enheten svalna. 4. Sätt in strömkabeln i lämpligt uttag och ställ strömbrytaren i ON-läget (I) för att testa.
Damm kommer ut under dammsugning	Kontrollera att filtren har satts i på rätt sätt.
	Kontrollera att filtren inte är skadade och byt ut dem vid behov.
	Kontrollera att filtertätningen sitter fast på plats.

▲ VARNING: Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

▲ VARNING!

Denna produkt ska INTE användas för filtrering av patogener, till exempel COVID-19. Följ alla lokala, statliga och federala riktlinjer för allmänna rengöringsmetoder.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model	DXV15T
Güç	220-240V / 50Hz / 1100 W
Sızdırmazlık basıncı	12 kPa
Hava akışı	42,5 L/S
Hazne kapasitesi	15 L*
Hortum	48 mm x 2,1 m
Güç kablosu	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Tank kapasitesi, gerçek tank hacmini ifade eder ve çalışma sırasında mevcut olan kapasiteyi yansıtmaz.

Ambalajın içinde aşağıdakiler bulunur

Ambalajın içinde aşağıdakiler bulunur:

- 1 48 mm x 2,1 m Hava Hortumu (DXVA19-2600A)
- 2 Uzatma Borusu (DXVA19-1202)
- 1 Dar Ağızlı Uç (DXVA19-1400)
- 1 Geniş Ağızlı Uç (DXVA19-1300)
- 1 Köpük filtresi (DXVA20-1200A)
- 1 Değiştirilebilir Toz Torbası (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ Filtre (DXVC4001)
- 1 Alet Adaptörü (DXVA19-2780)
- 1 Kullanım kılavuzu

- Cihaz, parçalar veya aksesuarlarda taşıma sırasında herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
- Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyup anlamak için vakit ayırın.

TANIMLAR: GÜVENLİK TALİMATLARI

Aşağıdaki tanımlar her bir uyarı sözcüğünün önem seviyesini açıklamaktadır. Lütfen kılavuzu okuyun ve bu sembollere dikkat edin.

▲TEHLİKE: Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehdit edici derecede tehlikeli bir durumu belirtir.

▲UYARI: Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

▲DİKKAT: Kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

BİLDİRİM: Kaçınılmadığı takdirde mala yönelik hasarla sonuçlanabilecek olan, kişisel yaralanmayla alakalı olmayan bir eylemi belirtir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

▲UYARI: Elektrikli cihazları kullanırken yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere daima temel güvenlik önlemlerine uyun:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE UYGULAYIN.

▲UYARI: Elektrik çarpma riskini azaltmak için: Yağmura maruz bırakmayın. İç mekânda tutun.

- Cihazı güç kaynağına bağlı şekilde bırakmayın. Kullanılmadığı zamanlarda ve bakım yapmadan önce prizden çıkarın.
 - Cihazın oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılırken çok dikkat edin.
 - Cihazı YALNIZCA kılavuzda belirtildiği gibi kullanın. Yalnızca DEWALT tarafından önerilen parçaları kullanın.
 - Bu cihazı hasarlı kablo veya fişle kullanmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya yere düşürülmüş, hasar görmüş, dış mekânda bırakılmış ya da suya düşürülmüşse servis merkezine gönderin.
 - Bu cihazı kablosundan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu taşıma sapı olarak kullanmayın, kapının arasına sıkıştırmayın ve sivri kenar veya köşelerin etrafından çekmeyin. Cihazı kablounun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
 - Bu cihazı kablodan tutarak prizden çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kabloyu değil fişi tutun.
 - Fişi veya cihazı ıslak elle tutmayın.
 - Cihazın açıklıklarına herhangi bir nesne koymayın. Açıklıklarından herhangi biri tıkanmışsa cihazı kullanmayın; toz, hav, kıl ve hava akışını azaltabilecek her türlü maddeden temizleyin.
 - Bol giysileri, saçınızı, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm bölümlerini açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
 - Cihazın fişini çekmeden önce tüm kontrol düğmelerini kapatın.
 - Merdivenlerde temizlik yaparken özellikle dikkat edin.
 - Cihazı benzin gibi alev alabilen veya yanıcı sıvıların süpürmek için ya da bu tür sıvıların bulunduğu alanlarda kullanmayın.
 - Kuru alanlarda veya havanın bağıl nemi düşük olduğunda statik elektrikleme oluşabilir. Bu durum sadece geçici süre devam eder ve elektrikli süpürgeyi kullanımını etkilemez. Statik elektrikleme sıklığını azaltmak için konsol ve monte edilmiş nemlendirici ile havayı nemlendirin veya antistatik hortum kullanın (bazı modellerde standart olarak mevcuttur).
 - Cihazın kendiliğinden yanmasını önlemek için her kullanımdan sonra hazneyi boşaltın.
 - **▲DİKKAT:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından cihazın kullanımıyla ilgili bilgi ve gözetim sağlanmadığı sürece, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeterliliği düşük olan kişiler (çocuklar dahil) veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayanlar tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- BU TALİMATLARI SAKLAYIN**
- EK GÜVENLİK KURALLARI**
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran maddeleri süpürmeyin.
 - Kömür, granül gibi yanıcı, patlayıcı maddeleri ve diğer küçük parçalı yanıcı maddeleri süpürmek için kullanmayın.
 - Asbest veya böcek ilacı gibi tehlikeli, zehirli veya kanserojen maddeleri süpürmek için kullanmayın.
 - Asla patlayıcı sıvı (ör. benzin, mazot, kalorifer yakıtı, tiner vb.), asit veya çözücülerini süpürmeyin.

Türkçe

• Islak Süpürme Uygulamaları bölümünde açıklandığı durumlar haricinde elektrikli süpürgeyi filtresi takılı değilken kullanmayın.

• Bazı ahşap malzemeler, zehirli koruyucular içerebilir. Bu malzemeler üzerinde çalışırken zehirli maddeleri solumamak ve onlarla temas etmemek için özellikle dikkat edin. Malzeme tedarikçinizden gerekli tüm güvenlik bilgilerini isteyin ve bunlara uyun.

• Elektrikli süpürgeyi merdiven olarak kullanmayın.

• Elektrikli süpürgeğin üzerine ağır nesnelere koymayın.

• Uzatma kablosu güvenlik için yeterli boyuta sahip olmalıdır.

• Dış mekânda uzatma kablosu kullanılacaksa bunun için onaylı olmalıdır.

▲ UYARI:

Bu kimyasallara daha az maruz kalmak amacıyla, mikroskobik parçacıkları filtrelemek için özel olarak tasarlanmış toz maskeleri gibi onaylı güvenlik ekipmanı kullanın. Rahatınız ve güvenliğinizi için elektrikli süpürgeğiniz üzerinde aşağıdaki uyarı etiketleri bulunur. MOTOR YUVASINDA:

▲ UYARI:

• KULLANICILAR YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KULLANIM KILAVUZUNU OKUMALIDIR. GÖZETİ MSZ ÇALIŞTIRMAYIN. VAKUMUN ANAHTARSIZ OLDUĞUNDA BIRAKMAYIN. YANICI VEYA SICAK MADDELERİ SÜPÜRMEYİN. PATLAYICI TOZ, SIVI VEYA BUHARLARIN YAKININDA KULLANMAYIN. ELEKTRİKLİ CİHAZLAR YANGIN VEYA PATLAMAYA YOL AÇABİLECEK ARK VEYA KIVILCIMLAR ÜRETEBİLİR. BENZİN İSTASYONLARINDA VEYA BENZİN DOLUMU YA DA DAĞITIMI YAPILAN HERHANGİ BİR YERDE KULLANMAYIN. ZEHİRLİ VEYA KANSEROJEN MADDELERİ YA DA ASBEST VEYA BÖCEK İLACI GİBİ SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ DİĞER MADDELERİ SÜPÜRMEYİN. DAİMA GÖZ VE SOLUNUM İÇİN UYGUN KORUYUCU KULLANIN. ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAĞMURA MARUZ BIRAKMAYIN. İÇ MEKÂNDA TUTUN. SERVİS İÇİN YALNIZCA BİRİ YERİNİ YEDEK PARÇALARI KULLANIN. TABURE OLARAK KULLANMAYIN.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI AMBALAJDAN ÇIKARMA VE KURULUM ÖZETİ

1. Kapak mandallarını dışa doğru çekin, taşıma sırasında hazne içine yerleştirilmiş olabilecek bazı aksesuarları ve güç kaynağını çıkarın.

2. Vakum başlığını yerine takmadan önce, temizlik işleminiz için gerekli filtrelerin takılı olduğundan emin olmak için bu kılavuza bakın.

3. Vakum başlığını takın ve mandalları iyice yerine oturana kadar başparmağınızla bastırın. Tüm kapak mandallarının sıkıca kilitlendiğinden emin olun.

4. Hava hortumunun ucunu haznenin girişine takın.

5. Uzatma borularını hortumun aksesuar ucuna takın. Borular sıkıca oturana kadar hafif baskı uygulayın.

6. Temizlik aksesuarlarından birini (temizlik gereksinimlerinize göre) uzatma borusuna takın.

Bağlantıyı sıkmak için hafifçe döndürün.

7. Kabloyu elektrik prizine takın. Elektrikli süpürgeyi kullanıma hazırlar.

▲ UYARI:


Yangın veya patlama riskini azaltmak için bu elektrikli süpürgeyi havada alev alabilen gazların, buharların veya patlayıcı tozların bulunduğu alanlarda çalıştırmayın. Alev alabilen gazlar veya buharlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: çakmak gazı, çözücü tipi temizleyiciler, yağ bazlı boyalar, benzin, alkol veya aerosol spreyler. Patlayıcı tozlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: kömür, magnezyum, alüminyum, granül veya barut. Patlayıcı tozları, alev alabilen veya yanıcı sıvıları ya da sıcak külleri süpürmeyin. Bu elektrikli süpürgeyi herhangi bir alev alabilen veya yanıcı sıvıyı püskürtmek için kullanmayın. Buhar veya tozlardan kaynaklanabilecek sağlık tehdidi riskini azaltmak için, zehirli maddeleri süpürmeyin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Ürün veya ambalaj üzerindeki sembol, ürünün evsel atık olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine ürün, Bu, ürünün doğru şekilde işlenmesini sağlayarak, ürünün genel atık olarak atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. ürünün sıradan atık olarak atıldığında çevre ve sağlık üzerinde oluşturabileceği her türlü olumsuz etkinin önlenmesine yardımcı olursunuz. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için yerel yetkililerinizle, atık toplama hizmetleriyle veya ürünü satın aldığınız satış mağazasıyla iletişime geçmelisiniz.

▲ UYARI:

TJENESTE AF DOBBELT-ISOLERET VÅD/TØR STØVSUGER

Çift yalıtımlı bir Islak/Kuru Vakumda topraklama yerine iki yalıtım sistemi bulunmaktadır. Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama aracı bulunmaz veya topraklama için bir araç eklenmemelidir. Çift yalıtımlı bir Islak/Kuru Vakumun bakımı için son derece dikkatli olunması ve sistem hakkında bilgi sahibi olunması gerekir, ayrıca bu işlem sadece yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Çift yalıtımlı bir Islak/Kuru Vakum için yedek parçalar, değiştirilecek parçalarla aynı olmalıdır. Bu çift yalıtımlı Islak/Kuru Vakum "ÇİFT YALITIMLI" ibaresiyle işaretlenmiştir ve cihaz üzerinde  sembolüyle (kare içinde kare) de işaretlenmiş olabilir. Elektrik çarpması nedeniyle oluşabilecek yaralanma riskini azaltmak için Islak/Kuru Vakumun elektrikli parçalarına bakım yapmadan önce güç kablosunu prizden çekin.

Çevrenin korunması



Aynı toplanır. Bu sembolle işaretlenen ürünler ve bataryalar normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürünler ve bataryalar, geri kazanım veya geri dönüşüm için kullanılarak hammadde ihtiyacını azaltabilecek maddeler içerir. Lütfen elektrikli ürünleri ve bataryaları yerel hükümlere uygun olarak geri dönüştürün. Daha fazla bilgi için www.2helpU.com adresini ziyaret edin.

Açıklama (Şekil A)

▲ UYARI: Asla güç teçhizatını veya herhangi bir parçasını uygulamadan önce adaptörün cihaz çıkışına sıkıca takıldığından emin olun.

- 1 Üst taşıma sapı
- 2 Güç kablosu
- 3 Açma/kapama düğmesi
- 4 Vakum başlığı
- 5 Hazne mandalı
- 6 Hazne
- 7 Emiş hortumu
- 8 Aksesuar kutusu/Kablo sarma
- 9 Filtreler
- 10 Klipsli hortum
- 11 Uzatma çubukları depolama alanı
- 12 Torba

KURULUM VE AYARLAR (Şekil A-C)

▲ UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları takıp çıkarmadan önce, kurulumu ayarlamadan veya değiştirmeden önce ve onarım sırasında cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.

▲ UYARI: Çalıştırma bölümündeki Islak Süpürme Uygulamaları başlığı altında belirtilen durumlar haricinde filtreler 9 daima takılı olmalıdır. İnce tozları süpürürken, haznenin boşaltılmasını kolaylaştırmak için ek bir kağıt torba veya yün torba da kullanabilirsiniz.

1. İsteğe bağlı kağıt veya yün torba 12 kullanılacaksa Şekil B'de gösterildiği gibi takın.

NOT: Torbayı yırtmamaya dikkat edin. Maksimum toz toplama performansı için torbayı girişin 10 üzerine sıkıca oturacak şekilde iyice yerleştirin.

2. Vakum başlığını 4 haznenin üzerine yerleştirin ve hazne mandallarını 5 kapatarak sabitleyin.

3. 7 Hortumunun ucunu 10 hortum vakum portundaki klipseye takın ve hortumun ucunu tanka sıkın.

ÇALIŞTIRMA

Kullanım Talimatları (Şekil A, D, E)

▲ UYARI: Daima güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere uyun.

▲ UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları takıp çıkarmadan önce, kurulumu ayarlamadan veya değiştirmeden önce ve onarım sırasında cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.

1. Güç kablosunu uygun bir prize takın.

2. Açma/kapama düğmesini 3 AÇIK konuma (I) getirin.

3. DEWALT ürünün toz giderici, DEWALT bağlantı sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, emiş hortumu ile elektrikli cihaz arasında hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlar. Konnektör 13, bir adaptör (yerel DEWALT tedarikçinizden temin 7), bir adaptör (yerel DEWALT tedarikçinizden temin 7) edilebilir) aracılığıyla veya DEWALT ile uyumlu cihazlara doğrudan bağlanır. Mevcut adaptörlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Aksesuarlar bölümüne bakın.

NOT: Adaptör kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamadan önce adaptörün cihaz çıkışına sıkıca takıldığından emin olun.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Kullanılmış Toz Toplama Torbasının

Çıkarılması / Değiştirilmesi (Şekil A)

▲ UYARI: Kullanılmış toz torbaları üzerinde işlem yaparken toz maskesi ve eldiven gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve kabloyu prizden çıkarın.

2. Hazne mandallarını 5 açın ve vakum başlığını 4 çıkarın.

3. Toz toplama torbasını dikkatlice girişten 10 çekin

4. Toz toplama torbasını cihazdan çıkarırken ağzını sıkıca kapatın.

5. Toz toplama torbasını yasal hükümlere göre uygun bir çöp kutusuna atın.

Islak Süpürme Uygulamaları (Şekil A, G)

▲ UYARI: Cihaz, köpük veya sıvı kaçırırsa cihazı hemen kapatın.

▲ DİKKAT: Sıvı seviyesini sınırlandırma cihazını düzenli olarak temizleyin ve hasar belirtilerine karşı kontrol edin. Bkz. Şekil G.

▲ BİLDİRİM: BİLDİRİM: Küresel şamandırayı 14

çıkarmayın, bu işlem elektrikli süpürgeye hasara neden olur. Küresel şamandıra, motora su girmesini engeller. Elektrikli süpürgeyi ıslak süpürme işlemi için kullanmadan önce:

• Haznenin boş olduğundan ve içinde aşırı toz birikmediğinden emin olun.

• Filtreleri 9 çıkarın.

▲ UYARI: Bu kurulumla sahip cihazı L Sınıfı toz için kullanmayın.

Haznenin Boşaltılması (Şekil A, G)

Küresel şamandıra valfi 14, hazne dolu olduğunda motora hava girmesini engeller ve motorun sesi aniden değişir. Motordan yüksek bir ses gelirse ve hava/su akışı durursa hazneyi boşaltın.

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve kabloyu prizden çıkarın.

2. Hazne mandallarını 5 açın ve vakum başlığını 4 çıkarın.

3. Haznenin 6 içindekileri uygun bir çöp kutusuna atın veya sıvıyı boşaltın.

Kuru Süpürme İşlemine Geri Dönme (Şekil A)

1. Hazneyi boşaltın, bkz. Haznenin Boşaltılması talimatları.

2. Hazneyi kuruyana kadar ters konumda tutun. Islak hazneyi kuru süpürme işlemi için KULLANMAYIN.

3. Vakum başlığını 4 kuruyana kadar düz bir zemine koyun.

4. Vakum başlığı kurduğunda filtreleri tekrar takın. Bkz. Bakım bölümünde Filtreler.

5. Hazne kurduğunda vakum başlığını 4 haznenin üzerine yerleştirin ve hazne mandallarını 5 kapatarak sabitleyin.

Kapatma/Taşıma (Şekil A)

1. Açma/kapama düğmesini KAPALI konuma getirin.
2. Üniteyi prizden çıkarın.
3. Güç kablosunu 2 gösterildiği gibi üst taşıma sapını/kablo yuvasının 8 etrafına sararak saklayın.
4. Araç içinde taşıırken cihazı sabitleyin.

BAKIM

DEWALT cihazınız minimum bakım ile uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın sürekli müşteri memnuniyeti ile çalışması, uygun şekilde bakımına ve düzenli temizlenmesine bağlıdır.

▲ UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları takip çıkarmadan önce, kurulumu ayarlamadan veya değiştirmeden önce ve onarım sırasında cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.

▲ UYARI: Bakımı gerçekleştirenler ve başka kişiler için risk oluşturmadan makul şekilde uygulanabilir olması koşuluyla, kullanıcı bakımı için cihaz sökülmesi, temizlenmesi ve bakımı yapılmalıdır. Cihazın sökülmeden önce kirden arındırılması, cihazın söküldüğü yerde yerel filtrelili pis gaz havalandırması için tedbir alınması, bakım alanının temizlenmesi ve gerekli kişisel korumanın sağlanması uygun önlemler arasında yer alır.

• Üretici veya gerekli eğitime sahip bir kişi, en azından her yıl cihazı teknik denetimden geçirmelidir. Örneğin, filtrede hasar olup olmadığı, cihazın hava sızdırmazlığı ve kontrol mekanizmasının düzgün çalışıp çalışmadığı bu denetimde kontrol edilmelidir.

• Servis veya onarım işlemleri gerçekleştirilirken, yeterince temizlenemeyen tüm kirlenmiş öğeler atılmalıdır; söz konusu öğeler su ve hava geçirmez torbalar içinde, bu tür atıkların bertaraf edilmesine ilişkin geçerli tüm düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

• Pis hava odaya geri dönerse toz gidericilerin odada yeterli bir hava değişim oranı sağlaması gerekir.

(**NOT:** Ulusal Düzenlemelere uyulması gerekir.)

Filtre (Şekil A, H, I)

Filtre bakımı

Bu elektrikli süpürge'deki filtreler uzun ömürlü filtrelerdir. Toz devridaimini etkili bir şekilde en aza indirmek için filtreler doğru şekilde takılmış ve iyi durumda OLMALIDIR.

▲ UYARI: Filtreler üzerinde işlem yaparken toz maskesi ve eldiven gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Filtrelerin Çıkarılması

1. Açma/kapama düğmesini 3 KAPALI konuma getirin (O) ve kabloyu prizden çıkarın.
2. Hazne mandallarını 5 açın ve vakum başlığını 4 hazneden çıkarın. Vakum başlığını ters şekilde düz bir zemine koyun.
3. Her bir filtreyi 9 gösterildiği gibi plastik uç kapağından tutarak saatin tersi yönünde çevirin ve montaj deliğine

kalıntı düşmediğinden emin olarak dikkatlice başlıktan ayırın.

NOT: Filtre malzemesine zarar vermemeye dikkat edin.

4. Vakum başlığının 4 alt tarafının temizlenmesi gerekirse suyla nemlendirilmiş bir bez ile hafif sabun kullanın ve kurumasını bekleyin. Bezi uygun bir çöp kutusuna atın.
5. Filtreleri yıpranma, aşınma veya diğer hasarlara karşı kontrol edin.

NOT: Filtrelerin durumuyla ilgili herhangi bir şüphe söz konusu olursa filtreler DEĞİŞTİRİLMELİDİR. Filtreler hasarlıysa kullanmaya devam ETMEYİN.

▲ UYARI: Filtreleri temizlemek için asla basınçlı hava veya fırça kullanmayın. Aksi takdirde filtre kaplamasında hasar meydana gelerek tozun filtreden geçişine izin verir. Gerekirse sert bir zemine hafifçe vurun veya oda sıcaklığında suyla yıkayıp kurumasını bekleyin. Filtre tozla kaplanmış olsa bile genellikle filtreleri temizlenmesi gerekmez. Otomatik filtre temizleme sistemi maksimum performansı korur ve filtrenin işlevini sürdürür. Filtre kaplamasında gözle görülür bir hasar varsa filtreleri değiştirin. Filtrelerin ömrü, kullanım ve bakıma bağlı olarak genellikle altı ila on iki aydır.

Filtrelerin Takılması

1. Filtre kapağının 15 sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
2. Filtrenin dışlarını 16 vakum başlığının dışlarıyla hizalayın ve orta derecede kuvvet uygulayarak filtreyi sıkıca oturana kadar saat yönünde çevirin.

NOT: Filtre malzemesine zarar vermemeye dikkat edin.

3. Vakum başlığını 4 haznenin üzerine yerleştirin ve hazne mandallarını 5 kapatarak sabitleyin.

NOT: Kuru toplama yaparken köpük filtreyi çıkarıp kartuş filtre ile değiştirin.

Köpük Filtreyi Monte Etme

Bu temizleyici, kuru toplamadan ıslak toplamaya geçerken en az düzeyde dönüştürme gerektir. Az miktardaki sıvıyı vakumlamak için temiz bir kartuş filtre kullanılabilir. Büyük miktarlardaki sıvıyı vakumlarırken en iyi sonucu elde etmek için ise kartuş filtreyi ve tek kullanımlık ya da yeniden kullanılabilir toz filtreleri çıkarın. Şekil I'de gösterildiği gibi köpük filtreyi 17 monte edin. Köpük filtrenin takılması motorun korunmasına yardımcı olur ve egzoz havasında görülebilecek buğulanma ya da kapağın etrafında sıvı damlaması olasılığını en aza indirir.

Haznenin Boşaltılması (Şekil J)

▲ UYARI: Cihazın yanlışlıkla çalıştırılmasından kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için, toz haznesini boşaltmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.

1. Elektrikli süpürge'nin her iki yanında bulunan kapak mandallarını dışa doğru çekerek ıslak/kuru elektrikli süpürge'nin vakum başlığı grubunu çıkarın. Vakum başlığı grubunu kaldırın.
2. Haznenin içindikleri uygun bir çöp kutusuna atın.

HAVA ÜFLEME İŞLEMİ

▲ UYARI: Yakındaki kişilerin yaralanmasını önlemek için onları üfleme kalıntılarından uzak tutun.

▲ DİKKAT: Hava üfleme işlemi havada solunabilecektir toza neden oluyorsa toz maskesi kullanın.

▲ DİKKAT: İşitme kaybını azaltmak için, elektrikli süpürgeyi/hava üfleme cihazını uzun saatler boyunca veya gürtülü bir alanda kullanacağınız zaman kulak koruyucu takın.

Hava Üfleme Özelliği (Şekil C)

Elektrikli süpürgezinin hava üfleme özelliği vardır. Hava üfleterek talaş ve diğer kalıntıları giderebilir. Garaj, veranda veya garaj yolundaki toz ve kalıntıları havayla uzaklaştırabilir. Elektrikli süpürgeyi hava üfleme olarak kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Elektrikli süpürgezinin üzerindeki hava üfleme deliğini bulun.
2. 48 mm x 2,1 m hortumun bir ucunu hava üfleme deliğine takın.
3. Elektrikli süpürgeyi "AÇIN".

Saklama (Şekil A)

1. Hazneyi boşaltın, bkz. Çalıştırma bölümünde Haznenin Boşaltılması.
2. Elektrikli süpürgeyi içini ve dışını temizleyin. Bkz. Temizleme.
3. Filtreleri temizleyin veya değiştirin, bkz. Filtreler.
4. Emiş hortumunu ve güç kablosunu resimde gösterildiği gibi saklayın. Üniteyi kuru bir odaya yerleştirin ve izinsiz kullanımına engel olun.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

▲ UYARI: DEWALT tarafından sunulanların dışındaki aksesuarlar bu ürünle birlikte test edilmemiştir. Bu tür aksesuarların bu cihazla birlikte kullanımı tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için yalnızca DEWALT tarafından önerilen aksesuarlar bu ürünle birlikte kullanılmalıdır.

TEMİZLEME

Islak/kuru elektrikli süpürgeyi en iyi durumda tutmak için dışını ılık suyla nemlendirilmiş bir bez ve hafif sabun ile temizleyin.

Hazneyi temizlemek için:

1. Kalıntıyı boşaltın.
2. Hazneyi ılık su ve hafif sabunla iyice yıkayın.
3. Kuru bezle silin.

SORUN GİDERME

▲ UYARI

Küçük sorunlar genellikle müşteri hizmetlerini aramadan çözülebilir.

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor	Güç kablosunu, fişleri ve prizi kontrol edin. Açma/kapama düğmesinin AÇIK konumunda (I) olduğundan emin olun.
Emiş gücü azaldı	Emiş ucu, emiş borusu, emiş hortumu veya filtrelerdeki tıkanıklıkları gidirin. Kağıt veya yün torbayı değiştirin. Filtrelerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Filtreleri temizleyin veya değiştirin. Hazneyi boşaltın, bkz. Çalıştırma Talimatları bölümünde Haznenin Boşaltılması.
Elektrikli süpürge çalışmayı durduruyor	Aşırı ısıl yüklenme cihazı durdurmuştur: 1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin. 2. Gerekirse hazneyi boşaltın. 3. Ünitenin soğumasını bekleyin. 4. Güç kablosunu uygun bir prize takın ve test etmek için açma/kapama düğmesini AÇIK konuma (I) getirin.
Süpürürken toz geliyor	Filtrelerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Filtrelerin hasarlı olmadığından emin olun; gerekirse değiştirin. Filtre kapaklarının sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

▲ UYARI: Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis görevlisi veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

▲ UYARI!

Bu ürün, COVID-19 gibi patojenlerin filtrelenmesi için KULLANILMAMALIDIR. Genel temizlik uygulamalarıyla ilgili tüm yerel, eyalet ve federal yönergelere uyun.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	DXV15T
Ισχύς	220-240V / 50Hz / 1100 W
Πίεση στεγανοποίησης	12 kPa
Ροή αέρα	42,5 L/S
Χωρητικότητα δοχείου	15 L*
Εύκαμπτος σωλήνας	48 mm x 2,1 m
Καλώδιο τροφοδοσίας	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Η χωρητικότητα της δεξαμενής αναφέρεται στον πραγματικό όγκο της δεξαμενής και δεν αντικατοπτρίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα κατά τη λειτουργία.

Η συσκευασία περιέχει

Η συσκευασία περιέχει:

- 1 Εύκαμπτο σωλήνα αέρα 48 mm x 2,1 (DXVA19-2600A)
- 2 Τμήμα προέκτασης (DXVA19-1202)
- 1 Ρύγχος (DXVA19-1400)
- 1 Πέλας (DXVA19-1300)
- 1 Φίλτρο αφρού (DXVA20-1200A)
- 1 Σακούλα σκόνης μίας χρήσης (DXVA25-4210)
- 1 Φίλτρο Clean Connect™ (DXVC4001)
- 1 Προσαρμογέας εργαλείου (DXVA19-2780)
- 1 Η συσκευασία περιέχει

• Ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές στο εργαλείο, τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ που μπορεί να έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.

• Διαθέστε χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία.

ΟΡΙΣΜΟΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθοι ορισμοί περιγράφουν τον βαθμό σοβαρότητας κάθε λέξης σήμανσης. Διαβάστε το εγχειρίδιο και δίνετε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.

▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει κατάσταση άμεσου κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, ίσως προκαλέσει επιπλοαίο ή μέτριο τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει πρακτική μη σχετιζόμενη με τραυματισμό η οποία, αν δεν αποτραπεί, ίσως προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, να τηρείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφάλειας ώστε να περιορίζετε τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,

- Μην εκθέτετε σε βροχή. Αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας. Βγάζετε τη από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από το σέρβις.
- Μην επιτρέπεται η χρήση της συσκευής για παιχνίδι. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ΜΟΝΟ σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα που συστήνονται από την DEWALT.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει, χαλάσει, ξεχαστεί σε εξωτερικό χώρο ή πέσει στο νερό, επιστρέψτε τη σε κέντρο επισκευών.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε αυτήν τη συσκευή από το καλώδιο, χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, κλείνετε πόρτες μαγκνιόντας το καλώδιο ή τραβάτε το καλώδιο ενώ ακουμπάει σε αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να τη βγάλετε από την πρίζα, πιάστε το βύσμα, όχι το καλώδιο.
- Μην πιάνετε το βύσμα ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είναι φραγμένο οποιοδήποτε άνοιγμα. Διατηρείτε τη απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να περιορίσει την ροή του αέρα.
- Διατηρείτε τα μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάχτυλα και όλα τα μέλη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
- Απενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου πριν βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά, όπως βενζίνη ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά.
- Υπάρχει κίνδυνος στατικής εκκένωσης σε χώρους όπου η σχετική υγρασία του αέρα είναι χαμηλή. Αυτό είναι προσωρινό μόνο πρόβλημα και δεν επηρεάζει τη χρήση της σκούπας. Για να μειώσετε τη συχνότητα των στατικών εκκένωσης, αυξήστε την υγρασία του αέρα με κοσόλα, εγκατεστημένο υγραντήρα ή χρήση αντιστατικού εύκαμπτου σωλήνα (βασικός εξοπλισμός σε ορισμένα μοντέλα).
- Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο αυτανάφλεξης, αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
- ▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν χορηγηθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν **με** τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην συλλέγετε οτιδήποτε καίγεται ή βγάζει καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή ζεστές στάχτες.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για την αναρρόφηση εύφλεκτων εκρηκτικών υλικών, όπως κάρβουνα, κόκκοι ή άλλα εύφλεκτα υλικά μικρών διαστάσεων.
- Μην χρησιμοποιείτε για το σκούπισμα επικίνδυνων, τοξικών ή καρκινογόνων υλικών, όπως ο αμίαντος ή τα φυτοφάρμακα.

- Μην σκουπίζετε εκρηκτικά υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο καύσης, διαλυτικό χρωμάτων, κτλ.), οξέα ή διαλύτες.

- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς να είναι τοποθετημένα τα φίλτρα, με εξαίρεση όσα περιγράφονται στην ενότητα Εφαρμογές υγρής άντλησης.

- Ορισμένα ξύλα περιέχουν συντηρητικά τα οποία μπορεί να είναι τοξικά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγετε την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα κατά την εργασία με αυτά τα υλικά. Ζητήστε και τηρείτε τυχόν πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και παρέχονται από τον προμηθευτή υλικών.

- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ως σκαλοπάτι.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη σκούπα.
- Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να διαθέτει αγωγό επαρκούς μεγέθους για ασφάλεια,
- Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης σε εξωτερικό χώρο, πρέπει φέρει σήμανση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειώσετε την έκθεση σε αυτά τα χημικά, χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφάλειας όπως μάσκες προστασίας από τη σκόνη που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να συγκρατούν τα μικροσκοπικά σωματίδια. Η ηλεκτρική σκούπα φέρει τις ακόλουθες ετικέτες προειδοποίησης για τη δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ :

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. ΚΑΥΣΙΜΑ Ή ΘΕΡΜΑ ΧΗΜΙΚΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ, ΥΓΡΑ Ή ΑΤΜΟΥΣ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΞΑ Ή ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΦΩΤΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΟΠΟΙΟΚΕΥΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ. ΜΗΝ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΤΟΞΙΚΑ Ή ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ Ή ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΙΔΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΚΑΜΝΙ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΣΙΜΑΤΟΣ

1. Τραβήξτε τα άγκιστρα ασφάλισης του καλύμματος προς τα έξω, αφαιρέστε την κινητήρια και ορισμένα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν αποσταλεί εντός του δοχείου.
2. Πριν τοποθετήσετε ξανά την κινητήρια κεφαλή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για να διασφαλίσετε ότι έχουν εγκατασταθεί τα σωστά φίλτρα για την εργασία καθαρισμού.
3. Τοποθετήστε ξανά την κινητήρια κεφαλή και πιέστε με τον αντίχειρα κάθε κλείστρο μέχρι να κουμπώσει καλά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κλείστρα του καλύμματος έχουν ασφαλιστεί καλά.
4. Εισαγάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο στόμιο εισαγωγής του δοχείου.
5. Συνδέστε τα τμήματα προέκτασης στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που προορίζεται για τη σύνδεση των αξεσουάρ. Εφαρμόστε ελαφριά πίεση μέχρι να ασφαλίσει το εξάρτημα.
6. Συνδέστε ένα από τα αξεσουάρ καθαρισμού (ανάλογα με τις απαιτήσεις καθαρισμού) στα τμήματα Περιστρέψτε ελαφρά για να σφίξετε τη σύνδεση.
7. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα στον τοίχο. Η σκούπα είναι έτοιμη για χρήση.


▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης, μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε χώρους με εύφλεκτα αέρια, ατμούς ή εκρηκτική σκόνη στον αέρα. Στα εύφλεκτα αέρια ή ατμούς συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: υγρό αναπτήρων, καθαριστικά τύπου διαλύτη, λαδομηνιές, βενζίνη, οιονόπνευμα ή αερολύματα. Στις εκρηκτικές σκόνες συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: κάρβουνο, μαγνήσιο, αλουμίνιο και κόκκοι ή πυριτίδα. Μην συλλέγετε εκρηκτική σκόνη, εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά ή ζεστή στάχτη. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη σκούπα ως ψεκαστήρα για οποιοδήποτε εύφλεκτο ή καύσιμο υγρό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών υγείας λόγω ατμών ή σκόνης, μην συλλέγετε τοξικά υλικά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ

ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΗΣ

Σε μια διπλά μονωμένη σκούπα υγρής/ξηρής, αντί για γείωση παρέχονται δύο συστήματα μόνωσης. Σε μια συσκευή με διπλή μόνωση δεν προβλέπεται κανένα μέσο γείωσης, ούτε θα πρέπει να προστεθεί μέσο γείωσης. Το σέρβις μιας συσκευής σκούπα υγρής/ξηρής με διπλή μόνωση απαιτεί εξειρητική προσοχή και γνώση του συστήματος και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Τα ανταλλακτικά για μια διπλά μονωμένη τάση κεντρικών πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τα μέρη που αντικαθιστούν. Αυτή η διπλά μονωμένη σκούπα υγρής/ξηρής φέρει την ένδειξη "DOUBLE-INSOLATED (διπλά μονωμένη)" και το σύμβολο  (τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο) υποδεικνύοντας ότι είναι σημειωμένο στη συσκευή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από τη συντήρηση των ηλεκτρικών μερών της σκούπας σκούπα υγρής/ξηρής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διασφαλίζοντας ότι το προϊόν αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο, αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία που μπορεί να προκύψουν από την απόρριψη του προϊόντος ως γενικά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν.

Προστασία του περιβάλλοντος

Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που φέρουν σήμανση με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν μειώνοντας τη ζήτηση για πρώτες ύλες. Ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τοπικά. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στη διεύθυνση www.2helpU.com

Περιγραφή (Σχ. Α)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Ποτέ μην τροποποιείτε την ηλεκτρική συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της. Θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.

- 1 Επάνω λαβή
- 2 Καλώδιο τροφοδοσίας Διακόπτης
- 3 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
- 4 Κεφαλή αναρρόφησης
- 5 Κλείστρο δοχείου
- 6 Δοχείο
- 7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 8 Αξεσουάρ κουτί / περικάλυμμα καλωδίου
- 9 Φίλτρα
- 10 Βάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα
- 11 Περιοχή αποθήκευσης ράβδων επέκτασης
- 12 Σακούλα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ (Σχ. Α-Γ)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας πριν τοποθετήσετε και αφαιρέσετε αξεσουάρ, πριν ρυθμίσετε ή αλλάξετε τη διάταξη ή κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η ακούσια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φίλτρα 9 πρέπει να βρίσκονται πάντα θέση τους κατά το σκούπισμα, με εξαίρεση όσα περιγράφονται στην ενότητα υγρής άντλησης στο κεφάλαιο Λειτουργία. Όταν σκουπίζετε λεπτομερή σκόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε επίσης επιπρόσθετη χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα ώστε να διευκολύνεται το άδειασμα του δοχείου.

1. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χάρτινη ή υφασμάτινη σακούλα 12, τοποθετήστε τη σύμφωνα με την υπόδειξη του Σχήματος Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην σκίσετε τη σακούλα. Τοποθετήστε τη σακούλα με ασφάλεια στην είσοδο 10 για να εξασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση για μέγιστη απόδοση συλλογής σκόνης.

2. Βάλτε την κεφαλή αναρρόφησης 4 στο δοχείο και ασφαλίστε τη κλείνοντας τα κλείστρα 5 του δοχείου
3. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα 7 στο κλιπ στη θύρα κενού σωλήνα 10 και σφίξτε το άκρο του σωλήνα στη δεξαμενή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**Οδηγίες χρήσης (Σχ. Α, Δ, Ε)**

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφάλειας και τους ισχύοντες κανονισμούς.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας πριν τοποθετήσετε και αφαιρέσετε αξεσουάρ, πριν ρυθμίσετε ή αλλάξετε τη διάταξη ή κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η ακούσια εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

1. Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα.
2. Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 3 στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (I).

4. Ο οικοδομικός συλλέκτης σκόνης DEWALT είναι εξοπλισμένος με το σύστημα σύνδεσης DEWALT. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή σύνδεση του 7 εύκαμπτου σωλήνα και του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο σύνδεσμος 13 συνδέεται απευθείας με εργαλεία συμβατά με DEWALT ή μέσω της χρήσης προσαρμογέα (διαθέσιμος από τον τοπικό προμηθευτή DEWALT). Ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους προσαρμογείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, διασφαλίστε ότι είναι καλά συνδεδεμένος με το στόμιο εξόδου του εργαλείου ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφαίρεση/Αλλαγή χρησιμοποιημένης σακούλας συλλογής σκόνης (Σχ. Α)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τον χειρισμό χρησιμοποιημένων σακουλών σκόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκα για τη σκόνη και γάντια.

1. Απενεργοποιήστε τη σκούπα και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα
2. Ανοίξτε τα κλείστρα 5 του δοχείου και αφαιρέστε τη κεφαλή αναρρόφησης 4.
3. Τραβήξτε τη σακούλα συλλογής προσεκτικά από την είσοδο 10.
4. Σφραγίστε καλά το άνοιγμα της σακούλας συλλογής κατά την αφαίρεσή από το μηχανήμα.
5. Απορρίψτε τη σακούλα συλλογής σε κατάλληλο δοχείο με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Εφαρμογές υγρής άντλησης (Σχ. Α, Ζ)

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση διαφυγής αφρού ή υγρού από το μηχανήμα, απενεργοποιήστε το αμέσως.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίζετε τη διάταξη περιορισμού στάθμης νερού και ελέγχετε τη για ενδείξεις ζημιάς.

Ανατρέξτε στο Σχ. Ζ

▲ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ αφαιρέστε το σφαιρικό φλοτέρ **14**.

Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη σκούπα. Το σφαιρικό φλοτέρ εμποδίζει την είσοδο νερού στον κινητήρα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για υγρή αναρρόφηση:

- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι άδειο και απαλλαγμένο από υπερβολική σκόνη.

- Αφαιρέστε τα φίλτρα **9**.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα με αυτήν τη διάταξη σκόνη κατηγορίας L.

Για να αδειάσετε το δοχείο (Σχ. Α, Γ)

Η βαλβίδα με το σφαιρικό φλοτέρ **14** εμποδίζει την είσοδο του αέρα στο μωτέρ όταν το δοχείο είναι γεμάτο και ο θόρυβος του μωτέρ αλλάζει αμέσως. Όταν ο κινητήρας παράγει διαπεραστικό θόρυβο και η ροή αέρα/νερού αδειάστε το δοχείο.

1. Απενεργοποιήστε τη σκούπα και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

2. Ανοίξτε τα κλείστρα **5** του δοχείου και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης **4**.

3. Αδειάστε τα περιεχόμενα του δοχείου **6** σε κατάλληλο κάδο.

Επιστροφή σε λειτουργία ξηρής αναρρόφησης (Σχ. Α)

1. Αδειάστε το δοχείο, ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας Για να αδειάσετε το.

2. Τοποθετήστε το δοχείο σε αναποδογυρισμένη θέση μέχρι να στεγνώσει. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το υγρό δοχείο για ξηρή αναρρόφηση

3. Βάλτε την κεφαλή αναρρόφησης **4** σε επίπεδη επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.

4. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα μόλις στεγνώσει η κεφαλή αναρρόφησης. Δείτε την παράγραφο Φίλτρα στην ενότητα Συντήρηση.

5. Μόλις στεγνώσει το δοχείο, τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης **4** στο δοχείο και ασφαλίστε τη κλείνοντας τα κλείστρα **4** του δοχείου.

Απενεργοποίηση/Μεταφορά (Σχ. Α)

1. Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

2. Βγάλτε τη μονάδα από την πρίζα.

3. Αποθηκεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας **2** τυλιγόντάς το γύρω από την επάνω λαβή/θέση περιτύλιξης καλωδίου με την υπόδειξη.

4. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα, ασφαλίστε το μηχανήμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή DEWALT έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και το τακτικό καθαρισμό της συσκευής.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας πριν

τοποθετήσετε και αφαιρέσετε αξεσουάρ, πριν ρυθμίσετε ή αλλάξετε τη διάταξη ή κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η ακούσια εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για συντήρηση από τον χρήστη, το μηχανήμα πρέπει να αποσυναρμολογείται, καθαρίζεται και επισκευάζεται, στον βαθμό που είναι δυνατόν, χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης ή για άλλα άτομα. Στις κατάλληλες προφυλάξεις

συμπεριλαμβάνεται η απορρύπανση πριν από την αποσυναρμολόγηση, η εξασφάλιση τοπικού αερισμού με απαγωγή με φίλτρο στο σημείο αποσυναρμολόγησης του μηχανήματος, ο καθαρισμός του χώρου συντήρησης και η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

- Ο κατασκευαστής ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο, θα πραγματοποιεί τεχνικό έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ο οποίος θα συνίσταται, ενδεικτικά, στον έλεγχο των φίλτρων για ζημιές, της στεγανότητας του μηχανήματος και της κατάλληλης λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, όλα τα ρυπασμένα είδη τα οποία δεν μπορούν να καθαριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό, θα απορρίπτονται. Αυτά τα είδη θα απορρίπτονται σε αδιαπέρατες σακούλες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων.

- Στην περίπτωση των συλλεκτών σκόνης είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται επαρκής ρυθμός αλλαγών αέρα L στον χώρο όταν ο αποβαλλόμενος αέρας επιστρέφει στον χώρο.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται παραπομπή στους εθνικούς.)

Φίλτρο (Σχ. Α, Η, Θ) Φροντίδα φίλτρων

Τα φίλτρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη σκούπα είναι φίλτρα μεγάλης διάρκειας ζωής. Για να είναι αποτελεσματικά κατά την ελαχιστοποίηση της ανακυκλοφορίας της σκόνης, τα φίλτρα ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθούν σωστά και να είναι σε καλή κατάσταση.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τον χειρισμό των φίλτρων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκα για τη σκόνη και γάντια.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα

1. Θέστε τον διακόπτη ελέγχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του εργαλείου **3** στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο) και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

2. Ανοίξτε τα κλείστρα **5** του δοχείου και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης **4** από το δοχείο. Βάλτε την κεφαλή αναρρόφησης αναποδογυρισμένη πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

3. Περιστρέψτε κάθε φίλτρο **9** πιάνοντάς το από το πλαστικό κάλυμμα του άκρου, όπως φαίνεται και αφαιρώντας το προσεκτικά από την κεφαλή, διασφαλίζοντας ότι δεν θα πέσουν συντρίμματα στην οπή στερέωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο υλικό του φίλτρου.

4. Αν το κάτω μέρος της κεφαλής αναρρόφησης **4**

χρειάζεται καθαρίσματος, χρησιμοποιήστε πανί μουσκεμένο σε νερό και ήπιο σαπούνι και αφήστε το να στεγνώσει. Πετάξτε το πανί σε κατάλληλο δοχείο.

5. Ελέγξτε τα φίλτρα για φθορά, σκισίματα ή άλλες ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την κατάσταση των φίλτρων, τα φίλτρα ΠΡΕΠΕΙ να αντικαθίστανται. ΜΗΝ συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αν έχουν υποστεί ζημιά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσια για να καθαρίσετε τα φίλτρα, διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στη μεμβράνη του φίλτρου η οποία θα επιτρέψει τη διέλευση της σκόνης από το φίλτρο. Αν χρειάζεται, χτυπήστε ελαφρά πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή ξεπλύνετε με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Συνήθως δεν απαιτείται καθαρίσματος των φίλτρων, ακόμα και όταν τα φίλτρα είναι καλυμμένα με σκόνη. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων θα διατηρεί μέγιστη απόδοση και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Σε περίπτωση εμφανούς ζημιάς στη μεμβράνη των φίλτρων, αντικαταστήστε τα φίλτρα. Τα φίλτρα συνήθως διαρκούν από έξι έως δώδεκα μήνες ανάλογα με τη χρήση και τη φροντίδα.

Για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα

1. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση των φίλτρων

15 είναι στη θέση της και είναι ασφαλισμένη.

2. Ευθυγραμμίστε το σπείρωμα του φίλτρου **16** με το σπείρωμα της κεφαλής αναρρόφησης και το φίλτρο δεξιόστροφα, με μέτρια δύναμη, μέχρι να σφίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο υλικό του φίλτρου.

3. Βάλτε την κεφαλή αναρρόφησης **4** στο δοχείο και ασφαλίστε τη κλείνοντας τα κλείστρα **5** του δοχείου

Αδειάστε το δοχείο (Σχ. Ι)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω ακούσιας εκκίνησης, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αδειάσετε το δοχείο σκόνης.

1. Αφαιρέστε την διάταξη της κινητήριας κεφαλής της σκούπας υγρού/ξηρού τύπου τραβώντας προς τα έξω τα άγκιστρα του καλύμματος που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της σκούπας. Σηκώστε τη διάταξη της κινητήριας κεφαλής.

2. Αδειάστε τα περιεχόμενα του δοχείου στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων.

Σημείωση: Αφαιρέστε το φίλτρο αφρού και αντικαταστήστε το με το φουσίγιο αφρού όταν κάνετε στεγνές αποκομιδές.

Για την Εγκατάσταση Φίλτρου Αφρού

Το παρόν καθαριστικό απαιτεί ελάχιστη μετατροπή κατά τη μετάβαση από ξηρή σε υγρή αποκομιδή. Ένα καθαρό φίλτρο φουσίγγιο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση μικρών ποσοτήτων υγρού. Για καλύτερες επιδόσεις κατά την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών, αφαιρέστε το φίλτρο φουσίγγιο και τυχόν –φίλτρα σκόνης μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενα. Εγκαταστήστε το φίλτρο αφρού **17**, όπως φαίνεται στην **Εικ. Ι**. Η εγκατάσταση του φίλτρου αφρού θα βοηθήσει στην προστασία του κινητήρα και θα ελαχιστοποιήσει την ερχόμενη δημιουργία ομίχλης που μπορεί να εμφανιστεί στον αέρα εξάτμισης ή να στάξει υγρό γύρω από το πάτωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από μωμν που βρίσκονται στον χώρο, διατηρήστε τα μακριά από τα εκτοξευόμενα συντρίμματα.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μάσκα προστασίας από τη σκόνη αν η εμφύσηση δημιουργεί σκόνη.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ακοή, φοράτε μέσα προστασίας της ακοής όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα/φουσητήρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη χρήση σε χώρο με έντονο θόρυβο.

Λειτουργία εμφύσησης (Σχ. Γ)

Η σκούπα διαθέτει λειτουργία εμφύσησης. Έχει τη δυνατότητα να φυσάει πριονίδι και άλλα συντρίμματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφύσηση σκόνης και συντρίμματων από χώρους στάθμευσης, αυλές και ιδιωτικούς δρόμους. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα ως φουσητήρα.

1. Εντοπίστε τη θύρα εμφύσησης στη σκούπα σας.

2. Εισαγάγετε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα θύρα εμφύσησης.

3. Ενεργοποιήστε τη σκούπα.

Αποθήκευση (Σχ. Α)

1. Αδειάστε το δοχείο, ανατρέξτε στην ενότητα Για να αδειάσετε το δοχείο στο κεφάλαιο Λειτουργία.

2. Καθαρίστε τη σκούπα μέσα και έξω. Ανατρέξτε στην ενότητα.

3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα, ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρα.

4. Αποθηκεύστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με την υπόδειξη της εικόνας. Βάλτε τη μονάδα σε ξηρό χώρο και ασφαλίστε την έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Προαιρετικά αξεσουάρ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεδομένου ότι δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν άλλα αξεσουάρ εκτός από εκείνα που διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με τη συγκεκριμένη συσκευή θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την DEWALT με το συγκεκριμένο προϊόν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να διατηρείτε τη σκούπα υγρού/ξηρού τύπου σε άριστη κατάσταση, καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος με πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι. Για να καθαρίσετε το δοχείο:

1. Αδειάστε τα συντρίμματα.
2. Πλύνετε καλά το δοχείο με χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι.
3. Σκουπίστε με στεγνό πανί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ**

Συχνά, μικρά προβλήματα μπορούν να διορθωθούν χωρίς τη μεσολάβηση της εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα βύσματα και την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (1)
Η ικανότητα αναρρόφησης μειώνεται	Αφαιρέστε αντικείμενα που φράζουν το ακροφύσιο αναρρόφησης, τον σωλήνα αναρρόφησης, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή τα φίλτρα.
	Αντικαταστήστε τη χάρτινη ή την υφασμάτινη σακούλα.
	Ελέγξτε αν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα φίλτρα.
	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
	Αδειάστε το δοχείο, ανατρέξτε στην ενότητα Αδειάστε το δοχείο στο κεφάλαιο Οδηγίες λειτουργίας.
Η λειτουργία της σκούπας διακόπτεται	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης θερμικής υπερφόρτωσης: 1. Απενεργοποιήστε τη σκούπα και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. 2. Αδειάστε το δοχείο, αν χρειάζεται. 3. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει. 4. Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα και θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (1) για δοκιμή.
Βγαίνει σκόνη κατά την αναρρόφηση	Ελέγξτε αν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα φίλτρα.
	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα δεν έχουν υποστεί ζημιά• αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
	Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στεγανοποίησης των φίλτρων είναι στη θέση τους και είναι ασφαλισμένα.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με ανάλογα προσόντα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για φιλτράρισμα παθογόνων, για παράδειγμα COVID-19. Ακολουθήστε όλες τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές οδηγίες σχετικά με τις γενικές πρακτικές καθαρισμού.



DANE TECHNICZNE

Model	DXV15T
Moc	220-240V / 50Hz / 1100 W
Ciśnienie zasysania	12 kPa
Przepływ powietrza	42,5 L/S
Pojemność zbiornika	15 L*
Średnica i długość węża	48mm x 2,1m
Kabel zasilający	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Pojemność zbiornika odnosi się do rzeczywistej objętości zbiornika i nie odzwierciedla pojemności dostępnej podczas pracy.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 Wąż o wymiarach 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Rura teleskopowa (DXVA19-1202)
- 1 Ssawka szczelinowa (DXVA19-1400)
- 1 Szczotka główna (DXVA19-1300)
- 1 Filtr piankowy (DXVA20-1200A)
- 1 Jednorazowy worek na kurz (DXVA25-4210)
- 1 Czysty filtr Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adapter narzędziowy (DXVA19-2780)
- 1 Instrukcja obsługi

- Sprawdź, czy elementy urządzenia oraz akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję.

DEFINICJE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Poniższe definicje opisują poziom zagrożenia poszczególnych ostrzeżeń. Przeczytaj instrukcję i zwróć uwagę na te symbole.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim niebezpieczeństwie, które grozi śmiercią lub poważnym obrażeniem.

▲ OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie, które grozi śmiercią lub poważnym obrażeniem.

▲ UWAGA: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie, które może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA: Informuje o czynności, która nie grozi obrażeniami ciała, ale może spowodować szkody rzeczowe.

WAŻNE INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

▲ OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj wskazówek na temat bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wzniesienia ognia, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZASTOSUJ SIĘ DO NICH.

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i przechowuj je w suchym pomieszczeniu.

• Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, nie pozostawiaj go bez nadzoru. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych wyjmij wtyczkę kabla z gniazdka.

• Urządzenie nie może służyć do zabawy. Zwróć szczególną uwagę, gdy urządzenie znajduje się w pobliżu dzieci.

• Używaj urządzenia TYLKO zgodnie z opisem w instrukcji. Używaj jedynie elementów, które są zalecane przez firmę DEWALT.

• Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na dworze lub wpadło do wody, oddaj je do punktu serwisowego.

• Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel – pona dto nie zamykaj drzwi, jeśli kabel przechodzi przez futrynę i nie przeciągaj go po ostrych powierzchniach. Nie deptaj po kablu. Trzymaj kabel z dala od nagranych powierzchni.

• Nie ciągnij za kabel, żeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Aby ją wyjąć, chwyć za wtyczkę, nie za kabel.

• Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.

• Nie zasłaniaj otworów urządzenia żadnymi przedmiotami. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany; usuń kurz, kłaczki oraz inne zabrudzenia, które mogą utrudniać przepływ powietrza.

• Włosy, ubranie, palce oraz inne części ciała trzymaj za dala od otworów i elementów ruchomych.

• Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłącz odkurzacz oraz wszystkie uruchomione funkcje.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

• Dopilnuj, aby urządzenie nie zasysało łatwopalnych produktów (np. benzyny) oraz aby nie używać go w miejscach, gdzie mogą być one nagromadzone.

• W miejscach suchych lub o małej wilgotności względnej możliwe są wyładowania elektrostatyczne. Są one przejściowe i nie wpływają na pracę odkurzacza. Aby zmniejszyć częstotliwość wyładowań elektrostatycznych, nawilż powietrze za pomocą nawilżacza lub użyj węża antystatycznego, który jest opcją standardową w niektórych modelach.

• Aby nie dopuścić do przypadkowego spalania, opróżnij pojemnik po każdym użyciu.

▲ UWAGA: Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy, o ile nie zostało to zleczone przez osoby nadzorujące ich pracę i odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, na przykład w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach

**ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

• Dopilnuj, aby urządzenie nie zasysało palących się lub dymiących produktów, np. papierosów, zapalek lub popiołu.

• Nie używaj odkurzacza do zasysania łatwopalnych materiałów, np. węgla, zboża lub innych rozdrobnionych produktów.

- Nie używaj odkurzacza do zasysania niebezpiecznych, toksycznych lub rakotwórczych materiałów, np. azbestu lub pestycydów.
- Nie zasysaj odkurzaczem płynów wybuchowych (np. benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, rozcieńczalnika itp.).
- Nie używaj odkurzacza bez założonego filtra, chyba że jest to inaczej opisane w sekcji Czyszczenie na mokro.
- Niektóre materiały drewniane zawierają środki konserwujące, które mogą być trujące. Unikaj wdychania powietrza oraz kontaktu ze skórą w przypadku tego typu materiałów. Przestrzegaj informacji na temat bezpieczeństwa opisanych przez dostawcę tych materiałów.
- Nie wchodź na odkurzacza.
- Nie stawiaj na odkurzaczu ciężkich przedmiotów.
- Wymiary przedłużacza muszą spełniać normy bezpieczeństwa.
- Jeśli przedłużacz ma być użyty na dworze, musi posiadać odpowiednie oznaczenie.

▲ OSTRZEŻENIE:

Aby zminimalizować ryzyko narażenia się na te środki chemiczne, załóż odpowiednią odzież ochronną, np. maskę przeciwpyłową, która posiada specjalne filtry chroniące przed drobno rozdrobnionym materiałem. Dla większej wygody i bezpieczeństwa na odkurzaczu zamieszczono informacje ostrzegawcze.

▲ OSTRZEŻENIE:

• **ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO OBRAŻEŃ, UŻYTKOWNIK MUSI PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. NIE ZOSTAWIAJ PRÓŻNIOWEGO, GDY JEST WŁĄCZONY. DOPILNUJ, ABY URZĄDZENIE NIE ZASYSAŁO ŁATWOPALNYCH, WYBUCH OWYCH ANI NAGRZANYCH MATERIAŁÓW. NIE UŻYWAJ W POBLIŻU WYBUCHOWYCH PYŁÓW, PŁYNÓW LUB OPARÓW. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WYTWARZAJĄ WYŁADOWANIA ŁUKOWE I ISKROWE, KTÓRE MOGĄ WZNIECIĆ OGIEŃ LUB SPOWODOWAĆ WYBUCH. NIE UŻYWAJ NA STACJACH BENZYNOWYCH ANI W POBLIŻU MIEJSC, W KTÓRYCH PRZECHOWYWANA I ROZLEWANA JEST BENZYNA. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DO ZASYSANIA MATERIAŁÓW TRUJĄCYCH, RAKOTWÓRCZYCH LUB INNYCH BĘDĄCYCH ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA, NP. AZBESTU LUB PESTYCYDÓW. ZAWSZE UŻYWAJ ODPOWIEDNIEJ OCHRONY NA OCZY / DRÓG ODDECHOWYCH. ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ. PRZECHOWUJ W SUCHYM POMIESZCZENIU. PODCZAS PRAC SERWISOWYCH KORZYSTAJ TYLKO Z I DENTYCZNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. NIE STAWIAJ NA URZĄDZENIU.**

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZPAKOWYWANIE I REGULACJA

1. Pociągnij zaczepty do zewnątrz, wyjmij głowicę ssącą oraz inne akcesoria znajdujące się w pojemniku.
2. Przed montażem głowicy ssącej sprawdź w instrukcji, czy masz zamocowane odpowiednie filtry do czyszczenia.

3. Zamontuj głowicę ssącą – użyj kciuka, aby użyć siły i dobrze zamocować zaczepty. Dopilnuj, aby zaczepty były odpowiednio przymocowane.

4. Włóż wąż do wlotu zbiornika.

5. Przymocuj rurę teleskopową do węża. Użyj nieco siły, aby porządnie ją przytwierdzić.

6. Przymocuj szcztokę czyszczącą (w zależności od potrzeby) do rury teleskopowej. Delikatnie przekreśl, aby docisnąć.


7. Włóż wtyczkę kabla do gniazdka. Odkurzacza jest gotowy do użycia.

▲ OSTRZEŻENIE:

Abym zmniejszyć ryzyko wzniesienia ognia, nie używaj tego odkurzacza, jeśli w powietrzu unoszą się wybuchowe gazy, opary lub pyły. Łatwopalne gazy i opary to m.in.: lżejsza ciecz, środki czyszczące oparte na rozpuszczalniku, farby olejne, benzyna, alkohol, aerozole. Pyły wybuchowe to m.in.: węgiel, magnez, aluminium, ale także zboże i proch strzelniczy. Dopilnuj, aby urządzenie nie zasysało pyłu wybuchowego, łatwopalnych/wybuchowych płynów ani rozgrzanego popiołu. Nie używaj odkurzacza jako rozpylacza w przypadku łatwopalnych i wybuchowych cieczy. Aby zminimalizować zagrożenie dla zdrowia z uwagi na opary i pyły, nie odkurzaj trujących materiałów.

▲ OSTRZEŻENIE:

SERWISOWANIE PODWÓJNIE IZOLOWANEGO ODKURZACZA DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

W podwójnie izolowanym odkurzaczu do pracy na sucho i mokro zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izolacji. W urządzeniu tym nie ma uziemienia i nie należy go dodawać. Serwisowanie odkurzacza wymaga szczególnej ostrożności oraz znajomości systemu i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Stosowane części zamienne muszą być identyczne z częściami, które mają zostać zastąpione. Ten podwójnie izolowany odkurzacza do pracy na sucho i mokro oznaczony jest słowami „DOUBLE-INSULATED” (PODWÓJNIE IZOLOWANY), a symbol  (kwadrat w kwadracie) może być również oznaczony na urządzeniu. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych porażeniem prądem, przed przystąpieniem do serwisowania części elektrycznych odkurzacza należy odłączyć przewód zasilający.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Symbol na opakowaniu oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu z innymi domowymi odpadami. Powinien zostać przekazany do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie właściwego traktowania produktu pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie, które mogą wynikać z wyrzucenia produktu jako odpadów ogólnych. Aby zasięgnąć dalszych informacji na temat recyklingu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, punktem zbioru odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Ochrona środowiska



Urządzeń ani baterii oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami.

Urządzenia i baterie zawierają materiały, które mogą zostać odzyskane i poddane recyklingowi, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce. Urządzenia elektryczne i baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Szczegółowe informacje są znajdujące się na stronie internetowej www.2helpU.com

Opis (rysunek A)

▲ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj dokonywać przeróbek w odkurzaczu ani jego elementach, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia mienia lub ciała.

- 1 Górny uchwył
- 2 Kabel zasilający
- 3 Przełącznik wł./wyl.
- 4 Głowica odkurzacza
- 5 Zaczep zbiornika
- 6 Zbiornik
- 7 Wąż ssący
- 8 Pudełko na akcesoria/Owijka na przewód
- 9 Filtry
- 10 Opaska mocująca wąż
- 11 Miejsce do przechowywania różdżek
- 12 Worek

MONTAŻ I REGULACJA (rysunki A–C)

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko doznania urazu, wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka, a dopiero później zakładaj/zdejmuj akcesoria oraz dopasowuj/zmieniaj ustawienia bądź wykonuj prace naprawcze. Przypadkowe uruchomienie może doprowadzić do urazu.

▲ AVERTISSEMENT: Filtry 9 muszą być zawsze zamontowane, jeśli nie opisano inaczej w sekcji Czyszczenie na mokro w punkcie Obsługa. Podczas odkurzania drobnego pyłu możesz również skorzystać z dodatkowego worka papierowego lub syntetycznego, co ułatwi opróżnianie zbiornika.

1. Przy użyciu worka papierowego lub syntetycznego 12, należy je osadzić, jak pokazano na rysunku B.

WSKAZÓWKA: Uwaga! aby nie rozerwać worka. Ostrożnie nałóż go na wlot 10, by szczelnie przylegał i skutecznie zbierał kurz.

2. Załóż głowicę 4 na zbiornik i zamocuj ją zaczepami 5
3. Włóż końcówkę węża 7 do zacisku w porcie przóńniowym węża 10 i dokręć końcówkę węża do zbiornika.

OBŚLUGA

Instrukcje użytkowania (rys. A, D, E)

▲ OSTRZEŻENIE: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na temat bezpieczeństwa oraz stosownymi przepisami.

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko doznania urazu, wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka, a dopiero później zakładaj/zdejmuj akcesoria, dostosowuj/zmieniaj ustawienia bądź wykonuj prace naprawcze.

1. Uruchomienie może doprowadzić do urazu 3.
2. Odkurzacze budowlane DEWALT wyposażone są w system połączeń DEWALT. Pozwala on na bezpośrednie połączenie węża ssącego 7 z elektronarzędziem lub poprzez adapter. Adaptery 13 dostępne są u lokalnego dystrybutora produktów DEWALT. Sposób podłączenia adaptera do akcesoriów pokazano na rys. E.

NOTE: W przypadku adaptera sprawdź, czy jest dobrze przymocowany do wylotu narzędzia przed przystąpieniem do poniższych czynności

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Wymywanie/obmywanie użytych worków filtrujących (rys. A)

▲ OSTRZEŻENIE: Przy kontakcie z użytymi workami na pył należy założyć stosowną odzież ochronną, np. maskę chroniącą przed pyłem i rękawice.

1. Wyłącz odkurzacze i wyjmij wtyczkę z gniazdko
2. Odepnij zaczepy zbiornika 5 i wyjmij głowicę odkurzacza 4
3. Powoli ściągnij worek filtrujący z wlotu 10
4. Dokładnie zamknij otwór worka na pył po zdjęciu go z urządzenia
5. Wyrzuć worek filtrujący do odpowiedniego pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czyszczenie na mokro (rys. A, G)

▲ OSTRZEŻENIE: Jeśli piana lub ciecz zacznie wydostawać się z urządzenia, natychmiast je wyłącz.

▲ UWAGA: Regularnie czyść ogranicznik poziomu wody i sprawdzaj, czy nie uległ uszkodzeniu. Patrz rys. G.

▲ WSKAZÓWKA: NIE wyjmuj pływako kulowego 14, ponieważ mogłoby to uszkodzić odkurzacze. Dzięki pływakowi kulowemu woda nie przedostaje się do silnika. Przed użyciem odkurzacza do zasysania w trybie na mokro:

- Opróżnij zbiornik, usuwając nadmierne ilości pyłu.
- Zdejmij filtry 9

▲ OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia z tym ustawieniem do pyłków aż do klasy L.

Opróżnianie zbiornika (rys. A, G)

Zawór pływaka kulowego 14 zablokuje dopływ powietrza do silnika, gdy zbiornik się napelni – silnik od razu zacznie inaczej pracować. Gdy wytwarzany przez silnik dźwięk jest wysoki, a powietrze/woda nie dochodzi, opróżnij zbiornik.

1. Wyłącz odkurzacze i wyjmij wtyczkę z gniazdko
2. Odepnij zaczepy zbiornika 5 i wyjmij głowicę odkurzacza 4
3. Wylej zawartość zbiornika 6 do odpowiedniego pojemnika lub zlewu.

Powrót do trybu czyszczenia na sucho (rys. A)

1. Opróżnij zbiornik, patrz instrukcje na temat Czyszczenia zbiornika

2. Obróć zbiornik w odwrotną stronę i pozostaw do momentu wyschnięcia. NIE używaj mokrego zbiornika do czyszczenia na sucho.

3. Połóż głowicę odkurzacza 4 na płaskiej powierzchni do wyschnięcia.

4. Załóż ponownie filtry, gdy głowica wyschnie. Zobacz sekcję Filtry i zdejmij głowicę w części Konserwacja 4

5. Po wyschnięciu zbiornika połóż głowicę odkurzacza 4 na zbiorniku i zabezpiecz przy pomocy zaczepów zbiornika 5

Wyłączanie/transport (rys. A)

1. Ustaw przełącznik 3 w pozycji OFF wł./wyt.

2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

3. Owiń przewód zasilający 2 uchwytu/zawijaka 8 zgodnie z obrazkiem.

4. W czasie transportu, urządzenie musi być zabezpieczone.

KONSERWACJA

To urządzenie firmy DEWALT cechuje się dużą trwałością i praktycznie nie wymaga konserwacji – warunkiem bezawaryjnej pracy jest odpowiednie zadbanie o urządzenie i regularne czyszczenie go.

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko doznania urazu, wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka, a dopiero później zakładaj zdejmuj akcesoria, dostosowuj/zmieniaj ustawienia bądź wykonuj prace naprawcze. Przypadkowe uruchomienie może doprowadzić do urazu.

▲ OSTRZEŻENIE: Podczas prac serwisowych należy zdemontować urządzenie oraz wyczyścić i zakonserwować je w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących się w jego pobliżu. Zachowanie odpowiednich środków ostrożności polega m.in. na: odkażeniu przed zdemontowaniem, zapewnieniu wentylacji wyciągowej z filtrem w obszarze demontażu, oczyszczeniu obszaru poddanego konserwacji oraz na założeniu odzieży ochronnej.

- Producent lub przeszkolona osoba ma obowiązek przynajmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę techniczną, która obejmuje m.in. sprawdzenie filtrów pod kątem uszkodzeń, kontrolę szczelności powietrznej urządzenia oraz ocenę prawidłowości działania mechanizmu sterowania.

- Przy wykonywaniu prac serwisowych lub naprawczych wszystkie przedmioty, których nie da się odpowiednio wyczyścić, należy wyrzucić – w tym celu trzeba je włożyć do szczelnych worków i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Jeśli powietrze odlotowe powraca do pomieszczenia, to w przypadku odkurzaczy należy zapewnić odpowiednią wentylację z filtracją o skuteczności L.

(WSKAZÓWKA: Należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju).

Filtr (rys. A, H, I) Dbałość o filtr

Filtry dołączone do tego odkurzacza charakteryzują się trwałością. Aby skutecznie minimalizowały recyrkulację pyłów, MUSZĄ być odpowiednio założone oraz w dobrym stanie.

▲ OSTRZEŻENIE: Przy kontakcie z filtrami należy założyć stosowną odzież ochronną, np. maskę chroniącą przed pyłem i rękawice.

1. Ustaw przełącznik wł./wyt 3 w pozycji OFF i wyjmij wtyczkę kabla z gniazdka.

2. Odepnij zaczepy zbiornika 5 odkurzacza 4 ze zbiornika. Połóż głowicę odkurzacza na płaskiej powierzchni dołem do góry.

3. Każdy filtr obróć 9 w lewo, trzymając za plastikową osłonę (zgodnie z rysunkiem) i powoli zdejmij z głowicy, uważając, by nic nie przedostało się do otworu montażowego.

WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie uszkodzić materiału filtracyjnego.

4. Jeśli zajdzie potrzeba umycia 4 głowicy odkurzacza użyj do tego wilgotnej szmatki i mydła, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Wyrzuć szmatkę do odpowiedniego pojemnika

5. Sprawdź filtry pod kątem zużycia, postrzępienia lub innych uszkodzeń.

WSKAZÓWKA: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem filtra TRZEBA go wymienić. NIE używaj zniszczonych filtrów.

▲ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj skompresowanego powietrza ani szcztoki w celu umycia filtra, ponieważ może to uszkodzić jego membranę, co spowoduje przedostawanie się pyłów przez filtr. W razie potrzeby lekko ostukaj o twardą powierzchnię lub przeplukaj letnią wodą, a następnie pozostaw do wyschnięcia. Czyszczenie filtrów z reguły jest niekonieczne, nawet jeśli pokryte są pyłem. System automatycznego czyszczenia zapewnia maksymalną skuteczność i prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku uszkodzenia membrany wymień filtr. Filtry mają z reguły trwałość od 6 do 12 miesięcy, w zależności od użytkowania i dbałości.

Montaż filtrów

1. Włóż i zabezpiecz 15 uszczelkę filtra

2. Przyłóż gwint filtra 16 do gwintu głowicy odkurzacza i przekręć filtr w prawo, używając nieco siły.

WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie uszkodzić materiału filtracyjnego.

3. Nałóż głowicę odkurzacza 4 na pojemnik i zabezpiecz przy pomocy zaczepów zbiornika 5

UWAGA: Wyjmij filtr piankowy i zastąp go filtrem wkładowym, gdy wykonujesz czyszczenie na sucho.

Aby zainstalować filtr piankowy

Ten produkt wymaga minimalnej konwersji przy przejściu z zbierania na sucho na zbieranie na mokro. Do odkurzania niewielkich ilości cieczy można użyć czystego filtra wkładowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas odkurzania dużych ilości cieczy, należy wyjąć filtr wkładowy i wszelkie filtry przeciwpyłowe jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Zainstaluj filtr piankowy 17, jak pokazano na Rys. I. Zainstalowanie filtra piankowego pomoże chronić silnik i zminimalizować możliwość pojawienia się mgły w powietrzu wylotowym lub kapania cieczy wokół pokrywy.

Opróżnianie pojemnika (rys. J)

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko doznania kontuzji na skutek przypadkowego uruchomienia, wyjmij kabel zasilający przed opróżnieniem pojemnika z pyłem.

1. Zdejmij osłonę głowicy ssącej w trybie czyszczenia na mokro/sucho, pociągając za zaczepy znajdujące się po obu stronach odkurzacza. Ściągnij osłonę głowicy ssącej.

2. Wyrzuć zawartość pojemnika do odpowiedniego pojemnika na śmieci.

OBŚLUGA WYDMUCHU

▲ OSTRZEŻENIE: Aby nikogo nie zranić, upewnij się, że podczas rodmuchiwania nikogo nie ma w pobliżu odkurzacza.

▲ UWAGA: Załóż maskę chroniącą przed pyłem, jeśli podczas rodmuchiwania pojawi się kurz.

▲ UWAGA: by zminimalizować ryzyko utraty słuchu, włóż zatyczki do uszu, gdy korzystasz z funkcji wydmuchu przez dłuższy czas lub w hałaśliwym miejscu.

Funkcja wydmuchu (rys. C)

Odkurzacze wyposażony jest w funkcję wydmuchu. Może posłużyć do wydmuchiwania trocin oraz innych elementów. Można nim wydmuchać pyły i zabrudzenia np. z garażu, tarasu lub podjazdu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby użyć funkcji wydmuchu.

1. Zlokalizuj przyłącze wydmuchu w swoim odkurzaczu.

2. Włóż jedną końcówkę węża o wymiarach

48 mm x 2,1 m do przyłącza wydmuchu

3. Ustaw przełącznik odkurzacza w pozycji „ON”

Przechowywanie (rys. A)

1. Opróżnij zbiornik, patrz instrukcje na temat opróżniania zbiornika w sekcji Obsługa.

2. Wyczyść od wewnątrz i z zewnątrz. Zobacz w sekcji Czyszczenie.

3. Wyczyść lub wymień filtry, zobacz sekcja Filtry.

4. Zwiń wąż ssący oraz kabel zasilający zgodnie z rysunkiem. Umieść urządzenie w suchym pomieszczeniu i zabezpiecz je przed niepowołanym użyciem.

Akcesoria opcjonalne

▲ OSTRZEŻENIE: Akcesoria inne niż DEWALT nie były sprawdzane z tym urządzeniem i dlatego ich użycie może być niebezpieczne. Aby zminimalizować ryzyko doznania urazu, jedynie oryginalne akcesoria DEWALT powinny być zastosowane.

CZYSZCZENIE

Aby utrzymywać odkurzacze w trybem pracy na mokro/sucho w jak najlepszej kondycji, regularnie czyść jego zewnętrzną część ściereczką nasączoną wilgotną wodą i mydłem.

Aby umyć pojemnik:

1. Wyrzuć pyły/zabrudzenia.

2. Dokładnie umyj pojemnik, używając do tego ciepłej wody i mydła.

3. Wytrzyj suchą ściereczką.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik nie działa	Sprawdź kabel zasilający, wtyczki i gniazdko.
	Ustaw przełącznik wł./wytł. w pozycji ON (I)
Mniejsza wydajność zasysania	Usuń zatory z dyszy ssącej, rurki, węża lub filtrów
	Wymień worek papierowy lub syntetyczny.
	Sprawdź, czy filtry są dobrze zamocowane.
	Wyczyść lub wymień filtry.
Odkurzacze przestaje działać	Opróżnij zbiornik, zobacz punkt Opróżnianie zbiornika w sekcji Obsługa.
	Włącznik termiczny został aktywowany: 1. Wyłącz odkurzacze i odłącz go od źródła energii. 2. W razie potrzeby opróżnij zbiornik. 3. Odczekaj, aż odkurzacze przestanie być nagrzane. 4. Włóż wtyczkę kabla do gniazdko i ustaw przełącznik wł./wytł. w pozycji ON (I), aby sprawdzić, czy urządzenie działa.
Podczas odkurzania wydostaje się pył	Sprawdź, czy filtry są dobrze zamocowane.
	Dopilnuj, by filtry nie były uszkodzone; w razie potrzeby wymień je.
	Sprawdź, czy oszczepki filtrów są odpowiednio przytwierdzone na swoim miejscu.

▲ OSTRZEŻENIE: Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, uprawnionego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

▲ OSTRZEŻENIE! Ten produkt NIE jest przeznaczony do filtrowania patogenów, na przykład COVID-19. Przestrzegaj wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych wytycznych dotyczących ogólnych praktyk czyszczenia.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DXV15T
Příkon	220-240V / 50Hz / 1100 W
Těsnicí tlak	12 kPa
Proud vzduchu	42,5 L/S
Objem nádoby	15 L*
Hadice	48mm x 2.1m
Přívodní šňůra	H05VV-F, 2C x 0.75mm ² / 4.85m

*Kapacita nádrže se vztahuje ke skutečnému objemu nádrže a nenedrží kapacitu dostupnou během provozu.

Balení obsahuje

Balení obsahuje:

- 1 Vzduchová hadice 48 mm x 2,1 m (DXVA19-2600A)
- 2 Prodlužovací tyč (DXVA19-1202)
- 1 Štěrbinová tryska (DXVA19-1400)
- 1 Běžná tryska (DXVA19-1300)
- 1 Pěnový filtr (DXVA20-1200A)
- 1 Jednorázový sáček na prach (DXVA25-4210)
- 1 Čistý filtr Connect™ (DXVC4001)
- 1 Nástrojový adaptér (DXVA19-2780)

1 Balení obsahuje

- Zkontrolujte, zda přístroj, jeho díly nebo příslušenství nenesou známky poškození, k němuž došlo během přepravy.
- Pozorně si tuto příručku přečtěte ještě před spuštěním přístroje.

DEFINICE: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti jednotlivých signálních slov. Přečtěte si prosím tento manuál a věnujte pozornost následujícím symbolům.

▲ NEBEZPEČÍ: Oznamuje přímo hrozící nebezpečí. Pokud mu není zabráněno, vyústí v úmrtí nebo závažné zranění.

▲ VAROVÁNÍ: Oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud jí není zabráněno, může vyústit v úmrtí nebo závažné zranění.

▲ POZOR: Oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud jí není zabráněno, může vyústit v méně nebo středně závažné zranění.

UPOZORNĚNÍ: Oznamuje stav nesouvisející se zraněním osob. Pokud mu není zabráněno, může vyústit v poškození majetku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ: Před použitím elektrospotřebičů dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI.

▲ VAROVÁNÍ: Nevystavujte spotřebič dešti. Skladujte uvnitř.

• Odcházíte-li, nenechávejte spotřebič zapojený ke zdroji napájení. Když ho nepoužíváte a než ho budete

obsluhovat, ho vypojte ze zásuvky.

• Nedovoďte, aby byl přístroj používán jako hračka. Dávejte dobrý pozor, používají-li spotřebič děti nebo je-li v jejich přítomnosti.

• Přístroj používejte POUZE způsobem popsáním v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučená firmou DEWALT.

• Přístroj nepoužívejte s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. V případě, že spotřebič řádně nefunguje nebo pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, vraťte ho do servisního centra.

• Nenoste či netahejte spotřebič za šňůru. Nepoužívejte šňůru jako rukojeť, nezavírejte přes ní dveře a netahejte ji okolo ostrých hran nebo rohů. Přístrojem přes šňůru nepřejíždějte. Šňůru nevystavujte horkým povrchům.

• Přístroj nevypojujte ze sítě taháním za šňůru. K jeho vypojení uchopte zástrčku, nikoli kabel.

• Na zástrčku nebo přístroj nesahejte mokřými rukama.

• Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty.

Přístroj nepoužívejte v případě, že má zablokovaný nějaký otvor; odstraňte prach, chomáče, vlasy a cokoli by mohlo snižovat průchod vzduchu.

• Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla udrzte mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče.

• Před vypojením spotřebiče vypněte všechny ovládací prvky.

• Při používání na schodech postupujte obzvlášť opatrně.

• Přístroj nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo

zápalných tekutin jako benzínu, rovněž ho nepoužívejte v oblastech, kde se tyto tekutiny vyskytují.

• V suchých oblastech nebo při nízké relativní vlhkosti vzduchu může docházet k výbojům statické elektřiny.

Je to pouze dočasné a neovlivňuje to používání vysavače.

Ke snížení frekvence výbojů statické elektřiny vzduch zvlhčete pomocí zvlhčovací nádoby či zvlhčovače nebo použijte antistatickou hadici (standardní u některých modelů).

• K prevenci samozápalu vyprazdňujte nádobu po každém použití.

▲ POZOR: Tento spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými.

• Zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli vyškoleni v jeho používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Nevysávejte nic hořícího nebo doutnajícího jako cigarety, zápalky či horký popel.

• Nepoužívejte spotřebič k vysávání zápalných výbušných materiálů jako uhlí, zrn nebo jiného jemného zápalného materiálu.

• Nepoužívejte k vysávání nebezpečných, toxických nebo karcinogenních materiálů jako azbest nebo pesticidy.

• Nikdy nevysávejte výbušné tekutiny (např. benzin, naftu, topný olej, ředidlo atd.), kyseliny nebo rozpouštědla.

- Vysavač nepoužívejte bez řádně umístěných filtrů kromě případů popsanych v oddíle Vysávání zamokra.
- Některá dřeva mohou obsahovat konzervační látky, které mohou být toxické. Při práci s těmito materiály buďte zvláště obezřetní, abyste zabránili jejich vdechnutí a styku s kůží. Od dodavatele materiálů si vyžádejte dostupné bezpečnostní informace a řiďte se jimi.
- Vysavač nepoužívejte jako schůdek žebříku.
- Na vysavač nepokládejte žádné těžké předměty.
- Prodlužovací šňůra musí mít adekvátní velikost vodiče kvůli bezpečnosti.
- V případě, že je nutno prodlužovací šňůru používat venku, musí být označena

▲ VAROVÁNÍ:

Ke snížení expozice těmito chemickými látkám, noste schválené bezpečnostní prostředky jako protiprašné masky speciálně vyrobené k filtraci mikroskopických částic. Pro vaši bezpečnost a komfort jsou na vašem vysavači následující varující etikety.

NA KRYTU MOTORU:

▲ VAROVÁNÍ:

- KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU SI MUSÍ UŽIVATEL PŘEČÍST TENTO NÁVOD K OBSLUZE. NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚŽET BEZ DOZORU. NEPOUŽÍVEJTE VACUUM UNATTENDED, POKUD JE ZAPNOUT, ZÁPALNÉ NEBO HORKÉ MATERIÁLY. NEPOUŽÍVEJTE V PROSTŘEDÍ VÝBUŠNÉHO PRACHU, KAPALIN NEBO PAR. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ZPŮ SOBUJÍ OBLOUKY NEBO JISKRY, KTERÉ MOHOU VÉST KE VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU. NEPOUŽÍVEJTE U ČERPAČÍCH STANIC NEBO TAM, KDE JE USKLADNĚN NEBO VYDÁVÁN BENZÍN. NEPOUŽÍVEJTE K VYSÁVÁNÍ TOXICKÝCH, KARCINOGENNÍCH NEBO JINÝCH, ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ JAKO AZBEST NEBO PESTICIDY. VŽDY NOSTE ŘÁDNOU OCHRANU OČÍ A DÝCHÁNÍ. KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE DEŠTI. SKLADUJTE UVNITŘ. PŘI OBSLUZE POUŽÍVEJTE POUZE SHODNÉ NÁHRADNÍ DÍLY. NEPOUŽÍVEJTE JAKO SCHŮDEK ŽEBŘÍKU.

TYTO PROVOZNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE PROVOZNÍ POKYNY VYBALENÍ A SESTAVENÍ


1. Zatáhněte za západky u víka směrem ven, odstraňte agregát a příslušenství, která mohou být dodána v nádobě. Přišroubujte robustní pogumovaná kolečka podle pokynů této příručky.
2. Vyměňte pohonný agregát a palcem zatlačte všechny západky, aby zaklapy na své místo.
3. Ujistěte se, že jsou všechny zátky bezpečně zavívené.
4. Do vstupu do nádoby vložte konec hadice.
5. Připojte prodlužovací tyč ke konci příslušenství hadice. Trochu zatlačte, aby bylo pevně připevněné.
6. Připojte jedno z čistících příslušenství (podle vašich požadavků na úklid) na prodlužovací tyč. Lehce jím otočte k upevnění spojení.
7. Zapojte kabel do zásuvky ve zdi. Váš vysavač je připraven k použití.

▲ VAROVÁNÍ:

Ke snížení rizika vzniku požáru nebo výbuchu nepoužívejte tento vysavač v oblastech s hořlavými plyny, parami nebo výbušným plynem ve vzduchu. K hořlavým plynům či parám patří mimo jiné: kapalina do zapalovače, čistící prostředky na bázi rozpouštědel, olejové barvy, benzín, alkohol nebo aerosolové spreje. K výbušnému prachu se mimo jiné počítá: uhlí, hořčík, hliník a obilný nebo stělný prach. Nevysávejte výbušný prach, hořlavé nebo zápalné kapaliny či horký popel. Nepoužívejte tento vysavač ke stříkání jakýchkoli hořlavých nebo zápalných kapalin. Ke snížení rizika pro zdraví z par nebo prachu nevysávejte toxické materiály.

▲ VAROVÁNÍ:

SERVIS DVOJITĚ IZOLOVANÉHO MOKRÉHO/SUCHÉHO VYSAVAČE

V dvojitě izolované mokřadní/suché vace jsou místo uzemnění zajištěny dva izolační systémy. Na dvouizolovaném spotřebiči nejsou k dispozici žádné prostředky uzemnění, ani by se neměl přidávat prostředek k uzemnění. Servis dvojitě izolovaného Wet/Dry Vac vyžaduje mimořádnou péči a znalost systému a měl by být prováděn pouze kvalifikovaným servisním personálem. Náhradní díly pro mokro-suchý vysavač s dvojitou izolací musí být identické s díly, které nahrazují. Tento dvojitě izolovaný Wet/Dry Vac je označen nápisem „DOUBLE-INSULATED“ a symbol  (čtverec uvnitř čtverce) může být vyznačen i na spotřebiči. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte napájecí kabel před servisem elektrických částí Wet/Dry Vac.

DŮLEŽITÁ ZABEZPEČENÍ

Symbol na výrobku nebo obalu označuje, že s produktem nelze zacházet jako s komunálním odpadem. Je nutné ho odevzdat do sběrného dvora k recyklaci nebo k rozebrání na elektrické a elektronické součástky. Zajištěním správného zacházení s výrobkem to pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které mohou být důsledkem vyhození produktu jako běžného odpadu. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní úřady, odpadovou službu nebo prodejnu, kde jste zboží zakoupili.

Ochrana životního prostředí

Třídění odpadu. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmíte vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které lze znovu získat nebo je recyklovat a snížit tak poptávku po surovinách. Recyklujte prosím elektrospotřebiče a baterie podle místních předpisů. Další informace najdete na www.2helpU.com

Popis (Obr. A)

▲ VAROVÁNÍ: Nikdy elektrospotřebič nebo jeho části nepozměňujte. Mohlo by dojít k poškození nebo úrazu.

- 1 Horní rukojeť
- 2 Přívodní šňůra
- 3 Vypínač On/Off
- 4 Agregát vysavače
- 5 Západka nádoby
- 6 Nádobka
- 7 Sací hadice
- 8 Příslušenství box / kabel zábal
- 9 Filtry
- 10 Připevněná hadice
- 11 Úložný prostor rozšíření hůlky
- 12 Sáček

MONTÁŽ A NASTAVENÍ (Obr. A–C)

▲ VAROVÁNÍ: Než přistoupíte k instalaci, odstraňování příslušenství, seřizování nebo změně nastavení či opravám, ke snížení rizika úrazu spotřebič vypněte a vypojte ze zdroje napájení. Náhodné zapnutí může způsobit zranění.

▲ VAROVÁNÍ: Filtry 9 musí být vždy při vysávání na svém místě, kromě situací popsaných v oddíle Vysávání zamokra v Provozu. Při vysávání jemného prachu můžete použít dodatečný papírový nebo filsový sáček ke snadnějšímu vyprázdnění nádoby.

1. Použijete-li volitelný papírový nebo filsový sáček 12, nainstalujte ho, jak je zobrazeno na obrázku B.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste sáček neprotrhli. Umístěte sáček bezpečně do vstupu 10 tak, aby byl dobře utěsněn pro co nejlepší výkon při vysávání prachu

2. Umístěte agregát 4 na nádobu a zajistěte uzavřením západek na nádobě 5

3. Vložte konec hadice 10 do svorky ve vakuovém portu hadice 7 a konec hadice utáhněte k nádrži.

PROVOZ**Pokyny k obsluze (Obr. A, D, E)**

▲ VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

▲ VAROVÁNÍ: Než přistoupíte k instalaci, odstraňování příslušenství, seřizování nebo změně nastavení či opravám, ke snížení rizika úrazu spotřebič vypněte a vypojte ze zdroje napájení. Náhodné zapnutí může vést k úrazu.

1. Zapojte kabel do vhodné zásuvky.
2. Zapněte vypínač 3 otočením do polohy ON (I).
3. Váš vysavač prachu DEWALT je vybaven systémem připojení DEWALT. Umožňuje to rychlé, bezpečné 7 propojení sací hadice a pohonné jednotky. Konektor 13 se připojí přímo ke kompatibilním přístrojům DeWALT nebo pomocí adaptéru (dostupného u vašeho místního dodavatele výrobků DEWALT). Podrobnosti o dostupných adaptérech najdete v oddíle Příslušenství.

POZNÁMKA: Používáte-li adaptér, zajistěte, aby byl pevně připojen k vstupu přístroje podle níže uvedených kroků.

PROVOZNÍ POKYNY**Odstraňte/vyměňte použitý sáček na sběr prachu (Obr. A)**

▲ VAROVÁNÍ: Při zacházení s použitými sáčky na prach byste měli používat osobní ochranné prostředky jako protiprašné masky a rukavice.

1. Vysavač vypněte a vypojte šňůru ze zásuvky
2. Otevřete západky nádoby 5 a odstraňte agregát vysavače 4
3. Sáček opatrně vyjměte ze vstupu 10
4. Při vyjímání sáčku z přístroje pevně utěsněte jeho otvor.
5. Sáček s odpadem vyhoďte do příslušného odpadu podle zákonných předpisů.

Vysávání zamokra (Obr. A, G)

▲ VAROVÁNÍ: V případě, že z přístroje vytéká pěna nebo tekutina, ho ihned vypněte.

▲ POZOR: Pravidelně čistěte zařízení k omezení hladiny vody a prohlédněte ho, zda není poškozené. Viz Obr. G

▲ UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE kulíčkový plovák 14, vysavač byste tím poškodili. Kulíčkový plovák zamezuje vstupu vody do motoru. Před použitím vysavače pro vysávání zamokra:

- Zajistěte, aby byla nádobka prázdná a nebylo v ní příliš prachu
- Odstraňte filtry 9

▲ VAROVÁNÍ: Přístroj s tímto nastavením nepoužívejte pro třídu prachu L.

Vyprázdnění nádoby (Obr. A, G)

Když je nádobka plná, ventil kulíčkového plováku 14 zablokuje vzduch proudící do motoru a najednou se změní jeho zvuk. Jakmile zní motor vysokým tónem a zastaví se proudění vzduchu/vody, nádobu vyprázdněte.

1. Vysavač vypněte a vypojte šňůru ze zásuvky.
2. Otevřete západky nádoby 5 a odstraňte agregát vysavače 4
3. Obsah nádoby 6 vyprázdněte do příslušného kontejneru nebo odtoku.

Zpět k provozu zasucha (Obr. A)

1. Nádobu vyprázdněte podle pokynů v oddíle.

2. Otočte nádobu vzhůru nohama, dokud nevyschne.

K vysávání zasucha **NEPOUŽÍVEJTE** mokrou nádobu

3. Agregát vysavače **4** umístěte na vodorovný povrch, dokud neoschne

4. Až bude agregát suchý, znovu nasadte filtry. Viz Filtry a údržba

5. Až bude nádoba suchá, umístěte agregát **4** na nádobu a zajistěte uzavřením západek na nádobě **5**

Vypnutí/přeprava (Obr. A)

1. Vypínač On/Off dejte do polohy OFF **3**

2. Přístroj vypojte ze sítě.

3. Přívodní šňůru **2** uložte tak, že ji omotáte kolem horní rukojeti / omotání šňůry **8**, jak je zobrazeno.

4. Při přepravě ve vozidlech přístroj řádně zajistěte

ÚDRŽBA

Váš spotřebič DEWALT je určen k dlouhodobému provozu s minimální údržbou. Stálý uspokojivý chod přístroje závisí na řádné péči a pravidelném čištění.

VAROVÁNÍ: Než přistoupíte k instalaci, odstraňování příslušenství, seřizování nebo změně nastavení či opravám, ke snížení rizika úrazu spotřebič vypněte a vyjete ze zdroje napájení. Náhodné zapnutí může vést k úrazu.

VAROVÁNÍ: Co se týče uživatelské obsluhy, přístroj je nutno rozmontovat, vyčistit a poskytnout mu servis, jak je to jen rozumně možné, aniž by to vedlo k riziku pro údržbáře a ostatní osoby. K adekvátním preventivním opatřením patří dekontaminace před demontáží, existence místního větrání s filtrací vypouštěných plynů v oblasti, kde se spotřebič demontuje, úklid místa údržby a vhodné osobní ochranné prostředky.

- Výrobce nebo pověřená osoba musí provést technickou inspekci alespoň jednou do roka. Skládá se například z kontroly filtru, zda není poškozený, vzduchového těsnění spotřebiče a řádného chodu mechanismu ovládání.

- Při servisu nebo opravárenských pracích je třeba vyhodit všechny kontaminované předměty, které nelze uspokojivě vyčistit. Musí se zlikvidovat v nepropustných pytlích v souladu se všemi předpisy pro zneškodnění takového odpadu.

- Zařízení na odsávání prachu musí v místnosti vyměňovat adekvátní množství litrů vzduchu, je-li vzduch vrácen zpět do místnosti.

(POZNÁMKA: Je nutné se řídit národní legislativou.)

Filtr (Obr. A, H, I)

Péče o filtry

Filtry v tomto vysavači mají dlouhou životnost. K efektivnímu snížení oběhu prachu na minimum **MUSÍ** být filtry řádně nainstalovány a být v dobrém stavu.

VAROVÁNÍ: Při zacházení s filtry byste měli používat osobní ochranné prostředky jako masku proti prachu a rukavice.

Vyjmутí filtrů

1. Otočte vypínačem přístroje **3** do polohy OFF (O) a vypojte šňůru ze zásuvky.

2. Uvolněte západky nádoby **5** a odstraňte agregát vysavače **4** z nádoby. Agregát umístěte obrácenou stranou na vodorovný povrch.

3. Každým filtrem **9** otočte proti směru hodinových ručiček tak, že ho uchopíte za plastové víčko podle vyobrazení. Zajistěte přitom, aby odpad nenapadal do montážního otvoru.

POZNÁMKA: Postupujte opatrně, abyste nepoškodili materiál filtru

4. Pokud je třeba vyčistit spodní stranu agregátu vysavače **4**, použijte k tomu hadřík navlhlý vodou a jemným mýdlem a nechte usušit. Hadřík vyhoďte do příslušného odpadního kontejneru.

5. Filtry zkontrolujte, zda nejsou opotřebené, roztržené nebo jinak poškozené.

POZNÁMKA: Máte-li pochyby o stavu filtrů, **MUSÍTE** je vyměnit. Pokud jsou poškozené, dále je **NEPOUŽÍVEJTE**.

VAROVÁNÍ: Ke kartáčování nebo čištění filtrů nikdy nepoužívejte stlačený vzduch. Mohli byste poškodit membránu filtru a přes filtr by pak mohl vnikat prach. Podle potřeby s ním jemně zaklepejte o pevný povrch nebo ho vypláchněte vlažnou vodou a nechte usušit na vzduchu. Čištění filtrů není obecně nutné, i když filtr pokrývá prach. Automatický systém čištění filtrů bude pracovat na maximální výkon a dále fungovat. Pokud je membrána filtru viditelně poškozená, filtr vyměňte. Filtry obvykle vydrží šest až dvanáct měsíců, podle používání a péče.

Instalace filtrů

1. Zkontrolujte, zda je správně a bezpečně umístěno těsnění filtru **15**.

2. Vyrovnajte závitů filtru **16** se závitů agregátu a za použití mírné síly filtrem otočte po směru hodinových ručiček k utažení.

POZNÁMKA: Postupujte opatrně, abyste nepoškodili materiál filtru.

3. Umístěte agregát **4** na nádobu a zajistěte uzavřením západek na nádobě **5**.

POZNÁMKA: Při provádění ní suchého sběru vyjměte pět nový filtr a nahraďte jej kazetovým filtrem.

Instalace pěnového filtru

Při přechodu ze suchého sběru na mokrý sběr vyžaduje tento čistič jen malou přestavbu. Malé množství kapaliny lze vysát pomocí čistého kazetového filtru. Při vysávání velkého množství kapaliny vyjměte kazetový filtr a všechny jednorázové nebo opakovaně použitelné filtry částic, abyste dosáhli optimálního výsledku. Nainstalujte pět nový filtr **17**, jak je znázorněno na obrázku I. Nainstalovaný pět nový filtr zajistí ochranu motoru tím, že sníží pravděpodobnost mlžení ve vysávaném vzduchu nebo stékání kapaliny kolem víka.

Vyprázdnění nádoby (Obr. J)

VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu při náhlém zapnutí vypojte před vysypáním nádoby s prachem přívodní šňůru.

1. Celek pohonného agregátu z přístroje k vysávání zasucha/zamokra vyjmete tak, že zatáhnete za západky víka umístěné po stranách spotřebiče směrem ven. Vyndejte celek pohonného agregátu. Obsah nádoby vysypte do řádného kontejneru na odpad
2. Obsah nádoby vysypte do řádného kontejneru na odpad.

FOUKÁNÍ

▲ VAROVÁNÍ: K zabránění úrazu přítomných osob zajistěte, aby nestály v proudu foukaného odpadu

▲ POZOR: Noste masku proti prachu, pokud foukáním vzniká prach, který by mohl být vdechován.

▲ POZOR: Ke snížení rizika ohluchnutí noste ochranu uší, pokud vysavač/fukar používáte po dlouhou dobu nebo v hlučném prostředí.

Funkce foukání (Obr. C)

Váš vysavač je vybaven funkcí foukání. Je schopný odfoukávat piliny a jiný odpad. Lze ho používat k vyfoukání prachu nebo odpadu ven z garáží, dvorů nebo parkovacích cest. Chcete-li svůj vysavač použít jako fukar, postupujte podle následujících kroků.

1. Na svém vysavači najdete vstup k foukání.
2. Jeden konec hadice o rozměrech 48 mm x 2,1 m vložte do tohoto vstupu určeného k foukání.
3. Vysavač zapněte (ON).

Uskladnění (Obr. A)

1. Nádobu vyprázdněte podle pokynů v oddíle Vyprázdnění nádoby v Provozu.
2. Vysavač vyčistěte uvnitř i zvenku. Viz Čištění.
3. Čištění nebo výměna filtrů viz Filtry.
4. Sací hadici a přívodní šňůru uskládnuje podle vyobrazení. Spotřebič uložte do suché místnosti a zabezpečte ho před použitím nepovolnými osobami.

Volitelné příslušenství

▲ VAROVÁNÍ: Jelikož jiná příslušenství než ta v nabídce společnosti DEWALT nebyla u tohoto výrobku testována, použití takových příslušenství s tímto přístrojem může být nebezpečné. Ke snížení rizika úrazu je nutno s tímto výrobkem používat pouze příslušenství doporučená firmou DEWALT.

ČIŠTĚNÍ

Aby váš vysavač k vysávání zasucha/zamokra vypadal co nejlépe, čistěte ho zvenčí hadříkem navlhčeným teplou vodou a jemným mýdlem.

Čištění nádoby:

1. Vysypte odpad.
2. Pečlivě nádobu vymyjte teplou vodou a jemným mýdlem.
3. Vytřete suchým hadříkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

▲ VAROVÁNÍ

Menší problémy lze často vyřešit bez pomoci zákaznických služeb

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Neběží motor	Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a zásuvku.
	Zapněte vypínač otočením do polohy ON (I).
Kapacita sání je nižší	Odstraňte překážky ze sací hubice, hadice nebo filtrů.
	Vyměňte papírový nebo filsový sáček.
	Zkontrolujte, zda jsou řádně nainstalovány filtry.
	Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
Vysavač přestal fungovat	Nádobu vyprázdněte podle provozních pokynů v oddíle Vyprázdnění nádoby.
	Byla aktivována tepelná pojistka proti přetížení: 1. Vysavač vypněte a vypojte ze zdroje napájení. 2. Podle potřeby nádobu vyprázdněte. 3. Nechte spotřebič vychladnout. 4. Zapojte přívodní šňůru do vhodné zásuvky a zapněte přístroj otočením vypínače do polohy ON (I) k vyzkoušení.
Při vysávání proudí ven prach	Zkontrolujte, zda jsou řádně nainstalovány filtry.
	Zkontrolujte, zda nejsou filtry poškozené; vyměňte je, je-li to nutné.
	Zkontrolujte, zda jsou řádně umístěna a zabezpečena těsnění filtrů.

▲ VAROVÁNÍ! Je-li poškozená přívodní šňůra, musí ji k zamezení nebezpečí nahradit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.

▲ VAROVÁNÍ! Tento produkt NENÍ určen k filtrování patogenu, například COVID-19. Postupujte podle všech místních, státních a federálních pokynů k obecným postupům čištění.

ZÁRUKA NA PŘÍSTROJ

3

roky
Omezená
záruka

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modell	DXV15T
Teljesítmény	220-240V / 50Hz / 1100 W
Pecsenyomás	12 kPa
Légáram	42,5 L/
Tartály kapacitás	15 liter*
Tömlő	48 mm x 2,1 m
Tápkábel	H05VV-F, 2C×0,75 mm ² /4.85 m

* A tartály kapacitás az aktuális tartály térfogatát jelenti, és nem tükrözi az üzemeltetés közben elérhető kapacitást.

CSOMAG TARTALMA

A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 48mm x 2,1m tömlő (DXVA19-2600A)
 - 2 Kiterjesztő csövek (DXVA19-1202)
 - 1 Hasadékos fúvóka (DXVA19-1400)
 - 1 Univerzális fúvóka (DXVA19-1300)
 - 1 Hab szűrő (DXVA20-1200A)
 - 1 Eldobható porzsák (DXVA25-4210)
 - 1 Clean Connect™ szűrő (DXVC4001)
 - 1 Szerszámadapter (DXVA19-2780)
 - 1 Használati útmutató
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során történt-e kár az eszközkészletben, alkatrészekben vagy kiegészítőkben.
 - Mielőtt használatba venni, szánjon időt a használati útmutató alapos elolvasására és megértésére.

MEGHATÁROZÁSOK: BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

Az alábbi meghatározások leírják a súlyosság mértékét minden jelzéshez kapcsolódóan. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.

▲ VESZÉLY: Olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül elkerülésre, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül elkerülésre, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

▲ VIGYÁZAT: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül elkerülésre, kisebb vagy közepes sérüléseket okozhat.

ÉRTESETÉS: Olyan gyakorlatot jelez, amely nem kapcsolódik személyi sérüléshez, de ha nem kerül elkerülésre, anyagi kárt okozhat.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

▲ FIGYELMEZTETÉS: Elektromos készülékek használata során mindig kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében, beleértve az alábbiakat:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében: Ne tegye ki esőnek. Tárolja beltéren.

- Ne hagyja a készüléket csatlakoztatva, amikor nem használja. Húzza ki a konnektorból, amikor nem használja és a karbantartás előtt.
 - Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Ügyeljen arra, hogy a készüléket gyerekek közelében, vagy általuk használva felügyeletet biztosítson.
 - Ezt a készüléket CSAK a kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a DEWALT ajánlott kiegészítőit használja.
 - Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval. Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha leesett, megsérült, kültéren hagyták, vagy vízbe esett, vigye el egy szervizközpontba.
 - Ne húzza vagy vigye a készüléket a vezetéknel fogva, ne használja a vezetéket fogantyúként, ne zárjon ajtót a vezetékre, és ne húzza a vezetéket éles szélék körül. Ne hajtja végre a készüléket a vezetéken. Tartsa a vezetéket távol a fűtött felületektől.
 - Ne húzza ki a készüléket a vezetéken. Az eltávolításhoz fogja meg a dugót, ne a vezetéket.
 - Ne kezelje a dugót vagy a készüléket vizes kézzel.
 - Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Ne használja a készüléket, ha bármely nyílás el van dugulva; tartsa tisztán a portól, szöszöktől, hajtól és bármitől, ami csökkentheti a légáramlást.
 - Tartsa távol a haját, laza ruházatot, ujjait és minden testrészüket a nyílásoktól és mozgó alkatrészekről.
 - Mielőtt kihúzná a készüléket, kapcsolja ki minden vezérlőt.
 - Használjon extra VIGYÁZATot, ha lépcsőkön tisztít.
 - Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanékony folyadékok, például benzin felszívására, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony vagy robbanékony folyadékok vannak jelen.
 - Statikus sokkok előfordulhatnak száraz területeken, vagy ha a levegő relatív páratartalma alacsony. Ez átmeneti, és nem befolyásolja a porszívó használatát. A statikus sokk előfordulásának csökkentése érdekében adjon párát a levegőbe egy párasítóval, vagy válasszon statikus mentes tömlőket (nem tartozék).
 - A spontán égés elkerülése érdekében őrítse ki a porgyűjtő tartályt minden használat után.
- ▲ VIGYÁZAT:** A készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalatuk és tudásuk nincs meg a készülék biztonságos használatához, kivéve, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.
- A gyermekek számára biztosítani kell a felügyeletet, hogy ne használják a készüléket játékként.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT TOVÁBBI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Ne vegyen fel semmit, ami ég, füstöl, mint például cigaretta, gyufa vagy forró hamu.
- Ne használja gyúlékony, robbanékony anyagok, mint szén, gabona vagy más finoman elosztott gyúlékony anyagok porszívózására.
- Ne használja veszélyes, toxikus vagy rákot okozó anyagok, például azbeszt vagy rovarirtó porszívózására.
- Soha ne vegyen fel robbanékony folyadékokat (például benzin, dízel üzemanyag, fűtőolaj, festék hígító stb.), savakat vagy oldószereket.
- Ne használja a porszívót szűrők nélkül, kivéve a **NEDVES PORSZÍVÓZÁSI ALKALMAZÁSOK** alatt leírtakat.
- Néhány fa tartalmaz olyan preservatívokat, amelyek toxikusak lehetnek. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a belélegzést és a bőrrrel való érintkezést ezekkel az anyagokkal való munka során. Kérje és kövesse a beszállító által biztosított biztonsági információkat.
- Ne használja a porszívót létraként.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a porszívóra.
- Az hosszabbító kábelnek megfelelő vezeték keresztmetszettel kell rendelkeznie a biztonság érdekében.
- Ha a hosszabbító kábelt kültéren használják, azt fel kell tüntetni.

▲ FIGYELMEZTETÉS:

A por és más részecskék hatásának csökkentése érdekében viseljen jóváhagyott védőfelszerelést, mint például olyan porvédő maszkot, amely kifejezetten mikroszkopikus részecskék szűrésére van tervezve.

▲ FIGYELMEZTETÉS:

• A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE érdekében a felhasználónak el kell olvasnia az utasításokat. Ne hagyja a porszívót felügyelet nélkül, amikor be van kapcsolva. Ne vegyen fel gyúlékony, robbanékony vagy forró anyagokat. Ne használja robbanékony porok, folyadékok vagy gázok környezetében. Az elektromos készülékek szíkrákat vagy íveket gerjeszhetnek, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ne használja a porszívót töltőállomásokon vagy olyan helyeken, ahol benzint tárolnak vagy osztanak. Ne porszívózzon toxikus vagy rákot okozó anyagokat, vagy más egészségre veszélyes anyagokat, mint azbeszt vagy rovarirtó. Mindig használjon megfelelő szem- és légzővédelmet. Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki esőnek.

TÁROLJA BENT. KARBANTARTÁS KOR, HASZNÁLJA KIZÁRÓLAG AZ AZONOS CSEREALKATRÉSZEKEKET. NE HASZNÁLJA LÉTRAKÉNT.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

CSOMAGOLÁS ÉS TELEPÍTÉS ÖSSZEFOGLALÓ


1. Húzza ki a fedelet a záruk kinyitásával, vegye ki a motorfejet és néhány kiegészítőt, amelyek a tartályban szállítottak.
2. A motorfej cseréje előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa, hogy a megfelelő szűrők vannak telepítve a takarítási művelethez.
3. Helyezze vissza a motorfejet, és alkalmazzon enyhe nyomást az ujjával minden zárra, amíg az jól rögzül.
4. Győződjön meg róla, hogy minden fedél zárja biztonságosan rögzítve van.
Helyezze a tömlő végét a tartály bemeneti nyílásába.
5. Csatlakoztassa a kiterjesztett pálcákat a tömlő végéhez. Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a csatlakozás szoros nem lesz.
6. Csatlakoztassa az egyik tisztítókiegészítőt (a tisztítási igények szerint) a kiterjesztett pálcákhoz. Enyhén csavarja meg a csatlakozást, hogy szorosra rögzüljön.
7. Dugja be a vezetékét a fali aljzatba. A porszívó használatra kész.

▲ FIGYELMEZTETÉS:

A tűz- vagy robbanásveszély csökkentése érdekében ne használja a porszívót olyan helyeken, ahol gyúlékony gázok, gőzök vagy robbanó porok vannak a levegőben. A gyúlékony gázok vagy gőzök közé tartoznak, de nem korlátozódnak: öngyújtó folyadék, oldószer típusú tisztítószerek, olajalapú festékek, benzin, alkohol vagy aeroszolos spray-k. A robbanékony porok közé tartoznak, de nem korlátozódnak: szén, magnézium, alumínium és gabona vagy puszkapor. Ne porszívózzon robbanékony porokat, gyúlékony vagy kompresszibilis folyadékokat vagy forró hamut. Ne használja ezt a porszívót gyúlékony vagy kompresszibilis folyadékok permetezésére. A gázok vagy porok egészségügyi veszélyeinek csökkentése érdekében ne porszívózzon toxikus anyagokat.

▲ FIGYELMEZTETÉS:

KETTŐS SZIGETELÉSŰ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ SZERVIZELÉSE

A kettős szigetelésű nedves/száraz porszívó két szigetelési rendszert tartalmaz a földelés helyett. Ez a készülék nem biztosít földelést, és nem is szabad földelést hozzáadni. A kettős szigetelésű nedves/száraz porszívó szervizelése különleges gondosságot és a rendszer ismeretét igényli. A pótalkatrészeknek pontosan ugyanolyanoknak kell lenniük, mint azok, amiket cserélnek. Ez a kettős szigetelésű nedves/száraz porszívó a "KETTŐS SZIGETELÉSŰ" felirattal és a  (négyzet a négyzetben) szimbólummal van ellátva. Az elektromos alkatrészek szervizelése előtt húzza ki a porszívó tápkábelét, hogy csökkentse az elektromos sokk kockázatát.

Fontos biztonsági intézkedések

A terméken vagy csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett azt egy gyűjtőhelyre kell leadni az elektronikai és elektromos alkatrészek újrahasznosítására. Ha biztosítjuk, hogy a termék megfelelően legyen kezelve, akkor elkerülhetjük a termék hulladékként való kidobásával járó környezeti és egészségi hatásokat. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, hulladékszolgáltatóval vagy azzal a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta.

A környezet védelme



Külön gyűjtés. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és elemeket nem szabad a szokásos háztartási szeméttel együtt kidobni.

A termékek és elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosíthatók, csökkentve az alapanyagok iránti keresletet. Kérjük, a helyi előírások szerint újrahasznosítsa az elektromos termékeket és akkumulátorokat. További információkat a www.2hel-pU.com weboldalon talál.

LEÍRÁS (1. oldal, A. Ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne módosítsa az elektromos készüléket vagy annak bármelyik részét. Sérülés vagy károsodás léphet fel.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Flip-up fogantyú | 11. Hosszabbító pálcák tárolóhelye |
| 2. Tápkábel | |
| 3. Be-/kikapcsoló kapcsoló | 12. Eldobható porzsák |
| 4. Porszívó fej | |
| 5. Fedél zárók | |
| 6. Porszívó tartály | |
| 7. Tömlő | |
| 8. Tartozédoboz/zsinórcsomagolás | |
| 9. Clean connect™ szűrő | |
| 10. Porszívó port | |

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK (A-C. Ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a készüléket kapcsolja ki, és húzza ki az áramforrást, mielőtt bármilyen tartozékot telepítene vagy eltávolítana, beállításokat módosítana vagy javításokat végezne. A véletlenszerű elindulás sérülést okozhat.

▲ ÉRTESÍTÉS: A 9 szűrőnek mindig a helyén kell lennie porszívózás közben, kivéve a **MŰKÖDTETÉS** alatti, **NEDVES FELSZEDŐ ALKALMAZÁSOK** szakaszában leírtakat. Finom por felszívásakor szükség lehet egy eldobható porzsák használatára is, hogy megkönnyítse a portartály ürítését.

1. Telepítse az eldobható porzsákat 12, ahogy az a B. ábrán látható.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a zsákot. Helyezze a zsákot biztonságosan a porszívó port tetejére, hogy szoros tömítést biztosítson a maximális porgyűjtési teljesítmény érdekében.

2. Helyezze a porszívó fejt 4 a porszívó tartályra 6, és rögzítse a fedél zárók 5 bezárásával.
3. Helyezze a tömlő végét 7 a csatlakoztható tömlő porszívó portjába 10, és húzza meg a tömlő végét a tartályban való rögzítéshez.

MŰVELET

Használati utasítások (A, D, E ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és az alkalmazandó előírásokat.

1. Dugja be a tápkábelt egy megfelelő aljzatba.
2. Fordítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót 3 ON állásba (1).
3. A DeWALT építési por elszívó berendezés DeWALT csatlakozási rendszerrel van felszerelve. Gyors, 7 biztonságos csatlakozást tesz lehetővé a tömlő 13 és az elektromos szerszám között. A csatlakozó közvetlenül csatlakoztatható DeWALT kompatibilis szerszámokhoz, vagy adapter használatával (beszerezhető a helyi DeWALT forgalmazótól). Ha adaptereket kell telepítenie, kérjük, olvassa el az E ábrát.

Megjegyzés: Ha adaptert használ, győződjön meg róla, hogy az szilárdan csatlakozik a szerszám kimenetéhez, mielőtt folytatná az alábbi lépésekket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használt eldobható porzsák eltávolítása/cseréje (A. Ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: A használt porzsákok kezelése során használjon megfelelő személyes védőfelszerelést, mint például porvédő maszkot és kesztyűt.

1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Nyissa ki a fedél zárókat 5, és vegye le a porszívó fejét 4.
3. Óvatosan húzza ki az eldobható porzsákat 12 a porszívó portból 10.
4. A porzsák 12 nyílását szorosan zárja le, miközben eltávolítja a gépből.
5. Az eldobható porzsákat 12 a megfelelő konténerben helyezze el a jogszabályoknak megfelelően.

Nedves porszívózás alkalmazások (A, G. Ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ha hab vagy folyadék szívárog ki a gépből, azonnal kapcsolja ki.

Amikor a porszívó tartálya tele van, a golyós úszó **14** lezárja a levegő áramlását a motorhoz, és a motor hangja azonnal megváltozik.

Ha a motor magas hangot ad ki, és a levegő/víz áramlása leáll, ürítse ki a porszívó tartályát.

1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Nyissa ki a fedél zárókat **5**, és vegye le a porszívó fejét **4**.
3. Öntse ki a porszívó tartályának **6** tartalmát egy megfelelő edénybe vagy lefolyóba.

▲ VIGYÁZAT: Rendszeresen tisztítsa meg a vízszint korlátozó eszközt, és ellenőrizze a sérüléseket. Lásd a **G. Ábrát**.

ÉRTESETÉS: Ne távolítsa el a golyós úszót **14**, mivel ez károsíthatja a porszívót. A golyós úszó megakadályozza, hogy víz kerüljön a motorba. Nedves porszívózás előtt:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a porszívó tartálya üres, és nincs benne túl sok por.
- Távolítsa el a szűrőt **9**.

Átváltás száraz porszívózásra (A. Ábra)

1. Ürítse ki a porszívó tartályát, lásd a "PORSZÍVÓ TARTÁLY ÜRÍTÉSE" utasításokat.
2. Fordítsa meg a porszívó tartályt, és hagyja megszáradni. Ne használja a nedves porszívó tartályt száraz porszívózáshoz.
3. Helyezze a porszívó fejét **4** vízszintes felületre, és tartsa szárazon.
4. Amikor a porszívó fej száraz, telepítse újra a szűrőket. Lásd a "Clean Connect szűrő tisztítása" utasításokat.
5. Amikor a porszívó tartálya száraz, helyezze vissza a porszívó fejét **4** a tartályra, és rögzítse a fedél zárókat **5**.

Kikapcsolás/Transportálás (A. Ábra)

1. Állítsa az be/ki kapcsolót **3** KI pozícióba.
2. Húzza ki a hálózati kábelt.
3. Tárolja a tápkábelt **2**, tekerje fel a felső fogantyú/kábeltekerceslő **8** köré, ahogy az a képen látható.
4. Szállításkor a járművekben biztosítsa a gépet.

KARBANTARTÁS

A DEWALT készülek úgy lett tervezve, hogy hosszú ideig működjen minimális karbantartás mellett. A folyamatosan megfelelő működés a megfelelő készülékápolástól és a rendszeres tisztítástól függ.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az áramforrásból a tartozékok telepítése, eltávolítása, beállítások módosítása vagy javítások végrehajtása előtt. A véletlenszerű elindulás sérüléseket okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A felhasználói karbantartás érdekében a gépet szétszerelni, tisztítani és karbantartani kell, amennyiben az ésszerűen lehetséges, a karbantartó személyzet és mások biztonságának kockázata nélkül. A megfelelő óvintézkedések közé tartozik a szétszerelés előtti dezintegráció, a helyi szűrt kipufogó szellőzés biztosítása a szétszerelés helyén, a karbantartási terület tisztítása és megfelelő személyes védőeszközök használata.

- A gyártónak vagy egy megbízott személynek legalább évente el kell végeznie egy műszaki ellenőrzést, amely például a szűrő állapotának ellenőrzését, a gép légzárását és a vezérlő mechanizmus megfelelő működését tartalmazza.
- Szervizelés vagy javítás során minden olyan szennyezett tárgyat, amelyet nem lehet megfelelően tisztítani, el kell dobni; az ilyen tárgyakat vízhatlan zsákokban kell eltávolítani a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- A porszívók esetében gondoskodni kell egy megfelelő L légcsererátát a helyiségben, ha az elszívott levegőt visszavezetik a helyiségbe.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén tekintse meg a nemzeti előírásokat.

SZÜRŐ (A, H, I. Ábra) SZÜRŐ ÁPOLÁSA

A porszívóhoz mellékelte szűrők hosszú élettartamú szűrők. A hatékony porvisszaforgatás minimalizálása érdekében a szűrőknek helyesen és jó állapotban kell lenniük.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A szűrők kezelése közben megfelelő személyi védőfelszerelést kell viselni, például porvédő maszkot és kesztyűt.

Clean Connect™ szűrő eltávolítása (H. Ábra)

1. Kapcsolja ki a kapcsolót **3** az "O" helyzetbe, és húzza ki az áramforrást a konnektorból.
2. Engedje el a fedél záró mechanizmusát **5**, és vegye le a porszívófejet **4** a tartályról. Helyezze a porszívófejet egy sík felületre, fejjel lefelé.
3. Forgassa el minden egyes szűrőt **9** óvatosan az ujjával a műanyag végénél, és gondosan távolítsa el a fejből, ügyelve arra, hogy ne essen szennyeződés az illesztőnyílásba.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szűrő anyagát.

4. Ha a porszívófej **4** aljánál tisztítás szükséges, használjon nedves ruhát enyhe szappanos vízzel, majd hagyja megszáradni. A ruhát megfelelő tartályba helyezze.
5. Ellenőrizze a szűrőket a kopás, szakadások vagy egyéb sérülések szempontjából.

Megjegyzés: Ha kétségei vannak a szűrők állapotával kapcsolatban, azokat KI KELL CSELELTETNI. Ne használja tovább a sérült szűrőket.

▲ Figyelmeztetés: Soha ne használjon sűrített levegőt vagy kefét a szűrők tisztításához, mert ez károsíthatja a szűrő membránját, és por kerülhet át rajta.

Ha szükséges, finoman ütögesse meg a szűrőt egy kemény felületen, vagy öblítse le szobahőmérsékletű vízzel és hagyja a levegőn megszáradni. Ha a szűrő membránján látható sérülés van, cserélje ki a szűrőt. A szűrők jellemzően hat és tizenkét hónapig tartanak, a használatától és az ápolásától függően.

Clean Connect™ szűrő telepítése (I. Ábra)

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő tömítése **15** a helyén van és biztosan rögzítve.

2. Igazítsa össze a szűrő menetes részeit **16** a porszívófej meneteivel, és közepes erővel forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az szorosan meg nem szorul.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szűrő anyagát.

3. Helyezze a porszívófejet **4** a porgyűjtő tartályra, és rögzítse a fedelet a záró mechanizmusok **5** segítségével.

Megjegyzés: A száraz porszívózáshoz távolítsa el a habszűrőt, és cserélje ki a Clean Connect™ szűrőre.

Hab szűrő telepítése

Ez a porszívó minimális átalakítást igényel, ha száraz porszívózásról nedves porszívózásra vált. A kis mennyiségű folyadék porszívózásához használhat tiszta szűrőbetétet. A nagyobb mennyiségű folyadék porszívózásához távolítsa el a szűrőt és minden eldobható vagy újrahasználatos porgyűjtőt. Telepítse a hab szűrőt **17**, ahogy az I. Ábrán látható. A habszűrő telepítése segít megvédeni a motort, és minimalizálja a kipufogó levegőben lévő ködöt vagy a fedél körüli folyadék csepegését.

PORGYŰJTŐ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE (J. Ábra)

▲ Figyelmeztetés: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében húzza ki az áramforrást, mielőtt kiürítené a porgyűjtő tartályt **6**.

1. Távolítsa el a porszívófejet úgy, hogy kifelé húzza a porszívó oldalán található fedélcsatokat. Emelje le a porszívófejet.
2. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt a megfelelő hulladékgyűjtő edénybe.

FÚVÁSI MŰVELET

▲ FIGYELMEZTETÉS: A járókelők sérülésének elkerülése érdekében tartsa őket távol a fúvó törmeléktől.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Viseljen porvédő maszkot, ha a fújás során por keletkezik, amely belélegezhető. dust which might be inhaled.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében viseljen fülvédőt, ha a porszívót/fúvógépet hosszabb ideig használja, vagy ha zajos területen használja.

FÚJÓ FUNKCIÓ (Lásd: C. ábra)

▲ FIGYELMEZTETÉS: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a nézőket a fújt törmelékektől.

A vákuum fúvó funkcióval rendelkezik. Képes kifújni a fűrészport és egyéb törmeléket. Használható por és törmelék kifújására garázsokból vagy teraszokról és autóbéjárókról. Kövesse az alábbi lépéseket a vákuum fúvóként való használatához.

1. Keresse meg a fúvónyílást a vákuumban.
2. Illessze a tömlőt egyik végét a fúvónyílásba.
3. Kapcsolja „BE” a vákuumot.

Tárolás (A. Ábra)

1. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt, lásd a Porgyűjtő tartály kiürítése utasításokat.
2. Tisztítsa meg a porszívót belülről és kívülről, lásd a Tisztítás szakaszt.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket, lásd a Szűrő szakaszt.
4. Tárolja a tömlőt és a tápkábelt, ahogyan a A. ábra. A készüléket száraz helyiségben helyezze el, és biztosítsa az illetéktelen használat ellen.

Opcionális tartozékok

▲ Figyelmeztetés: Mivel a DEWALT által nem ajánlott kiegészítők nem lettek tesztelve ezzel a termékkel, ezek használata veszélyes lehet.

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott kiegészítőket használja ezzel a termékkel.

TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a porszívó külsejét egy meleg, enyhén szappanos nedves ruhával.

A tartály tisztításához:

1. Ürítse ki a törmeléket.
2. Alaposan mosson ki a tartályt meleg vízzel és enyhe szappannal.
3. Törölje száraz ruhával.

HIBAELEHÁRÍTÁS

▲ Figyelmeztetés:

Kisebbségi problémák gyakran javíthatók anélkül, hogy ügyfélszolgálathoz kellene fordulni.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A motor nem működik	Ellenőrizze az áramkábelt, a csatlakozókat és a konnektort. Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló / kikapcsoló kapcsoló az "BE" ("I" vagy "II") állásban van.
A szívókapacitás csökkent	Távolítsa el minden akadályt a padlófejből, az extenziós csövekből, a tömlőből vagy a szűrőből.
	Cserélje ki az eldobható porzsákot.
	Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e felszerelve.
	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt, lásd a Porgyűjtő tartály kiürítése utasításokat a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKBAN .
A porszívó leállt	A hőmérsékleti túlerhelés aktiválódott: 1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki az áramforrást. 2. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt, ha szükséges. 3. Hagyja a készüléket lehűlni. 4. Csatlakoztassa az áramkábelt a megfelelő konnektorba, és kapcsolja be a kapcsolót az "BE" ("I" vagy "II") állásba a teszteléshez.
Porszívózás közben por jön ki	Ellenőrizze a szűrők megfelelő beszerelését.
	Győződjön meg arról, hogy a szűrők nem sérültek-e meg; szükség esetén cserélje ki.
	Győződjön meg arról, hogy a szűrő tömítések megfelelően vannak-e rögzítve.
	Ellenőrizze a porszívófej illeszkedését.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ha az elektromos kábel sérült, azt a gyártónak, a szervizügynöknek vagy egy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje a veszélyeket.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék NEM használható kórokozók, például COVID-19 szűrésére. Kövesse az összes helyi, állami és szövetségi előírást az általános tisztítási gyakorlatokkal kapcsolatban.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Модель	<i>DXV15T</i>
Потужність	<i>220-240 В / 50 Гц / 1100 Вт</i>
Тиск ущільнення	<i>12 kPa</i>
Потік повітря	<i>42,5 л/с</i>
Обсяг бака	<i>15 літри*</i>
Шланг	<i>4,8 см x 2,1 м</i>
Шнур живлення	<i>H05VV-F, 2x0,75 мм², 4,85 м</i>

* Обсяг бака відповідає фактичному обсягу бака і не відображає обсяг, доступний під час експлуатації.

ВМІСТ УПАКОВКИ

В упаковці містяться:

- 1 Шланг *48mm x 2,1m (DXVA19-2600A)*
- 2 Подовжувачі *(DXVA19-1202)*
- 2 Щілинна насадка *(DXVA19-1400)*
- 1 Універсальна насадка *(DXVA19-1300)*
- 1 Пінопластовий фільтр *(DXVA20-1200A)*
- 1 Одноразовий мішок для збору пилу *(DXVA25-4210)*
- 1 Фільтр *Clean Connect™ (DXVC4001)*
- 1 Адаптер для інструментів *(DXVA19-2780)*
- 1 Інструкція по експлуатації

- Перевірте інструмент, деталі та приладдя на наявність пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
- Перед початком експлуатації уважно прочитайте і зрозумійте це керівництво.

ВИЗНАЧЕННЯ: ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

У наведених нижче визначеннях описується ступінь небезпеки кожного сигнального слова. Будь ласка, прочитайте посібник і зверніть увагу на ці символи.

▲ НЕБЕЗПЕКА: вказує на неминучу небезпеку, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

▲ ОБЕРЕЖНО: вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травм легкої або середньої тяжкості.

ЗАУВАЖЕННЯ: казує на практику, не пов'язану з травмами, яка, якщо її не уникнути, може призвести до пошкодження майна.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час використання електроприладів завжди дотримуйтесь основних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та травм, включаючи наступні:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ ПРОЧИТАЙТЕ І ДОТРИМУЙТЕСЬ УСІХ ІНСТРУКЦІЙ.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для зниження ризику ураження електричним струмом. Не піддавайте впливу дощу. Зберігайте в закритому приміщенні.

- Не залишайте прилад підключеним до джерела живлення. Відключайте від розетки, коли він не використовується, а також перед проведенням технічного обслуговування.
- Не дозволяйте використовувати прилад в якості іграшки. Будьте особливо уважні, коли приладом користуються діти або він знаходиться поруч з ними.
- Використовуйте прилад ТІЛЬКИ відповідно до Інструкції з експлуатації. Використовуйте лише насадки, рекомендовані *DEWALT*.
- Не користуйтеся приладом з пошкодженим шнуром або вилкою. Якщо прилад працює неправильно або якщо він впав, був пошкоджений, довгий час знаходився на вулиці або у воді, поверніть його в сервісний центр.
- Не тягніть і не носіть прилад за шнур, не використовуйте шнур в якості ручки, не закривайте дверцята за шнур і не протягуйте шнур через гострі краї або кути. Не притискайте шнур під приладом. Тримайте шнур подалі від поверхонь, що нагріваються.
- Не відключайте прилад від мережі, тягнучи за шнур. Щоб винняти вилку з розетки, беріться за вилку, а не за шнур.
- Не торкайтеся вилки або приладу мокрими руками.
- Не засовуйте ніякі предмети в отвори приладу. Не використовуйте прилад із закритими отворами; не допускайте попадання пилу, ворсу, волосся і всього іншого, що може зменшити приплив повітря.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.
- Перед відключенням приладу від мережі вимкніть всі перемикачі.
- Будьте особливо обережні при прибиранні на сходах.
- Не використовуйте прилад для збору легкозаймистих рідин, таких як бензин, і не використовуйте його в місцях, де присутні легкозаймисті рідини.
- У сухих приміщеннях або при низькій відносній вологості повітря можливі статичні розряди. Це тимчасове явище, яке не впливає на використання пилососа. Щоб знизити частоту статичних розрядів, додайте вологі в повітря за допомогою пульта, встановленого зволожувача або використовуйте шланг (входить в стандартну комплектацію деяких моделей).
- Щоб уникнути самозаймання спорожняйте пилосбірник після кожного використання.

▲ ОБЕРЕЖНО: прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.

**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

- Не використовуйте для прибирання палаючих або димлячих предметів, таких як сигарети, сірники або гарячий попіл.
- Не використовуйте для вакуумування горючих вибухових матеріалів, таких як вугілля, зерно або інші дрібнодисперсні горючі матеріали.
- Не використовуйте для вакуумування небезпечних, токсичних або канцерогенних матеріалів, таких як азбест або пестициди.
- Ніколи не прибирайте вибухонебезпечні рідини (наприклад, бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники для фарби і т.д.), кислоти або розчинники.
- Не використовуйте пилосос без встановлених фільтрів, за винятком випадків, описаних в розділі ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ.
- Деякі види деревини містять консерванти, які можуть бути токсичними. Під час роботи з цими матеріалами будьте особливо обережні, щоб запобігти вдиханню та контакту зі шкірою. Запитуйте у постачальника матеріалів всі інструкції з техніки безпеки і дотримуйтеся їх.
- Не використовуйте пилосос в якості драбини.
- Не ставте на пилосос важкі предмети.
- Для забезпечення безпеки подовжувач повинен мати відповідний розмір проводу.
- Якщо подовжувач призначений для використання поза приміщеннями, він повинен бути промаркований.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин, носіть затверджені засоби захисту, такі як респіратори, які спеціально розроблені для фільтрації мікроскопічних частинок.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ, КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ОЗНАЙОМИТИСЯ З КЕРІВНИЦТВОМ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПИЛОСОС БЕЗ НАГЛЯДУ, КОЛИ ВІН УВІМКНЕНИЙ. НЕ БЕРІТЬ В РУКИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ АБО ГАРЯЧІ МАТЕРІАЛИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОБЛИЗУ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПИЛУ, РІДИН АБО ПАРІВ.

- ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИСТРОЇ СТВОРЮЮТЬ ДУГУ АБО ІСКРИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ АБО ВИБУХУ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ АБО В МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ АБО ВИДАЧІ БЕНЗИНУ. НЕ ВАКУУМУЙТЕ ТОКСИЧНІ АБО КАНЦЕРОГЕННІ МАТЕРІАЛИ, А ТАКОЖ ІНШІ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я МАТЕРІАЛИ, ТАКІ ЯК АЗБЕСТ АБО ПЕСТИЦИДИ. ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАЛЕЖНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОЧЕЙ І ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ПРИСТРІЙ ДОЩУ. ЗБЕРІГАЙТЕ В ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ. ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ В ЯКОСТІ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ.


**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОРОТКИЙ ОПИС РОЗПАКУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ**

1. Потягніть засувки кришки назовні, вийміть головку живлення і деякі принадлежності, які, можливо, були поставлені в баку.
2. Перш ніж замінити головку живлення, ознайомтеся з цим посібником, щоб переконатися, що у вас встановлені відповідні фільтри для очищення.
3. Замініть силову головку і натисніть великим пальцем на кожну засувку, поки вона щільно не зафіксується. Переконайтеся, що всі засувки
4. кришки надійно закріплені.
Вставте кінець шланга у вхідний отвір резервуара. Прикріпіть подовжувачі до кінця шланга. Злегка натискайте, поки з'єднання не стане щільним.
5. Прикріпіть один із засобів для чищення (залежно
6. від вимог до чищення) до подовжувачів. Злегка поверніть, щоб затягнути з'єднання.
7. Підключіть шнур живлення до настінної розетки. Пилосос готовий до використання.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Щоб знизити ризик пожежі або вибуху, не використовуйте цей пилосос в приміщеннях з вмістом в повітрі легкозаймистих газів, парів або вибухонебезпечної пилу. Легкозаймисті гази або пари включають наступні, але не обмежуються ними: рідина для запальничок, засоби для чищення на основі розчинників, фарби на масляній основі, бензин, спирт або аерозольні балончики. До вибухонебезпечної пилу відносять наступні речовини, але не обмежуються ними: вугілля, магній, алюміній, крупа або порошок. Не вакуумуйте вибухонебезпечний пил, легкозаймисті рідини або горючу золу. Не використовуйте цей пилосос як розпилювач для будь-яких легкозаймистих рідин. Щоб зменшити ризик впливу парів або пилу на здоров'я, не вакуумуйте токсичні матеріали.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**ОБСЛУГОВУВАННЯ ПИЛОСОСА****З ПОДВІЙНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ ДЛЯ ВОЛОГОГО/СУХОГО ПРИБИРАННЯ**

У пирососах з подвійною ізоляцією для вологого/сухого прибирання замість заземлення передбачені дві системи ізоляції. У приладах з подвійною ізоляцією не передбачені засоби заземлення, і їх не слід додавати. Обслуговування пирососа з подвійною ізоляцією для вологого/сухого прибирання вимагає особливої обережності і знання системи і повинно виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Запасні частини для пирососа з подвійною ізоляцією для вологого/сухого прибирання повинні бути ідентичними деталям, які вони замінюють. Цей пиросос з подвійною ізоляцією для вологого/сухого прибирання позначений написом «З ПОДВІЙНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ», а на приладі також може бути нанесений символ  (квадрат в квадраті). Щоб зменшити ризик травмування електричним струмом, від'єднайте шнур живлення від розетки перед початком обслуговування електричних частин пирососа для вологого/сухого прибирання.

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Символ на виробі або упаковці вказує на те, що з продуктом не можна поводитися як з побутовим сміттям. Замість цього його слід здати в пункт збору електричних і електронних компонентів для вторинної переробки. Забезпечення належного поводження з виробом допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я, який може виникнути в результаті викидання виробу разом зі звичайними відходами. Для отримання додаткової інформації про переробку вам слід звернутися до місцевих органів влади, служби збору сміття або до торговельної точки, де ви придбали товар.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Роздільний збір. Вироби і батареї, помічені цим символом, не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.

Вироби та батареї містять матеріали, які можуть бути відновлені або перероблені, що знижує попит на сировину. Будь ласка, утилізуйте електротехнічні вироби та батареї відповідно до місцевих правил. Більш детальна інформація доступна за адресою www.2helpU.com

ОПИС (Рис. А)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ніколи не модифікуйте електроприлад або будь-які його частини. Це може призвести до пошкодження або травмування персоналу.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Перекидна ручка | 11 Місце для зберігання подовжувачів |
| 2 Шнур живлення | 12 Одноразовий мішок для збору пилу |
| 3 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ | |
| 4 Вакуумна головка | |
| 5 Засувки кришки | |
| 6 Пиловзбірник | |
| 7 Шланг | |
| 8 Коробка з аксесуарами/обгортка шнура | |
| 9 Чистий фільтр <i>connect™</i> | |
| 10 Вакуумний патрубок | |

Збірка і регулювання (Рис. А-С)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для зниження ризику отримання травм вимикайте прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед установкою і зняттям приладдя, регулюванням або зміною налаштувань, а також при проведенні ремонтних робіт. Випадковий запуск може призвести до травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час прибирання пирососом фільтр 9 завжди повинен бути на місці, за винятком випадків, описаних в розділі ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ в ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Пирососачи дрібний пил, вам також може знадобитися використовувати одноразовий мішок для збору пилу, щоб полегшити спорожнення пиловзбірника.

1. Встановіть одноразовий мішок для збору пилу 12, як показано на Рис. В.

ПРИМІТКА: будьте обережні, щоб не порвати мішок. Надійно закріпіть мішок на вакуумному отворі 10, щоб забезпечити щільне ущільнення для максимального збору пилу.

2. Встановіть вакуумну головку 4 на пиловзбірник 6 і закріпіть його, закривши засувки кришки 5.
3. Вставте кінець шланга 7 у вакуумний отвір шланга із затискачем 10 і затягніть кінець шланга на резервуарі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ (Рис. А, D, E)**

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: завжди дотримуйтеся інструкцій з техніки безпеки та чинних правил.

1. Підключайте шнур живлення до відповідної розетки.
2. Пиловловлювач конструкції DeWALT оснащений системою підключення DeWALT. Вона забезпечує швидке і надійне підключення шланга 7 до електроінструменту. Роз'єм 13 підключається безпосередньо до інструментів, сумісних з DeWALT, або за допомогою адаптера (купується у місцевого постачальника DeWALT). Якщо вам потрібно встановити адаптери, зверніться до Рис.

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАТВОР (фиг. С)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете наранявания на странични лица, пазете ги от духащи отломки. Прахосмукачката съдържа функция за издухване. Тя има възможност да издухва стърготини и други отпадъци. Тя може да се използва за издухване на прах и отломки от гаражи или от тераси и алеи. Следвайте стъпките по-долу, за да използвате прахосмукачката като духалка.

1. Намерете отвора за издухване на прахосмукачката.
2. Вкарайте единия край на маркуча в отвора за обдухване.
3. Включете вакуума в режим „ON“.

СЪХРАНЕНИЕ (фиг. А)

1. Изпразнете резервоара за прах, вижте инструкциите ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПРАХ.
2. Почистете вакуума отвътре и отвън. вижте ПОЧИСТВАНЕ.
3. Почистете или сменете филтрите, вижте ФИЛТЪР.
4. Съхранявайте маркуча и хранящия кабел, както е показано на фиг. А. Поставете уреда в сухо помещение и го обезопасете от неоторизирана употреба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй като аксесоари, различни от предлаганите от **DEWALT**, не са тествани с този продукт, използването на такива аксесоари с този уред може да бъде опасно.

За да намалите риска от нараняване, с този продукт трябва да се използват само аксесоари, препоръчани от **DEWALT**.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете външната част на прахосмукачката за мокро/сухо с топла кърпа, навлажнена с мек сапун.

За да почистите резервоара:

1. Изпразнете остатъците.
2. Измийте резервоара обилно с топла вода и мек сапун.
3. Избършете със суха кърпа.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Малките проблеми често могат да бъдат отстранени, без да се обажда на отдела за обслужване на клиенти.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Моторът не работи	<p>Проверете хранящия кабел, щепселите и контакта.</p> <p>Уверете се, че превключвателят за включване/изключване е в позиция ON ("I" или "II").</p>
Всмукателният капацитет намалява	<p>Отстранете запушванията в дюзата за пода, удължителните тръби, маркуча или филтъра.</p> <p>Сменете торбичката за прах за еднократна употреба.</p> <p>Проверете за правилен монтаж на филтъра.</p> <p>Проверете за правилен монтаж на филтъра.</p> <p>Почистете или сменете филтъра.</p> <p>Изпразнете резервоара за прах, вижте <i>EMPTY THE TANK</i> (Изпразване на резервоара) в раздел <i>OPERATING INSTRUCTIONS</i> (Инструкции за експлоатация).</p>
Прахосмукачката спира да работи	<p>Прекъснато е термично претоварване:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете прахосмукачката и изключете прахосмукачката от източника на храняване. 2. Изпразнете резервоара за прах, ако е необходимо. 3. Оставете устройството да се охлади. 4. Включете хранящия кабел в подходящ контакт и завъртете превключвателя за включване/изключване в положение ВКЛ. ("I" или "II"), за да тествате.
По време на прахосмучене излиза прах	<p>Проверете за правилно монтиране на филтрите.</p> <p>Уверете се, че филтрите не са повредени; ако е необходимо, сменете ги.</p> <p>Уверете се, че уплътненията на филтрите са на мястото си и са сигурни.</p> <p>Проверете го на вакуумната глава.</p>

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт НЕ се използва за филтриране на патогени, например COVID-19. Следвайте всички местни, щатски и федерални указания относно общите практики за почистване.

ГАРАНЦИЯ НА
ИНСТРУМЕНТА

3

ГОДИНА
ОГРАНИЧЕНА
ГАРАНЦИЯ

ПРИМІТКА: При використанні адаптера переконайтеся, що він надійно підключений до розетки інструменту, перш ніж виконувати описані нижче дії.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИЙМІТЬ/ЗАМІНІТЬ ВИКОРИСТАНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ МІШОК ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ (Рис. А)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: при роботі з використаними мішками для збору пилу слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, такі як респіратор і рукавички.

1. Вимкніть пиросос і вийміть шнур з розетки.
2. Відкрийте засувки кришки 5 і зніміть головку пирососа 4.
3. Обережно вийміть одноразовий мішок для збору пилу 12 з вакуумного отвору 10.
4. Виймаючи з машини, щільно закрийте отвір одноразового мішка для збору пилу 12.
5. Утилізуйте одноразовий мішок для збору пилу 12 у відповідному контейнері відповідно до законодавчих правил.

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МОКРОГО ПРИБИРАННЯ (Рис. А, G)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо з пирососа витікає піна або рідина, негайно вимкніть його.

Коли пилозбірник наповниться, кульовий клапан 14 перекриє доступ повітря до двигуна, і звук роботи двигуна відразу зміниться.

Коли двигун почне видавати високий звук і потік повітря/ води припиниться, спорожніть пилозбірник.

1. Вимкніть пиросос і вийміть шнур з розетки.
2. Відкрийте засувки кришки 5 і зніміть вакуумну головку 4.
3. Вилийте вміст пилозбірника 6 у відповідну ємність або злийте в каналізацію.

▲ ОБЕРЕЖНО: НЕ знімайте кульовий поплавок 14, це може призвести до пошкодження пирососа.

Кульовий поплавок запобігає потраплянню води в двигун.

Перед використанням пирососа для збору мокрого пилу:

- Переконайтеся, що пилозбірник порожній і в ньому немає надлишків пилу.
- Зніміть фільтр 9.

ЩОБ ЗНОВУ ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ НА РЕЖИМ СУХОГО ПРИБИРАННЯ (Рис. А)

1. Спорожніть пилозбірник, ознайомтеся з ІНСТРУКЦІЯМИ ЩОДО СПОРОЖНЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА.
2. Встановіть пилозбірник догори дном до повного висихання. НЕ використовуйте вологий пилозбірник для збору сухого пилу.
3. Помістіть вакуумну головку 4 на рівну суху поверхню приладу.
4. Коли вакуумна головка висохне, встановіть фільтри на місце. Зверніться до інструкції з ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІЛЬТРА.

5. Коли пилозбірник висохне, встановіть вакуумну головку 4 на пилозбірник і закріпіть її, закривши засувки кришки 5.

ВІДКЛЮЧЕННЯ / ТРАНСПОРТУВАННЯ (Рис. А)

1. Встановіть перемикач ВКЛ/ВИКЛ 3 в положення ВИКЛ.
2. Відключіть пристрій від мережі.
3. Зберігайте шнур живлення 2 обмотавши його навколо верхньої ручки/обмотавши шнур 8, як показано на малюнку.
4. При транспортуванні в автомобілі надійно закріпіть пристрій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Прилад *DEWALT* був спроектований таким чином, щоб працювати протягом тривалого періоду часу з мінімальними витратами на технічне обслуговування. Безперервна і задовільна робота приладу залежить від належного догляду за ним і регулярного чищення.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб знизити ризик отримання травм, вимикайте прилад і від'єднуйте його від джерела живлення перед установкою і зняттям приладдя, регулюванням або зміною налаштувань, а також при проведенні ремонтних робіт. Випадковий запуск може призвести до травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для обслуговування машину необхідно розібрати, очистити та провести технічне обслуговування, наскільки це можливо, не піддаючи ризику обслуговуючий персонал та інших осіб. Відповідні запобіжні заходи включають знезараження перед демонтажем, забезпечення місцевої витяжної вентиляції з фільтром в місці демонтажу машини, прибирання зони технічного обслуговування і відповідний індивідуальний захист.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Виробник або проінструктована особа повинні проводити технічний огляд не рідше одного разу на рік, включаючи, наприклад, перевірку фільтра на наявність пошкоджень, герметичність машини і належне функціонування механізму управління.
- При проведенні робіт з технічного обслуговування або ремонту всі забруднені предмети, які не піддаються належному очищенню, підлягають утилізації; такі предмети повинні бути упаковані в непроникні пакети відповідно до чинних правил утилізації таких відходів.
- Для пиловідсмоктувачів необхідно забезпечити достатню кратність повітрообміну *L* у приміщенні, якщо відпрацьоване повітря повертається до приміщення.

ПРИМІТКА: Необхідно звернутися до національних норм.

ФІЛЬТР (Рис. А, Н, І) ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРОМ

Фільтри, що входять в комплект цього пирососа, відрізняються тривалим терміном служби. Щоб звести до мінімуму рециркуляцію пилу, фільтри повинні бути встановлені правильно і перебувати в хорошому стані.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: при роботі з фільтрами слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, такі як респіратор і рукавички.

ЩОБ ВИТЯГТИ ФІЛЬТР **CLEAN CONNECT™**

1. Переведіть перемикач Вкл/Викл **3** в положення ВИКЛ. (O) і вийміть шнур живлення з розетки.
2. Зніміть засувки кришки **5** і вийміть вакуумну головку **4** з контейнера. Помістіть вакуумну насадку на рівну поверхню догори дном.
3. Поверніть кожен фільтр **9** проти годинникової стрілки, взявшись за пластикову торцеву кришку, як показано на малюнку, і обережно зніміть з насадки, стежачи за тим, щоб сміття не потрапляло в монтажний отвір.

ПРИМІТКА: Будьте обережні, щоб не пошкодити фільтруючий матеріал.

4. Якщо необхідно очистити нижню частину вакуумної головки **4**, використовуйте ганчірку, змочену водою з м'яким милом, і дайте їй висохнути. Покладіть ганчірку у відповідний контейнер.
5. Перевірте фільтри на знос, розриви або інші пошкодження.

ПРИМІТКА: Якщо є сумніви щодо стану фільтрів, їх потрібно замінити. НЕ продовжуйте використання, якщо фільтри пошкоджені.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ніколи не використовуйте стиснене повітря або щітку для чищення фільтрів, інакше мембрана фільтра може бути пошкоджена, що призведе до проникнення пилу через фільтр. При необхідності обережно постукайте по твердій поверхні або промийте водою кімнатної температури і дайте висохнути на повітрі. При наявності видимих пошкоджень мембрани фільтра замініть фільтри. Термін служби фільтрів зазвичай становить від шести до дванадцяти місяців в залежності від умов використання і догляду.

Інструкція з експлуатації **Clean Connect™ szűró telepítése (I. Ábra)**

1. Переконайтеся, що ущільнення фільтра **15** знаходиться на місці та надійно закріплене.
2. Вирівняйте різьбу фільтра **16** з різьбою вакуумної головки і, прикладаючи помірне зусилля, повертайте фільтр за годинниковою стрілкою до упору.

ПРИМІТКА: будьте обережні, щоб не пошкодити матеріал фільтра.

3. Встановіть вакуумну головку **4** на пилозбірник і закріпіть її, заклавши засувки кришки **5**.

ПРИМІТКА: при сухому прибиранні знімайте пінопластовий фільтр і замінійте його фільтром *clean connect™*.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПІНОПЛАСТОВОГО ФІЛЬТРА

При переході від сухого прибирання до вологого прибирання цей очищувач вимагає мінімальної заміни. Для видалення невеликої кількості рідини можна використовувати чистий картриджний фільтр. Для досягнення найкращих результатів при видаленні великої кількості рідини вийміть картриджний фільтр і всі одноразові або багаторазові пилові фільтри. Встановіть пінопластовий фільтр **17**, як показано на Рис. 1. Установка поролонового фільтра допоможе захистити двигун і звести до мінімуму ймовірність утворення запотівання, яке може з'явитися в витяжному повітрі, або попадання рідини на кришку.

ЩОБ СПОРОЖНИТИ ПИЛОЗБІРНИК (Рис. J).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб зменшити ризик отримання травм при випадковому включенні, перед спорожненням пилозбірника від'єднайте шнур живлення від розетки **6**.

1. Зніміть головку блоку живлення пилозбірника для сухого/вологого прибирання, потягнувши за затискачі кришки, розташовані з кожного боку пилозбірника. Зніміть головку електроживлення.
2. Перелийте вміст пилозбірника у відповідний контейнер для збору відходів.

ОПЕРАЦІЯ ПРОДУВАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування сторонніх осіб, тримайте їх подалі від сміття, що вилітає під час продування.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Одягайте протипилову маску, якщо під час видування утворюється пил, який можна вдихнути.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик втрати слуху, надягайте захисні навушники під час тривалого використання пиლოსоса/повітродувки або під час роботи в шумному місці.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДУВУ (мал. C)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути травмування сторонніх осіб, тримайте не допускайте потрапляння на них сміття, що вилітає з пиლოსоса.

Пилосос має функцію видування. Він має можливість здувати тирсу та інше сміття. Його можна використовуватися для видування пилу та сміття з гаражів або з внутрішніх двориків та під'їзних шляхів. Щоб використовувати пиლოსос як повітродувку, виконайте наведені нижче дії. пиლოსос як повітродувку.

1. Знайдіть на пиლოსосі отвір для видування.
2. Вставте один кінець шланга в отвір для видування.
3. Увімкніть пиლოსос "ON".

ЗБЕРІГАННЯ (Рис. А)

1. Спорожніть пилозбірник, див. розділ ЩОБ СПОРОЖНИТИ ПИЛОЗБІРНИК.
2. Очистіть пиросос всередині і зовні. див. розділ ОЧИЩЕННЯ.
3. Очистіть або замініть фільтри, див. розділ ФІЛЬТР.
4. Зберігайте шланг і шнур живлення, як показано на Мал. А. Розмістіть прилад у сухому приміщенні та захистіть його від несанкціонованого використання.

ДОДАТКОВІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: оскільки аксесуари, відмінні від тих, які пропонує *DEWALT*, не тестувалися на даному виробі, використання таких аксесуарів з даним приладом може бути небезпечним. Щоб знизити ризик отримання травм, з даним виробом слід використовувати тільки аксесуари, рекомендовані *DEWALT*.

ОЧИЩЕННЯ

Протріть поверхню пирососа для вологого/сухого прибирання теплою тканиною, змоченою у воді з м'яким милом.

Щоб очистити резервуар:

1. Видаліть сміття.
2. Ретельно промийте резервуар теплою водою з м'яким милом.
3. Протріть сухою тканиною.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Незначні проблеми часто можна усунути, не звертаючись до служби підтримки клієнтів.

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Двигун не працює	Перевірте шнур живлення, вилки та розетку.
	Переконайтеся, що перемикач Вкл/Викл знаходиться в положенні ВКЛ («I» або «II»)
Потужність всмоктування знижується	Видаліть засмічення в насадці для прибирання, подовжувачах, шлангу або фільтрі.
	Замініть одноразовий мішок для збору пилу.
	Перевірте правильність установки фільтра.
	Очистіть або замініть фільтр.
	Спорожніть пилозбірник, див. розділ СПОРОЖНЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА В ІНСТРУКЦЯХ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Пиросос перестає працювати	Спрацювало теплове перевантаження.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть пиросос і від'єднайте його від джерела живлення. 2. При необхідності спорожніть пилозбірник. 3. Дайте приладу охолонути. 4. Підключіть шнур живлення до відповідної розетки та встановіть перемикач Вкл/Викл в положення ВКЛ («I» або «II») для тестування.
При вакуумуванні утворюється пил	Перевірте правильність установки фільтрів.
	Переконайтеся, що фільтри не пошкоджені; при необхідності замініть їх.
	Переконайтеся, що ущільнення фільтра встановлені на місце і надійно закріплені.
	Перевірте стан вакуумної головки.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути виникнення небезпеки.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей продукт не призначений для фільтрації патогенних мікроорганізмів, наприклад COVID-19. Дотримуйтесь усіх місцевих, державних та федеральних рекомендацій щодо загального прибирання.

ГАРАНТІЯ НА
ІНСТРУМЕНТ

3

ОБМЕЖЕНА
РІЧНА
ГАРАНТІЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел	<i>DXV15T</i>
Захранване	<i>220-240V / 50Hz / 1100 W</i>
Натиск на уплътнението	<i>12 kPa</i>
Ниско ниво на въздуха	<i>42,5 L/S</i>
Капацитет на резервоара	<i>15 L*</i>
Маркуч	<i>4,8 см x 2,1 м</i>
Захранващ кабел	<i>H05VV-F, 2x0,75 mm² 4,85 м</i>

* Капацитетът на резервоара се отнася до действителния обем на резервоара и не отразява капацитета по време на работа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката съдържа:

- 1 Маркуч *48mm x 2,1m (DXVA19-2600A)*
- 2 Удължители *(DXVA19-1202)*
- 1 Накрайник за цепнатини *(DXVA19-1400)*
- 1 Помощна дюза *(DXVA19-1300)*
- 1 Дунапен ФИЛТЪР *(DXVA20-1200A)*
- 1 Торба за прах за еднократна употреба *(DXVA25-4210)*
- 1 Филтър *Clean Connect™ (DXVC4001)*
- 1 Адаптер за инструменти *(DXVA19-2780)*
- 1 Инструкция за употреба

- Проверете за повреди по инструмента, частите или аксесоарите, които може да са настъпили по време на транспортиране.
- Отделете време, за да прочетете внимателно и разберете това ръководство преди работа.

ДЕФИНИЦИИ: УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Определенията по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и обърнете внимание на тези символи.

▲ ОПАСНОСТ: Показва непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

▲ ВНИМАНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Указва практика, която не е свързана с нараняване на хора и която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато използвате електрически уреди, винаги спазвайте основните предпазни мерки, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване, включително следното:

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД, ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от токов удар. Да не се излага на дъжд. СЪХРАНЯВАЙТЕ НА ЗАКРИТО.

- Не оставяйте уреда, когато е свързан към източник на захранване. Изключвайте го от контакта, когато не го използвате и преди сервизиране.
- Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Обърнете специално внимание, когато уредът се използва от или близо до деца.
- Използвайте този уред САМО както е описано в ръководството. Използвайте само препоръчани от DEWALT приставки.
- Не използвайте този уред с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не работи правилно или ако е изпуснат, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, върнете го в сервизен център.
- Не дърпайте и не носете този уред за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врата върху кабела и не дърпайте кабела около остри ръбове или ъгли. Не прекарвайте уреда през кабела. Дръжте кабела далеч от нагорещени повърхности.
- Не изключвайте този уред, дърпайки кабела. За да изключите щепсела, хванете него, а не кабела.
- Не пипайте щепсела или уреда с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на уреда. Не използвайте уреда със запушени отвори; пазете от прах, мъх, косми и всичко друго, което може да намали нивото на въздуха.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Изключете всички контроли, преди да изключите уреда.
- Бъдете особено внимателни, когато почиствате по стълбите.
- Не използвайте уреда за засмукване на запалими или запалими течности, като бензин, или използвайте в зони, където има запалими течности.
- Статични удари са възможни в сухи помещения или когато относителната влажност на въздуха е ниска. Това е само временно и не влияе на използването на прахосмукачката. За да намалите честотата на статични удари, добавете влага към въздуха с конзола, инсталиран овлажнител или сменете с антистатични маркучи (не са включени).
- За да избегнете спонтанно запалване, използвайте резервоара за прах след всяка употреба.
- ▲ ВНИМАНИЕ:** Уредът не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
- Не използвайте за засмукване на запалими експлозивни материали, като въглища, зърно или други фино разделени горими материали.
- Не използвайте за вакуумиране на опасни, токсични или канцерогенни материали, като азбест или пестициди.
- Никога не прахосмучете експлозивни течности (напр. бензин, дизелово гориво, мазут, разределител за бои и др.), киселини или разтворители.
- Не използвайте прахосмукачка без поставени филтри, освен както е описано в ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОКРО.
- Някои дървесини съдържат консерванти, които могат да бъдат токсични. Обърнете особено внимание, за да предотвратите вдишване и контакт с кожата, когато работите с тези материали. Поискайте и следвайте всяка налична информация за безопасност от доставчика на материала.
- Не използвайте прахосмукачката като стълба.
- Не поставяйте тежки предмети върху вакуума.
- Удължителният кабел трябва да има подходящ размер на проводника за безопасност.
- Ако удължителен кабел ще се използва на открито, той трябва да бъде маркиран.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да намалите излагането на прах и други частици, носете одобрено оборудване за безопасност, като маски за прах, които са специално проектирани да филтрират микроскопичните частици.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА. НЕ ОСТАВАЙТЕ ПРАХОСМУКАЧКАТА БЕЗ НАДЗОР, КОГАТО Е ВКЛЮЧЕНА. НЕ ЗАСМУКВАЙТЕ ЗАПАЛИМИ, ГОРЕЩИ ИЛИ ГОРЕЩИ МАТЕРИАЛИ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВООПАСНИ ПРАХОВЕ, ТЕЧНОСТИ ИЛИ ПАРИ. ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВЕЖДАТ ДЪГИ ИЛИ ИСКРИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В БЕНИНОСТАНЦИИ ИЛИ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ СЪХРАНЯВА ИЛИ ДОЗИРА БЕНЗИН. НЕ ПРАХОСМУЧЕТЕ ТОКСИЧНИ ИЛИ КАНЦЕРОГЕННИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО, КАТО АЗБЕСТ ИЛИ ПЕСТИЦИДИ. ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОДХОДЯЩА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА. ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД. СЪХРАНЯВАЙТЕ НА ЗАКРИТО. ПРИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ИДЕНТИЧНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СТЬПЕНКА.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

РЕЗЮМЕ НА РАЗПАКОВАНЕТО И НАСТРОЙКАТА

1. Издърпайте ключалките на капака с движение навън, отстранете захранващата глава и някои аксесоари, които може да са били доставени в резервоара.
2. Преди да смените захранващата глава, вижте това ръководство, за да се уверите, че имате инсталирани правилните филтри за операцията по почистване.
3. Сменете захранващата глава и приложете натиск с палец към всяко зъбче, докато щракне плътно на място. Уверете се, че всички зъбчета на капака са здраво захванати.
4. Поставете края на маркуча във входа на резервоара. Прикрепете удължителните крайници към края на маркуча. Приложете лек натиск, докато стегнете.
5. Прикрепете един от аксесоарите за почистване (в зависимост от изискванията за почистване) към удължителните крайници. Завъртете леко, за да стегнете връзката.
7. Включете кабела в контакта. Прахосмукачката е готова за употреба.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да намалите риска от пожар или експлозия, не работете с тази прахосмукачка в зони със запалими газове, пари или експлозивен прах във въздуха. Запалимите газове или изпарения включват, но не се ограничават до: течност за запалки, почистващи препарати от типа на разтворители, бои на маслена основа, бензин, алкохол или аерозолни спрейове. Експлозивните прахове включват, но не се ограничават до: въглища, магнезий, алуминий и зърна или барут. Не прахосмучете експлозивен прах, запалими или запалими течности или гореща пепел. Не използвайте тази прахосмукачка като пръскачка за запалими или горими течности. За да намалите риска от опасности за здравето от изпарения или прах, не почиствайте с прахосмукачка токсични материали.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

СЕРВИЗ НА ДВОЙНО ИЗОЛИРАНИ МОКРИ/СУХИ ПРАХОСМУКАЧКИ

В двойно изолирана мокра/суха прахосмукачка са осигурени две системи на изолация вместо заземяване. Не е осигурено средство за заземяване на уред с двойна изолация, нито трябва да се добавя средство за заземяване. Обслужването на двойно изолирана мокра/суха прахосмукачка изисква

изключително внимание и познаване на системата. Резервните части за двойно изолирана мокра/суха прахосмукачка трябва да бъдат идентични с частите, които заменят. Тази двойно изолирана мокра/суха прахосмукачка е маркирана с думите „ДВОЙНО ИЗОЛИРАНА“ и символа  (квадрат в квадрат). За да намалите риска от нараняване от токов удар, изключете захранващия кабел, преди да обслужите електрическите части на *Wet/Dry Vac*.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Символът върху продукта или опаковката указва, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни компоненти. Като гарантирате, че продуктът се третира по правилния начин, това ще помогне за предотвратяване на отрицателното въздействие върху околната среда и здравето, което може да възникне в резултат на изхвърлянето на продукта като общ отпадък. За допълнителна информация относно рециклирането трябва да се свържете с местните власти, службата за събиране на отпадъци или търговския обект, от който сте закупили стоките.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Разделно събиране. Продуктите и батериите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, намалявайки търсенето на суровини. Моля, рециклирайте електрическите продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Допълнителна информация можете да намерите на www.2helpU.com

ОПИСАНИЕ (Страница 1 Фиг. А)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не модифицирайте захранващия уред или част от него. Това може да доведе до повреда или лично нараняване.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Дръжка за преобръщане | 8 Кутия за аксесоари/ обвивка за кабел |
| 2 Захранващ кабел | 9 Почистете филтъра <i>connect™</i> |
| 3 Ключ за включване/ изключване | 10 Вакуумен отвор |
| 4 Вакуумна глава | 11 Място за съхранение на удължителни пръчки |
| 5 Резета на капака | 12 Торбичка за прах за еднократна употреба |
| 6 Резервоар за прах | |
| 7 Маркуч | |

Сглобяване и настройки (фиг. А-С)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: а да намалите риска от нараняване, изключете уреда и го изключете от източника на захранване, преди да монтирате и демонтирате аксесоари, преди да регулирате или променят настройките или когато извършвате ремонт. Случайното стартиране може да причини нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Филтърът 9 трябва винаги да е на мястото си, докато прахосмукачката, освен в случаите, описани в раздел „ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОКРО ПОЧИСТВАНЕ“ в раздел „РАБОТА“.

При прахосмукиране на фин прах може да се наложи да използвате и торбичка за прах за еднократна употреба, за да улесните изпразването на резервоара за прах.

1. Монтирайте еднократната торбичка за прах 12, както е показано на фиг. В.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не скъсате торбичката. Поставете торбата здраво върху вакуумния порт 10, за да осигурите плътно уплътнение за максимална ефективност на прахоулавянето.

2. Поставете вакуумната глава 4 върху резервоара за прах 6 и го закрепете, като затворите ключалките на капака 5.
3. Поставете края на маркуча 7 в щипката на вакуумния порт 10 и затегнете края на маркуча към резервоара.

РАБОТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА (фиг. А, D, E)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.

1. Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
2. троицелната прахосмукачка *DeWALT* е оборудвана със система за свързване *DeWALT*. Тя позволява 7 бърза и сигурна връзка между маркуча и електроинструмента. Конекторът 13 се свързва директно със съвместими инструменти на *DeWALT* или чрез използване на адаптер (предлага се от местния доставчик на *DeWALT*). Ако ви е необходимо Инсталирайте адаптерите, вижте Фиг. E.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате адаптер, уверете се, че той е здраво закрепен към контакта на инструмента, преди да следвате стъпките по-долу.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ИЗПРАЩАНЕ/ИЗМЕНЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ПРАХОВА СМЕТКА (фиг. А)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работа с използвани торбички за прах трябва да се използват подходящи лични предпазни средства като маска за прах и ръкавици.

1. Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от контакта.
2. Разхлабете ключалките на капака **5** и свалете вакуумната глава **4**.
3. Издърпайте внимателно торбичката за прах за еднократна употреба **12** от вакуумния порт **10**.
4. Запечатайте плътно отвора наторбичката за прах за еднократна употреба **12**, когато я изваждате от машината.
5. Изхвърлете торбичката за прах за еднократна употреба **12** в подходящ контейнер в съответствие със законовите разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАХОСММУЧЕНЕ НА МОКРО (Фиг. А, G)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако от машината излезе пяна или течност, незабавно я изключете.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте машината с тази настройка за прах клас L.

Поплавъкът със сачми **14** ще блокира достъпа на въздух до двигателя, когато резервоарът за прах е пълен, и звукът на двигателя ще се промени веднага. Когато двигателят има висок звук и потокът въздух/вода спре, изпразнете резервоара за прах.

1. Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от контакта.
2. Разхлабете ключалките на капака **5** и свалете вакуумната глава **4**.
3. Изпразнете съдържанието на резервоара за прах **6** в подходящ контейнер или в канализацията.

▲ ВНИМАНИЕ: Почиствайте редовно устройството за ограничаване на нивото на водата и го преглеждайте за признаци на повреда. Вижте фиг. G. **ВНИМАНИЕ:** НЕ отстранявайте поплавъка със сачми **14**, това ще доведе до повреда на прахосмукачката. Сферичният поплавък предпазва водата от навлизане в двигателя.

Преди да използвате прахосмукачката за мокро събиране:

- Уверете се, че резервоарът за прах е празен и без излишен прах.
- Отстранете филтъра **9**.

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ОБРАТНО КЪМ СУХ ВАКУУМ (фиг. А)

1. Изпразнете резервоара за прах, вижте инструкциите на *TO EMPTY DUST TANK*.
2. Поставете резервоара за прах обърнат, докато изсъхне. НЕ използвайте мокър резервоар за прах за сухо събиране.
3. Поставете главата на прахосмукачката **4** на равна повърхност, за да изсъхне.
4. Поставете отново филтрите, когато вакуумната глава е суха. Вижте инструкциите към *TO CLEAN CONNECT FILTER*.
5. Когато резервоарът за прах е сух, поставете вакуумната глава **4** върху резервоара за прах и я закрепете, като затворите ключалките на капака **5**.

ИЗКЛЮЧВАНЕ/ ПРЕМЕСТВАНЕ (фиг. А)

1. Завъртете превключвателя за включване/изключване **3** в положение *OFF* (изключено).
2. Изключете устройството от контакта.
3. Съхранявайте захранващия кабел **2**, като го увиете около горната дръжка/обвивката на кабела **8**, както е показано.
4. При транспортиране в превозни средства, обезопасете машината.

ПОДДРЪЖКА

Уредът *DEWALT* е проектиран да работи цялостно дълъг период от време с минимална поддръжка. Непрекъснатата задоволителна работа зависи от правилната грижа за уреда и редовното му почистване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключвайте уреда и го изключвайте от източника на захранване, преди да монтирате и демонтирате аксесоари, преди да регулирате или променят настройките или когато извършвате ремонти. Случайното стартиране може да причини нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За обслужване от потребителя машината трябва да бъде разглобена, почиствена и обслужена, доколкото това е разумно осъществимо, без да се предизвиква риск за персонала по поддръжката и за други лица. Подходящите предпазни мерки включват обеззаразяване преди демонтаж, осигуряване на местна вентилация с плаващи смукателни тръби, където машината се демонтира, почистване на зоната за поддръжка и подходяща лична защита.

- Производителят или инструктираното лице извършва технически преглед най-малко веднъж годишно, състоящ се например от проверка на филтъра за повреди, херметичност на машината и изправност на контролния механизъм.
 - При извършване на сервизни или ремонтни операции всички замърсени елементи, които не могат да бъдат почистени задоволително, трябва да се изхвърлят; такива артикули трябва да се изхвърлят в непромокаеми торби в съответствие с всички действащи разпоредби за изхвърляне на такива отпадъци.
 - За прахосмукачките е необходимо да се предвиди достатъчна скорост на смяна на въздуха L в помещението, ако отработеният въздух се връща в помещението.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Необходимо е да се направи справка с националните разпоредби.

ФИЛТЪР (фиг. А, H, I, J)

ГРИЖА ЗА ФИЛТЪРА

Филтрите, включени в този вакуум, са филтри с дълъг живот. За да бъдат ефективни при минимизиране на рециркулацията на прах, филтрите ТРЯБВА да бъдат инсталирани правилно и в добро състояние.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на работа с филтрите трябва да се използват подходящи лични предпазни средства като маска против прах и ръкавици.

За да извадите филтъра **Clean Connect™**

1. Завъртете превключвателя за включване/изключване **3** в положение *OFF (0)* и изключете кабела от контакта.
2. Освободете ключалките на капака **5** и извадете вакуумната глава **4** от контейнера. Поставете вакуумната глава върху равна повърхност с главата надолу.
3. Завъртете всеки филтър **9** обратно на часовниковата стрелка, като го хванете за пластмасовия краен капак, както е показано, и внимателно го извадете от главата, като внимавате да не попаднат остатъци в монтажния отвор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите материала на филтъра.

4. Ако долната страна на главата на прахосмукачката **4** трябва да се почисти, използвайте кърпа, навлажнена с вода и мек сапун, и я оставете да изсъхне. Изхвърлете кърпата в подходящ контейнер.
5. Проверете филтрите за износване, разкъсвания или други повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съмнение за състоянието на филтрите, те ТРЯБВА да бъдат сменени. НЕ продължавайте да използвате, ако филтрите са повредени.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте гъстен въздух или четка за почистване на филтрите, в противен случай ще се повреди филтърната мембрана, което ще позволи на праха да премине през филтъра.

Ако е необходимо, леко почукайте върху твърда повърхност или изплакнете с вода със стайна температура и оставете да изсъхне на въздух. Почистването на филтрите обикновено не е необходимо, дори ако филтърът е покрит с прах. Системата за автоматично почистване на филтрите ще поддържа максимална производителност и ще продължи да функционира. Ако има визуални повреди по филтърната мембрана, сменете филтрите. Филтрите обикновено издържат между шест и дванадесет месеца в зависимост от употребата и грижите.

ЗА ДА МОНТИРАТЕ ФИЛТЪР ЗА ЧИСТА ПОТРЕБА™ (Фиг. I)

Инсталиране на филтъра **Clean Connect™**

1. Уверете се, че уплътнението на филтъра **15** е на мястото си и е здраво закрепено.

2. Подравнете резбите на филтъра **16** с резбите на главата на прахосмукачката и с умерена сила завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите филтърния материал.

3. Поставете главата на прахосмукачката **4** върху резервоара за прах и я закрепете, като затворите ключалките на капака **5**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отстранете филтъра от пяна и го заменете с филтъра **Clean Connect™**, когато извършвате сухо събиране.

Инсталиране на филтъра от пяна
Този почистващ препарат изисква минимално преобразуване при преминаване от сухо към мокро събиране. За засмукване на малки количества течност може да се използва чист патронен филтър. За най-добри резултати при прахосмукачка на големи количества течност отстранете патронния филтър и всички прахови филтри за еднократна или многократна употреба. Инсталирайте филтъра от пяна **17**, както е показано на фиг. I. Инсталирането на филтъра от пяна ще помогне за предпазване на двигателя и ще сведе до минимум възможността за поява на мъгла, която може да се появи в изхвърляния въздух, или капене на течност около капака.

ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПРАХ (фиг. J)

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване от случайно стартиране, изключете захранващия кабел, преди да изпразните резервоара за прах **6**.

1. Отстранете модула на захранващата глава на прахосмукачката за мокро/сухо прахосмукачка, като издърпате навън скобите на капака, разположени от всяка страна на прахосмукачката. Повдигнете модула на захранващата глава.
2. Изпразнете резервоара за прах в подходящия контейнер за отпадъци.

ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗДУХВАНЕ

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете наранявания на странични лица, не допускайте те да попаднат в обдуханите отломки

▲ВНИМАНИЕ: Носете противопрахова маска, ако при издухването се образува прах, който може да бъде вдишан.

▲ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от загуба на слуха, носете предпазни средства за уши, когато използвате прахосмукачката/духачката продължително време или когато я използвате в шумна зона.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Mudel	DXV15T
Võimsus	220-240V / 50Hz / 1100 W
Tihendi rõhk	12 kPa
Õhuvool	42,5 L/S
Tanki maht	15 liitrit*
Voolik	48 mm x 2,1 m
Toitekaabel	H05VV-F, 2x0,75 mm ² 4,85 m

* Tanki maht viitab tegelikule tanki mahule ja ei kajasta töö ajal saadaval olevat mahtu.

PAKENDI SISU

Pakend sisaldab:

- 1 48mm x 2,1m voolik (DXVA19-2600A)
- 2 Pikenestorud (DXVA19-1202)
- 1 Prahtotsik (DXVA19-1400)
- 1 Kasutusotsik (DXVA19-1300)
- 1 Vaht Filter (DXVA20-1200A)
- 1 Ühekordne tolmutkott (DXVA25-4210)
- 1 Puhas Connect™ Filter (DXVC4001)
- 1 Tööriistade adapter (DXVA19-2780)
- 1 Kasutusjuhend

- Kontrollige tööriista, osade või tarvikute kahjustusi, mis võivad olla tekkinud transportimise käigus.
- Võtke aega, et hoolikalt lugeda ja mõista seda juhendit enne kasutamist.

MÕISTED: OHUTUSJUHENDID

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga signaalisõna tõsiduse taset. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

▲ OHT: Tähistab kohutavat ohtu, mis, kui seda ei vältida, toob kaasa surma või tõsise vigastuse.

▲ HOIATUS: Tähistab potentsiaalset ohtu, mis, kui seda ei vältida, võib põhjustada surma või tõsise vigastuse.

▲ ETTEVAATUS: Tähistab potentsiaalset ohtu, mis, kui seda ei vältida, võib põhjustada kerge või mõõduka vigastuse.

TEADE: Tähistab praktikat, mis ei ole seotud isikliku vigastusega ja mille vältimine võib põhjustada varalist kahju.

OLULISED OHUTUSJUHENDID

▲ HOIATUS: lekriseadmeid kasutades järgige alati põhiohutussõnadeid, et vähendada tule, elektrilöögi ja isiklike vigastuste riski, sealhulgas järgmist:

ENNE SEDA SEADME KASUTAMIST LOE JA JÄRGI KÕIKI JUHENDID.

▲ HOIATUS: Elektrilöögi riski vähendamiseks. Ärge laske vihmal kokku puutuda. Hoida siseruumides.

- Ärge jätke seadet ühendatuna vooluvõrku. Käivitage see vooluvõrgust välja, kui see ei ole kasutuses ja enne hooldust.
 - Ärge laske seadmel mänguasjana kasutada. Olge ettevaatlik, kui seadet kasutavad või selle läheduses on lapsed.
 - Kasutage seda seadet AINULT käsiraamatus kirjeldatud viisil. Kasutage ainult DEWALT soovitatud tarvikuid.
 - Ärge kasutage seda seadet kahjustatud kaabli või pistikuga. Kui seade ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustatud, jäetud õue või kukkunud vette, viige see teeninduskeskusesse.
 - Ärge tõmmake ega kandke seadet kaabli järgi, kasutage kaablit käepidemena, sulgege uks kaabli peale või tõmmake kaablit teravate servade või nurkade ümber. Ärge laske seadmel kaabli peale sõita. Hoidke kaabel eemal kuumadest pindadest.
 - Ärge tõmmake seadet vooluvõrgust välja kaablit tõmmates. Vooluvõrgust väljatõmbamiseks haarake pistikust, mitte kaablist.
 - Ärge käituge pistikut ega seadet märgade kätega.
 - Ärge pange seadme avadesse mingeid esemeid. Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on blokeeritud; hoidke see vaba tolmust, kiududest, juustest ja kõigest muust, mis võib õhuvoolu vähendada.
 - Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemal.
 - Lülitage kõik juhtnupud välja enne seadme seinast lahti ühendamist.
 - Olge treppidel puhastamisel eriti ettevaatlik.
 - Ärge kasutage seadet põletavate või süttivate vedelike, näiteks bensiini, üleskorjamiseks ega kasutage seda kohtades, kus on põletavad või süttivad vedelikud.
 - Kuivades piirkondades või kui õhu suhteline niiskus on madal, on staatilised šokid võimalikud. See on ainult ajutine ja ei mõjuta imuri kasutamist. Staatiliste šokkide sageduse vähendamiseks lisage õhule niiskust konsooli, paigaldatud niisutaja või vahetage staatiliste voolikutele (ei ole kaasas).
 - Spontaanse süttimise vältimiseks tühjendage tolmu paak pärast iga kasutamist.
- ▲ ETTEVAATUS:** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on vähenenud füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed, või kellel puudub kogemus ja teadlikkus, välja arvatud juhul, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme kasutamise kohta isikult, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Lapsed peaksid olema järelevalve all, et tagada, et nad ei mängi seadmega.

ŠLAPIAS SURINKIMO PROGRAMAS (Paveikslas A, G)

▲ | SPĖJIMAS: Jei iš mašinos išbėga putų ar skysčio, nedelsdami ją išjunkite.

▲ | SPĖJIMAS: Nenaudokite mašinos su šia komplektacija L klasės dulkėms.

Rutulinė plūdė 14 užblokuos oro patekimą į variklį, kai dulkių bakas bus pilna, ir variklio garsas iš karto pasikeis.

Kai variklis skleidžia aukštą garsą ir oro/vandens srautas sustoja, ištuštinkite dulkių baką.

1. Išjunkite dulkių siurbį ir atjunkite laidą nuo lizdo.
2. Atlaisvinkite dangčio fiksatorius 5 ir nuimkite dulkių siurblio galvutę 4.
3. Ištuštinkite dulkių baką 6 turinį į tinkamą talpyklą arba kanalizaciją.

▲ | DĖMESIO: Reguliariai valykite vandens lygio ribotuvą ir apžiūrėkite, ar nėra pažeidimo požymių.

Žr. G paveikslą.

PASTABA: NEDELSIANT nuimti rutulinės plūdės 14, tai gali sugadinti dulkių siurbį. Rutulinė plūdė neleidžia vandeniui patekti į variklį.

Prieš naudodami dulkių siurbį drėgnam surinkimui:

- Įsitikinkite, kad dulkių bakas yra tuščia ir joje nėra dulkių pertekliaus.
- Išimkite filtrą 9.

PERSPĖJIMAS atgal į sauso oro siurblio veikimą (Paveikslas A)

1. Ištuštinkite dulkių baką, žr. nurodymus, kaip **IŠTUŠTINTI DULKIŲ BAKĄ**.
2. Dulkių baką padėkite aukštyje kojomis, kol išdžius. **NEAUDOKITE** drėgnų dulkių bako sausam surinkimui.
3. Dulkių dulkių siurblio galvutę 4 pastatykite ant lygaus paviršiaus, prietaisas sausas.
4. Kai dulkių siurblio galvutė išdžiūsta, vėl sumontuokite filtrus. Žr. dalį Filtrai, esančią skyriuje Priežiūra.
5. Kai dulkių baką išdžiūsta, uždėkite dulkių siurblio galvutę 4 ant dulkių talpyklos ir pritvirtinkite ją uždarydami dangčio fiksatorius 5.

IŠJUNGIMAS / TRANSPORTAS (Paveikslas A)

1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį 3 į padėtį IŠJUNGTA.
2. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
3. Laikykite maitinimo laidą 2 apvyniodami jį aplink tvirtą rankeną / laidą apvyniodami 1, kaip parodyta paveikslėlyje.
4. Veždami transporto priemonėmis, mašiną pritvirtinkite.

PRIEŽIŪRA

DEWALT prietaisas sukurtas taip, kad veiktų ilgą laiką, o jo priežiūra būtų minimali. Norint užtikrinti nuolatinį patenkinamą prietaiso veikimą, reikia tinkamai jį prižiūrėti ir reguliariai valyti.

▲ | SPĖJIMAS: Kad išvengtumėte pažeidimų pavojaus, prieš montuodami ir išimdami priedus, reguliuodami ar keisdami konfigūracijas arba atlikdami remonto darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Atsitiktinis įjungimas gali sužaloti.

▲ | SPĖJIMAS: Mašina turi būti nuimama, valoma ir prižiūrima tiek, kiek tai praktiškai įmanoma, nesukeliant pavojaus techninės priežiūros darbuotojams ar kitiems asmenims. Tinkamos priemonės yra dezinfekcija prieš išmontavimą, vietinė filtruota ištraukiamoji ventilacija, kai mašina išmontuojama, remonto vietos valymas ir tinkamos asmeninės apsaugos priemonės.

- Gamintojas arba įgaliojasis asmuo bent kartą per metus turi atlikti techninę apžiūrą, kurios metu gali būti tikrinama, ar nepažeistas filtras, ar mašina sandari ir ar tinkamai veikia valdymo mechanizmas.
- Atliekant aptarnavimo ar remonto darbus, visos užterštos medžiagos, kurių negalima kruopščiai išvalyti, turi būti išmetamos neperšlampamuose maišuose, laikantis visų galiojančių taisyklių, reglamente tuojančių tokių šiukšlių šalinimą.
- Dulkių ištraukimo įrenginiuose būtina numatyti pakankamą oro kaitos greitį L patalpoje, jei ištraukiamas oras gražinamas į patalpą.

PASTABA: Jei reikia, vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais.

FILTRAS (Paveikslas A, H, I) FILTRŲ PRIEŽIŪRA

Su šiuo dulkių siurbliu pateikiami ilgaamžiai filtrai. Kad dulkių recirkuliacija būtų veiksminga, filtrai TURI būti tinkamai sumontuoti ir geros būklės.

▲ | SPĖJIMAS: Dirbant su filtrais, reikia naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiui, dulkių kaukę ir pirštines.

Kaip išimti Clean Connect™ filtrą

1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį 3 į padėtį IŠJUNGTA (O) ir atjunkite laidą nuo elektros lizdo.
2. Atlaisvinkite dangčio užraktus 5 ir nuimkite dulkių siurblio galvutę 4 nuo kanistro. Padėkite dulkių siurblio galvutę ant lygaus paviršiaus aukštyje kojomis.
3. Pasukite kiekvieną filtrą 9 prieš laikrodžio rodyklę, suimdami jį už plastikinio galinio dangtelio, kaip parodyta paveikslėlyje, ir atsargiai nuimkite nuo galvutės, saugodami, kad šiukšlės nepatektų į montavimo angą.

PASTABA: Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte filtro medžiagos.

4. Jei reikia išvalyti apatinę dulkių dulkių siurblio galvutės 4 pusę, naudokite šluostę, sudrėkintą vandeniu ir švelniu muilu, ir leiskite jai išdžiūti. Šluostę išmeskite į tinkamą konteinerį.
5. Patikrinkite, ar filtrai nenusidėvėję, nesuplyšę ar kitaip nepažeisti.

HOIAME NEED JUHENDID LISAAUTUSREGLID

- Ärge korjake üles midagi, mis põleb või suitseb, nagu sigaretid, matid või kuumad tuhk.
- Ärge kasutage süttimiseks plahvatusohtlike materjalide, nagu kivisüsi, teravili või muud peeneks jahvatatud süttiv materjalid.
- Ärge kasutage ohtlike, mürgiste või kantserogeen-sete materjalide, nagu asbest või pestitsiidid, imemiseks.
- Ärge korjake üles plahvatusohtlikke vedelikke (nt bensiini, diiselkütust, kütteeõli, värvitõrvjahendit jne), happeid või lahusteid.
- Ärge kasutage imet ilma filtriteta, välja arvatud juhul, kui on kirjeldatud **KASTMINEKOGUMISEAP-LIKATSIOONID**.
- Mõned puidud sisaldavad säilitusaineid, mis võivad olla mürgised. Olge ettevaatlik, et vältida sissehingamist ja naha kokkupuudet nende materjalidega töötamisel. Küsi ja järgi kõiki ohutusteavet, mis on saadaval materjali tarnijalt.
- Ärge kasutage imet kui redelit.
- Ärge asetage tolmuimejale raskusi.
- Pikendusjuhthel peab olema piisava suurusega juhe ohutuse tagamiseks.
- Kui pikendusjuhthet kasutatakse õues, peab see olema märgistatud.

▲ HOIATUS:

Tolmu ja muude osakeste kokkupuute vähendamiseks kandke heakskiidetud kaitsevarustust, nagu tolmu maskid, mis on spetsiaalselt loodud mikroskoopiliste osakeste filtreerimiseks.

▲ FHOIATUS:

• KAHJU VÄHENDAMISEKS PEAB KASUTAJA LUGEMA KASUTUSJUHENDIT. ÄRGE JÄTKE TOLMUIMEJAT ÜKSINDA KASUTAMISE AJAL. ÄRGE KORJAGE KOKKU SÜTTIVAID, PÕLEVAID VÕI KUUMI AINEID. ÄRGE KASUTAGE PLANEERIMISJAAMADES VÕI KOHAS, KUS BENSIINI HOITakse VÕI JAOTATAKSE. ELEKTRILISED SEADMED TOODAVAD SÜTTIMISI VÕI SÄRINAID, MIS VÕIVAD PÕLEMA VÕI PLANEERIMA. ÄRGE KASUTAGE KÜTUSE JAOTAMISJAAMADES VÕI KOHAS, KUS BENSIINI HOITakse VÕI JAOTATAKSE. ÄRGE IMETAGE TOXILISI VÕI KARSINOGEENSEID MATERJALE VÕI TEISI TERVISELE OHTLIKKE MATERJALE NAGU ASBESTOS VÕI PESTITSIIDID. KASUTAGE ALATI ÕIGeid SILMA- JA RESPIRATOORSE KAITSEVARUSTUST. ELEKTRILISE ŠOKI OHTU VÄHENDAMISEKS ÄRGE ASETAGE VEE ALLA. HOIUSTAGE SISERUUMIDES. TEENINDAMISE KORRAL KASUTAGE AINULT IDENTSEID VAHETUSOSASID. EI OLE KASUTATAV ASTMEKS.

HOIAME NEED JUHENDID KASUTAMISE JUHEND

LAHTIPAKKIMINE JA PAIGALDAMISE KOKKUVÕTE


1. Tõmmake kaane lukud väljapoole, eemaldage toitepea ja mõned tarvikud, mis võivad olla tankis saadatud.
2. Enne toitepea vahetamist vaadake seda käsiraamatut, et veenduda, et teil on puhastamiseks õiged filtrid paigaldatud.
3. Vahetage toitepea ja suruge iga luku peale pöidla abil, kuni see kindlalt kohale klõpsab. Veenduge, et kõik kaane lukud oleksid kindlalt suletud.
4. Sisestage vooliku ots paagi sissepääsu.
5. Kinnitage pikendustorud vooliku otsa. Kandke kerget survet, kuni ühendus on tihe.
6. Kinnitage üks puhastuslisanditest (sõltuvalt puhastusnõuetest) pikendustorudele. Keerake veidi, et ühendust tihendada.
7. Pistke juhe seina pistikusse. Tolmuimeja on kasutamiseks valmis.

▲ HOIATUS:

Tulekahju või plahvatus riski vähendamiseks ärge kasutage seda tolmuimejat piirkondades, kus on süttivaid gaase, auru või plahvatusohtlikku tolmu õhus. Süttivad gaasid või aarud hõlmavad, kuid ei piirdu ainult: kergestisüttiv vedelik, lahusti tüüpi puhastusvahendid, õlipõhised värvid, bensiin, alkohol või aerosoolsprei. Plahvatusohtlikud tolmu hõlmavad, kuid ei piirdu ainult: süsi, magneesium, alumiinium ning teravili või püssirohi. Ärge imetage plahvatusohtlikku tolmu, süttivaid või põlevate vedelikke ega kuumi tuhka. Ärge kasutage seda tolmuimejat süttiva või põleva vedeliku pihustajana. Terviseriskide vähendamiseks aurude või tolmu tõttu ärge imetage toksilisi aineid.

▲ HOIATUS:

KAKS KIHITUD NIISKETE/ KUIVADE IMET

Kaks isoleerimissüsteemi on pakutud kahekordse isoleeritud niiske/kuiva imendi puhul, selle asemel et kasutada maandust. Kahekordse isoleeritud seadme puhul ei ole maandamisvahendit ette nähtud, ega tohi ka maandamisvahendit lisada. Kahekordse isoleeritud niiske/kuiva imendi hooldamine nõuab äärmist ettevaatlikkust ja süsteemi tundmist. Asendatavad osad peavad olema identsed asendatavate osadega. See kahekordse isoleerimisega niiske/kuiva imendi on märgistatud sõnadega "KAHEKORDSE ISOLATSIOONI-GA" ja sümboliga  (kvadratuur ruudu sees). Elektrilise šoki ohu vähendamiseks tõmmake toitekaabel välja enne, kui hooldate niiske/kuiva imendi elektrilisi osi.

OLULISED KAITSEMEETMED

Toote või pakendi peal olev sümbol näitab, et toodet ei tohi käsitleda koduse jäätmena. Selle asemel tuleks see viia elektri- ja elektroonikakomponentide taaskasutuspunkti. Tagades, et toodet käsitletakse õigesti, aitab see vältida negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele, mis võib tuleneda toote viskamisest üldise jäätmena. Taaskasutamise kohta lisainformatsiooni saamiseks peaksite võtma ühendust kohalike ametivõimude, jäätmekogumise teenuse või kauplusega, kust te kaubad ostsite.

KESKKONNA KAITSMINE

Erakogumine. Selle sümboliga märgitud tooteid ja patareiseid ei tohi hävitada koos tavalise koduse jäätmega.

Tooted ja patareid sisaldavad materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta, vähendades toorainete nõudlust. Palun taaskasutage elektritooteid ja patareiseid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisainformatsioon on saadaval aadressil www.2helpU.com

KIRJELDUS (Lehekülj 1 Joon. A)

▲ HOIATUS: Ärge muutke elektriseadet ega ühtegi selle osa. Võib tekkida kahjustus või isiklik vigastus.

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|------------------------|
| 1 | Ümberpööratav käepide | 11 | Pikenduspulga hoiuruum |
| 2 | Toitekaabel | | |
| 3 | On/off nupp | 12 | Ühekordne tolmuikott |
| 4 | Tolmuimeja pea | | |
| 5 | Kaane lukud | | |
| 6 | Tolmu paak | | |
| 7 | Voolik | | |
| 8 | Tarvikute karp / nõõrimähis | | |
| 9 | Puhas connect™ filter | | |
| 10 | Tolmuimeja port | | |

KOKKUVÕTE JA REGULEERIMISED (Joon. A-C)

▲ HOIATUS: Vigastuste riski vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldage see toiteallikast enne tarvikute paigaldamist ja eemaldamist, enne seadistuste reguleerimist või muutmist või remonditöid. Käivitamine juhulikult võib põhjustada vigastusi.

▲ HOIATUS: Filter 9 peab alati olema paigaldatud, kui tolmuimejaga imetakse, välja arvatud juhul, kui on kirjeldatud KASTMINE KOGUMISE APLIKATSIOONIDES OPERATION all.

Peene tolmu imemise korral võib teil olla vajalik kasutada ühekordset tolmuikotti, et tolmu paagi tühjendamine oleks lihtsam.

1. Paigaldage ühekordne tolmuikott 12, nagu on näidatud Joon. B.

MÄRKUS: Olge ettevaatlik, et kotti ei rebiks.

Asetage kott kindlalt tolmuimeja porti 10, et tagada tihed maksimaalse tolmu kogumise efektiivsuse saavutamiseks.

2. Asetage tolmuimeja pea 4 tolmu paagi 6 peale ja kinnitage see kaane lukudega 5.

3. Sisestage vooliku ots 7 klipp-tolmuimeja porti 10 ja pingutage vooliku ots paagi külge.

KASUTUSJUHEND (Joon. A, D, E)

▲ HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid ja kohaldatavaid eeskirju.

1. Ühendage toitekaabel sobivasse pistikupessa.
2. DeWALT ehitus tolmuimeja on varustatud DeWALT ühendussüsteemiga. See võimaldab kiiret ja kindlat ühendust vooliku 7 ja elektritööriista vahel. Ühendus 13 ühendub otse DeWALT ühilduvate tööriistadega või adapteri abil (saadaval kohalikult DeWALT tarnijalt). Kui peate adaptereid paigaldama, vaadake Joon. E.

MÄRKUS: Kui kasutate adapterit, veenduge, et see on kindlalt kinnitatud tööriista väljundisse enne allpool toodud sammude järgimist.

KASUTUSJUHEND**EEMALDA/VAHETA KASUTATUD ÜHEKORDNE TOLMUKOTT (Joon. A, J)**

▲ HOIATUS: Sobivat isikukaitsevahendit, nagu tolmuikott ja kindad, tuleks kasutada kasutatud tolmuikottide käsitsemisel.

1. Käivitage tolmuimeja välja ja tõmmake juhe pistikust välja.
2. Avage kaane lukud 5 ja eemaldage tolmuimeja pea 4.
3. Tõmmake ühekordne tolmuikott 12 ettevaatlikult tolmuimeja portist 10.
4. Sulgege ühekordse tolmuikoti 12 ava tihedalt, kui eemaldate selle masinast.
5. Disposeerige ühekordne tolmuikott 12 õigesse konteinerisse vastavalt seadusandlikele nõuetele.

KASTMINE KOGUMISE APLIKATSIOONID (Joon. A, G)

▲ HOIATUS: Kui vaht või vedelik pääseb masinast välja, lülitage see kohe välja.

Pall float 14 blokeerib õhu mootori juurde, kui tolmu paak on täis ja mootori heli muutub kohe.

Kui mootoril on kõrge helikõrgus ja õhu/vee voog peatub, tühjendage tolmu paak.

1. Käivitage tolmuimeja välja ja tõmmake juhe pistikust välja.
2. Avage kaane lukud 5 ja eemaldage tolmuimeja pea 4.
3. Tühjendage tolmu paagi sisu 6 sobivasse konteinerisse või äravoolu.

▲ETTEVAATUS: Puhastage veetaseme piiraja regulaarselt ja kontrollige seda kahjustuste märkide suhtes. Viidake Joon. G.

TEADE: ÄRGE eemaldage pall float'i 14 , selle tegemine põhjustab tolmuimeja kahjustusi. Pall float hoiab vee mootori sisenemisest eemal.

Enne tolmuimeja kasutamist niiske kogumise jaoks:

- Veenduge, et tolmu paak on tühi ja liigestest tolmust vaba.
- Eemaldage filter 9 .

KUIGI TAGASI KUIV TOLMUIMEJA TÖÖKORRAKS (Joon. A)

1. Tühjendage tolmu paak, viidake TOLMU PAAGI TÜHJENDAMINE instruksioonidele.
2. Asetage tolmu paak tagurpidi, kuni see on kuiv. ÄRGE kasutage niisket tolmu paaki kuiva kogumise jaoks.
3. Asetage tolmuimeja pea 4 ühtlasele pinnale, et seade oleks kuiv.
4. Paigaldage filtrid tagasi, kui tolmuimeja pea on kuiv. Viidake TOLMUIMEJA FILTRI PUHASTAMINE.
5. Kui tolmu paak on kuiv, asetage tolmuimeja pea 4 tolmu paagi peale ja kinnitage see kaane lukudega 5

SEISMA/TRANSPORT (Joon. A)

1. Lülitage on/off nupp 3 VÄLJA asendisse.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust.
3. oidke toitekaabel 2 ümber ülemise käepide-me/kaabli hoidja 8 kui näidatud.
4. Transportimisel sõidukites kinnitage masin.

Hooldus

DEWALT seade on loodud töötama pikka aega minimaalse hooldusega. Jätkuv rahuldav töö sõltub seadme nõuetekohasest hooldusest ja regulaarsetest puhastustest.

▲ HOIATUS: Vigastuste riski vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldage seade vooluvõrgust enne tarvikute paigaldamist ja eemaldamist, enne seadistuste reguleerimist või muutmist või remondi tegemisel. Käivitamine juhuslikult võib põhjustada vigastusi.

▲ HOIATUS: Kasutaja hoolduseks peab masin olema lahti võetud, puhastatud ja hooldatud, nii palju kui see on mõistlikult võimalik, ilma et see tooks kaasa riski hooldustöötajatele ja teistele. Sobivad ettevaatusabinõud hõlmavad dekontaminatsiooni enne lahtivõtmist, kohaliku filtreeritud väljatõmbe ventilatsiooni tagamist, kui masin on lahti võetud, hooldusala puhastamist ja sobiva isikukaitsese kasutamist.

- Tootja või juhendatud isik peab vähemalt kord aastas teostama tehnilise kontrolli, mis sisaldab näiteks filtrite kahjustuste, masina õhutiheduse ja juhtimismehhanismi nõuetekohase toimimise kontrollimist.
- When carrying out service or repair operations, all contaminated items which cannot be satisfactorily cleaned, are to be disposed of; such items shall be disposed of in impervious bags in accordance with any current regulation for the disposal of such waste.

- Tolmuimejate puhul on vaja ette näha piisav õhuvahetuse kiirus L ruumis, kui väljatõmbeõhk suunatakse tagasi ruumi.

MÄRKUS: Vajaduse korral vaadake riiklikke eeskirju.

FILTER (Joon. A, H, I) FILTERI Hooldus

Selle tolmuimejaga kaasasolevad filtrid on pikaajalised filtrid. Tolmu ringluse minimeerimise tõhususe tagamiseks peavad filtrid olema õigesti paigaldatud ja heas seisukorras.

▲HOIATUS: Sobivat isikukaitsesevarustust, nagu tolmutmask ja kindad, tuleks kasutada filtrite käsitlemisel.

PUHASTA CLEAN CONNECT TM FILTER (Joon. H)

1. Keerake on/off lüliti 3 OFF asendisse (O) ja tõmmake toitekaabel välja pistikust.
 2. Vabastage kaane lukud 5 ja eemaldage tolmuimeja pea 4 kanistrist. Asetage tolmuimeja pea tasasele pinnale tagurpidi.
 3. Keerake iga filter 9 vasakule, haarates seda plastkatte otsast nagu näidatud, ja eemaldage ettevaatlikult peast, veendudes, et praht ei langeks paigaldusauku.
- MÄRKUS:** Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada filtri materjali.
4. Kui tolmuimeja pea alumine külg 4 vajab puhastamist, kasutage niisutatud lappi, millel on vesi ja kerge seep, ning laske sellel kuivada. Visake lapik sobivasse konteinerisse.
 5. Kontrollige filtreid kulumise, rebendite või muude kahjustuste osas.

MÄRKUS: Kui filtrite seisukorras on kahtlusi, PEAVAD need olema vahetatud. ÄRGE jätkake kasutamist, kui filtrid on kahjustatud.

▲HOIATUS: Ärge kasutage filtreid puhastamiseks suruõhku ega harja, vastasel juhul võib filtri membraan kahjustuda, mis võimaldab tolmul läbi filtri pääseda. Kui vajalik, koputage õrnalt kõva pinna vastu või loputage toatemperatuuril veega ja laske õhul kuivada. Kui filtrimembraanis on nähtavaid kahjustusi, vahetage filtrid. Filtrid kestavad tavaliselt kuuest kuni kaheteistkümne kuuni, sõltuvalt kasutamisest ja hooldusest.

PUHASTUSFILTERI paigaldamine **INSTALLI CLEAN CONNECT TM FILTER**

1. Veenduge, et filtritihend **15** on paigas ja on kindel.
2. Joondage filtri keermed **16** olmuimeja pea keermetega ja kasutades mõõdukat jõudu, keerake filter päripäeva, kuni see on tihe.

MÄRKUS: Olge ettevaatlik, ärge kahjustage filtrimaterjali.

3. Asetage tolmuimeja pea **4** tolmu paagi peale ja kinnitage see kaane lukudega **5**.

MÄRKUS: Eemaldage vahtfilter ja asendage see puhta connect™ filtriga, kui teete kuiva korjamist.

INSTALLI VAHT FILTER

See puhastusvahend vajab kuiva ja märja korjamise vahel minimaalset konversiooni. Puhast kartusfilter võib kasutada väikeste vedelikuhulkade imemiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks suurte vedelikuhulkade imemisel eemaldage kartridžifilter ja kõik ühekordsed või korduvkasutatavad tolmufiltrid. Paigaldage vahtfilter **17**, nagu on näidatud Joon. 1. Vahtfiltri paigaldamine aitab kaitsta mootorit ja vähendada võimalust, et heitgaasid võib ilmnedu udu või vedeliku tilkumine kaane ümber.

TOLMU PAAGI TÜHJENDAMINE (Joon. J)

▲ HOIATUS: Kahjustuste riski vähendamiseks juhusliku käivitamise tõttu, tõmmake toitekaabel välja enne tolmu paagi tühendamist. **6**

1. Eemaldage märja/kuiva vaakumi toitepea koosseis, tõmmates välja kaane klippe, mis asuvad vaakumi mõlemal küljel. Tõstke toitepea koosseis ära.
2. Tühjendage tolmu paak sobivasse jäätmete kõrvaldamise konteinerisse.

PUHUMISOPERATSIOON

▲ HOIATUS: Kõrvalseisjate vigastuste vältimiseks hoidke nad puhumisjäätmetest eemal.

▲ ETTEVAATUST: Kandke tolumumaski, kui puhumine tekitab tolmu, mida võib sisse hingata.

▲ ETTEVAATUST: Kuulmislanguse ohu vähendamiseks kandke kõrvakaitsmeid, kui kasutate tolmuimejat/puhurit pikemat aega või kui kasutate seda mürarikas piirkonnas.

PUHASTUSFILTER (joonis C)

▲ HOIATUS: Kõrvalseisjate vigastuste vältimiseks hoidke nad puhumisjäädikdest eemal. Tolmuimeja sisaldab puhumisfunktsiooni. See on võimeline puhuma saepuru ja muud prahti. See võib kasutada tolmu ja prahi välja puhumiseks garaazidest või välja terrassidelt ja sissesõiduteedelt. Järgige alljärgnevaid samme, et kasutada tolmuimejat puhurina.

1. Leidke tolmuimeja puhumisava.
2. Sisestage vooliku üks ots puhumisavasse.
3. Lülitage vaakum sisse.

HOOLDUS (Joon. A)

1. Tühjendage tolmu paak, viidake TOLMU PAAGI TÜHJENDAMINE instruksioonidele.
2. Puhastage tolmuimeja seest ja väljast. viidake PUHASTAMINE.
3. Puhastage või vahetage filtrid, viidake FILTER.
4. Hoidke voolikut ja toitejuhett, nagu on näidatud joonisel A. Asetage seade kuiva ruumi ja kindlustage see omavolilise kasutamise eest.

VALIKULISED LISAD

▲ HOIATUS: Kuna DEWALT'i poolt pakutud lisadest erinevaid tarvikuid ei ole selle tootega testitud, võib selliste tarvikute kasutamine selle seadmega olla ohtlik. Kahjustuste riski vähendamiseks tuleks kasutada ainult DEWALT soovitatud tarvikuid.

PUHASTAMINE

Puhastage märja/kuiva vaakumi välimus sooja niiske lapiga, millel on kerge seebilahus.

Konteineri puhastamiseks:

1. Tühjendage praht.
2. Peske konteinerit põhjalikult sooja vee ja kerge seebiga.
3. Pühkige kuiva lapiga.

VIGAOTSING

▲ HOIATUS:

Väikseid probleeme saab sageli lahendada ilma klienditeeninduse poole pöördumata.

PROBLEEM	LAHENDUS
Mootor ei tööta	Kontrollige toitekaablit, pistikuid ja väljundit.
	Veenduge, et on/off nupp on ON asendis ("I" või "II")
Imemisvõime väheneb	Eemaldage takistused pörandaotsikust, pikendustorudest, voolikust või filtrist.
	Asendage ühekordne tolmukott.
	Kontrollige filtri õiget paigaldamist.
	Puhastage või vahetage filter.
	Tühjendage tolmu paak, vaadake PAAKI TUHJENDAMINE KASUTAMISJUHISTE ALL.
Tolmuimeja lakkab töötamast	<p>Termiline ülekoormus on aktiveeritud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage tolmuimeja toiteallikast. 2. Tühjendage tolmu paak, kui vajalik. 3. Laske seadmel jahtuda. 4. Ühendage toitekaabel sobivasse pistikupessa ja lülitage on/off nupp ON asendisse ("I" või "II"), et testida.
Tolm tuleb välja tolmuimejaga töötamise ajal	Kontrollige filtrite õiget paigaldamist.
	Veenduge, et filtrid ei oleks kahjustatud; vahetage vajadusel.
	Veenduge, et filtrite tihendid oleksid paigas ja kindlalt kinnitatud.
	Kontrollige tolmuimeja pea sobivust.

⚠ HOIATUS: Ha az elektrilise kaabli sérült, seda a gyártónak, a szervizügynöknek või ühe sarn képesítéssel rendelkező személynek peab kicserélnie, et elkerülje a veszélyeket.

⚠ HOIATUS: Seda toodet EI OLE lubatud kasutada patogeenide filtreerimiseks, näiteks COVID-19. Järgige kõiki kohalikke, osariigi ja föderaaliseid juhiseid üldiste puhastuspraktikate kohta.



GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelis	DXV15T
Maitinimas	220-240V / 50Hz / 1100W
Sandarinio slėgis	12kPa
Mažai oro	42,5L/S
Bako talpa	15L*
Žarna	48mm x 2,1m
Maitinimo laidas	H05VV-F, 2x0,75 mm ² 4,85 m

*Bako talpa reiškia faktinį bako tūrį ir neatspindi talpos, kurią galima naudoti darbo metu..

PAKUOTĖS TURINYS

Pakuotėje yra:

- 1 48mm x 2,1m žarna (DXVA19-2600A)
 - 2 Prailginimo lazdelės (DXVA19-1202)
 - 1 Siaurinio antgalis (DXVA19-1400)
 - 1 Komunalinių paslaugų antgalis (DXVA19-1300)
 - 1 Putų filtras (DXVA20-1200A)
 - 1 Vienkartinis dulkių maišelis (DXVA25-4210)
 - 1 Clean Connect™ Filtras (DXVC4001)
 - 1 Įrankių adapteris (DXVA19-2780)
 - 1 Naudojimo instrukcija
- Patikrinkite, ar įrankis, dalys ar priedai nebuvo pažeisti transportuojant.
 - Prieš pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite ir supraskite šį vadovą.

APIBRĖŽTYS: SAUGOS GAIRĖS

Toliau pateiktose apibrėžtyse apibūdinamas kiekvieno signalinio žodžio pavojingumo lygis. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

▲ PAVOJUS: Nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, sukels mirtį arba sunkų sužalojimą.

▲ ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižeisti.

▲ DĖMESIO: Žymi potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą.

PASTABA: Nurodo su asmens sužalojimu nesusijusią praktiką, kuri, jei jos nebus išvengta, gali sukelti žalą turtui.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

▲ ĮSPĖJIMAS: Naudodami elektrinius prietaisus visada laikykitės pagrindinių saugos procedūrų, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir kūno sužalojimo pavojaus. Šios priemonės apima:

PRIEŠ PRADEdami NAUDOTI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR JŲ LAIKYKITĖS.

▲ ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų. Nelaikykite lietaus. Laikykite patalpoje.

- Nepalikite prietaiso prijungtu prie maitinimo šaltinio. Kai nenaudojate ir prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite jį iš elektros lizdo.
- Neleiskite prietaiso naudoti kaip žaislo. Kai priedėliu naudojasi arba šalia jo yra vaikų, būkite atsargūs.
- Naudokite prietaisą TIK taip, kaip aprašyta vadove. Naudokite tik DEWALT siūlomus priedus.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba buvo numestas, sulaužytas, paliktas lauke ar panardintas į vandenį, nuneškite jį į techninės priežiūros centrą.
- Netraukite ir neneškite prietaiso už laido, nenaudokite jo kaip rankenos, neuždarykite juo durų ir netraukite jo už aštrių kraštų ar kampų. Neužveskite prietaiso ant laido. Laikykite laidą atokiau nuo šiltų paviršių.
- Neišjunkite prietaiso iš elektros tinklo traukdami už laido. Norėdami atjungti kištuką, paimkite kištuką, o ne laidą.
- Venkite tvarkyti kištuką ar prietaisą drėgnomis rankomis.
- Neįkiškite jokių daiktų į prietaiso angas. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors iš angų yra užsikimšusi; saugokite prietaisą nuo dulkių, pūkelių, plaukų ir bet ko kito, kas gali riboti oro srautą.
- Saugokite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis nuo angų ir judančių dalių.
- Prieš atjungdami prietaisą išjunkite visus valdikius.
- Valydami laiptines imkitės ypatingų atsargumo priemonių.
- Nenaudokite priedėlio degiems ar degiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, rinkti arba regionuose, kuriuose jų yra.
- Statiniai smūgiai gali atsirasti sausose vietose arba kai santykinė oro drėgmė yra maža. Tai tik laikinas reiškinys, neturintis įtakos dulkių siurblio naudojimui. Norėdami sumažinti statinių smūgių dažnumą, į orą pridėkite drėgmės per pultelį, drėkintuvą arba žarną (pridedama prie kai kurių versijų).
- Kad išvengtumėte savaiminio užsidegimo, po kiekvieno naudojimo išvalykite dulkių baką.
- ▲ DĖMESIO:** Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai įgūdžiai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų ar instruktuočiau, kaip naudotis prietaisu, už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS PAPILDOMOS SAUGOS TAISYKLĖS

- Venkite liesti viską, kas dega ar rūksta, pavyzdžiui, cigaretes, degtukas ar karštus pelenus.
- Neištraukite degių sproglių medžiagų, pavyzdžiui, anglių, grūdų ar kitų smulkiai susmulkintų degiųjų medžiagų.
- Neištraukite pavojingų, nuodingų ar kancerogeninių daiktų, pavyzdžiui, asbesto ar pesticidų.
- Niekada nedirbkite su sprogiais skysčiais (pvz., benzinu, dyzeliniu kuru, mazutu, dažų skiedikliu), rūgštis ar tirpikliais.
- Nenaudokite dulkių siurblio be įdėtų filtrų, išskyrus atvejus, aprašytus skyrelyje ŠLAPIAS SURINKIMO PROGRAMAS.
- Kai kurios medienos sudėtyje yra konservantų, kurie gali būti kenksmingi. Dirbdami su šiais produktais, būkite labai atsargūs, kad išvengtumėte įkvėpimo ir sąlyčio su oda. Paprašykite medžiagos šaltinio pateikti augos informaciją ir vadovaukitės ja.
- Nenaudokite dulkių siurblio kaip kopėčių.
- Nestatykite ant dulkių siurblio sunkių daiktų.
- Ilgintuvo laidų dydis turi būti tinkamas saugumui užtikrinti.
- Jei prailgintuvą ketinama naudoti lauke, jis turi būti pažymėtas.

▲IŠPĖJIMAS:

Kad sumažintumėte šių cheminių medžiagų poveikį, dėvėkite patvirtintas saugos priemones, pvz., dulkių kaukes, specialiai sukurtas mikroskopinėms dalelėms filtruoti.

ANT VARIKLIO KORPUSO:

▲IŠPĖJIMAS:

- KAD SUMAŽINTUMĖTE SUSIŽALOJIMO RIZIKĄ, NAUDOTOJAS PRIVALO PERSKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ, NEPALIKITE ĮJUNGTO DULKIŲ SIURBLIO BE PRIEŽIŪROS. NEKELKITE DEGIŲ, DEGIŲ AR KARŠTŲ MEDŽIAGŲ. NENAUDOKITE PRIE SPROGIŲ DULKIŲ, SKYSČIŲ AR GARŲ. ELEKTROS PRIETAISAI SUKURIA ELEKTROS LANKUS ARBA KIBIRKŠTIS, KURIOS GALI SUKELTI GAISRĄ ARBA SPROGIMĄ. NENAUDOKITE DEGALINĖSE ARBA TEN, KUR LAIKOMAS AR IŠPILSTOMAS BENZINAS. NEIŠSIURBKITE TOKSIŠKŲ AR KANCEROGENINIŲ MEDŽIAGŲ ARBA KITŲ SVEIKATAI PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PAVYZDŽIUI, ASBESTO AR PESTICIDŲ. VISADA NAUDOKITE TINKAMĄ AKIŲ IR KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGĄ. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NELAIKYKITE SAVĖS PO LIETUMI. PARDUOTUVĖS INDOORS. ATLIKDAMI TECHINĘ PRIEŽIŪRĄ, NAUDOKITE TIK IDENTIŠKAS ATSARGINES DALIS. NEGALI BŪTI NAUDOJAMAS KAIP ŽINGSNIO ĮRANKIS.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

IŠPAKAVIMO IR SAŖANKOS SANTRAUKA


1. Patraukite dangčio užraktus į priekį, kad nuimtumėte maitinimo galvutę ir visus priedus, kurie galėjo būti atsiųsti kartu su bake.
2. Prieš keisdami maitinimo galvutę, patikrinkite šį vadovą ir įsitinkinkite, kad valymo procedūrai atlikti sumontuoti tinkami filtrai.
3. Uždėkite maitinimo galvutę ir nykščiu spauskite kiekvieną užraktą, kol jis tvirtai užsifiksuos. Įsitinkinkite, kad visi dangčio fiksatoriai yra tinkamai pritvirtinti.
4. Įkiškite žarnos galą į bako įleidimo angą.
5. Prie žarnos galo prijunkite ilginamąsias lazdas. Švelniai spauskite, kol jungtis bus sandari.
6. Prie ilginamųjų lazdelių pritvirtinkite vieną iš valymo priedų (priklausomai nuo jūsų valymo poreikių). Šiek tiek pasukite, kad sujungimas būtų tvirtesnis.
7. Įjunkite laidą į sieninį elektros lizdą. Dulkių siurblys paruoštas naudoti.

▲IŠPĖJIMAS:

Kad sumažintumėte gaisro ar sprogo pavojų, venkite naudoti šį dulkių siurblių ten, kur ore yra degių dujų, garų ar sproglių dulkių. Degiosios dujos ar garai yra tokie, kaip žiebtuvėlių skystis, valikliai su tirpikliais, aliejiniai dažai, benzinai, alkoholis ir aerosoliniai purškikliai. Anglis, magnis, aliuminis ir grūdų arba šaunamųjų ginklų milteliai yra sprogusių dulkių pavyzdžiai, nors jų yra ir daugiau. Venkite siurbti sprogas dulkes, degius ar degius skysčius arba karštus pelenus. Nenaudokite šio dulkių siurblio degiems ar degiems skysčiams purkšti. Kad sumažintumėte pavojų sveikatai dėl dūmų ar dulkių, venkite siurbti kenksmingus daiktus.

▲IŠPĖJIMAS:

DVIGUBAI INSULIUOTO DRĖGNO / SAUSO DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

Dvigubai izoliuotame drėgno / sauso dulkių siurblyje vietoj įžeminimo įrengtos dvi izoliacijos sistemos. Dvigubai izoliuotame prietaise nėra įžeminimo priemonių, todėl jų nereikėtų įrengti. Dvigubos drėgno / sauso dulkių siurblio aptarnavimas reikalauja ypatingo atsargumo ir sistemos išmavimo Dvigubos drėgno / sauso dulkių siurblio atsarginės dalys turi būti identiškos keičiamoms dalims. Šis dvigubai izoliuotas drėgnas / sausas dulkių siurblys pažymėtas užrašu "DVIGUBAI IZOLIUOTAS", ir simbolis  (kvadratas kvadrato viduje). Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, prieš atlikdami drėgnojo / sausojo dulkių siurblio elektrinių komponentų priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą.

Svarbios apsaugos priemonės

Ant gaminio ar pakuotės esanti emblema nurodo, kad jo negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Vietoj to jį reikėtų atiduoti į elektros ir elektroninių komponentų perdirbimo įmonę. Užtikrindami, kad gaminyje būtų tinkamai tvarkomas, galite padėti sumažinti žalingą poveikį aplinkai ir sveikatai, kuris gali atsirasti, jei jis bus išmestas kaip bendrosios atliekos. Daugiau informacijos apie perdirbimą galite gauti iš vietos valdžios institucijų, šiukšlių surinkimo tarnybos arba parduotuvės, kurioje įsigijote prekes.

APLINKOS APSAUGA



Atskiras surinkimas. Šia emblema pažymėtų gaminių ir baterijų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis.

Gaminuose ir akumuliatoriuose yra perdirbamų medžiagų, todėl mažėja žaliavų poreikis. Išmeskite elektros prietaisus ir baterijas laikydamiesi vietinių taisyklių. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.2helpU.com.

APRAŠYMAS (Paveikslas A)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Niekada nemodifikuokite elektros prietaiso ar bet kurios jo dalies. Gali būti padaryta žala arba sužaloti žmonės.

- 1 Atlenkama rankena
- 2 Maitinimo laidas
- 3 Įjungimo / išjungimo jungiklis
- 4 Dulkių siurblio galvutė
- 5 Dangčio užraktai
- 6 Dulkių bakas
- 7 Žarna
- 8 Priedų dėžutė / laidų apvyniojimas
- 9 Clean Connect™ Filtras
- 10 Dulkių siurblio prievadas
- 11 Prailginimo lazdelių laikymo vieta
- 12 Vienkartinis dulkių maišelis

MONTAŽAS IR REGULIAVIMAS (Paveikslas A-C)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte pažeidimų pavojaus, prieš montuodami ir išimdami priedus, reguliuodami ar keisdami konfigūracijas arba atlikdami remonto darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Atsitiktinis įjungimas gali sužaloti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: TSiurbimo metu filtras 9 visada turi būti vietoje, išskyrus atvejus, aprašytus skyriuje **ŠLAPIAS SURINKIMO PROGRAMAS**, skyriuje **VEIKSMAI**. Siurbiant smulkias dulkes gali prireikti naudoti vienkartinį dulkių maišelį, kad būtų lengviau ištuštinti dulkių baką.

1. Sumontuokite vienkartinį dulkių maišelį 12, kaip parodyta **B paveikslyje**.
PASTABA: Būkite atsargūs, kad maišelis nebūtų suplėšytas. Maišelį tvirtai uždėkite ant dulkių siurblio angos 10, kad jis būtų sandarus ir užtikrintų maksimalų dulkių surinkimo našumą.
2. Uždėkite dulkių siurblio galvutę 4 ant dulkių bako ir pritvirtinkite ją uždarydami dangčio fiksatorius 5.
3. Įkiškite žarnos 7 galą į užspaudžiamą dulkių siurblio žarnos angą 10 ir priveržkite žarnos galą prie bako.

OPERACIJA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS (Paveikslas A, D, E)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Visada laikykitės saugos instrukcijų ir galiojančių taisyklių.

1. Įjunkite maitinimo laidą į tinkamą elektros lizdą.
2. Pasukite įjungimo/išjungimo jungiklį 3 į padėtį ĮJUNGTA (I).
3. DEWALT statybinių dulkių siurblys turi DEWALT prijungimo sistemą. Jis leidžia greitai ir patikimai sujungti žarną 7 ir elektrinį įrankį. Jungtis 13 jungiama tiesiogiai su DEWALT suderinamais įrankiais arba naudojant adapterį (galima įsigyti iš vietinio DEWALT tiekėjo). Jei reikia sumontuoti adapterius, žr. **E paveikslą**.

PASTABA: Jei naudojate adapterį, prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus įsitinkinkite, kad jis tvirtai pritvirtintas prie įrankio lizdo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

IŠIMKITE / PAKEISKITE NAUDOJAMĄ NURODYTĄ DULKIŲ MAIŠELĮ (Paveikslas A)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Dirbdami su panaudotais dulkių maišais dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones, pavyzdžiui, dulkių kaukę ir pirštines.

1. Išjunkite dulkių siurblių ir atjunkite laidą nuo lizdo.
2. Atlaisvinkite dangčio fiksatorius 5 ir nuimkite dulkių siurblio galvutę 4.
3. Atsargiai ištraukite vienkartinį dulkių maišelį 12 iš dulkių siurblio angos 10.
4. Išimdami vienkartinį dulkių maišelį 12 sandariai užsandarininkite jo angą.
5. Vienkartinį dulkių maišelį 12 išmeskite į atitinkamą konteinerį pagal teisės aktų nuostatas.

PASTABA: Jei kyla abejonių dėl filtrų būklės, juos PRIVALOMA pakeisti. NENAUDOKITE toliau, jei filtrai yra pažeisti.

▲ |SPĖJIMAS: Niekada nevalykite filtrų suslėgtu oru arba šepetėliu, nes tai pažeis filtro membraną ir pro ją pateks dulksės. Jei reikia, lengvai stukteliokite į kieta paviršių arba nuplaukite kambario temperatūros vandeniu ir išdžiovinkite ore. Filtrų paprastai nereikia valyti, net jei jie yra dulkiuoti. Automatinė filtro valymo sistema išlaikys didžiausią našumą ir veiks toliau. Jei filtro membranos pažeidimai matomi, pakeiskite filtrus. Filtrai paprastai tarnauja nuo šešių iki dvylikos mėnesių, priklausomai nuo naudojimo ir priežiūros.

Kaip sumontuoti Clean Connect™ filtrą

1. Įsitikinkite, kad filtro sandariklis **15** yra savo vietoje ir yra patikimai pritvirtintas.
2. Sulygiuokite filtro sriegius **16** su dulkių siurblio galvutės sriegiais ir nedidele jėga sukite filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus sandarus.

PASTABA: Naudokite atsargiai, kad nepažeistumėte filtro medžiagos.

3. Uždėkite dulkių siurblio galvutę **4** ant dulkių baką ir pritvirtinkite ją uždarydami dangčio fiksuotus **5**.

PASTABA: Išimkite putų filtrą ir pakeiskite jį Clean Connect™ filtru, kai atliekate sausą surinkimą.

Putų filtro montavimas

TPereinant nuo sauso prie šlapio surinkimo, šį valiklį reikia tik šiek tiek pakoreguoti. Švariu kasetiniu filtru galima siurbti nedidelius skysčio kiekius. Siurbiant didelį kiekį skysčio, būtina išimti kasetinį filtrą ir visus vienkartinius ar daugkartinius dulkių filtrus.

Sumontuokite putų filtrą **17**, kaip parodyta **I**

paveikslėlyje. Putų filtro montavimas padės apsaugoti variklį ir sumažins rūko, kuris gali atsirasti ištraukiamajame ore, arba skysčio lašėjimo aplink dangtį galimybę.

IŠTUŠTINTI DULKIŲ BAKĄ (Paveikslas J)

▲ |SPĖJIMAS: Kad sumažintumėte susižalojimo riziką dėl atsitiktinio paleidimo, prieš ištuštinami dulkių baką **6**, atjunkite maitinimo laidą.

1. Nuimkite drėgną / sauso dulkių siurblio galvutės agregatą traukdami į išorę dangčio spaustukus, esančius abiejose dulkių siurblio pusėse. Nukelkite maitinimo galvutės mazgą.
2. Išpilkite bako dulkių baką į tinkamą atliekų šalinimo konteinerį.

PŪTIMO OPERACIJA

▲ |DĖMESIO: kad išvengtumėte pašalinių asmenų sužeidimų, saugokite juos nuo pučiamų šiukšlių.

▲ |SPĖJIMAS: dėvėkite kaukę nuo dulkių, jei pučiant susidaro dulkių, kurias galima įkvėpti.

▲ |SPĖJIMAS: Kad sumažintumėte klausos praradimo riziką, naudodami dulkių siurblių / pūstuvą ilgesnį laiką arba naudodami jį triukšmingoje vietoje, dėvėkite ausų apsaugas.

PŪDYMŲ FUNKCIJA (Paveikslas C)

▲ |SPĖJIMAS: Kad nesusižeistų pašaliniai asmenys, saugokite juos nuo pučiamų nuolaužų.

Dulkių siurblyje yra pūtimo funkcija. Juo galima pūsti pjūvenas ir kitas šiukšles. Juo galima pašalinti dulkes ir šiukšles nuo garažų, kiemų ir privažiavimų. Norėdami naudoti dulkių siurblių kaip pūstuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Suraskite dulkių siurblio pūtimo angą.
2. Vieną žarnos galą įkiškite į pūtimo angą.
3. Įjunkite dulkių siurblių.

LAIKYMAS (Paveikslas A)

1. Ištuštinkite dulkių rezervuarą, žr. nurodymus, kaip **IŠTUŠTINTI DULKŲ BAKĄ.**
2. Išvalykite dulkių siurblių iš vidaus ir išorės. Žr. skyrių **VALYMAS.**
3. Išvalykite arba pakeiskite filtrus, žr. skyrių **FILTRAS.**
4. Laikykite žarną ir maitinimo laidą, kaip parodyta **A paveikslėlyje.** Pastatykite prietaisą sausoje patalpoje ir apsaugokite jį nuo neteisėto naudojimo.

PAPILDOMI PRIEDAI

▲ |Figyelmzėtės: Kiti priedai, išskyrus DEWALT pateiktus priedus, nebuvo išbandyti su šiuo gaminiu, todėl jų naudojimas su prietaisu gali būti kenksmingas. Kad išvengtumėte susižalojimo pavojaus, su šiuo gaminiu naudokite tik DEWALT rekomenduojamus priedus.

VALYMAS

Kad drėgnas / sausas dulkių siurblys atrodytų kuo geriau, valykite jo išorę šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu ir švelniu muilu.

Bako valymas:

1. Išmeskite šiukšles.
2. Kruopščiai nuplaukite baką šiltu vandeniu ir švelniu muilu.
3. Nuvalykite sausu skudurėliu.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Šio gaminio NEGALIMA naudoti patogenams, pavyzdžiui, COVID-19, filtruoti. Laikykitės visų vietinių, valstybinių ir federalinių rekomendacijų dėl bendrosios valymo praktikos.

Nedideles problemas dažnai galima išspręsti nesikreipiant į klientų aptarnavimo tarnybą.

- Nu aspirați niciodată lichide explozive (de exemplu, benzină, motorină, ulei de încălzire, diluant de vopsea etc.), acizi sau solvenți.
- Nu utilizați aspiratorul fără filtrele montate, cu excepția cazului în care este descris în APLICAȚIILE DE ASPIRARE UMEDĂ.
- Unele tipuri de lemn conțin conservanți care pot fi toxici. Acordați o atenție suplimentară pentru a preveni inhalarea și contactul cu pielea atunci când lucrați cu aceste materiale. Solicitați și urmați orice informații de siguranță disponibile de la furnizorul de materiale.
- Nu utilizați aspiratorul ca pe o scară.
- Nu plasați obiecte grele pe aspirator.
- Un cablu de extensie trebuie să aibă dimensiunea adecvată a firului pentru siguranță.
- Dacă un cablu de extensie este utilizat în aer liber, trebuie să fie marcat.

▲ AVERTISMENT:

Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice, purtați echipamente de siguranță aprobate, cum ar fi măști de praf care sunt special concepute pentru a filtra particule microscopice.

▲ AVERTISMENT:

- PENTRU A REDUCE RISCUL DE ACCIDENTARE, UTILIZATORUL TREBUIE SĂ CITEASCĂ MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI. NU LĂSAȚI ASPIRATORUL NESUPRAVEGHEAT CÂND ESTE PORNIT. NU ASPIRAȚI MATERIALE INFLAMABILE, COMBUSTIBILE SAU FIERBINȚI. NU UTILIZAȚI ÎN ZONE CU PRAF EXPLOZIV, LICHIDE SAU VAPORI. DISPOZITIVELE ELECTRICE PRODUC ARCE SAU SCĂNTEI CARE POT PROVOCA INCENDII SAU EXPLOZII. NU UTILIZAȚI LA STAȚIILE DE ALIMENTARE SAU ÎN LOCURILE UNDE SE DEPOZITEAZĂ SAU SE DISTRIBUIE BENZINA. NU ASPIRAȚI MATERIALE TOXICE SAU CANCERIGENE SAU ALTE MATERIALE PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATE, CUM AR FI AZBESTUL SAU PESTICIDELE. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE ADECVATĂ PENTRU OCHI ȘI RESPIRATORIE. PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI LA PLOAIE. DEPOZITAȚI ÎN INTERIOR. CÂND EFECTUAȚI SERVICII DE ÎNTREȚINERE, UTILIZAȚI DOAR PIESE DE SCHIMB IDENTICE. NU UTILIZAȚI CA ȘI SCĂUNEL.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

REZUMAT DESPACHETARE & CONFIGURARE

1. Trageți în exterior clemele capacului, ridicați capacul cu motorul și scoateți accesoriile furnizate.
2. Înainte de a înlocui capul cu motor, consultați acest manual pentru a vă asigura că aveți instalate filtrele corespunzătoare pentru operațiunea de curățare.


3. Înlocuiți capul de putere și aplicați presiune cu degetul mare pe fiecare clemă până când aceasta se fixează strâns. Asigurați-vă că toate clemele capacului sunt bine fixate.
4. Introduceți capătul furtunului în orificiul de admisie al recipientului.
5. Atașați tuburile de extensie la capătul furtunului. Aplicați o ușoară presiune până când conexiunea este strânsă.
6. Atașați unul dintre accesoriile de curățare (în funcție de cerințele de curățare) la tuburile de extensie. Rotiți ușor pentru a strânge conexiunea.
7. Introduceți cablul în priză. Aspiratorul este gata de utilizare.

▲ AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie, nu operați acest aspirator în zone cu gaze inflamabile, vapori sau praf exploziv în aer. Gazele sau vaporii inflamabili includ, dar nu se limitează la: lichid pentru brichete, solvenți de curățare, vopsele pe bază de ulei, benzină, alcool sau spray-uri cu aerosoli. Praful exploziv include, dar nu se limitează la: cărbune, magneziu, aluminiu, și pulbere de grâu sau praf de pușcă. Nu aspirați praf exploziv, lichide inflamabile sau combustibile ori cenușă fierbinte. Nu folosiți acest aspirator ca pulverizator pentru niciun lichid inflamabil sau combustibil. Pentru a reduce riscul de pericole pentru sănătate din cauza vaporilor sau a prafului, nu aspirați materiale toxice.

▲ AVERTISMENT:

ÎNTREȚINEREA UNUI ASPIRATOR UMED/USCAT DUBLU IZOLAT

Într-un aspirator umed/uscat dublu izolat, sunt furnizate două sisteme de izolație în locul împământării. Un aparat cu dublă izolație nu are un mijloc de împământare, și nici nu ar trebui adăugat un astfel de mijloc. Întreținerea unui aspirator umed/uscat dublu izolat necesită grijă și cunoștințe de sistem. Piesele de schimb pentru un aspirator umed/uscat cu dublă izolație trebuie să fie identice cu piesele pe care le înlocuiesc. Acest aspirator umed/uscat dublu izolat este marcat cu cuvintele „DUBLU IZOLAT” și simbolul  (pătrat într-un pătrat). Pentru a reduce riscul de accidente din cauza șocurilor electrice, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua întreținerea părților electrice ale aspiratorului umed/uscat.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. În schimb, trebuie predat la un punct de colectare pentru reciclarea componentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că produsul este tratat corespunzător, veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății, care poate rezulta din aruncarea produsului ca deșeu general. Pentru informații suplimentare despre reciclare, contactați autoritățile locale, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Variklis neveikia	Patikrinkite maitinimo laidą, kištukus ir kištukinį lizdą. Išitikinkite, kad įjungimo / išjungimo jungiklis yra padėtyje ĮJUNGTA (I)
Sumažėja siurbimo pajėgumas	Pašalinkite užsikimšimus grindų antgalyje, prailgintuvuose, žarnoje arba filtre.
	Pakeiskite vienkartinį dulkių maišelį.
	Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas filtras.
	Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Ištuštinkite dulkių talpyklą, žr. skyrių IŠTUŠTINKITE BAKĄ dalyje EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS .
Dulkių siurblys nustoja veikti	Suveikė šiluminė perkrova: 1. Išjunkite dulkių siurbį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. 2. Jei reikia, ištuštinkite dulkių baką. 3. Leiskite įrenginiui atvėsti. 4. Norėdami išbandyti, įjunkite maitinimo laidą į tinkamą elektros lizdą ir įjungimo / išjungimo jungiklį pasukite į padėtį ĮJUNGTA (I).
Siurbiant išskyla dulkės	Patikrinkite, ar tinkamai sumontuoti filtrai.
	Išitikinkite, kad filtrai nepažeisti; jei reikia, pakeiskite juos.
	Išitikinkite, kad filtro sandarikliai yra savo vietose ir yra patikimi.
	Patikrinkite, ar tinka dulkių siurblio galvutė.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad būtų išvengta pavojaus, maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba asmuo, turintis panašią kvalifikaciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS:
Šio gaminio **NEGALIMA** naudoti patogenams, pavyzdžiui, COVID-19, filtruoti. Laikykitės visų vietinių, valstybinių ir federalinių rekomendacijų dėl bendrosios valymo praktikos.



PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	DXV15T
Jauda	220-240V / 50Hz / 1100W
Bīvējuma spiediens	12kPa
Gaisa plūsma	42,5L/S
Tvertnes tilpums	15L*
Šļūtene	48mm x 2,1m
Strāvas vads	H05VV-F, 2x0,75 mm ² 4,85 m

*Tvertnes tilpums attiecas uz faktisko tvertnes tilpumu un neatspoguļo darbības laikā pieejamo tilpumu.

IĒPAKOJUMA SATURS

Iepakojumā ir:

- 1 48mm x 2,1m Šļūtene (DXVA19-2600A)
- 2 Pagarinājuma nūjiņas (DXVA19-1202)
- 1 Spraugas sprausla (DXVA19-1400)
- 1 Universālā sprausla (DXVA19-1300)
- 1 Putu Filter (DXVA20-1200A)
- 1 Vienreizlietojamais putekļu maiss (DXVA25-4210)
- 1 Clean Connect™ Filtrs (DXVC4001)
- 1 Instrumentu adapteris (DXVA19-2780)
- 1 Norādījumu Rokasgrāmata

• Pārbaudiet instrumentu, tā sastāvdaļas un visus piederumus, vai tie nav bojāti pārvadāšanas laikā.

• Pirms lietošanas, lūdzu, veltiet laiku, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.

DEFINĪCIJAS: DROŠĪBAS VADLĪNIJAS

Turpmāk sniegtajās definīcijās ir aprakstīts katra signālvārda nopietnības līmenis. Lūdzu, izlasiet rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem simboliem.

▲ BĪSTAMBA: Norāda uz nenovēršami bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ja no tās neizvaišiesies.

▲ BRĪDINĀJUMS: Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ja no tās neizvaišiesies.

▲ UZMANĪBU: Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus, ja no tās neizvaišiesies.

PIEZĪME: Norāda praksi, kas nav saistīta ar miesas bojājumiem un kas, ja netiek novērsta, var radīt kaitējumu īpašumam.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

▲ BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un miesas bojājumu risku, lietojot elektroierīces, vienmēr ievērojiet šādus drošības pamatpasākumus:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET UN IEVĒROJIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

▲ BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku. Nepakļaujiet lietus iedarbībai. Uzglabāt iekšstelpās.

- Neatstājiet ierīci, kad tā ir pieslēgta strāvas avotam. Izslēdziet to no kontaktligzdas, kad tas netiek lietots, un pirms apkopes.
- Neļaujiet ierīci izmantot kā rotaļlietu. Lietojot piederumu bērnu tuvumā, pievērsiet īpašu uzmanību.
- Lietojiet ierīci TIKAI tā, kā aprakstīts rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Ja ierīce nedarbojas pareizi, ir nomesta, salauzta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī, atdodiet to servisa centram.
- Ierīces vadu nedrīkst vilkt vai pārnēsāt, izmantot kā rokturi, izmantot durvju aizvēršanai vai vilkt ap asiem izliekumiem vai malām. Vadiet ierīci tālāk no vada. Izvairieties novietot vadus karstu virsmu tuvumā.
- Lai atvienotu ierīci no tīkla, nekad nevelciet tās vadu. Lai atvienotu kontaktdakšu, turiet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Neizmantojiet mitras rokas, lai darbotos ar kontaktdakšu vai ierīci.
- Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Uzglabājiet ierīci tīru no matiem, putekļiem un citiem priekšmetiem, kas varētu traucēt gaisa plūsmu. Nedarbiniet ierīci ar aizsprostotām atverēm.
- Sargājiet visas ķermeņa daļas, tostarp pirkstus, vaļņņu apģērbu un matus, no atverēm un kustīgajām daļām.
- Pirms ierīces atvienošanas no tīkla izslēdziet visas vadības ierīces.
- Esiet īpaši uzmanīgi, tīrot kāpnes.
- Nekad nelietojiet piederumu vietās, kur atrodas uzliesmojošas vai viegli uzliesmojošas vielas, vai lai uztvertu uzliesmojošus vai viegli uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, benzīnu.
- Sausos reģionos vai ar zemu gaisa relatīvo mitrumu var rasties statistiskie triecieni. Tas ir pārejošs process, un tam nav nekādas saistības ar putekļu sūcēja izmantošanu. Lai samazinātu statisko triecienu biežumu, pievienojiet gaisam mitrumu, izmantojot konsolē uzstādītu gaisa mitrinātāju vai šļūteni (standartaprīkojums dažiem modeļiem).
- Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet putekļu tvertni, lai novērstu pašaiždegšanos.
- ▲ **UZMANĪBU:** Ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kurām ir ierobežotas fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi viņiem uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu. Ir svarīgi uzraudzīt bērnus, lai viņi nespēlētos ar ierīcēm.

SAGLABĀ JIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

PAKALDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Nekad neņemiet rokās smēķējošiem vai degošus priekšmetus, tostarp sērkokciņus, karstus pelnus vai cigaretes.
- Ogles, graudus un citus smalki sadalītus viegli uzliesmojošus elementus nedrīkst sūkt. Šie materiāli ir sprādzienbīstamas degtspējīgas vielas.
- Esiet piesardzīgi, sūcot potenciāli kaitīgas, indīgas vai vēzi izraisošas priekšmetus, piemēram, pesticīdus vai azbestu.
- Nekad neņemiet rokās skābes, šķīdinātājus vai sprādzienbīstamas vielas (piemēram, mazutu, krāsu atšķaidītājus, dīzeļdegvielu, benzīnu u. c.).
- Neizmantojiet putekļu sūcēju bez ievietotiem filtriem, izņemot gadījumus, kas aprakstīti sadaļā **SLAPJĀS SAVĀKŠANAS LIETOJUMPROGRAMMAS**.
- Dažu veidu koksnes sastāvā ir bīstami konservanti. Strādājot ar šādiem materiāliem, jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no saskares ar ādu un ieelpošanas. Pieprasiet materiāla avotam visu pieejamo drošības informāciju un ņemiet to vērā.
- Šo iekārtu nav paredzēts izmantot kā kāpnes, lai pakāptos augstāk.
- Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas uz putekļu sūcēja.
- Pirms lietojat pagarinātāja vadu, pārļiecinaties, ka pagarinātāja vads ir atbilstoša izmēra.
- Ja paredzēts lietot pagarinātāja vadu ārpus telpām, pārļiecinieties ka tam ir atbilstošs marķējums, kas apliecina piemērotību lietošanai ārā apstākļos.

▲ BRĪDINĀJUMS:

Lai samazinātu šo ķīmikāliju iedarbību, lietojiet apstiprinātu drošības aprīkojumu, piemēram, putekļu maskas, kas ir īpaši izstrādātas, lai filtrētu mikroskopiskās daļiņas.

UZ MOTORA KORPUSA:

▲ BRĪDINĀJUMS:

• LAI SAMAZINĀTU TRAUMU RISKU, LIETOTĀJAM JĀIEPAZĪSTAS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. NEATSTĀJIET PUTEKĻU SŪCĒJU BEZ UZRAUDZĪBAS, KAD TĀS IR IESLĒGTS. NEKRĀT UZLIESMOJOŠUS, DEGOŠUS VAI KARSTUS MATERIĀLUS. NELIETOT SPRĀDZIENBĪSTAMU PUTEKĻU, ŠĶIDRUMU VAI TVAIKU TUVUMA. ELEKTRISKĀS IERĪCES RADA ELEKTRISKOS LOKUS VAI DZIRKSTELĒS, KAS VAR IZRAISĪT UGUNSGRĒKU VAI SPRĀDZIENU. NELIETOT DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀS VAI CITUR, KUR TIEK UZGLABĀTS VAI IZSNIEGTS BENZĪNS. NESŪKT TOKSISKUS VAI KANCEROGĒNUS MATERIĀLUS VAI CITUS VESELĪBAI BĪSTAMUS MATERIĀLUS, PIEMĒRAM, AZBESTU VAI PESTICĪDUS. VIENMĒR LIETOJIET ATBILSTOŠU ACU UN ELPOŠANAS CEĻU AIZSARDZĪBU. LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET LIETUS IEDARBĪBĀI. UZTURĒT IEKŠTĒLPĀS. VEICOT APKOPI, IZMANTOJIET TĪKAI IDENTISKAS REZERVES DAĻAS. NEDRĪKST IZMANTOT KĀ KĀPSLI.

ATPAKOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IZPAKOŠANAS UN IESTATĪŠANAS KOPSAVILKUMS

1. Pavelkot vāka aizbīdņus uz āru, izņemiet maiņas uzgali un pārējos piederumus.
2. Pirms uzgala maiņas skatiet šo rokasgrāmatu, lai pārļiecinātos, ka tīrīšanas procesam ir uzstādīti pareizie filtri.
3. Nomainiet barošanas galviņu un ar ikšķi stingri nospiediet katru fiksatoru, līdz tas iespraucas savā vietā. Pārbaudiet, vai katra vāka fiksators ir stingri nostiprināts.
4. Ievietojiet šļūtenes galu tvertnes iepļūdes atverē.
5. Pievienojiet pagarinātāja kātu šļūtenes galam. Nedaudz piespiediet, līdz tas cieši pieguļ.
6. Pievienojiet pagarinātājiem vienu no tīrīšanas piederumiem (atkarībā no tīrīšanas prasībām). Nedaudz pagrieziēt, lai savienojums būtu drošāks.
7. Pievienojiet vadu pie sienas kontaktligzdas. Tagad ir iespējams izmantot putekļu sūcēju.

▲ BRĪDINĀJUMS:

Lai samazinātu ugunsgrēka vai sprādzienbīstamību, nelietojiet šo putekļu sūcēju vietās, kur ir uzliesmojošas gāzes, tvaiki vai sprādzienbīstami putekļi. Gāzes un tvaiki, kas var aizdegties, cita starpā ir šķīļtavu šķīdrums, tīrīšanas līdzekļi uz šķīdinātāju bāzes, eļļas bāzes krāsas, benzīns, spirts un aerosola aerosoli. Sprādzienbīstami putekļi ir, piemēram, akmeņogles, magnijs, alumīnijs un graudu vai šaujampulveris. Nav ieteicams sūkt karstus pelnus, uzliesmojošus vai degošus šķīdrumus vai sprādzienbīstamus putekļus. Nekad neizmantojiet šo putekļu sūcēju, lai izsmidzinātu jebkuru uzliesmojošu vai viegli uzliesmojošu šķīdrumu. Izvairieties no kaitīgu materiālu sūkšanas, lai mazinātu risku veselībai, ko var radīt dūmi vai putekļi.

▲ BRĪDINĀJUMS:

DUBULTAS IZOLĀCIJAS MITRĀS/SAUSĀS PUTEKĻU SŪCĒJU APKALPOŠANA

Tā vietā, lai izmantotu zemējumu, divkārsi izolētajam mitrajam/sausajam putekļu sūcējam ir divas izolācijas sistēmas. Ierīcei ar dubulto izolāciju nav iebūvēts zemētājs, un tas arī nav jāpievieno. Divkārsi mitrs/sausa sūcēja apkalošana prasa īpašu rūpību un zināšanas par sistēmu Divkārsi mitrs/sausa sūcēja rezerves daļām jābūt identiskām tām daļām, kuras tās aizstāj. Šīs divkārsi izolētais mitrs/sausa putekļsūcējs ir marķēts ar uzrakstu "DVKĀRŠI IZOLĒTS" un simbolu (kvadrāts kvadrātā). Pirms remontdarbu veikšanas mitrā/sausā putekļu sūcēja elektriskajos komponentos atvienojiet strāvas vadu, lai mazinātu iespēju gūt ievainojumus, ko var radīt elektriskās strāvas trieciens.

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Simbols uz produkta vai iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst uzskatīt par sadzīves atkritumiem. Tā

Latviešu valoda

vietā tas jānodrošina elektrisko un elektronisko komponentu pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot pareizu rīcību ar izstrādājumu, tiks mazināts iespējamais kaitējums videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties, ja to apglabātu kā parastus atkritumus. Sīkāku informāciju par pārstrādi var iegūt, sazinoties ar tirdzniecības vietu, kurā iegādājāties preces, atkritumu savākšanas aģentūru vai vietējām par atkritumu pārstrādi atbildīgajām iestādēm..

VIDES AIZSARDZĪBA



Atsevišķa savākšana. Izstrādājumus un baterijas ar šo emblēmu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Iekārtas un akumulatori satur materiālus ko ir iespējams pārstrādāt, samazinot izejmateriālu pieprasījumu. Izmetiet akumulatorus un elektrības vadus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

APRAKSTS (A attēls)

▲ BRĪDINĀJUMS: Nekad nemodificējiet elektroierīci vai kādu tās daļu. Var rasties bojājumi vai miesas bojājumi.

- 1 Flip-up rokturis
- 2 Strāvas vads
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 4 Putekļu sūcēja galva
- 5 Vāka aizbīdņi
- 6 Putekļu tvertne
- 7 Šļūtene
- 8 Aksesuāru kaste/vadu apvalks
- 9 Clean Connect™ Filtrs
- 10 Putekļu sūcēja pieslēgvietā
- 11 Pagarinātāju nūjiņu glabāšanas zona
- 12 Vienreizlietojamais putekļu maiss

MONTĀŽAS UN REGULĀCIJAS (A-C attēls)

▲ BRĪDINĀJUMS: Pirms piederumu uzstādīšanas un noņemšanas, pirms modifikācijas vai iestatījumu maiņas vai remontdarbu veikšanas ierīci izslēdziet un atvienojiet no strāvas avota, lai samazinātu bojājumu risku. Nejauša ieslēgšanās var izraisīt traumas.

▲ BRĪDINĀJUMS: Sūkņēšanas laikā filtram 9 vienmēr jāatrodas vietā, izņemot gadījumus, kas aprakstīti sadaļas DARBĪBA iedaļā SLAPJĀS SAVĀKŠANAS LIETOJUMPROGRAMMAS. Smalkas putekļu putekļu sūcējam var būt nepieciešams izmantot arī vienreizlietojamu putekļu maisiņu, lai atvieglotu putekļu tvertnes iztukšošanu.

1. Uzstādiet vienreizlietojamu putekļu maisiņu 12, kā parādīts B attēlā.

PIEZĪME: Uzmanieties, lai maisiņš netiktu saplēsts.

Cieši ievietojiet maisiņu uz putekļu sūcēja atveres 10, lai nodrošinātu hermētisku blīvējumu maksimālai putekļu savākšanas efektivitātei.

2. Uzlieciet putekļu sūcēja galvu 4 uz putekļu tvertnes un nostipriniet to, aizverot vāka fiksatorus 5.
3. Ievietojiet šļūtenes 7 galu aizspraudņa šļūtenes putekļu sūcēja atverē 10 un pievelciet šļūtenes galu pie tvertnes.

IEKĀRTAS LIETOŠANA

Lietošanas instrukcijas (A, D, E attēls)

▲ BRĪDINĀJUMS: Vienmēr ievērojiet drošības instrukcijas un piemērojamus noteikumus.

1. Iespraudiet strāvas vadu atbilstošā kontaktligzdā.
2. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 3 pozīcijā IESLĒGTS (I).
3. DEWALT celtniecības putekļu nosūcējs ir aprīkots ar DEWALT savienojumu sistēmu. Tas nodrošina ātru un drošu savienojumu starp šļūteni 7 un elektroinstrumentu. Savienotājs 13 savienojams tieši ar DEWALT saderīgiem darbarīkiem vai izmantojot adapteri (pieejams pie vietējā DEWALT piegādātāja). Ja nepieciešams uzstādīt adapterus, skatiet E attēlu.

PIEZĪME: Ja izmantojāt adapteri, pārliecinieties, ka tas ir stingri piestiprināts pie rīka kontaktligzdas, pirms izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

DARBŠANAS INSTRUKCIJAS

IZŅEM/IZMANTOT IZMANTOTU IZDZĒRŠAMĀIS PUTAS VĀKSTS (A attēls)

▲ BRĪDINĀJUMS: Strādājot ar izmantotajiem putekļu maisiem, jālieto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi un putekļu maska.

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un izņemiet vadu no kontaktligzdas.
2. Atbloķējiet vāka fiksatorus 5 un noņemiet putekļu sūcēja galviņu 4.
3. Uzmaniģi izvelciet vienreizlietojamu putekļu maisiņu 12 no putekļu sūcēja atveres 10.
4. Izņemot vienreizlietojamu putekļu maisiņu 12, cieši aiztaisiet tā atveri.
5. Izmetiet vienreizlietojamu putekļu maisiņu 12 atbilstošā konteinerā saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem.

Slapjās uztveršanas PIELIETOJUMI (A, G attēls)

▲ BRĪDINĀJUMS: Ja no iekārtas izplūst putas vai šķidrums, nekavējoties to izslēdziet.

▲ BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mašīnu ar šo iestatījumu L klases putekļiem. Ja putekļu tvertne ir pilna, lodveida pludiņš 14 bloķēs gaisa pieplūdi motoram, un motora skaņa uzreiz mainīsies.

Kad motors atskan ar augstu skaņu un gaisa/ūdens plūsma apstājas, iztukšojiet putekļu tvertni.

1. Izslēdziet putekļu sūcēju un izņemiet vadu no kontaktligzdas.

Latviešu valoda

2. Atbloķējiet vāka fiksatorus **5** un noņemiet putekļu sūcēja galvīņu **4**.

3. Iztukšojiet putekļu tvertnes **6** saturu piemērotā traukā vai kanalizācijā.

▲ UZMANĪBU: Regulāri tīriet ūdens līmeņa ierobežošanas ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Skatīt G attēlu.

PIEZĪME: Neizņemiet lodveida pludiņu **14**, jo tas var izraisīt putekļu sūcēja bojājumus. Lodveida pludiņš neļauj ūdenim iekļūt motorā.

Pirms putekļu sūcēja izmantošanas mitrai savākšanai:

- Pārlicinieties, ka putekļu tvertne ir tukša un tajā nav pārāk daudz putekļu.
- Noņemiet filtru **9**.

ATGRIEŠANĀS UZ SAUSA VAKUMA DARBĪBU (A attēls)

1. Iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet norādījumus, kā IZTUKŠOT PUTEKĻU TVERTNI.

2. Novietojiet putekļu tvertni otrādi, līdz tā ir sausa. NEIZMANTO izmantot mitro putekļu tvertni sausai savākšanai.

3. Novietojiet putekļu sūcēja galvu **4** uz līdzenas virsmas, lai ierīce būtu sausa.

4. Uzstādiet filtrus, kad putekļu sūcēja galva ir sausa. Skatiet sadaļu Filtri sadaļā Uzturēšana.

5. Kad putekļu tvertne ir sausa, uzlieciet putekļu sūcēja galvu **4** uz putekļu tvertnes un nostipriniet to, aizverot vāka fiksatorus **5**.

Izslēgšana/TRANSPORTĒŠANA (A attēls)

1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **3** pozīcijā IZSLĒGTS.

2. Atvienojiet ierīci no tīkla.

3. Uzglabājiet barošanas vadu **2**, aptinot to ap izturīgo rokturi/vada vāku **1**, kā parādīts attēlā.

4. Pārvaļojiet mašīnu transportlīdzekļos, nostipriniet to.

UZTURĒŠANA

DEWALT ierīce ir izstrādāta tā, lai tā darbotos ilgu laiku ar minimālu apkopi. Augsta veiktspējas standarta uzturēšanai ir nepieciešama regulāra tīrīšana un rūpīga ierīču apkope.

▲ BRĪDINĀJUMS: Pirms piederumu uzstādīšanas un noņemšanas, pirms modifikācijas vai iestatījumu maiņas vai remontdarbu veikšanas ierīci izslēdziet un atvienojiet no strāvas avota, lai samazinātu bojājumu risku. Nejauša ieslēgšanās var izraisīt traumas.

▲ BRĪDINĀJUMS: Pirms apkopes iekārta ir jāizjauc un jātīra tik cik tas ir iespējams, lai neapdraudētu servisa apkopes personālu.

Pirms apkopes veikšanas ir jāievēro individuālie piesardzības pasākumi.

• Rožotajam vai instruetājam personai jāveic ikgadēja tehniskā pārbaude. Šajās pārbaudēs jāiekļauj filtra bojājumu novērtējums, iekārtas hermētiskuma pārbaude un kontroles mehānisma pareizas darbības novērtējums.

• Veicot apkopes vai remonta darbus, visi piesārņotie priekšmeti, kurus nav iespējams apmierinoši notīrīt, ir jāiznīcina; Šādi priekšmeti jāiznīcina necaurļaidīgos maisos saskaņā ar visiem spēkā esošajiem noteikumiem par šādu atkritumu iznīcināšanu.

• Putekļu nosūcējiem ir jānodrošina atbilstošs gaisa apmaiņas ātrums T. lēņpā, ja izplūdes gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā.

PIEZĪME: Nepieciešams skatīt reģionam atbilstošus noteikumus.

FILTRS (A, H, I attēls) FILTRU KOPŠANA

Ši putekļu sūcējam pievienotie filtri ir ar ilgu kalpošanas laiku. Lai efektīvi samazinātu putekļu recirkulāciju, filtriem jābūt pareizi uzstādītiem un labā stāvoklī.

▲ BRĪDINĀJUMS: Strādājot ar filtriem, jālieto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, putekļu maska un cimdi.

Clean Connect™ filtra noņemšana

1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **3** pozīcijā IZSLĒGTS (O) un atvienojiet vadu no kontaktlīdzdas.

2. Atbrīvojiet vāka fiksatorus **5** un noņemiet putekļu sūcēja galvu **4** no korpusa. Novietojiet putekļu sūcēja galvu uz līdzenas virsmas otrādi.

3. Pagrieziet katru filtru **9** pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, satverot to par plastmasas gala vāciņu, kā parādīts attēlā, un uzmanīgi noņemiet no galvas, nodrošinot, lai gruži nenokļūtu montāžas atverē.

PIEZĪME: Uzmanieties, lai nesabojātu filtra materiālu.

4. Ja nepieciešams iztīrīt putekļu sūcēja galvas **4** apakšējo pusi, izmantojiet ar ūdeni un maigām ziepēm samitrinātu drānu un ļaujiet tai nožūt. Izmetiet drānu piemērotā konteinerā.

5. Pārbaudiet, vai filtri nav nodiluši, saplēsti vai citādi bojāti.

PIEZĪME: Ja rodas šaubas par filtru stāvokli, tie IR jānomaina. PĀRTRAUCIET lietošanu, ja filtri ir bojāti.

▲ BRĪDINĀJUMS: Neattīriet filtrus ar saspīestu gaisu vai suku, jo tas var kaitēt filtra membrānai un vēlāk caur to var iekļūt putekļu daļiņas. Ja nepieciešams, viegli piesietiet pie cietas virsmas vai notīriet ar ūdeni istabas temperatūrā un ļaujiet tam izžūt dabiski. Pat ja filtrs ir pārklāts ar putekļiem, filtra tīrīšana parasti nav nepieciešama. Automātiskās filtru tīrīšanas sistēmas darbība tiks uzturēta un optimizēta. Ja filtra membrāna ir vizuāli bojāta, nomainiet filtrus. Parasti filtru kalpošanas laiks ir no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem, atkarībā no to apkopes un lietošanas.

Clean Connect™ filtra uzstādīšana

1. Pārlicinieties, ka filtra blīvējums **15** ir vietā un ir drošs.

2. Saskaņojiet filtra vītnes **16** ar putekļu sūcēja galvas vītņiem un ar mērena spēku pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ir cieši piestiprināts.

PIEZĪME: Noņemiet putu filtru un, veicot sauso

uztveršanu, nomainiet to ar Clean Connect™ filtru Uzlieciet putekļu sūcēja galvu 4 uz putekļu tvertnes un nostipriniet to, aizverot vāka fiksatorus 5 .

PIEZĪME: Noņemiet putu filtru un, veicot sauso uztveršanu, nomainiet to ar Clean Connect™ filtru.

Putu filtra uzstādīšana

Šī tīrīšanas līdzekļa pārveidošana no sausā uz mitro uztveršanas režīmu ir neliela. Nelielus šķidruma daudzumus var izsūknēt, izmantojot tīru kārtidža filtru. Ja putekļsūcējā ir daudz šķidrums, noņemiet kārtidža filtru un visus putekļu filtrus, neatkarīgi no tā, vai tie ir atkārtoti vai vienreizlietojami, lai iegūtu optimālus rezultātus. Uzstādiet putu filtru 17 , kā parādīts 1 attēlā. Putu filtra uzstādīšana palīdzēs aizsargāt motoru un līdz minimumam samazinās miglas veidošanās iespēju, kas var parādīties izplūdes gaisā vai šķidrums pilēšanu ap vāku.

IZTUKŠOT PUTEKĻU TVERTNI (J attēls)

▲BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu traumu risku nejaušas iedarbināšanas gadījumā, pirms putekļu tvertnes 6 iztukšošanas atvienojiet strāvas padeves kabeli.

1. Noņemiet mitrās/sausās putekļu sūcēja jaudas galvas komplektu, velkot uz āru vāka aizdares klīpšus, kas atrodas abās putekļu sūcēja pusēs. Paceliet motora galvas komplektu.
2. Iztukšojiet putekļu tvertnes saturu atbilstošā atkritumu konteinerā.

IZPŪŠANAS OPERĀCIJA

▲BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no apkārtējo personu ievainojumiem, neļaujiet tiem piekļūt pūšamajiem gruziem.

▲UZMANĪBU: Ja pūšana rada putekļus, kurus var ieelpot, jālieto pretputekļu maska.

▲UZMANĪBU: Lai samazinātu dzirdes zuduma risku, lietojot putekļsūcēju/ pūtēju ilgāku laiku vai trokšņainā vietā, valkājiet ausu aizsarglīdzekļus.

PŪŠANAS FUNKCIJA (C attēls)

▲BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no apkārtējo cilvēku ievainojumiem, neļaujiet tiem saskarties ar pūstošiem gruziem.

Putekļu sūcējam ir izpūšanas funkcija. Tam ir iespēja pūst zāģu skaidas un citus gruzus. To var izmantot netīrumu un gruzu noņemšanai no ceļiem, pagalmiem un garāžām. Lai izmantotu putekļu sūcēju kā pūtēju, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Atrodiet putekļu sūcēja izpūšanas atveri.
2. Ievietojiet vienu šļūtenes galu izpūšanas atverē.
3. Ieslēdziet putekļu sūcēju "IESLĒGTS".

UZGLABĀŠANA (A attēls)

1. Iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet norādījumus, kā IZTUKŠOT PUTEKĻU TVERTNI.
2. Iztīriet putekļu sūcēju no iekšpuses un ārpusēs. Skatiet sadaļu TĪRĪŠANA.
3. Iztīriet vai nomainiet filtrus, skatiet FILTRS.
4. Uzglabājiet šļūteni un strāvas vadu, kā parādīts A attēlā. Ierīci novietojiet sausā telpā un pasargājiet to no nesankcionētas lietošanas.

PAPILDAPRĪKOJUMS

▲BRĪDINĀJUMS: Citu piederumu, kas nav DEWALT piederumi, lietošana ar šo izstrādājumu var būt bīstama, jo tie nav pārbaudīti kopā ar šo izstrādājumu. Lai samazinātu traumu risku, kopā ar šo izstrādājumu izmantojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

TĪRĪŠANA

Lai saglabātu mitrās/sausās putekļu sūcēja labāko izskatu, notīriet tā ārpusi ar drānu, kas samitrināta ar siltu ūdeni un maigām ziepēm.

Tvertnes tīrīšana:

1. Izmetiet grūzus.
2. Rūpīgi nomazgājiet tvertni ar siltu ūdeni un maigām ziepēm.
3. Noslaukiet ar sausu drānu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Šis produkts NAV izmantojams patogēnu, piemēram, COVID-19, filtrēšanai. Ievērojiet visas vietējās, štata un federālās vadlīnijas par vispārējo tīrīšanas praksi.

KONTAKTDAKŠU NO ELEKTRISKĀS ROZETES.

Nelielas problēmas bieži vien var novērst, neiesaistot klientu apkalpošanas dienestu.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Motors nestrādā	<p>Pārbaudiet strāvas vadu, kontakt dakšu un kontaktligzdu</p> <p>Pārļiecinieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā IESLĒGTS (I).</p>
Sūkšanas jauda samazinās	<p>Ņemiet aizsprostojumus grīdas sprauslā, pagarinātājos, šļūtenē vai filtrā.</p> <p>Nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisiņu.</p> <p>Pārbaudiet, vai filtrs ir pareizi uzstādīts.</p> <p>Notīriet vai nomainiet filtru</p> <p>Iztukšojiet putekļu tvertni, skat. sadaļu TVERTNES IZTUKŠOŠANA sadaļā LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.</p>
Putekļu sūcēja darbības pārtraukšana	<p>Ir notikusi termiskā pārslodze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to no strāvas avota. 2. Ja nepieciešams, iztukšojiet putekļu tvertni. 3. Ļaujiet ierīcei atdzist. 4. Lai veiktu pārbaudi, pievienojiet strāvas vadu atbilstošā kontaktligzdā un pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā IESLĒGTS (I).
No putekļu sūcēja nāk ārā putekļi	<p>Pārbaudiet, vai filtri ir pareizi uzstādīti.</p> <p>Pārļiecinieties, vai filtri nav bojāti; ja nepieciešams, nomainiet tos.</p> <p>Pārļiecinieties, ka filtra blīves ir ievietotas pareizi.</p> <p>Pārbaudiet putekļu sūcēja galvas montāžu.</p>

▲ BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu apdraudējumu, bojāta barošanas vada nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai citai attiecīgi pilnvarotai personai, ja tas ir bojāts.

▲ BRĪDINĀJUMS:

Šis produkts NAV izmantojams patogēnu, piemēram, COVID-19, filtrēšanai. Ievērojiet visas vietējās, štata un federālās vadlīnijas par vispārējo tīrīšanas praksi.



SPECIFICAȚII PRODUS

Model	DXV15T
Putere	220-240V / 50/60Hz / 1100W
Presiune de aspirare maximă	12kPa
Flux de aer	42,5L/S
Capacitate rezervor	15L*
Furtun	48mm x 2,1m
Cablul de alimentare	H05VV-F, 2x0,75 mm ² 4,85 m

*Capacitatea rezervorului se referă la volumul efectiv al recipientului și nu reflectă capacitatea disponibilă în timpul operării.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Pachetul conține:

- 1 Furtun 48mm x 2,1m (DXVA19-2600A)
- 2 Tuburi de extensie (DXVA19-1202)
- 1 Duză pentru spații înguste (DXVA19-1400)
- 1 Duză multifuncțională (DXVA19-1300)
- 1 Filtru din burete (DXVA20-1200A)
- 1 Sac de praf de unică folosință (DXVA25-4210)
- 1 Filtru Clean Connect™ (DXVC4001)
- 1 Adaptor pentru scule (DXVA19-2780)
- 1 Manual de instrucțiuni

- Verificați dacă produsul, piesele sau accesoriile din pachetul de livrare prezintă urme de deteriorare în urma transportului.
- Acordați timp pentru a citi și a înțelege acest manual înainte de operare.

DEFINIȚII: DIRECTIVE DE SIGURANȚĂ

Definițiile de mai jos descriu nivelul de gravitate pentru fiecare cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să acordați atenție acestor simboluri.

▲ PERICOL: Indică o situație de pericol iminent care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau răni grave.

▲ AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la moarte sau răni grave.

▲ ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la răni minore sau moderate.

PRECAUȚIE: Indică o situație care nu este legată de rănirea personală, dar care dacă nu este evitată poate duce la daune materiale.

II INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

▲ AVERTISMENT: Când utilizați aparate electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală, care includ următoarele:

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL, CITIȚI ȘI URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE.

▲ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc electric. Nu expuneți la ploaie. Depozitați în interior.

- Nu lăsați aparatul conectat la o sursă de alimentare. Scoateți-l din priză atunci când nu este utilizat și înainte de a-l întreține.
- Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat ca și jucărie. Acordați o atenție deosebită atunci când aparatul este utilizat de sau în apropierea copiilor.
- Utilizați aparatul DOAR conform descrierii din manual. Utilizați doar accesoriile recomandate de DEWALT.
- Nu utilizați aparatul cu un cablu sau un ștecher deteriorat. Dacă aparatul nu funcționează corect, sau dacă a fost scâpat, deteriorat, lăsat afară sau a căzut în apă, returnați-l la un centru de service.
- Nu trageți sau transportați aparatul trăgând de cablu, nu folosiți cablul ca mâner, nu închideți ușa pe cablu și nu trageți cablul pe margini sau colțuri ascuțite. Nu treceți aparatul peste cablu. Păstrați cablul departe de suprafețe încălzite.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablu. Pentru a deconecta, apucați de ștecher, nu de cablu.
- Nu manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu introduceți obiecte în deschiderile aparatului. Nu utilizați aparatul cu vreo deschidere blocată; mențineți-l fără praf, scame, păr și orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.
- Păstrați părul, hainele lejere, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și de părțile mobile.
- Oprți toate comenzile înainte de a deconecta aparatul.
- Acordați o atenție suplimentară atunci când curățați pe scări.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzină, sau în zone unde sunt prezente lichide inflamabile sau combustibile.
- Șocurile statice sunt posibile în zone uscate sau când umiditatea relativă a aerului este scăzută. Acest lucru este temporar și nu afectează utilizarea aspiratorului. Pentru a reduce frecvența șocurilor statice, adăugați umiditate în aer cu o consolă, umidificator instalat sau utilizați furtunul (standard pe unele modele).
- Pentru a evita combustia spontană, golii recipientul de praf după fiecare utilizare.

▲ ATENȚIE: Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt sub supraveghere sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- Nu aspirați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigările, chibriturile sau cenușa fierbinte.
- Nu utilizați pentru a aspira materiale combustibile explozive, cum ar fi cărbunele, cerealele sau alte materiale combustibile măcinate mărunț.
- Nu utilizați pentru a aspira materiale periculoase, toxice sau cancerigene, cum ar fi azbestul sau pesticidele.

PROTEJAREA MEDIULUI



Colectare separată. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile conform reglementărilor locale. Informații suplimentare sunt disponibile la www.2helpU.com

DESCRIERE (Fig. A)

▲ AVERTISMENT: Nu modificați niciodată aparatul electric sau orice parte a acestuia. Pot apărea daune sau vătămări personale.

- 1 Mâner flip-up
- 2 Cablu de alimentare
- 3 Comutator pornit/oprit
- 4 Cap de aspirare
- 5 Cleme capac
- 6 Recipient de praf
- 7 Furtun
- 8 Cutie de accesorii / Înfășurare cablu
- 9 Filtru Clean Connect™
- 10 Port de aspirare
- 11 Spațiu de depozitare a baghetelor de extensie
- 12 Sac de praf de unică folosință

ASAMBLARE ȘI AJUSTĂRI (Fig. A-C)

▲ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala și îndepărta accesoriile, de a ajusta sau de a schimba setările ori de a efectua reparații. O pornire accidentală poate provoca vătămări.

▲ AVERTISMENT: Filtrul 9 trebuie să fie întotdeauna în locul său în timpul aspirării, cu excepția situațiilor descrise la APLICAȚII DE ASPIRARE UMEDĂ, în secțiunea OPERARE. Când aspirați praf fin, este posibil să fie necesar să folosiți și un sac de praf de unică folosință pentru a facilita golirea recipientului de praf.

1. Instalați sacul de praf de unică folosință 12, conform Fig. B.

NOTĂ: Fiți atent să nu rupeți sacul. Așezați sacul ferm pe portul de aspirare 10 pentru a asigura o etanșare strânsă pentru o performanță maximă de colectare a prafului.

2. Puneți capul de aspirare 4 pe recipientul de praf și asigurați-l închizând clemele capacului 5.

3. Introduceți capătul furtunului 7 în portul de aspirare al furtunului 10 și strângeți capătul furtunului la recipient.

OPERARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE (Fig. A, D, E)

▲ AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.

1. Conectați cablul de alimentare la o priză adecvată.
2. Schimbați comutatorul pornit/oprit 3 pe poziția PORNIT (I).
3. Extractorul de praf pentru construcții DEWALT este echipat cu un sistem de conectare DeWALT. Acesta permite o conexiune rapidă și sigură între furtun 7 și unealta electrică. Conectorul se 13 conectează direct la unelte compatibile DeWALT sau prin utilizarea unui adaptor (disponibil de la furnizorul local DEWALT). Dacă trebuie să instalați adaptoarele, consultați Fig. E.

NOTĂ: Dacă utilizați un adaptor, asigurați-vă că este atașat ferm la ieșirea unelei înainte de a urma pașii de mai jos.

ÎNDEPARTAREA/ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF DE UNICĂ FOLOSINȚĂ (FIG. A)

▲ AVERTISMENT: Echipamentele de protecție personală adecvate, cum ar fi masca de praf și mănușile, ar trebui folosite în timpul manevrării sacilor de praf utilizați.

1. Opriți aspiratorul și deconectați cablul de la priză.
2. Deschideți clemele capacului 5 și scoateți capul aspiratorului 4.
3. Scoateți sacul de praf de unică folosință 12 cu grijă de la portul de aspirare 10.
4. Sigilați deschiderea sacului de praf de unică folosință 12 înainte de a-l scoate din aparat.
5. Aruncați sacul de praf de unică folosință 12 într-un container adecvat conform prevederilor legale.

APLICAȚII DE ASPIRARE UMEDĂ (Fig. A, G)

▲ AVERTISMENT: Dacă din aparat iese spumă sau lichid, opriți-l imediat.

▲ AVERTISMENT: Nu folosiți aparatul cu această configurație pentru praf din Clasa L.

Floturul 14 va bloca aerul către motor atunci când recipientul de praf este plin, iar sunetul motorului se va schimba imediat.

Când motorul produce un sunet înalt și fluxul de aer/apă se oprește, goliiți recipientul de praf.

1. Opriți aspiratorul și deconectați cablul de la priză.
2. Deschideți clemele capacului 5 și scoateți capul aspiratorului 4.
3. Goliiți conținutul recipientului de praf 6 într-un container adecvat sau la canalizare.

▲ ATENȚIE: Curățați periodic dispozitivul de limitare a nivelului de apă și verificați-l pentru eventuale semne de deteriorare. Consultați Fig. G.

PRECAUȚIE: NU îndepărtați flotorul 17, acest lucru va cauza deteriorarea aspiratorului. Flotorul împiedică pătrunderea apei în motor.

Înainte de a folosi aspiratorul pentru aspirare umedă:

- Asigurați-vă că rezervorul de praf este gol și nu are praf în exces.
- Scoateți filtrul 9.

PENTRU A REVENI LA OPERAȚIUNEA DE ASPIRARE USCATĂ (Fig. A)

1. Goliți recipientul de praf, consultați GOLIREA RECIPIENTULUI DE PRAF.
2. Așezați recipientul de praf cu partea de jos în sus până când se uscă. NU folosiți un recipient de praf umed pentru aspirare uscată.
3. Așezați capul aspiratorului 4 pe o suprafață dreaptă și lăsați-l să se usuce.
4. Reinstalați filtrele când capul aspiratorului este uscat. Consultați CURĂȚAREA FILTRULUI CONNECT.
5. Când recipientul de praf este uscat, puneți capul de aspirare 4 pe recipientul de praf și asigurați-l închizând clemele capacului 5.

OPRIRE/TRANSPORT (Fig. A)

1. Comutați întrerupătorul pornit/oprit 3 pe poziția OPRIT.
2. Deconectați unitatea.
3. Înfășurați cablul de alimentare 2 în jurul mânerului superior/suportului pentru cablu 1 așa cum este indicat.
4. Când transportați aparatul în vehicule, asigurați-vă că este bine fixat.

ÎNȚREȚINERE

Aparatul DeWALT a fost proiectat pentru a funcționa pe perioade lungi de timp cu întreținere minimă. Funcționarea continuă satisfăcătoare depinde de îngrijirea corespunzătoare și de curățarea regulată a aparatului.

▲ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de rănire, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala și îndepărta accesoriile, de a ajusta sau de a schimba setările ori de a efectua reparații. O pomire accidentală poate provoca vătămări.

▲ AVERTISMENT: Pentru întreținerea de către utilizator, mașina trebuie demontată, curățată și întreținută, pe cât posibil, fără a pune în pericol personalul de întreținere și pe alții. Măsurile de precauție adecvate includ, decontaminarea înainte de demontare, asigurarea unei ventilații locale cu filtru acolo unde mașina este demontată, curățarea zonei de întreținere și folosirea echipamentului de protecție personală adecvat.

- Producătorul sau o persoană instruită trebuie să efectueze o inspecție tehnică cel puțin anual, constând, de exemplu, în inspectarea filtrului pentru daune, etanșeitatea mașinii și funcționarea corectă a mecanismului de control.
- Când se efectuează operațiuni de service sau reparație, toate elementele contaminate care nu pot fi curățate în mod satisfăcător trebuie eliminate; astfel de elemente vor fi eliminate în saci impermeabili, conform oricărei reglementări în vigoare pentru eliminarea acestor deșeuri.
- Pentru extractoare de praf, este necesar să se asigure o rată de schimb adecvată a aerului L în cameră, dacă aerul evacuat este returnat în cameră.

NOTĂ: Consultați reglementările naționale, dacă este necesar (Pag.126).

FILTRU (Fig. A, H, I) ÎNGRIJIREA FILTRULUI

Filtrele incluse cu acest aspirator sunt filtre de lungă durată. Pentru a fi eficiente în minimizarea recirculării prafului, filtrele TREBUIE să fie instalate corect și în stare bună.

▲ AVERTISMENT: Echipamentele de protecție personală adecvate, cum ar fi masca de praf și mănușile, trebuie folosite în timpul manipulării filtrelor.

Pentru a Scoate Filtrul Clean Connect™

1. Schimbați comutatorul pornit/oprit 3 la poziția OPRIT (O) și deconectați cablul de la priză.
2. Eliberați clemele capacului 5 și scoateți capul aspiratorului 4 din recipient. Așezați capul aspiratorului pe o suprafață dreaptă, cu partea de jos în sus.
3. Rotiți fiecare filtru 9 în sens antiorar prin apucarea capacului de plastic, conform imaginii, și scoateți-l cu grijă, asigurându-vă că resturile nu cad în orificiul de montaj.

NOTĂ: Fiți atent să nu deteriorați materialul filtrului.

4. Dacă partea inferioară a capului aspiratorului 4 trebuie curățată, folosiți o cârpă umezită cu apă și șapun de concentrație slabă și lăsați-o să se usuce. Eliminați cârpa într-un recipient adecvat.
5. Inspectați filtrele pentru uzură, rupturi sau alte daune.

NOTĂ: Dacă există dubii cu privire la starea filtrelor, ele TREBUIE înlocuite. NU continuați utilizarea dacă filtrele sunt deteriorate.

▲ AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată aer comprimat sau o perie pentru a curăța filtrele, deoarece se va deteriora membrana filtrului și va permite trecerea prafului prin filtru. Dacă este necesar, bateți ușor filtrul de o suprafață dură sau clătiți-l cu apă la temperatura camerei și lăsați-l să se usuce la aer. Curățarea filtrelor nu este, de obicei necesară, chiar dacă filtrul este acoperit cu praf. Sistemul automat de curățare a filtrului va menține performanța maximă și va continua să funcționeze.

Dacă există daune vizibile la membrana filtrului, înlocuiți filtrele. Filtrele durează, de obicei, între șase și douăsprezece luni, în funcție de utilizare și întreținere.

Pentru a Instala Filtrul Clean Connect™

1. Asigurați-vă că garnitura filtrului 15 este în poziție și bine fixată.
2. Aliniați filetul filtrului 16 cu filetul capului aspiratorului și, folosind o forță moderată, rotiți filtrul în sensul acelor de ceasomeric până când este strâns.

NOTĂ: Fiți atenți să nu deteriorați materialul filtrului.

3. Puneți capul de aspirare 4 pe recipientul de praf și asigurați-l închizând clemele capacului 5.

NOTĂ: Scoateți filtrul din burete și înlocuiți-l cu filtrul Clean Connect™ atunci când aspirați uscat.

Pentru a Instala Filtrul de Burete

Acest aspirator necesită o conversie minimă atunci când treceți de la aspirare uscată la aspirare umedă. Un cartuș filtru curat poate fi utilizat pentru aspirarea unor cantități mici de lichid. Pentru cele mai bune rezultate la aspirarea unor cantități mari de lichid, scoateți cartușul filtru și orice filtre de praf de unică folosință sau reutilizabile. Instalați filtrul din burete 17, conform Fig. I. Instalarea filtrului din burete va ajuta la protejarea motorului și va minimiza posibila formare de ceață care poate apărea în aerul evacuat sau scurgerea de lichid în jurul capacului.

PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI DE PRAF (Fig. J)

▲ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de accidentare din cauza pornirii accidentale, deconectați cablul de alimentare înainte de a goli recipientul de praf.

1. Scoateți ansamblul capului cu motor al aspiratorului umed/uscat trăgând spre exterior clemele capacului de pe fiecare parte a aspiratorului. Ridicați ansamblul capacului cu motor.
2. Goliți conținutul recipientului într-un container corespunzător pentru eliminarea deșeurilor.

OPERAȚIUNEA DE SUFLARE

▲ AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea trecătorilor, țineți-i departe de resturile suflate.

▲ ATENȚIE: Purtați o mască împotriva prafului dacă suflatul creează praf care poate fi inhalat.

▲ ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de pierdere a auzului, purtați protecții pentru urechi atunci când utilizați aspiratorul/suflanta pentru ore îndelungate sau când îl utilizați într-o zonă zgomotoasă.

FUNȚIA DE SUFLARE (Fig. C)

▲ AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea persoanelor din jur, mențineți-le departe de resturile suflate.

Aspiratorul are o funcție de suflare. Aceasta are capacitatea de a sufla rumeguș și alte resturi. Poate fi folosit pentru a sufla praf și resturi din garaje sau de pe terase și alei. Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza aspiratorul ca suflantă.

1. Localizați portul de suflare pe aspirator.
2. Introduceți un capăt al furtunului în portul de suflare.
3. Porniți aspiratorul „PORNIT”.

DEPOZITARE (Fig. A)

1. Goliți recipientul de praf, consultați GOLIREA RECIPIENTULUI DE PRAF.
2. Curățați aspiratorul la interior și exterior, consultați **CURĂȚAREA**.
3. Curățați sau înlocuiți filtrele, consultați **FILTRUL**.
4. Depozitați furtunul și cablul de alimentare, conform **Fig. A**. Puneți aparatul într-o cameră uscată și protejați-l de utilizarea neautorizată.

ACCESORII OPTIONALE

▲ AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea unor astfel de accesorii cu aparatul poate fi periculoasă.

Pentru a reduce riscul de accidentare, folosiți doar accesoriile recomandate de DEWALT pentru acest produs.

CURĂȚARE

Pentru a menține aspectul aspiratorului umed/uscat, curățați exteriorul cu o cârpă umezită cu apă caldă și săpun de concentrație slabă.

Pentru a curăța recipientul:

1. Goliți resturile.
2. Spălați recipientul bine cu apă caldă și săpun de concentrație slabă.
3. Ștergeți-l cu o cârpă uscată.

DEPANARE

Problemele minore pot fi rezolvate adesea fără a apela serviciul clienți.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Motorul nu funcționează	Verificați cablul de alimentare, prizele și întrerupătoarele.
	Asigurați-vă că este comutatorul în poziția PORNIT (I).
Capacitatea de aspirare scade	Îndepărtați eventualele blocaje din duză, extensii, furtun sau filtru.
	Înlocuiți sacul filtru de unică folosință.
	Verificați instalarea corectă a filtrului.
	Curățați sau înlocuiți filtrul.
	Goliți recipientul de praf, consultați instrucțiunile pentru golirea recipientului în instrucțiunile de operare.
Aspiratorul se oprește	Suprasarcină termică activată: 1. Oprți aspiratorul și deconectați-l de la sursa de alimentare. 2. Goliți recipientul de praf, dacă este necesar. 3. Lăsați unitatea să se răcească. 4. Conectați cablul de alimentare la o priză adecvată și comutați comutatorul la poziția PORNIT (I) pentru a testa.
Iese praf în timpul aspirării	Verificați instalarea corectă a filtrului.
	Asigurați-vă că filtrele nu sunt deteriorate; înlocuiți-le, dacă este necesar.
	Asigurați-vă că garniturile filtrului sunt în poziție și bine fixate.
	Verificați potrivirea capului aspiratorului.

▲ AVERTISMENT:

În cazul deteriorării cablului de alimentare, cablul trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de o persoană calificată similar pentru ca un pericol să fie evitat.

▲ AVERTISMENT:

Acest produs NU este destinat filtrării agenților patogeni, de exemplu COVID-19. Respectați toate instrucțiunile de curățare de la nivel local, de stat și federal.



Belgique et Luxembourg België en Luxemburg	DEWALT - Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	Tel: NL 32 15 47 37 63 Tel: FR 32 15 47 37 64 Fax: 32 15 47 37 99	www.dewalt.be Enduser.be@SBDinc.com
Bosnia-Herzegovina	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Bulgarie	TASHEV-GALVING LTD 68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD. 1756 SOFIA, BULGARIA	Tel: +359 2 700 45 45 4 Fax: +359 (2) 439 21 12	www.tashev-galving.com
Croatie	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	Tel: +386 01 78 66 500 Fax: +386 01 78 63 023	www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Czech Republic	BAND SERVIS CZ S.R.O. K PASEKAM 4440 760 01 ZLIN, CZECH REPUBLIC	Tel.: +420 577 008 550 Fax.: +420 577 008 559	www.dewalt.cz www.bandservis.cz
Danmark	DEWALT Roskildevej 22 2620 Albertslund	Tel.: +420 577 008 550 Fax.: +420 577 008 559	www.dewalt.dk kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland	DEWALT Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein	Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770	www.dewalt.de infodwge@sbdinc.com
Ελλάδα	DEWALT (Ελλάδα) Α.Ε. ΕΣΠΑΤΡΑΡΧΕΙΑ - Στραβόπουλος 7 & Α. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα SERVICE - Ημερος Τόπος 2 (Κόνη Αδρά) - 193 00 Ασπρόπυργος	Τηλ: 00302108981616 Φαξ: 00302108983570	www.dewalt.gr Greece.Service@sbdinc.com
España	DEWALT Ibérica, S.C.A. Parc de Negocios "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadà, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419	www.dewalt.es respuesta.postventa@sbdinc.com
Estonia	AS TALLMAC MUSTAME TEE 44, EE-10621 TALLINN	T: +372 6562999 F: +372 6562855	www.tallmac.ee/est
France	DEWALT 5, allée des Hêtres CS60105, 69579 Limonest Cedex	Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00	www.dewalt.fr scufr@sbdinc.com
Schweiz Suisse Svizzera	DEWALT In der Luberzen 42 8902 Urdorf	Tel: 044 - 755 60 70 Fax: 044 - 730 70 67	www.dewalt.ch service@rofoag.ch
Hungary	FIXIT Hungary Kft Zsolcai kapu 9-11 3526 Miskolc	Tel +36 46 500 385	blackanddecker@hu.fixit-service.com
Ireland	DEWALT 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD, UK	Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 512365	www.dewalt.ie
Italia	DEWALT via EnergyPark 20871 Vimercate (MB), IT	Tel: 800-014353 39 039 9590200 Fax: 39 039 9590313	www.dewalt.it
Latvia	LIC GOTUS SIA ULBROKAS STR. LT - 1021 RĪGA	T: +371 67556949 F: +371 67555140	www.licgotus.lv
Lithuania	UAB ELREMTA OU NERIES KR. 16E LT - 48402 KAUNAS	T: +370-685-29035 F: +370-37-406540	info@elremta.lt
Malta	ENERGYPARK-BUILDING 03 SUD, VIA ENERGY PARK 620871 VIMERCATE (MB), ITALIA	Tel. 039-9590-200 Fax 039-9590-313	www.2helpU.com
Nederlands	DEWALT Netherlands BV Postbus 83	Tel: 31 164 283 063 Fax: 31 164 283 200	www.dewalt.nl Enduser.NL@SBDinc.com
Norge	DEWALT Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo		www.dewalt.no kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich	DEWALT Werkzeug Vertriebsges m.b.H Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien	Tel: 01 - 66116 - 0 Fax: 01 - 66116 - 614	www.dewalt.at service.austria@sbdinc.com
Poland	ERPATECH UL. BAKALIOWA 26 05-080 MOŚCISKA	Tel.: +48 22 431 05 00 Fax.: +48 22 468 87 35	www.dewalt.pl www.erpatech.pl/serwis serwis@erpatech.pl
Portugal	DEWALT Limited, SARL Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14 2710-418 Sintra	Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 80	www.dewalt.pt resposta.posvenda@sbdinc.com

Romania	STANLEY BLACK & DECKER PHOENICIA BUSINESS CENTER STRADA TURTURELELOR, NR 11A, ETAJ 6, MODUL 15, SECTOR 3 BUCURESTI	T: +4021.320.61.04/05 F: +4037.225.36.84	www.dewalt.ro
Serbia	SG-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023	www.2helpU.com www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Slovakia	BAND SERVIS S.R.O. PAULINSKA 22 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA	Tel.: +421 335 511 063 Fax.: +421 335 512 624	www.2helpU.com www.bandservis.sk
Slovenia	G-M&M D.O.O. BRVACE 11 1290 GROSUPLJE SLOVENIJA	T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023	www.dewalt.com www.g-mm.si gmm@g-mm.si
Suomi	DEWALT PL 47 00521 Helsinki		www.dewalt.fi aslakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	DEWALT Box 94 431 22 Mölndal		www.dewalt.se kundservice.se@sbdinc.com
United Kingdom	DEWALT 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD	Tel: 01753-567055 Fax: 01753-572112	www.dewalt.co.uk emeaservice@sbdinc.com

GUARANTEE**DeWALT EUROPEAN POWER TOOLS 3 YEARS GUARANTEE**

DeWALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

Subject to the DeWALT European PPT Guarantee terms and conditions available from your local DeWALT office, seller or at www.2helpU.com, if your DeWALT product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 36 months from the date of purchase, DeWALT may replace all defective parts free of charge, or at our discretion, replace the unit free of charge.

DeWALT reserves the right to refuse any claim under this guarantee which in the opinion of the authorised repair agent is not in accordance with the stated DeWALT European Guarantee terms and conditions.

If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised DeWALT repair agent online, in the DeWALT catalogue or contact your DeWALT office at the address indicated in the instruction manual.

A list of authorised DeWALT repair agents and full details of our after-sales service is available on the Internet at: www.2helpU.com

DeWALT EUROPEAN POWER TOOL (PT) 3 YEAR GUARANTEE

The DeWALT European PT Guarantee for your product is 3 years from the date of purchase subject to the following terms and conditions.

1. General terms and Conditions

1.1 The DeWALT European PT 3 Year Guarantee is available to the original DeWALT product user who has purchased the DeWALT products from an authorised DeWALT European reseller for use in the course of their trade or profession. The DeWALT European PT Guarantee is not available to persons purchasing DeWALT product for the purpose of resale or Hire.

1.2 This guarantee is not transferrable. It is only available to the original DeWALT product user who has purchased the product as identified above.

1.3 In addition to the terms and conditions outlined in this document, the terms and conditions stated in the DeWALT European PT Guarantee also apply.

1.4 A product repair or replacement under this guarantee does not extend or renew the guarantee period. The 3 year guarantee period starts from the original purchase date and ends 36 months later.

1.5 This product is excluded from the DeWALT 30-1-1 policy withdrawn 01-01-2016.

2. Products excluded from the DeWALT European PT 3 Year Guarantee. In addition to the product exclusions stated in the DeWALT European PT Guarantee, section 3, the following DeWALT branded products are also excluded:

Fastening Tools e.g. Nailers, Powder Impact tools.

Batteries and Chargers.

Rebuilt or Reconditioned products identified with additional markings – "Factory rework" and/or "Q".

Compressors and generators.

3. Making a Guarantee Claim

3.1 To make a guarantee claim contact your seller or check the location of your nearest DeWALT authorised DeWALT repair agent at www.2helpU.com.

3.2 The DeWALT Tool must be returned to the seller or an authorised DeWALT repair agent with all parts complete, with the original proof of purchase.

3.3 DeWALT reserves the right to refuse any claim under this guarantee which in the opinion of the authorised repair agent is not due to material or manufacturing defect or in accordance with the stated DeWALT European PT Guarantee terms and conditions.

4. Changes to Terms and Conditions

4.1 DeWALT reserves the right to review and amend its guarantee policies, periods and product eligibility without notice as DeWALT considers appropriate.

4.2 Current DeWALT European PT Guarantee Terms and Conditions are available from www.2helpU.com, your local DeWALT seller or DeWALT office.

DXV15T
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive



ALTON declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1 / EN60335-2-69
These products also comply with Directive, 2011/65/EU and
(EU) 2015/863

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
+A16:2023
EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
2011/65/& 2015/863.

john bao

John Bao
Senior Manager
Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.
North linhu Road, East Laixiu Road, Wujiang Foho Economic
Development Zone, Jiangsu, 215211, China
20.08.2021

Copyright © 2025 DeWALT.
DeWALT®, the DeWALT® Logo and GUARANTEED TOUGH®
are trademarks of Stanley Black & Decker Inc, or an affiliate
thereof and are used under license.
Manufactured under license by Alton Ltd. Group
For more information, please contact ALTON
at the following address:
Alton Europe B.V.
Logistiekweg 18, 4906 AB Oosterhout, The Netherlands
E-Mail: EUSales@altonindustries.com

For Customer Service please visit our Online Customer Service Centre at
www.2helpU.com