


Bedienungsanleitung

HANDSAUGER POOL+SPA 2

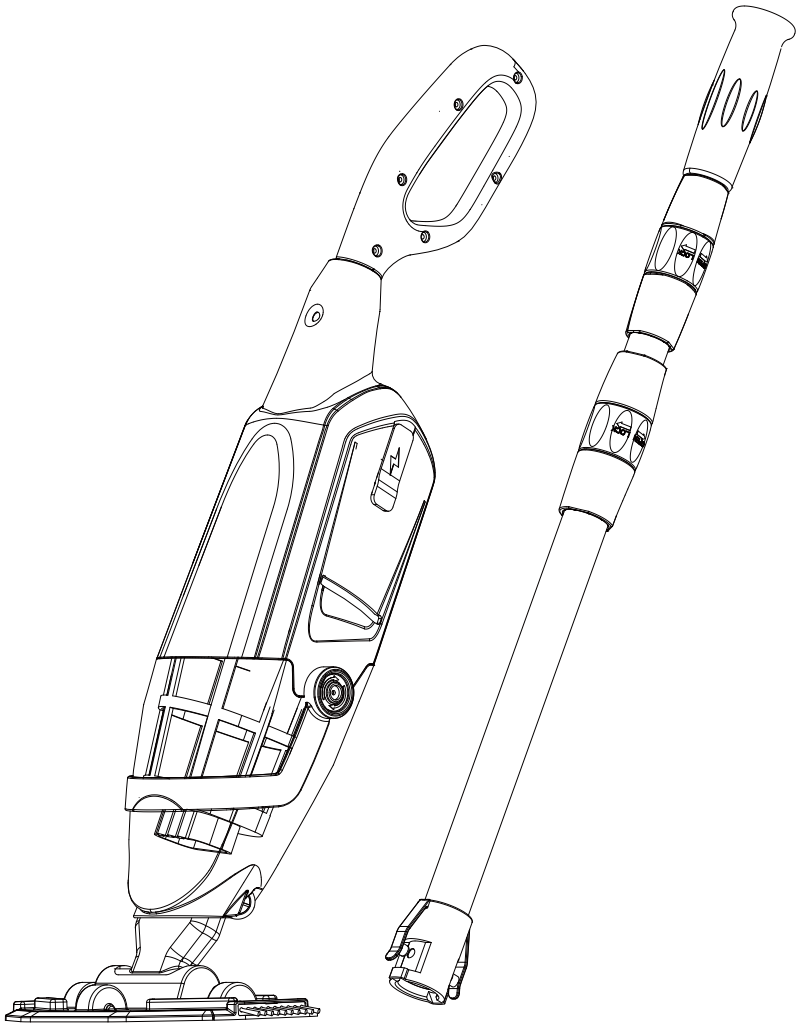


Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzzwecke auf.


WARNUNG:

- Dies ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Von Kindern fernhalten.
- Montage und Bedienung nur durch Erwachsene. Dieses Reinigungsgerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden in die Bedienung des Geräts eingewiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Nicht verwenden, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Dieser Reiniger erzeugt einen Sog. Halten Sie Haare, Finger, Körperteile und lose Kleidungsstücke von den Öffnungen und dem Sogbereich fern.
- Dieser Reiniger ist nur für die in der Anleitung beschriebenen Zwecke vorgesehen. Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht zur Reinigung anderer Gegenstände als Ihres Pools und Whirlpools.
- Tauchen Sie den Körper mit der Kontrollleuchte vollständig in Wasser ein, damit er ordnungsgemäß funktioniert.
- Geeignete Wassertemperatur: 4 °C (39,2 °F) – 38 °C (100,4 °F).
- Die maximale Arbeitstiefe im Wasser beträgt 3 Meter (10 Fuß).
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter. Ersetzen Sie den Filter, wenn er beschädigt ist.
- Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände mit dem Staubsauger aufzunehmen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals für eine längere Lagerung an die Steckdose angeschlossen.
- Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist.
- Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Wartung Ihres Pools und Whirlpools vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zur Reinigung von länger angesammeltem starkem Schmutz.
- Saugen Sie keine chemischen Abwässer, ätzenden Flüssigkeiten, giftigen Substanzen, brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin auf und betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Dämpfen.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts und lassen Sie keine Gegenstände hineinfallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Gegenständen, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung, dem Filterwechsel oder routinemäßigen Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Laden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und barfuß und berühren Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen oder barfuß.
- Bewahren Sie das Ladegerät mit Kabel, Ladeanschluss und Steckdose außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie Ihr Ladegerät in Innenräumen an einem sauberen und trockenen Ort. Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, anderen Flüssigkeiten, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen und vor jeder routinemäßigen Reinigung und Wartung von der Stromversorgung. Betreiben Sie den Reiniger nicht während des Ladevorgangs.
- Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen fern.
- Laden Sie den Reiniger nicht mit einem beschädigten Kabel oder einem beschädigten Ladegerät auf.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Der eingebaute Akku ist ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku. Versuchen Sie nicht, ihn zu ersetzen.
- Verwenden Sie den Reiniger nicht, während der Pool benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht, den Reiniger zu zerlegen und das Laufrad, den Motor und die Akkus selbst zu ersetzen.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen der Treppen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den wiederaufladbaren Handstaubsauger für Schwimmbäder entschieden haben. Der Handstaubsauger für Schwimmbäder ist ein wiederaufladbares Reinigungsgerät, das einfach zu bedienen ist. Es spart Wasser und reduziert den Chemikalienverbrauch bei der Reinigung. Er wurde entwickelt, um Schmutz vom Boden und von den Sitzen zu entfernen – er ist kein Gerät zum Abschöpfen der Oberfläche. Während des Betriebs muss er vollständig in Wasser getaucht sein. Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht zur Reinigung anderer Gegenstände als Ihres Pools und Whirlpools. Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Pflege Ihres Pools und Whirlpools konzipiert. Verwenden Sie es nicht zur Reinigung von länger angesammeltem starkem Schmutz. Das Produkt wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 4500 mAh betrieben. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden, nach dem vollständigen Aufladen kann das Gerät etwa 60 Minuten lang verwendet werden. Das in diesem Produkt verwendete Ladegerät ist XH0500-2000WGAC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, Ausgang 5,0 V=2 A.

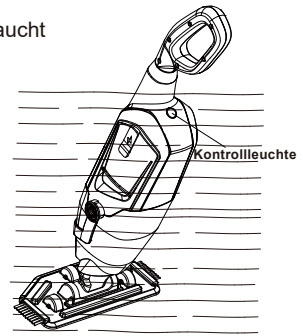

TEILELISTE

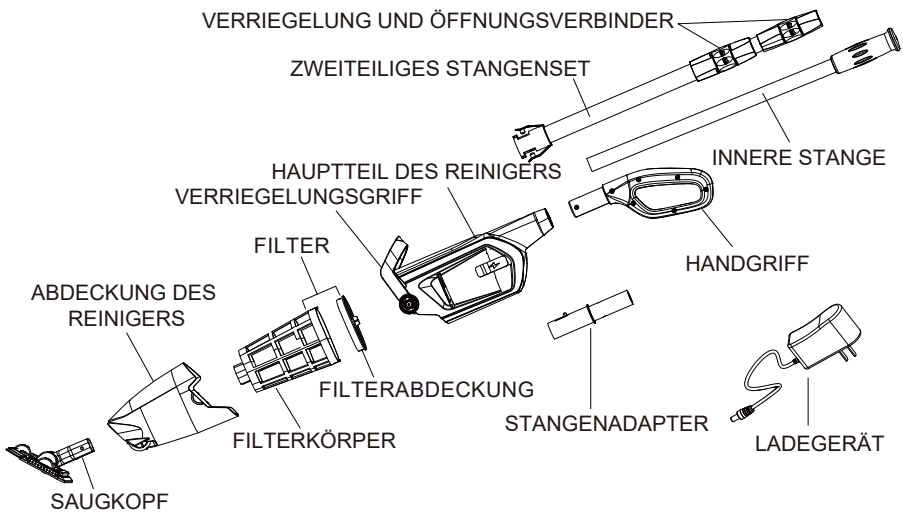

AUFLADEN DER AKKUS:

Bitte laden Sie den Reiniger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Wenn die Leistung nicht ausreicht, blinkt die rote Kontrollleuchte. Wenn die Leistung aufgebraucht ist, erlischt die Leuchte.

WARNUNG:



Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der normalen Haushaltsspannung entspricht (240 V / 50 Hz / Wechselspannung).

Das Aufladen muss in Innenräumen an einem trockenen und gut belüfteten Ort erfolgen, fern von Sonnenlicht, Hitze, Zündquellen und bei einer Temperatur zwischen 5 °C (41°F) und 35 °C (95°F). Lassen Sie den Poolstaubsauger nicht länger als 20 Stunden am Ladegerät.


Laden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und barfuß und berühren Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen oder barfuß.
 Bewahren Sie das Ladegerät mit Kabel, Ladeanschluss und Steckdose außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Ladevorgangs.
 Verwenden Sie Ihr Ladegerät in Innenräumen an einem sauberen und trockenen Ort. Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, anderen Flüssigkeiten, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
 Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden und vor jeder routinemäßigen Reinigung und Wartung von der Stromversorgung.
 Betreiben Sie den Reiniger nicht während des Ladevorgangs.
 Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen fern.
 Laden Sie den Reiniger nicht mit einem beschädigten Kabel oder einem beschädigten Ladegerät auf.
 Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte abnehmbare Netzteil.
 Trennen Sie das Gerät vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung immer vom Stromnetz.
 Das Gerät sollte bei Frost nicht im Freien gelassen werden.

WICHTIGER HINWEIS:


Drehen Sie vor dem Aufladen den Knopf auf OFF (siehe Bild rechts) und halten Sie den Reiniger etwa 1 Minute lang senkrecht nach unten, damit das Wasser ablaufen kann und nicht in den Ladeanschluss gelangt. Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger und der Ladeanschluss vollständig sauber und trocken sind.

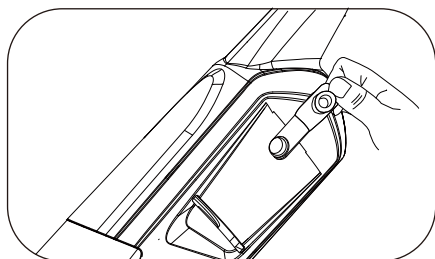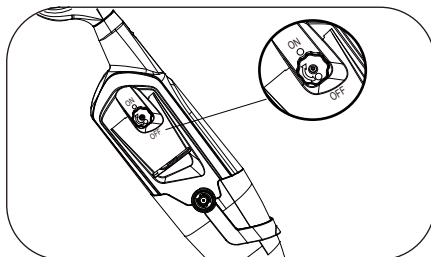


1. Öffnen Sie die weiche Dichtung oben vorsichtig mit den Fingern, um den Ladeanschluss freizulegen. Ziehen Sie nicht zu fest daran, da dies die Dichtung beschädigen oder vom Gehäuse abziehen könnte. Wenn Wasser in die Ladeöffnung gelangt ist, gießen Sie es aus und reinigen und trocknen Sie die Öffnung mit einem trockenen Tuch.

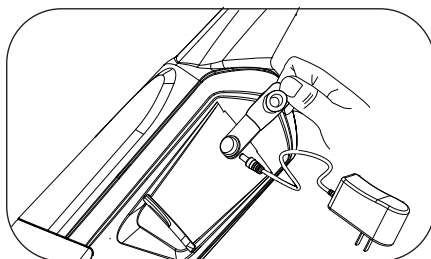

2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts, den DC-Stecker des Adapters, in den Ladeanschluss des Reinigungsgeräts. Der DC-Stecker muss vollständig eingesteckt sein, um Funkenbildung zu vermeiden, wenn er nicht fest mit dem Ladeanschluss verbunden ist. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

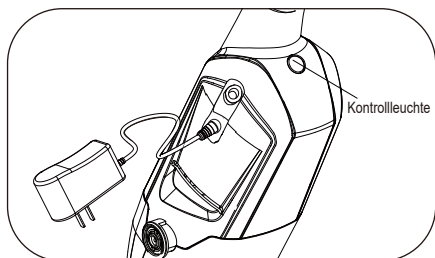

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte rot und wechselt zu grün, wenn das Reinigungsgerät vollständig aufgeladen ist. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie den DC-Stecker vom Ladeanschluss des Reinigers.

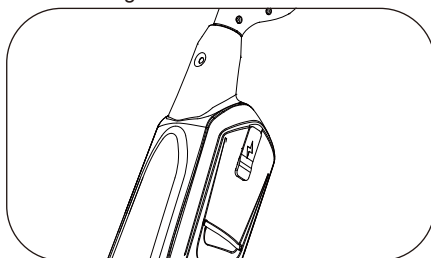


4. Drücken Sie nach dem Laden die Dichtung zurück und stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Ladeöffnung eingesteckt ist. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.

BEDIENUNG:


Für den Griff gibt es zwei Möglichkeiten.

1. Mit Handgriff.

Befestigen Sie den Handgriff durch Drücken des Federknopfes und stecken Sie ihn in den hinteren Griff des Hauptkörpers.

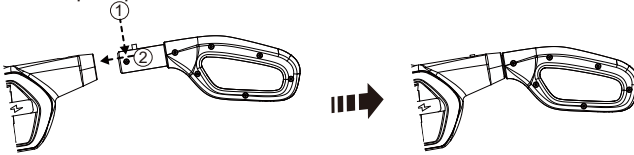**2. Mit teleskopischer Aluminiumstange.**


Drehen Sie das Schloss und öffnen Sie den Verbinder in Richtung „Öffnen“, bis er sich nicht mehr bewegen lässt, bevor Sie die innere Stange einführen, da sonst das Einführen der inneren Stange erschwert wird und sogar das Schließsystem beschädigt werden kann. Führen Sie die innere Stange mit dem Griff vorsichtig in die zweiteilige Stange ein, die mindestens 4,7 Zoll/12 cm lang ist. Verriegeln Sie sie fest, um ein Lösen zu verhindern.

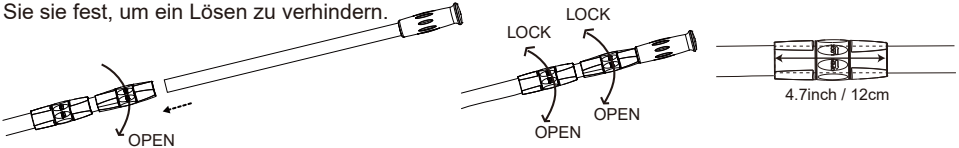




Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die kleine Stange und das Stangenset mit den Verriegelungsverbindern fest verriegelt sind, da sich die kleine Stange sonst vom Stangenset lösen kann, wodurch der vordere Teil auf den Boden fallen und Verletzungen verursachen oder während der Arbeit ins Wasser fallen kann.

Um die Stange zu lösen, drücken Sie den Stift des EZ-Attach-Verbinders.

Befestigen Sie den Stangenadapter durch Drücken des Federknopfes und stecken Sie ihn in den hinteren Griff des Hauptkörpers. Befestigen Sie dann die Teleskopstange mit dem EZ-Attach-Verbinder am Ende am Stangenadapter.

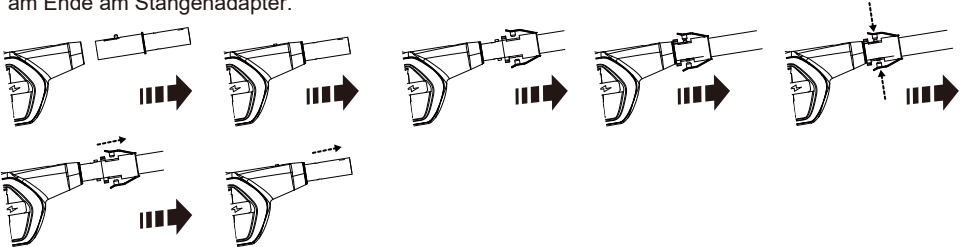


Achten Sie darauf, dass der Reiniger beim Einsetzen oder Herausnehmen aus dem Pool nach unten zeigt, da er sonst die Stange verbiegen und die Stangenverbinder beschädigen kann.

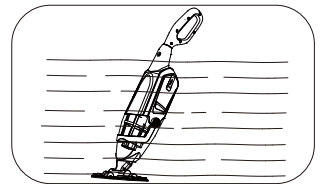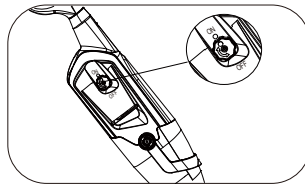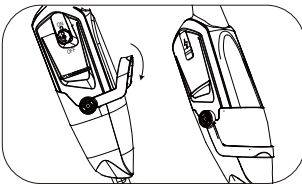

1. Überprüfen Sie den Verriegelungsgriff an der Vorderseite des Reinigungskopfes und stellen Sie sicher, dass er fest verriegelt ist.



2. Um den Knopf im Uhrzeigersinn zu drehen, drehen Sie den Punkt darauf von „OFF“ auf „ON“. Die Leuchte auf der Rückseite blinkt rot, grün und leuchtet dann blau, wenn das Gerät in Betrieb ist.

3. Tauchen Sie den Reiniger ins Wasser, die Kontrollleuchte auf der Rückseite muss unter Wasser sein und leuchtet blau, wenn der Reiniger in Betrieb ist.
WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Leistung nicht ausreicht, blinkt die rote Kontrollleuchte. Wenn die Leistung aufgebraucht ist, erlischt die Leuchte.

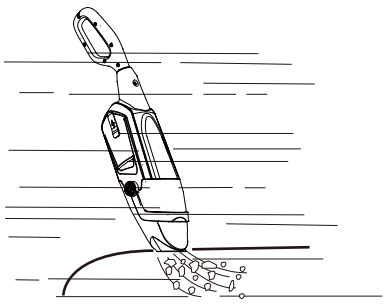

1. Sie können es ohne Saugkopf für größere Verschmutzungen verwenden, um große Verschmutzungen (die nicht größer als die Saugöffnung sind) vom Boden des Pools zu entfernen.


Setzen Sie den Saugkopf wie auf den Bildern gezeigt in die Abdeckung des Reinigers ein. Achten Sie darauf, dass er vollständig eingesetzt ist, da er sich sonst während der Reinigung aus der Abdeckung lösen kann.

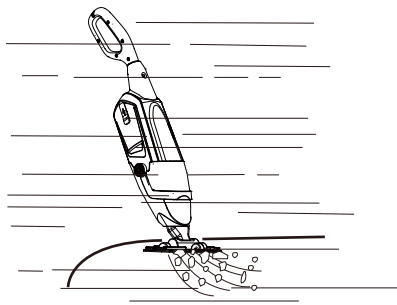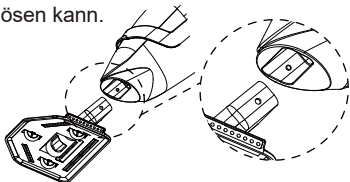


2. Sie können es auch mit dem Saugkopf mit Rädern und Bürsten verwenden, um den Schmutz (der nicht größer als die Saugöffnung an der Unterseite des Saugkopfs ist) vom Boden des Pools mit dem Saugkopf zu bürsten und zu entfernen.

SO REINIGEN SIE DEN FILTER:


1. Drehen Sie den Knopf in die Position „OFF“, um sicherzustellen, dass der Reiniger ausgeschaltet ist. Drehen Sie den Verriegelungsgriff nach oben zurück zum Hauptgehäuse und nehmen Sie den vorderen Kopf vom Hauptgehäuse ab.

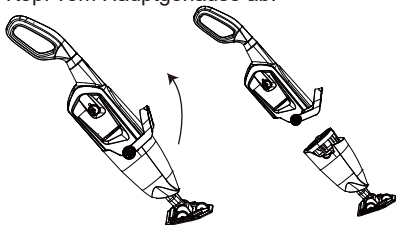


WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der vordere Kopf des Reinigers mit Schmutz sehr schwer ist. Wenn Sie den Reiniger in der Luft halten und den Verriegelungsgriff nach oben drehen, kann der vordere Kopf herunterfallen und Ihre Füße verletzen oder Kinder verletzen. Stellen Sie den Reiniger bitte auf eine sichere und ebene Fläche oder legen Sie den Kopf des Reinigers auf einen sicheren und ebenen Boden und öffnen Sie ihn dann vorsichtig.

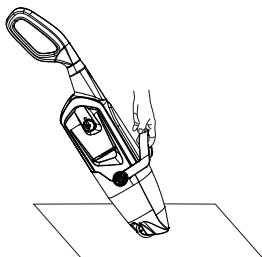


2. Drücken Sie die Schnalle mit dem Daumen nach außen, um die Filterabdeckung zu entriegeln, und ziehen Sie die Filterabdeckung vorsichtig mit den Fingern an der hervorstehenden Kante der Abdeckung heraus. Nehmen Sie die Abdeckung heraus und entfernen Sie die Rückstände.

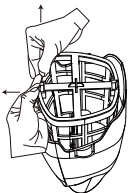

3. Entfernen Sie die Verschmutzungen. Ziehen Sie den Filter vorsichtig aus dem vorderen Kopf heraus. Das vordere Ende des Filters sollte dabei nicht nach unten zeigen, damit keine Verschmutzungen aus dem Filter fallen können. Spülen Sie die Filterabdeckung sowie die Innen- und Außenseite des Filters vorsichtig mit einem Gartenschlauch ab. Wichtiger Hinweis: Beschädigen Sie das Filtersieb nicht mit scharfen Werkzeugen.

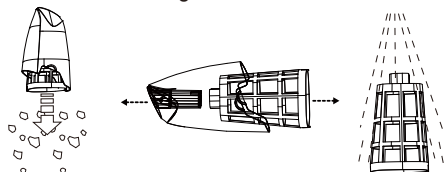


4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Filter und drücken Sie sie nach unten, bis Sie auf beiden Seiten ein „Klicken“ hören.

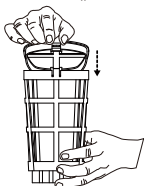


5. Reinigen Sie vor dem Zusammenbau des Filters die Filteroberfläche, das Hauptgehäuse und den Gehäusekopf und entfernen Sie Schmutz, um den Zusammenbau zu erleichtern.

6. Setzen Sie den Filter in den Gehäusekopf ein. Achten Sie darauf, dass die drei Halbkreise oben liegen und der Filter vollständig eingesetzt ist, wie in den Abbildungen gezeigt.

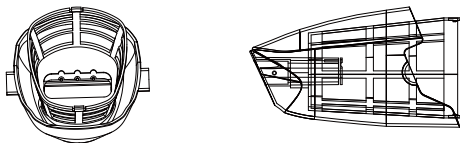

7. Setzen Sie den Kopf mit dem Filter wieder in den Hauptkörper ein, drehen Sie den Verriegelungsgriff zurück, um ihn zu verriegeln, und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt und nicht herunterfallen kann.

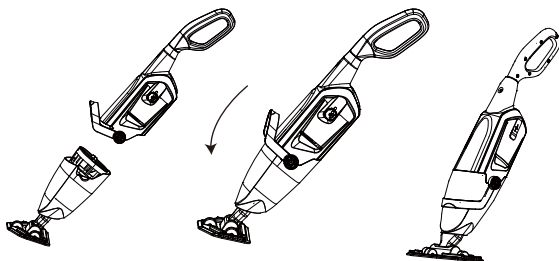

ALLGEMEINE WARTUNG:

1. Stecken Sie nach dem Aufladen den wasserdichten Stecker in den Ladeanschluss, um zu verhindern, dass Wasser in den Akku gelangt.
2. Reinigen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser, um chemische Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel.
3. Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser liegen, wenn er ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist.
4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.
5. Lassen Sie ihn niemals im Freien in der Sonne, in der Hitze, auf heißen Oberflächen, im Regen, bei hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Poolchemikalien liegen.
6. Trocknen und reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, das gesamte Gerät und das Zubehör vollständig zu trocknen, und bewahren Sie es bei Raumtemperatur im Innenbereich auf.
7. Lassen Sie den Reiniger niemals für eine längere Lagerung an die Steckdose angeschlossen.
8. Verwenden Sie ihn nicht ohne Filter oder mit einem beschädigten Filter.
9. Laden Sie den Reiniger vor einer längeren Lagerung vollständig auf und lagern Sie ihn bei Raumtemperatur. Bei einer längeren Lagerung entlädt sich der Akku von selbst. Laden Sie ihn bitte wieder auf, wenn Sie ihn nach einer längeren Lagerung wieder verwenden möchten.
10. Wenn der Akku nicht häufig verwendet wird, muss er mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.
11. Verwenden Sie den Reiniger nicht während des Ladevorgangs.
12. Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände mit dem Staubsauger aufzunehmen.
13. Zerlegen Sie das Hauptgerät niemals ohne vorherige Rücksprache mit dem Hersteller.

FEHLERSUCHE:

1. Der Reiniger funktioniert nicht oder hat eine geringe Saugkraft:

Überprüfen Sie, ob der Reiniger aufgrund längerer Nichtbenutzung keinen Strom hat. Laden Sie ihn bitte vollständig auf.

Überprüfen Sie, ob das Laufrad durch große Fremdkörper blockiert ist. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein kleines Werkzeug, um diese vorsichtig zu entfernen.

Überprüfen Sie, ob der Filter voll ist, und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.

Überprüfen Sie, ob Gegenstände in eine der Öffnungen des Geräts gelangt sind oder hineingefallen sind. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Gegenständen, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.

2. Schmutz tritt aus dem Filter aus:

Überprüfen Sie, ob Sie vergessen haben, die Filterabdeckung wieder anzubringen, oder ob sich die Abdeckung vom Filtergehäuse gelöst hat.

Überprüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Ersetzen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob die Abdeckung, die wie eine Tür funktioniert, um zu verhindern, dass Schmutz aus dem Filter austritt, beschädigt ist. Ersetzen Sie den Kopf mit der Abdeckung.

3. Der Reiniger kann nicht aufgeladen oder wieder aufgeladen werden.

Stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn aufladen. Wenn Sie beim Laden feststellen, dass die Anzeige ausgeschaltet ist, schalten Sie bitte den Produktschalter ein, um zu überprüfen, ob das Produkt ausgeschaltet ist. Wenn das rote Licht leuchtet, befindet es sich im normalen Ladezustand.

Das Kabel oder das Ladegerät ist beschädigt, ersetzen Sie es durch ein neues.

Überprüfen Sie, ob der Ladekopf fest mit dem Ladeanschluss verbunden ist.

Überprüfen Sie, ob Wasser in die Ladeöffnung gelangt ist, gießen Sie es aus und wischen Sie es ab, um einen Ladefehler zu vermeiden.

4. Der Staubsaugerkopf bewegt sich nicht reibungslos.

Überprüfen Sie, ob die Räder abgenommen oder blockiert sind, heben Sie sie an und reinigen Sie die Räder und Radschlitze. Drücken Sie sie dann zurück und drehen Sie sie mit den Fingern, um zu überprüfen, ob sie reibungslos laufen.

Überprüfen Sie, ob sie beschädigt sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Hinweis: Umweltschutz und Entsorgung



Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen.

An den öffentlichen Sammelstellen oder bei Händlern können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.



Die Löschung der Personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers. Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden.

Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.

Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Unter der Mülltonne angebrachte Symbole, kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd).

Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten.

Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Art.-Nr: 33222101

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany
e-mail: service@bauhaus.info

CE IPX8  
HERGESTELLT IN CHINA