


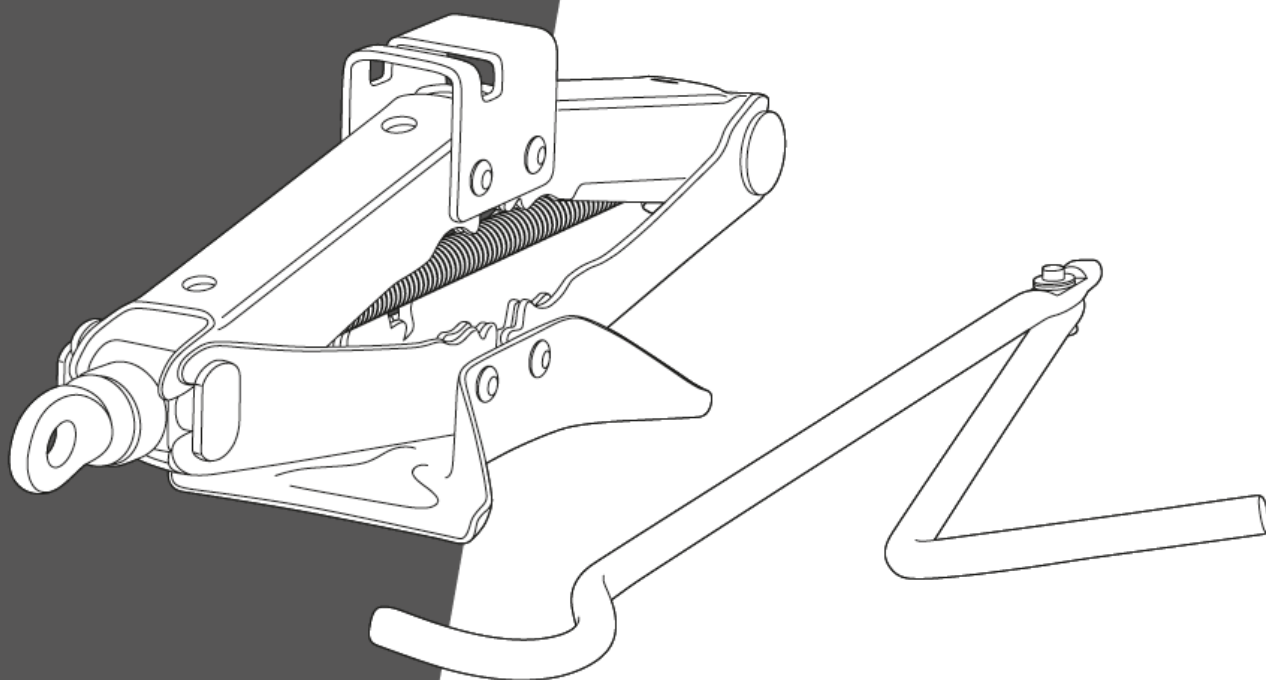

SI Škarjasta avtomobilska dvigalka



10929

SI Navodila za uporabo in varnostni napotki za škarjasto avtomobilsko dvigalko, dvižna nosilnost 1.000 kg



Pred uporabo dvigalke natančno preberite, prosimo, navodila za uporabo. Upoštevanje teh navodil je nujno, da se preprečijo morebitne nevarnosti, kot so materialna škoda in telesne poškodbe.

Ta navodila shranite za poznejšo uporabo in jih priložite, če dvigalko predate drugim osebam. Pred prvo uporabo namestite varnostno nalepko v slovenščini.

Pozor



Dvignjeno vozilo vedno dodatno podprite s podpornimi stojali. Dvigalko nikoli ne uporabljajte kot edino oporo obremenitve. Pred začetkom uporabe skrbno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje.

Tehnični podatki

Nosilnost: 1.000 kg (pri 230–310 mm)

Namenska uporaba

Ta škarjasta avtomobilska dvigalka je predvsem namenjena dvigovanju vozil.

Uporaba

Dvigalko namestite pod vozilo na mesto, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in kavelj ročice zataknete v uho na dvigalki.

Vozilo dvignite z vrtenjem ročice v smeri urinega kazalca.

Za spuščanje vozila vrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se dvigalka ne sprostí.

Upošteвайте

1. V interesu lastne varnosti dvigalko ne obremenite prek dovoljene nosilnosti.
2. Dvigalko uporabljajte samo za dvigovanje. Po dvigu vozila vedno uporabite ustrezna podporna stojala.
3. Vozilo vedno dvigujte z zategnjeno ročno zavoro in hkrati uporabite zagozde za kolesa, da preprečite premikanje vozila.
4. Dvigalko smete uporabljati samo na trdni, ravni podlagi. Na neutrjenih, neravnih površinah lahko hitro pride do zdrsa vozila. Dvigalko ne nameščajte poševno.
5. Dvigalko namestite samo na mestih, ki jih je predvidel proizvajalec vozila. Po potrebi uporabite ustrezne adapterje, da preprečite poškodbe dvižnih točk na vozilu ali zdrs vozila. Pred uporabo dvigalke se v navodilih za uporabo svojega vozila pozanimajte o potrebi po takem adapterju in njegovi pravilni uporabi.
6. Dvigalko namestite tako, da vam pri upravljanju ni treba segati pod vozilo.
- 7.



Opozorilo: Dvigalka je namenjena samo za dvigovanje vozila. Pred pregledom in vzdrževanjem oz. delom na vozilu podprite vozilo s podpornim stojalom ustrezne nazivne nosilnosti.

8. Dvigalke ne obremenite nad 1.000 kg (2.250 lbs), saj se ob preobremenitvi dvigalka lahko poškoduje (npr. zaradi prekoračitve mehanskih lastnosti), zaradi česar varnost oseb ni več zagotovljena.
9. Dvigalko uporabljajte le na trdni podlagi; na mehki podlagi stabilnost ni več zagotovljena in vozilo se lahko poškoduje.

Nega in vzdrževanje

Dvigalko vedno dobro očistite in vse zunanje gibljive dele dobro namastite.

Omejitev področja uporabe:

- v primeru uporabe v oteženih pogojih (npr. podnebni ekstremi, hladilni prostori, močna magnetna polja)
- v primeru uporabe v posebnih pogojih (npr. območja z nevarnostjo eksplozije, v rudnikih)
- v primeru dvigovanja vozila, ki med drugim vsebuje naslednje materiale: taljeno kovino, kislino, radioaktivni material, razsuto oziroma med seboj ne trdno povezano blago.

- v stiku z živili
- na ladjah ali v podobnih situacijah
- napajanje iz omrežij, katerih tolerance napetosti, frekvence itn. odstopajo od javnih električnih omrežij
- na prostem pri zmrzali oziroma dežju
- življenjska doba dvigalk
- Dvigovanje oseb je prepovedano.
- Dvigalke ne uporabljajte, če so v vozilu osebe ali če se kdo naslanja na vozilo.

- Upravljaivec dvigalk mora med celotnim postopkom uporabe dvigalk ves čas pozorno spremljati dvigalko in vozilo.
- Preveriti je treba, ali so vidne oz. nameščene oznake in ali ustrezajo prvotnim oznakam.
- Dvigalko je treba vzdrževati in popravljati v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževalna in popravilna dela mora izvajati strokovno osebje.
- Spremembe, ki odstopajo od teh določil, niso dovoljene.
- Če je potrebna ročna sila večja od 400 N (ca. 40 kg), vas prosimo, da si za pomoč zagotovite še drugo osebo.
- Če med uporabo pride do motnje v delovanju, se obrnite na strokovnjaka ali na službo za pomoč strankam.
- Pred vsako uporabo preverite dvigalko, ali je poškodovana oziroma ali kaže znake korozije. Dvigalke ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Če se dvigalka ne da več spustiti, kot je predvideno, vozilo nujno zavarujte s podpornimi stojali pred nenamernim spuščanjem. Priskrbite si še eno dvigalko, s katero boste lahko vozilo dvignili toliko, da lahko varno odstranite okvarjeno dvigalko. Če niste prepričani o brezhibnosti dvigalk, se raje obrnite na strokovnjaka.
- Predelave ali spremembe, ki bi škodljivo vplivale na skladnost dvigalk s standardom EN 1494:2000 + A1:2008, niso dovoljene.

Original izjava o skladnosti

Proizvajalec	MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG		
Naslov	Carl-Benz-Straße 2 DE-76761 Rülzheim		
Telefon	+49 (0)7272 9801 100		
E-naslov:	info@mts-gruppe.com		
Izdelek	Škarjasta avtomobilska dvigalka		
Model:	Številka artikla:	10929	
Značilnosti	Nazivna nosilnost	1.000 kg	
	Dvižna višina pri nazivni nosilnosti	230–310 mm	

Opisani predmet izjave je skladen z ustreznimi harmonizacijskimi pravnimi predpisi Unije:

- Direktiva o strojih 2006/42/ES

Standardi: EN 1494:2000 + A1:2008

Za izdajo te izjave o skladnosti je izključno odgovoren proizvajalec.

Odgovorna oseba za dokumentacijo: Gospod Michael Bernhart
Carl-Benz-Straße 2
DE-76761 Rülzheim, Nemčija

Podpisano za in v imenu:

V Rülzheimu, 12.09.2022

Jürgen Herrmann
Poslovodja

po pooblastilu Christian Zwick
Vodja varnosti izdelkov

Kraj, datum

Ime in podpis



MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
DE-76761 Rülzheim – Nemčija
www.mts-gruppe.com

Intertec Polska Sp. z o.o.
Stara Wies, ul. Grodziska 22
PL-05-830 Nadarzyn – Poljska
www.intertec-polska.pl

Tegro AG
Ringstraße 3
CH-8603 Schwerzenbach – Švica
www.tegro.ch

Posodobljeno: 12/2022

10929



**Ločeno zbiranje
odpadkov. Preverite
predpise svoje
občine.**

