

Izobraževalni priročnik: Scheppach Kompaktni nakladalnik MKL730

Namen: Posredovanje varne in pravilne uporabe kompaktnega nakladalnika MKL730

1. Uvod & tehnični pregled

Scheppach Kompaktni nakladalnik MKL730 je zmogljiv, bencinsko gnani nakladalnik z obratovalno maso 749 kg in največjo nosilnostjo 200 kg. Zaradi gosenic in ozke širine 740 mm brez težav doseže težko dostopna mesta.

Tehnični ključni podatki:

- Motor: 4-taktni bencinski motor, 306 cm³, 8,5 KM (6,3 kW)
- Največja nosilnost: 200 kg
- Pogon: gosenice (180 mm širine), ločeno krmiljene
- Širina koloteka: 740 mm
- Hitrost: naprej in nazaj najv. 2,3 km/h
- Prostornina nakladalne žlice: 80 L
- Največja višina dviga: 2,5 m
- Vzpon: 25°
- Hidravlično olje: 29 L prostornina rezervoarja
- Zmogljivost hidravlične črpalke: 2 × 15 l/min

2. Varnost pri delu & OZO

Zahtevana OZO:

- Zaščita sluha
- Varnostni čevlji
- Rokavice
- Zaščitna očala
- Zaščitna čelada


Pomembna varnostna navodila:

- Zaščitnih naprav ni dovoljeno odstraniti
- Ne dotikajte se vročih delov stroja, zlasti motorja
- Izmetani predmeti lahko povzročijo poškodbe
- V delovnem območju ne sme biti drugih oseb
- Delo na pobočjih ali v bližini jam zahteva povečano pozornost

3. Upravljanje v praksi

Postopek zagona:

- Vstavite ključ v kontaktno ključavnico, obrnite na položaj »ON« (13a+13b), LED prikaz (12a) sveti zeleno, odprite ventil za gorivo (16), aktivirajte čok (17), ročico plina nastavite na sredino (15), ključ obrnite na položaj »START«, dokler motor ne steče

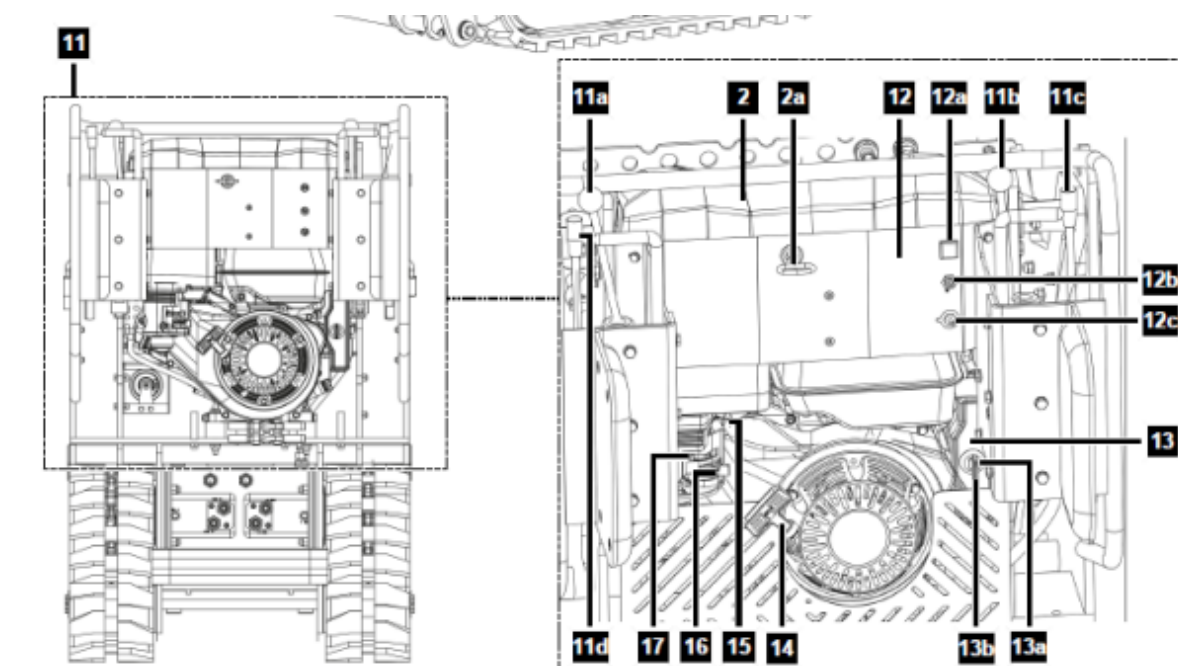

Krmiljenje:

- Leva ročica (11a): vožnja naprej/nazaj oz. levo/desno, orodje zasukati gor ali dol
- Desna ročica (11b): vožnja naprej/nazaj oz. levo/desno, dvig ali spust ročic
- Hidravlična ročica (11c): (opsijsko) upravljanje prijemalne žlice, ravnala, zemeljskega svedra

Praktične vaje:

- Zagon (hladen/topel)
- Vožnja naprej in nazaj
- Vožnja skozi ovinke
- Nakladanje, transport in razkladanje materiala
- Menjava žlice/priključka

4. Vzdrževanje & nega

Dnevno:

- Splošni vizualni pregled
- Preveriti količino goriva
- Nivo motornega olja (SAE10W-40) in hidravličnega olja (10W AW32) – preverjanje preko dveh kontrolnih stekel – zgornje največ do polovice, če je prazno, preverite spodnje, ki mora biti najmanj do polovice polno
- Čiščenje zračnega filtra
- Vizualni pregled gosenic
- Gorivo največ 6 L
- Mazalna mesta (skupaj 18 mazalk) – mazati vsakih 4 delovne ure

Intervali:

- Mazanje po načrtu (mazivo npr. Mobilux EP2)

5. Skladiščenje & transport

- Izpraznite celoten rezervoar
- Pri skladiščenju na prostem uporabite pokrivalo
- Optimalno skladiščenje pod nadstreškom
- Dvig le brez nameščenega orodja, samo na 4 točkah
- Pred transportom zavarujte (pritrilni trakovi)
- Pri daljšem skladiščenju odklopite baterijo

Deli za montažo: Žlica, stranske blazine, LED



Dobavno stanje:



