




Corberó

TEIDE

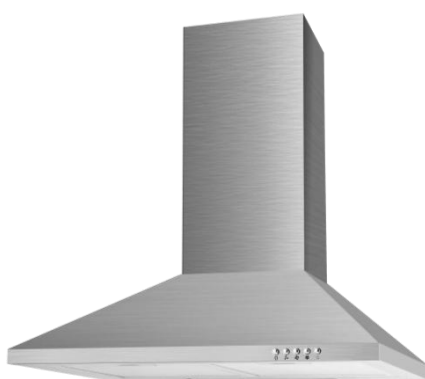

ES	Page 1
POR	Page 14
ENG.....	Page 28

Corberó

CAMPANA EXTRACTORA

TEIDE



CE

Manual de instrucciones

Introducción

Gracias por escoger nuestro producto. Esperamos que disfrute utilizando el aparato.

Símbolos utilizados en este manual de instrucciones

La información importante para su seguridad está señalada adecuadamente. Es esencial que cumpla con estas instrucciones para evitar accidentes y prevenir daños en el aparato:



ADVERTENCIA:

Le advierte sobre los riesgos para su salud e indica posibles riesgos de lesiones.



PRECAUCIÓN:

Hace referencia a posibles peligros en el aparato u otros objetos.



NOTA: Destaca consejos e información.

Información general

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el aparato y conserve las instrucciones y el recibo. Si entrega el aparato a otra persona, debe entregarle también las instrucciones de funcionamiento.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el objetivo previsto. No está pensado para uso comercial.
- Debe utilizarse exclusivamente como se describe en el manual del usuario. No lo use para ninguna otra finalidad. Cualquier otro uso se considerará contrario a lo previsto y puede causar daños materiales o personales.
- El aparato debe utilizarse exclusivamente cuando esté **correctamente instalado**.
- No lo utilice en exterior. Manténgalo alejado de las fuentes de calor, la luz solar directa y la humedad. No lo toque con las manos húmedas.
- **No** utilice el aparato sin supervisión.
- Cuando no use el aparato, por ejemplo para su limpieza, para trabajos de mantenimiento del usuario o cuando haya una avería, apáguelo y, si es posible, desconecte el enchufe (estire sujetando por el propio enchufe y no del cable) o desconecte el fusible.
- El aparato y, si es posible, el cable de alimentación eléctrica, deben inspeccionarse regularmente para detectar posibles daños. Si se encuentra algún daño, el aparato no debe utilizarse.
- Por motivos de seguridad, está prohibido modificar o manipular el aparato.
- Para garantizar la seguridad de los niños, deben mantenerse fuera de su alcance todos los elementos de embalaje (bolsas de plástico, cajas, piezas de poliestireno, etc.).

ADVERTENCIA:

No permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico. ¡Existe peligro de asfixia!

Desembalaje del aparato

1. Extraiga el aparato de su embalaje.
2. Extraiga todo el material de embalaje como bolsas de plástico, material de relleno, abrazaderas y embalaje de cartón.
3. Para evitar peligros, inspeccione el aparato para detectar daños de transporte.
4. Si hay algún daño, no ponga en servicio el aparato. Contacte con su distribuidor.

i NOTA:

Pueden haberse acumulado en el aparato residuos de producción o polvo. Recomendamos limpiar el aparato de acuerdo con el capítulo "Limpieza y mantenimiento" .

Visión general del aparato

i NOTA: Los aparatos originales pueden diferir de los ilustrados aquí .



1	Conducto telescópico, 2 partes
2	Panel de control
3	Filtro de aluminio para grasa
4	Luz

Piezas suministradas

- 1 conducto exterior (inferior) sin ranuras de ventilación
- 1 pieza de conexión con válvulas antirretorno
- 1 conductor interior (superior) con ranuras de ventilación
- 1 tubo flexible de extracción
- 1 Filtro de Carbón
- Material de montaje incluida plantilla para taladrar

Puesta en servicio / funcionamiento

Campana extractora

El diámetro de la parte inferior de las cazuelas y cacerolas debe ajustarse al tamaño de la zona de cocción. Use cazuelas y cacerolas con la parte inferior plana, si es irregular aumenta el consumo de energía.

Compruebe que exista un suministro de aire suficiente para el funcionamiento de la campana extractora .
Ajuste la potencia del ventilador a la evolución de generación de vapor durante el proceso de cocción.
Para lograr el rendimiento óptimo de la campana extractora, instálela de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Mantenga la distancia entre el borde superior de la cocina y el borde inferior de la campana.

Limpie regularmente el filtro.

Revise regularmente el filtro de carbón activo y cámbielo, si es necesario.


Apague la campana extractora después de usarla .


Si su campana extractora cuenta con desconexión con temporizador, active esta función.


Apague la luz después de cocinar.

Recomendamos usar limpiadores biológicos .

La campana extractora se utiliza por medio de teclas. Los ajustes de la luz y del ventilador deben encenderse y apagarse con los interruptores correspondientes.

 Ventilador

0 Encendido/apagado  Potencia baja

 Luz encendida/apagada:

Potencia media

1  Potencia baja:

El motor empieza a funcionar a baja velocidad. Este ajuste es apropiado para cocinar con fuego bajo o para platos que no producen vapor o muy poco, para circular el aire por la cocina.

2  Potencia media:

El motor funciona a velocidad moderada. Este ajuste es apropiado para una cocción normal.

3  Potencia alta:

El motor funciona a alta velocidad. El ajuste es apropiado si es necesario extraer o filtrar grandes cantidades de humo y vapor (por ejemplo, al freír).

NOTA:

Si sale mucho vapor, se debe encender el ventilador unos minutos después de finalizar la cocción. Sólo utilice el ventilador en caso necesario, sino gastará mucha energía

Potencia alta

Limpieza y mantenimiento

El aparato y el funcionamiento del mismo se mantendrán en perfecto estado si se realiza una limpieza regular de la campana extractora, así como del filtro. La campana extractora y los accesorios deben limpiarse también regularmente por motivos de higiene.

ADVERTENCIA:

- Antes de realizar trabajos de ^elimpieza o mantenimiento, el aparato debe apagarse siemprey desconectarse la clavija de alimentación eléctrica o desconectar el fusible.
- Antes de limpiar el aparato, deje que se enfríe.
- No use limpiadores de vapor para limpiar el aparato, puede entrar humedad en los componentes eléctricos. ¡Existe riesgo de electrocución! El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de ponerse de nuevo en funcionamiento.

PRECAUCIÓN:

- No use un cepillo de alambre ni otros elementos abrasivos, afilados.
- No use ningún ácido ni limpiadores abrasivos.
- Para limpiar la superficie de la cubierta, use un detergente suave y un paño suave para evitar rayarla.
- El aparato puede volver a usarse después de que todo se haya secado correctamente.
- Si utiliza su campana extractora en el modo de recirculación, debe reemplazar regularmente el filtro de carbón activado (véase “Sustitución del filtro de carbón activado”).

Limpieza del filtro de aluminio para grasas

ADVERTENCIA: ¡Riesgo de incendio!

Los residuos de grasa en el filtro de aluminio para grasas pueden inflamarse si se exponen a altas temperaturas. Por lo tanto, es importante que el filtro para grasas se limpie/ reemplace regularmente.

Limpieza del filtro de aluminio para grasa

La grasa y los vapores se depositan en el filtro y pueden acumularse si no se limpian regularmente.

 Le recomendamos que limpie mensualmente el filtro de grasa:

- Extraiga el filtro de aluminio para grasas deslizando hacia atrás el cierre situado en el hueco, empuje suavemente el filtro y estire hacia delante.
- Lave el filtro para grasas en una solución de agua caliente y detergente neutro. Sumerja el filtro en la solución.
- Después limpie con un cepillo suave, aclare a fondo con agua caliente y deje que se seque.
- Alternativamente, el filtro para grasas puede lavarse también en el lavavajillas (hasta 60°C). En el lavavajillas puede producirse una ligera decoloración. Esto no afecta al funcionamiento del filtro para grasas.

Sustitución del filtro de carbón activado

El filtro de carbón activado absorbe los olores y debe reemplazarse cada seis meses, como mínimo, dependiendo del uso. Solicite el filtro de carbón a su distribuidor o su tienda de accesorios. Para efectuar pedidos, use el número de referencia que se indica en los “Datos técnicos” .

- Véase “Instalación del filtro de carbón activado para el modo de recirculación” .
- Extraiga el filtro de carbón antiguo girándolo en sentido antihorario.

Sustitución de la bombilla

ADVERTENCIA:

Antes de cambiarla, deje que la bombilla se enfríe. ¡Existe riesgo de quemaduras!

- Use una bombilla correcta: 1*1.5LED or 2*1.5W LED
- Extraiga el filtro de aluminio para grasas
- Extraiga la bombilla fundida y ponga la nueva.
- Instale de nuevo el filtro de aluminio para grasas.

Reparaciones

Una reparación incorrecta o mal realizada puede poner en peligro al usuario.

Las reparaciones en los electrodomésticos deben ser realizadas, exclusivamente, por un especialista autorizado. Un cable de alimentación eléctrica dañado solo debe ser cambiado por un electricista cualificado.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un especialista autorizado

Los problemas siguientes pueden ser solucionados por Ud. comprobando la causa posible.

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona o no lo hace correctamente	<ul style="list-style-type: none">- ¿Está conectado el aparato a la red eléctrica?- ¿Ha ajustado el nivel de potencia?	<ul style="list-style-type: none">- Enchufe la clavija correctamente en la toma de corriente Revise el fusible.- Compruebe el ajuste.
El aparato no funciona eficientemente	<ul style="list-style-type: none">- ¿Ha ajustado correctamente el nivel de potencia?- ¿Está sucio el filtro de grasa?- ¿Es necesario el filtro de carbón para la recirculación (correctamente) instalada?- ¿Está despejada la salida de aire para el modo extractor?	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe el ajuste. La cocina no está correctamente ventilada.- Limpie el filtro de grasa (véase “Limpieza del filtro de aluminio para grasas”).- Compruebe el filtro de carbón (véase “Sustitución del filtro de carbón activado”).- Compruebe la salida de aire.
La luz no funciona	La bombilla es defectuosa, se instaló incorrectamente, no está bien colocada en su soporte.	Revise la bombilla (véase “Sustitución de la bombilla”).
Goteo de aceite en el aparato	El filtro de grasa está sucio.	Limpie el filtro de grasa.

i **NOTA:** Si un problema persiste después de seguir los pasos anteriores, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.

Datos técnicos

Modelo	TEIDE636X	TEIDE636N	TEIDE636W
Fuente de alimentación	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Iluminación	1*1.5W LED	1*1.5W LED	1*1.5W LED
Potencia total	36.5W	36.5W	36.5W
Clase de protección	I	I	I
Peso neto	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg
Clasificación Energética	A+++	A+++	A+++
velocidad intensiva	N/A	N/A	N/A
3ra velocidad	348/h	348M3/h	348M3/h
2da velocidad	258M3/h	258M3/h	258M3/h
1ra velocidad	196M3/h	196M3/h	196M3/h

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y en el diseño para incorporar el desarrollo continuo del producto.

Eliminación



Significado del símbolo “Cubo de basura”

Proteja nuestro medio ambiente; no deseche los equipos eléctricos en la basura doméstica.

Devuelva el equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación.

Esto ayuda a evitar los efectos potenciales de la eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización del equipo eléctrico y electrónico.

Contacte con las autoridades locales competentes para informarse sobre cómo eliminar su equipo.

ADVERTENCIA: Si pone el aparato fuera de servicio o si va a deshacerse de él, extraiga o inhabilite los cierres a presión y pernos existentes.

KURBIN LANE S.L.
 Pº FERROCARRIL, 335
 08860 CASTELLDEFELS
 (ESPAÑA)
 TELF: 902 107 122
 NIF: B-65050288

Corberó

EXAUSTOR

TEIDE



Manual de Instruções

Introdução

Obrigado por escolher o nosso produto. Esperamos que goste de usar o aparelho.

Símbolos utilizados neste manual de instruções

As informações importantes para a sua segurança estão devidamente assinaladas. É essencial que cumpra estas instruções para evitar acidentes e evitar danos no aparelho:

ADVERTÊNCIA:

Avisa sobre riscos de saúde e indica possíveis riscos de ferimentos.

CUIDADO:

Refere-se a possíveis perigos no aparelho ou outros objetos.

NOTA: Destaca dicas e informações.

Informações gerais

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde as instruções e o recibo. Se entregar o aparelho a outra pessoa, também deve entregar o manual de instruções.

- Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso privado e para a finalidade pretendida. Não se destina a uso comercial.
- Só deve ser utilizado conforme descrito no manual do utilizador. Não o utilize para qualquer outro fim. Qualquer outro uso será considerado contrário ao uso pretendido e poderá causar danos materiais ou danos pessoais.
- O aparelho só pode ser utilizado quando estiver **corretamente instalado**.
- Não usar ao ar livre. Manter afastado de fontes de calor, luz solar direta e humidade. Não tocar com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho sem vigilância.
- Quando não estiver em uso, por exemplo, para limpeza, manutenção do utilizador ou quando houver uma falha, desligue o aparelho e, se possível, desligue a ficha (puxe pela própria ficha e não pelo cabo) ou desligue o fusível.
- O aparelho e, se possível, o cabo elétrico devem ser inspecionados regularmente para detetar danos. Se for encontrado algum dano, o aparelho não deve ser utilizado.
- Por razões de segurança, é proibido modificar ou adulterar o aparelho.
- Para garantir a segurança das crianças, todos os elementos da embalagem devem ser mantidos fora do seu alcance (sacos plásticos, caixas, peças de poliestireno, etc.).

ADVERTÊNCIA:

Não permita que crianças pequenas brinquem com o saco plástico. Existe o perigo de asfixia!

Desembalar o aparelho

1. Retire o aparelho da sua embalagem
2. Remova todo o material de embalagem, como sacos plásticos, material de enchimento, braçadeiras e embalagens de papelão.
3. Para evitar perigos, inspecione o aparelho para verificar se há danos no transporte.
4. Se houver algum dano, não opere o aparelho. Contacte o seu distribuidor.

i NOTA:

Podem ter-se acumulado no aparelho resíduos de produção ou pó . Recomendamos a limpeza do aparelho de acordo com o capítulo "Limpeza e manutenção".

Visão geral do aparelho

NOTA: Os dispositivos originais podem ser diferentes dos aqui ilustrados.



1	Conduta telescópica, 2 peças
2	Painel de Controlo
3	Filtro de alumínio para gordura
4	Luz

Peças fornecidas

- 1 conduta exterior (inferior) sem ranhuras de ventilação
- 1 peça de ligação com válvulas antirretorno
- 1 condutor interno (superior) com ranhuras de ventilação
- 1 tubo flexível de extração
- Material de montagem incl. molde para perfurar
- Filtro de Carbono

Operação/ funcionamento

Exaustor

O diâmetro do fundo dos tachos e panelas deve ser ajustado ao tamanho da zona de cozedura. Use tachos e panelas com fundos planos, pois fundos irregulares aumentam o consumo de energia.

Verifique se existe uma fonte de ar suficiente para que o exaustor funcione.

Ajuste a potência do ventilador à evolução da geração de vapor durante o processo de cozedura. Para um ótimo desempenho do exaustor, instale-o de acordo com as instruções de instalação.

Mantenha a distância entre a borda superior da cozinha e a borda inferior do exaustor.

Limpe o filtro regularmente.

Verifique regularmente o filtro de carvão ativado e substitua-o, se necessário.

Desligue o exaustor após o uso.

Se o seu exaustor tiver um temporizador desligado, ative esta função.

Apague a luz depois de cozinhar.

Recomendamos o uso de produtos de limpeza biológicos.

O exaustor é operado por meio de botões. A luz e o ventilador devem ser ligados e desligados com os respetivos interruptores.

 Ventilador

0 Ligado/Desligado



Baixa Potência



Média Potência



Alta Potência

Luz ligada/desligada:



Baixa potência:

O motor começa a funcionar a baixa velocidade. Esta configuração é adequada para cozinhar com pouco calor ou para pratos que produzem pouco ou nenhum vapor para circular o ar em torno do fogão.



Potência média:

O motor funciona a uma velocidade moderada. Esta configuração é adequada para uma cozedura normal.



Alta potência:

O motor funciona a alta velocidade. O ajuste é apropriado se for necessário extrair ou filtrar grandes quantidades de fumo e vapor (por exemplo, ao fritar).

NOTA:

e

Se houver muito vapor, o ventilador deve ser colocado a funcionar alguns minutos após terminar de cozinhar. Use o ventilador apenas se necessário, caso contrário vai consumir muita energia.

Limpeza e manutenção

O aparelho e o seu funcionamento serão mantidos em perfeito estado se o exaustor e o filtro forem limpos

regularmente. O exaustor e os acessórios também devem ser limpos regularmente por razões higiénicas.

⚠️ ADVERTÊNCIA:

- Antes dos trabalhos de limpeza ou manutenção, o aparelho deve ser sempre desligado e a ficha da alimentação deve ser desligada ou o fusível deve ser desligado.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
- Não utilize produtos de limpeza a vapor para limpar o aparelho, pois a humidade pode entrar nos componentes eléctricos. Risco de eletrocussão! O vapor quente pode danificar as peças de plástico. O aparelho deve estar seco antes de ser usado novamente.

⚠️ CUIDADO:

- Não utilize uma escova de arame ou outros itens afiados e abrasivos.
 - Não utilize produtos de limpeza ácidos ou abrasivos.
-
- Para limpar a superfície da tampa, utilize um detergente suave e um pano macio para evitar riscá-la.
 - O aparelho pode ser usado novamente depois de tudo ter secado devidamente.
 - Se utilizar o exaustor em modo de recirculação, deve substituir regularmente o filtro de carvão ativado (consulte “Substituição do filtro de carvão ativado”).

Limpeza do filtro de alumínio para gorduras

ADVERTÊNCIA: Risco de incêndio!

Os resíduos de gordura no filtro de alumínio podem inflamar-se se expostos a altas temperaturas. Portanto, é importante que o filtro para gorduras seja limpo/ substituído regularmente. Limpeza do filtro de alumínio para gorduras

A gordura e os fumos são depositados no filtro e podem acumular-se se não forem limpos regularmente. Recomendamos que limpe o filtro de gordura mensalmente:

- Remova o filtro de alumínio para gorduras deslizando o trinco para trás no encaixe, empurre suavemente o filtro e puxe-o para a frente.
- Lave o filtro de gorduras numa solução de água quente e detergente neutro. Mergulhe o filtro na solução.
- Depois limpe com uma escova macia, enxague bem com água morna e deixe secar.
- Alternativamente, o filtro de gorduras também pode ser lavado na máquina de lavar louça (até 60 °C). Pode ocorrer uma ligeira descoloração na máquina de lavar louça. Isto não afeta a função do filtro para gorduras.

Substituição do filtro de carvão ativado

O filtro de carvão ativado absorve odores e deve ser substituído pelo menos a cada seis meses, dependendo do uso. Encomende o filtro de carvão vegetal no seu revendedor ou loja de acessórios. Para encomendar, utilize o número de referência indicado nos "Dados técnicos".

- Consulte a "Instalação do filtro de carvão ativado para o modo de recirculação".
- Retire o filtro de carvão velho girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Substituição da lâmpada

ADVERTÊNCIA:

Deixe a lâmpada arrefecer antes de a substituir. Existe o risco de queimaduras!

- Use a lâmpada correta: 2*1.5W LED
- Retire o filtro de alumínio para gorduras
- Retire a lâmpada fundida e insira a nova.
- Instale novamente o filtro de alumínio para gorduras.

Reparações

Reparações incorretas ou mal executadas podem colocar o utilizador em perigo.

As reparações dos eletrodomésticos só devem ser efetuadas por um especialista autorizado. Um cabo de alimentação danificado só deve ser substituído por um electricista qualificado.

Resolução de problemas

Antes de contactar um especialista autorizado

Os seguintes problemas podem ser resolvidos por si através da verificação da possível causa.

Problema	Causa Possível	Solução
O aparelho não funciona ou não funciona corretamente	<ul style="list-style-type: none">- O aparelho está ligado à rede elétrica?- Já ajustou o nível de potência?	<ul style="list-style-type: none">- Ligue a ficha corretamente à tomada. Verifique o fusível.- Verifique o ajuste.
O aparelho não funciona bem	<ul style="list-style-type: none">- O nível de potência foi ajustado corretamente?- O filtro para gorduras está sujo?- O filtro de carbono é necessário para a (correta) recirculação instalada?- A saída de ar está livre para o modo extrator?	<ul style="list-style-type: none">- Verifique o ajuste. A cozinha não está devidamente ventilada.- Limpe o filtro de gorduras (consulte "Limpar o filtro de alumínio para gorduras").- Verifique o filtro de carvão (consulte "Substituição do filtro de carvão ativado").- Verifique a saída de ar.
A luz não funciona	A lâmpada está defeituosa, mal instalada, não está bem posicionada no seu suporte.	Verifique a lâmpada (consulte "Substituição da lâmpada").
Pingos de óleo no aparelho	O filtro de gorduras está sujo.	Limpe o filtro de gorduras.

NOTA: Se um problema persistir depois de seguir os passos acima, contacte o seu distribuidor ou um técnico autorizado.

Dados técnicos

Modelo	TEIDE636X	TEIDE636N	TEIDE636W
Fonte de alimentação	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Fonte de alimentação	1*1.5W LED	1*1.5W LED	1*1.5W LED
Potencia nominal	36.5W	36.5W	36.5W
Classe de proteção	I	I	I
Peso líquido	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg
Classificação energética	A+++	A+++	A+++
Velocidade intensiva	N/A	N/A	N/A
3ª velocidade	348M3/h	348M3/h	348M3/h
2ª velocidade	258M3/h	258M3/h	258M3/h
1ª velocidade	196M3/h	196M3/h	196M3/h

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e de design para incorporar o desenvolvimento contínuo do produto.



Eliminação

Significado do símbolo "Caixote do lixo"

Proteja o nosso meio ambiente; não deite fora equipamentos elétricos no lixo doméstico. Devolva o equipamento elétrico que já não esteja a ser utilizado aos pontos de recolha designados para eliminação.

Isto ajuda a evitar os potenciais efeitos ambientais e sanitários da eliminação inadequada. Isto irá contribuir para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos elétricos e eletrónicos. Contacte as autoridades locais competentes para obter informações sobre como eliminar o seu equipamento.

ADVERTÊNCIA: Se o aparelho tiver de ser retirado de serviço ou eliminado, remova ou desative os fechos e parafusos existentes.

Corberó

COOKER HOOD

TEIDE



KURBIN LANE S.L.
Pº FERROCARRIL, 335
08860 CASTELLDEFELS
(ESPANHA)

TELF: 902 107 122
NIF: B-65050288

Instruction manual

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using the device.

Symbols used in this instruction manual

Important information for your safety is clearly marked. It is essential that you follow these instructions to avoid accidents and damage to the device:

WARNING:

Warns of health hazards and indicates possible injury hazards

CAREFUL:

Refers to possible dangers in the device or other objects.

NOTE: Highlights tips and information.

General information

Carefully read the instruction manual before using the appliance and keep the instructions and receipt. If you pass the device on to another person, you must also pass on the instruction manual.

- This appliance has been designed exclusively for private use and for the intended purpose. Not intended for commercial use.
- It should only be used as described in the user manual. Do not use it for any other purpose. Any other use will be considered contrary to the intended use and may cause property damage or personal injury.
- The device can only be used when it is correctly installed.
- Do not use outdoors. Keep away from heat sources, direct sunlight and moisture. Do not touch with wet hands.
- Do not use the device unsupervised.
- When not in use, for example for cleaning, user maintenance or when there is a fault, switch off the appliance and, if possible, disconnect the plug (pull the plug itself and not the cable) or switch off the fuse.
- The appliance and, if possible, the electrical cable must be regularly inspected for damage. If any damage is found, the device must not be used.
- For safety reasons, modifying or tampering with the device is prohibited.
- To ensure the safety of children, all packaging elements must be kept out of their reach (plastic bags, boxes, polystyrene parts, etc.).

WARNING:

Do not allow little children to play with the plastic bag. There is a danger of suffocation!

Unpack the device

1. Remove the device from its packaging
2. Remove all packing material such as plastic bags, padding material, zip ties and cartons.
3. To avoid danger, inspect the device in case of any shipping damage.
4. If there is any damage, do not operate the device. Contact your distributor.

i USE:

Production residues or dust may have accumulated in the device. We recommend cleaning the device according to the "Cleaning and maintenance" chapter.

Appliance overview

NOTE: Original devices may differ from those illustrated here.



1	Telescopic duct, 2 pieces
2	Control panel
3	aluminum grease filter
4	Light

Parts provided

1. outer (bottom) duct without ventilation slots
2. connecting piece with non-return valves
3. inner (top) conductor with ventilation slots
4. flexible extraction tube
5. Carbon filter

Electrical connection

WARNING:

- Connection to the mains must comply with local rules and regulations. Incorrect connection can cause electrocution!
- Do not modify the appliance plug. If the plug does not fit properly into the outlet, have the correct outlet installed by an authorized service technician.

Accessibility to the socket must be ensured so that the device can be disconnected from the power supply in an emergency.

- Make sure your power supply matches the device's specifications. Specifications are indicated on the rating plate.
- Plug the power cord into a properly wired and grounded wall outlet.

operation/ functioning

extractor hood

The bottom diameter of pots and pans must be adjusted to the size of the cooking zone. Use pots and pans with flat bottoms, as uneven bottoms increase energy consumption.

- ✓ Check that there is a sufficient air source for the hood to work.
- ✓ Adjust the fan power to the evolution of steam generation during the cooking process. For optimal hood performance, install it in accordance with the installation instructions.
- ✓ Keep the distance between the upper edge of the kitchen and the lower edge of the hood.
- ✓ Clean the filter regularly.
- ✓ Regularly check the activated carbon filter and replace it if necessary.
- ✓ Turn off the hood after use.
- ✓ If your hood has an off timer, activate this function.
- ✓ Turn off the light after cooking.
- ✓

We recommend using biological cleaning products

Operation of switch control

The hood is operated using buttons. The light and fan must be turned on and off with the respective switches.



Fan ON/OFF



Low power




Medium Power



High Power



Light



Low power:

The engine starts running at low speed. This setting is suitable for low-heat cooking or for dishes that produce little or no steam to circulate the air around the stove.



Medium power:

The engine runs at moderate speed. This setting is suitable for normal cooking..



High Power:

The engine runs at high speed. The setting is suitable if large amounts of smoke and steam need to be extracted or filtered (e.g when frying).

NOTE:

If there is a lot of steam, the fan should be turned on a few minutes after cooking is finished. Only use the fan if necessary, otherwise it will consume too much energy.

Cleaning and maintenance:

The appliance and its functioning will be kept in perfect condition if the hood and the filter are cleaned regularly. The hood and accessories must also be cleaned regularly for hygienic reasons.

WARNING:

- Before cleaning or maintenance work, the appliance must always be switched off and the mains plug must be pulled out or the fuse must be disconnected.
- Let the appliance cool down before cleaning it.
- Do not use steam cleaners to clean the appliance, as moisture can enter electrical components. Risk of electrocution! Hot steam can damage plastic parts. The device must be dry before using it again.

CAREFUL:

- Do not use a wire brush or other sharp, abrasive items.
- Do not use acidic or abrasive cleaners.



- To clean the lid surface, use a mild detergent and a soft cloth to avoid scratching the lid.
- The device can be used again after everything has dried properly.
- If you use the hood in recirculation mode, you must regularly replace the activated charcoal filter (see “ Replacing the activated charcoal filter”

Cleaning the aluminum grease filter

WARNING: Risk of fire!

- Grease residues on the aluminum filter can ignite if exposed to high temperatures. It is therefore important that the grease filter is cleaned/replaced regularly. Cleaning the aluminum grease filter
- Grease and fumes are deposited in the filter and can build up if not cleaned regularly. We recommend that you clean the grease filter monthly:
- Remove the aluminum grease filter by sliding the latch back into the slot, gently push the filter and pull it forward.
- Wash the grease filter in a solution of hot water and neutral detergent. Immerse the filter in the solution.
- Then clean with a soft brush, rinse well with warm water and let dry.
- Alternatively, the grease filter can also be washed in a dishwasher (up to 60 ° C). Slight discoloration may occur in the dishwasher. This does not affect the function of the grease filter.

Activated carbon filter replacement

The activated carbon filter absorbs odors and must be replaced at least every six months, depending on usage. Order the charcoal filter from your dealer or accessory store. To order, use the reference number indicated in the "Technical data".

- See "Installation of activated carbon filter for recirculation mode".
- Remove the old charcoal filter by turning it counterclockwise.

lamp replacement

WARNING:

Let the lamp cool down before replacing it. There is a risk of burns!

- Use the correct bulb: 1*1.5 LED or 2*1.5W LED
- Remove the aluminum grease filter
- Remove the burnt out bulb and insert the new one.
- Reinstall the aluminum grease filter

c

Repairs

- ✧ Incorrect or poorly performed repairs can endanger the user.
- ✧ Repairs to household appliances should only be carried out by a specialist authorized.
- ✧ A damaged power cord must only be replaced by a qualified electrician.

Problem solving

Before contacting an authorized specialist

The following problems can be solved by you by checking the possible cause.

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not work or does not work properly	<ul style="list-style-type: none"> - The device is connected to the network electric? - Have you adjusted the power level yet? 	<ul style="list-style-type: none"> -- Connect the plug correctly to the socket Check the fuse. - Check fit.
The device does not work well	<ul style="list-style-type: none"> - Has the power level been set correctly? - Is the grease filter dirty? - Is the carbon filter necessary for the (correct) re-circulation installed? - Is the air outlet free for extractor mode? 	<ul style="list-style-type: none"> - Check fit. The kitchen is not properly ventilated. - Clean the grease filter (see "Cleaning the aluminum grease filter"). - Check the charcoal filter (see "Replacing the activated charcoal filter"). - Check the air outlet.
the light does not work	The lamp is faulty, installed incorrectly, not positioned correctly in its holder.	Check the lamp (see "Replacing the lamp").
Oil drips on the device	○ The grease filter is dirty.	Clean the grease filter.

NOTE: If a problem persists after following the above steps, contact your dealer or an authorized technician.

Technical data

Model	TEIDE636X	TEIDE636N	TEIDE636W
Voltage and Frequency	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz	220-240 V~, 50 Hz
Lighting	1*1.5W LED	1*1.5W LED	1*1.5W LED
Total Power	36.5W	36.5W	36.5W
Protection Class	I	I	I
Net weight	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg	aprox. 7 kg
Energy Class	A+++	A+++	A+++
Intensive speed	N/A	N/A	N/A
3rd Speed	348M3/h	348M3/h	348M3/h
2nd Speed	258M3/h	258M3/h	258M3/h
1st Speed	196M3/h	196M3/h	196M3/h

We reserve the right to make technical and design changes to incorporate continued product development.

Elimination



"Waste Bin" symbol

Protect our environment; do not throw away electrical equipment in the household waste. Return electrical equipment that is no longer in use to designated collection points for disposal.

This helps to avoid the potential environmental and health effects of improper disposal.

This will contribute to recycling and other forms of reuse of electrical and electronic equipment.

Please contact the appropriate local authorities for information on how to dispose of your equipment.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recogen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, debiendo tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO₃ superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.
- Garantía de estufas de Pellets y Estufas de gas, necesario disponer de la acreditación de puesta en marcha del SAT oficial Corberó, para beneficiarse del servicio de garantía de 3 años.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es “RD 7/2021”

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°fH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.
- Guarantee of pellet stoves, Gas Stoves, it is necessary to have the start-up accreditation from Corberó SAT, to benefit from the 3-year guarantee service.

“THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER”

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is “RD 7/2021”

Official Technical Service: 911 08 08 08

Hours of operation Monday to Friday from 9h00 a 19h00. Telephone contact_ 911 08 08 08 Contact email_ info@corbero.es web_ www.corbero.es

Official Technical Service Address_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituosa falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações nodispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºF de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepresão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula. Garantia das estufas a Pellets, Fogões a gás, é necessário ter a acreditação de arranque do oficial Corberó SAT, para beneficiar do serviço de garantia de 3 anos.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.” Período

abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 225 191 300

Horário de atendimento de segunda a sexta das 9h às 19h. Telefone de contato_ 351 961 789 806 Email de contato_

assistencia@cenatel.pt web_ www.corbero.es Serviço Técnico Oficial Endereço_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona