


PR KLIMA[®]

Klimageräte

BAHAG NO.: 33379061

MODEL NO.: TSFD-A4

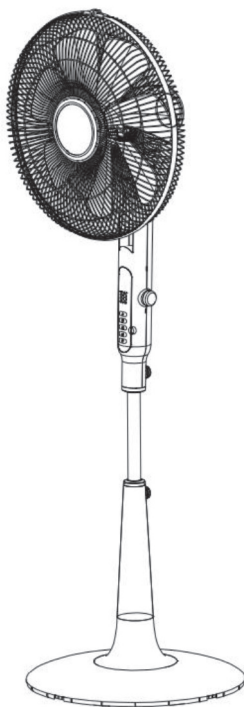

HAGALO S.A.

Paseo de la Zona Franca 137-139

ES-8038 Barcelona,

Spain

atencionalcliente@bauhaus.es

NOTE: Please read the manual carefully before using.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance may be used by children 8 years of age and older and people with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge if they are adequately supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and are aware of the related dangers.

2. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be performed by children without supervision.

3. If the power cable gets damaged, it has to be replaced only at a service center. Ensure that fan is switched off from the supply mains before removing the guard. Unplug the appliance during filling and cleaning.

WARNINGS

ATTENTION : read this booklet carefully it contains important instructions for a safe installation, use and maintenance. Important instructions to be kept for future reference.

1. It is forbidden for the children to play with the device.
2. This device must be used only for the purpose it was expressly designed; Any use not complying with the instructions contained in the manual is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for possible damages caused by the inappropriate and/or unreasonable use.
3. This device is NOT suitable to use it in an explosive environment (in the presence of flammable substances such as gas, vapor, mist or dust, in atmospheric conditions when, after ignition, the combustion is spread in the air).
4. The packaging materials (plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must be kept out of the reach of children or disabled persons since they represent potential sources of danger.
5. The installation/assembly of the device will be made/ or according to the indications of the manufacturer. A wrong procedure may cause damages to persons, animals or objects, for which the manufacturer cannot be considered responsible.
6. Place and use the device on a horizontal and stable surface. Before use check the integrity of the device and power cable. In case you are not sure contact a qualified person.
7. Before powering the device make sure the rating (voltage and frequency) corresponds to the grid and the socket is suitable for the plug of the device.
8. Make sure the power system is equipped with proper protection according to the law in force.
9. DO NOT power the device using multiple sockets.
10. If possible, avoid the use of adapters and/or extension cables; if their use is absolutely necessary, use only materials in compliance with the current safety regulations and according to the electrical parameters of the adapters.
11. The device must not be switched on using external timers and/or other remote control devices which are not specified in this manual.
12. DO NOT use or store the device near heat sources (heaters, stoves etc.).

13. DO NOT dip the device in water or other liquids; In case the accidental fall in the water DO NOT try to take it out, but first of all unplug immediately the power cable from the socket.

14. If you use the device for the first time, make sure to remove any label or protective sheet which blocks its proper functioning.

15. Plug and unplug the power cable with dry hands and hold it firmly. Before plugging make sure the start button of the device is in the "OFF" position (turned off).

16. Always unplug the power cable to avoid the overheating and avoid stretching it (do not pull it, tug it or use it to drag the device to which is connected).

17. Avoid placing the power cable on abrasive or sharp surfaces or in positions where it can be damaged easily.
DO NOT obstruct totally nor partially the air vents or inserts objects inside.

18. During the functioning do not touch the device with wet body parts, and in any case it is recommended to have between you and the standing surface, an isolating element (for example wearing shoes with rubber soles).

19. During the use the device must be kept at a safety distance from any object and/or flammable or potentially explosive substance.

20. In case of malfunction or anomalies during the functioning, switch off the device immediately, turn off the power and check the cause of the anomalies, if possible, with the support of a qualified person.

21. Avoid carrying out operations which are not specified in this manual (such as disassembling and/or altering).

22. Always remember to unplug the power cable of the device if it is not used for a long period, before storing, cleaning or performing any maintenance operation.

23. Store and use the device only indoor or in any case protected from weathering such as rain, direct radiation of the sun and dust. The device is not design for the external use or storage.

24. The cleaning and maintenance of the device MUST NOT be done by children without the supervision of an adult.

25. Before unplugging the device, switch it off, using the proper command on the control panel.

26. DO NOT hang the fan on the wall or ceiling unless this type of installation is provided and explained in this manual.

27. Place the device at a proper distance from the objects or surrounding walls making sure that its functioning will not cause accidental damages. DO NOT use the device near gas stoves or open flames in general.

28. DO NOT use the device near curtains or textiles.

29. DO NOT hang the fan on the wall or ceiling unless this type of installation is provided and explained in this manual.


30. DO NOT cover the device during functioning.

31. DO NOT insert objects or body parts inside the protection grille of the fan. DO NOT leave the device unsupervised for a long period during functioning.

32. DO NOT expose yourself for a long period to the air flow generated by the device because it can cause damage to the health.

If the fan must be stored for a long period and is not used regularly, place the fan in its original packaging in a dry place. When you use it for the first time after a long period of inactivity, make sure the fan is clean and the motor blades turn freely (with the device not powered) without any restraint.

Technical information

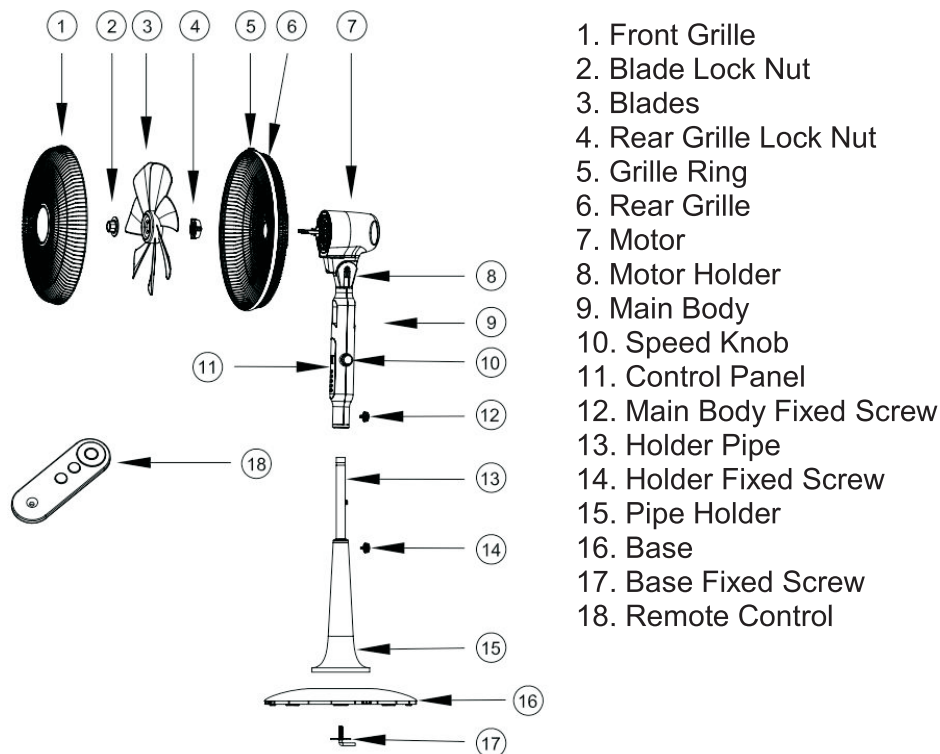

Instructions for use

1. Remove all the parts from the packing box.
2. Take the pipe holder (15), put it into the hole of the base (16), and fixed by the base fixed screw (17)
3. Take the main body (9), including the parts (7,8,9,10,11), put it into the holder pipe (13), and fixed by main body fixed screw (12).
4. Take the rear grille (6), and put it into the motor (7), and fixed by rear grille lock nut (4)

5. Take the blades (3), put it into the motor (7), and fixed by blade lock nut (2)


6. Take the front grille (1), put it into the rear grille (6), and fixed by the grille ring (5)

7. When the user want to adjust the height of the fan, unscrew the Holder Fixed Screw (14), once meet the target height, then screw it tightly.

ATTENTION!

Place the fan on a dry and stable surface and insert the plug on the socket; the unit will emit a short “BIP” sound indicating that power is supplied. For your convenience the unit can be operated by using control panel in the main body or by using remote control included.

Control panel

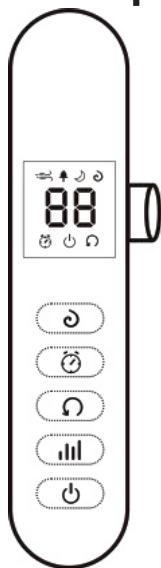

Remote Control



The Remote control is excluded the battery of 1XCR2025.

ON/OFF Button



- Press the button , to select the power on or power off.
- Indicator light will be light up when it power on, and light off when it is power off.

TIMER Button :



- When the unit is operating, you can set the timer to switch the fan off automatically .
- Timer can be setting from 1 Hour - 12 Hours, indicator light up in the control panel
 - The units will be power off automatically, after the setting time over.

MOSQUITO Repellent Button:



- Put the mosquito tablet (excluded) into the tablet box.
- Press the button, indicator light up on the control panel.
- Press again, the indicator light off, and function stop.

OSCILLATION Button :



- Press the oscillation button to activate the automatic oscillation (left and right oscillation). The related indicator light will light up in the control panel. Press again the oscillation button to deactivate the automatic oscillation; the indicator light will off on the control panel.

MODE Button:



- When the unit is operating in fan function, it can be selected the working mode. (Normal  / Nature  / Sleep )
- Mode: Sleep or Nature , indicator light up by different pattern.
- Mode indicator light off, the fan working mode will turn into normal.

Noted: The fan speed is setting by fixed program when the unit is selected in Sleep or Nature.

SPEED Button (Knob):



- When the unit is operating in fan function (Not in Mode: Sleep or Nature), it can be selected the fan speed.
- There's 28 speeds for select, indicator light up by strip lights in 1 to 28 on the screen.

Noted: The speeds cannot be selected if the fan working the MODE (Sleep or Nature)

SPECIFICATION

Model: TSFD-A4
Power: 40W
Voltage: 220V-240V~ 50-60Hz
Protection Class: II



Information requirements

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	54.31	m³/min
Fan power input	P	23.90	W
Service value	Sv	2.27	(m³/min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.29	W
Off power consumption	P _{OFF}	-	W
Fan sound power level	L _{WA}	60.23	dB(A)
Maximum air velocity	C	3.01	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	7.97	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879: 2019		
Contact details for obtaining more information	Zhongshan Topson Electrical Appliances Co., Ltd 6 Jinsan Road West, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong, China		

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTED: Before cleaning the appliance always disconnect the power plug from the receptacle.

1. DO NOT dip the device in water, or splash it with any other liquids.
2. DO NOT use solvents or any other chemical products for cleaning it. When you do not use it, after cleaning it, store the fan in a dry place.
3. When you have finished using the fan at the end of the season, wipe off any dust to maintain it in good working order for the next season; if necessary disassemble the grille and remove the fan; clean them with a soft damp cloth.

DISPOSAL

Note: Environmental Protection and Disposal



Consumers are legally obligated to properly dispose of electronic devices, lamps, and batteries at the end of their lifespan.

They can be returned free of charge at designated public collection points or through retailers.

The deletion of personal data is the consumer's responsibility. Light bulbs and batteries that can be safely removed and are not permanently installed must be separated for separate disposal.

The details of legally compliant disposal are governed by regional legislation.

The symbol of a crossed-out waste bin indicates that electronic devices and batteries must never be disposed of in household waste after their lifespan.

Symbols placed below the waste bin indicate the possible presence of certain substances (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).

This separation is necessary because batteries and electronic devices contain both valuable resources and substances that are harmful to humans and the environment.

By recycling, collecting, and reusing batteries and suitable electronic devices, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.

NOTA: Lea atentamente el manual antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y sean conscientes de los peligros asociados.

2. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

3. Si el cable de alimentación se daña, debe sustituirse únicamente en un centro de servicio técnico.

Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.

Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza.

ADVERTENCIAS

ATENCIÓN: Lea atentamente este manual. Contiene instrucciones importantes para una instalación, uso y mantenimiento seguros. Consérvelo para futuras consultas.

1. Está prohibido que los niños jueguen con el dispositivo.
2. Este dispositivo debe utilizarse únicamente para el propósito para el que fue diseñado. Cualquier uso que no cumpla con las instrucciones de este manual se considera inapropiado y peligroso. El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños causados por un uso inapropiado o irrazonable.
3. Este dispositivo NO es apto para entornos explosivos (en presencia de sustancias inflamables como gases, vapores, nieblas o polvos, ni en condiciones atmosféricas donde, tras la ignición, la combustión se propaga por el aire).
4. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños o personas con discapacidad, ya que representan posibles fuentes de peligro.
5. La instalación/montaje del dispositivo se realizará según las indicaciones del fabricante. Un procedimiento incorrecto podría causar daños a personas, animales u objetos, de los cuales el fabricante no se responsabiliza.
6. Coloque y utilice el dispositivo sobre una superficie horizontal y estable.
Antes de usarlo, compruebe la integridad del dispositivo y del cable de alimentación. En caso de duda, contacte con un técnico cualificado.
7. Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión y la frecuencia nominales coincidan con las de la red eléctrica y de que la toma de corriente sea adecuada para el enchufe.
8. Asegúrese de que el sistema de alimentación cuente con la protección adecuada según la legislación vigente.
9. NO utilice varias tomas de corriente para alimentar el dispositivo.

10. Si es posible, evite el uso de adaptadores o alargadores; si su uso es absolutamente necesario, utilice únicamente materiales que cumplan con las normas de seguridad vigentes y que cumplan con los parámetros eléctricos de los adaptadores.

11. El dispositivo no debe encenderse mediante temporizadores externos ni otros dispositivos de control remoto no especificados en este manual.

12. NO utilice ni almacene el dispositivo cerca de fuentes de calor (calentadores, estufas, etc.).

13. NO sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. En caso de caída accidental, no intente extraerlo; primero, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.

14. Si utiliza el dispositivo por primera vez, asegúrese de retirar cualquier etiqueta o lámina protectora que impida su correcto funcionamiento.

15. Conecte y desconecte el cable de alimentación con las manos secas y sujételo firmemente. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el botón de encendido del dispositivo esté en la posición "OFF" (apagado).

16. Desenchufe siempre el cable de alimentación para evitar el sobrecalentamiento y evitar estirarlo (no tire de él, ni lo use para arrastrar el dispositivo al que está conectado).

17. Evite colocar el cable de alimentación sobre superficies abrasivas o afiladas, o en lugares donde pueda dañarse fácilmente.
NO obstruya total ni parcialmente las rejillas de ventilación ni introduzca objetos en su interior.

18. Durante el funcionamiento, no toque el dispositivo con partes del cuerpo mojadas. En cualquier caso, se recomienda colocar un elemento aislante (por ejemplo, zapatos con suela de goma) entre usted y la superficie de apoyo.

19. Durante el uso, el dispositivo debe mantenerse a una distancia segura de cualquier objeto o sustancia inflamable o potencialmente explosiva.

20. En caso de mal funcionamiento o anomalías durante el funcionamiento, apague el dispositivo inmediatamente, desconecte la

alimentación y, si es posible, compruebe la causa de las anomalías con la ayuda de un profesional cualificado.

21. Evite realizar operaciones no especificadas en este manual (como desmontar o modificar).

22. Recuerde siempre desenchufar el cable de alimentación del dispositivo si no se va a utilizar durante un período prolongado, antes de guardarlo, limpiarlo o realizar cualquier operación de mantenimiento.

23. Guarde y utilice el dispositivo únicamente en interiores o, en cualquier caso, protegido de la intemperie, como la lluvia, la radiación solar directa y el polvo. El dispositivo no está diseñado para uso externo ni almacenamiento.

24. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo NO DEBEN ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

25. Antes de desenchufar el dispositivo, apáguelo utilizando el comando correspondiente en el panel de control.

26. NO cuelgue el ventilador en la pared ni en el techo a menos que este manual indique y explique este tipo de instalación.

27. Coloque el dispositivo a una distancia adecuada de objetos o paredes circundantes, asegurándose de que su funcionamiento no cause daños accidentales. NO utilice el dispositivo cerca de estufas de gas ni llamas abiertas.

28. NO utilice el dispositivo cerca de cortinas ni textiles.

29. NO cuelgue el ventilador en la pared ni en el techo a menos que este manual indique y explique este tipo de instalación.


30. NO cubra el dispositivo durante su funcionamiento.

31. NO introduzca objetos ni partes del cuerpo dentro de la rejilla de protección del ventilador. NO deje el dispositivo sin supervisión durante un período prolongado durante su funcionamiento.

32. NO se exponga durante un período prolongado al flujo de aire generado por el dispositivo, ya que puede ser perjudicial para la salud.

Si el ventilador debe guardarse durante un periodo prolongado y no se utiliza con regularidad, guárdelo en su embalaje original en un lugar seco. Al usarlo por primera vez tras un largo periodo de inactividad, asegúrese de que esté limpio y de que las aspas del motor giren libremente (con el dispositivo apagado) sin ninguna restricción.

Información técnica

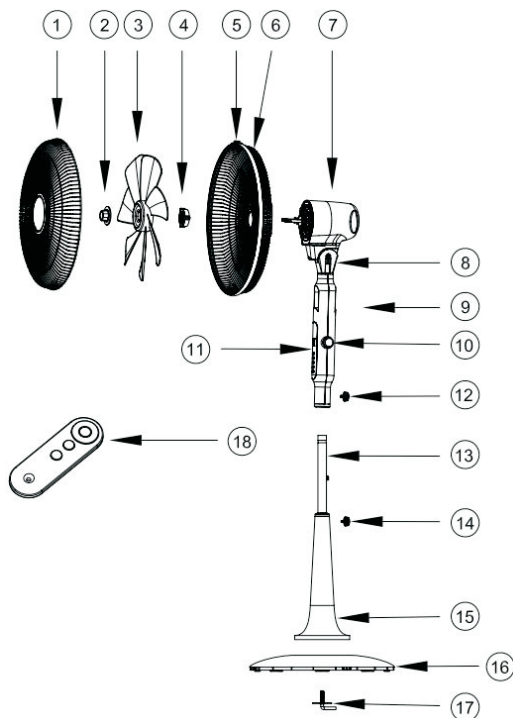

1. Rejilla delantera
2. Tuerca de seguridad de las aspas
3. Aspas
4. Tuerca de seguridad de la rejilla trasera
5. Anillo de la rejilla
6. Rejilla trasera
7. Motor
8. Soporte del motor
9. Cuerpo principal
10. Perilla de velocidad
11. Panel de control
12. Tornillo de fijación del cuerpo principal
13. Tubo de soporte
14. Tornillo de fijación del soporte
15. Soporte del tubo
16. Base
17. Tornillo de fijación de la base
18. Control remoto


Instrucciones de uso

1. Retire todas las piezas de la caja de embalaje.
2. Coloque el soporte del tubo (15) en el orificio de la base (16) y fíjelo con el tornillo de fijación de la base (17).
3. Coloque el cuerpo principal (9), incluyendo las piezas (7, 8, 9, 10 y 11), en el tubo de soporte (13) y fíjelo con el tornillo de fijación del cuerpo principal (12).
4. Coloque la rejilla trasera (6) en el motor (7) y fíjela con la tuerca de seguridad de la rejilla trasera (4).
5. Tome las aspas (3), colóquelas en el motor (7) y fíjelas con la tuerca de seguridad de las aspas (2).
6. Coloque la rejilla delantera (1) en la rejilla trasera (6) y fíjela con el anillo de la rejilla (5).
7. Para ajustar la altura del ventilador, desenrosque el tornillo de fijación del soporte (14). Una vez alcanzada la altura deseada, apriételo firmemente.

¡ATENCIÓN!

Coloque el ventilador sobre una superficie seca y estable e inserte el enchufe en la toma de corriente. La unidad emitirá un breve pitido indicando que hay suministro de energía. Para su comodidad, puede operar la unidad mediante el panel de control en el cuerpo principal o con el control remoto incluido.

Panel de control

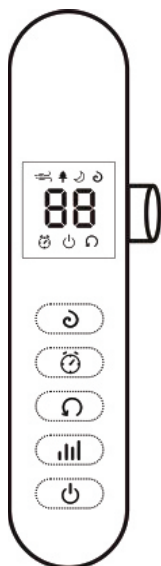

Control remoto



El control remoto excluye la batería 1XCR2025.

Botón de encendido/apagado:



- Pulse el botón para encender o apagar.
- La luz indicadora se encenderá al encender y se apagará al apagar.

Botón TEMPORIZADOR :



- Cuando la unidad esté en funcionamiento, puede configurar el temporizador para que apague el ventilador automáticamente.
- El temporizador se puede configurar de 1 a 12 horas; el indicador se iluminará en el panel de control.
- La unidad se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo configurado.

Botón repelente de mosquitos:



- Coloque la tableta antimosquitos (no incluida) en su caja.
- Pulse el botón; el indicador se encenderá en el panel de control.
- Pulse de nuevo; el indicador se apagará y la función se detendrá.

Botón de OSCILACIÓN :



- Pulse el botón de oscilación para activar la oscilación automática (izquierda y derecha). El indicador luminoso correspondiente se encenderá en el panel de control. Pulse de nuevo el botón de oscilación para desactivar la oscilación automática; el indicador luminoso se apagará en el panel de control.

Botón MODE:



- Cuando la unidad está funcionando en función de ventilador, se puede seleccionar el modo de trabajo.

(Normal  /Naturaleza  /Sueño )

Modo: Sueño o Naturaleza, el indicador se ilumina con un patrón diferente.

- Si el indicador de modo se apaga, el ventilador volverá al modo normal.

Nota: La velocidad del ventilador se configura mediante un programa fijo cuando la unidad está seleccionada en modo Sueño o Naturaleza.

Botón de VELOCIDAD (perilla):



- Cuando la unidad está funcionando en función de ventilador (no en modo: Sueño o Naturaleza), se puede seleccionar la velocidad del ventilador.

- Hay 28 velocidades para seleccionar, indicador iluminado mediante tiras de luces del 1 al 28 en la pantalla.
- Nota: Las velocidades no se pueden seleccionar si el ventilador está funcionando en MODO (Sueño o Naturaleza).

ESPECIFICACIONES

Modelo: TSFD-A4
Potencia: 40 W
Voltaje: 220 V-240 V~ 50-60 Hz
Clase de protección: II



Requisitos de información

Description	Symbol	Value	Unit
Caudal máximo del ventilador	F	54.31	m³/min
Entrada de potencia del ventilador	P	23.90	W
Valor del servicio	Sv	2.27	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0.29	W
Apagado del consumo de energía	P _{OFF}	-	W
Nivel de potencia sonora del ventilador	L _{WA}	60.23	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	3.01	meters/sec
Consumo eléctrico estacional	Q	7.97	kWh/a
Estándar de medición del valor del servicio	EN IEC 60879: 2019		
Datos de contacto para obtener más información	Zhongshan Topson Electrical Appliances Co., Ltd 6 Jinsan Road West, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong, China		

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.

1. NO sumerja el aparato en agua ni lo salpique con ningún otro líquido.
2. NO utilice disolventes ni otros productos químicos para limpiarlo. Cuando no lo utilice, después de limpiarlo, guarde el ventilador en un lugar seco.
3. Al finalizar la temporada de uso, limpie el polvo para mantenerlo en buen estado de funcionamiento. Si es necesario, desmonte la rejilla y retire el ventilador; límpielos con un paño suave y húmedo.

ELIMINACIÓN

Nota: Protección del medio ambiente y eliminación



Los consumidores están obligados por ley a deshacerse correctamente de los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil.

Pueden entregarse gratuitamente en los puntos de recogida públicos o en los comercios.

El borrado de datos personales es responsabilidad del consumidor.

Las lámparas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deben extraerse previamente para su eliminación por separado.

La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.

La marca de cubo de basura tachado identifica los aparatos eléctricos y las pilas que nunca deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil.

Los símbolos debajo del cubo de basura indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).

Esta separación es necesaria porque tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y además contienen sustancias perjudiciales para el ser humano y su entorno.

Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos adecuados para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

NOTA: Llegiu atentament el manual abans d'utilitzar-lo.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

1. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si estan adequadament supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i coneixen els perills relacionats.

2. Els nens no han de jugar amb l'aparell. Les operacions de neteja i manteniment no les poden realitzar els nens sense supervisió.

3. Si el cable d'alimentació es fa malbé, només s'ha de substituir en un centre de servei.

Assegureu-vos que el ventilador estigui apagat de la xarxa elèctrica abans de treure la protecció.

Desendolieu l'aparell durant l'ompliment i la neteja.

ADVERTÈNCIES

ATENCIÓ: Llegiu atentament aquest fullet, ja que conté instruccions importants per a una instal·lació, ús i manteniment segurs. Instruccions importants que cal conservar per a futures consultes.

1. Està prohibit que els nens juguin amb el dispositiu.
2. Aquest dispositiu s'ha d'utilitzar només per a la finalitat per a la qual va ser expressament dissenyat; qualsevol ús que no compleixi les instruccions del manual es considera inadequat i perillós. El fabricant no es responsabilitza dels possibles danys causats per l'ús inadequat i/o irracional.
3. Aquest dispositiu NO és adequat per utilitzar-se en un entorn explosiu (en presència de substàncies inflamables com ara gas, vapor, boira o pols, en condicions atmosfèriques quan, després de la ignició, la combustió s'escampa per l'aire).
4. Els materials d'embalatge (bosses de plàstic, poliestirè expandit, etc.) s'han de mantenir fora de l'abast dels nens o persones amb discapacitat, ja que representen fonts potencials de perill.
5. La instal·lació/muntatge del dispositiu es farà/o d'acord amb les indicacions del fabricant. Un procediment incorrecte pot causar danys a persones, animals o objectes, dels quals el fabricant no es pot considerar responsable.
6. Col·loqueu i utilitzeu el dispositiu sobre una superfície horitzontal i estable.
Abans d'utilitzar-lo, comproveu la integritat del dispositiu i del cable d'alimentació. En cas de no estar segur, contacteu amb una persona qualificada.
7. Abans d'alimentar el dispositiu, assegureu-vos que la classificació (tensió i freqüència) correspongui a la xarxa elèctrica i que la presa de corrent sigui adequada per a l'endoll del dispositiu.
8. Assegureu-vos que el sistema d'alimentació estigui equipat amb la protecció adequada d'acord amb la legislació vigent.

9. NO alimenteu el dispositiu mitjançant múltiples preses de corrent.

10. Si és possible, eviteu l'ús d'adaptadors i/o cables d'extensió; si el seu ús és absolutament necessari, utilitzeu només materials que compleixin les normes de seguretat vigents i d'acord amb els paràmetres elèctrics dels adaptadors.

11. El dispositiu no s'ha d'encendre mitjançant temporitzadors externs i/o altres dispositius de control remot que no estiguin especificats en aquest manual.

12. NO utilitzeu ni emmagatzemeu el dispositiu a prop de fonts de calor (escalfadors, estufes, etc.).

13. NO submergiu el dispositiu en aigua ni altres líquids; en cas de caiguda accidental a l'aigua, NO intenteu treure'l, sinó que primer desendolieu immediatament el cable d'alimentació de la presa de corrent.

14. Si feu servir el dispositiu per primera vegada, assegureu-vos de treure qualsevol etiqueta o làmina protectora que impedeixi el seu correcte funcionament.

15. Connecteu i desendolieu el cable d'alimentació amb les mans seques i subjecteu-lo fermament. Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que el botó d'inici del dispositiu estigui en la posició "OFF" (apagat).

16. Desendolieu sempre el cable d'alimentació per evitar el sobreescalfament i evitar estirar-lo (no l'estireu, estireu ni l'utilitzeu per arrossegar el dispositiu al qual està connectat).

17. Eviteu col·locar el cable d'alimentació sobre superfícies abrasives o afilades o en posicions on es pugui danyar fàcilment.

NO obstruïu totalment ni parcialment les reixetes d'aire ni introduïu objectes a l'interior.

18. Durant el funcionament, no toqueu el dispositiu amb parts del cos mullades i, en qualsevol cas, es recomana tenir entre vosaltres i la superfície sobre la qual esteu dempeus un element aïllant (per exemple, portar sabates amb sola de goma).

19. Durant l'ús, el dispositiu s'ha de mantenir a una distància de seguretat de qualsevol objecte i/o substància inflamable o potencialment explosiva.

20. En cas de mal funcionament o anomalies durant el funcionament, apagueu el dispositiu immediatament, desconnecteu l'alimentació i comproveu la causa de les anomalies, si és possible, amb l'ajuda d'una persona qualificada.

21. Eviteu dur a terme operacions que no s'especifiquen en aquest manual (com ara desmuntatge i/o alteració).

22. Recordeu sempre desconnectar el cable d'alimentació del dispositiu si no s'utilitza durant un període prolongat, abans de guardar-lo, netejar-lo o realitzar qualsevol operació de manteniment.

23. Emmagatzemeu i utilitzeu el dispositiu només en interiors o, en qualsevol cas, protegit de les inclemències meteorològiques com la pluja, la radiació directa del sol i la pols. El dispositiu no està dissenyat per a ús o emmagatzematge extern.

24. La neteja i el manteniment del dispositiu NO HAN de ser realitzats per nens sense la supervisió d'un adult.

25. Abans de desconnectar el dispositiu, apagueu-lo mitjançant el comandament adequat del panell de control.

26. NO pengeu el ventilador a la paret o al sostre tret que aquest tipus d'instal·lació estigui previst i explicat en aquest manual.

27. Col·loqueu el dispositiu a una distància adequada dels objectes o de les parets circumdants, assegurant-vos que el seu funcionament no causi danys accidentals. NO utilitzeu el dispositiu a prop de fogons de gas o flames obertes en general.

28. NO utilitzeu el dispositiu a prop de cortines o tèxtils.

29. NO pengeu el ventilador a la paret o al sostre tret que aquest tipus d'instal·lació estigui previst i explicat en aquest manual.


30. NO tapeu el dispositiu durant el funcionament.

31. NO introduïu objectes o parts del cos dins de la reixa de protecció del ventilador. NO deixeu el dispositiu sense supervisió durant un període prolongat durant el funcionament.

32. NO us exposeu durant un període prolongat al flux d'aire generat pel dispositiu, ja que pot causar danys a la salut.

Si el ventilador s'ha de guardar durant un llarg període i no s'utilitza regularment, col • loqueu-lo al seu embalatge original en un lloc sec. Quan l'utilitzeu per primera vegada després d'un llarg període d'inactivitat, assegureu-vos que el ventilador estigui net i que les pales del motor girin lliurement (amb el dispositiu sense alimentació) sense cap restricció.

Informació tècnica

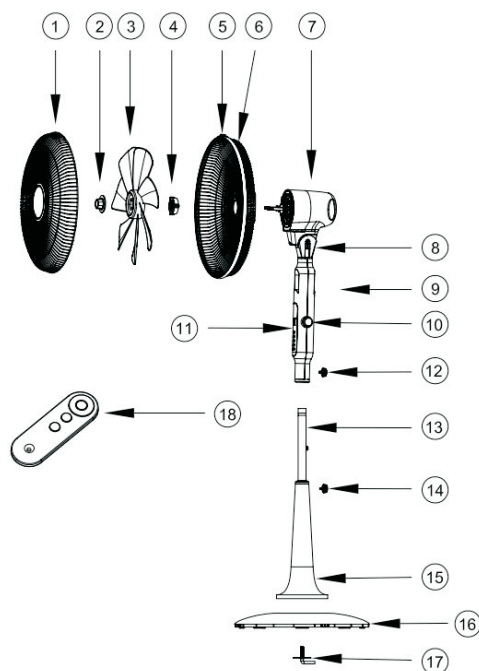

1. Reixa frontal
2. Femella de bloqueig de la fulla
3. Fulles
4. Femella de bloqueig de la graella posterior
5. Anell de la graella
6. Reixa posterior
7. Motor
8. Suport del motor
9. Cos principal
10. Botó de velocitat
11. Panell de control
12. Cargol fix del cos principal
13. Tub de suport
14. Cargol fix del suport
15. Suport del tub
16. Base
17. Cargol fix de la base
18. Control remot


Instruccions d'ús

1. Traieu totes les peces de la caixa d'embalatge.
2. Agafeu el suport del tub (15), poseu-lo al forat de la base (16) i fixeu-lo amb el cargol fix de la base (17).
3. Agafeu el cos principal (9), incloses les peces (7, 8, 9, 10, 11), poseu-lo al suport del tub (13) i fixeu-lo amb el cargol fix del cos principal (12).
4. Agafeu la reixeta posterior (6) i poseu-la al motor (7) i fixeu-la amb la femella de bloqueig de la graella posterior (4).
5. Agafeu les fulles (3), poseu-les al motor (7) i fixeu-les amb la femella de bloqueig de la fulla (2).
6. Agafeu la reixeta frontal (1), poseu-la a la reixeta posterior (6) i fixeu-la amb l'anell de la graella (5).
7. Quan l'usuari vulgui ajustar l'alçada del ventilador, descargoleu el cargol fix del suport (14). Un cop assolida l'alçada desitjada, cargoleu-lo fermament.

ATENCIÓ!

Col • loqueu el ventilador sobre una superfície seca i estable i inseriu l'endoll a la presa de corrent; la unitat emetrà un so curt de "BIP" que indica que hi ha alimentació. Per a la vostra comoditat, la unitat es pot fer funcionar mitjançant el panell de control del cos principal o mitjançant el comandament a distància inclòs.

Panell de control

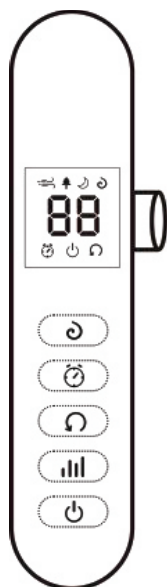

Control remot



El comandament a distància no inclou la pila 1XCR2025.

Botó d'encesa/apagada:



- Premeu el botó , per seleccionar l'encesa o l'apagada.
- L'indicador lluminós s'il • luminarà quan s'encengui i s'apagarà quan s'apagui.

Botó TEMPORITZADOR :



- Quan la unitat està en funcionament, podeu configurar el temporitzador perquè s'apagui automàticament el ventilador.
- El temporitzador es pot configurar d'1 hora a 12 hores; l'indicador s'il • lumina al tauler de control.
- Les unitats s'apagaran automàticament un cop finalitzat el temps configurat.

Botó repel • lent de mosquits:



- Poseu la pastilla antimosquits (inclosa) a la caixa de la pastilla.
- Premeu el botó; l'indicador s'il • lumina al tauler de control.
- Premeu-lo de nou; l'indicador s'apagarà i la funció s'aturarà.

Botó d'OSCIL•LACIÓ :



- Premeu el botó d'oscil • lació per activar l'oscil • lació automàtica (oscil • lació esquerra i dreta). El llum indicador corresponent s'il • lumina al tauler de control. Torneu a prémer el botó d'oscil • lació per desactivar l'oscil • lació automàtica; el llum indicador s'apagarà al tauler de control.

Botó MODE:



- Quan la unitat funciona en funció de ventilador, es pot seleccionar el mode de funcionament. (Normal  / Natural  / Repòs )

- Mode: Repòs o Natural, l'indicador s'il • lumina amb un patró diferent.
- Si el llum indicador de mode s'apaga, el ventilador tornarà al mode de funcionament normal.

Nota: La velocitat del ventilador s'estableix mitjançant un programa fix quan la unitat està seleccionada en mode Repòs o Natural.

Botó SPEED (mando):



- Quan la unitat funciona en funció de ventilador (no en mode: Repòs o Natural), es pot seleccionar la velocitat del ventilador.
- Hi ha 28 velocitats per seleccionar, l'indicador s'il • lumina amb tires de llums de l'1 al 28 a la pantalla.

Nota: Les velocitats no es poden seleccionar si el ventilador funciona en el MODE (Repòs o Natural)

ESPECIFICACIÓ

Model: TSFD-A4
Potència: 40 W
Voltatge: 220 V-240 V~ 50-60 Hz
Classe de protecció: II



Requisits d'informació

Description	Symbol	Value	Unit
Cabal màxim del ventilador	F	54.31	m³/min
Entrada d'alimentació del ventilador	P	23.90	W
Valor del servei	Sv	2.27	(m³/min)/W
Consum d'energia en espera	P _{SB}	0.29	W
Consum d'energia apagat	P _{OFF}	-	W
Nivell de potència sonora del ventilador	L _{WA}	60.23	dB(A)
Velocitat màxima de l'aire	C	3.01	meters/sec
Consum estacional d'electricitat	Q	7.97	kWh/a
Estàndard de mesura del valor del servei	EN IEC 60879: 2019		
Dades de contacte per obtenir més informació	Zhongshan Topson Electrical Appliances Co., Ltd 6 Jinsan Road West, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong, China		

NETEJA I MANTENIMENT

NOTA: Abans de netejar l'aparell, desconnecteu sempre l'endoll de la presa de corrent.

1. NO submergiu el dispositiu en aigua ni l'esquitxeu amb altres líquids.

2. NO utilitzeu dissolvents ni altres productes químics per netejar-lo. Quan no el feu servir, després de netejar-lo, guardeu el ventilador en un lloc sec.

3. Quan hàgiu acabat d'utilitzar el ventilador al final de la temporada, netegeu la pols per mantenir-lo en bon estat de funcionament per a la temporada següent; si cal, desmunteu la reixeta i traieu el ventilador; netegeu-los amb un drap suau i humit.

ELIMINACIÓ

Nota: Protecció ambiental i eliminació



Els consumidors estan obligats legalment a disposar adequadament de dispositius electrònics, llums i bateries al final de la seva vida útil.

Poden ser retornats gratuïtament en punts de recollida públics designats o a través de minoristes.

La supressió de les dades personals és responsabilitat del consumidor.

Les bombetes i les bateries que es poden treure de manera segura i no s'instal·len permanentment han de separar-se per a la seva eliminació separada.

Els detalls de l'eliminació legalment conforme es regeixen per la legislació regional.

El símbol d'una paperera creuada indica que els dispositius electrònics i les bateries mai han de ser eliminats en els residus domèstics després de la seva vida útil.

Els símbols col·locats sota la paperera indiquen la possible presència de certes substàncies (plom = Pb, mercuri = Hg, cadmi = Cd).

Aquesta separació és necessària perquè les bateries i els dispositius electrònics contenen tant recursos valuosos com substàncies perjudicials per als éssers humans i el medi ambient.

Reciclant, recollint i reutilitzant bateries i dispositius electrònics adequats, contribueixes a la preservació i protecció del medi ambient i la salut humana.

