


DREAME

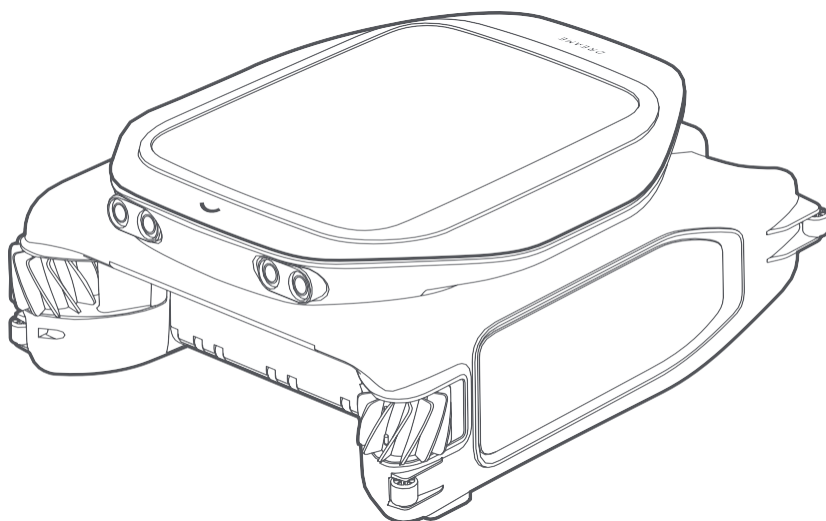

Robotski čistač bazena

Dreame J1

Upute za korištenje

Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Za točnost pogledajte stvarni proizvod.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Quilo Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

Soba 199, br. 2176 Fanggong Road, Dongzha Street, okrug Nanhu, grad Jiaxing, provincija Zhejiang, L.R. Kina

U ime tvrtke Quilo Technology izjavljujemo da je proizvod

Opis: Robotski čistač bazena

Tip: PNUJ4110

Funkcija: Čišćenje bazena

U skladu sa sljedećim direktivama

2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU i (EU) 2015/863, 2014/53/EU

Standardi su u skladu sa:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2:2019+A15:2021, +A16:2023,
EN 60335-2-29:2004+A2+A11:2018, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020,
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN ISO 3744:2005,
EN300 328V2 $\diamond$ 2 $\diamond$ 2, EN 301 489-1V2 $\diamond$ 2 $\diamond$ 3, EN 301 489-17 V3 $\diamond$ 2 $\diamond$ 4, EN IEC 62311:2020,
EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-16:2009+A1:2013, EN 55011:2016+A11:2020,
EN 303 447 V1 $\diamond$ 1 $\diamond$ 1, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

Ovlašteni predstavnik proizvođača za EU:

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Njemačka

eurep@eurep-gmbh.com

+49 841 8869 7744

Mjesto izdavanja: Suzhou

Datum izdavanja: 05/01/2024

Potpis izdavatelja: *Lucien Shen*

Ime izdavatelja: Lucien Shen

Pozicija izdavatelja: Voditelj odjela osiguranja kvalitete

Soba 199, br. 2176 Fanggong Road, Dongzha Street, Okrug Nanhu, grad Jiaxing, provincija Zhejiang, Narodna Republika Kina



1❖ Sigurnosne upute

1❖1 Sigurnosni propisi

- PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE.
- SAČUVAJTE OVE UPUTE.
- Nemojte plivati dok robot radi u bazenu. Kada se ne koristi, izvadite robota iz bazena i stavite ga na sunčano mjesto da se napuni.
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Ovo nije igračka. Držite djecu i kućne ljubimce podalje od robota tijekom rada.
- Nemojte koristiti ako se u bazenu nalaze drugi uređaji za čišćenje bazena.
- Robota čuvajte na hladnom i suhom mjestu i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost. Ne ostavljajte robota bez nadzora na vrućim mjestima izvan bazena kako biste spriječili ozbiljne ozljede.
- Nemojte prati robota visokotlačnim čistačem, jer to može oštetiti opremu.
- Izbjegavajte korištenje robota pri jakom vjetru, jakoj kiši ili olujama, jer ti vremenski uvjeti mogu utjecati na njegove performanse ili uzrokovati štetu.
- Neregulirani kemijski sastav bazena može uzrokovati koroziju ili degradaciju komponenti robota. Nemojte koristiti robota dok se bazen naglo klorira. Osim toga, izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava za čišćenje prilikom čišćenja robota, koja mogu oštetiti njegov vanjski premaz.
- Dijelovi se prirodno troše s vremenom zbog redovite upotrebe. Komponente poput bočnih četki i filtera možda će trebati redovito mijenjati. Kako biste produžili vijek trajanja robota, slijedite upute za redovito čišćenje i održavanje. Za optimalne performanse koristite preporučene komponente i rezervne dijelove.
- Izbjegavajte oštre predmete koji mogu oštetiti površinu robota. Imajte na umu da morate robota pomicati i koristiti s oprezom kako biste spriječili ozljede od padova ili udaraca tijekom rukovanja ili rada robota.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj sadrži baterije koje smije zamijeniti samo kvalificirano osoblje. Nemojte modificirati niti pokušavati popraviti robota ili bateriju, osim

kako je opisano u uputama za uporabu i njegu. Servis neka obavi kvalificirani serviser koristeći samo identične rezervne dijelove.

- U slučaju zlouporabe, tekućina može curiti iz baterije; izbjegavajte kontakt. U slučaju kontakta, isperite vodom. Ako vam tekućina dospije u oči, potražite liječničku pomoć. Prskanje tekućine iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opekline. (Ovaj savjet odnosi se na uobičajene NiMh, NiCd, olovne i litij-ionske ćelije. Ako je ovaj savjet netočan za dizajn ćelije koji se razlikuje od ovih, možete ga zamijeniti ispravnim savjetom.)
- Nemojte koristiti oštećenu ili modificiranu bateriju ili uređaj. Oštećene ili modificirane baterije mogu pokazati nepredvidivo ponašanje, što može uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljeda.
- Punite samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač koji je prikladan za jednu vrstu baterije može predstavljati opasnost od požara ako se koristi s drugom vrstom baterije.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju prekomjernim temperaturama.
- Kabel za napajanje ne može zamijeniti korisnik. Ako je kabel za napajanje oštećen, prestanite koristiti punjač baterije i obratite se servisnom centru radi popravka. Nemojte koristiti produžni kabel za spajanje punjača baterije na napajanje; provjerite je li utičnica ispravno instalirana.
- Isključite pumpu iz napajanja prije izvođenja radova održavanja, poput čišćenja filtera.
- Ne izlažite bateriju ili uređaj vatri ili prekomjernim temperaturama. Izloženost vatri ili temperaturama iznad 130 °C može uzrokovati eksploziju. Temperatura od 130 °C može se zamijeniti temperaturom od 130 °C.
- Robot nije otporan na smrzavanje i ne smije se ostavljati vani u ledenoj vodi.
- Litij-ionska baterija u ovom proizvodu nije zamjenjiva. Treba je reciklirati u ovlaštenim centrima za recikliranje baterija i elektronike koji prihvaćaju baterije. Baterije se NE SMIJE bacati u smeće ili komunalne kante za recikliranje. Ne rastavljajte bateriju.
- Ne perite solarni panel visokotlačnim čistačem jer ga to može oštetiti.
- Baterija se mora izvaditi iz uređaja prije odlaganja.
- Uređaj se mora isključiti iz napajanja prije vađenja baterije.
- Baterija se mora sigurno odložiti.

1❖2 Ispravno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za recikliranje starog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Oni mogu sigurno reciklirati ovaj proizvod.

Daljinski upravljač namijenjen je isključivo za privatnu upotrebu u nejavnim, privatnim prostorima, isključivo za samozaštitu i jednokratni nadzor. U slučaju upotrebe, obratite pozornost na lokalne zakonske obveze u vezi sa zaštitom podataka. Nadzor javnih prostora, posebno u tajne svrhe i/ili od strane poslodavca, nije dopušten bez opravdanih razloga. Takva neovlaštena upotreba isključivo je na rizik i odgovornost korisnika.



1❖3 Stanje vode za uporabo robota


Klor	Maks. 4 PPM
PH	7.0-7.8
Temperatura	5-35° C (41-95° F)
Sol	Maks. 5000 PPM
Dubina vode	≥ 0.15m/5.9 col

1❖4 Simboli i naljepnice


	Pročitajte upute prije punjenja.
	Klasa II
	Istosmjerno napajanje
	Izmjenično napajanje
IPX8	IP zaštita
	Maksimalna temperatura vode: 35 ° C/95 ° F
	UPOZORENJE – Ovaj proizvod se ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Molimo vas da osigurate recikliranje proizvoda u skladu s lokalnim zakonskim propisima.

2❖ Prezencacija proizvoda


2❖1 Sadržaj pakiranja

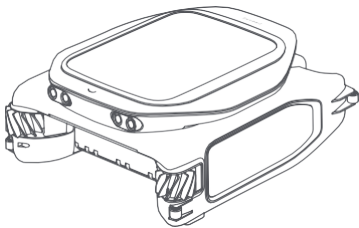

Robot



Punjač



Kuka za hvatanje




Korisnički priručnik i vodič za brzi početak

Napomena: Ilustracije u ovom dokumentu služe samo kao referenca.

2❖2 Struktura

Fotonaponska ćelija

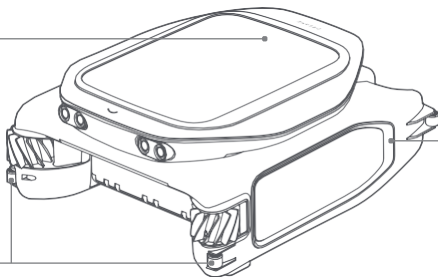

Odbojnik


Glavni kotač

LED lampica

Dugme za pomicanje robota

Ulaz za napajanje (s poklopcem)

Glavni kotač

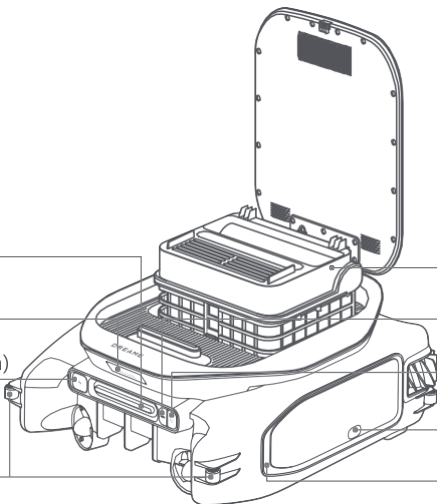

Spremnik za filter

Dugme za način rada

Dugme za uključivanje


Laserski senzor

Odbojnik

Ultrazvučni senzor

Rotor za usisavanje prašine

Otvor za dodavanje klora

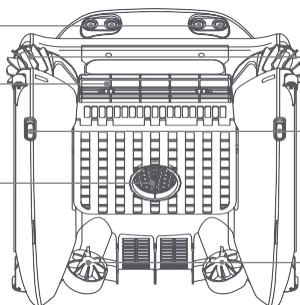


Bočna četka

Protuklizna šipka

Propeler

203 Kontrole

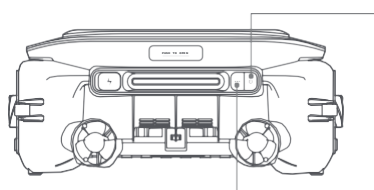

Dugme za uključivanje:

- Pritisnite i držite **3** sekunde za uključivanje ili isključivanje robota.
- Pritisnite i držite **10** sekundi za prisilno isključivanje robota.

•••Dugme za odabir načina rada:

- Kratko pritisnite **•••**, za cikličko prebacivanje između načina čišćenja: Kombinirano, Vodena linija i Površinsko čišćenje. LED svjetlo će se upaliti pod odabranim načinom rada.
- Pritisnite i držite **••• 5** sekundi za ulazak u način uparivanja putem Bluetootha. Trepćuće plavo svjetlo označava da je robot spreman za povezivanje.
- Za vraćanje robota na tvorničke postavke pritisnite i držite **•••**, a zatim brzo pritisnite **3** dva puta. To se mora dovršiti unutar 5 sekundi.
- Za omogućavanje načina rada s niskom potrošnjom energije, brzo pritisnite tipku za način rada deset puta unutar jedne minute od uključivanja robota.

Indikator

Status robota	Lampice	Opis
Rad	Plava (širi se od središta prema stranama)	Uključeno.
	Plava (blijedi od strana prema središtu)	Isključeno.
	Treptanje plave (polako)	U stanju pripravnosti.
	Narančasta	Slaba baterija.
Punjenje	Treptanje narančasto/zelene	Punjenje. Tijekom punjenja, većina svjetlosne trake je zelena.
	Neprekidno zeleno	Potpuno napunjeno.
Greška	Neprekidno crveno	Došlo je do pogreške.
Postavljanje	Treptanje plave (brzo)	U načinu rada Bluetooth uparivanja.
	Neprekidno plavo	Prikazuje odabrani način čišćenja.

3❖ Prije početka

3❖1 Punjenje


Robot je djelomično napunjen, ali preporučuje se da ga potpuno napunite prije prve upotrebe. Postoje dvije mogućnosti punjenja: solarno punjenje i punjenje putem adaptera. Ugrađena fotonaponska ćelija omogućuje robotu punjenje kada je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Solarno punjenje

Postavite robota na izravnu sunčevu svjetlost i on će se automatski početi puniti.

Važno: Za optimalnu učinkovitost punjenja, provjerite da na fotonaponskoj ćeliji nema prašine ili prljavštine.

Napomena: Vrijeme punjenja može varirati ovisno o jačini sunčeve svjetlosti. Ako je sunčeva svjetlost slaba, punjenje može trajati dulje.

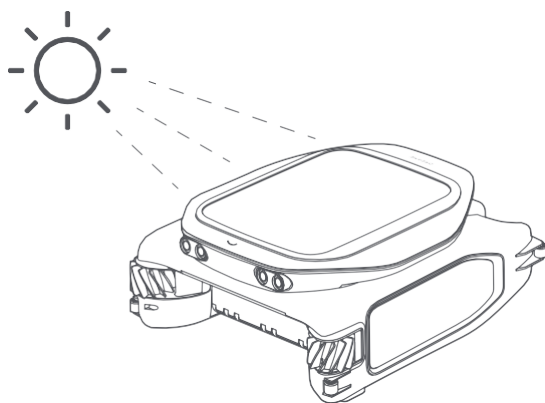


Punjenje putem adaptera


Oprez:

- Prije punjenja provjerite je li ulaz za punjenje suh.
- Robota punite na hladnom i suhom mjestu kako biste spriječili opasnosti.

❶ Uklonite poklopac s utičnice za punjenje.

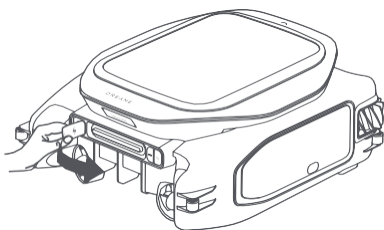

❷ Spojite adapter u ulaz za punjenje i uključite ga u električnu utičnicu.

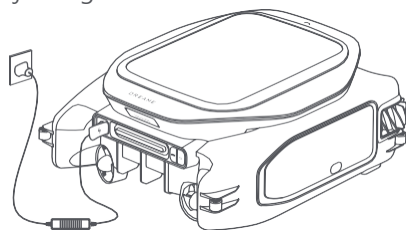

Napomena:


Kada indikatorna lampica postane zelena, isključite punjač.

3❖2 Instaliranje aplikacije Dreamehome

Skenirajte QR kôd ispod za preuzimanje aplikacije Dreamehome ili potražite „Dreamehome“ u App Storeu ili Google Playu. Nakon što je instalacija dovršena, kreirajte račun i prijavite se.



ILI



Prije postavljanja mreže provjerite sljedeće:

- Približite svoj mobilni uređaj robotu (unutar **1 m**).
- Omogućite Bluetooth funkciju na svom mobilnom uređaju.
- Pritisnite i držite dugme za uključivanje **3** sekunde da biste uključili robota. Zatim pritisnite i držite tipku za način rada **5** sekunda da biste ušli u način uparivanja (plavo svjetlo brzo treperi).

3❖3 Spojite robota na internet


Preduvjeti:

- Provjerite jesu li vaš mobilni uređaj i robot unutar istog dometa Wi-Fi mreže s jakim signalom.
- Provjerite je li trenutna Wi-Fi mreža jednopojasna mreža od **2.4** GHz ili dvopojasna mreža od **2.4/5** GHz.


❶ Otvorite aplikaciju Dreamehome.

❷ Dodajte svog robota na jedan od sljedećih načina:

- a. Skenirajte QR kod za povezivanje: Pomaknite se do 🏠 i dodirnite **Skeniraj kod QR za povezivanje**. Skenirajte QR kod koji se nalazi na robotu ili unutar njega. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak povezivanja.
- b. Ručno dodavanje: Pomaknite se do 🏠 dodirnite **Dodaj**. Odaberite model robota. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak povezivanja.

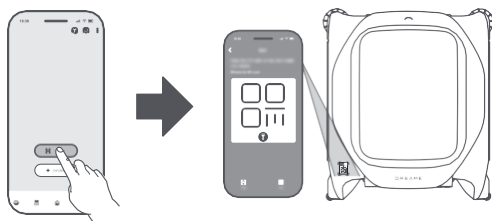

ILI

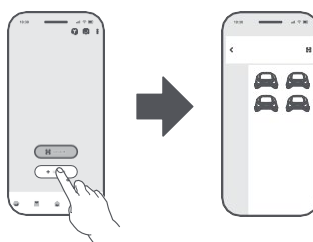

Kako odspojiti robota?

Robot se automatski povezuje s Dreamehome računom nakon uspješnog uparivanja. Svaki uređaj može biti povezan samo s jednim računom. Ne može se istovremeno povezati s drugim računom. Da biste uparili robota s novim računom, prvo morate prekinuti prethodnu vezu. Za odspojitev:

1. Otvorite aplikaciju Dreamehome. Idite na .
2. Ako imate više robota povezanih s vašim Dreamehome računom, prijedite prstom lijevo ili desno da biste otvorili stranicu robota kojeg želite urediti.
3. Dodirnite  u gornjem desnom kutu.
4. Odaberite **Izbriši**.

Kako se odjaviti s Dreamehome računa ili ga izbrisati?

Za odjavu ili brisanje računa:

1. Otvorite aplikaciju Dreamehome. Idite na  >  > **Račun**.
2. Odaberite **Odjava ili Izbriši račun**.

Kako podijeliti robota?

Za dijeljenje robota s obitelji ili prijateljima:

1. Otvorite aplikaciju Dreamehome i idite na .
2. Ako imate više robota povezanih s vašim Dreamehome računom, prijedite prstom lijevo ili desno da biste otvorili stranicu robota kojeg želite podijeliti.
3. Dodirnite  u gornjem desnom kutu.
4. Odaberite **Podijeli uređaj**.

Napomena: Razvojni tim Dreamea kontinuirano će provoditi **OTA (Over-the-Air)** ažuriranja i održavanje firmvera i aplikacija. Molimo provjerite obavijesti o ažuriranjima ili omogućite značajku **automatskog ažuriranja**, kako bi firmver i aplikacija bili ažurni i kako bi vi uživali u više značajki.

4 Korištenje

4 1 Mjere opreza

Upozorenje: Ne dirajte robota tijekom rada, jer to može uzrokovati pogreške ili kvarove.

Oprez:

- Provjerite da u bazenu nema ljudi ili kućnih ljubimaca.
- Uklonite sve predmete iz bazena kako biste spriječili ometanje rada i moguća oštećenja robota.
- Isključite cirkulaciju bazena ili sustav grijanja prije čišćenja.
- Provjerite je li dubina vode u bazenu dovoljna za rad robota (najmanje **15 cm**).


4❖2 Umetanje tableta klora (opcionalno)

Prije čišćenja možete umetnuti tabletu klora u utor dozatora klora. To pomaže dezinficirati bazen dok robot čisti i osigurava da voda ostane čista.


Oprez:

- Prije upotrebe tableta klora, provjerite je li robot isključen kako biste izbjegli potencijalne nezgode.
- Nemojte preopteretiti robot tabletama klora kako biste spriječili kemijsku neravnotežu ili oštećenje komponenti robota.


- ❶ Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otvorili gornji poklopac.

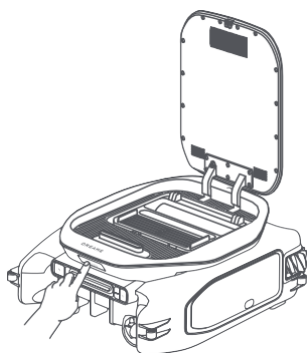


- ❷ Izvadite spremnik filtera za ručku.

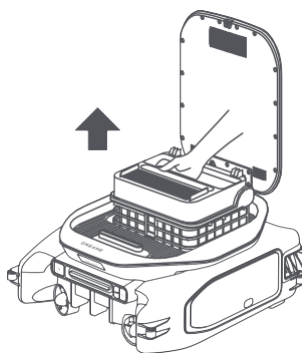


- ❸ Okrenite spremnik filtera naopako i okrenite poklopac kako biste otvorili utor dozatora klora.

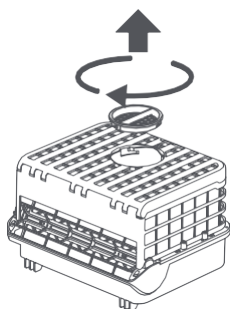


- ❹ Umetnite tabletu klora u utor.

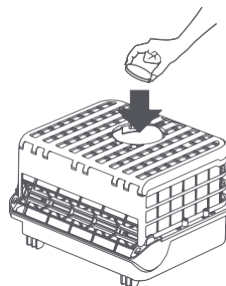

- ❺ Zatvorite utor dozatora klora.

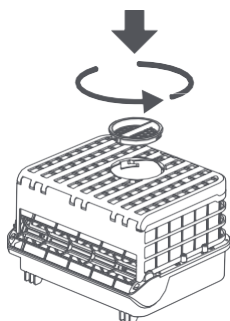


- ❻ Vratite spremnik filtera i zatvorite gornji poklopac.

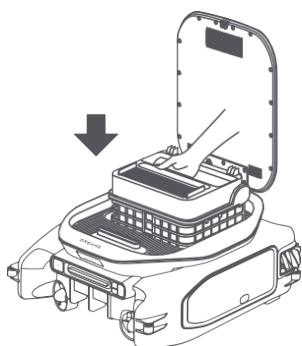


4❖3 Početak čišćenja

❶ Pritisnite gumb za uključivanje **3** sekunde da biste uključili robota.

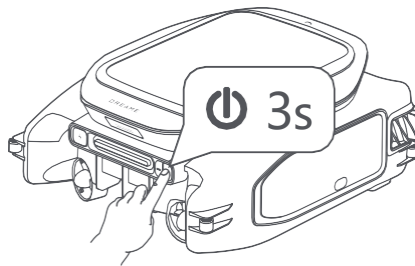

❷ Odaberite način čišćenja:


- a. Pritisnite tipku za Način rada za prebacivanje između dostupnih načina rada.
- b. Alternativno, otvorite aplikaciju, odaberite način rada i dodirnite **Pokreni**.

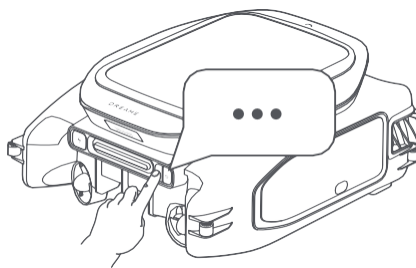

Način	Pokrivenost
Čišćenje vodene linije	Vodena linija i kutovi
Čišćenje površina	Samo vodena linija
Kombinirano čišćenje	Vodena linija i razina vode

❸ Stavite robota u bazen i on će automatski početi čistiti.

Napomena: Robot će čistiti dok se baterija ne isprazni. Ako ima sunčeve svjetlosti, napunit će se i nastaviti s čišćenjem.

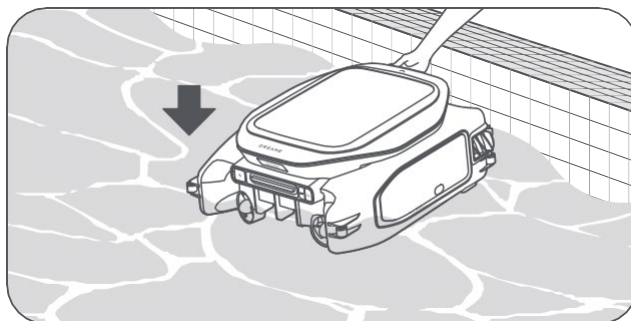


4❖4 Pozivanje robota


dodirnite Parkiraj 

- 1 Za dovršetak čišćenja aktivirajte daljinski način rada u aplikaciji i da biste ga premjestili u bazen.

Važno: Provjerite jesu li vaš telefon i robot povezani s istom Wi-Fi mrežom s jakim signalom. Za Bluetooth upravljanje držite telefon unutar 10 m od robota.

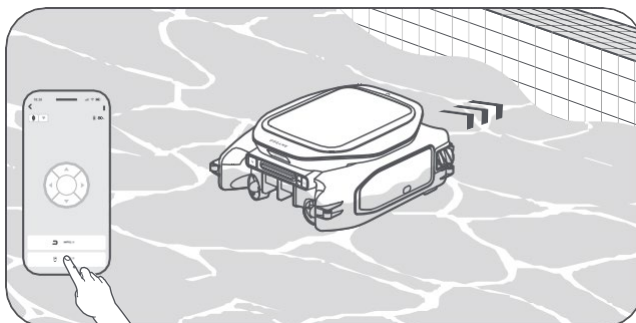

- 2 Uхватите ручку да biste podigli robota iz bazena i ispraznili preostalu vodu.

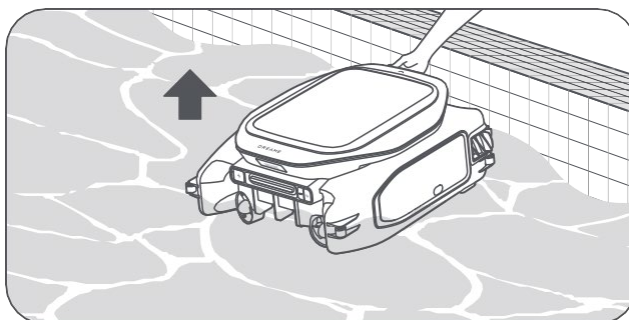


Napomena: Također možete koristiti tipke za smjer u aplikaciji da biste robota naveli do pristupačnog mjesta za podizanje. Po potrebi upotrijebite kuku za podizanje.

4❖5 Eko način rada

Kada razina baterije padne ispod **20%**, indikatorska lampica postaje narančasta i robot prelazi u eko način rada. U ovom načinu rada robot radi povremeno. Radi uštede energije, aktivni su samo propeleri i rotor za usisavanje prašine.

Ako je dostupna sunčeva svjetlost, robot će slijediti sunce kako bi se premjestio na osunčano područje u bazenu radi punjenja. Kada je baterija dovoljno napunjena, robot će nastaviti s prethodnim čišćenjem.



Napomena: Eko način rada robot automatski pokreće i ne zahtijeva ručnu intervenciju.

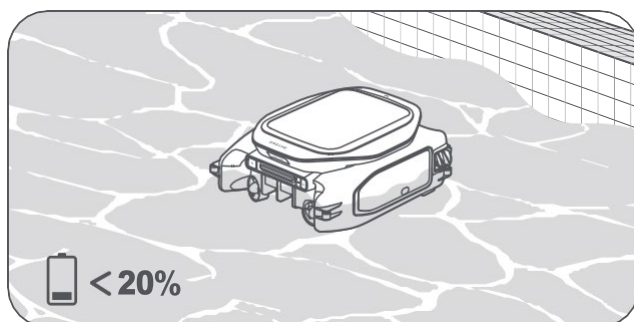

4❖6 Prečke protiv zaglavljivanja

Kada koristiti: Postavite prečke protiv zaglavljivanja ako bazen ima plitke stepenice ili prepreke koje bi mogle uhvatiti robota.

Kako koristiti: Okrenite prečke prema van da biste ih aktivirali. Da biste ih sklopili, vratite ih na mjesto.

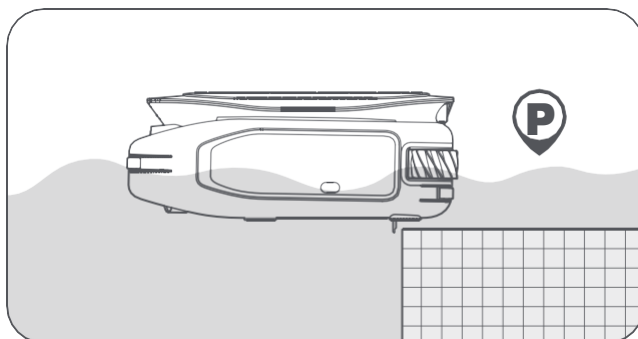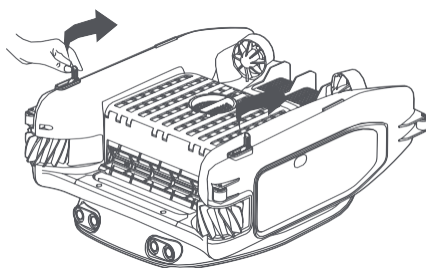



5♦ Održavanje

Napomena: Uvijek isključite robota prije bilo kakvog održavanja kako biste spriječili slučajno uključivanje.


Očistite spremnik filtera

Preporučuje se čišćenje spremnika filtera nakon svake upotrebe radi optimalnog čišćenja.


- 1 Pritisnite dugme za otpuštanje kako biste otvorili gornji poklopac.
- 2 Izvucite spremnik filtera za ručku.

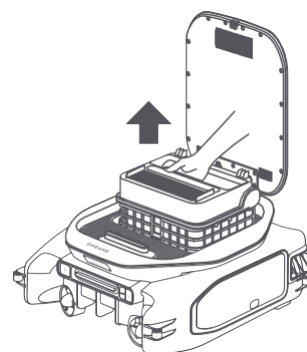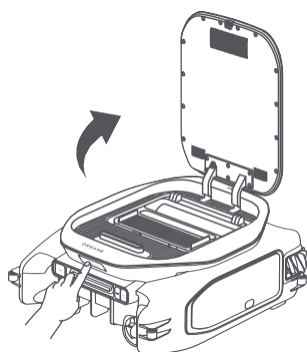



- 3 Očistite rotor za usisavanje prašine.
- 4 Otvorite zasun kako biste otpustili donji poklopac spremnika filtera. Ispraznite sav otpad poput lišća, algi i kose.

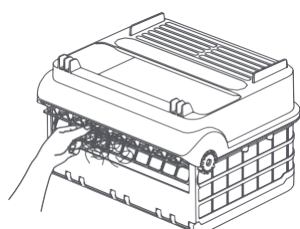


- 5 Temeljito isperite spremnik filtera crijevom.

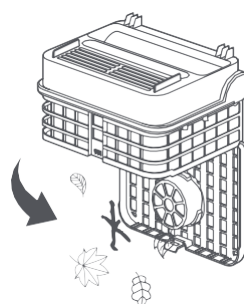

- 6 Vratite spremnik filtera u robot.

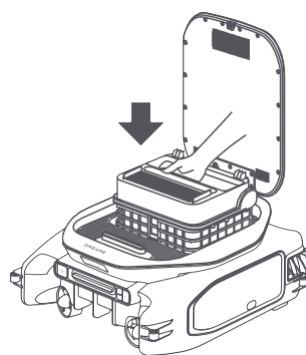
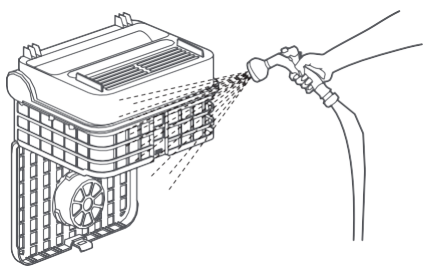


- 7 Zatvorite gornji poklopac.

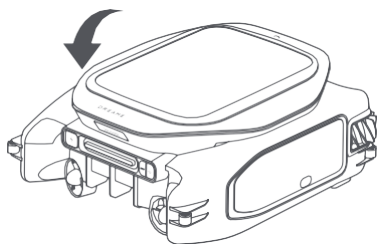



Očistite bočne četke

- 1 Odvrnite i uklonite bočnu četku s robota.
- 2 Prije ponovnog postavljanja uklonite sve zapetljane dijelove.

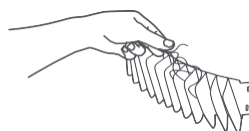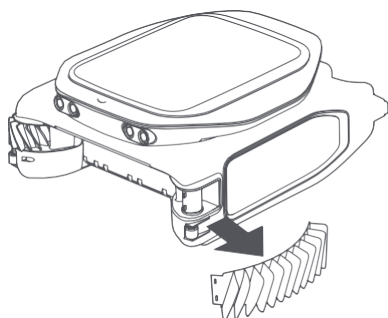

Očistite fotovoltaičnu ćeliju i ultrazvučne senzore

Obrišite fotovoltaičnu ćeliju i ultrazvučne senzore mekom, suhom krpom.

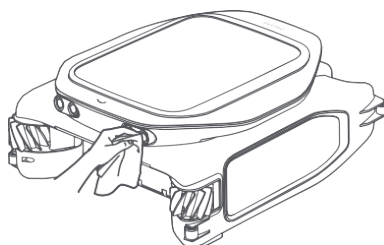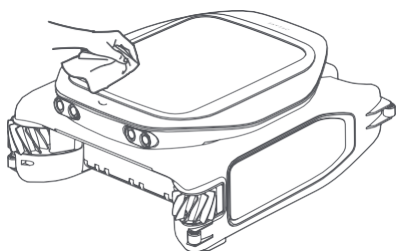


Očistite propelere

Provjerite jesu li propeleri bez ostataka koji bi mogli uzrokovati začepljenje.

Važno: Nakon čišćenja robota, provjerite jesu li priključak za punjenje i senzori potpuno suhi.

Napomena: Ako je potrebna zamjena, obratite se postprodajnoj službi za daljnju pomoć.


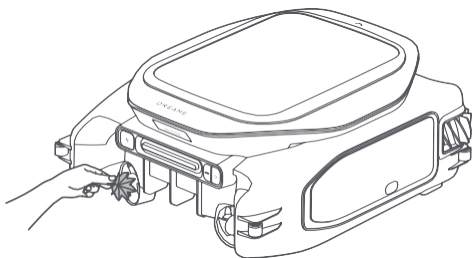


6❖ Skladištenje izvan sezone

Tijekom dugih pauza pravilno pohranite robota kako biste održali njegove performanse i trajnost.

Napomena: Prije skladištenja robota napunite bateriju na najmanje 80%. Za dugotrajno skladištenje puniti je svakih 6 mjeseci kako biste održali zdravlje baterije.

- ❶ Izvadite robota iz bazena i ispuštite preostalu vodu.
- ❷ Isključite robot pritiskom na gumb za uključivanje **3** sekunde.
- ❸ Temeljito očistite robota, uklonite sve ostatke, prašinu ili druge ostatke i provjerite je li potpuno suh.
- ❹ Pohranite robota na suhom i hladnom mjestu.

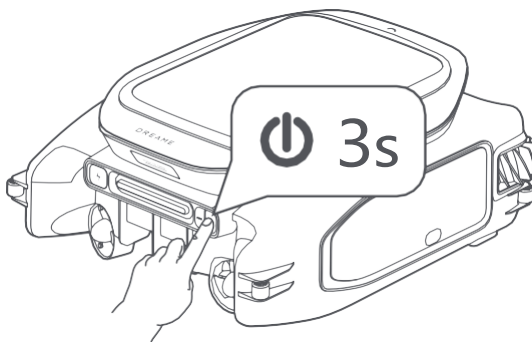

7 Rješavanje problema

Problem	Uzroci	Rješenja
Robot se ne može povezati s aplikacijom.	- Možda postoji problem s bežičnom komunikacijom ili Bluetoothom robota. - Usmjerivač ili telefon možda su previše udaljeni od robota.	- Provjerite radi li bežični usmjerivač ispravno. - Držite robota unutar 10 metara od telefona radi Bluetooth uparivanja. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Robot se ne kreće uz zid bazena.	- Senzori možda su blokirani prljavštinom ili možda ne rade ispravno. - Vanjski čimbenici poput valova ili vjetra mogu ometati senzore.	- Temeljito očistite sve senzore i pokušajte ponovno. - Valovi ili vjetar mogu utjecati na funkciju praćenja zida. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Robot se ne kreće u obliku slova S tijekom čišćenja površine vode.	- Senzori možda su blokirani prljavštinom ili možda ne rade ispravno. - Vanjski čimbenici poput valova ili vjetra mogu ometati senzore.	- Temeljito očistite sve senzore i pokušajte ponovno. - Valovi ili vjetar mogu ometati putanju u obliku slova S. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Punjenje solarnom energijom ne uspijeva.	- Sunčeva svjetlost možda je preslaba za punjenje fotovoltaične ćelije robota. - Fotovoltaična ćelija možda ne radi ispravno. - Baterija robota možda se pregrijava.	- Premjestite robota na mjesto s dovoljno sunčeve svjetlosti. - Provjerite je li fotovoltaična ćelija oštećena. - Postavite robota na hladno i suho mjesto i ostavite ga da se ohladi prije ponovnog pokušaja. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Robot se ne puni adapterom.	- Priključak za punjenje možda je mokar. - Priključak za punjenje možda je oštećen. - Baterija robota možda se pregrijava.	- Obrišite priključak za punjenje i pokušajte ponovno. - Postavite robota na hladno i suho mjesto. Ostavite ga da se ohladi prije ponovnog pokušaja. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Robot se ne može kretati ili se sporo kreće po površini vode.	- Senzori možda su blokirani prljavštinom ili možda ne rade ispravno. - Vanjski čimbenici poput valova ili vjetra mogu ometati senzore. - Baterija robota se pregrijava.	- Temeljito očistite sve senzore. - Valovi ili vjetar mogu smanjiti brzinu kretanja robota. - Postavite robota na hladno i suho mjesto i ostavite ga da se ohladi prije ponovnog pokušaja. - Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.

Problem	Uzroci	Rješenja
Robot radi povremeno.	1. Baterija može biti slaba (15% do 20%) i robot može biti u načinu rada za uštedu energije. 2. Vanjski čimbenici poput valova ili vjetra mogu ometati rad.	1. Napunite robota kako biste osigurali dovoljnu snagu. 2. Robot je dizajniran da povremeno radi u načinu rada za uštedu energije. 3. Imajte na umu da valovi ili vjetar mogu povremeno zaustaviti robota. 4. Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Rezultati čišćenja nisu onakvi kakvi se očekuju.	1. Spremnik filtera može biti pun. 2. Bočne četke ili rotor za prašinu mogu biti začepljeni otpadom. 3. Vanjski čimbenici poput valova ili vjetra mogu ometati rad.	1. Ispraznite spremnik filtera i pokušajte ponovno. 2. Provjerite jesu li bočne četke i rotor za usisavanje prašine bez otpada ili zapetljaja. 3. Valovi ili vjetar mogu utjecati na učinkovitost čišćenja.
Robot je zaglavio.	Robot je zaglavljen i ne može se osloboditi.	1. Odmaknite robota od prepreka pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje. 2. Ručno podignite robota i ponovno pokrenite ciklus čišćenja.
LED indikator svijetli crveno nakon početka čišćenja.	1. Možda postoji problem sa senzorima. 2. Možda postoji problem s propelerima, bočnim četkama i rotorom za prašinu.	1. Očistite senzore i provjerite ima li prepreka u propelerima, bočnim četkama ili rotoru za usisavanje prašine. 2. Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Aplikacija prikazuje pogreške povezane s propelerima, bočnim četkama ili rotorom za skupljanje prljavštine.	1. Otpad se može zapetljati u propelerima, bočnim četkama ili rotoru za otpad. 2. Na propelerima su se možda nakupile naslage soli.	1. Uklonite sav otpad s propelera, bočnih četki i rotora za usisavanje prašine i pokušajte ponovno. 2. Temeljito očistite propelere prije ponovnog pokušaja. 3. Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.
Robot se ne može uključiti.	1. Baterija robota može biti slaba. 2. Baterija robota se može pregrijati.	1. Napunite robota kako biste osigurali dovoljnu snagu. 2. Postavite robota na hladno i suho mjesto. Ostavite ga da se ohladi prije ponovnog pokušaja. 3. Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi.

8❖ Tehnički podaci

Naziv proizvoda	Robotski čistač bazena J1
Marka	Dreame
Model	PNUJ4110
Dimenzije (Š×D×V)	486 x 560 x 220mm
Brzina čišćenja	15cm/s
Radni napon	14.4V
Model punjača	EU : GM39-200150-2DG AU : GM39-200150-4DG
Ulaz punjača	100 ~ 240VAC
Izlaz punjača	21.5VDC
Baterija	5200mAh/72Wh
Radna temperatura	5-40°C (41-104 °F)
Temperatura punjenja	0 ~ 40°C
Temperatura skladištenja	-20 ~ 55°C
Tip motora	BLDC
Vrijeme punjenja	4 sati
Volumen spremnika filtera	5L
Razina zaštite	IPX8 (dubina vode 1.5m , 1h)
Način čišćenja	Površina, vodena linija, kombinacija

Standardi	Frekvencijski raspon
Bluetooth	2402 - 2480 MHz
WiFi (20MHz)	2412 - 2462 MHz

* Gore navedene statistike su iz Dreame laboratorija i mogu varirati ovisno o radnim uvjetima.

