



1100N • 1200N

1200N z ergonomskim podstavkom

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PLINSKI ŽAR

REGISTRIRAJTE SE DANES.

Navdušeni smo, da ste se nam odločili pridružiti na naši poti do velikosti peke na žaru. Registrirajte svoj žar in pridobite dostop do zelo zanimivih in poučnih informacij o WEBER-u, pa tudi do nasvetov, namigov in navodil, da boste lahko kar najbolje izkoristili svojo izkušnjo, kadar koli pečete na žaru.

m NEVARNOST

Če začutite vonj po LPG:

- Zaprite dovod LPG v aparat.
- Pogasite morebiten odprt ogenj.
- Odprite pokrov.
- Če vonj ne izgine, se izogibajte napravi in takoj pokličite svoje plinsko podjetje ali gasilce.

Puščanje plina lahko povzroči požar ali eksplozijo, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe, smrt ali materialno škodo.

m NEVARNOST

- Te naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. med njegovim delovanjem.
- V razdalji vsaj 610 centimetrov (2 čevljev) od žara, ko je v uporabi, ne sme biti nobenih vnetljivih materialov. Vnetljivi materiali vključujejo, vendar niso omejeni na tla, verande in terase iz lesa ali obdelanega lesa.
- Nikoli ne uporabljajte tega v bližini 7,5 metrov (25 čevljev) od katere koli vnetljive tekočine.
- Če izbruhne požar, se odmaknite od naprave in pokličite gasilce takoj. Ognja z oljem ali maščobo ne poskušajte pogasiti z vodo.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči nevarnost požara, eksplozije ali opeklin, kar lahko povzroči materialno škodo, poškodbe ali smrt.

m OPOZORILO: Sledite

Pred uporabo žara pazljivo sledite postopkom preverjanja puščanja v tem uporabniškem priročniku. Upoštevajte jih tudi, če je žar sestavil prodajalec.

TA PLINSKA NAPRAVA JE ZASNOVANA SAMO ZA ZUNANJE UPORABO. TEGA ŽARA NE SMETE UPORABLJATI V ALI NA ČOLNU ALI V ZAPRTIH PROSTORIH.

m OPOZORILO: Ne prižigajte te naprave, ne da bi prej prebrali razdelek »PRIGANJE GORILNIKA« v tem priročniku za uporabo.

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije, potrebne za pravilno sestavljanje in varno uporabo naprave.

Pred sestavljanjem in uporabo naprave preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila.

Pomembno: natančno preberite ta navodila, da se seznanite z napravo, preden jo priključite na plinsko jeklenko ali plinsko jeklenko. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Namestitev in montaža

m NEVARNOST: Ta žar ni namenjen vgradnji v prikolice ali čolne.

m OPOZORILO: Ne smete uporabljati posebnega žara, če vsi deli niso nameščeni in če žar ni bil pravilno sestavljen v skladu z navodili za montažo.

m OPOZORILO: Tega modela žara ne smete vgraditi v vgradno ali drsno strukturo.

m OPOZORILO: Ne smete spreminjati posoda. Utekočineni naftni plin (LPG) ni zemeljski plin. Pretvorba ali poskus uporabe zemeljskega plina v enoti za LPG ali LPG v enoti za zemeljski plin ni varen in bo razveljavil vašo garancijo.

• Uporabnik ne sme spreminjati nobenih komponent, ki jih je proizvajalec zapečatil.

Delovanje

m NEVARNOST: Žar uporabljajte samo na prostem, v dobro prezračenih prostorih. Ne uporabljajte ga v garažah, zgradbah, pokritih prehodih, šotorih ali drugih zaprtih prostorih, niti pod vnetljivimi strukturami.

m NEVARNOST: Žara ne smete uporabljati v vozilih ali v prtljžniku ali tovornem prostoru vozil. To opozorilo velja za avtomobile, tovornjake, karavane, enoprostorke, džipe, počitniške prikolice in čolne.

m NEVARNOST: Ko uporabljate žar, ne so vnetljivi materiali znotraj 61 centimetrov (24 palcev) od zadnje strani ali ob straneh.

m NEVARNOST: Nikoli ne smejo biti prisotni vnetljivi hlapi in vnetljive tekočine, npr. bencin, alkohol itd. in vnetljive snovi v bližini prostora, kjer kuhate.

m NEVARNOST: Ta naprava mora biti med uporabo vedno stran od vnetljivih materialov.

m NEVARNOST: Ko žar deluje ali ko je vroč, nanj ne postavljajte pokrovov za žar ali česa vnetljivega.

m NEVARNOST: Če se maščobe vnamejo, ugasnite vse gorilnike in pustite pokrov zaprt, dokler ogenj ne ugasne.

m OPOZORILO: Dostopni deli se lahko zelo segrejejo. Majhnih otrok ne smete pustiti blizu naprave.

m OPOZORILO: Uživanje alkohola, zdravil na recept ali brez recepta ali nezakonitih substanc lahko zmanjša potrošnikovo sposobnost pravilne in varne sestave, premikanja, shranjevanja ali uporabe žara.

m OPOZORILO: Nikoli ne zapuščajte žara, medtem ko se predgreva ali je v uporabi. Pri uporabi tega žara je potrebna izjemna previdnost. Med uporabo aparata se celotna kuhinjska posoda segreje.

m OPOZORILO: Uporabiti morate termo-izolacijske rokavice ali rokavice za peko na žaru (skladne z zahtevami standarda EN 407, za stopnjo toplotnega stika stopnje 2 in več) pri rokovanju z žarom.

Serijska številka

Zapišite serijsko številko vašega žara v zgornje polje, da ga boste v prihodnje zlahka našli, ko ga boste potrebovali. Serijska številka se nahaja na podatkovni nalepki žara.

8655633_092424 SL



PRVI KORAKI

m OPOZORILO: Naprave ne smete premikati med njegovo uporabo.

m OPOZORILO: Vsi napajalni kabli in cevi za dovod goriva morajo biti vedno stran od vročih površin.

m POZOR: Izdelek je bil testiran glede varnosti in je certificiran za uporabo samo v določeni državi. Glejte oznako države na zunanji strani škatle.

• Za žar ne uporabljajte oglja, briketov ali kamnov lave.

Shranjevanje in/ali neuporaba

m OPOZORILO: Po uporabi morate prenehati z uporabo dovod LPG iz jeklenke.

m OPOZORILO: Jeklenke morate shraniti Rezervoarji za LPG na prostem in na mestih, kjer jih majhni otroci ne najdejo, in ne v zgradbah, garažah ali drugih zaprtih prostorih.

m OPOZORILO: Po določenem obdobju shranjevanja in/ali neuporabe je treba žar pred uporabo preveriti glede puščanja plina in zamašitev gorilnika.

• Shranjevanje žara v zaprtih prostorih je dovoljeno samo, če je plinska jeklenka odklopljena in odstranjena iz žara.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka WEBER. Weber-Stephen Products LLC, s sedežem na naslovu LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 (v nadaljevanju »WEBER«), je ponosen na svojo sposobnost zagotavljanja varnega, trajnega in zanesljivega izdelka.

Ta dokument predstavlja neobvezno garancijo WEBER, ki vam je na voljo brez dodatnih stroškov. Vključuje informacije, ki jih boste potrebovali za popravilo izdelka WEBER, ki ga imate v redkih primerih poškodbe ali okvare.

Na podlagi veljavne zakonodaje ima kupec različne pravice v primeru, da je izdelek pokvarjen. Te pravice vključujejo dodatno popravilo napak ali zamenjavo, znižanje kupnine in odškodnino. V Evropski uniji je to na primer zakonsko predpisana dveletna garancija, ki začne veljati z dnem dostave izdelka. Ta garancija ne vpliva na te in druge zakonske pravice. Pravzaprav daje ta garancija lastniku dodatne pravice, ki so neodvisne od določb zakonske garancije.

WEBER NEOBEVZNA GARANCIJA

WEBER jamči kupcu izdelka WEBER (ali v primeru darila ali promocijskega artikla, osebi, ki ji je bil ponujen kot darilo ali promocijski artikel), da bo izdelek WEBER brez napak v materialu in izdelavi za obdobje, navedeno spodaj, ko bo izdelek sestavljen in upravljan v skladu z navodili v priloženem priročniku za uporabo. (Opomba: Če izgubite uporabniški priročnik za svoj izdelek WEBER, lahko najdete kopijo na www.weber.com ali na spletnem mestu za državo, na katerega boste morda preusmerjeni kot lastnik.) Ob upoštevanju normalne uporabe in vzdrževanja naprave v enodružinski hiši ali stanovanju se Weber strinja, da bo popravil ali zamenjal okvarjene dele v okviru te garancije v veljavnih časovnih obdobjih, omejitvah in izključitvah, navedenih spodaj. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, TA GARANCIJA KORISTI SAMO PRVOTNEMU KUPCU IN JE NI PRENOSLJIVA NA NAZADNJE LASTNIKE, RAZEN ZA ZGORAJ OMENETE PROMOCIJE DARIL IN PROMOCIJSKIH IZDELKOV.

OBVEZNOSTI LASTNIKA V OKVIRU TE GARANCIJE

Za zagotovitev neprekinjenega kritja garancije je pomembno (vendar ni obvezno), da svoj izdelek registrirate. Weber je na voljo na www.weber.com ali na spletnem mestu za vašo državo, na katerega boste morda preusmerjeni. Shranite tudi originalni račun in/ali račun o nakupu. Z registracijo vašega izdelka WEBER je potrjeno vaše jamstvo in ste neposredno povezani s podjetjem WEBER, tako da imamo vaše podatke, če bi morali stopiti v stik z vami.

Zgornja garancija je veljavna le, če lastnik izkaže ustrezno skrb za izdelek WEBER z upoštevanjem vseh navodil za montažo, uporabo in preventivno vzdrževanje, kot je opisano v priloženem priročniku za uporabo, razen če lahko lastnik dokaže, da okvara ali poškodba ni posledica neizpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti. Če živite na obalnem območju ali če je vaš izdelek v bližini bazena, vzdrževanje vključuje redno pranje in izpiranje zunanjih površin v skladu z navodili v priloženem priročniku za uporabo.

UPRVLJANJE GARANCIJE/IZKLJUČITEV IZ GARANCIJE

Če menite, da imate del, ki ga pokriva ta garancija, se obrnite na službo za stranke WEBER prek kontaktnih podatkov, navedenih na naši spletni strani (www.weber.com ali na spletni strani za vašo državo, na katero boste morda preusmerjeni kot lastnik). WEBER bo po preiskavi zadeve popravil ali zamenjal (po lastni presoji) vsak okvarjen del, ki ga pokriva ta garancija. V primeru, da popravilo ali zamenjava nista mogoča, lahko Weber (po lastni presoji) zamenja žar z novim enake ali višje vrednosti. WEBER lahko od vas zahteva, da vrnete dele v pregled, stroške pošiljanja plačate vnaprej.

Ta GARANCIJA preneha veljati, če pride do poškodb, obrabe, razbarvanja in/ali rje, težav, za katere proizvajalec ni odgovoren. Weber in so posledica:

• Nepravilno ravnanje, napačna uporaba, sprememba, modifikacija, napačna uporaba, vandalizem, malomarnost, neustrezna sestava ali namestitvev ter neizvajanje normalnega in rednega vzdrževanja;

• Žuželke (npr. pajki) in glodavci (npr. vervece), ki imajo povzročiti škodo, vključno, vendar ne omejeno na poškodbe cevi gorilnika in/ali gibljivih cevi za dovod plina;

• Izpostavljenost morskemu zraku in/ali virom klor, npr. bazeni in jacuzzi/spa;

• Ekstremne vremenske razmere, npr. toča, orkani, potresi, cunami ali plimni valovi, tornadi ali huda neurja.

V primeru uporabe in/ali namestitve neoriginalnih delov WEBER na vaš izdelek WEBER ta garancija postane neveljavna in nobena škoda, ki lahko nastane zaradi takšnih dejanj, ne bo zajeta v tej garanciji. Če na plinskem žaru pride do sprememb, ki jih WEBER ni odobril ali izvedel pooblaščen servis WEBER, bo ta garancija neveljavna.

GARANCIJSKI ROKI ZA IZDELKE

Škatla za kuhanje:
5 let, razen poškodb zaradi rje/ožganja (2 leti za barvo, brez bledenja ali razbarvanja)

Postavitev pokrova:
5 let, razen poškodb zaradi rje/ožganja (2 leti za barvo, brez bledenja ali razbarvanja)

Gorilne cevi iz nerjavečega jekla:
5 let, brez poškodb zaradi rje/gorenja

Rešetke iz litega železa s prevleko iz porcelanskega emajla:

5 let, brez poškodb zaradi rje/gorenja

Plastični deli:
5 let, brez bledenja ali razbarvanja

Vsi ostali dodatki:
2 leti

IZJAVE O ZAVRINITVI ODGOVORNOSTI

RAZEN GARANCIJE IN ZAVRINITEV ODGOVORNOSTI, KI JE OPISANA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI, NI IZREČNO DANA NOBENA NADALJNJA GARANCIJA ALI NEOBEVZNA IZJAVA O ODGOVORNOSTI, RAZEN TISTEH, KI JIH NAMENJAVA ZAKON.

ODGOVORNOST, KI VELJA ZA WEBER, TUDI TA GARANCIJSKA IZJAVA NE OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE DOGODKOV ALI ZAHTEVKOV, ZA KATERE JE WEBER OBEZNO ODGOVOREN, KOT DOLOČA ZAKONODAJA.

PO VELJAVNIH OBDOBJIH TE GARANCIJE NE VELJA NOBENA GARANCIJA. WEBER NE OBEZUJE NOBENA DRUGA GARANCIJA, KI GA ZAKAZUJE DRUGA OSEBA, VKLJUČNO S TRGOVCI ALI PRODAJALCI NA DROBNO, V ZVEZI S KATERIKOLI IZDELKOM (NPR. MOŽNE »RAŠIRJENE GARANCIJE«). NAŠA IZKLJUČNA OBEZNOST V OKVIRU TE GARANCIJE JE POPRAVILLO ALI ZAMENJAVA DELA ALI IZDELKA.

V NOBENEM PRIMERU NE BO ZNESEK KAKRŠNE KOLI VRSTE V OKVIRU TE NEOBEVZNE GARANCIJE PRESEGAL NAKUPNE CENE PROdanega izdelka WEBER.

PREVZEMATE TVEGANJE IN ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ŠKODO ALI POŠKODBE VAS IN VAŠE LASTNINE IN/ALI DRUGIH ZARADI NAPAČNE UPORABE ALI ZLOBABE IZDELKA ALI NE UPOŠTEVANJA NAVODIL, KI JIH WEBER NUDI V PRILOŽENI LASTNIŠKI PRIROČNIK.

DELI IN DODATNA OPREMA, ZAMENJANA V SKLADU S TO GARANCIJO, JE GARANCIJA KRITA SAMO ZA PREOSTEK ZGORAJ OMENETEGA ZAČETNEGA GARANCIJSKEGA OBDOBJA.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA UPORABO V POSAMEZNIH ZASEBNIH SAMOSTOJNIH HIŠAH ALI ENAKOVREDNIH STANOVANJ IN NE VELJA ZA ŽARE WEBER, KI SE UPORABJAJO V PROFESIONALNIH, SKUPNOSTNIH ALI SKUPNIH PROSTORIH, NPR. RESTAVRACIJE, HOTELI, LETOVISČA ALI DOMOVANJA ZA NAJEM.

WEBER SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO OBČASNE SPREMEMBE DIZAJNA SVOJIH IZDELKOV. NI SMISLA

VSEBINA TE GARANCIJE SE NE RAZLAGA KOT OBEZNOST PODJETJA WEBER, DA VKLJUČI TAKŠNE OBLIKOVNE SPREMEMBE V IZDELKE, IZDELANE V PRETEKLOSTI, NITI SE TAKŠNE SPREMEMBE NE RAZLAGAJA KOT PRIZNANJE, DA SO BILI PRVI DIZAJNI POMANKLJIVI.

Za dodatne kontaktne podatke si oglejte seznam mednarodnih poslovnih enot na koncu tega priročnika za uporabo.





Pomembne informacije o LPG in potrebnih povezavah Kaj je LPG?

Utekočinjen naftni plin, imenovan tudi LPG, LP (utekočinjeni naftni plin), tekoči propan ali preprosto propan ali butan je vnetljiv proizvod na osnovi nafte, ki se uporablja za gorivo vašega žara. Ko ni v posodi in je pri zmernih temperaturah in tlaku, je v plinastem stanju. Vendar pa znotraj vsebnika, npr. plastenke je LPG v tekoči obliki. Ko pritisk iz steklenice pustite, tekočina takoj izhlapi in postane plin.

Nasveti za varno ravnanje s plastenkami za enkratno uporabo

Pri uporabi utekočinjenega plina je treba upoštevati več smernic in varnostnih dejavnikov. Pred uporabo plinskega žara natančno upoštevajte ta navodila.

- Ne uporabljajte poškodovane, udrtje ali zarjavele steklenice.
- Čeprav je jeklenka LPG, ki jo uporabljate, morda videti prazna, lahko še vedno vsebuje plin, zato jo prevažajte in shranjujte ustrezno previdno.
- Steklenic ne smete pustiti, da bi padle ali jih nenadoma premaknili.
- LPG jeklenke nikoli ne shranjujte ali prevažajte na mestu, kjer lahko temperatura doseže 51°C (ker se bo jeklenka zelo segrela in se je ne boste mogli dotakniti). Na primer, plinske jeklenke ne smete puščati v avtu, ko je vroč.
- Stekleničke naj bodo izven dosega otrok.
- Ob vsaki ponovni priključitvi preverite puščanje na priključni točki, kjer se regulator poveže z jeklenko. Na primer: preverite vsakič, ko ponovno namestite steklenico.
- Območja okoli plinske jeklenke morajo biti prosta in čista.
- Plinske jeklenke ne menjajte v bližini vira vžiga.
- Vedno zaprite regulacijski ventil za plin, preden odklopite regulator.
- Zamenjajte plinsko jeklenko ali jeklenko na prostem in stran od ljudi.

Kaj je regulator?

Vaš plinski žar je opremljen z regulatorjem tlaka, ki je naprava, ki nadzoruje in vzdržuje enakomeren tlak plina, ko ta izhaja iz plinske jeklenke.

Priključki regulatorja

- V Veliki Britaniji mora biti ta žar opremljen z regulatorjem, ki je v skladu z BS 3016 in ima nazivno moč 37 milibarov.
- Dolžina cevi ne sme presežati 1,5 metra.
- Izogibajte se pregibom cevi.
- Zamenjajte cev, če to zahtevajo nacionalni predpisi.
- Komponent, ki jih je izoliral proizvajalec, uporabnik ne sme spreminjati.
- Vsaka sprememba naprave je lahko nevarna.

Namestitev steklenice

Uporabljati morate le butan/butan jeklenke za enkratno uporabo. propan z minimalno kapaciteto 430 g. in največjo kapaciteto 460g. Jeklenka mora imeti ventil EN417, kot je prikazano na sliki (A).

Prepričajte se, da so tesnila (med aparatom in rezervoarjem za plin) na mestu in v dobrem stanju, preden jih priključite na rezervoar za plin.

- 1) Prepričajte se, da je stikalo za nadzor gorilnika vklopljeno. zaprete tako, da ga pritisnete in zavrtite v smeri urinega kazalca v položaj za izklop ().
- 2) Prepričajte se, da je krmilni ventil za dovod plina na regulatorju zaprt, tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ni tesno (B).
- 3) Steklenico potisnite v regulator in jo obračajte v smeri urinega kazalca, dokler se ne zategne (C).
- 4) Prepričajte se, da je nosilec na mestu. steklenica. Nato postavite plinsko jeklenko v njeno držalo (D).

Odstranjevanje steklenice

Če je kartaš prazna in jo je treba zamenjati, morate slediti spodnjim navodilom, da jo odstranite.

- 1) Prepričajte se, da je stikalo za nadzor gorilnika vklopljeno. zaprete tako, da ga pritisnete in zavrtite v smeri urinega kazalca v položaj za izklop ().
- 2) Prepričajte se, da je regulacijski ventil za plin deaktivirate tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zategne.
- 3) Odvijte steklenico z regulatorja tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo odstranite z žara.

Shranjevanje in/ali selitev

Odstranite jeklenko, če: 1) je jeklenka prazna, 2) je žar namenjen transportu, 3) žar bo shranjen v garaži ali drugem zaprtem prostoru, 4) žara ne boste uporabljali.

- Odklopljenih jeklenk ne shranjujte v zgradbi, garaži ali katerem koli drugem zaprtem prostoru.
- Ne shranjujte ali prevažajte odklopljene jeklenke znotraj žara.

Če je bil žar nekaj časa shranjen ali neuporabljen, je pomembno, da upoštevate te smernice:

- Pred uporabo vašega plinskega žara WEBER preverite puščanje plina in zamašitev v cevi gorilnika. (Glejte »PREVERJANJE PUŠČANJA PLINA« in »LETNO VZDRŽEVANJE«).

- Prepričajte se, da pod kuhinjsko posodo in odstranljivo posodo ni smeti, ki bi lahko ovirala pretok zraka za zgorevanje ali prežračevanje.
- Mrežo proti pajkom/žuželkam je treba prav tako preveriti glede morebitnih ovir. (Glejte poglavje "LETNO VZDRŽEVANJE").






m POZOR: Uporabljajte samo WEBER Q Gas oz druge posode EN 417, v katerih je navedeno, da vsebujejo 80 % butana/20 % propana.

m OPOZORILO: Zategnite samo z roko. Če uporabite prekomerno silo, lahko poškodujete konektor regulatorja in ventil jeklenke. S tem lahko povzročite puščanje ali preprečite pretok plina.

m Pred priključitvijo nove plinske jeklenke na aparat preverite varnostne pasove.

m Naprave ne uporabljajte, če ima zlomljena ali obrabljena tesnila, če pušča, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.

m Plinske jeklenke morate zamenjati v dobro prezračenem prostoru, po možnosti zunaj, stran od virov vžiga, npr. odprtega ognja, pilotskih luči in električnega ognja ter stran od drugih ljudi.

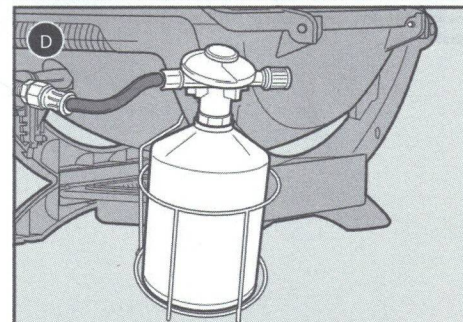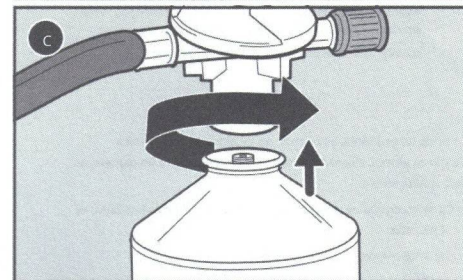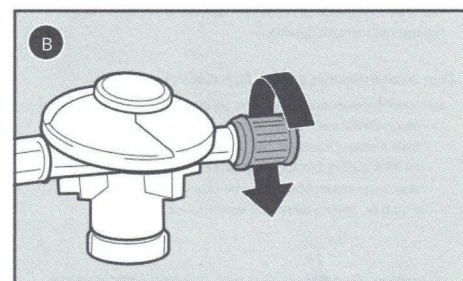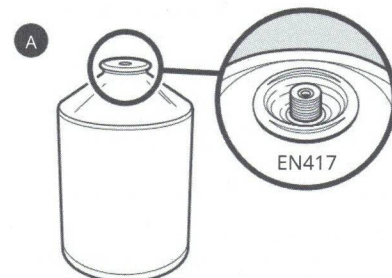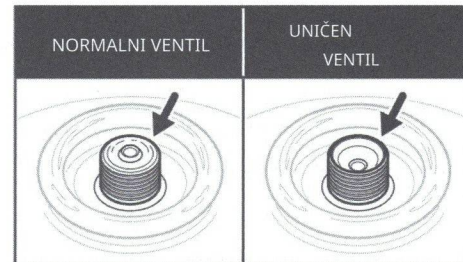

m OPOZORILO: Poskus vgradnje drugih vrst LPG jeklenk je lahko nevaren.

m POMEMBNO: Priporočamo, da sklop cevi za dovod plina na vašem žaru zamenjate vsakih pet let. V nekaterih državah bo morda treba cev za dovod LPG zamenjati prej kot v petih letih. V tem primeru ima prednost ustrezna zakonodaja vaše države.

Če potrebujete nadomestne dele za cev, regulator in sklope ventilov, se obrnite na lokalnega predstavnika službe za stranke s kontaktnimi podatki, ki jih najdete na naši spletni strani.

Prijavite se na spletno stran weber.com.

Ta naprava ni primerna za namestitev ali priključitev na omrežno oskrbo s plinom.



PRVI KORAKI

Kaj je testiranje tesnosti?

Ko je jeklenka pravilno nameščena, je potrebno opraviti preverjanje tesnosti. Preizkus tesnosti je zanesljiv način za potrditev, da po priključitvi jeklenke ni uhajanja plina. Sistem za gorivo na vašem žaru ima tovarniške priključke, ki so bili temeljito preverjeni glede puščanja plina, gorilniki pa so bili testirani na plamen. WEBER priporoča izvedbo temeljitega preverjanja puščanja po montaži ter vsakič, ko odklopite in znova priključite plinsko jeklenko. Preveriti je treba naslednje povezave:

- Na priključku jeklenke na regulator.
- Na priključni točki regulatorja z njegovo gibljivo cevjo.
- Na priključni točki cevi regulatorja na ventil.

Preverite puščanje plina


- 1) Prepričajte se, da je stikalo za nadzor gorilnika vklopljeno. izklopite tako, da ga pritisnete navznoter in zavrtite v smeri urinega kazalca v položaj za izklop () (A).
- 2) Vključite dovod plina tako, da zavrtite regulacijski plinski ventil levo (B).
- 3) Priključke (C) navlažite z raztopino milne vode s pršilom, krtačo ali krpo. Raztopino z milnico lahko pripravite sami, tako da zmešate 20 % tekočega mila z 80 % vode ali pa kupite raztopino za preverjanje puščanja v oddelku za vodovod v kateri koli trgovini s strojno opremo.
- 4) Če se pojavijo mehurčki, pušča: a) Če je puščanje v steklenici (D), odstranite steklenico. NE PRIKLJUČITE ŽARA. Namestite drugo steklenico in znova preverite puščanje z raztopino mila in vode. Če puščanje ne preneha, odstranite plastenko. NE PRIKLJUČITE ŽARA. Obrnite se na predstavnika službe za stranke na vašem območju s pomočjo kontaktnih podatkov, navedenih na naši spletni strani.

b) Če opazite puščanje na regulatorju ali ventilu gorilnika (E), zaprite dovod plina. NIKOLI NE POSKUSAJTE ZATEZATI REGULATORJA. NE PRIKLJUČITE ŽARA. Obrnite se na predstavnika službe za stranke na vašem območju s pomočjo kontaktnih podatkov, navedenih na naši spletni strani.


Če pride do puščanja, se obrnite na lokalnega predstavnika službe za pomoč strankam s kontaktnimi podatki, ki jih najdete na naši spletni strani.

- 5) Če se mehurčki ne pojavijo, je preverjanje puščanja končano: a) Priključke sperite z vodo.

OPOMBA: Ker so nekatere raztopine za testiranje puščanja, vključno z milnico, lahko rahlo jedke, morate po preizkusu puščanja vse povezave sprati z vodo.

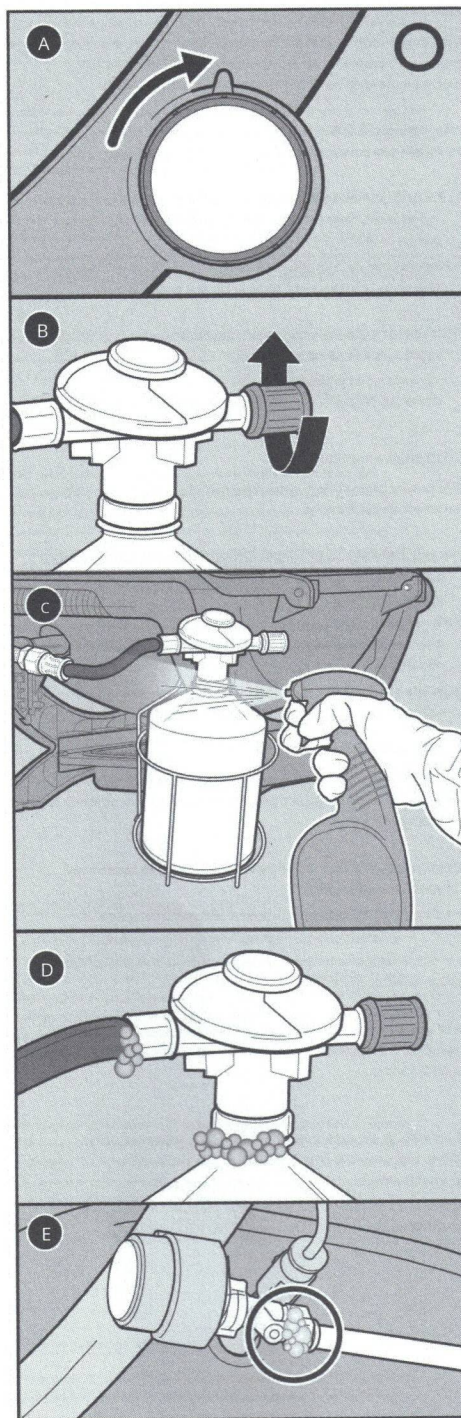

Nastavitve krmilnega stikala gorilnika

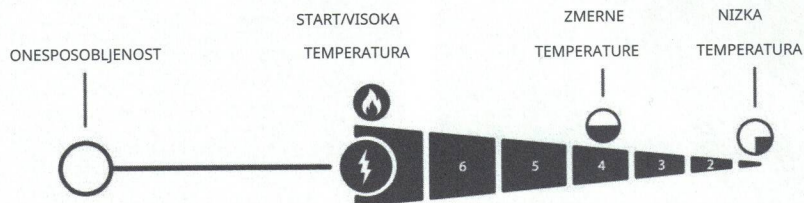

m NEVARNOST: Pri preverjanju puščanja plina ne smete uporabljati ognja. Pri preverjanju puščanja se morate prepričati, da na območju ni isker ali odprtega ognja.

m NEVARNOST: V primeru uhajanja plina, obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

m NEVARNOST: Če pride do uhajanja plina, ne smete uporabljati žara.

m NEVARNOST: Če vidite ali zavohate plin ali slišite sikajoč zvok, ki nakazuje, da plin uhaja iz jeklenke s tekočim propanom:

- 1) Stopite stran od jeklenke s tekočim propanom.
- 2) Ne poskušajte sami odpraviti težave.
- 3) Pokličite gasilce.



Uporaba sistema za vžig za prižig glavnega gorilnika Prižiganje žara

Vžigalni sistem vžge gorilnik z iskro iz vžigalne elektrode. Energija, potrebna za ustvarjanje iskre, se ustvari, ko pritisnete gumb za vžig. Iz vžigalnika boste slišali klik.

- 1) Odprite pokrov žara (A).
- 2) Preverite, ali so krmilna stikala gorilnika v izklopljen položaj. Preverite, kako stikalo tako, da ga pritisnete navznoter in zavrtite v smeri urinega kazalca (B). Opomba: Pomembno je zagotoviti, da so vsa kontrolna stikala v položaju za izklop, preden vključite dovod iz jeklenke LP.
- 3) Vključite dovod plina tako, da zavrtite regulacijski plinski ventil v levo (C).
- 4) Potisnite gumb za upravljanje glavnega gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj za vklop/visoka temperatura (C).
- 5A) Večkrat pritisnite rdeči gumb za vžig in se prepričajte, da vsakič klikne (D).
- 5B) Pritisnite in držite gumb na elektronski napravi vžigalnik (E). Slišali boste klik.
- 6) Preverite, če je gorilnik prižgan, tako da pogledate skozi rešetke za kuhanje. Moral bi videti plamen. 7) Če se gorilnik ne vžge v 5 sekundah, obrnite gumb za upravljanje gorilnika v položaj za izklop in počakajte pet minut, preden poskusite ponovno prižgati gorilnik, da preprečite uhajanje plina. Če se gorilnik ne prižge prek sistema za vžig, glejte razdelek »ODPRAVLJANJE TEŽAV«. Tam boste našli

navodila, kako prižgati žar z vžigalico, da boste natančno ugotovili, v

Predgretje žara







Predgretje žara je ključnega pomena za uspešno peko na žaru. Predgretje pomaga preprečiti prijetanje hrane na rešetke in jih dovolj segreje za ustrezno zaščito. Prav tako se med njegovim trajanjem zažgejo ostanki, ki so morda ostali od prejšnjih kuhanih jedi.

- 1) Odprite pokrov žara.
- 2) Prižgite žar po ustreznih navodilih v tem priročniku za uporabo.
- 3) Zaprite pokrov.
- 4) Predgretje žar s kontrolniki gorilnika v začetnem/visokem položaju 10 do 15 minut ali dokler termometer ne pokaže 260 °C (500 °F) (D).

Za izklop gorilnika

- 5) Ko je predgretje na visoko temperaturo končano, lahko obrnete gumb za upravljanje gorilnika na zeleno nastavitev za kuhanje.

- 1) Potisnite krmilno stikalo gorilnika navznoter in ga nato obrnite v smeri urinega kazalca do izklopljenega položaja.
- 2) Izklopite dovod plina.

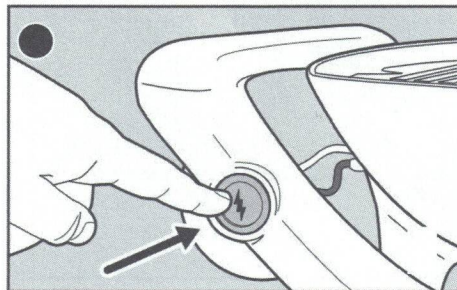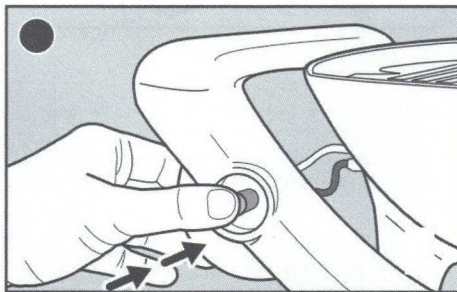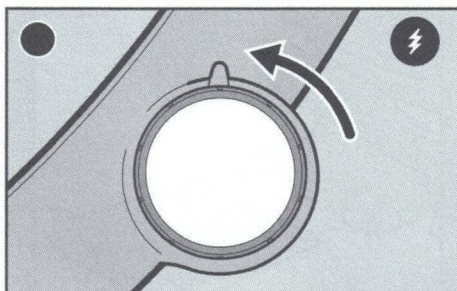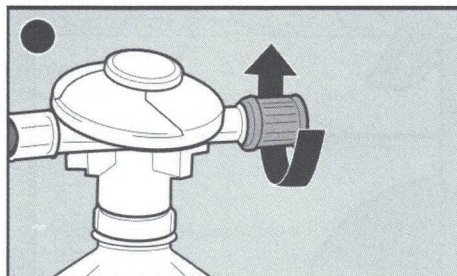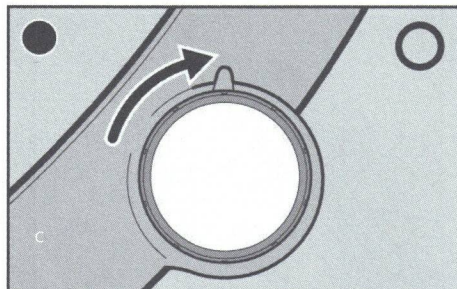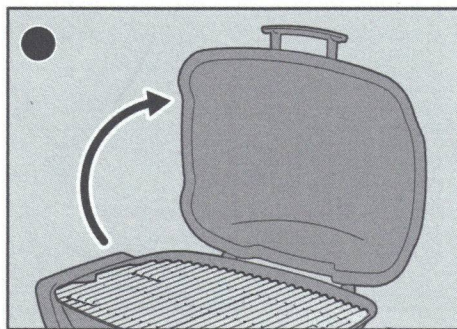

m OPOZORILO: Pri prižiganju mora biti pokrov odprt.

m OPOZORILO: Med prižiganjem ali kuhanjem se ne nagibajte nad odprt žar.

m OPOZORILO: Če se gorilnik ne prižge v petih sekundah obrnite njegovo krmilno stikalo v položaj za izklop. počakaj - Počakajte pet minut, da nakopičeni plin uide in nato ponovite postopek prižiganja.



Celoten seznam funkcij



Spodaj navedene funkcije so na voljo samo pri izbranih modelih.

• Vgrajen termometer

Če ves čas poznate temperaturo v žaru, lahko po potrebi prilagodite toploto.

• Stranske mize

Uporabite stranske mize, da bodo vaši krožniki, začimbe in pribor vedno pri roki. Svoje osnovno orodje za peko na žaru obesite na kljuko za lažji dostop in organizacijo prostora na vašem dvorišču. Shranite mize za udobje.

• Komponente, združljive z aplikacijo WEBER CONNECT



Grelnik, povezan z aplikacijo WEBER CONNECT, spremlja vašo hrano od začetka do konca in prikazuje temperaturo v realnem času na vaši mobilni napravi. (Dodatek se prodaja ločeno.)

Shranba za mizo

Shranite obe stranski mizici za lažji transport in prihranek prostora, ko ju ne uporabljate. Odvisno od modela, ki ste ga kupili, lahko stranske mize odstranite in shranite pod kuhhalno škaflo.


Odstranljive mize Ta funkcija je na voljo samo pri izbranih modelih.

Stranski mizici izvlecite iz položaja za namestitev in ju shranite pod kuhhalno škaflo.

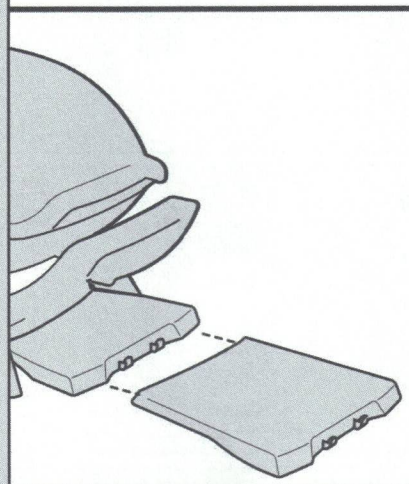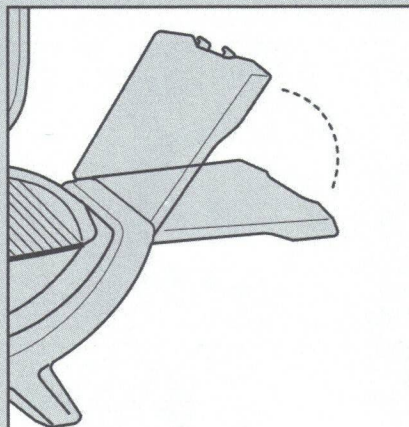

Kavelj za shranjevanje cevi za LPG

Ohranja cev za dovod LPG lepo zvito za shranjevanje. Pomembno: cev za dovod plina morate vedno pritrditi na košaro za žar s kavljem za shranjevanje, kadar ni priključena na plinsko jeklenko in med transportom.

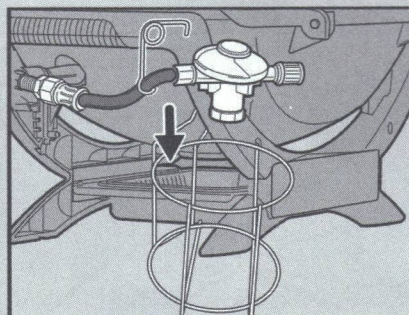


Komponente, združljive z aplikacijo WEBER CONNECT

Ta funkcija je na voljo le pri izbranih modelih.

Te vgrajene oblikovne funkcije podpirajo termometrično napravo WEBER CONNECT, združljivo z aplikacijo, za pametno peko na žaru. (Dodatek se prodaja ločeno.)


Položaj stranske mize

Določeno območje na stranski mizici vključuje magnetno površino za pritrditev naprav, združljivih z aplikacijo WEBER CONNECT.

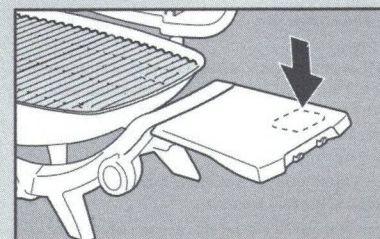


Lokacija senzorja temperature okolja

Pritrdite senzor temperature okolja na vgrajene nosilce znotraj pokrova za merjenje temperature žara med kuhanjem.

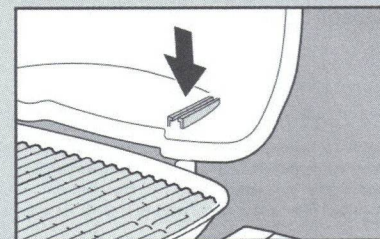

Senzorske vtičnice

Priročno shranjevanje na zadnji plošči za shranjevanje paketov senzorjev, ki so združljivi s termometrom.

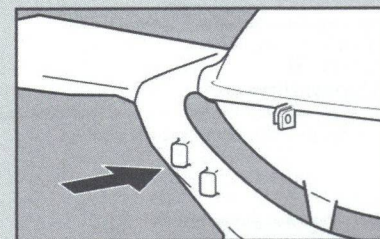



Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje notranjosti žara Sčasoma se lahko

učinkovitost vašega žara zmanjša, če ne izvajate ustreznega vzdrževanja. Nizke temperature, neenakomerna toplota in prijetanje hrane na rešetke so znaki, da je čas za čiščenje in vzdrževanje. Priporočamo, da žar temeljito očistite vsakič, ko ga boste shranili ali vsaj dvakrat letno. Če ga uporabljate nenehno, ga boste morda morali očistiti vsake tri mesece. Ko je žar izklopljen in hladen, začnite čistiti notranjost od zgoraj navzdol.

Čiščenje pokrova

Občasno lahko na notranji strani pokrova opazite luske, podobne barvi. Med uporabo se dim in maščobne pare postopoma spremenijo v oglje in se nalagajo na notranji strani pokrova. Te usedline se sčasoma odlušči in izgledajo zelo podobno barvi. Te usedline niso strupene, vendar lahko lupine padejo na hrano, če pokrova ne čistite redno. 1) Očistite zgoznelo maščobo od znotraj

stran pokrova s ščetko za žar s ščetinami iz nerjavečega jekla (A). Da zmanjšate nadaljnje nabiranje ostankov, lahko notranjost pokrova po pečenju obrišete s papirnati brisačami, medtem ko je žar še tople (ne vroč).

Čiščenje rešetk za kuhanje

Če pred vsakim kuhanjem očistite rešetke na priporočen način, bodo ostanki hrane na rešetkah minimalni.

1) Rešetke za kuhanje pustite na mestu in jih očistite s krtačo za žar iz nerjavečega jekla, da odstranite ostanke (B).



Čiščenje gorilnika

Na gorilniku sta dve točki, ki imata odločilno vlogo pri doseganju njegove optimalne učinkovitosti, in sicer odprtine (majhne odprtine po celotni dolžini gorilnika) in mreže proti pajkom/insektom na koncih gorilnika. Za varno delovanje naprave je ključnega pomena, da ti dve točki ostaneta čisti.

Čiščenje šob gorilnika

1) Odstranite rešetke za kuhanje in jih postavite na stran.
2) S čisto krtačo za žar iz nerjavečega jekla s ščetinami očistite zunanost gorilnikov tako, da krtačite navpično po vrhu njihovih odprtin (C). Ne smete krtačiti po dolžini cevi, saj se bodo s tem ostanki preprosto prenesli iz ene šobe v drugo. 3) Vedno, ko čistite gorilnik, ga morate skrtati

Previdno preverite vsako točko okoli vžigalne elektrode, da preprečite poškodbe.


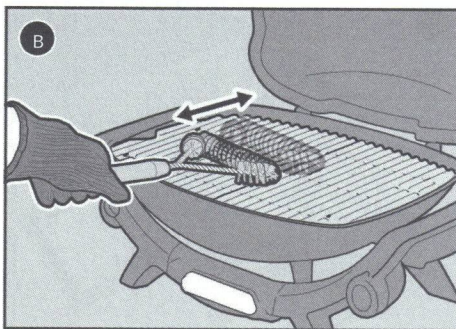
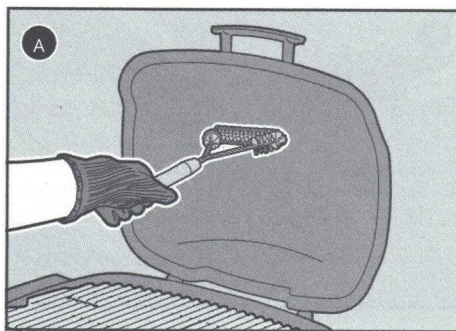


Čiščenje pajkovih mrež

1) Poiščite konec gorilnika za nadzorno ploščo, kjer se sreča z ventilom. 2) Odstranite vijak z vrha zaščite proti dežju (na voljo samo pri izbranih modelih) in nato odstranite zaščito s cevi gorilnika (D).

3) Mreže proti pajkom/insektom na gorilniku očistite s krtačo z mehkim ščetinami (E).

4) Ponovno namestite zaščito proti dežju na konec cevi gorilnika in jo pritrdite z vijakom.

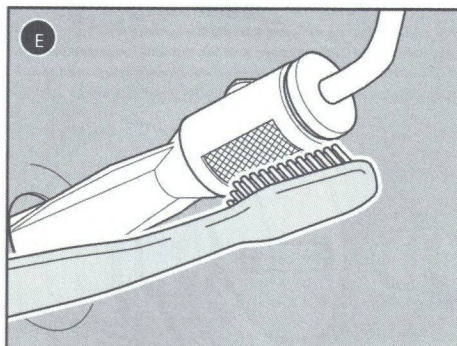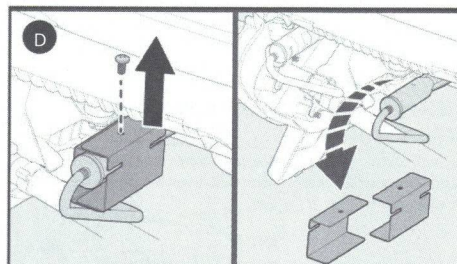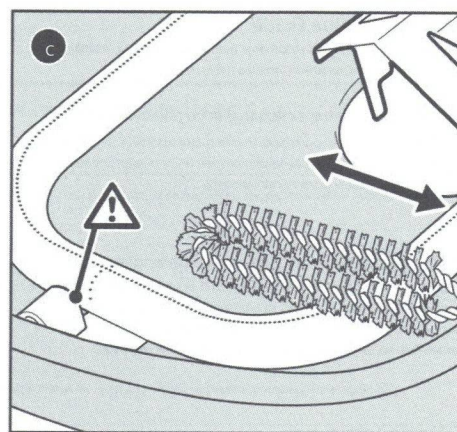

m NEVARNOST: Drsnega pladnja za mast ali kuhalne škatle ne prekrivajte z aluminijasto folijo. m NEVARNOST: Pred vsako uporabo morate

preveriti, ali se v drsnem pladnju za zbiranje maščobe ali posodi za zbiranje maščobe nabira maščoba. Nujno je treba odstraniti odvečno maščobo, da se ne vname.

m OPOZORILO: Bodite previdni, ko odstranjujete ponev in zavržete vročo maščobo. m OPOZORILO: Pri rokovanju z žarom morate uporabljati toplotnoizolacijske rokavice ali rokavice za peko (ki ustrezajo zahtevam standarda EN 407, za stopnjo stika s toploto 2 in več).

m OPOZORILO: Redno preverjajte

Na krtačah žara so obrabljene ščetine in znaki prekomerne obrabe. Krtačo zamenjajte, če na rešetkah za kuhanje ali na sami krtači najdete obrabljene ščetine. WEBER priporoča nakup nove krtače za žar iz nerjavečega jekla zgodaj spomladi.

m OPOZORILO: Če ugotovite, da je aparat

Če izpušna cev kaže znake obrabe, ne uporabljajte žara. Zamenjajte ga samo z ustreznim nadomestnim delom, ki ga je odobril Weber.

m OPOZORILO: Prezračevalne odprtine okoli rezervoarja morajo biti čiste in brez ostankov.

m OPOZORILO: Dovodna cev gorivo mora biti vedno stran od vročih površin.

REZERVNI DELI

Za iskanje nadomestnih delov obiščite lokalnega prodajalca ali se prijavite na weber.com.

Podatki o velikosti šobe gorilnika in porabi

Modeli 1100N • 1200N	VELIKOST ŠOBE	PODATKI O PORABI
	Zunanji gorilnik 0,89 mm	Butan 3,4 kW Butan 243 g/h




NEGA IZDELKA

Čiščenje kuhalne škatle


Preverite, ali se je v posodi za kuhanje nabrala maščoba ali ostanki hrane. Če se nabere preveč ostankov, obstaja nevarnost požara.

- 1) Odstranite rešetke za kuhanje in jih postavite na stran.
- 2) S plastičnim strgalom postrgajte in odstranite ostanke s stranic in dna rešetke proti odprtini na dnu posode (F). Iz te odprtine se ostanki usmerijo v drsni zbiralni pladenj.

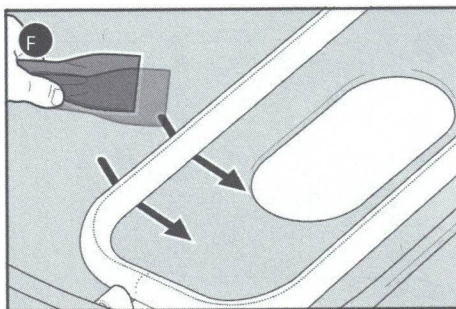

Čiščenje sistema za uravnavanje maščob

Sistem za ravnanje z maščobo je sestavljen iz drsnega pladnja za zbiranje tekočine in zbiralnika za omako za enkratno uporabo (Z). Ti dodatki so zasnovani tako, da jih je enostavno odstraniti, očistiti in zamenjati, kar je pomemben korak vsakič, ko se pripravljate na kuhanje na žaru.

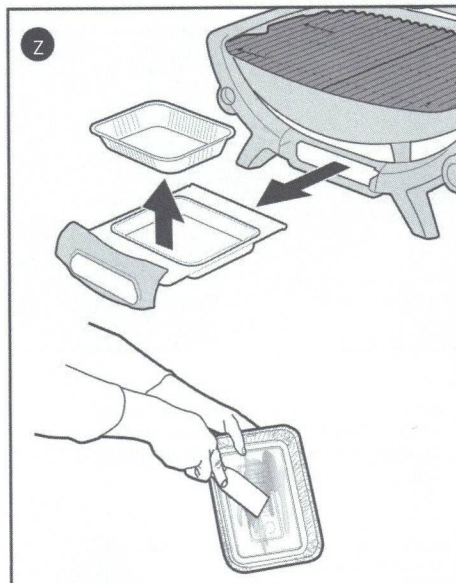

Čiščenje žara zunaj

Zunanost vašega žara lahko vključuje površine iz nerjavečega jekla, barvanega aluminija in plastike. WEBER priporoča naslednje metode čiščenja glede na vrsto posamezne površine.

Čiščenje lakiranih aluminijastih površin in plastičnih delov

Pobarvane aluminijaste in plastične dele očistite z mlačno milnico in papirnatiimi brisačami ali krpo. Ko ste obrisali površine, jih morate temeljito sprati in posušiti.

Čiščenje zunanosti žarov, ki se nahajajo v okoljih s posebnimi pogoji

Če je vaš žar izpostavljen posebej težkemu okolju, boste morali njegovo zunanost čistiti pogostejše. Kisli dež, kemikalije za bazene in morska voda lahko povzročijo rjavenje površin. Zunanost žara obrišite z mlačno milnico. Nato morate površine sprati in temeljito posušiti.

m OPOZORILO: Morate izklopiti svoj žar in počakajte, da se ohladi, preden ga temeljito očistite.



m OPOZORILO: Pri čiščenju gorilnikov nikoli ne uporabljajte krtače, ki je že bila uporabljena za čiščenje rešetk za kuhanje. Nikoli ne vstavljajte ostrih predmetov v odprtine gorilnika.

m POZOR: Za čiščenje žara ne uporabljajte: abrazivnih lakov ali barv za nerjavno jeklo, čistil, ki vsebujejo kisline, terpentin ali ksilen, čistil za pečice, abrazivnih čistil (čistila za kuhinjo) ali abrazivnih gob.

Ustreden vzorec plamena na gorilnikih


Gorilniki na vašem žaru so tovarniško nastavljeni za pravilno mešanico zraka in plina. Ko gorilnik deluje pravilno, vidite poseben vzorec plamena. Plameni lahko občasno utripajo rumeno na svojih koncih (A) in postanejo svetlo modri (B) do temno modri (C) proti dnu.

m OPOZORILO: Zamašene in umazane odprtine lahko omejijo polni pretok plina, kar povzroči požar (D) v plinskih ventilih in okoli njih, kar povzroči resno škodo na žaru.

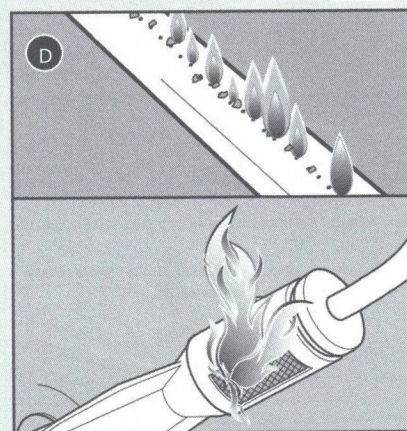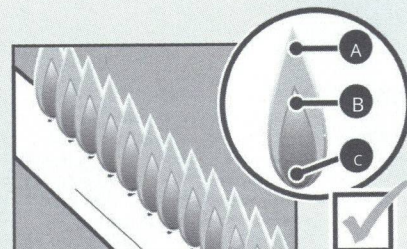

Pajkove mreže

V zračnih odprtinah za zgorevanje v gorilnikih (D) obstajajo zasloni iz nerjavečega jekla, ki preprečujejo, da bi pajki in druge žuželke spleтали mreže in gnezдили v gorilnikih. Ta gnezda lahko ovirajo normalni pretok plina in ga obrnejo, kar povzroči njegov izhod iz izpušnih odprtin za zgorevalni zrak. Simptomi te blokade vključujejo vonj po utekočinjenem naftnem plinu v kombinaciji s plamenom gorilnika, ki je videti rumen in počasen. Zaradi te blokade obstaja nevarnost požara, ki se začne v in okoli ventila za dovod plina, kar bo povzročilo resno škodo na vašem žaru. Prah in umazanija se lahko nabere na zunanji strani mreže proti pajkom/žuželkam in blokirata pretok kisika do gorilnikov. Pajkove mreže morate vzdrževati čiste. Glejte odstavek »Čiščenje pajkovih mrež« v razdelku »Nega izdelka«.

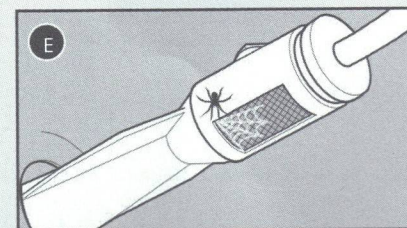

m OPOZORILO: Ne poskušajte popravljati prenosa plina, zgorevanja plina, vžiga ali strukturnih komponent, ne da bi se obrnili na službo za stranke Weber-Stephan Products LLC.


m POZOR: Odprtine cevi gorilnika morajo biti v ustreznem položaju nad odprtinami ventila.

Preverjanje cevi

Redno preverjanje cevi je nujno.

- 1) Prepričajte se, da je žar izklopljen in hladen.
- 2) Preverite, ali so na cevi (A) znaki razpok, odrgnin ali rezov. Če ugotovite, da ima cev znake obrabe, žara ne uporabljajte.

m OPOZORILO: Če ugotovite, da cev kaže znake obrabe, ne uporabljajte žara. Zamenjajte ga samo z ustreznim nadomestnim delom, ki ga je odobril Weber.

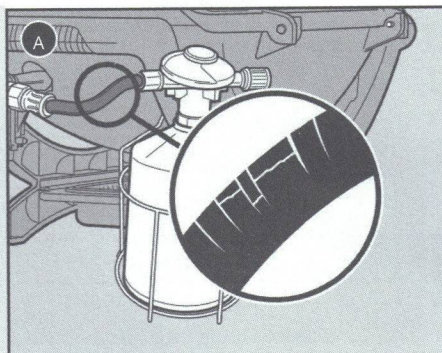



Žar se ne vklopi.

SIMPTOM

• Gorilnik se ne vžge kljub upoštevanju navodil za vžig, navedenih v razdelku »Delovanje« tega uporabniškega priročnika.

VZROK

Obstaja težava s pretokom plina.

REŠITEV

Če se žar ne prižge, je najprej treba preveriti, ali plin teče do gorilnikov. Za preverjanje sledite navodilom, ki so navedena spodaj v razdelku »Uporaba vžigalice za preverjanje pretoka plina v gorilnike«.

Če prižiganje z vžigalico NI uspešno, sledite navodilom za postopke za odklop in ponovni priklop jeklenke LPG.

Obstaja težava s sistemom za vžig.




Če se žar ne prižge, je najprej treba preveriti, ali plin teče do gorilnikov. Za preverjanje sledite navodilom, ki so navedena spodaj v razdelku »Uporaba vžigalice za preverjanje pretoka plina v gorilnike«.

Če JE vžig vžigalice uspešno KONČAN, preverite stanje baterije (samo če ima vaš žar elektronski sistem za vžig) in kabelske povezave sistema za vžig.

Z vžigalico preverite, ali do gorilnikov doteka plin

- 1) Odprite pokrov žara.
- 2) Preverite, ali so krmilna stikala gorilnika v izklopljen položaj. Preverite, kako stikalo tako, da ga potisnete navznoter in zavrtite v smeri urinega kazalca. Opomba: Pomembno je zagotoviti, da so vsa kontrolna stikala v položaju za izklop, preden vključite dovod iz jeklenke LPG.
- 3) Vključite dovod plina tako, da obrnete ventil jeklenke v levo ali premaknete ročico regulatorja v položaj za vklop, odvisno od povezave regulator/ jeklenka na vašem žaru.
- 4) Prižgite vžigalico in njen plamen prinesite pod odprtino za vžig (A).
- 5) Držite vžigalico prižgano, potisnite kontrolni gumb gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj za vklop/visoko ogrevanje.
- 6) Preverite, če je gorilnik prižgan, tako da pogledate skozi rešetke za kuhanje.
- 7) Če se gorilnik ne vžge v 5 sekundah, obrnite gumb za upravljanje gorilnika v položaj za izklop in počakajte pet minut, preden poskusite ponovno prižgati gorilnik, da omogočite uhajanje plina.
- 8) Če se gorilnik vžge, je težava v sistemu za vžig. Če ima vaš žar piezo vžig, preverite žične

povezave sistema za vžig (B). Če ima vaš žar elektronski sistem za vžig, preverite stanje baterije in kabelske povezave sistema za vžig (C). Preverite, ali je baterija AAA (samo alkalna) v dobrem stanju in pravilno nameščena. Nekatere baterije imajo zaščitni plastični ovoj. To plastiko je treba odstraniti pred namestitvijo baterije. (Ne zamenjajte te plastike z oznako baterije.)

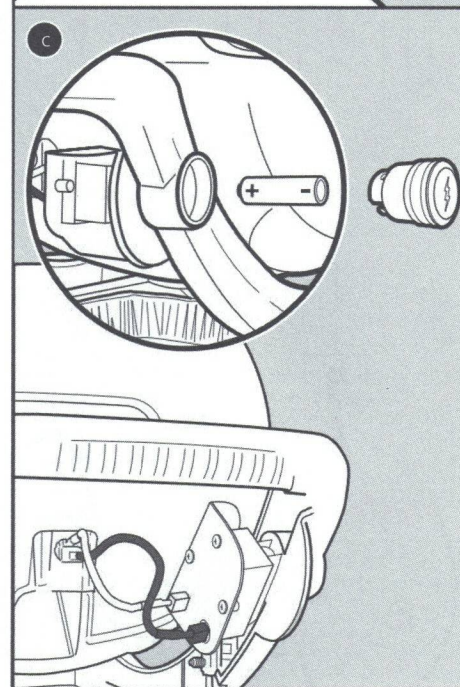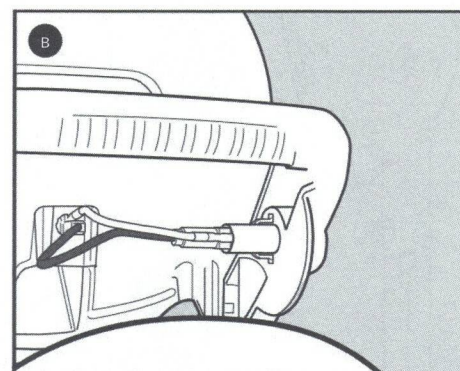
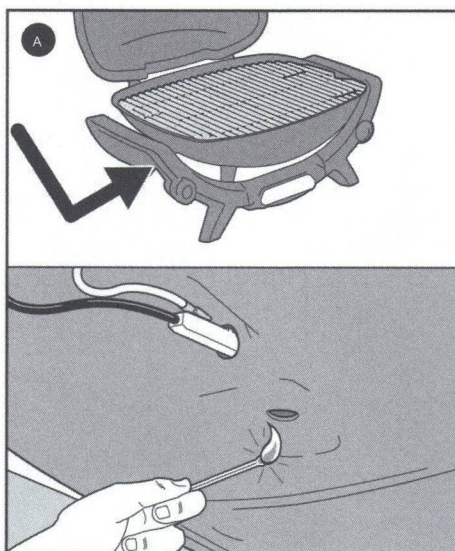


KONTAKTIRAJTE SLUŽBO ZA STRANKE

Če še vedno naletite na težavo, se obrnite na lokalnega predstavnika službe za pomoč strankam s kontaktnimi podatki, ki jih najdete na weber.com.




REZERVNI DELI

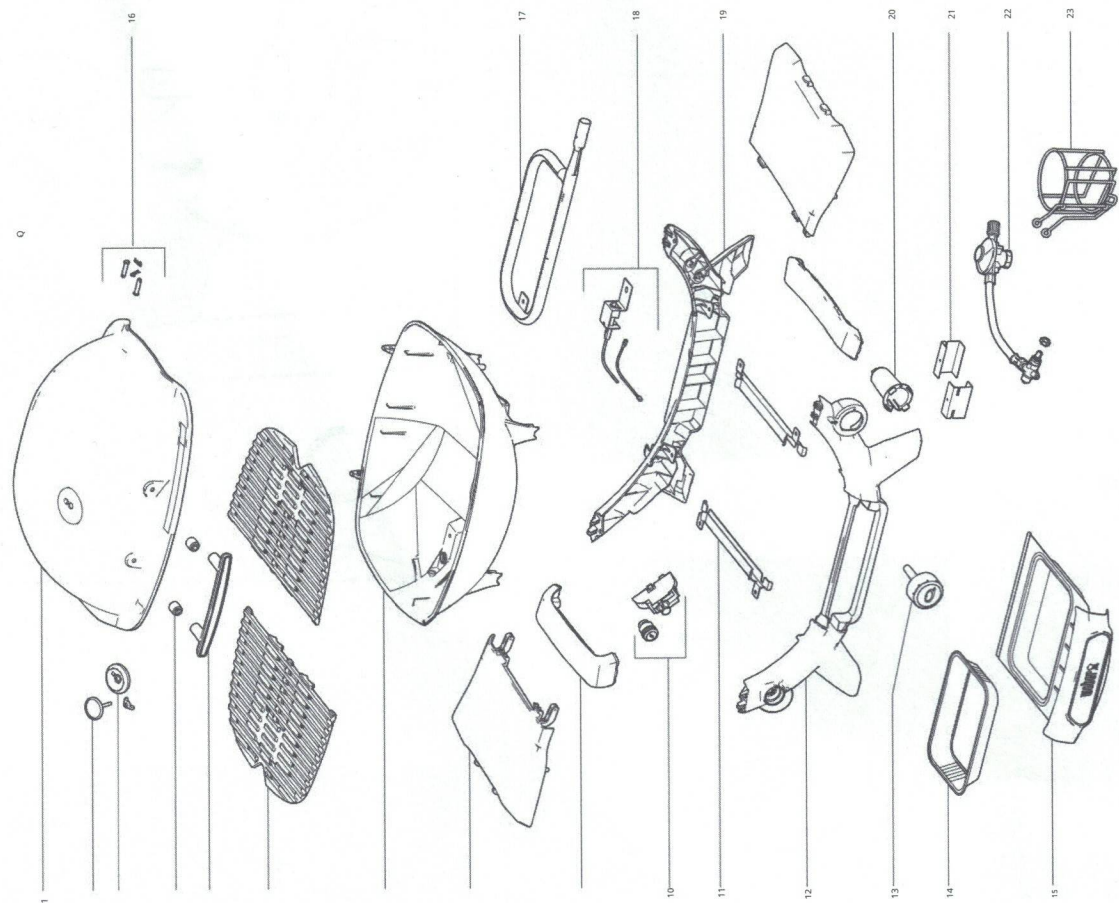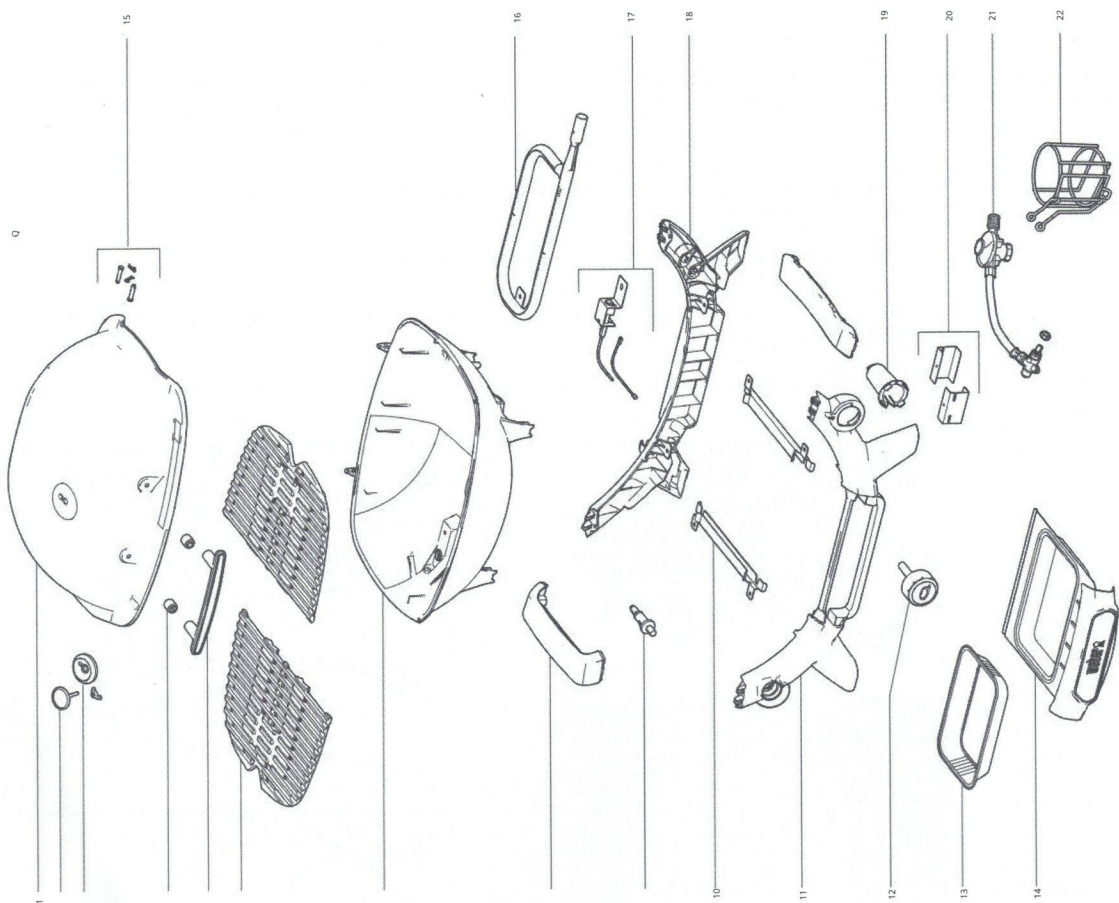



Q - 1200N LPG wSTAND - EMEA - 080124

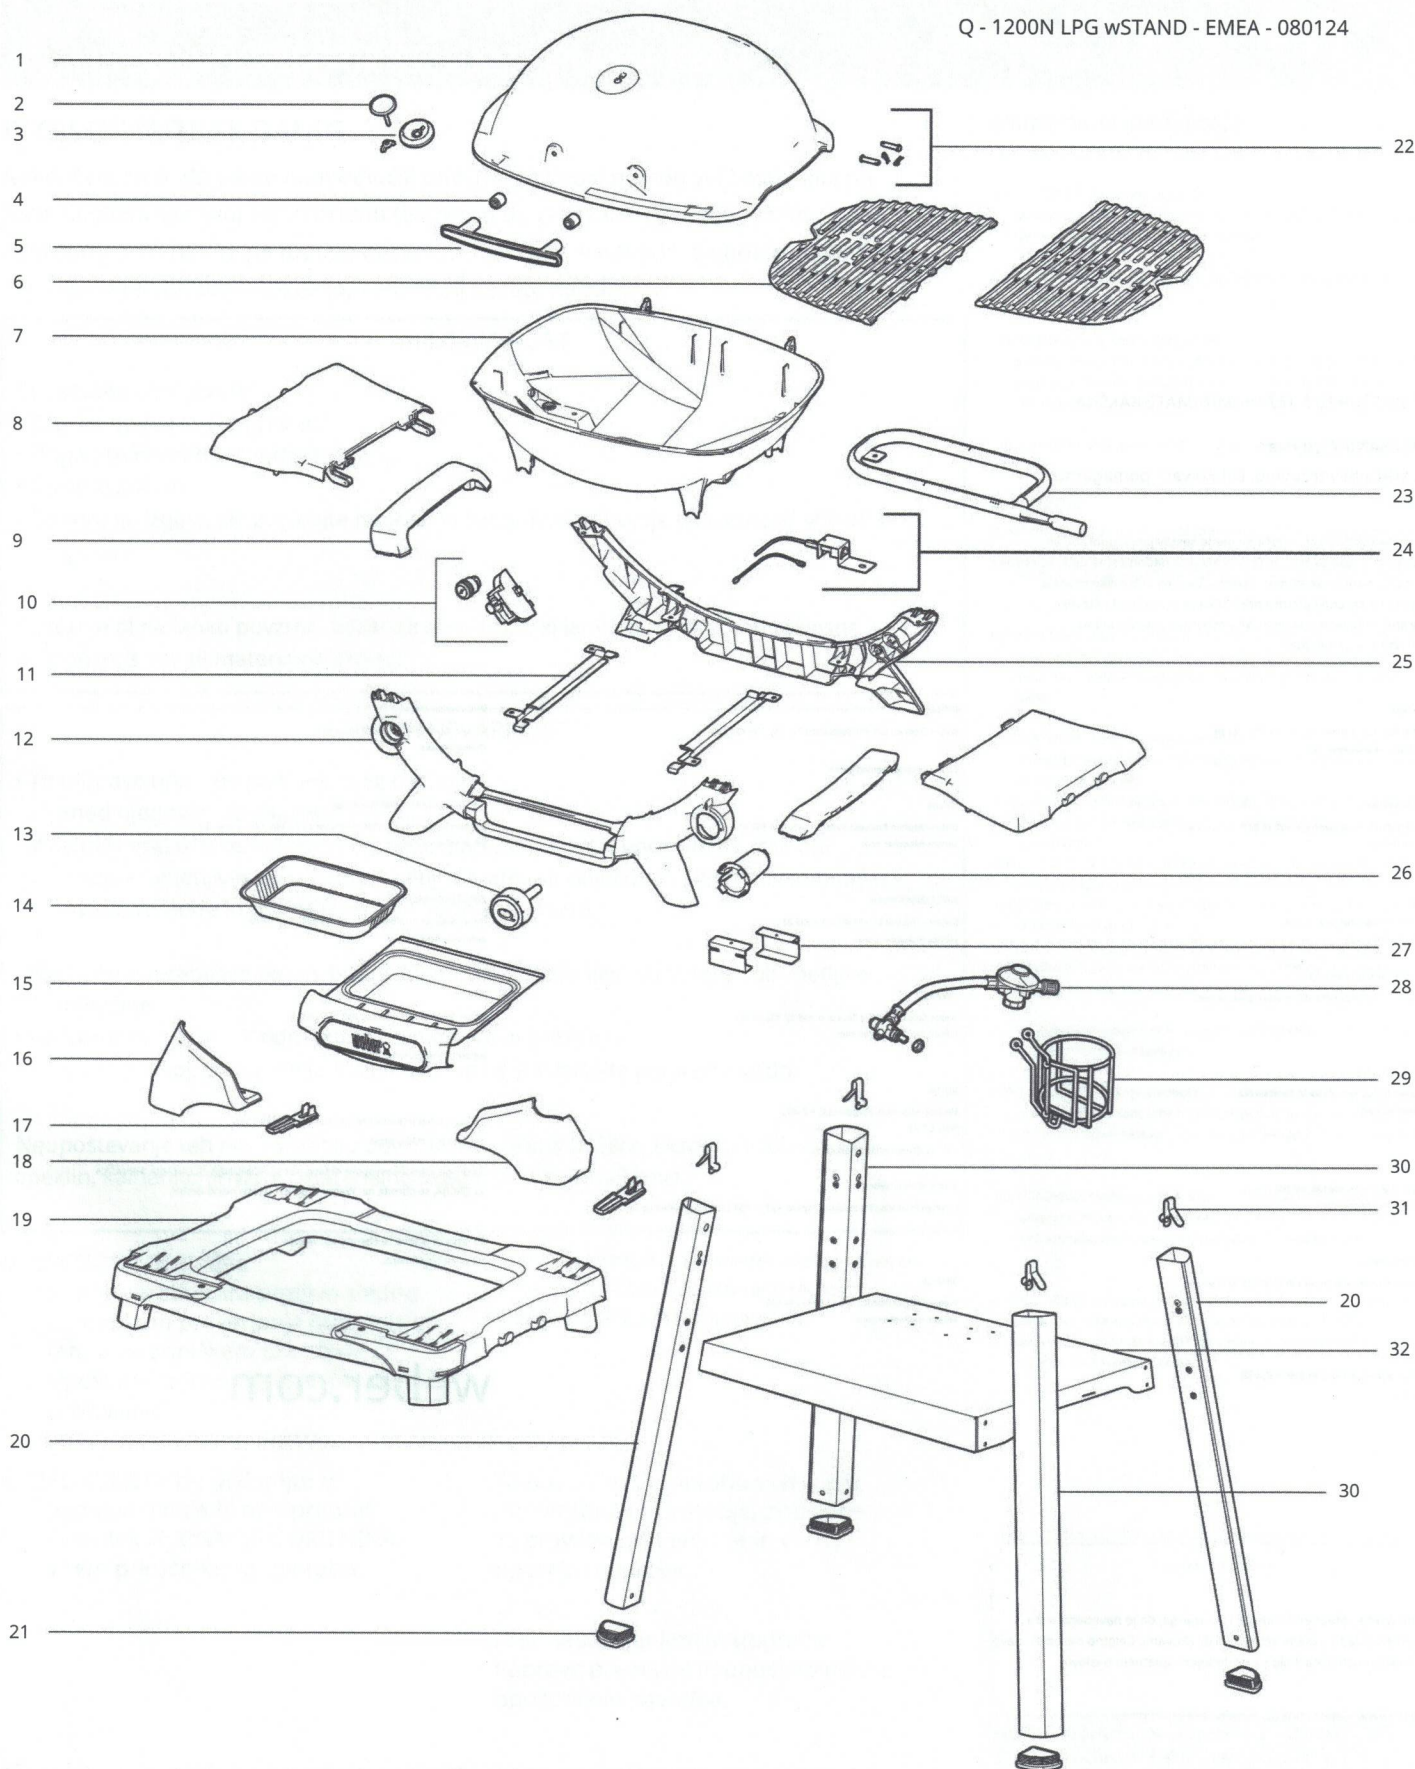



SE SOOČUJETE S TEŽAVAMI? IMATE KAKŠNA

VPRAŠANJA? Izdelka

ne vračajte v trgovino. Lahko vam pomagamo.

Če imate kakršna koli vprašanja glede sestavljanja, uporabe ali vzdrževanja vašega žara ali če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na službo za stranke Weber. Serijsko številko in številko modela najdete na sprednji platnici priročnika za uporabo. Te številke morate imeti vedno na voljo, ko potrebujete servis, in nas kontaktirajte po telefonu.

AVSTRJA

Weber-Stephen Österreich GmbH +43 (0)7 242 89
0135 service-at@weber.com

BELGIJA Weber-

Stephen Products Belgium Sprl +32 15 28 30 99 service-
be@weber.com

ČILE

Weber-Stephen Chile SpA, +01 56
2-3224-3936

ČESKA Weber-Stephen CZ &

SK spol. s ro +420 228 882 385 service-cz@weber.com

DANSKA Weber-

Stephen Nordic ApS +45 99 36 30 10 service-
dk@weber.com

FRANCIJA

Weber-Stephen France SAS +33 0810 19 32
37 service-fr@weber.com

NEMČIJA Weber-

Stephen Deutschland GmbH +49 (0) 30 219 0710 service-
de@weber.com

ISLANDIJA

Veleprodaja Jarn & Gler EHF +354 58
58 900

INDIJA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd. 080 42406666

customer-care@webindia.com

ITALIJA

Weber-Stephen Products Italia Srl +39 0444 367 911
service-it@weber.com

NIZOZEMSKA Weber-

Stephen Holland BV +31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLJSKA

Weber-Stephen Polska Sp. z o. o. +48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSIJA

Weber-Stephen Vostok LLC +7 495
956 63 21
info.ru@weberstephen.com

JUŽNA AFRIKA Weber-

Stephen Products (South Africa) Pty Ltd. +27 11 454 2369 info@weber.co.za

ŠPANIJA

Weber-Stephen Ibérica SRL +34 935 844 055
service-es@weber.com

ŠVICA Weber-Stephen

Schweiz GmbH +41 52 24402 50 service-
ch@weber.com

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI Weber-

Stephen Deutschland GmbH, podružnica v Dubaju +971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Weber-Stephen Products (UK) Ltd. +44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

ZDA

Weber-Stephen Products LLC 847 934 5700

support@weberstephen.com

Za Republiko Irsko se obrnite na: Weber-Stephen
Products (UK) Limited.

Za druge vzhodnoevropske države, kot so ROMUNIJA, SLOVENIJA, HRVAŠKA
ali GRČIJA, se obrnite na: Weber-Stephen Deutschland GmbH.

Za baltske države se obrnite na: Weber-
Stephen Nordic ApS.

weber.com

S tem, Weber-Stephen Products LLC, izjavlja, da je navedena vrsta
opreme v skladu z vsemi veljavnimi direktivami. Celotno besedilo izjave
EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

© 2024 Oblikoval in izdelal Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ZDA.