



GTM5304LS-3-LC224

BENCINSKA MOTORNA KOSILNICA



NAVODILA ZA UPORABO

Preberite in shranite ta uporabniški priročnik.

Natančno preberite, preden poskusite sestavljati, namestiti, uporabljati ali vzdrževati opisani izdelek.



Pozor: Pred uporabo natančno preberite priročnik.



Pozor: Druge ljudi držite čim dlje od nevarnega območja.




Pozor: Nevarnost poškodb rok in nog.



Pozor: Emisije strupenih plinov, kosilnice ne uporabljajte v zaprtem prostoru ali v nezadostno prezračevanem prostoru.



Pozor: vroče površine.



Pozor: Pred kakršnim koli dejanjem ustavite motor in odstranite pokrovček vžigalne svečke.



Pozor: Nikoli ne polnite rezervoarja za gorivo, ko motor deluje.

POMEMBNO: Pred prvo uporabo motorja natančno preberite varnostne zahteve, ki so vključene v priročnik motorja.

POVZETEK

- 1/ OPIS
- 2/ SESTAVLJANJE KOŠARE ZA TRAVO
- 3/ SESTAVLJANJE ROČAJA IN NOSILCA ROČAJA
- 4/ NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE
- 5/ VARNOSTNI UKREPI
- 6/ DELO
- 7/ POGON
- 8/ VARNOSTNA PRAVILA
- 9/ VZDRŽEVANJE

1-OPIS

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 - Zavorna ročica | 2 - Ročica pogona | 3 - Kabel | 4 - Zgornji okvir krmila |
| 5 - Spodnji okvir krmila | 6 - Motor | 7 - Košara za travo | 8 Stojalo za kosilnico |



Slika A



Stranski pokrov

Bočni pritrditev za izmet trave

Slika B



Čep za mulčenje

FUNKCIJA 4 V 1

Zadnji izpust z zbiranjem trave:

Odstranite čep za mulčenje (sl. B), stranski pokrov zapiranja (sl. A), sestavite in namestite lovilec trave.



Zadnji izpust brez zbiranja trave:

Odstranite zamašek za mulčenje (slika B) in zaprite pokrov za stransko zapiranje (slika A).



Bočni izpust:

Vstavite čep za mulčenje (slika B) in bočni vodilni čep za travo (slika A)



Mulčenje:

Zaprite pokrov stranskega zapiranja (slika A) in vstavite pokrovček mulčerja (slika B)



2-NASTAVITEV KOŠARE ZA TRAVO

- Vzemite košaro za travo kot na sliki C.
- Dvignite deflektor in postavite lovilec trave na njegovo mesto. Slika D.




Slika C



Slika D



3- SESTAVLJANJE KRMILNEGA OKVIRJA

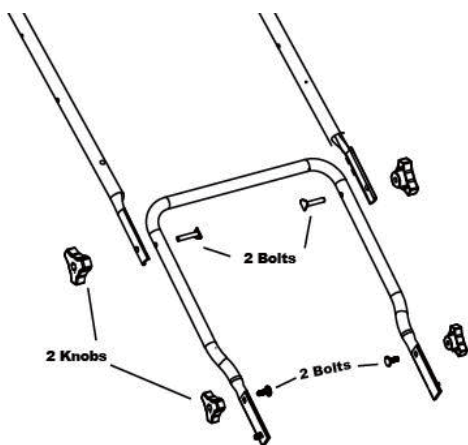


4-NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Ena centralna nastavev višine.



5-VARNOSTNI UKREPI

- a) Kosilnico vedno uporabljajte s pritrjenim lovilem trave in deflektorjem.
 - b) Ustavite motor, preden izpraznite košaro ali preden spremenite višino košnja.
 - c) Ko motor deluje, nikoli ne postavljajte rok ali nog pod kosilnico ali pod območje za izmet trave.
- Slika E
- d) Pred košnjo odstranite vse tujke s trate, ki jih je stroj morda izvrgel. Slika F
 - e) Otroke in druge ljudi ter domače živali hranite na varni razdalji, medtem ko je kosilnica v uporabi.
 - f) Med zagonom motorja kosilnice nikoli ne dvigujte. Slika G

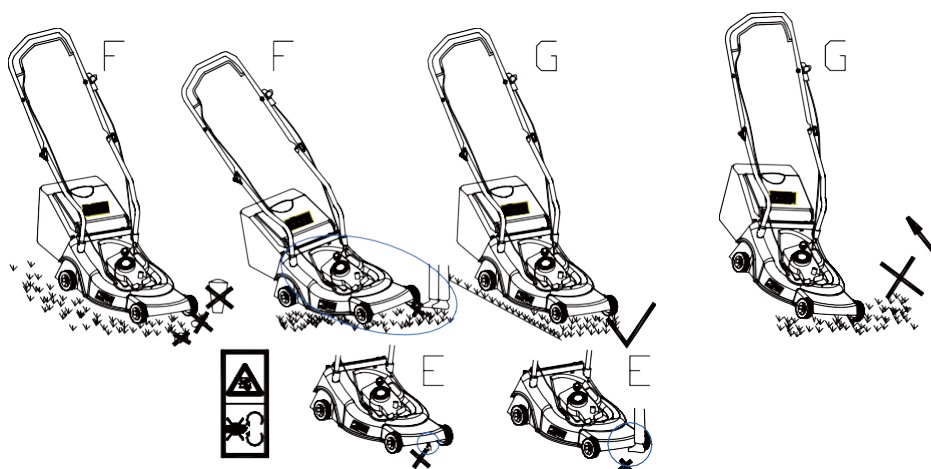

6- DELO

Pred uporabo naprave morate prebrati navodila za uporabo motorja.

Olje: 500 ml

**Vrsta: SAE
30**




**Prostornina rezervoarja za bencin:
1400 ml**

Vrsta goriva: EUROSUPER 95




**Motor brez olja: pred uporabo dodajte 0,50 litra olja. Pozor: Motorno
olje zamenjajte vsakih 20 ur.**

Rezilo se premika takoj, ko se motor zažene. Med delovanjem naprave držite zavorno ročico v delovnem položaju. Motor se bo ustavil takoj, ko sprostite zavorno ročico.

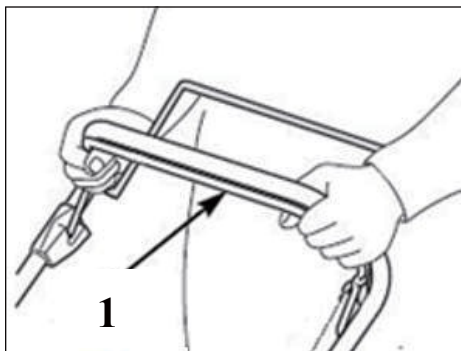

ZA SAMOHODNE MOTORJE

Če želite vklopiti samohodni sistem, pustite motor v teku, nato povlecite spodnjo pogonsko ročico in jo držite vklopljeno skupaj z zavorno ročico.

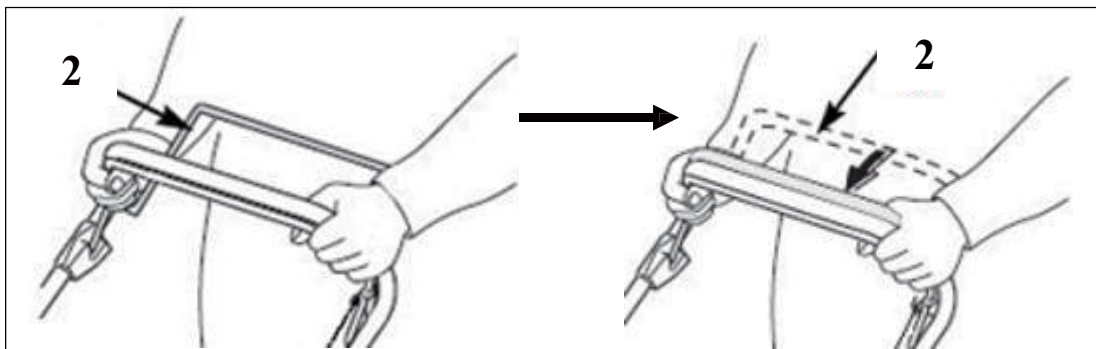

7-POGON

Pogosto preverjajte samohodni sistem. Zobnike v kolesih naj bodo čista in jih po potrebi namažite. Po potrebi izvedite enako krmiljenje na krogličnem ležaju.

8-VARNOSTNA PRAVILA


Splošni pogoji uporabe

1. To napravo je treba uporabljati izključno za rezanje naravne trave. Kosilnice nikoli ne uporabljajte za kakršen koli drug namen. Vsaka druga uporaba lahko predstavlja nevarnost za vašo varnost in lahko povzroči poškodbe kosilnice.
2. Osebe, mlajše od 16 let, in osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, ne smejo uporabljati kosilnice.
3. Uporabnik je odgovoren za varnost drugih ljudi na delovnem območju. Otroke in hišne ljubljence hranite na varni razdalji, medtem ko je kosilnica v uporabi.
4. Pred košnjo odstranite vse tujke s trate, ki bi jih stroj lahko izvrigel, pazite na tujke, ki jih morda niso opazili.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Prepričajte se, da so vse matice in vijaki varno pritegnjeni.
2. Pred košnjo postavite lovilec trave na napravo.
3. Pred košnjo se prepričajte, da sta rezilo in vijak za pritrditev rezila varno pritrjena. Kadar rezila za rezanje zahtevajo ponovno ostrenje, je treba to storiti enakomerno na obeh straneh, da se prepreči kakršno koli neravnovesje. Če je rezilo poškodovano, ga je treba zamenjati.
4. Pri košnji vedno nosite dolge hlače in trdno obutev.
5. Motorja ne zaženite v zaprtem in/ali slabo prezračenem prostoru, motorni plini vsebujejo ogljikov monoksid, ki je nevaren za vaše zdravje.
6. Delajte le, ko je dovolj svetlobe.
7. Kosilnice ne uporabljajte, ko dežuje ali ko je trava mokra.
8. Pri košnji na pobočjih ali navzdol je treba upoštevati posebne previdnostne ukrepe. Kosite navzkrižno na pobočjih, nikoli navzdol ali navzgor.
9. Ugasnite motor, če morate kosilnico pustiti brez nadzora, jo premakniti ali nagniti.
10. Med zagonom motorja nikoli ne dvigujte zadnjega dela kosilnice in nikoli ne postavljajte rok in nog pod ploščad ali v zadnji izpustni žleb, ko motor deluje.
11. **Nazivne vrtilne frekvence motorja nikoli ne spreminjajte na noben način.**
12. Na samohodnih kosilnicah pred zagonom motorja odklopite samohodni sistem.
13. Kosilnice nikoli ne dvigujte ali prenašajte, ko motor deluje.
14. Ustavite motor in odstranite kabel vžigalne svečke v teh primerih:
 - Pred kakršnim koli delom pod napravo ali zadnjo odprtino za odvajanje trave.
 - Pred kakršnim koli vzdrževanjem, popravilom ali preverjanjem.
 - Pred nošenjem, dvigovanjem ali snemanjem kosilnice.
 - Če pustite kosilnico brez nadzora ali spremenite višino košnje.
 - Odstranite in izpraznite lovilec trave.
 - Ko zadenete tujek, ustavite motor in temeljito preglejte kosilnico, da vidite, ali je poškodovana. Kosilnico pripeljite v imenovani servisni center, da po potrebi opravite popravila.
- OPOZORILO: Ko ustavite motor, se bo rezilo še nekaj sekund vrtelo.**
 - Če kosilnica vibrira na nenavaden način, poiščite razloge in jo odpeljite na sestanek za servis.
 - Redno preverjajte, ali so vijaki, matice in vijaki pravilno zategnjeni za varno uporabo kosilnice.
15. **OPOZORILO: BENCIN JE ZELO VNETLJIV.**
 - Bencin hranite v posodi, posebej zasnovani za ta namen.
 - Posodo napolnite z lijakom, polnjenje izvedite na zunanji površini. Ne kadite. Ne uporabljajte mobilnega telefona.
 - Pred zagonom motorja napolnite bencin in olje. Nikoli ne odpirajte pokrova rezervoarja za gorivo, da bi dodali bencin, ko motor deluje ali je še vroč.
 - Ne zaženite motorja, če je v bližini malo bencina, premaknite kosilnico stran od tiste, kjer se je razlil bencin, in se izogibajte stiku z vročim virom, dokler razliti bencin popolnoma ne izhlapi.
 - Zategnite pokrov rezervoarja za gorivo in tesno zaprite pokrov posode.


Vzdrževanje in skladiščenje

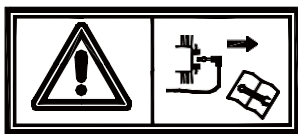

OPOZORILO: Pred popravilom ali vzdrževanjem ustavite motor in odklopite vžigalno svečko.

- Prepričajte se, da so vse matice, vijaki in vijaki varno pritegnjeni, da bo kosilnica v varnem delovnem stanju.
- Nikoli ne shranjujte kosilnice z rezervoarjem za bencin v zaprtih prostorih, kjer bi bencinski hlapi lahko prišli v močan vir toplote ali plamen. Pustite, da se motor ohladi, preden kosilnico shranite na katerem koli mestu za shranjevanje.
- Da bi zmanjšali nevarnost požara, očistite kosilnico, zlasti motor, izpušne pline in rezervoar za gorivo. Odstranite vse sledi trave ali listov ali odvečne maščobe.
- Pogosto preverjajte stanje pokrova in košare za travo, zamenjajte jih, če sta poškodovana.
- V primeru odvajanja olja iz rezervoarja pred zimo izvedite to dejanje na odprtem prostoru.
- Nosite trdne rokavice za montažo in ostrenje rezila. Rezilo mora biti vedno dobro uravnoteženo.

9-VZDRŽEVANJE

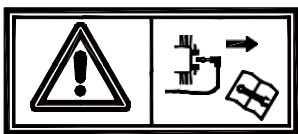

OPOZORILO: Pred popravilom ali vzdrževanjem ustavite motor in odklopite vžigalno svečko.

Pred popravilom ali vzdrževanjem ustavite motor in odklopite vžigalno svečko.

Za štiritačni motor natančno preberite navodila za vzdrževanje motorja.

Redno preverjajte nivo olja in dodajte malo olja ali ga po potrebi zamenjajte.

- Kosilnico pogosto preverjajte in se prepričajte, da so bile vse trave odstranjene izpod kosilnice.
- Redno namažite os kolesa in ležaje.
- Pogosto preverjajte rezilo, nož mora biti vedno oster in dobro uravnotežen.
- V rednih časovnih presledkih preverjajte zategnjenost vseh vijakov in vijakov.

Obrabljene ali slabo zategnjene matice in vijaki lahko povzročijo znatno poškodbe motorja ali okvirja.


- Če rezilo močno udari v oviro, ustavite kosilnico in jo odpeljite na sestanek za servis.

REZILO: rezilo je izdelano iz stisnjenega jekla, za učinkovito uporabo naprave ga naostrite približno vsakih 25 ur delovanja. Prepričajte se, da je rezilo vedno dobro uravnoteženo, v sredinsko luknjo noža vstavite majhno železno gred ($\varnothing 2$ ali $\varnothing 3$ mm), ki mora ostati vodoravna.

Če rezilo ne ohranja vodoravnega ravnovesja, ga zamenjajte.

Če želite odstraniti rezilo, odvijte vijak, preverite nosilec rezila in zamenjajte vse rezervne dele, če so obrabljeni ali poškodovani.

Pri ponovnem sestavljanju rezila se prepričajte, da so rezila obrnjena proti smeri vrtenja motorja.
Vijak rezila je treba zategniti na 3,7 K·gm (37 Nm) z navornim ključem.

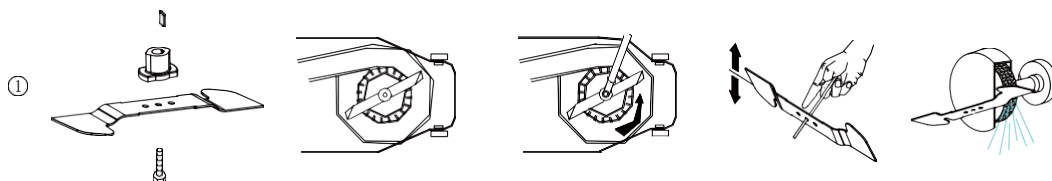

UPORABLJAJTE SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELE. NEKAKOVOSTNI REZERVNI DELI LAHKO POŠKODUJEJO KOSILNICO IN VAŠO VARNOST.

Specifikacije:

Model: GTM5304LS-3-LC224

Vrsta: 4 v 1, z lastnim pogonom

Motor: Loncin 1P75F 4.5kw@2800rpm

Prostornina motorja: 224cm³

Višina košnje: 30-80 mm s 6 položaji

Širina košnje: 530 mm (21 ")

Prostornina lovilca trave: 62L

Podnožje kosilnice: jeklo

Raven hrupa: 98dB

Zagon: Povratni odboj

sprednjega kolesa: 7"

Zadnje kolo: 10"

N.W./G.W.: 37,5 kg / 39,5 kg

ES-izjava o skladnosti

C.I.A.K TRADE d.o.o., Resnička 21, 10360 Sesvete, Hrvatska, kot uvoznik izjavlja, da **motorna kosilnica** proizvajalca **GARDENTEC INDUSTRIAL CO., LTD.**, št. 1926 Canghai Road, Yinzhou, Ningbo, Kitajska (LRK)

Model **GTM5304LS-3-LC224**

Blagovne znamke: **ADK**

Moč: 4,5 kW

Prostornina motorja: 224 cm³

Nazivna hitrost: 2800 vrt /

min Delovna širina: 53 cm



Izpolnjuje bistvene zahteve:

Direktiva o strojih **MD 2006/42/ES**

in domneve o skladnosti iz harmoniziranih standardov:

HRN EN ISO 5395-1:2014 + A1:2018 (EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018)

HRN EN ISO 5395-2:2013 + A1:2017+A2:2017 (EN ISO 5395-2:2013 + A2:2017)

Certifikat o skladnosti št. TA385234591_rev.01 na podlagi poročila o preskusu št.

MD-20236151-02-G, ki ga je izdal TÜV Austria (SHANGHAI) CO. LTD dne 2024-12-02.

Direktiva EMC 2014/30/EU

HRN EN ISO 14982:2010 (EN ISO 14982:2009)

Certifikat o skladnosti št. TA385234592_rev.01 na podlagi poročila o preskusu št.

TASH-241116116-R01, ki ga je izdala TÜV Austria (SHANGHAI) CO. LTD dne 2024-12-02.

