

ADK

MASCHINEN



GTM5304LS-3-LC224

BENZINSKA MOTORNA KOSILICA ZA TRAVU



UPUTE ZA UPORABU

Pročitajte i spremite ovaj korisnički priručnik. Pažljivo pročitajte prije nego što pokušate sastaviti, instalirati, koristiti ili održavati opisani proizvod.




Oprez: Pažljivo pročitajte priručnik prije uporabe.



Oprez: Držite druge ljude što dalje od opasnog područja.




Oprez: Opasnost od ozljeda ruku i nogu.



Oprez: Emisija otrovnih plinova, nemojte koristiti kosilicu u bliskom prostoru ili u nedovoljno prozračenom prostoru.



Oprez: vruće površine.



Oprez: Prije izvođenja bilo kakve radnje, zaustavite motor i skinite kapicu svjeće.



Oprez: Nikada nemojte puniti spremnik goriva dok motor radi.

VAŽNO: Pažljivo pročitajte sigurnosne zahtjeve uključene u priručnik za motor prije prve uporabe motora.

SAŽETAK

- 1/ OPIS
- 2/ SASTAVLJANJE KOŠARE ZA TRAVU
- 3/ SASTAVLJANJE RUČKE I NOSAČA RUČKE
- 4/ PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE
- 5/ SIGURNOSNE MJERE
- 6/ RAD
- 7/ POGON
- 8/ SIGURNOSNA PRAVILA
- 9/ ODRŽAVANJE

1-OPIS

- 1 - Poluga kočnice 2 - Poluga pogona 3 - Kabel 4 - Gornji okvir upravljača
5 - Donji okvir upravljača 6 - Motor 7 - Košara za travu 8 Postolje kosilice



Sl. A



Bočni poklopac

Nastavak za bočno izbacivanje trave

Sl. B



Čep za malčiranje

FUNKCIJA 4 U 1

Stražnje pražnjenje sa skupljanjem trave:

Izvadite čep za malčiranje (Slika B), bočni poklopac za zatvaranje (Slika A), sastavite i postavite košaru za travu.



Stražnje pražnjenje bez sakupljanja trave:

Izvadite čep za malčiranje (Slika B) i zatvorite poklopac za bočno zatvaranje (Slika A).



Bočno pražnjenje:

Umetnite čep za malčiranje (Slika B) i čep za vođenje trave s bočnim izbacivanjem (Slika A)




Malčiranje:

Zatvorite poklopac za bočno zatvaranje (Slika A) i umetnite čep malčera (Slika B)



2-POSTAVLJANJE KOŠARE ZA TRAVU

- Uzmite košaru za travu kao na slici C.
- Podignite deflektor i postavite sakupljač trave na njegovo mjesto. Slika D.

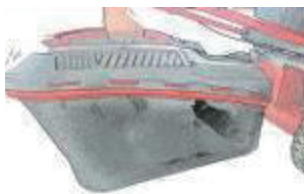


Slika C



Slika D



3- SASTAVLJANJE OKVIRA UPRAVLJAČA

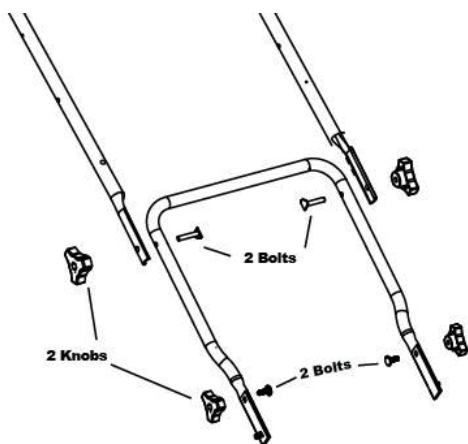


4-PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Jedno središnje podešavanje visine.



5-SIGURNOSNE MJERE

- a) Kosilicu uvijek koristite s postavljenom košarom trave i deflektorom.
- b) Zaustavite motor prije pražnjenja košare ili prije promjene visine rezanja.
- c) Dok motor radi, nikada ne stavljajte ruke ili noge ispod kosilice ili ispod područja za izbacivanje trave. slika E
- d) Prije košnje uklonite sve strane predmete s travnjaka koje je stroj možda izbacio. slika F
- e) Držite djecu i druge ljude i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti dok je kosilica u uporabi.
- f) Nikad ne podižite kosilicu dok palite motor. slika G

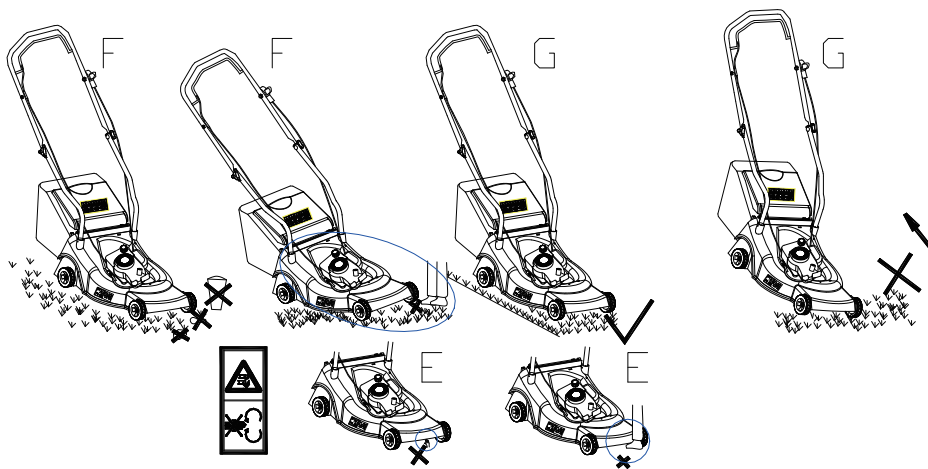

6- RAD

Prije uporabe uređaja morate pročitati knjižicu s uputama za motor.

Ulje: 500 ml

Tip: SAE 30



Kapacitet spremnika za benzin:
1400 ml


Tip goriva: EUROSUPER 95



Motor isporučen bez ulja: dodajte 0,50 litara ulja prije upotrebe.


Pažnja: Svakih 20 sati zamijenite motorno ulje.

Oštrica je u pokretu čim se motor pokrene. Dok uređaj radi, držite polugu kočnice u radnom položaju. Motor će se zaustaviti čim otpustite polugu kočnice.

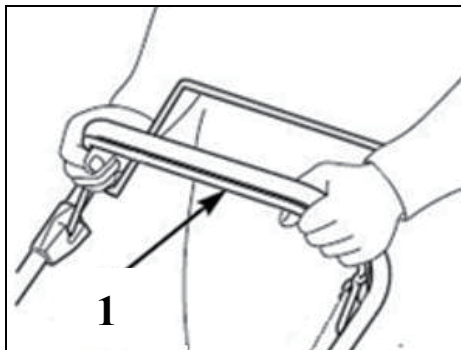

ZA SAMOHODNE

Za uključivanje samohodnog sustava, držite motor uključen, zatim povucite donju polugu pogona i držite je uključenom zajedno s polugom kočnice.

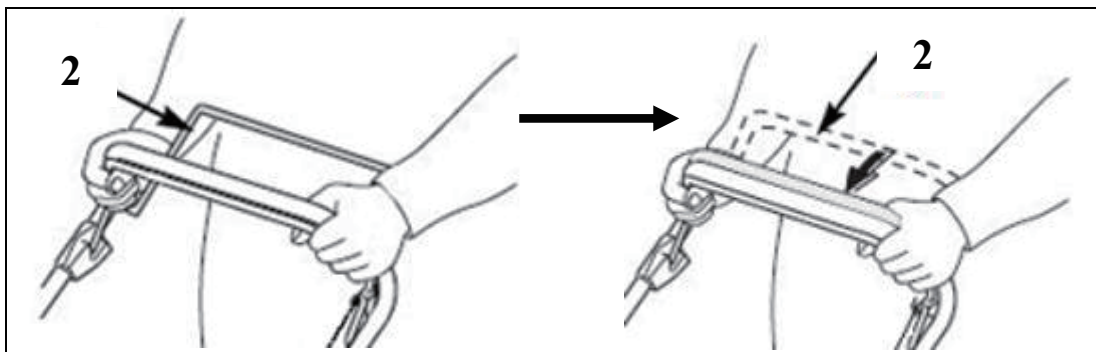

7-POGON

Često kontrolirajte samohodni sustav. Držite zupčanike u kotačima čistima i podmažite ih po potrebi. Napravite istu kontrolu na kugličnom ležaju ako je potrebno.

8-SIGURNOSNA PRAVILA

Opći uvjeti korištenja

1. Ovaj uređaj treba koristiti isključivo za rezanje prirodne trave. Nikada nemojte koristiti kosilicu u druge svrhe. Svaka druga uporaba može predstavljati opasnost za vašu sigurnost i može dovesti do oštećenja kosilice.
2. Osobe mlađe od 16 godina i osobe koje nisu upoznate s uputama za korištenje ne smiju koristiti kosilicu.
3. Korisnik je odgovoran za sigurnost drugih ljudi u radnom području. Držite djecu i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti dok je kosilica u uporabi.
4. Prije košnje uklonite sve strane predmete s travnjaka koje bi stroj mogao izbaciti, pazite na sve strane predmete koji su možda nisu uočeni.


UPUTE ZA UPOTREBU

1. Provjerite jesu li sve matice i vijci dobro zategnuti.
2. Prije košnje postavite košaru za travu na uređaj.
3. Prije košnje provjerite jesu li nož i vijak za pričvršćivanje noža dobro pričvršćeni. Kada rezne oštrice zahtijevaju ponovno oštrenje, to se mora učiniti ravnomjerno s obje strane kako bi se spriječila bilo kakva neravnoteža. Ako je oštrica oštećena, mora se zamijeniti.
4. Za vrijeme košnje uvijek nosite duge hlače i čvrstu obuću.
5. Nemojte pokretati motor u zatvorenom i/ili slabo prozračenom prostoru, plinovi motora sadrže ugljični monoksid, koji je opasan za vaše zdravlje.
6. Radite samo kada ima dovoljno svjetla.
7. Nemojte koristiti kosilicu kada pada kiša ili kada je trava mokra.
8. Moraju se poduzeti posebne mjere opreza tijekom košnje na padinama ili nizbrdici. Kosite poprečno na padinama, nikada prema dolje ili prema gore.
9. Isključite motor ako morate ostaviti kosilicu bez nadzora, pomaknuti je ili je nagnuti.
10. Nikada ne podižite stražnji dio kosilice dok palite motor i nikada ne stavljajte ruke i noge ispod platforme ili u stražnji žlijeb za pražnjenje dok motor radi.
11. **Nikada ni na koji način ne mijenjajte nazivnu brzinu motora.**
12. Na samohodnim kosilicama odspojite samohodni sustav prije pokretanja motora.
13. Nikada nemojte podizati ili nositi kosilicu dok motor radi.
14. Zaustavite motor i uklonite kabel svjećice u ovim slučajevima:
 - Prije bilo kakvog rada ispod uređaja ili stražnjeg otvora za pražnjenje trave.
 - Prije bilo kakvog održavanja, popravka ili provjere.
 - Prije nošenja, podizanja ili skidanja kosilice.
 - Ako ostavite kosilicu bez nadzora ili promijenite visinu rezanja.
 - Za uklanjanje i pražnjenje košare za travu.
 - Nakon udarca u strani predmet, zaustavite motor i temeljito provjerite kosilicu kako biste vidjeli je li oštećena. Donesite kosilicu u dogovoreni servis da izvrši popravak ako je potrebno.

UPOZORENJE: Nakon što ste zaustavili motor, oštrica će se još okretati nekoliko sekundi.

 - Ako kosilica vibrira na neuobičajen način, pronađite razloge i odnesite svoju kosilicu u dogovoreni servis.
 - Redovito provjeravajte jesu li vijci, matice i vijci pravilno zategnuti radi sigurne uporabe kosilice.
15. **UPOZORENJE: BENZIN JE JAKO ZAPALJIV.**
 - Držite benzin u kanisteru posebno namijenjenom za tu svrhu.
 - Napunite spremnik pomoću lijevka, obavite punjenje na vanjskog površini. Nemojte pušiti. Nemojte koristiti mobilni telefon.
 - Napunite benzinom i uljem prije nego što stavite motor u pogon. Nikada ne otvarajte čep spremnika za gorivo kako biste dodali benzin dok motor radi ili je još vruć.
 - Ne palite motor ako ima malo benzina uokolo, odmaknite kosilicu od one gdje je benzin proliven i izbjegavajte bilo kakav kontakt s vrućim izvorom sve dok proliveni benzin potpuno ne ispari.
 - Zategnite čep spremnika za gorivo i čvrsto zatvorite čep kanistera.


Održavanje i skladištenje

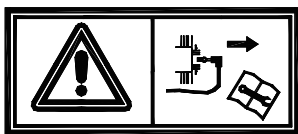

UPOZORENJE: Zaustavite motor i odspojite svjećicu prije popravka ili održavanja.

- Provjerite jesu li sve matice, vijci i vijci dobro zategnuti kako bi kosilica bila u sigurnom radnom stanju.
- Nikada nemojte skladištiti kosilicu sa spremnikom s benzinom u zatvorenom prostoru gdje bi benzinske pare mogle dospjeti u jak izvor topline ili plamen. Ostavite motor da se ohladi prije nego što svoju kosilicu pospremite na bilo koje mjesto za pohranu.
- Kako biste smanjili rizik od požara, očistite kosilicu, a posebno motor, ispuh i spremnik goriva. Uklonite sve tragove trave ili lišća ili višak masti.
- Često provjeravajte stanje poklopca i košare za travu, zamijenite ih ako su oštećeni.
- U slučaju ispuštanja ulja iz spremnika prije zime, obavite ovu radnju na otvorenom prostoru.
- Nosite čvrste rukavice za montažu i oštrenje oštrice. Oštrica mora biti uvijek dobro izbalansirana.

9-ODRŽAVANJE

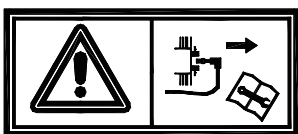

UPOZORENJE: Zaustavite motor i odspojite svjećicu prije popravka ili održavanja.

Zaustavite motor i odspojite svjećicu prije bilo kakvog popravka ili održavanja.

Za četverotaktni motor pažljivo pročitajte priručnik za održavanje motora.

Redovito provjeravajte razinu ulja i dodajte malo ulja ili ga zamijenite ako je potrebno.

- Često provjeravajte kosilicu i uvjerite se da su sve naslage trave uklonjene ispod kosilice.
- Redovito podmažite osovinu kotača i ležajeve.
- Često provjeravajte oštricu, nož bi uvijek trebala biti oštar i dobro uravnotežen.
- U redovitim intervalima provjeravajte zategnutost svih vijaka i vijaka.

Istrošene ili loše zategnute matice i vijci mogu uzrokovati značajna oštećenja motora ili okvira.


- Ako nož snažno udari u prepreku, zaustavite kosilicu i odnesite je u dogovoreni servis.

OŠTRICA: oštrica je izrađena od prešanog čelika, kako biste učinkovito koristili uređaj, ošтрите ju otprilike svakih 25 sati rada. Budite sigurni da je oštrica uvijek dobro izbalansirana, umetnite malu željeznu osovinu ($\varnothing 2$ ili $\varnothing 3$ mm) u središnju rupu noža, trebala bi ostati vodoravna.

Ako nož ne održava vodoravnu ravnotežu, zamijenite ga.

Za uklanjanje oštrice odvrnite vijak, provjerite nosač oštrice i promijenite sve rezervne dijelove ako su istrošeni ili oštećeni.

Prilikom ponovnog sastavljanja oštrice, uvjerite se da su oštrice okrenute u smjeru vrtnje motora. Vijak s oštricom mora biti zategnut na 3,7 K·gm (37 Nm) pomoću moment ključa.

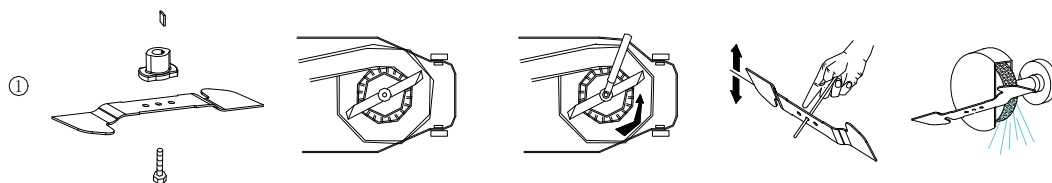

KORISTITE SAMO ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE. REZERVNI DIJELOVI LOŠE KVALITETE MOGU UZROKOVATI OŠTEĆENJE KOSILICE I VAŠU SIGURNOST.

Tehnički podaci:

Model: GTM5304LS-3-LC224

Tip: 4 u 1, Samohodna

Motor: Loncin 1P75F 4.5kw@2800rpm

Zapremina motora: 224cm³

Visina košnje: 30-80mm sa 6 položaja

Širina košnje: 530mm(21")

Zapremina košare za travu: 62L

Postolje kosilice: čelik

Razina buke: 98dB

Pokretanje: Trzajno

Prednji kotač: 7"

Stražnji kotač: 10"

N.W./G.W.: 37.5KG/39.5KG

EC Izjava o sukladnosti

C.I.A.K TRADE d.o.o., Resnička 21, 10360 Sesvete, Hrvatska, kao uvoznik izjavljuje da **motorna kosilica za travu** proizvođača **GARDENTEC INDUSTRIAL CO., LTD.**, No. 1926 Canghai Road, Yinzhou, Ningbo, China (PRC)

Model **GTM5304LS-3-LC224**

Brand: **ADK**

Snaga: 4,5 kW

Zapremina motora: 224 cm³

Nazivni okretaji: 2800 o/min

Radna širina: 53 cm



ispunjava bitne zahtjeve :

Direktive o strojevima **MD 2006/42/EC**

i pretpostavke o sukladnosti sadržane u harmoniziranim normama:

HRN EN ISO 5395-1:2014 + A1:2018 (EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018)

HRN EN ISO 5395-2:2013 + A1:2017+A2:2017 (EN ISO 5395-2:2013 + A2:2017)

Potvrdu o sukladnosti broj TA385234591_rev.01 na osnovu ispitnog izvještaja broj MD-20236151-02-G izdao TÜV Austria (SHANGHAI) CO. LTD dana 2024-12-02.

EMC Direktive 2014/30/EU

HRN EN ISO 14982:2010 (EN ISO 14982:2009)

Potvrdu o sukladnosti broj TA385234592_rev.01 na osnovu ispitnog izvještaja broj TASH-241116116-R01 izdao TÜV Austria (SHANGHAI) CO. LTD dana 2024-12-02.

