THOMSON

V2

Wandfernbedienung für Beleuchtung, Zwangslüftung, Motorisierungen und Notfallsysteme

réf. 500114

A - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG

- Lassen Sie niemals Kinder mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für eine Innenbenutzung gedacht.
- Dieses Produkt dient dazu, die Funkübertragungen der Thombox und der gesamten Reihe (Fernbedienung mit 12 Kanälen, Wandfernbedienung, Thombox) weiterzuleiten.

A2 - UNTERHALT UND REINIGUNG

- Benutzen Sie einen einfachen weichen, trockenen Lappen.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit Scheuer- oder Ätzmitteln.
- Nicht mit Spray besprühen, das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

A3 - WIEDERVERWERTUNG

Es ist verboten, die gebrauchten Batterien in den normalen Abfall zu werfen. Batterien/Akkus, die schädliche Substanzen enthalten, sind mit den hierneben angezeigten Symbolen gekennzeichnet, die bedeuten, dass sie nicht in den normalen Abfall geworfen werden dürfen. Die Bedeutungen der entsprechenden Schwermetalle sind wie folgt:
Cd= Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb= Blei. Sie können diese Batterien/Akkus bei den Mülldeponien Ihrer Gemeinde zurückgeben (Trennzentrum für wieder verwertbare Stoffe), sie sind verpflichtet diese zurück zu nehmen. Bewahren Sie die Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Das Risiko besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Sollte dies trotzdem passieren, rufen Sie direkt Ihren Arzt an oder fahren Sie zum Krankenhaus. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurz zu schließen, sie nicht ins Feuer zu werfen, sie nicht wieder aufzuladen.

Dieses Logo bedeutet, dass die Geräte nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Substanzen, die diese beinhalten können, könnten der Umwelt und der Gesundheit schaden. Bringen Sie die Geräte zu Ihrem Verkäufer zurück oder benutzten Sie die davor vorgesehenen Einsammlungsdienste, die von der Gemeinde organisiert werden.

B - PRODUKTBESCHREIBUNG

B1 - FERNGESTEUERTER SCHALTER

Vorderansicht

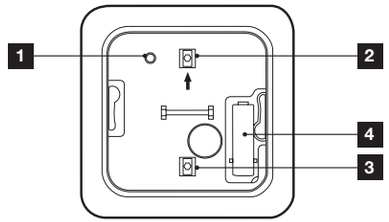

1	Kontrolllampe
2	AN-Schalter
3	AUS-Schalter
4	Batterienfach

C - ÜBER DAS KONZEPT VON THOMBOX

Die Thombox ist eine Box für Haus- und Heimtechnik, die an Ihr ADSL-Modem (Freebox, Livebox...) angeschlossen wird, und ermöglicht Ihre Sicherheit wie ein echtes Alarmsystem von Zuhause oder aus der Distanz zu bedienen. Sie ermöglicht Ihnen auch, Ihr Komfort-Zubehör (Beleuchtung,…), Ihr Öffnungszubehör (Fensterladenmotorisierung, Garage,…) und Ihre Energieverwaltung (Stromverbrauch, Heizung) anhand von einigen Klicks auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone von egal wo aus der Welt über das Internet zu bedienen.

Um dies zu garantieren und auch um Szenarios zu erstellen (Aktionssequenzen) die Ihren Alltag erleichtern, müssen Sie Ihre Thombox registrieren (muss nur einmal bei der ersten Installation gemacht werden) und ihr das kompatible Zubehör der ARW-Technologie zuordnen.
Die Thombox entwickelt sich ständig weiter und die Anzahl Accessoires sind nicht begrenzt.

D - INSTALLATION

D1 - FERNBEDIENUNG

Entfernen Sie den Deckel vorne an der Wandfernbedienung.

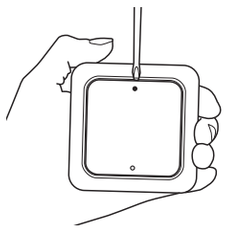

Entfernen Sie die Lasche hinten an der Wandfernbedienung um die Batterie zu aktivieren.

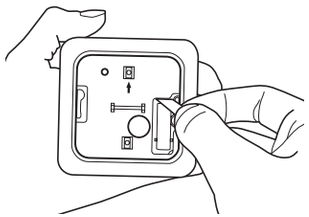

Befestigen Sie Ihre Wandfernbedienung mit doppelseitigem Klebeband oder für den Untergrund geeigneten Schrauben.

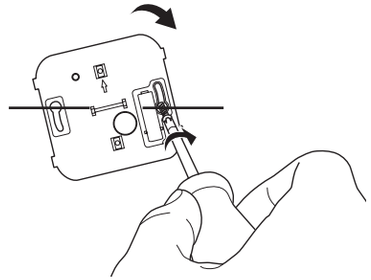

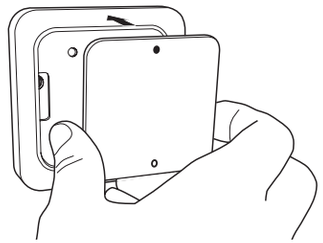

E - KONFIGURATION

E1 - PROGRAMMIERUNG

Ihre Wandfernbedienung kann mit anderen über die Reihe gesteuerten Geräten gepaart werden : ferngesteuerter Stecker, Universalrelais für Motorisierung, Thombox, ...

- Um die Fernbedienung mit einem anderen zu steuernden Gerät zu paaren, entfernen Sie den Deckel auf der Vorderseite und halten Sie dann die AN-/AUS-Schalter gleichzeitig während 3 Sekunden gedrückt.

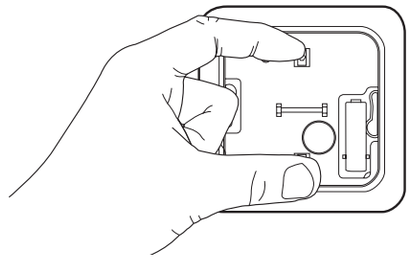

- Stellen Sie das zu steuernde Gerät dann in den Paarungsmodus. Schlagen Sie im Handbuch des Geräts nach, um die mehr über die Vorgehensweise zu erfahren.

Anmerkungen :Sie können bis zu 5 Vorrichtungen paaren.

F - BENUTZUNG

F1 - BENUTZUNG MIT VORRICHTUNG

- Die AN-/AUSchalter ermöglichen es, das Gerät zu steuern.
  Schlagen Sie in der Anleitung der gepaarten Vorrichtungen nach, um heraus zu finden, wie Sie Ihren ferngesteuerten Stecker an oder ausschalten.

F2 - BENUTZUNG MIT DER THOMBOX

Wenn Sie die Wandfernbedienung mit der Thombox verbinden, dann erscheint sie nicht in der Instrumententafel, ist aber im Regelersteller in den Kontrollvorrichtungen zugänglich. Sie können so Regeln erstellen, die Sie anhand der Fernbedienung auslösen.

F3 - LÖSCHEN ALLER VORRICHTUNGEN EINES KANALS DER FERNBEDIENUNG

- Um alle Geräte, die von einem Kanal der Fernbedienung gesteuert werden, zu löschen, halten Sie die AN/AUS-Tasten des betroffenen Kanals gleichzeitig während 3 Sekunden gedrückt.
- Lassen Sie die Tasten los, und halten Sie dann erneut die AN/AUS-Tasten des betroffenen Kanals gleichzeitig während 3 Sekunden gedrückt.

Alle Vorrichtungen, die durch diesen Kanal gesteuert wurden, werden so gelöscht.

F4 - REINIGUNGSFUNKTION

Die Reinigungsfunktion der Fernbedienung ermöglicht, alle inaktiven Vorrichtungen eines Kanals zu löschen (beispielsweise : eine Fernbedienung, die man nicht mehr benutzt).

- Um einen Kanal der Fernbedienung zu reinigen halten Sie die AN/AUS-Tasten des betroffenen Kanals gleichzeitig während 3 Sekunden gedrückt.
- Lassen Sie die Tasten los, und halten Sie dann die AN-Taste des betroffenen Kanals während 3 Sekunden gedrückt.

Sollte eine Vorrichtung 20 Mal hintereinander nicht auf die Tasten des gewählten Kanals reagieren, dann wird sie vom Speicher gelöscht. Alle anderen Geräte, die noch gebraucht werden, werden im Speicher behalten.

F5 - WECHSEL DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

Wenn Sie feststellen, dass die Reichweite der Batterie sinkt, dann wird es Zeit, die Batterie zu wechseln. Wenn die Fernbedienung mit einer Thombox verbunden ist, dann wird diese informiert.
Benutzen Sie eine 12V Batterie Typ A27.

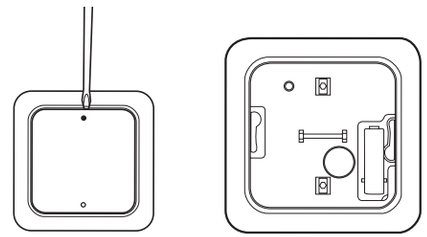

Die Lebensdauer einer Batterie beträgt etwa ein Jahr bei normaler Benutzung.

G - TECHISCHE UND LEGALE INFORMATIONEN

G1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Radiofrequenz : Protokoll ARW 868.3MHz
- Funkbereich : bis zu 150m im Freifeld*
- Stromversorgung : 12Vdc über A27-Batterie
- Maximale Anzahl gespeicherter Geräte : 5
- Betriebstemperatur : 0°C bis 40°C, ausschließlich Innennutzung

**Der angegebene Funkbereich entspricht dem Bereich im Freifeld, d.h. ohne Hindernis zwischen dem Empfänger und dem Sender. Jegliches Hindernis oder jegliche Störung senkt die Reichweite.*

G2 - GARANTIE

Die Garantie dieses Produktes ist während 2 Jahren gültig und deckt die Bestandteile und Dienst inbegriffen, ab dem Kaufdatum. Behalten Sie unbedingt den Kassenzettel während der Garantieperiode.
Die Garantie deckt keinerlei Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
Keines der Bestandteile dieses Produktes darf von Personen, die nicht zur AVIDSEN-Gruppe gehören, repariert oder bearbeitet werden, mit Ausnahme des Batteriewechsels. Die verbrauchbaren Elemente, wie Batterien, werden nicht von der Garantie gedeckt.

G3 - HILFE UND RATSCHLÄGE

- Trotz der Sorgfalt bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieser Anleitungen kann es sein, dass Sie auf Probleme bei der Installation Ihres Produktes stoßen oder dass Sie Fragen haben. Wir raten Ihnen, unsere Fachmänner zu kontaktieren, die Ihnen für Rat zur Verfügung stehen.

- Im Fall von Betriebsproblemen bei der Installation oder nach einigen Tagen Bedienung müssen Sie uns unbedingt kontaktieren, damit unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren können, welches sicher von einer falschen Einstellung oder einer nicht geeigneten Installation stammt. Sollte das Problem vom Produkt stammen, dann gibt Ihnen unser Techniker eine Referenznummer zur Rückgabe des Produktes. Ohne diese Nummer wird das Geschäft verweigern Ihr Produkt zu ersetzen.

Brauchen Sie Beratung bei der Inbetriebnahme, Installation Ihrer Thombox oder bei der Verbindung Ihrem Zubehör vom Thomson Connected Home Sortiment?
Kontaktieren Sie die Techniker von unserer Kundendienstabteilung unter der Nummer:

Hotline : +324/264.86.68.
Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.

G4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Zur Direktive (R&TTE)

AVIDSEN erklärt dass Wandfernbedienung für Beleuchtung, Zwangslüftung, Motorisierungen und Notfallsystemen mit Referenz 500114
der Direktive 1999/5/EG entspricht und das seine Konformität entsprechend den folgenden Normen bestimmt wurde:
EN62479 :2010
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

In Chambray les Tours am 13/11/14 Alexandre Chaverot, Präsident

CE

Die gesamte Produktreihe von Thomson finden Sie auf

www.thomsonbox.eu

THOMSON ist eine Marke von **TECHNICOLOR S.A.**
benutzt unter Lizenz :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Frankreich