


FunSicle®

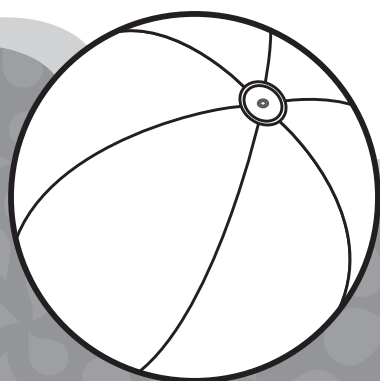

FunGlow Wasserball

Benutzerhandbuch

Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Funsicle FunGlow Ball.

Sicherheitsrichtlinien

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Installation und Nutzung dieser elektrischen Ausstattung müssen jederzeit grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Hierzu gehören unter anderem auch die Folgenden.

SÄMTLICHE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCHLESEN UND BEFOLGEN

Für den künftigen Gebrauch aufbewahren. Werden diese Warnhinweise und Anweisungen missachtet, kann es zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod der Benutzer, insbesondere von Kindern, kommen.

Warnungen

- Das Produkt darf nur in Wasser verwendet werden, wenn es gemäß den Anweisungen montiert wurde.
- Ausserhalb der Reichweite von Babys aufbewahren.
- Es handelt sich hierbei nicht um lebensrettende Ausstattung.
- Kinder bei der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nur im Wasser verwenden, wenn sich der Benutzer in einer für ihn sicheren Tiefe befindet.
- Diese Anleitung aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
- Nicht austauschbarer, integrierter Akku im Lieferumfang enthalten.
- Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen. Elektroabfälle sollten nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Verwenden Sie separate Sammeleinrichtungen. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden oder Ihr Bürgermeisteramt, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten.




Aufbauhinweise

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen, um den FunGlow Ball richtig aufzustellen und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Aufblasen:

1. Nehmen Sie den FunGlow Ball aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind.
2. Öffnen Sie den Deckel des Ventils und drücken Sie dann das Ventil an der Basis mit Ihren Fingern zusammen, um den FunGlow Ball durch das Luftventil aufzublasen.
3. Dann verschließen Sie das Ventil mit seinem Deckel und drücken das Ventil in den Ball, um eine ebene Fläche zu erhalten.

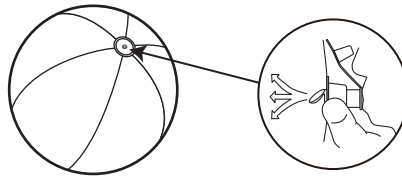

HINWEIS: Verwenden Sie zum Aufpumpen keinen Luftkompressor, da das Produkt sonst leicht zerstört wird. Wenn sich das Ventil nicht in den Ball zurückdrücken lässt, kann dies ein Hinweis auf zu starkes Aufpumpen sein. Drücken Sie das Ventil an der Basis mit Ihren Fingern zusammen, um etwas Luft abzulassen. Anschließend verschließen Sie das Ventil mit seinem Deckel und drücken das Ventil in den Ball, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Ablassen der Luft:

1. Öffnen Sie den Deckel des Ventils und drücken Sie dann mit den Fingern an der Basis auf das Ventil, um die Luft entweichen zu lassen.
2. Ist sämtliche Luft entwichen, das Ventil wieder mit dem Deckel verschließen.

LED-Leuchten

Der FunGlow Ball verfügt über integrierte farbwechselnde LEDs, die bei jeder Bewegung aufleuchten. Die LED-Leuchten ändern ihre Farbe, wenn Sie ihn werfen oder hüpfen lassen.

Liebe(r) FUNtastische(r) Kundin/Kunde

Vielen Dank, dass SIE sich für eines unserer Funsicle Produkte entschieden haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu motivieren, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Deshalb entwickeln wir Produkte, die den sommerlichen Spirit von Fantasie, Verbundenheit und Spaß vermitteln.

Uns ist sehr daran gelegen, dass Sie die BESTEN Erfahrungen mit diesem Produkt machen, und wir hoffen, dass Sie damit viele glückliche Momente im Freien erleben, die Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Viel Spaß beim Schwimmen und Spielen!

- Ihre Freunde vom Funsicle Team

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gern! Für FAQ und Tipps zur Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter der für Ihre Region gültigen Nummer oder E-Mail-Adresse.

KUNDENDIENST

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

E-Mail: support@poly-group.co.uk

Frankreich

Website: www.polypool.fr

E-Mail: aide@polypool.fr

Spanien

Website: www.polypool.es

E-Mail: apoyo@polypool.es

Italien

Telefon: +39 (0) 332 730 083

E-Mail: info@globalfar.com

Deutschland

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

E-Mail: service@rms-gruppe.de

Niederlande

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

E-Mail: service@poly-group.nl

Bulgarien

E-Mail: service.polygroupbpg@gmail.com

Griechenland

Telefon: +30 210 6831030

E-Mail: info@homeandcamp.gr

Ungarn

E-Mail: sales@globalbrandscee.com

Rumänien

Telefon: +40 726 473955

E-Mail: polygroupservice.ro@gmail.com

Serbien

Telefon: +381 (0) 637 137 822

E-Mail: polygroupsrbiija@gmail.com

Dänemark

E-Mail: polygroup@maxtoys.dk

Funsicle®

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.