

EASYmaxx

Aku ručni kompresor

07703











Prijevod originalnih uputa za upotrebu



VAŽNE NAPOMENE!

OBAVEZNO SAČUVAJTE UPUTE ZA UPOTREBU!

Na sljedećoj stranici pronaći ćete sve ilustracije na koje se referira u ovim uputama za upotrebu.

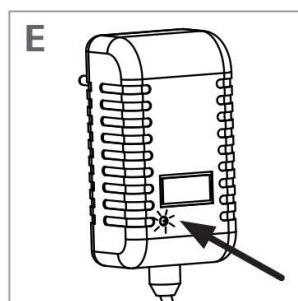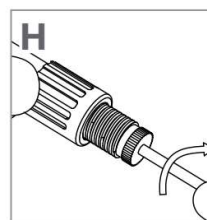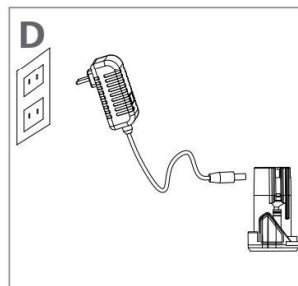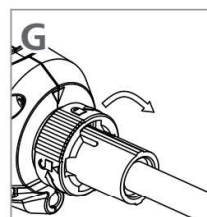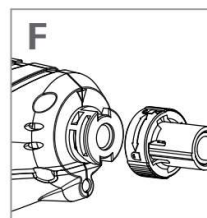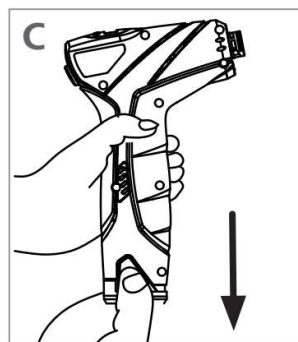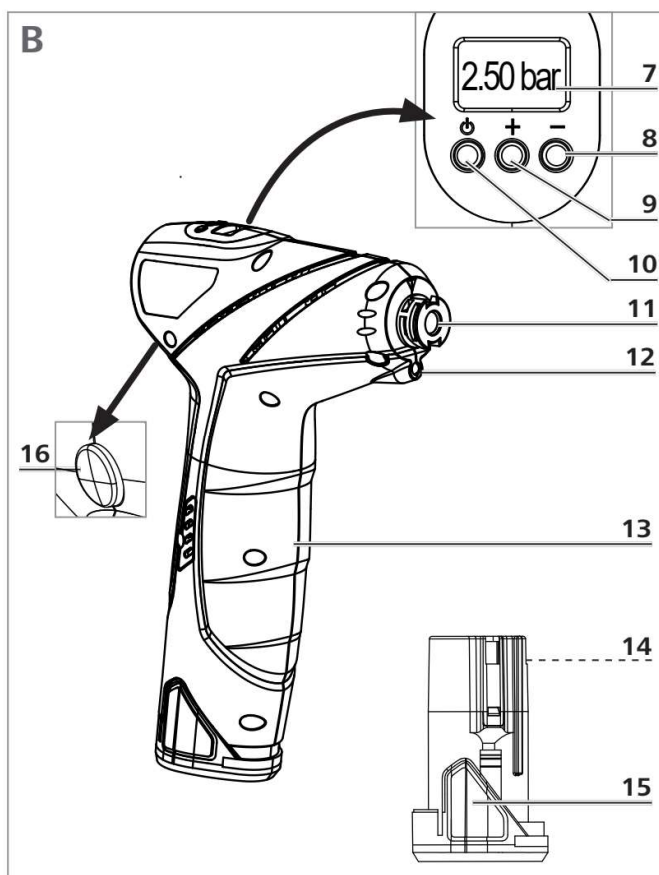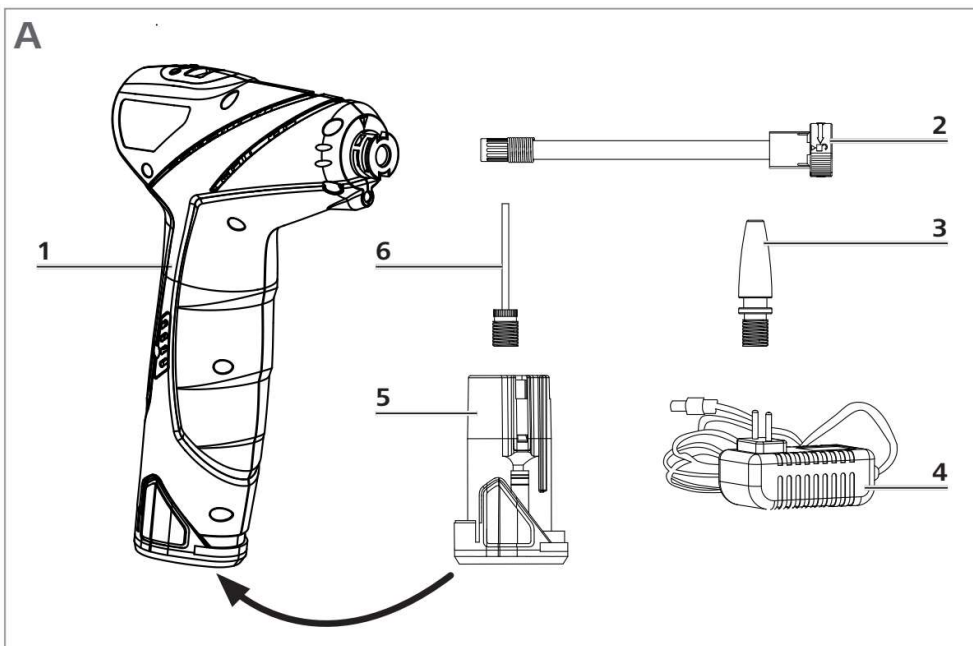

Prijevod originalnih uputa za upotrebu

SADRŽAJ

Opseg isporuke	3
Pregled	3
Simboli	4
Signalne riječi	4
Namjenska uporaba	4
Opće sigurnosne napomene za električne alate	5
Punjenje baterije	10
Uporaba	10
Čišćenje i čuvanje	11
Rješavanje problema	11
Tehnički podaci	13
Transport	14
Napomene o izjavi o sukladnosti	14
Odlaganje u otpad	15

OPSEG ISPORUKE

- Kompresor 1 x
- Crijevo za stlačeni zrak 1 x
- Adapter (npr. za madrace na napuhavanje, igračke na napuhavanje) 1 x
- Mrežni adapter s kabelom 1 x
- Baterija 1 x
- Adapter (npr. za lopte, sportsku opremu) 1 x
- Držač adaptera na crijevu za stlačeni zrak 1 x
- Upute za upotrebu 1 x

Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi te postoje li na njima oštećenja od transporta. Ako postoje oštećenja, nemojte koristiti električni alat, već kontaktirajte službu za korisnike.

Skinite sve folije, naljepnice ili transportnu zaštitu s električnog alata.

Nipošto nemojte uklanjati tipsku pločicu i upozorenja!

PREGLED

(slike A + B)

- 1** Kompresor
- 2** Crijevo za stlačeni zrak
- 3** Adapter (npr. za madrace na napuhavanje, igračke na napuhavanje)
- 4** Mrežni adapter s kabelom
- 5** Baterija
- 6** Adapter (npr. za lopte, sportsku opremu)
- 7** Zaslون
- 8** Tipka – (smanjenje ciljanog tlaka)
- 9** Tipka + (povećanje ciljanog tlaka)
- 10** Tipka  - paljenje zaslona, odabir jedinice tlaka (psi, bar ili kPa)
- 11** Otvor za izlaz zraka
- 12** LED
- 13** Ručka
- 14** Utičnica za punjenje (sa strane)
- 15** Tipka za deblokadu (s obje strane)
- 16** Prekidač za paljenje

Poštovani korisnici,

drago nam je što ste se odlučili za ovaj **akumulatorski ručni kompresor**.

Ako imate pitanja o uređaju, kao i o zamjenskim dijelovima ili priboru, kontaktirajte službu za korisnike putem naše internetske stranice: **www.ds-group.de/kundenservice**

Informacije o uputama za upotrebu

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu i sačuvajte ih za kasnija pitanja i druge korisnike. Upute su sastavni dio uređaja. Proizvođač i uvoznik ne preuzimaju nikakvu odgovornost ako se ne poštuju podaci u ovim uputama za upotrebu.

SIMBOLI



Simbol za opasnost: ovaj simbol upozorava na opasnost od ozljeda. Pažljivo pročitajte i slijedite navedena sigurnosna upozorenja.



Prije upotrebe pročitajte upute za upotrebu!




Nosite zaštitu za sluh!



Klasa zaštite II



Koristiti samo u unutarnjem prostoru!



Polaritet šupljeg utikača (mrežni adapter)



Razina buke L_{WA} u dB



Istosmjerna struja



Temperaturni osigurač 130 °C



Dodatne informacije

SIGNALNE RIJEČI

Signalne riječi označavaju opasnosti u slučaju nepoštovanja pripadajućih upozorenja.

OPASNOST – visoki rizik, za posljedicu ima teške ozljede ili smrt

UPOZORENJE – srednji rizik, za posljedicu može imati teške ozljede ili smrt

OPREZ – niski rizik, za posljedicu može imati lakše ili umjerene ozljede

NAPOMENA – za posljedicu može imati rizik od materijalne štete

NAMJENSKA UPORABA

- Ovaj ručni kompresor služi za napuhavanje guma, zračnica, lopti, madraca na napuhavanje i sličnih predmeta.
- Ovaj električni alat nije prikladan za napuhavanje potpuno praznih guma na motornim vozilima.
- **VAŽNO!** Električni alat prikazuje približne vrijednosti. Tlak zraka u gumama motornih vozila provjerite profesionalnim mjeračem tlaka zraka.
- Električni alat koristite isključivo onako kako je opisano u ovim uputama za upotrebu. Svaka drugačija upotreba smatra se nenamjenskom.

- Električni alat namijenjen je za privatnu, a ne za komercijalnu uporabu.
- Jamstvo ne pokriva nedostatke koji nastanu zbog nestručnog rukovanja, oštećenja ili pokušaja popravka. Isto vrijedi i za uobičajeno trošenje uređaja.

OPĆE SIGURNOSNE NAPOMENE ZA ELEKTRIČNE ALATE



Ovo poglavlje sadrži opće sigurnosne napomene koje su unaprijed određene normom DIN EN 62841-1 za električne ručne alate s motornim pogonom. Sigurnosne napomene za izbjegavanje strujnog udara, navedene pod točkom „2) Električne sigurnosne napomene“, ne odnose se na akumulatorske vrtne alate.



Upozorenje: pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, ilustracija i tehničkih podataka koji su priloženi uz ovaj električni alat. Propusti u poštovanju niže navedenih uputa mogu za posljedicu imati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za kasniju uporabu.

Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s mrežnim napajanjem (sa strujnim kabelom) i na akumulatorske električne alate (bez strujnog kabela).

1) Sigurnost na radnom mjestu

■ **Radni prostor održavajte u čistom stanju i osigurajte dobro osvjetljenje.** Nered ili neosvijetljeni radni prostori mogu dovesti do nesreća.

■ **Ne radite s električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

■ **Djecu i druge osobe držite podalje tijekom korištenja električnog alata.** U slučaju odvratanja pozornosti možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

2) Električna sigurnost

■ **Strujni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač se ne smije ni na koji način modificirati. Ne koristite adapterske utikače zajedno s električnim alatima koji imaju zaštitno uzemljenje.** Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.

■ **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećani rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

■ **Električne alate držite podalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.

■ **Ne koristite strujni kabel za namjene za koje nije predviđen, primjerice za nošenje ili vješanje električnog alata. Ne izvlačite kabelom utikač iz utičnice. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova.** Oštećeni ili zapetljani kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.

■ **Ako s električnim alatom radite na otvorenom, koristite isključivo produžne kabele koji su prikladni i za vanjski prostor.** Korištenje produžnog kabela prikladnog za vanjski prostor smanjuje rizik od strujnog udara.

■ **Ako se rad s električnim alatom u vlažnoj okolini ne može izbjeći, koristite zaštitnu strujnu sklopku.** Korištenje zaštitne strujne sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.

3) Sigurnost osoba

■ **Budite oprezni, pazite što radite i razumno pristupite radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje pri uporabi električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

■ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, protukliznih sigurnosnih cipela, zaštitne kacige ili zaštite za sluh, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

■ **Izbjegavajte nenamjerno stavljanje u pogon. Provjerite je li električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje i/ili bateriju, prije nego što ga podignete i nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili ako uključen električni alat ukopčate u struju, to može dovesti do nesreća.

■ **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za vijke prije nego što uključite električni alat.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu električnog alata može uzrokovati ozljede.

■ **Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Osigurajte stabilan položaj i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Tako ćete bolje kontrolirati električni alat u neočekivanim situacijama.

■ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ni nakit. Kosu i odjeću držite podalje od pokretnih dijelova.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se zaplesti u pokretne dijelove.

■ **Ako se na alat mogu priključiti uređaji za usisavanje i sakupljanje prašine, njih treba priključiti i pravilno koristiti.** Korištenje usisavača prašine može smanjiti opasnosti koje uzrokuje prašina.

■ **Nemojte se oslanjati na lažni osjećaj sigurnosti i nemojte zanemarivati sigurnosna pravila za električne alate, čak ni ako ste nakon česte uporabe upoznati s radom električnog alata.** Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde dovesti do teških ozljeda.

4) Uporaba i rukovanje električnim alatom

■ **Ne preopterećujte električni alat. Koristite isključivo onaj električni alat koji je namijenjen za posao koji obavljate.** Odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom rasponu snage.

■ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.

■ **Izvučite strujni utikač iz utičnice i/ili izvadite odvojivu bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene dijelova radnog alata ili odlaganja električnog alata.** Ova mjera opreza sprječava nenamjerno pokretanje električnog alata.

■ **Dok se ne koristi, električni alat čuvajte izvan dohvata djece. Ne dopustite da električni alat koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

■ **Pažljivo održavajte električne alate i radne alate.** Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i da nisu zaglavljani, jesu li dijelovi polomljeni ili toliko oštećeni da je ugrožen rad električnog alata. Oštećene dijelove dajte na popravak prije uporabe električnog alata. Brojne nesreće uzrokovane su loše održanim električnim alatima.

■ **Rezne alate održavajte u oštrom i čistom stanju.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima rjeđe se zaglavljaju i lakše ih je voditi.

■ **Električni alat, radne nastavke itd. koristite u skladu s ovim uputama.** Pritom uzmite u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti. Uporaba električnih alata za namjene za koje nisu predviđeni može dovesti do opasnih situacija.

■ **Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i očišćenima od ulja i masti.** Skliske ručke i zahvatne površine ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.

5) Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom

■ **Baterije punite isključivo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ako se punjač namijenjen za određenu vrstu baterija koristi za punjenje drugačijih baterija, postoji opasnost od požara.

■ **U električnim alatima koristite isključivo za to predviđene baterije.** Uporaba drugih baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.

■ **Nekorištenu bateriju držite podalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćivanje kontakata.** Kratki spoj između kontakata baterije može za posljedicu imati opekline ili požar.

■ **U slučaju pogrešne primjene može doći do istjecanja tekućine iz baterije. Izbjegavajte dodir s tekućinom. U slučaju slučajnog dodira isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno zatražite liječničku pomoć.** Istekla tekućina iz baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

■ **Ne koristite oštećenu ili modificiranu bateriju. Oštećene ili modificirane baterije mogu se ponašati nepredvidivo i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljeda.** Bateriju ne izlažite vatri i previsokim temperaturama. Vatra i temperatura iznad 130 °C mogu uzrokovati eksploziju.

■ **Pridržavajte se svih uputa za punjenje. Nikada ne puniti bateriju ili akumulatorski alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama za upotrebu.** Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog temperaturnog raspona može uništiti bateriju i povećati opasnost od požara.

6) Servis

■ **Popravak električnog alata prepustite isključivo kvalificiranom stručnom osoblju, a za popravak se smiju koristiti isključivo originalni dijelovi.** Time se jamči očuvanje sigurnosti električnog alata.

■ **Nipošto ne popravljajte oštećene baterije.** Popravak baterija smije obavljati isključivo proizvođač ili ovlaštena služba za korisnike.

7) Sigurnosne napomene specifične za uređaj



Pri radu s alatom obavezno nosite zaštitu za sluh!

■ **Ambalažni materijal držite podalje od djece i životinja.** Postoji opasnost od gušenja plastičnim vrećicama i folijama.

■ **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe baterije, iz nje mogu izbiti pare. Osigurajte dotok svježeg zraka, a u slučaju tegoba potražite liječničku pomoć.** Pare mogu nadražiti dišne puteve.

■ **Pustite električni alat i baterijski paket da se potpuno ohlade prije spremanja.** U suprotnom postoji opasnost od požara.

■ **Nipošto ne udišite zrak koji izlazi iz kompresora. Kako biste izbjegli ozljede, nipošto ne stavljajte adapter ili crijevo za stlačeni zrak u usta, nos ili druge tjelesne otvore.**

■ **Ovaj električni alat smiju koristiti djeca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su poučene o sigurnoj uporabi električnog alata te ako su razumjele opasnosti koje iz toga proizlaze.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

■ **Djeca moraju biti pod nadzorom** kako biste se uvjerali da se ne igraju s električnim alatom.

■ **Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

■ **Koristite isključivo isporučeni strujni adapter (XZ1350-0400W/L).**

■ **Zaštitite električni alat, baterijski paket i strujni adapter od vlage i vode.** Prodiranje vode povećava rizik od strujnog udara i može uzrokovati eksploziju baterije.

■ **Ako baterijski paket koji je priključen na strujnu mrežu padne u vodu, odmah prekinite dovod struje. Nemojte pokušavati izvaditi baterijski paket iz vode dok je priključen na strujnu mrežu!** U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

■ **Nikada ne dodirujte baterijski paket i strujni adapter vlažnim rukama kada su ove komponente priključene na strujnu mrežu.** U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

■ **Ne koristite oštećenu ili modificiranu bateriju i električni alat.** Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može dovesti do požara, eksplozije i opasnosti od ozljeda.

■ **Bateriju i alat ne izlažite vatri i visokim temperaturama.** Vatra i temperature iznad 130 °C mogu uzrokovati eksploziju.

■ **Pridržavajte se svih uputa za punjenje baterije. Bateriju i električni alat puniti isključivo unutar temperaturnog raspona navedenog u uputama za upotrebu.** Nestručno punjenje ili punjenje pri temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

■ **Nipošto ne popravljajte oštećene baterije.** Popravak baterija smije obavljati isključivo proizvođač ili ovlašteni servis.

■ **Ako se promijeni boja kože na ruci kojom držite električni alat, odmah prekinite s radom!** Dugotrajna uporaba mogla bi dovesti do sindroma vibracije šake i ruke.

■ **Pazite da kabel strujnog adaptera ne predstavlja opasnost od spoticanja.** U suprotnom postoji opasnost od pada.

■ **Prije svakog stavljanja u pogon provjerite je li strujni adapter potpuno ispravan.** Da biste izbjegli ozljede, ne koristite adapter u slučaju da postoje oštećenja ili znakovi istrošenosti.

■ **Strujni adapter koji je priključen na strujnu mrežu držite podalje od zapaljivih materijala (npr. papira, tekstila itd.).** Zbog zagrijavanja strujnog adaptera tijekom punjenja postoji opasnost od požara.

■ **Ne prekrivajte električni alat i pribor tijekom rada. Pazite da ventilacijski otvori električnog alata tijekom uporabe budu čisti i prohodni** kako biste izbjegli opasnost od požara.

■ **Izvučite strujni adapter iz utičnice ako se pojavi pogreška te prije grmljavinskog nevremena. Ne koristite strujni adapter ako je neispravan ili ako je pao u vodu.** U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

■ **Električni alat i strujni adapter koristite i čuvajte isključivo na temperaturi okoline od 4 °C do 40 °C.** Time se jamči očuvanje sigurnosti ovih komponenti.

■ **Koristite isključivo originalni pribor proizvođača.** U suprotnom može biti ugrožena funkcionalnost električnog alata i mogu se javiti oštećenja. **LED žaruljica se ne može zamijeniti.**

■ **Ne stavljajte i ne odlažite teške predmete na električni alat i strujni adapter.**

■ **Pazite da se kabel strujnog adaptera ne prignječi ili presavije te da ne dolazi u dodir s oštrim rubovima ili vrućim površinama.**

PUNJENJE BATERIJE

Važno!

- **Prije prve uporabe potrebno je do kraja napuniti bateriju, kako bi se postigao njen maksimalni kapacitet punjenja.** Ako se baterija do kraja isprazni tijekom upotrebe alata, prije sljedećeg korištenja potrebno je do kraja napuniti bateriju.
- Baterija se smije puniti isključivo u zatvorenom prostoru pri temperaturi okoline od 4 °C do 40 °C.

1. Izvadite bateriju **(5)**: istovremeno pritisnite obje tipke za deblokadu **(15)** i izvucite bateriju iz ručke **(13)** kompresora **(1)**. **(Slika C)**
2. Potpuno odmotajte kabel strujnog adaptera **(4)**.
3. Ukopčajte šuplji utikač kabela u utičnicu za punjenje **(14)** na bateriji **(Slika D)**.
4. Ukopčajte strujni adapter u lako dostupnu utičnicu. **(Slika D)** Kontrolna lampica na strujnom adapteru početi će svijetliti crveno. **(Slika E)** Pustite da se baterija napuni.
5. Kada kontrolna lampica zasvijetli zeleno, baterija je potpuno napunjena.



Kako bi životni vijek baterije bio što dulji, preporučujemo da baterija ne bude priključena na struju duže od 5 sati.

6. Prvo iskopčajte strujni adapter iz utičnice, a zatim šuplji utikač iz baterije.

UPORABA

Važno!

- Prije svake uporabe provjerite jesu li otvori kompresora slobodni. Otvor za izlaz zraka održavajte čistim.
- Kompresor nije predviđen za trajni rad. Nakon najviše 15 minuta rada isključite ga na najmanje 15 minuta kako se ne bi pregrijao.
- Nemojte previše napuhavati predmete jer bi mogli puknuti! Prije napuhavanja saznajte koliki je maksimalni tlak.

- Izvadite bateriju iz kompresora kada ga ne koristite.

Napunite bateriju **(5)** prije prve upotrebe alata te kada primijetite pad snage (vidi „Punjenje baterije“).



Niska temperatura okoline može utjecati na kapacitet baterije.

1. Provjerite jesu li kontakti baterije čisti.
2. Umetnite bateriju u ručku **(13)** kompresora **(1)**. Baterija mora čujno uskočiti na svoje mjesto.
3. Postavite crijevo za stlačeni zrak **(2)** na kompresor. Poravnajte simbole  (na okretnom prstenu crijeva za stlačeni zrak) i  (iznad otvora za izlaz zraka) **(11)** **(Slika F)**. Pritisnite okretni prsten na otvor za izlaz zraka i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok simbol  ne bude poravnat sa simbolom  **(Slika G)**.
4. Ako je potreban jedan od isporučenih adaptera **(3, 6)**, uvrnite ga u navoj crijeva za stlačeni zrak **(Slika H)**.

5. Pritisnite tipku  (**10**) za paljenje zaslona (**7**) i LED lampice (**12**). Pritisnite tipku  više puta za odabir željene jedinice tlaka (psi, bar ili kPa).



Zaslon i LED lampica automatski se gase ako se duže od 30 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.

6. Ako postoji, skinite zaštitnu kapicu s ventila predmeta koji želite napuhati.

7. Brzo navrnite crijevo za stlačeni zrak na ventil, odnosno utaknite adapter u ventil.

8. Nakon spajanja, na zaslonu će se prikazati trenutni tlak. Tipkama +/- (**9, 8**) namjestite željeni tlak.

9. Pritisnite prekidač za uključivanje (**16**). Kompresor počinje raditi. Kada se postigne traženi tlak, uređaj se automatski zaustavlja.

10. Ponovno pritisnite prekidač za uključivanje kako biste ugasi kompresor.

11. Za gašenje zaslona i LED žaruljice držite tipku  pritisnutom 3 sekunde.

12. Brzo odvojite crijevo za stlačeni zrak odnosno adapter s ventila. **OPREZ:** spojni dijelovi mogli bi biti vrući!

13. Ako je potrebno, ponovno stavite zaštitnu kapicu na ventil.

14. Odvrnite adapter s crijeva za stlačeni zrak i stavite ga u držač adaptera.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

Važno!

- Za čišćenje ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje jer takva sredstva mogu oštetiti površinu.
- Ne uranjajte uređaj u tekućinu!

- Ako je potrebno, uređaj prebrišite mekom i vlažnom krpom.
- Izvadite bateriju iz električnog alata.
- Električni alat čuvajte izvan dohvata djece i životinja. Mjesto za čuvanje mora biti suho, čisto, bez opasnosti od smrzavanja i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako električni alat ne radi ispravno, provjerite možete li sami riješiti problem. Ako navedenim koracima ne uspijete riješiti problem, kontaktirajte službu za korisnike.



Ne pokušavajte sami popraviti električni alat!

Predmet se ne napuhava.

Zrak izlazi na spojevima između otvora za izlaz zraka (**11**), crijeva za stlačeni zrak (**2**), adaptera (**3, 6**) ili ventila.

- Provjerite i čvrsto pritegnite spojeve.

Baterija (**5**) je preslaba.

- Napunite bateriju.

Kompresor (**1**) se ne može upaliti.

Baterija (**5**) nije ispravno umetnuta u električni alat.

- Baterija mora čujno uskočiti na svoje mjesto.

Baterija (5) je prazna.

► Napunite bateriju.

Kompresor (1) je vruć ili proizvodi neobične zvukove.

Kompresor je preopterećen.

► Odmah ugascite kompresor i ostavite ga da se hladi najmanje 30 minuta.

Baterija (5) se ne puni. Ne svijetli kontrolna lampica na strujnom adapteru (4).

Strujni adapter nije ispravno ukopčan u utičnicu, odnosno šuplji utikač nije ispravno ukopčan u utičnicu za punjenje (14) na bateriji.

► Provjerite i popravite spojeve.

Neispravna utičnica.

► Isprobajte drugu utičnicu.

Zamjenski dijelovi kritični za sigurnost		Dijelovi i potrošni materijali koji se moraju redovito provjeravati ili mijenjati		Raspored redovitih pregleda i zamjene dijelova i potrošnih materijala		
1	Motor	1	Motor	1	Crijevo za zrak	Provjera svakih 15 dana nakon upotrebe
2	Prekidač	2	Prekidač	2	Adapter / plastična mlaznica (npr. za madrace i igračke na napuhivanje)	Provjera svakih 15 dana nakon upotrebe
3	Tiskana pločica	3	Izrada tiskanih pločica	3	Adapter / igla za napuhivanje (npr. za lopte, sportske rekvizite)	Provjera svakih 15 dana nakon upotrebe
4	Mjerač tlaka za cijev za zrak	4	Mjerač tlaka za cijev za zrak	4	Baterija	Provjera jednom mjesečno nakon upotrebe
5	Izrada tiskanih pločica	5	Veliki plastični zupčanik			
6	Motor na istosmjernu struju	6	Prekidač			
7	Zupčanik motora	7	Baterija			
8	Veliki plastični zupčanik	8	Crijevo za zrak			
9	Prekidač	9	Ventilator			
10	Klip	10	Adapter (npr. za madrace i igračke na napuhivanje)			
11	Cilindar	11	Adapter (npr. za lopte, sportske rekvizite)			
12	Ventilator					
13	Baterija					
14	Crijevo za zrak					

TEHNIČKI PODACI

Broj artikla / broj modela:	07703
Naziv:	Aku ručni kompresor
Napon:	12V DC
Broj uputa za upotrebu:	Z 07703 M DS V3 1123 as

Električni alat

Maks. tlak zraka:	8,6 bara / 125 psi
Radni tlak	0,3 - 8,6 bara
Volumni protok zraka:	30 l/min
Broj okretaja u praznom hodu (n_0):	19.500 o/min
Vibracije:	4,0 m/s ² ; nesigurnost $K = 1,5\text{m/s}^2$
Razina zvučnog tlaka:	$L_{PA} = 65,8 \text{ dB(A)}$; nesigurnost $k_{PA} = 3,0 \text{ dB(A)}$
Razina zvučne snage:	$L_{WA} = 85,8 \text{ dB(A)}$; nesigurnost $k_{WA} = 3,79 \text{ dB(A)}$
Trajanje rada:	maks. 15 min (s potpuno napunjenom baterijom), pauza cca. 15 min. Trajanje rada ovisi o snazi i radnim uvjetima.

Baterija

Broj modela:	3x Li-ion 3,7V
Kapacitet:	WTK-BAT-05-15
Trajanje punjenja:	1.500 mAh
	cca. 3 do 5 sati

Strujni adapter

Broj modela:	XZ1350-0400W/L
Ulaz:	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3A
Izlaz:	13,5 V DC; 400 mA
Razred zaštite:	II
Medij:	zrak



VAŽNO:

- Navedene ukupne vrijednosti vibracija i navedene vrijednosti emisije buke izmjerene su prema normiranom postupku ispitivanja. One se mogu koristiti za usporedbu jednog električnog alata s drugim. Navedene ukupne vrijednosti vibracija i navedene vrijednosti emisije buke mogu se koristiti i za početnu procjenu opterećenja.
- Navedene vrijednosti su emisijske vrijednosti, zbog čega one ne moraju predstavljati sigurne vrijednosti na radnom mjestu. Iako postoji veza između razine emisije i imisije, iz toga se ne može pouzdano zaključiti jesu li potrebne dodatne mjere opreza. Faktori koji utječu na stvarnu razinu izloženosti na radnom mjestu uključuju osobitosti radnog prostora i druge izvore buke. To su, na primjer, broj strojeva i drugi susjedni radni procesi. Dopuštene vrijednosti na radnom mjestu mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Ipak, ove informacije trebaju omogućiti bolju procjenu opasnosti i rizika.
- Emisije vibracija i buke mogu odstupati od navedenih vrijednosti tijekom stvarne uporabe električnog alata. To ovisi o načinu na koji se električni alat koristi, a osobito o vrsti predmeta koji se obrađuje.

TRANSPORT

Sadržane baterije podliježu odredbama propisa o opasnim tvarima. Korisnik može transportirati baterije cestom bez ispunjavanja dodatnih uvjeta.

Pri otpremi preko trećih strana (npr. zračni transport ili špedicija) moraju se poštovati posebni zahtjevi za pakiranje i označavanje. U ovom slučaju se pri pripremanju paketa za otpremu mora angažirati stručnjak za opasne tvari.

NAPOMENE O IZJAVI O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka DS Produkte GmbH izjavljuje da je ovaj električni alat u skladu s temeljnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2006/42/EZ.

ODLAGANJE U OTPAD



Ambalažni materijal zbrinite na ekološki prihvatljiv način i predajte ga u reciklažno dvorište.



Simbol pored teksta (prekrižena kanta za smeće s crtom ispod nje) znači da se stari uređaji ne smiju bacati u kućni otpad. Oni se moraju predati u posebne sustave za sakupljanje i povrat.

Vlasnici starih uređaja moraju izvaditi stare baterije i akumulatore koji nisu čvrsto ugrađeni u uređaj i koji se mogu izvaditi bez uništavanja. Oni se moraju zbrinuti odvojeno (pogledajte i dio o zbrinjavanju baterija).

Vlasnici starih uređaja iz privatnih kućanstava mogu ih besplatno predati na odlagalištima javnih tvrtki za zbrinjavanje otpada. Također ih mogu predati na mjestima za povrat koja su postavili proizvođači i trgovci. Time se omogućuje ekološki prihvatljivo zbrinjavanje i uporaba vrijednih sirovina. U slučaju nestručnog zbrinjavanja, otrovni sastojci mogu dospjeti u okoliš. To može štetno utjecati na zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Trgovine koje prodaju električnu i elektroničku opremu na tržištu također su dužne preuzeti stare uređaje.



Baterije i akumulatori ne smiju se zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom. Potrošači su zakonski obvezani predati baterije i akumulatore u odvojeno sakupljanje otpada.

Baterije i akumulatori mogu se besplatno predati na odlagalištima općine ili gradske četvrti, kao i u trgovinama. Time se omogućuje ekološki prihvatljivo zbrinjavanje i uporaba vrijednih sirovina. U slučaju nestručnog zbrinjavanja, otrovni sastojci mogu dospjeti u okoliš. To može štetno utjecati na zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

Baterije i akumulatore predajte samo u ispraznjenom stanju. Ako je moguće, koristite punjive baterije umjesto jednokratnih. Kod baterija i akumulatora koji sadrže litij prije zbrinjavanja prelijepite polove kako biste izbjegli kratki spoj. Kratki spoj može dovesti do požara ili eksplozije.

Sprječavanje nastanka otpada daje još vrijedniji doprinos zaštiti okoliša. Stoga je, ako je moguće, uz daljnje vlastito korištenje ili popravak, predaja drugom korisniku ekološki vrlo vrijedna alternativa odlaganju u otpad.

Sva prava pridržana.

EZ izjava o sukladnosti

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, NJEMAČKA

Ovime potvrđujemo da je tip u nastavku opisanog predmeta izjave u sukladnosti s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju kako je navedeno u ovom obrascu te da će se serijska proizvodnja provoditi u skladu s tim. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Opis artikla

EASYmaxx aku ručni kompresor (DS # 07703)

Broj modela

07703

Dodatni podaci

12V DC

Artikl je sukladan sljedećim EU direktivama:

Direktiva **2014/35/EU** o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica

Direktiva **2000/14/EZ Aneks VI** Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom i Direktiva **2005/88/EC**

Direktiva **2014/30/EU** o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost

Direktiva **2009/125/EZ** o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom; **Uredba 1275/2008**

Direktiva **2011/65/EU** i **2015/863/EU** o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Gore opisani predmet izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Direktiva **2006/42/EZ** o strojevima

Proizvod je ispitan u skladu sa sljedećim usklađenim EN normama i općim normama:

(MD) EN 62841-1:2015; EN 1012-1:2010; EN ISO
12100:2010 (EMC); EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015
(ROHS) EN 50581:2012; DIN EN IEC 62321:2013

Datum izdavanja

Pečat tvrtke i potpis

U Stapelfeldu, 2. studenog 2021.

Otisak pečata:
DS Produkte GmbH
PP 730 665 - 22126 Hamburg
Stormarnring 14 - 22145 Stapelfeld
potpis nečitljiv
Artur Berchtold
Menadžer kontrole kvalitete
Ovlaštena osoba za dokumentaciju

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld
Tel.: 040/675 73-0, faks: 040/677 32
06

**Adresa za dostavu / centralno
skladište:**
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Tel.: 038851/314-0, faks:
038851/314-545

Direktor:
Ralf Dümmel
Dr. Hanno Hagemann
Andreas Schneider

PDV ID broj: DE 815020328
Registarski sud: Lübeck, HRB 8937 HL
Broj registracije za električni i
elektronički otpad: DE 66809917

Deutsche Bank AG Hamburg
Vodeći broj banke: 200 700 00, broj
računa: 507 511 400
IBAN: DE15 2007 0000 0507 511 400
SWIFT/BIC: DEUTDEHHXXX

Commerzbank AG Hamburg
Vodeći broj banke: 200 400 00, broj
računa: 114 465 800
IBAN: DE75 2004 0000 0114 465 800
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX

Primjenjuju se naši Opći uvjeti poslovanja, koji su dostupni na adresi
www.dspro.de.