


DREO

TurboCool™ Smart Misting Fan 516S

USER MANUAL

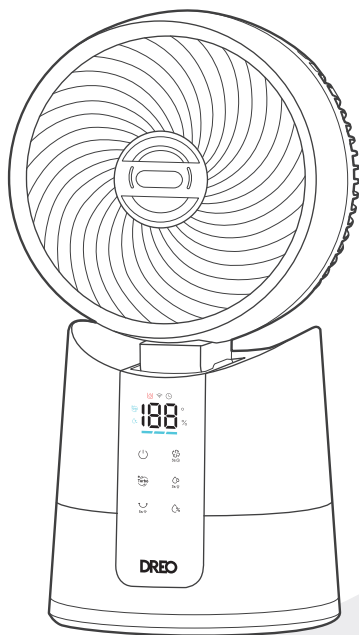

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-16
Deutsch	17-32
Français	33-48
Italiano	49-64
Español	65-80

CONTENTS

01

KNOWING YOUR
APPLIANCE

1-3

02

CONNECTING TO
YOUR APPLIANCE

4

03

USING YOUR
APPLIANCE

5-8

04

CLEANING AND
MAINTENANCE

9-14

05


TROUBLESHOOTING

15-16

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

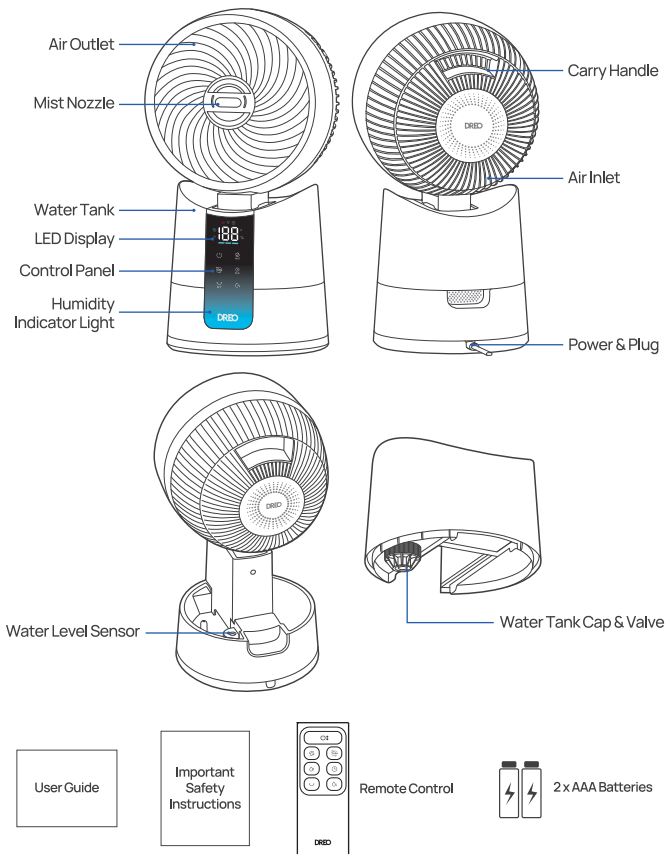

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off.



Turbo Mode Button

- Set the fan speed and the mist level to Turbo.
- To exit Turbo Mode, press this button again, or change fan speed / mist to any level.



Oscillation button

- Sweep airflow horizontally (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.



Fan Speed Button

- Adjust fan speed across 1-6 levels.
- Long press for 3 seconds to set a timer (0-12h).



Mist Level Button

- Adjust mist levels across 0-3 levels.
- Long press for 3 seconds to turn the humidity indicator light on/off.




Auto Humidity Button

- When first activated, the screen will display the target humidity.
- Tap to increase the target humidity by 5% (target humidity ranges from 30% to 90%).
- When enabled, the appliance will adjust the mist level automatically according to your target humidity.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.

Note:

- When the fan is on standby, long press  and  for 10 seconds to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.
- When turned off, display will show  while your fan is resetting to its original position.


LED Display

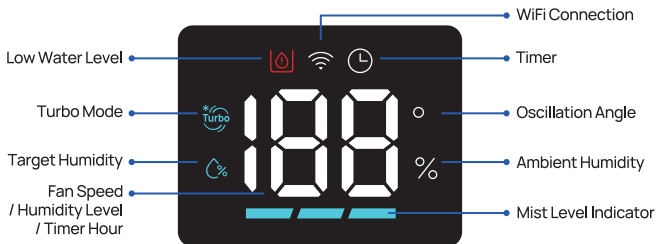

Humidity Indicator Light

The humidity indicator light will change according to your room humidity level.

Light Color	Humidity Level
Orange	$\leq 30\%$
Green	31% - 70%
Blue	$\geq 71\%$

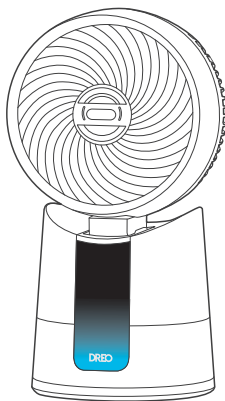

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "DREO", then select and download the app.



Look for "TurboCool™ Smart Misting Fan 516S" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your smartphone and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap **+Add Device** and select **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)


USING YOUR APPLIANCE

03

Before Use


When using your appliance for the first time, follow the steps below.

1

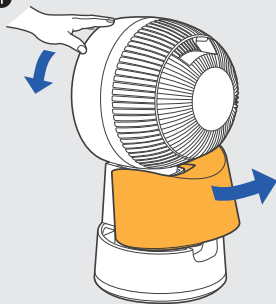


Detach the water tank from the base.

2

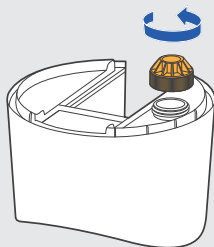


Take off the water tank cap.

3

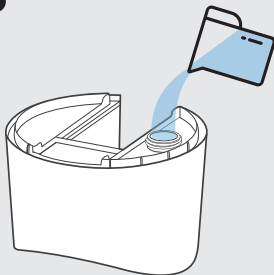


Fill the tank with room temperature water.

4

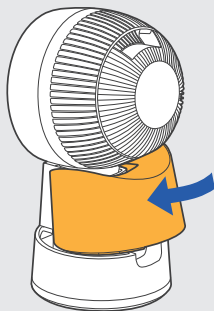

Screw the water tank cap back in place, then attach the water tank to the base.

5

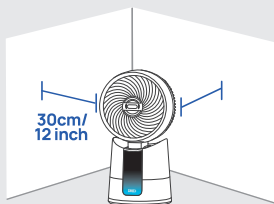


Place the appliance on a flat, level surface, keeping at least 30 cm/12 inch away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the appliance on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the appliance to catch spills and droplets.

General Operations

Tilt the fan head by hand to the desired angle.

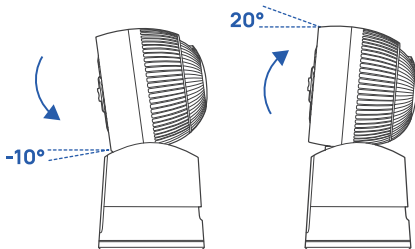

Working Modes

	Normal Mode	Fan runs at the fixed speed.
	Turbo Mode	Fan & mist run at the maximum level.

Additional Features



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button  on the remote control repeatedly to set a timer from 0 to 12 hours. When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note:

When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.



Child Lock (Available in the DREO app)

Use the DREO app to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, all the buttons on the appliance will be locked.

Note: Child Lock doesn't apply to remote control. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, or resetting to factory settings.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset and Mute, a countdown will show on the display accordingly.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.



Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.




Display Auto Off

Display turns off after 1 minute.

Wake up the display with any button.


To disable this feature, please go to the DREO app.

Remote Control

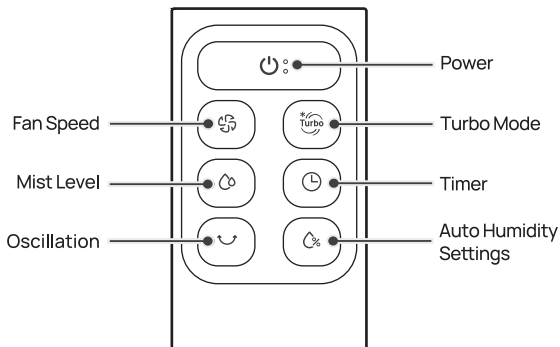

CLEANING AND MAINTENANCE

04

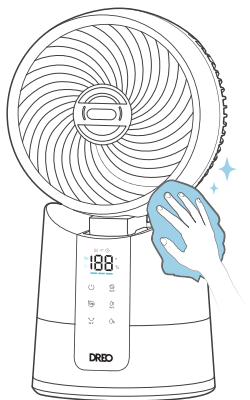

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

CAUTION




1. Always unplug the appliance before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the appliance.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
5. Do not let water splash into the air outlets.
6. Empty and clean the appliance before storage. Clean the appliance before next use.
7. Do not overfill the water tank due to the potential risk of electric shock.

Front Grille and Blades




WARNING


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

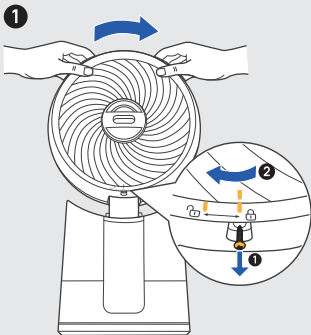


Remove the screw on the front grille, rotate the grille clockwise to take it off.

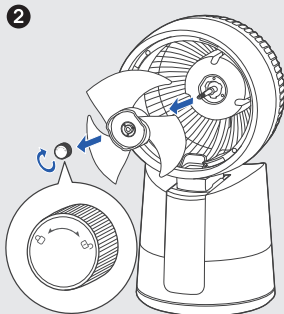

Remove the blade cap by rotating it as shown and take the blade assembly out of the shaft.

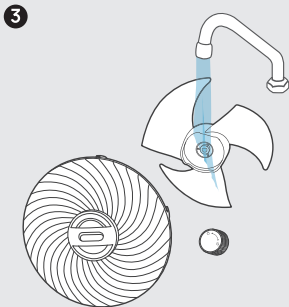


Rinse cap, blades, and grille under running water or with a clean, damp cloth.

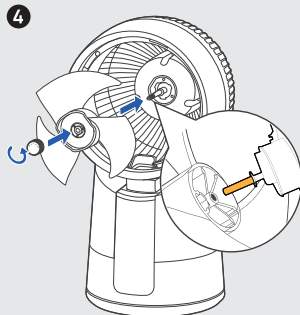

Dry up all parts, and insert the blade assembly back into the shaft by aligning the centers.

5

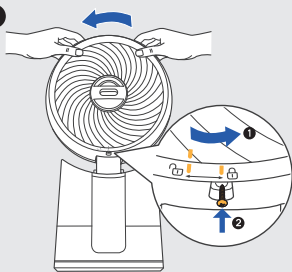


- 1) Align the point on the front grille with the right point on the casing.
- 2) Rotate the grille counterclockwise and install the screw back in place.

Filling


RECOMMENDED ONCE EVERY TWO DAYS

1

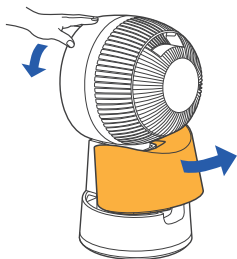


Detach the water tank from the base.

2

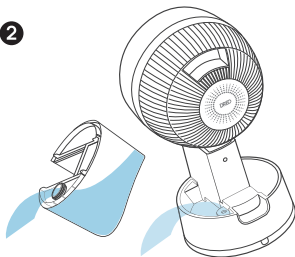


Drain any remaining water from the tank and the base.

3

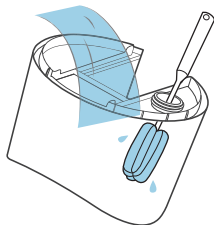


Rinse the tank with room temperature water.

4

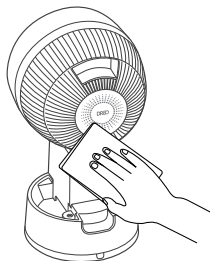


Gently clean the base with a soft cloth.

5

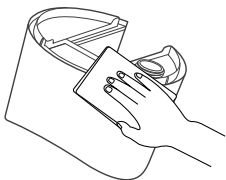


Wipe the exterior of the tank clean with a soft, damp cloth.

6

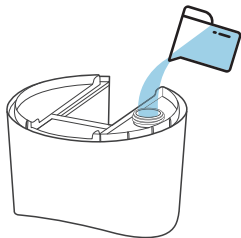

Fill the tank with room temperature water.

7

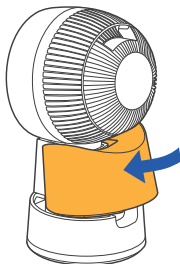


Attach the water tank to the base.

Descaling


RECOMMENDED ONCE A MONTH

1

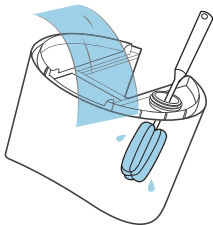


Detach the water tank from the base, and rinse it with room temperature water.

2

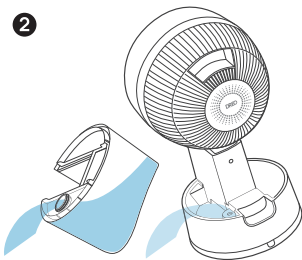

Drain any remaining water from the tank and the base.


3

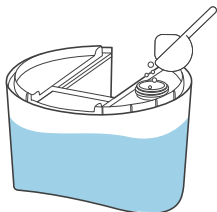

Fill the tank with a solution of 2% citric acid. Replace the water tank cap & valve and shake around the tank.


4

15-20min

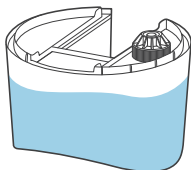

Attach the water tank to the base. Let it sit for 15-20 minutes.

5

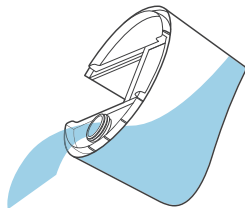


Remove the tank, drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water until the bleach smell is gone.

6




Make sure **all parts** are dry before reassembling your appliance.


Is The Water Tank Leaking?

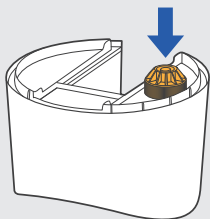


Make sure the water tank cap & valve is tightly screwed to the water tank.

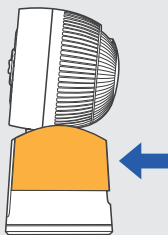

Make sure the water tank is securely attached to the base.



Make sure the appliance is placed on a flat surface.

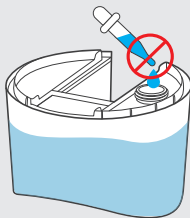

Make sure that no essential oil is added into the water tank.

If the issue persists, please contact customer support (see page 81).

My appliance does not work at all.

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

Place the appliance on a flat, level surface.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.
3. It is normal that the fan makes a little noise when manually adjusting the fan head.

My appliance is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base may have too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. The air inlet may be blocked.
4. Make sure the mist nozzle is not blocked.
5. Make sure the appliance is placed on a flat surface.
6. The water temperature may be too low.
7. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust it to the desired setting.
8. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.
9. The appliance will stop misting automatically in the event of low water.
10. In Auto Mode, the appliance will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.
11. Make sure the water tank is installed properly.

There is white dust in the water tank.

You should descale the appliance regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the appliance and keep it dry for 12 hours with the water tank cap detached.
4. If the device will not be used for an extended period, empty all water from both the water tank and the base. Open the water tank cap and allow the tank to dry completely before storage.

Water leaks from my appliance.

1. Avoid running the appliance in a room with over 60% relative humidity.
2. Wipe any excess water.
3. Do not shake the appliance.
4. Make sure that the appliance is placed on a flat, level surface.
5. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 81).

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 81)

INHALT

01

IHR GERÄT
IM ÜBERBLICK

17-19

02

VERBINDUNG
MIT IHREM GERÄT

20

03

IHR GERÄT
VERWENDEN

21-24

04

REINIGUNG
UND WARTUNG

25-30


05

PROBLEMLÖSUNG

31-32

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK 01

Lieferumfang

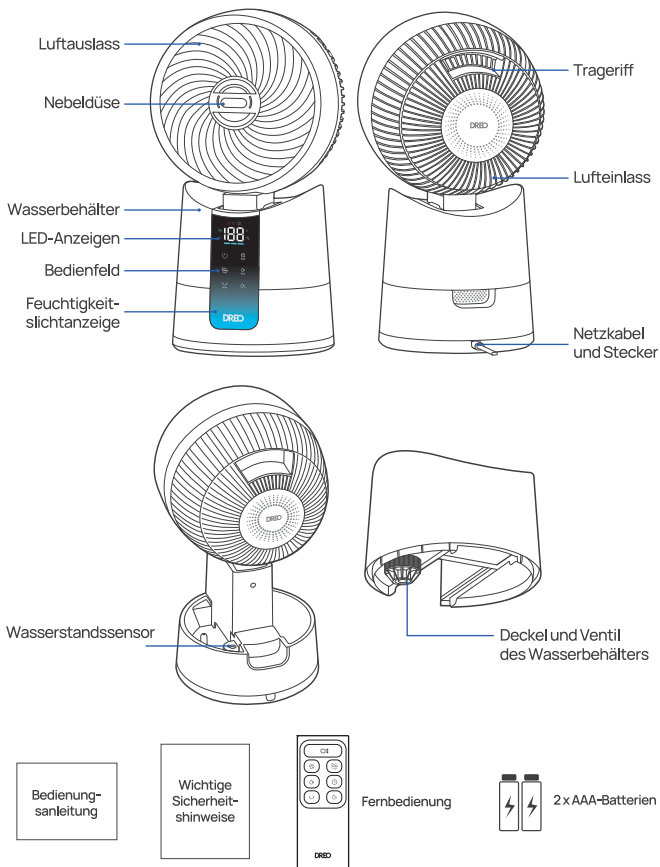

Bedienfeld



Power-Taste

- Ein-/Ausschalten.



Turbo-Modus-Taste

- Die Ventilatorgeschwindigkeit und die Nebelstufe auf Turbo stellen.
- Um den Turbo-Modus zu verlassen, drücken Sie diese Taste erneut oder ändern Sie die Ventilatorgeschwindigkeit / den Nebel auf eine beliebige Stufe.



Oszillation-Taste

- Horizontaler Luftstrom (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten.



Ventilator-Geschwindigkeitstaste

- ALuftstrommenge anpassen (Stufe 1 bis 6).
- 3 Sekunden lang drücken, um einen Timer einzustellen (0-12h).



Nebelstufe-Taste

- Nebelstufen auf die Stufen 0-3 stellen.
- Zum Ein-/Ausschalten der Feuchtigkeitslichtanzeige 3 Sekunden lang drücken.




Auto-Feuchtigkeits-Taste

- Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %).
- Wenn aktiviert, wird das Gerät die Nebelstufe automatisch gemäß Ihrer Zielfeuchtigkeit anpassen.
- Zur Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung 3 Sekunden lang drücken.

Hinweis:

- Wenn sich Ihr Gerät Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des Energiesparmodus die  und die  gleichzeitig 10 Sekunden lang.
- Bei Abschaltung zeigt das Display , während Ihr Ventilator auf seine Originalposition zurückgesetzt wird.


LED-Anzeige

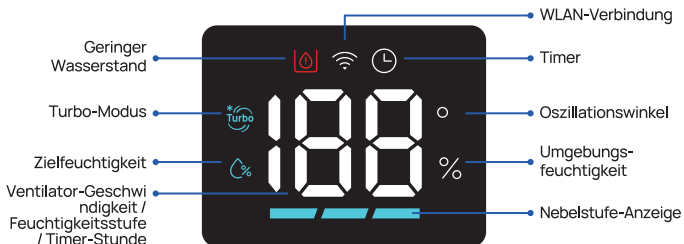

Feuchtigkeitslichtanzeige


Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
Orange	$\leq 30\%$
Grün	31% - 70%
Blau	$\geq 71\%$

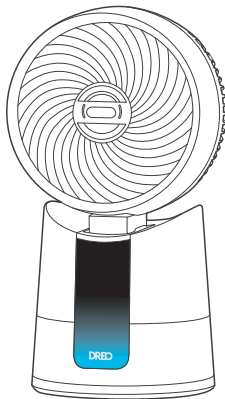

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02

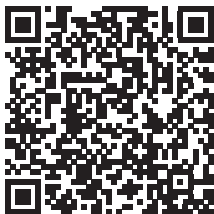

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "TurboCool™ Smart Misting Fan 516S" wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.


HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
- 2 Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen sie auf + **Gerät Hinzufügen** und wählen **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die  erneut 5 sekunden gedrückt halten.)


IHR GERÄT VERWENDEN 03

Vor dem Gebrauch


Befolgen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die nachstehenden Schritte.

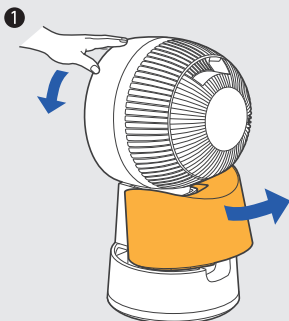


Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

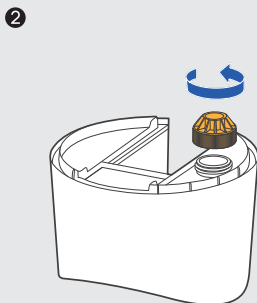

Entfernen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

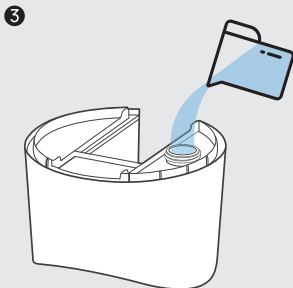


Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur.

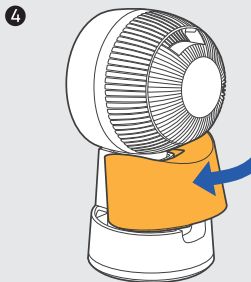

Schrauben Sie den Deckel des Wasserbehälters wieder in Position und befestigen Sie dann den Wasserbehälter an der Basis.

5

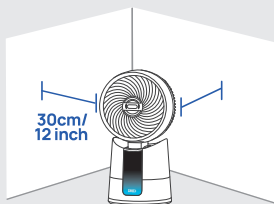


Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder direkt auf den Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter das Gerät legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.

Allgemeine Bedienung

Neigen Sie den Kopf des Gebläses von Hand in den gewünschten Winkel.

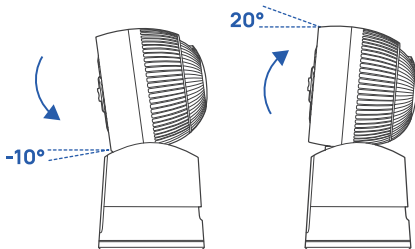

Betriebsmodi

	Normal-Modus	Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.
	Turbo-Modus	Ventilator und Nebel laufen auf maximaler Stufe.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem Ventilator zur Einstellung eines Timers (0 bis 12h) wiederholt die Timer-Taste . Wenn der Timer endet, stoppt der Ventilator automatisch. Stellen Sie die Zeit zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.

Hinweis:

Wenn der Timer für die automatische Abschaltung aktiviert ist, Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück



Kindersicherung (Verfügbar in der DREO-App)

Verwenden Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung die DREO-App. Wenn aktiviert, werden **alle** Tasten am Gerät gesperrt.

Hinweis: Die Kindersicherung gilt nicht für die Fernbedienung. Sie können die Kindersicherung auch deaktivieren, indem Sie das Gerät neu einstecken oder auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).



Countdown-Anzeige

Beim langen Drücken der Tasten für Werksreset, Kindersicherung und Stummschaltung wird auf dem Display entsprechend ein Countdown angezeigt.



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.




Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP".
Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.




Automatische Display-Abschaltung

Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus.
Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.
Um diese Funktion zu deaktivieren, bitte gehen Sie zur DREO-App.

Fernbedienung

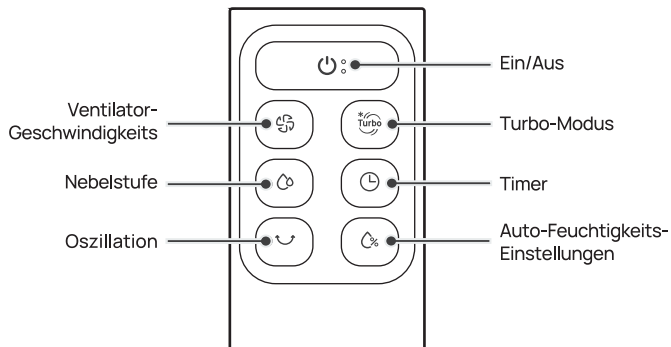

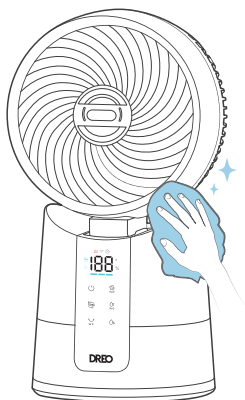

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

ACHTUNG




1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
5. Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
6. Leeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung.
7. Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Wasserbehälter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Vorderes Gitter und Flügel




WARNUNG


Um das Risiko von elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

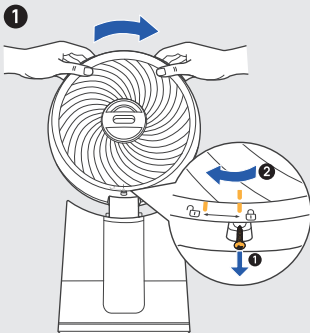


Entfernen Sie die Schraube an den vorderen Gittern, drehen Sie das Gitter zum Abnehmen im Uhrzeigersinn.

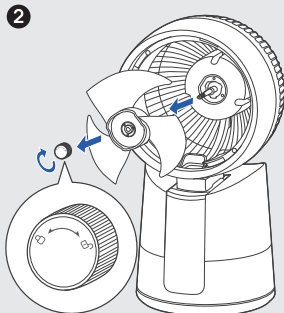

Entfernen Sie die Flügelkappe, indem Sie sie wie abgebildet drehen. Nehmen Sie die Flügelbaugruppe aus dem Schaft.

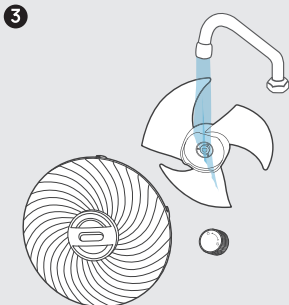


Spülen Sie Kappe, Flügel und Gitter unter fließendem Wasser oder mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

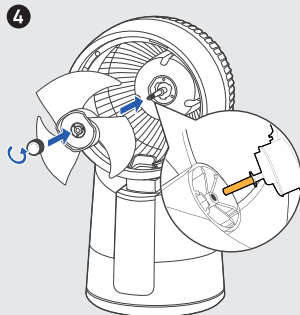

Trocknen Sie alle Teile und setzen Sie die Flügelbaugruppe wieder in den Schaft ein, indem Sie die mittleren Teile ausrichten.

5

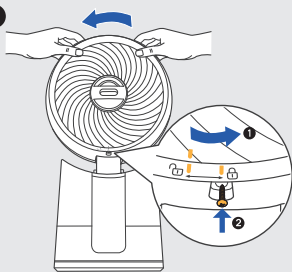


- 1) Richten Sie den Punkt am vorderen Gitter am rechten Punkt am Gehäuse wie abgebildet aus.
- 2) Drehen Sie das Gitter gegen den Uhrzeigersinn und bringen Sie die Schraube wieder an.

Befüllen


EINMAL ALLE ZWEI TAGE EMPFOHLEN

1

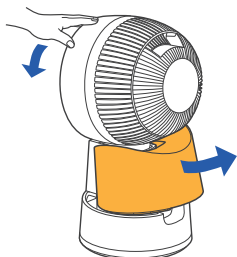


Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2

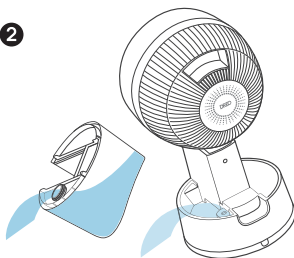


Entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

3

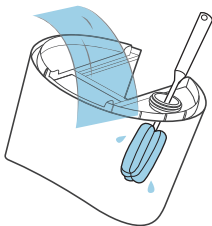


Spülen Sie den Behälter mit Wasser bei Raumtemperatur aus.

4

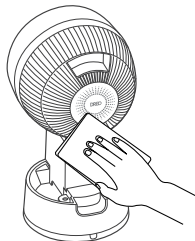


Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch.

5

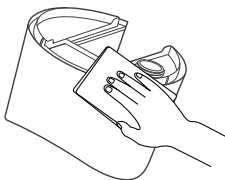


Wischen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

6

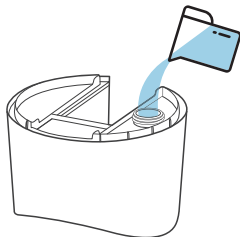

Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur.

7

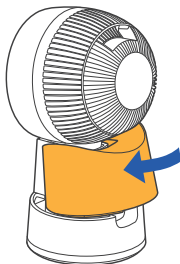


Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an.

Entkalken


EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN

1

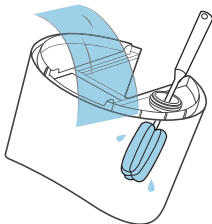


Trennen Sie den Wasserbehälter von der Basis und spülen Sie ihn mit Wasser mit Raumtemperatur.

2

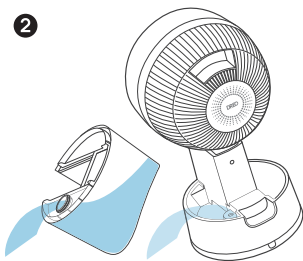

Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.


3

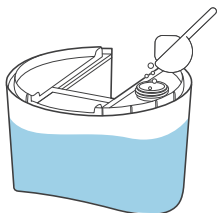

Füllen Sie den Wasserbehälter mit einer Lösung mit 2% Zitronensäure. Setzen Sie den Deckel des Wasserbehälters und das Ventil wieder auf und schütteln Sie den Behälter.


4

15-20min

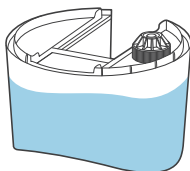

Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

5

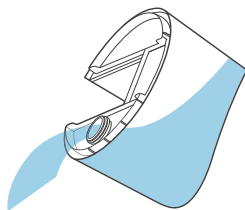


Entfernen Sie den Behälter, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

6




Achten Sie darauf, dass **alle** Teile trocken sind, bevor Sie Ihr Gerät wieder montieren.


Ist der Wasserbehälter undicht?

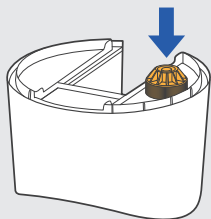


Stellen Sie sicher, dass Deckel und Ventil des Wasserbehälters fest an den Wasserbehälter geschraubt ist.

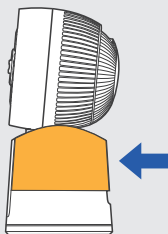

Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter sicher an der Basis befestigt ist.

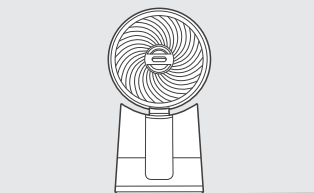

Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.

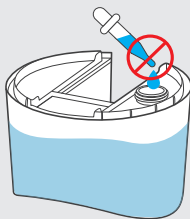

Achten Sie darauf, dass kein ätherisches Öl in den Wasserbehälter gegeben wird.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin auftritt (siehe Seite 81).

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät ist wackelig und instabil!

Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.

Mein Gerät vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.
3. Es ist normal, dass der Lüfter beim manuellen Einstellen des Lüfterkopfes leichte Geräusche macht.

Mein Gerät erzeugt keinen Nebel.

1. Stellen Sie die Nebelstufe auf eine höhere Einstellung ein.
2. Die Basis könnte zu viel Wasser enthalten. Leeren Sie die Basis und füllen Sie den Wasserbehälter wieder auf (nicht die Basis).
3. Der Lufteinlass könnte blockiert sein.
4. Achten Sie darauf, dass die Nebeldüse nicht blockiert ist.
5. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen Untergrund steht.
6. Die Wassertemperatur könnte zu niedrig sein.
7. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie es eine Weile laufen. Passen Sie dann auf die gewünschte Einstellung an.
8. Wenn Wasserbehälter und/oder Basis mit Reinigungsmittel gespült wurden, spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach, um verbleibendes Reinigungsmittel zu entfernen.
9. Das Gerät hört bei geringem Wasserstand automatisch auf, Nebel zu erzeugen.
10. Im Auto-Modus stoppt das Gerät die Zugabe von Feuchtigkeit, sobald es das Luftfeuchtigkeitsziel erreicht.
11. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter richtig installiert ist.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen.

Sie sollten das Gerät regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie das Gerät und lassen Sie es 12 Stunden lang mit abgenommenem Deckel des Wasserbehälters trocknen.
4. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren Sie sämtliches Wasser aus dem Wassertank und der Basis. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und lassen Sie den Tank vor der Lagerung vollständig trocknen.

Wasser läuft aus meinem Gerät aus.

1. Lassen Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer relativen Feuchtigkeit von über 60 % laufen.
2. Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
3. Schütteln Sie das Gerät nicht.
4. Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund steht.
5. Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 81).

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 81), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

33-35

02

CONNEXION À
VOTRE APPAREIL

36

03

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

37-40

04

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN

41-46

05


DÉPANNAGE

47-48

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'Emballage

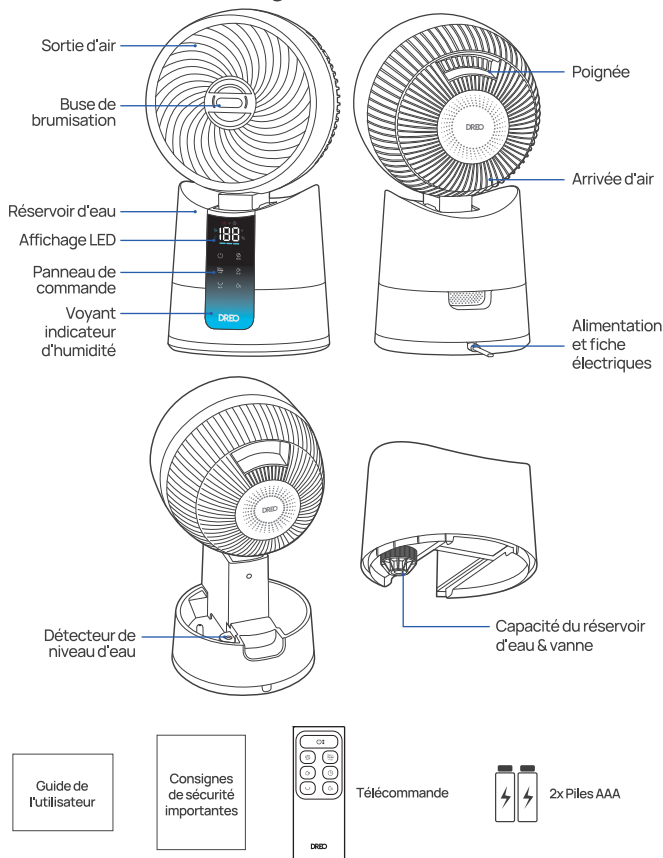

Panneau de Commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt.



Bouton Mode Turbo

- Règle la vitesse du ventilateur et le niveau de brume sur Turbo.
- Pour quitter le mode Turbo, appuyez à nouveau sur ce bouton ou modifiez la vitesse/brume à un autre niveau.



Bouton d'oscillation

- Balayage horizontale du flux d'air (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.



Bouton de vitesse du ventilateur

- Régler le débit d'air (1-6 niveaux).
- Appui long de 3 secondes pour régler une minuterie (0-12 h).



Bouton de réglage du niveau de brume

- Ajuste le niveau de brume avec 0-3 niveaux.
- Appui long de 3 secondes pour activer/désactiver le témoin d'humidité.




Bouton d'humidité automatique

- Lors de la première activation, l'écran affiche la consigne d'humidité.
- Appuyez pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plages de consigne d'humidité de 30 % à 90 %).
- Lorsque cela est activé, l'appareil ajuste automatiquement le niveau de brumisation en fonction de votre humidité cible.
- Faites un appui long pendant 3 secondes pour désactiver/réactiver le son.

Remarque:

- Faites un appui long sur  et  pendant 10 secondes pour passer en mode veille à faible consommation.
- Lorsqu'il est éteint, l'écran affiche  pendant que votre ventilateur se réinitialise à sa position d'origine.


Affichage LED

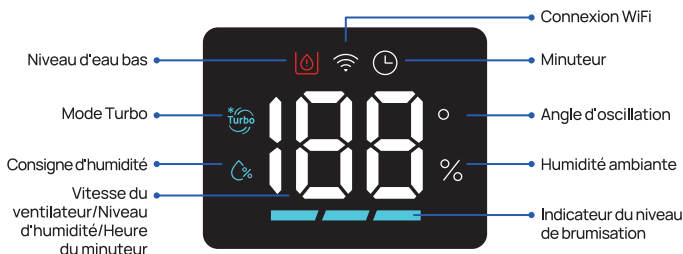

Voyant indicateur d'humidité


La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

Couleur du voyant	Niveau d'humidité
Orange	$\leq 30\%$
Vert	31% - 70%
Bleu	$\geq 71\%$

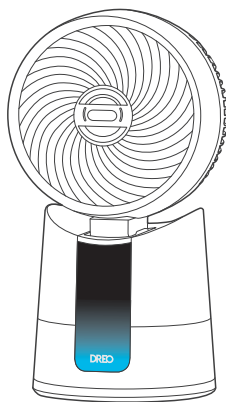

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

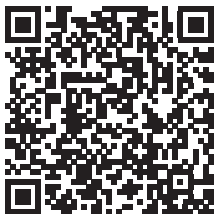

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez "TurboCool™ Smart Misting Fan 516S" lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé 5 secondes.)


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

03

Avant l'utilisation


Lors de la première utilisation de l'appareil, suivez les étapes ci-dessous.

1

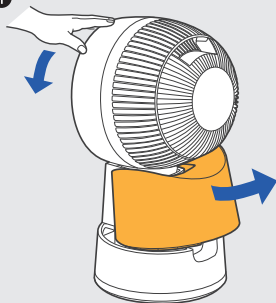


Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

2

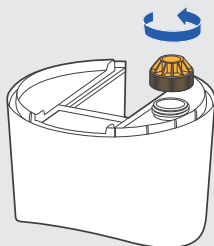


Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

3

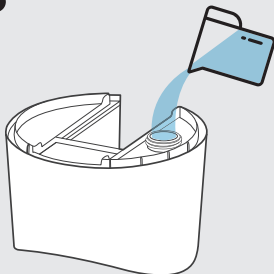


Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante.

4

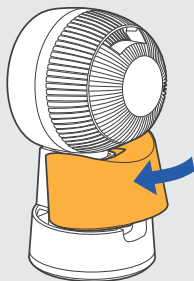

Revissez le bouchon du réservoir d'eau, puis fixez le réservoir sur la base.

5

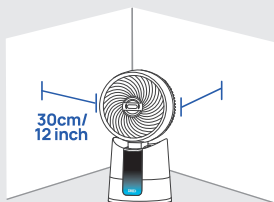


Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau, en gardant au moins 30 cm/12 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

ATTENTION:

- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Ne placez pas l'appareil directement sur le tapis ou le sol.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'appareil afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.

Fonctionnement général

Inclinez la tête du ventilateur à la main jusqu'à l'angle souhaité.

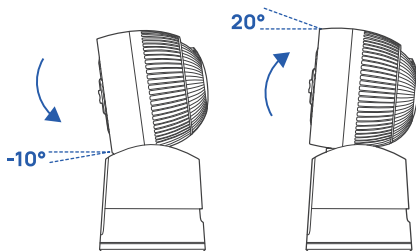

Modes de Fonctionnement

	Mode Normal	Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.
	Mode Turbo	Le ventilateur et la brumisation fonctionnent au niveau maximal.

Caractéristiques supplémentaires



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, appuyez sur le bouton du minuteur  à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 0 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque:

Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard.



Verrouillage enfant (Disponible dans l'appli DREO)

Utilisez l'appli DREO pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'elle est activée, tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.

Remarque: Le verrouillage enfant ne s'applique pas à la télécommande. Vous pouvez également désactiver le verrouillage enfant en rebranchant l'appareil ou en restaurant les paramètres d'usine.



Mémoire

Si l'appareil est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.



Affichage du compte à rebours

Lorsque vous maintenez enfoncées les touches de réinitialisation d'usine, de verrouillage enfant et de mise en sourdine, un compte à rebours s'affiche sur l'écran.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.




L'affichage affiche "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.




Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 1 minute. Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton. Pour désactiver cette fonction, veuillez aller dans l'application DREO.

Télécommande

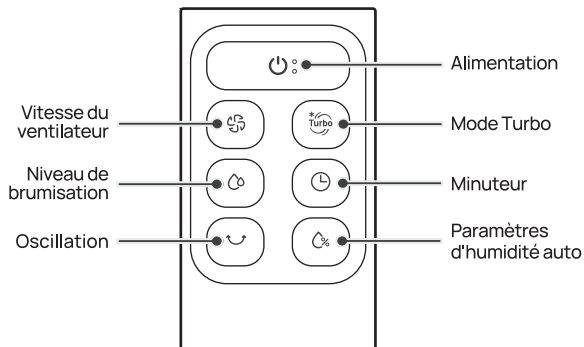

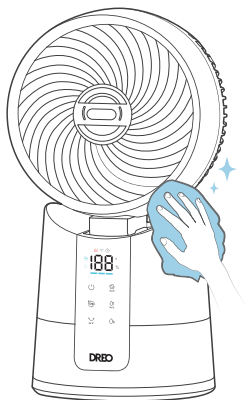

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
5. Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
6. Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant l'utilisation suivante.
7. Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau en raison du risque potentiel de choc électrique.


Gilles avant et pales



AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1

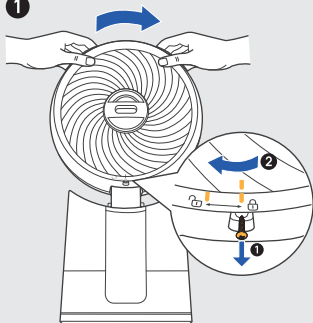


Retirez la vis de la grille avant, faites pivoter la grille dans le sens horaire pour la retirer.

2

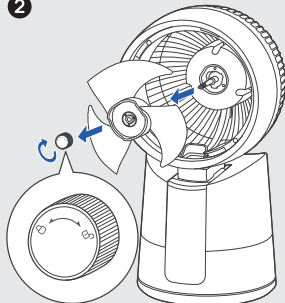


Retirez le capuchon des pales en le tournant comme indiqué et retirez l'ensemble des pales de l'arbre.

3

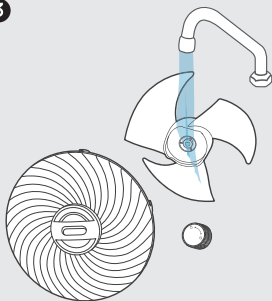


Rincez le capuchon, les pales et la grille à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

4

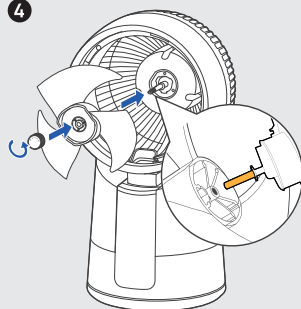

Séchez toutes les pièces et réinsérez l'ensemble des pales sur l'arbre en alignant les centres.

5

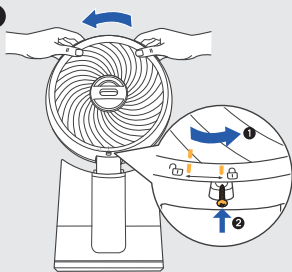


- 1) Alignez le point de la grille avant avec le point droit du boîtier comme indiqué.
- 2) Tournez la grille dans le sens antihoraire et remettez la vis en place.

Remplissage


RECOMMANDÉ UNE FOIS TOUTS LES DEUX JOURS

1

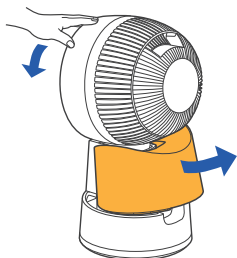


Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

2

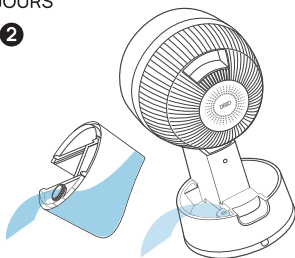


Videz toute eau restante du réservoir et de la base.

3

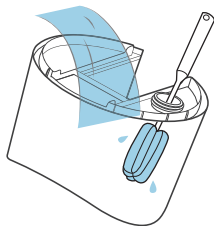


Rincez le réservoir avec de l'eau à température ambiante.

4

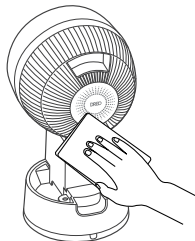


Nettoyez délicatement la base avec un chiffon doux.

5

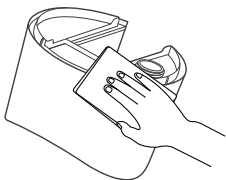


Essuyez l'extérieur du réservoir avec un chiffon doux et humide pour le nettoyer.

6

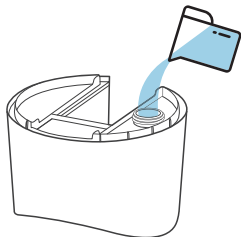

Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante.

7

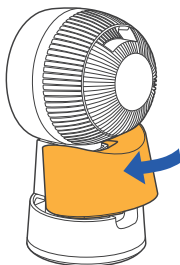


Fixez le réservoir d'eau à la base.

Détartrage


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS

1

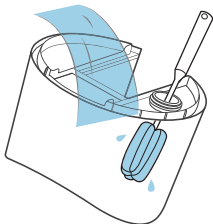


Détachez le réservoir d'eau de la base et rincez-le avec de l'eau à température ambiante.

2

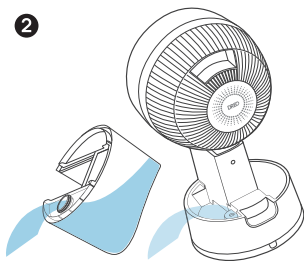

Videz toute eau restante du réservoir et de la base.


3

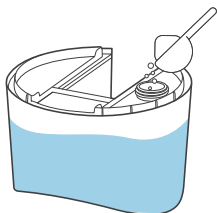

Remplissez le réservoir avec une solution d'acide citrique à 2 %. Remettez le couvercle et la valve du réservoir d'eau en place et secouez le réservoir.


4

15-20min

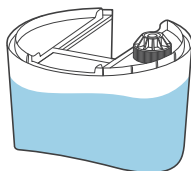

Fixez le réservoir d'eau à la base. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

5

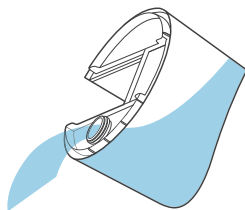


Retirez le réservoir, videz toute solution restante du réservoir et de la base. Rincez le réservoir avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel disparaisse.

6




Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre appareil.


Le réservoir d'eau fuit-il ?

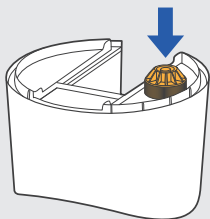


Assurez-vous que le bouchon et la valve du réservoir sont bien vissés.

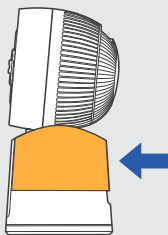

Assurez-vous que le réservoir est solidement fixé à la base.



Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

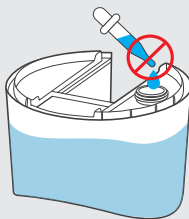

Assurez-vous qu'aucune huile essentielle n'a été ajoutée dans le réservoir d'eau.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle (voir page 81).

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et nivelée.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.
3. Il est normal que le ventilateur fasse un léger bruit lors du réglage manuel de la tête du ventilateur.

Mon appareil ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brumisation.
2. Il y a peut-être trop d'eau dans la base. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. L'entrée d'air est peut-être obstruée.
4. Assurez-vous que la buse de brumisation n'est pas obstruée.
5. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
6. La température de l'eau est peut-être trop basse.
7. Réglez le niveau de brumisation au maximum et laissez l'appareil fonctionner pendant un moment, puis réglez-le au niveau désiré.
8. Si le réservoir d'eau ou la base ont été lavés avec un détergent, rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de détergent.
9. L'appareil arrête automatiquement la brumisation en cas de niveau d'eau insuffisant.
10. En mode Auto, l'appareil arrête d'humidifier l'air lorsqu'il atteint le niveau d'humidité désiré dans la pièce.
11. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.

Il y a de la poussière blanche dans le réservoir d'eau.

Vous devez détartre l'appareil régulièrement. L'utilisation d'eau purifiée ou distillée permet d'aider à prévenir la formation de tartre.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'appareil et maintenez-le au sec pendant 12 heures avec le couvercle du réservoir d'eau retiré.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, videz toute l'eau du réservoir et de la base. Ouvrez le bouchon du réservoir et laissez-le sécher complètement avant le rangement.

De l'eau fuit de mon humidificateur.

1. Évitez de faire fonctionner l'appareil dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
2. Essayez tout excès d'eau.
3. Ne secouez pas l'appareil.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, horizontale et stable.
5. Vérifiez l'absence de fuite au niveau du réservoir d'eau. En cas de fuite, contactez le service clientèle (voir page 81).

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 81).

CONTENUTO

01

PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO

49-51

02

CONNESSIONE AL
APPARECCHIO

52

03

USO DELLA
APPARECCHIO

53-56

04

PULIZIA E
MANUTENZIONE

57-62

05


RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI

63-64

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della Confezione

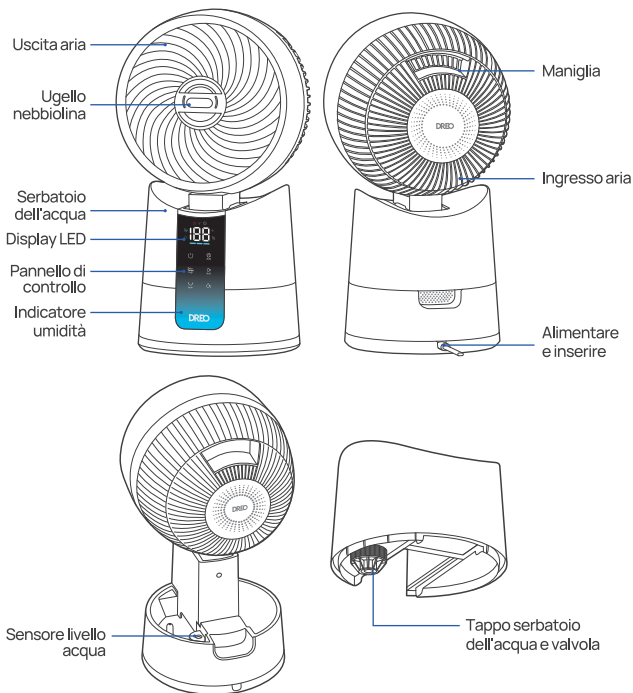

Guida all'uso

Importanti
istruzioni di
sicurezza



Telecomando



2 batterie AAA

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere.



Tasto modalità turbo

- Impostare la velocità del ventilatore e il livello della nebbiolina su Turbo.
- Per uscire dalla modalità Turbo, premere di nuovo questo tasto, per cambiare la velocità del ventilatore/ la nebbiolina su un livello qualsiasi.



Tasto di oscillazione

- Muove il flusso dell'aria in orizzontale (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.



Tasto di Velocità del Ventilatore

- Regolare il volume del flusso d'aria (1-6 livelli).
- tenere premuto per 3 secondi per impostare un timer (0-12h).



Tasto livello nebulizzazione

- Regolare il volume della nebulizzazione dal livello 0 al livello 3.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'indicatore luminoso dell'umidità.



Tasto Umidità automatica


- Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target.
- AToccare per aumentare l'umidità desiderata del 5% (l'intervallo dell'umidità desiderata è da 30% a 90%).
- Quando attivata, l'apparecchiatura regola il livello della nebbiolina automaticamente in base all'umidità desiderata.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.

Nota:

• Premere a lungo  e  per 10 secondi per accedere alla Modalità standby bassa potenza.

• Quando è spento, sul display viene visualizzato il messaggio  mentre il ventilatore viene riportato alla posizione originale.


Display LED

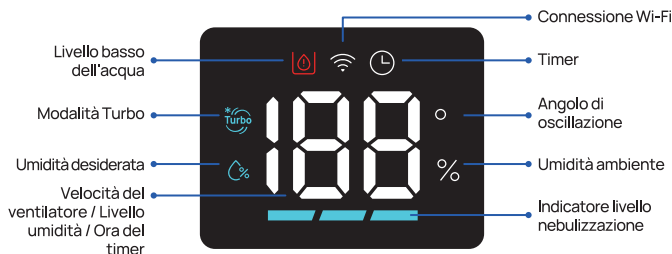

Indicatore umidità


La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

Colore della luce	Livello di umidità
Arancione	$\leq 30\%$
Verde	31% - 70%
Blu	$\geq 71\%$

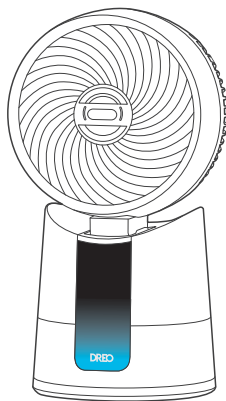

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02

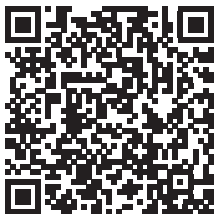

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare "TurboCool™ Smart Misting Fan 516S" quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + Aggiungi dispositivo e selezionare **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)


USO DELLA APPARECCHIATURA

03

Prima dell'uso


Quando si utilizza L'apparecchiatura per la prima volta, seguire i passaggi seguenti.

1

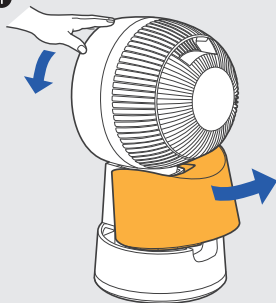


Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

2

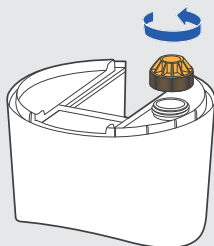


Togliere il tappo del serbatoio dell'acqua.

3

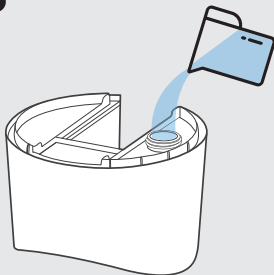


Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente.

4

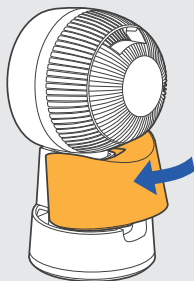

Riavvitare il tappo del serbatoio dell'acqua, poi fissare il serbatoio dell'acqua alla base.

5

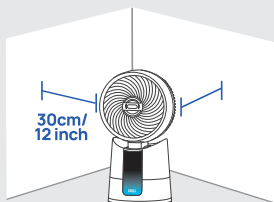


Poggiare l'apparecchiatura su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 30 cm/12" dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:

- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Non collocare l'apparecchiatura direttamente su mo.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'apparecchiatura per raccogliere le gocce e acqua versata.

Operazioni generali

Inclinare a mano la parte superiore del ventilatore fino a raggiungere l'inclinazione desiderata.

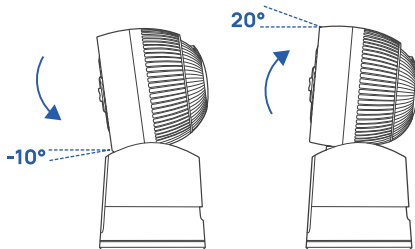

Modalità di Funzionamento

	Modalità Normale	La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.
	Modalità Turbo	Il ventilatore e la nebulizzazione funzionano al livello massimo.

Funzioni supplementari



Timer

Quando il ventilatore è acceso, premere ripetutamente il tasto del timer  per impostare un timer (0-12 h). Al termine del timer, il ventilatore cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota:

Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Sicurezza per bambini (Disponibile nell'app DREO)

Usare l'app DREO per attivare/disattivare il Blocco per minori. Quando è attivo, tutti i tasti dell'apparecchiatura sono bloccati.

Nota: Il Blocco per minori non si applica al telecomando. È anche possibile disattivare il Blocco minori reinserendo la spina o eseguendo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Visualizzazione del conto alla rovescia

Quando si premono a lungo i pulsanti per il ripristino di fabbrica, il blocco bambini, e la disattivazione dell'audio, sul display viene visualizzato un conto alla rovescia.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.



Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.





Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 1 minuto.

Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante. Per disabilitare questa funzione, vai all'app DREO.

Telecomando

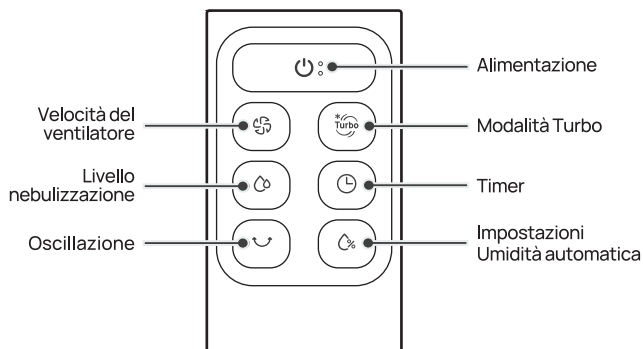

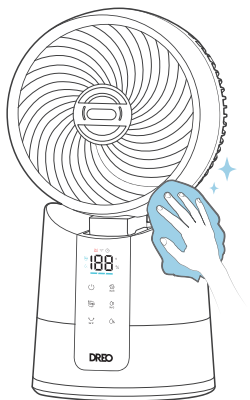

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE



1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
5. Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
6. Vuotare e pulire l'apparecchiatura prima di riporlo. Pulire l'apparecchiatura prima dell'uso successivo.
7. Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua. Potenziale rischio di scosse elettriche.


Griglia anteriore e pale



AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni alle persone, spegnere e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

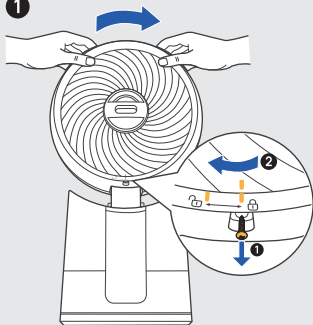


Rimuovere le viti sulla griglia anteriore e posteriore, quindi ruotare la griglia in senso orario per rimuoverla.

2

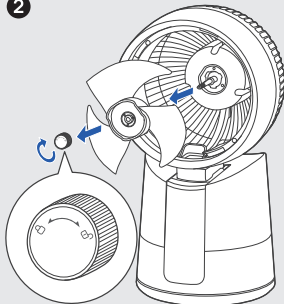


Rimuovere il cappuccio delle pale ruotandolo come mostrato ed estrarre l'assieme delle pale dall'asse.

3

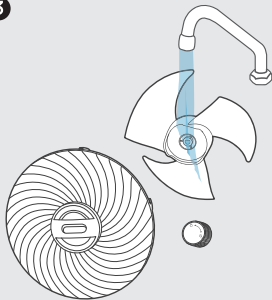


Sciacquare il cappuccio, le pale e le griglie in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

4

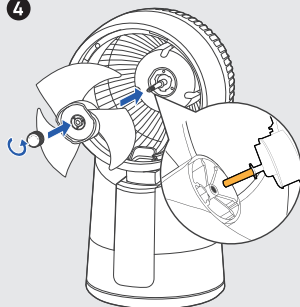

Asciugare tutte le parti e riposizionare il gruppo pale nell'albero allineando i centri.

5

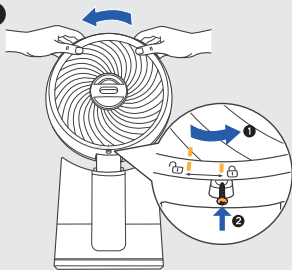


- 1) Allineare il punto sulla griglia anteriore con il punto sulla destra sulla scocca.
- 2) Ruotare la griglia in senso antiorario e inserire nuovamente la vite.

Riempimento


CONSIGLIATA UNA VOLTA OGNI DUE GIORNI

1

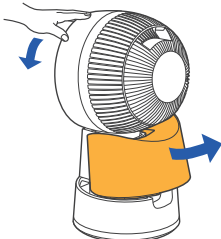


Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

2

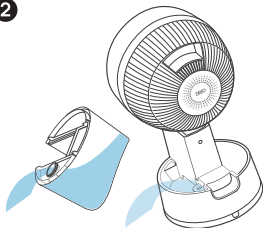


Asciugare i residui di acqua nel serbatoio e sulla base.

3

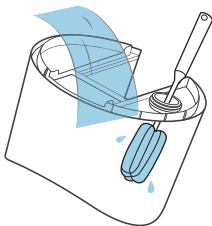


Sciagquare il serbatoio con acqua a temperatura ambiente.

4

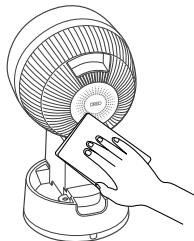


Pulire delicatamente la base con un panno soffice.

5

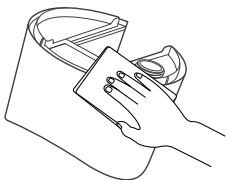


Pulire l'esterno della del serbatoio dell' pulire con un panno umido e morbido.

6

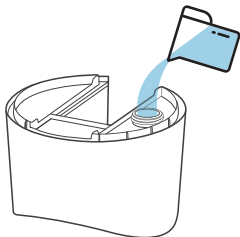

Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente.

7

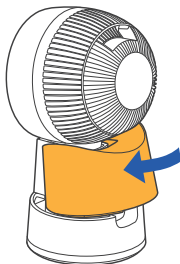


Fissare il serbatoio dell'acqua sulla base.

Decalcificazione


CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE

1

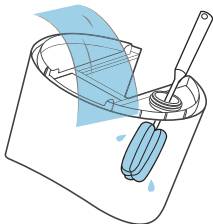


Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base e risciacquarlo con acqua a temperatura ambiente.

2

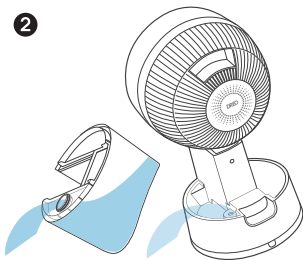

Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio e dalla base.


3

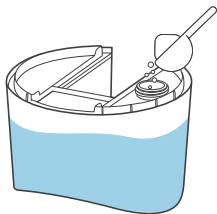

Riempire il serbatoio con una soluzione di acido citrico al 2%. Riposizionare il tappo del serbatoio dell'acqua e la valvola e scuotere il serbatoio.


4

15-20min

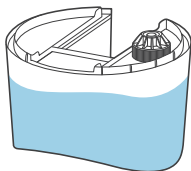

Fissare il serbatoio dell'acqua dalla base. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.

5

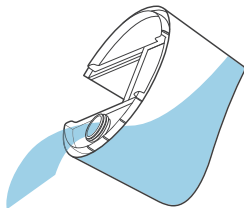


Rimuovere il serbatoio, svuotare da eventuali residui della soluzione dal serbatoio e dalla base. Sciacquare il serbatoio con acqua fino a rimuovere l'odore di candeggina.

6




Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rimontare l'apparecchiatura.


Ci sono perdite dal serbatoio dell'acqua?

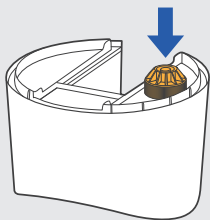


Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'acqua e la valvola siano serrati bene sul serbatoio dell'acqua.

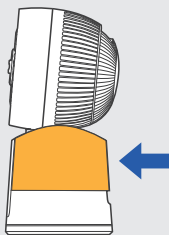

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia fissato bene alla base.



Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana.

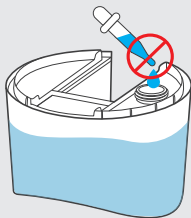

Assicurarsi che nel serbatoio dell'acqua non sia aggiunto olio essenziale.

Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 81).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

Il mio apparecchio non si accende!

Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul apparecchio.

Il mio apparecchio traballa e oscilla!

Collocare la ventola di apparecchio su una superficie piana e liscia.

La ventola di apparecchio emette vibrazioni e rumore!

1. Posiziona l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.
3. È normale che la ventola faccia un po' di rumore durante la regolazione manuale della testa della ventola.

L'apparecchiatura non esegue la nebulizzazione.

1. Portare il livello di nebulizzazione al livello massimo.
2. Ci potrebbe essere troppa acqua nella base. Svuotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. L'ingresso aria potrebbe essere ostruito.
4. Controllare che l'ugello nebbiolina non sia ostruito.
5. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa.
7. Selezionare il valore massimo per l'impostazione della nebbiolina e lasciar funzionare, poi regolare sul valore desiderato.
8. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stato lavati con del detergente, sciacquare con acqua corrente per rimuovere eventuali residui di detergente.
9. L'apparecchiatura arresterà automaticamente la nebbiolina in caso di livello basso dell'acqua.
10. In modalità Auto, l'apparecchiatura interromperà l'aggiunta di umidità quando raggiunge l'umidità ambiente scelta.
11. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.

Nel serbatoio dell'acqua è presente polvere bianca.

Decalcificare l'apparecchiatura con regolarità. L'uso di acqua purificata o distillata può aiutare a prevenire la formazione di incrostazioni.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'apparecchiatura e lasciarla asciugare per 12 ore con il tappo del serbatoio dell'acqua tolto.
4. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, svuotare completamente l'acqua sia dal serbatoio sia dalla base. Aprire il tappo del serbatoio e lasciare asciugare completamente il serbatoio prima di riporlo..

Perdite di acqua dall'apparecchiatura.

1. Evitare di utilizzare l'apparecchiatura in una stanza con umidità relativa oltre il 60%.
2. Rimuovere eventuale acqua in eccesso.
3. Non scuotere l'apparecchiatura.
4. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia su una superficie piana e in piano.
5. Verificare la presenza di perdite dal serbatoio dell'acqua. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 81).

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 81).

CONTENU

01

FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO

65-67

02

CONECTAR
EL APARATO

68

03

USO DEL
APARATO

69-72

04

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

73-78

05


SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

79-80

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del Paquete

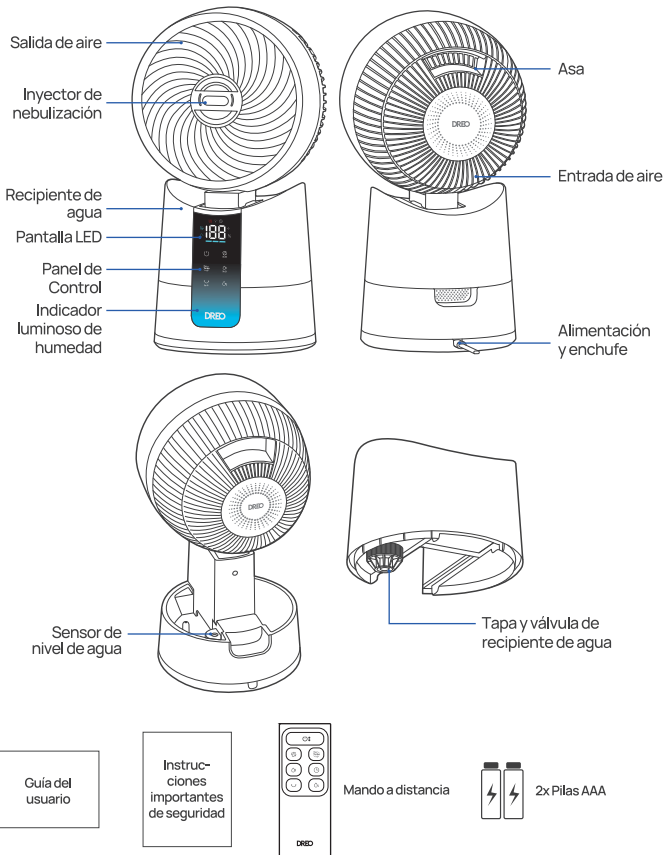

Panel de Control



Botón de Alimentación

- Encendido y apagado.



Botón de modo Turbo

- Establezca la velocidad del ventilador y el nivel de niebla en Turbo.
- Para salir del modo Turbo, presione este botón nuevamente o cambie la velocidad del ventilador/niebla a cualquier nivel.



Botón Oscilación

- Flujo de aire horizontal (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.



Botón Velocidad del Ventilador

- Permite ajustar La velocidad del ventilador de torre (1-6 niveles).
- Mantenga presionado durante 3 segundos para configurar un temporizador (0-12 h).



Botón de nivel de nebulización

- Ajuste los niveles de nebulización en 0-3 niveles.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar la luz indicadora de humedad.




Botón de humedad automático

- Cuando se active por primera vez, la pantalla mostrará el valor de humedad deseado.
- Toque para aumentar el nivel de humedad deseado en un 5 % (el nivel de humedad deseado varía entre el 30 % y el 90 %).
- Cuando esté habilitado, el aparato ajustará el nivel de nebulización automáticamente según la humedad deseada.
- Mantener presionado 3 segundos para silencio o anulación de silencio

Nota:

- Cuando el ventilador este en Standby, mantenga presionado  y  10 segundos para apagar la conexión WiFi y entrar en modo Standby de bajo consumo.
- Al apagarse, la pantalla mostrará  (Indicador LED) mientras el ventilador recupera su posición original.


Pantalla LED

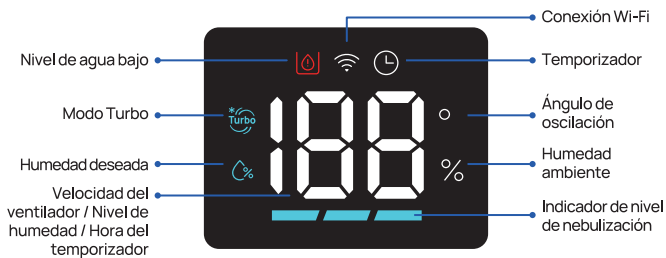

Indicador luminoso de humedad


La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.

Color de la luz	Nivel de humedad
Naranja	$\leq 30\%$
Verde	31% - 70%
Azul	$\geq 71\%$

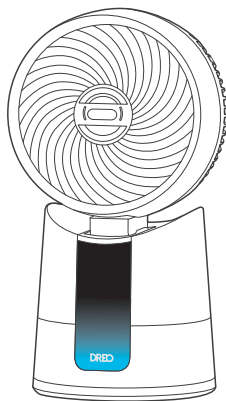

CONECTAR EL APARATO

02

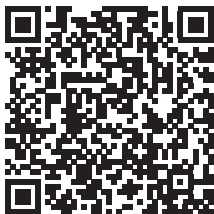

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca "TurboCool™ Smart Misting Fan 516S" al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación)
- 4 Toque + Agregar dispositivo y seleccione **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).


USO DEL APARATO

03

Antes del uso


Cuando utilice su aparato por primera vez, siga los siguientes pasos.

1

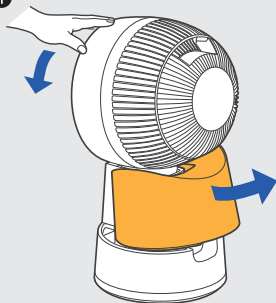


Desacople el recipiente de agua de la base.

2

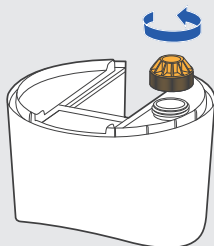


Retire la tapa del recipiente de agua.

3

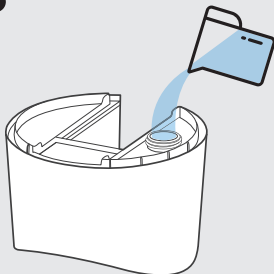


Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente.

4

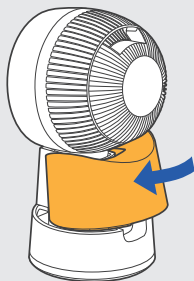

Enrosque nuevamente la tapa del recipiente de agua en su lugar y luego fije el recipiente de agua a la base.

5

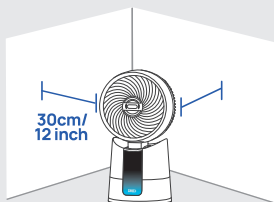


Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada, manteniendo al menos 30 cm/12 pulgadas de distancia de las paredes o de cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:

- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- No coloque el aparato en la moqueta o en el suelo directamente.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del aparato para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.

Operaciones generales

Incline el cabezal del ventilador con la mano hasta conseguir el ángulo que desee.

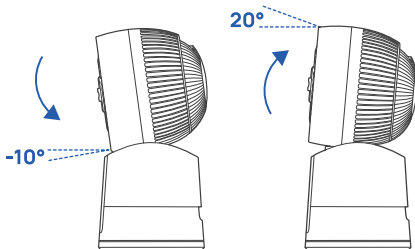

Modos de trabajo

	Modo Normal	El circulador de aire funciona a velocidad fija.
	Modo Turbo	El ventilador y el nebulizador funcionan al máximo nivel.

Funciones adicionales



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón del temporizador  repetidamente para configurar el temporizador de 0 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá/comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, ajuste el temporizador a 0 horas.

Nota:

Cuando el temporizador de apagado está habilitado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Seguro para niños (Disponible en la aplicación DREO)

Utilice la aplicación DREO para activar/desactivar la función de bloqueo para niños. Cuando se activa, todos los botones del aparato se bloquearán.

Nota: El bloqueo para niños no se aplica al mando a distancia. También puede desactivar el bloqueo para niños volviendo a enchufarlo o restableciendo la configuración de fábrica.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Visualización de la cuenta atrás

Al mantener pulsados los botones de Restablecimiento de fábrica, Bloqueo infantil, y Silencio, se mostrará una cuenta atrás en la pantalla en consecuencia.



Actualización de software

Revisa la versión de firmware en la app de Dreco y actualiza regularmente para que el circulador de aire funcione de forma eficiente.




La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.




Display de auto apagado

El display se apagará automáticamente después de 1 minuto. Puede despertar el display al presionar cualquier botón. Para desactivar esta función, por favor ve a la aplicación DREO.

Mando a distancia

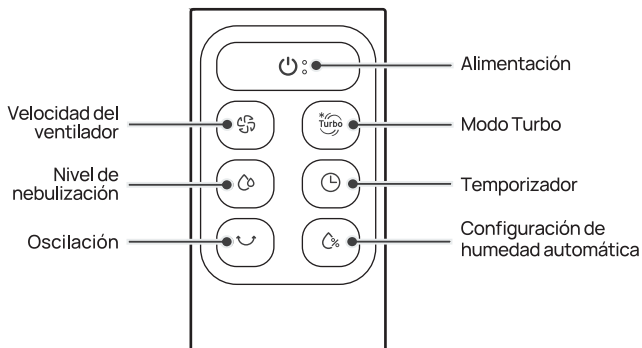

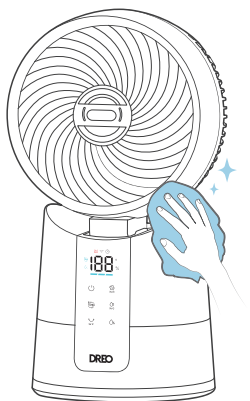

Superficie exterior

Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

ATENCIÓN




1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
5. No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
6. Vacíe y limpie el aparato antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del siguiente uso.
7. Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el recipiente de agua.

Rejilla delantera y aspas




ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, apague y desenchufe el aparato antes de llevar a cabo cualquier limpieza o mantenimiento.

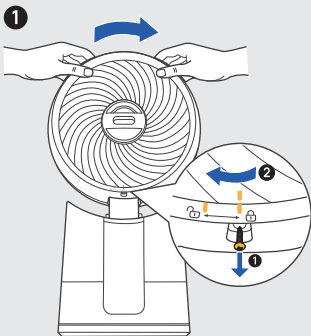


Quite el tornillo de la rejilla delantera y gírela en sentido horario para sacarla.

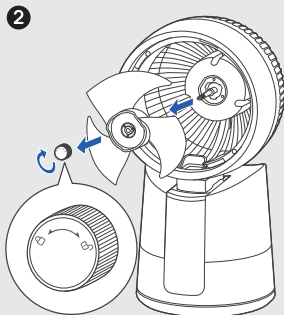

Retire la tapa de las paletas girándola como se muestra y saque el conjunto de la paleta del eje.

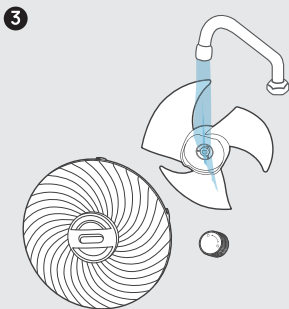


Enjuague la tapa, las paletas y la rejilla con agua corriente o con un paño limpio y húmedo.

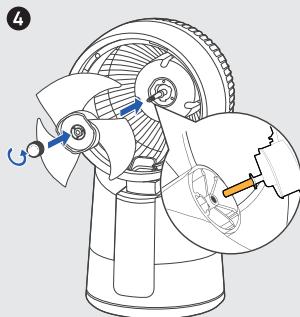

Seque todas las piezas y vuelva a insertar el conjunto de las aspas en el eje alineando los centros.

5

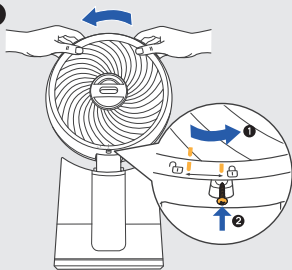


- 1) Alinee el punto de la rejilla delantera con el punto derecho de la carcasa como se muestra.
- 2) Gire la rejilla en sentido antihorario de las agujas del reloj y vuelva a instalar el tornillo.

Llenado


SE RECOMIENDA UNA VEZ CADA DOS DÍAS

1

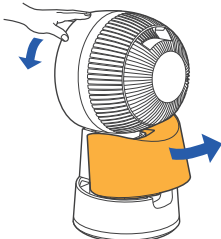


Desacople el recipiente de agua de la base.

2

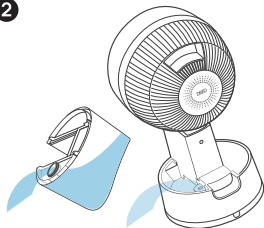


Vacíe el agua restante de dicho recipiente y de la base.

3

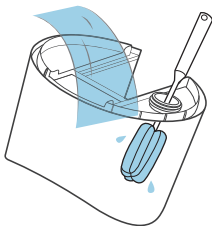


Enjuague el recipiente con agua a temperatura ambiente.

4

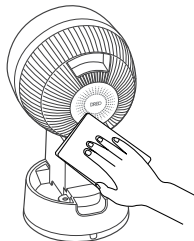


Limpie suavemente la base con un paño suave.

5

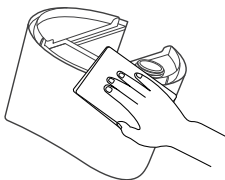


Limpe el exterior del recipiente con un paño suave humedecido.

6

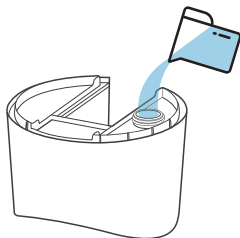

Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente.

7

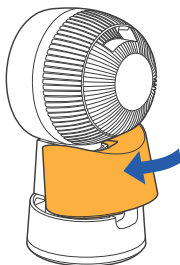


Acople el recipiente de agua a la base.

Descalcificación


SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES

1

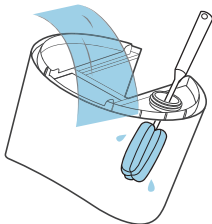


Separe el recipiente de agua de la base y aclárelo con agua a temperatura ambiente.

2

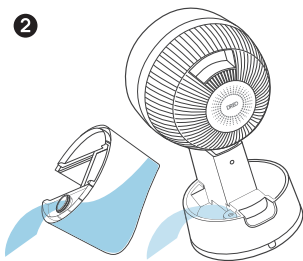

Vacíe el agua restante del recipiente y de la base.


3

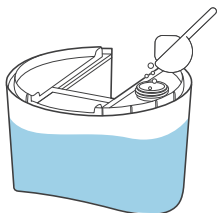

Llene el recipiente con una solución de ácido cítrico al 2 %. Vuelva a colocar la tapa y la válvula del recipiente de agua y agite alrededor del recipiente.


4

15-20min

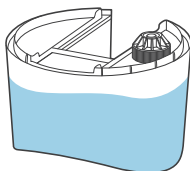

Acople el recipiente de agua a la base. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

5

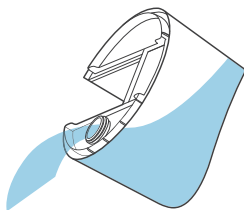


Retire el recipiente, drene la solución restante del recipiente y de la base. Enjuague el depósito con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

6




Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a ensamblar el aparato.


¿Tiene fugas el recipiente de agua?

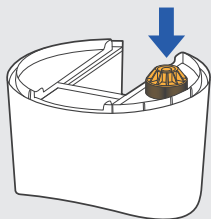


Asegúrese de que la tapa y la válvula del recipiente de agua estén bien atornilladas al recipiente de agua.

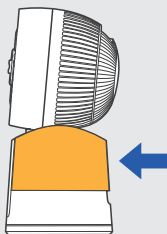

Asegúrese de que el recipiente de agua esté bien fijado a la base.



Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana.

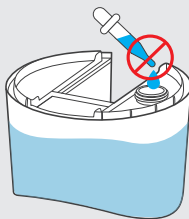

Asegúrese de que no se agregue ningún aceite esencial al recipiente de agua.

Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente (consulte la página 81).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

¡Mi aparato no se enciende!

Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente con energía y que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en el aparato.

¡El aparato tiembla y se tambalea!

Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.

¡El aparato vibra y hace ruido!

1. Coloca el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no introducir nada en la entrada y salida de aire.
3. Es normal que el ventilador haga un poco de ruido cuando se ajusta manualmente la cabeza del ventilador.

Mi aparato no emite nebulización.

1. Gire el nivel de nebulización a un valor de ajuste más alto.
2. La base puede tener demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el recipiente de agua (no la base).
3. La entrada de aire puede estar bloqueada.
4. Asegúrese de que la boquilla de niebla no esté bloqueada.
5. Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja.
7. Gire el nivel de nebulización al máximo y déjelo funcionar un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
8. Si el recipiente de agua o la base se han lavado con detergente, aclárelos bien con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente.
9. El aparato dejará de nebulizar automáticamente en caso de falta de agua.
10. En el modo Automático, el aparato dejará de agregar humedad cuando alcance el objetivo de humedad de la habitación.
11. Asegúrese de que el recipiente de agua esté instalado correctamente.

Hay polvo blanco en el recipiente de agua.

Debe descalcificar el aparato periódicamente. El uso de agua purificada o destilada puede ayudar a prevenir la formación de incrustaciones.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el aparato y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa del recipiente de agua quitada.
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, vacíe toda el agua tanto del depósito como de la base. Abra la tapa del depósito y deje que se seque completamente antes de guardarlo.

Mi aparato tiene fugas de agua.

1. Evite usar el humidificador en una habitación con una humedad relativa superior al 60%.
2. Limpie el exceso de agua.
3. No agite el humidificador.
4. Asegúrese de colocar el humidificador sobre una superficie plana.
5. Revise el tanque de agua para detectar fugas. Si hay fugas, comuníquese con el servicio de atención al cliente (ver página 81).

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 81).

Model No.: DR-HEC006S
Rev_EU_1.2

We're Here to Help!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**