

maxon



CRO / BIH



maximum of life

MAXON ENERGY

- MXI-09HCRT012i / MXO-09HCRT012i
- MXI-12HCRT012i / MXO-12HCRT012i
- MXI-18HCRT012i / MXO-18HCRT012i
- MXI-24HCRT012i / MXO-24HCRT012i



www.maxon-klima.com

MJERE SIGURNOSTI

Prije instalacije pročitajte mjere sigurnosti!

Nepravilna instalacija uzrokovana nepoštivanjem uputa može dovesti do nastanka teških ozljeda ili štete.

Ozbiljnost potencijalne štete ili ozljeda se klasificira kao **UPOZORENJE** ili **OPREZ**.



UPOZORENJE

Ovaj simbol ukazuje na to da ignoriranje uputa može dovesti do nastanka smrtnog slučaja ili teških ozljeda.




CAUTION

Ovaj znak ukazuje na to da ignoriranje uputa može dovesti do ozljeda ili štete na uređaju ili vašoj imovini.



UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o pravilnom i sigurnom korištenju, te ako razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca koja nisu pod nadzorom starije osobe.

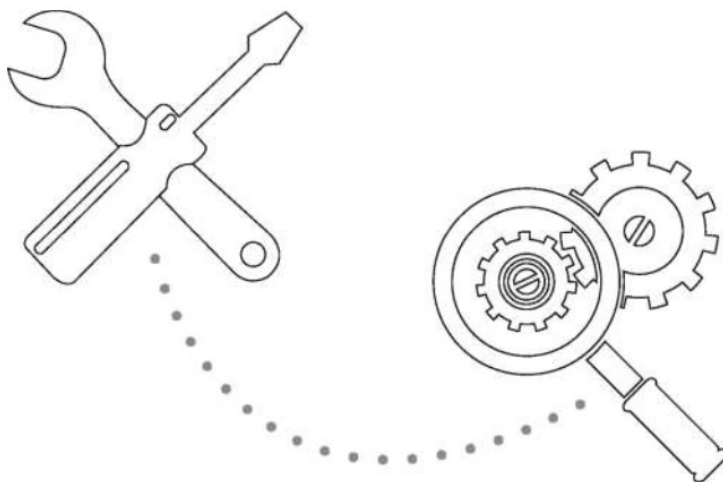

Opres: Opasnost od požara / Zapaljivi materijali.
Za uređaje koji koriste R32 rashladni medij.

UPOZORENJE: Servisiranje treba provodi na način koji propisuje proizvođač uređaja. Održavanje i servisiranje od strane stručnog osoblja se treba provoditi pod nadzorom osobe koja ima dozvolu za rukovanje zapaljivim sredstvima. Za više detalja molimo da pogledate "Informacije o servisiranju" u "UPUTAMA ZA INSTALACIJU". Odnosi se na uređaje koji koriste R32 rashladni medij.

UPOZORENJA O INSTALACIJI

- Kontaktirajte ovlaštenog trgovca u vezi instalacije ovog klima uređaja. Nepravilna instalacija može dovesti do curenja vode, strujnog udara ili nastanka požara.
- Sve popravke, održavanja i premještanja uređaja mora provesti ovlašteni tehničar. Nepravilno provedeni popravci mogu dovesti do ozljeda ili kvara uređaja.

UPOZORENJA VEZANA UZ KORIŠTENJE UREĐAJA

U slučaju nastanka neuobičajenih okolnosti (npr. pojava mirisa izgaranja), odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Kontaktirajte trgovca kako bi vam pomogao spriječiti strujni udar, požar ili ozljeđivanje.

- **Nemojte** umetati prste, letve ili druge predmete u ulazni ili izlazni otvor za zrak. To može dovesti do ozljeđivanja ako se ventilator okreće pri velikoj brzini.
- **Nemojte** koristiti zapaljive sprejeve kao što su sprej za kosu, lak ili boju u blizini uređaja kako ne bi došlo do požara ili eksplozije.
- **Nemojte** rukovati uređajem u blizini eksplozivnih plinova. Ispušteni plin se može nakupljati oko uređaja i dovesti do eksplozije.
- **Nemojte** uređajem rukovati u vlažnoj prostoriji (npr. kupaozna ili prostorija za pranje rublja) kako ne bi došlo do nastanka strujnog udara, što bi moglo uzrokovati štetu na uređaju.
- **Nemojte** svoje tijelo izravno izlagati hladnom zraku kroz dulje vrijeme.

UPOZORENJA VEZANA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

- Koristite samo navedeni električni kabel. U slučaju da je kabel oštećen, proizvođač ili ovlaštena osoba ga mora zamijeniti.
- Uvijek pazite da je utikač čist. Uklonite prašinu ili prljavštinu koja se može nakupiti oko utikača ili na samom utikaču. Utikači koji sadrže prašinu ili prljavštinu mogu uzrokovati požar ili strujni udar.
- **Nemojte** povlačiti kabel kako biste izvukli utikač iz utičnice. Čvrsto primite utikač i povucite ga. Povlačenje kabla može uzrokovati štetu na samome kablo, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- **Nemojte** koristiti produžni kabel, nemojte ručno produživati kabel niti priključivati ostale uređaje u istu utičnicu u kojoj se nalazi klima uređaj. Loše električne instalacije, loša izolacija i nedovoljan napon mogu dovesti do nastanka požara.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA PRIKAZANIH NA VANJSKOJ ILI UNUTARNJOJ JEDINICI:

Simbol

Značenje



UPOZORENJE

Ovaj znak govori da uređaj koristi zapaljive tvari. Ako te tvari is cure i ako se izlože izvoru vatre, postoji opasnost od požara.



OPREZ

Ovaj znak pokazuje da je potrebno pažljivo pročitati upute za upotrebu.



OPREZ

Ovaj znak pokazuje da ovim uređajem treba rukovati stručna osoba prilikom instalacije.



OPREZ

Ovaj znak pokazuje da su sve informacije dostupne u uputama za upotrebu.




OPREZ

Ovaj znak ukazuje da su dodatne informacije dostupne u priručniku za upotrebu.

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

DIJELOVI UREĐAJA

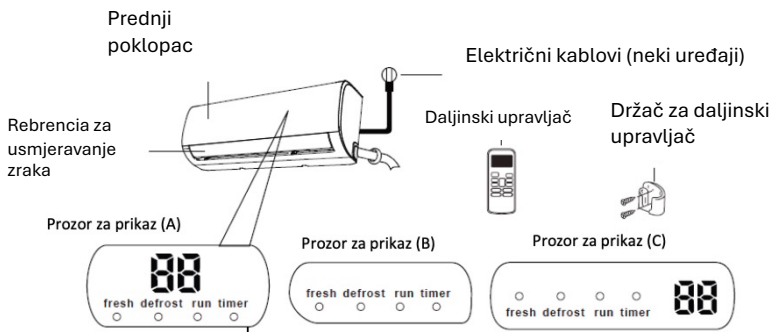

ZNAČENJE ŠIFRA NA PROZORU

Oznaka	Značenje
"fresh"	Aktivirana je funkcija hlađenja (neki uređaji).
"defrost"	Aktivirana je funkcija odleđivanja.
"run"	Uređaj je pokrenut.
"timer"	Funkcija odbrojavanja vremena je uključena.
"88"	Nije dostupno za sve uređaje. Aktivirana je ECO funkcija (neki uređaji), znak "88" svijetli povremeno ECO tijekom podešavanja temperature u intervalima od sekunde. Kod drugih načina rada, jedinica prikazuje postavku temperature. Kada ventilator radi, jedinica prikazuje temperaturu prostorije. Ako dođe do pogreške, pojavit će se kod za grešku ON za 3 sekunde: • je aktivirana funkcija TIMER ON • su aktivirane funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE • OF – je aktivirana funkcija TIMER OFF • su aktivirane funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE • cF – kada je aktivirana funkcija protiv hladnoće • dF – odmrzavanje • SC – auto-čišćenje uređaja • FP – aktivirana zaštita od zamrzavanja

NAPOMENA: Priručnik o korištenju infracrvenog daljinskog upravljača nije uključen u ovaj paket priručnika.

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

POSTIZANJE OPTIMALNE IZVEDBE

Optimalna izvedba za hlađenje, grijanje i sušenje može se postići pri sljedećim temperaturnim rasponima. Ako klima uređaj radi izvan tih raspona, aktivirat će se određene značajke za sigurnosnu zaštitu i uzrokovati manju razinu optimalnosti pri izvedbi uređaja.

VRSTE INVERTERA

Vrsta invertera	COOL način rada	HEAT način rada	DRY način rada
Temperatura prostorije	17°C - 32°C (63°F - 90°F) 0°C - 50°C (32°F - 122°F) -15°C - 50°C (5°F - 122°F) (za sustave s niskim temperaturama)	0°C - 30°C (32°F - 86°F) -15°C - 30°C (5°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F) 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Vanjska temperatura	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (za posebne tropske modele)	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (za posebne tropske modele)	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (za posebne tropske modele)

ZA VANJSKE UREĐAJE S POMOĆNIM ELEKTRIČNIM GRIJAČEM

Kada temperatura vani padne ispod 0°C (32°F) preporučujemo da uređaj uvijek bude uključen u utičnicu kako bi se osigurala kontinuirana izvedba bez poteškoća.

VRSTA S FIKSNIM BRZINAMA

Vrsta s fiksnim brzinama	COOL način rada	HEAT način rada	DRY način rada
Temperatura prostorije	17°–32°C (63°–90°F) 18°–43°C (64°–109°F) -7°–43°C (19°–109°F) (za sustave s niskim temperaturama)	0°–30°C (32°–86°F) - 7°–24°C (19°–75°F)	10°–32°C (50°–90°F) 11°–43°C (52°–109°F)
Vanjska temperatura	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropske modele)	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropske modele)	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropske modele)

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

POSTIZANJE OPTIMALNE IZVEDBE

Kako biste nastavili s optimizacijom izvedbe vašeg uređaja, provedite sljedeće korake:

Zatvarajte vrata i prozore.

- Ograničite potrošnju energije pomoću funkcija TIMER ON i TIMER OFF (vrijeme za uključivanje i isključivanje uređaja).
- Nemojte ničime blokirati ulazne i izlazne otvore za zrak.
- Redovito provjeravajte i čistite filtere za zrak.

Za detaljno pojašnjenje svake funkcije pročitajte Priručnik za daljinski upravljač.

OSTALE ZNAČAJKE

Automatsko ponovno uključivanje uređaja

Ako uređaj ostane bez električne energije, doći će do automatskog ponovnog pokretanja, a prethodne postavke se neće izgubiti.

Sprječavanje nastanka plijesni (neki uređaji)

Uređaj će, nakon isključivanja mogućih načina rada, nastaviti raditi uz vrlo malu potrošnju energije, kako bi osušio prostoriju od vlage i tako spriječio nastanak plijesni.

Bežično upravljanje (neke jedinice)

Bežično upravljanje omogućava da uređajem upravljate pomoću mobilnog telefona i bežične mreže.

Za pristup uređaju putem USB-a je potrebno kontaktirati osobu koja je za to kvalificirana.

Memoriranje kuta lamele za usmjeravanje zraka (neke jedinice)

Nakon uključivanja uređaja, lamele će imati isti kut kao i prilikom zadnjeg upravljanja uređajem.

Detekcija curenja tekućine (neke jedinice)

Unutarnja jedinica će automatski prikazati na zaslonu znak "EC". Svjetlo pokazatelja preostalog vremena će se isključiti, a svjetlo za pokretanje uređaja će 7 puta zatreptati kada uređaj detektira curenje tekućine.

Podsjetnik za zračne filtere (neke jedinice)

Podsjetnik za čišćenje zračnih filtera

Nakon 240 sati upotrebe uređaja, svjetla na unutarnjoj jedinici za pokretanje uređaja i preostalo vrijeme će istovremeno titrati, te će prozor za prikaz prikazati titranje znaka "CL" (ako je primjenjiv na toj jedinici). Ovo je podsjetnik za čišćenje filtera. Nakon 15 sekundi, uređaj će se vratiti na svoj prethodni prikaz.

Za ponovno postavljanje podsjetnika, pritisnite tipku **LED** četiri puta na daljinskom upravljaču ili pritisnite tipku **MANUAL CONTROL** tri puta. Ako ne postavite podsjetnik, svjetla za "CL", "preostalo vrijeme" i "pokretanje uređaja" će opet svijetliti kada se uređaj pokrene

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

PODSJETNIK ZA ZAMJENU ZRAČNOG FILTERA

Nakon 2880 sati upotrebe uređaja, svjetla za pokretanje uređaja i preostalo vrijeme istovremeno će zatreptati 10 puta, nakon čega će biti upaljene u trajanju od 5 minuta, a na uređaju će se prikazati znak **"nF"** (ako ga uređaj podržava). To je podsjetnik za zamjenu zračnog filtera. Nakon toga, uređaj će se vratiti na prethodni prikaz.

Kako biste ponovno postavili podsjetnik, pritisnite tipku **LED** na daljinskom upravljaču 4 puta ili pritisnite tipku **MANUAL CONTROL** 3 puta. Ako ne postavite podsjetnik, svjetla za znak **nF**, pokretanje uređaja i preostalo vrijeme istovremeno će titrati kada ponovno pokrenete uređaj.

Za detaljno pojašnjenje naprednih značajki vašeg uređaja (kao što je **TURBO** način rada ili funkcija auto-čišćenja uređaja), pročitajte Priručnik za daljinski upravljač.

NAPOMENA ZA SLIKE

Slike u ovom priručniku postavljene su radi opisa. Stvarni oblik vašeg unutarnjeg uređaja može se neznatno razlikovati od onoga na slici. Stvarni oblik je pravilniji oblik.

POSTAVLJANJE KUTA ZA PROTOK ZRAKA

Vertikalan kut protoka zraka

Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku **SWING/ DIRECT** kako biste postavili smjer (vertikalan kut) za protok zraka.

1. Jedanput pritisnite tipku **SWING/ DIRECT** kako biste aktivirali rebrnicu za usmjeravanje zraka. Svaki put kada pritisnete tu tipku, rebrnica će se pomaknuti za **6°**. Pritisnite tipku dok ne postignete željeni smjer.
2. Kako bi se rebrnica kontinuirano njihalo odozgo prema gore i obrnuto, pritisnite i držite tipku **SWING/ DIRECT** tri sekunde. Ponovno ju pritisnite kako biste zaustavili automatsku funkciju.

OPREZ

Pazite da rebrnica nije previše vertikalno postavljena kroz dulje vrijeme, zbog toga što može doći do nakupljanja kapi koje mogu pasti na vašu pukućstvo.


POSTAVLJANJE HORIZONTALNOG KUTA ZA PROTOK ZRAKA

Horizontalni kut za protok zraka se mora ručno postaviti. Primite letvicu za otklanjanje (**sl. B**) i ručno ju podesite prema vlastitoj želji. Kod nekih se uređaja horizontalni kut može postaviti pomoću daljinskog upravljača. Molimo da pročitate **Priručnik za daljinski upravljač**.

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

NAPOMENA U KUTEVIMA REBRNICE

- Kod **COOL** ili **DRY** načina rada pripazite da rebrnica nije previše vertikalno postavljena, zbog toga što može doći do nakupljanja kapi koje mogu pasti na vašu pokućstvo. (**sl. A**)
- Kod **COOL** ili **HEAT** načina rada, previše vertikalni kut smanjit će izvedbu jedinice zbog ograničenog protoka zraka.
- Rebrnicu **nemojte rukom pomicati**, zbog toga što može zapeti u tom položaju.
- U slučaju da do toga dođe, **isključite uređaj i isključite utikač iz utičnice** na nekoliko sekundi i nakon toga ponovo pokrenite uređaj. Tako ćete ponovo pokrenuti rebrnicu.

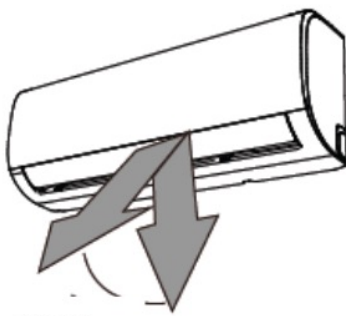

Opres: Pripazite da rebrnica nije previše vertikalno postavljena, zbog toga što može doći do nakupljanja kapi koje mogu pasti na vaše pokućstvo.




CAUTION

OPREZ

Držite prste podalje od ispušnog i usisnog dijela jedinice kako vas ventilator ne bi ozlijedio.



Letvica za otpuštanje

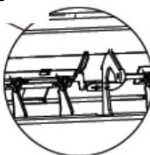

SPECIFIKACIJE I ZNAČAJKE UREĐAJA

FUNKCIJA SPAVANJA


SLEEP funkcija se koristi za smanjenu potrošnju energije dok spavate (i dok ne trebate istu temperaturu prostorije kako biste se osjećali ugodno). Ova se funkcija može aktivirati samo pomoću daljinskog upravljača.

Pritisnite tipku **SLEEP** onda kada želite ići spavati. Kada je uređaj u **COOL** načinu rada, povećat će temperaturu za **1°C (2°F)** nakon **1 sata** i za dodatnih **1°C (2°F)** nakon još jednog sata. Kod **HEAT** načina rada, uređaj će smanjiti temperaturu za **1°C (2°F)** nakon **1 sata** i za dodatnih **1°C (2°F)** nakon još jednog sata.

Novu će razinu temperature zadržavati **5 sati**, nakon čega će se uređaj automatski isključiti.

Napomena:

Funkcija **SLEEP** nije dostupna za **FAN** ili **DRY** način rada.

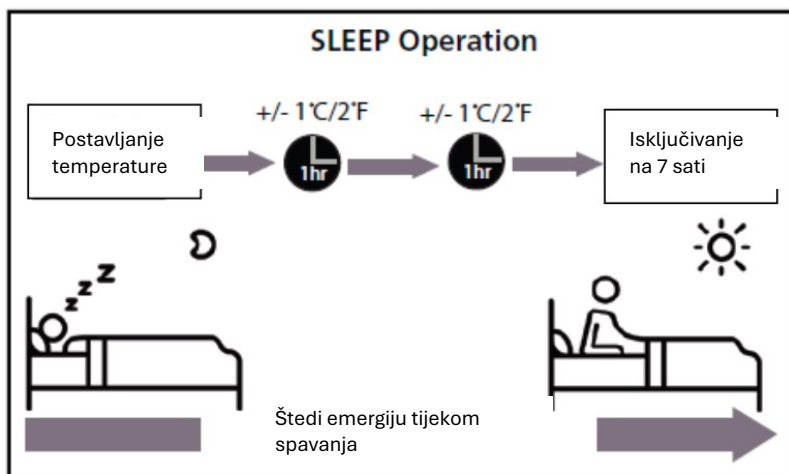

RUČNO UPRAVLJANJE (BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA)

Kako upravljati uređajem bez daljinskog upravljača

U slučaju da vaš daljinski upravljač, iz bilo kojeg razloga, prestane raditi, uređajem možete upravljati ručno pomoću tipke **MANUAL CONTROL**, koja se nalazi na unutarnjoj jedinici. Imajte na umu da ručno upravljanje ne predstavlja dugoročno rješenje i da se svakako preporučuje imati funkcionalan daljinski upravljač za upravljanje klimom.

PRIJE RUČNOG UPRAVLJANJA

Jedinica se mora isključiti prije ručnog upravljanja.


Za ručno upravljanje uređajem:

1. Otvorite prednji poklopac na uređaju.
2. Pronađite tipku **MANUAL CONTROL** na desnoj strani uređaja.
3. Jedanput pritisnite tipku **MANUAL CONTROL** kako biste aktivirali **FORCED AUTO** način rada.
4. Ponovno pritisnite tipku **MANUAL CONTROL** kako biste aktivirali **FORCED COOLING** način rada.
5. Treći put pritisnite tipku **MANUAL CONTROL** za isključivanje uređaja.
6. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

⚠ OPREZ

Ručno upravljanje je namijenjeno **samo za testiranje i hitne slučajeve**.

Molimo da tu funkciju koristite samo ako ste izgubili daljinski upravljač ili ako je to prijeko potrebno. **Upotrijebite daljinski upravljač** kako biste pokrenuli uređaj i njime normalno rukovali.

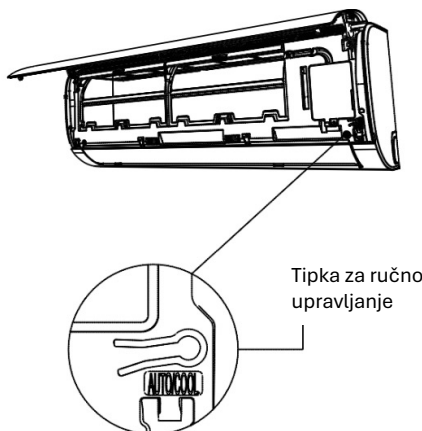

BRIGA I ODRŽAVANJE

Čišćenje unutarnje jedinice



UVIJEK ISKLJUČITE KLIMA UREĐAJ I IZVUCITE UTIKAČ IZ UTIČNICE PRIJE ČIŠĆENJA ILI ODRŽAVANJA




OPREZ!

UVIJEK ISKLJUČITE KLIMA UREĐAJ I IZVUCITE UTIKAČ IZ UTIČNICE PRIJE ČIŠĆENJA ILI ODRŽAVANJA



Koristite samo mekanu i suhu tkaninu za čišćenje jedinice. Ako je uređaj vrlo onečišćen, možete tkaninu umočiti u toplu vodu kako biste njome očistili uređaj.

- **Nemojte koristiti kemikalije** ili tkaninu tretiranu kemikalijama za čišćenje uređaja.
- **Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač boja** ili ostale otopine za čišćenje uređaja, jer mogu uzrokovati oštećenje na plastičnom dijelu površine uređaja.

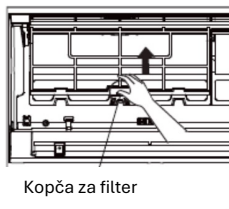


Čišćenje filtera za zrak

Začepljen klima uređaj može ograničiti učinkovitost pri hlađenju i može predstavljati opasnost za vaše zdravlje. **Filtere za zrak je potrebno čistiti jednom u dva tjedna.**

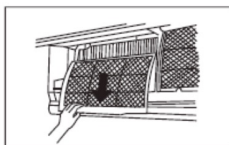

Uklonite filter za osvježavanje zraka s većeg filtere



1. Podignite prednji poklopac uređaja.
2. Prvo pritisnite kopčicu na kraju filtera kako biste ga olabavili, zatim ga podignite i povucite prema sebi.
3. Nakon toga izvadite filter van.
4. Ako vaš filter sadrži mali filter za osvježavanje zraka, skinite ga s većeg filtera. Manji filter očistite ručnim usisavačem.
5. Veći filter očistite toplom vodom s dodatkom sapuna. Svakako koristite blago sredstvo za čišćenje.
6. Očistite filter svježom vodom i zatim obrišite preostalu vodu s njega.
7. Filter posušite u hladnoj i suhoj prostoriji, **ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti.**
8. Posušeni manji filter vratite na veći filter, koji ćete zatim vratiti u unutarnji uređaj.
9. Zatvorite prednji poklopac unutarnje jedinice.

BRIGA I ODRŽAVANJE

OPREZ

Filter za osvježavanje zraka (Plasma filter) **nemojte dirati najmanje 10 minuta** nakon što ste isključili uređaj.

⚠ OPREZ

- **Prije zamjene ili čišćenja filtera isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.**
- **Nemojte dirati metalne dijelove uređaja** nakon što ga isključite – možete se porezati na oštrim metalnim rubovima.
- **Nemojte koristiti vodu** prilikom čišćenja unutarnjeg dijela uređaja, jer može doći do oštećenja izolacije i strujnog udara.
- **Filter nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti** prilikom sušenja, jer može doći do skupljanja i promjene veličine filtera.

Podsjetnici za zračni filter (po izboru)

Podsjetnik za čišćenje zračnog filtera

Nakon **240 sati upotrebe** uređaja, kroz prozor uređaja prikazat će se titrajući znak **“CL.”** To je podsjetnik za čišćenje filtera. Nakon **15 sekundi** uređaj će se vratiti na prethodni prikaz.

Za ponovno postavljanje podsjetnika:

1. Pritisnite tipku **LED** na daljinskom upravljaču **4 puta**
2. Ili pritisnite tipku **MANUAL CONTROL 3 puta**

Ako niste uspješno postavili podsjetnik, **“CL”** indikator će ponovno zatitrati kada pokrenete uređaj.

Podsjetnik za zamjenu zračnog filtera

Nakon **2880 sati korištenja** uređaja, na prikazu će se pojaviti titrajući znak **“nF.”** To je podsjetnik da trebate zamijeniti filter. Nakon **15 sekundi** uređaj će se vratiti na prethodni prikaz.

Za ponovno postavljanje podsjetnika:

1. Pritisnite tipku **LED** na daljinskom upravljaču **4 puta**
2. Ili pritisnite tipku **MANUAL CONTROL 3 puta**

Ako niste uspješno postavili podsjetnik, indikator **“CL”** će ponovno zatitrati kada pokrenete uređaj.

⚠ OPREZ

- Svako održavanje ili čišćenje vanjskog uređaja **mora provesti ovlašteni trgovac ili licencirani pružatelj usluga.**

BRIGA I ODRŽAVANJE


⚠ OPREZ

- Svako održavanje ili čišćenje vanjskog uređaja **mora provesti ovlašteni trgovac ili licencirani pružatelj usluga.**
- Sve popravke uređaja mora provesti ovlašteni trgovac ili licencirani pružatelj usluga.

ODRŽAVANJE – NEKORIŠTENJE UREĐAJA KROZ DULJE RAZDOBLJE

Ako ne planirate koristiti svoj uređaj kroz dulje razdoblje, tada biste trebali učiniti sljedeće:

1. Čišćenje svih filtera
2. Aktivacija FAN funkcije dok se jedinica u potpunosti ne osuši
3. Isključivanje FAN funkcije i izvlačenje utikača iz utičnice
4. Uklanjanje baterija iz daljinskog upravljača

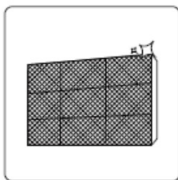


Čišćenje svih filtera



Aktivacija FAN funkcije dok se jedinica u potpunosti ne osuši



Isključivanje FAN funkcije i izvlačenje utikača iz utičnice

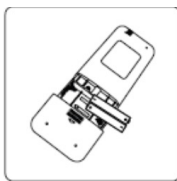

Uklanjanje baterija iz daljinskog

ODRŽAVANJE – PREDSEZONSKA PROVJERA

Nakon što uređaj **niste dulje koristili** ili prije **početka razdoblja čestog korištenja**, učinite sljedeće:

(Nastavak u sljedećem dijelu uputa...)

BRIGA I ODRŽAVANJE


ODRŽAVANJE – PREDSEZONSKA PROVJERA

Nakon što uređaj **niste dulje koristili** ili prije **početka razdoblja čestog korištenja**, učinite sljedeće:

(Nastavak u sljedećem dijelu uputa...)




Provjerite jesu li kablovi oštećeni

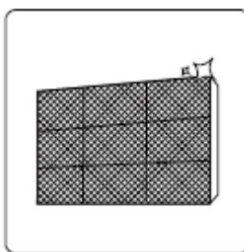

Očisti sve filtere



Provjerite curi li negdje tekućina

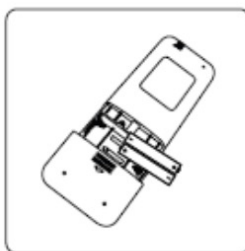

Zamjena baterije



Pazite da ništa ne blokirate kod ulaza i izlaza za zrak

POTEŠKOĆE

⚠ MJERE SIGURNOSTI

U slučaju da dođe do pojave **BILO KOJIH** od sljedećih okolnosti, **odmah isključite uređaj!**

- Kabel je oštećen ili prekomjerno topao
- Osjetite miris izgaranja
- Uređaj stvara glasne ili neuobičajene zvukove
- Osigurač iskoči
- Uređaj dođe u kontakt s vodom ili drugom vrstom tekućine
- **✗ NEMOJTE SAMI POPRAVLJATI UREĐAJ!**

☎ **ODMAH KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENOG PRUŽATELJA USLUGA!**

Poteškoća

Mogući uzroci

Uređaj se ne uključuje kada pritisnete tipku ON/OFF

Uređaj sadrži 3-minutnu zaštitu koja sprječava pregrijavanje uređaja. Uređaj se ne može uključiti sljedeće 3 minute nakon njegovog isključivanja.

Uređaj se prebacuje s COOL/HEAT na FAN način rada

Jedinica može promijeniti svoje postavke kako bi spriječila zamrzavanje uređaja. Nakon porasta temperature će uređaj nastaviti s prethodnim načinom rada. Postavljena temperatura je dostignuta, nakon čega uređaj isključuje kompresor. Uređaj će nastaviti raditi pri sljedećoj fluktuaciji temperature.

Unutarnja jedinica izbacuje bijelu maglu

U vlažnim područjima velika razlika između temperature prostorije i zraka iz uređaja može uzrokovati nastanak bijele magle.

Unutarnja i vanjska jedinica izbacuju bijelu maglu

Kada se uređaj, nakon odmrzavanja, ponovno pokrene u HEAT načinu rada, izbacivat će bijelu maglu zbog vlage koja nastaje tijekom postupka odmrzavanja.

Unutarnja jedinica proizvodi glasne zvukove

Do stvaranja zvukova može doći kada se rebrenca postavljaju u svoju poziciju. Zvuk škripanja može nastati nakon što se uređaj pokrene u HEAT načinu rada, zbog širenja i skupljanja plastike na uređaju.

Unutarnja i vanjska jedinica proizvode glasne zvukove

Tiho pištanje tijekom rada: Normalan zvuk uzrokovan rashladnim plinovima unutar unutarnje i vanjske jedinice. Tiho pištanje tijekom pokretanja uređaja, isključivanja ili odmrzavanja: Uobičajeni zvuk uzrokovan zaustavljanjem rashladnog plina unutar uređaja ili promjenom smjera rashladnog plina. Pištanje: Uobičajeno skupljanje i širenje plastičnih i metalnih dijelova uzrokovano promjenama temperature tijekom rada uređaja.

Vanjski uređaj proizvodi zvukove

Uređaj proizvodi razne zvukove ovisno o trenutnom načinu rada.

Vanjska ili unutarnja jedinica ispušta prašinu

Uređaj može akumulirati prašinu tijekom duljih razdoblja nekorištenja te je ispuštati nakon uključivanja. To se može izbjeći tako da se jedinica pokriva u slučaju nekorištenja kroz duže razdoblje.

Uređaj ispušta neugodan miris

Uređaj može apsorbirati razne mirise iz okoline (miris pokućstva, kuhanja, cigareta itd.), koje će ispuštati tijekom rada. Filteri u uređaju su onečišćeni i potrebno ih je očistiti.

Ventilator na vanjskoj jedinici ne radi

Brzina ventilatora je ograničena tijekom rada kako bi se optimizirala izvedba uređaja.

Uređaj radi nepravilno, neprevedivo ili ne reagira

Prekid u radu uređaja ili smetnje mogu uzrokovati interferencije mobilnih uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće: • Izvucite utikač iz utičnice, te ga ponovno priključite. • Pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču za ponovno pokretanje uređaja.

NAPOMENA:

Ako ne uspijete riješiti problem, kontaktirajte lokalnog trgovca ili najbližu službu za korisnike. Detaljno im pojasnite problem i navedite broj modela uređaja.

POTEŠKOĆE

Poteškoće

Kada nastupe problemi, prvo provjerite sljedeće dijelove uređaja prije kontaktiranja službe za korisnike.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Slabo hlađenje uređaja	Postavka za temperaturu je viša od temperature prostorije	Smanjite temperaturu
	Izmjenjivač topline na unutarnjem i vanjskom uređaju je onečišćen	Očistite izmjenjivač topline
	Zračni filter je onečišćen	Uklonite filter i očistite ga u skladu s uputama
	Ulazni ili izlazni otvor uređaja je blokiran	Isključite uređaj, uklonite zapreku i ponovno ga uključite
	Vrata i prozori su otvoreni	Sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni kada je uređaj uključen
	Sunce stvara prejaku toplinu	Zatvorite sve prozore i zavjese tijekom velikih vrućina ili jake sunčeve svjetlosti
	Previše izvora topline u sobi (ljudi, računala, elektronika itd.)	Smanjite izvore topline
	Niska razina rashladnih plinova zbog curenja ili dugog korištenja uređaja	Provjerite curi li plin i ako je potrebno, zatvorite rupu kroz koju curi
	Aktivirana je funkcija SILENCE (opcionalna funkcija)	Funkcija SILENCE može ograničiti izvedbu smanjenjem frekvencije rada uređaja. Deaktivirajte funkciju SILENCE.
Uređaj ne radi	Nema električne energije	Pričekajte povrat električne energije
	Uređaj je isključen	Uključite uređaj
	Osigurač je pregorio	Zamijenite osigurač
	Baterije daljinskog upravljača su istrošene	Zamijenite baterije
	Aktivirana je 3-minutna zaštita uređaja	Pričekajte 3 minute prije nego što ponovno uključite uređaj
	Aktivirano je odbrojanje	Isključite odbrojanje
Uređaj se često pokreće i zaustavlja	Premala ili prevelika količina rashladnog plina u uređaju	Provjerite curi li rashladni plin i nadopunite ga ako je potrebno
	U uređaj je dospio nestlačivi plin ili vlaga	Isparžite sustav i ponovno ga napunite rashladnim plinom
	Kompresor je u kvaru	Zamijenite kompresor
	Napon je previsok ili prenizak	Instalirajte manostat za regulaciju napona
	Vanjska temperatura je iznimno niska	Koristite pomoćni uređaj za grijanje
Slabo grijanje	Hladan zrak ulazi kroz vrata i prozore	Sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni tijekom rada uređaja
	Niska razina rashladnog plina zbog curenja ili čestog korištenja	Provjerite curi li rashladni plin i nadopunite ga ako je potrebno
Pokazatelji i dalje titraju	Uređaj se može isključiti ili nastaviti s radom. Ako svjetla i dalje titraju ili se javljaju kodovi za greške, pričekajte 10 minuta. Možda će se problem sam riješiti.	—
Javlja se kod za grešku u prozoru za prikaz na unutarnjoj jedinici:• E0, E1, E2...• P1, P2, P3...• F1, F2, F3...		
Ako to nije slučaj, isključite utikač iz utičnice, te ga ponovno uključite. Uključite uređaj. Ako se problem ponovno pojavi, isključite uređaj i kontaktirajte najbližu službu za korisnike.		
—		

NAPOMENA:
Ako se vaš problem i dalje javlja nakon provedenih provjera i dijagnoza, odmah isključite uređaj i kontaktirajte službu za korisnike.

EUROPSKE SMJERNICE O ZBRINJAVANJU OTPADA

Ovaj uređaj sadrži rashladne plinove i ostale opasne tvari. Prilikom odlaganja u otpad potrebno je paziti da se materijali zbrinjavaju u skladu sa zakonom. Dijelove uređaja **ne smijete zbrinjavati s kućanskim otpadom ili nesortiranim otpadom.**

Imate sljedeće opcije u slučaju odlaganja uređaja u otpad:

- Uređaj odložite u otpad na za to predviđenim mjestima za zbrinjavanje elektroničkog otpada.
- Trgovac će, prilikom kupovine novog uređaja, preuzeti stari uređaj **bez dodatnih troškova.**
- Proizvođač će preuzeti stari uređaj **bez dodatnih troškova.**
- Uređaj možete prodati ovlaštenim otkupljivačima metala.


Posebna napomena

Odlaganje ovog uređaja u šume ili bilo koje drugo mjesto u prirodi može ugroziti vaše zdravlje i štetiti okolišu. Opasne tvari se mogu izliti u prirodu i vodu te tako dospjeti u hranidbeni lanac.



KLIMA UREĐAJ

PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

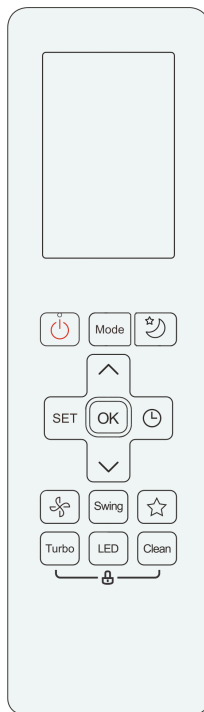

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti. Obratite se trgovcu ili proizvođaču u slučaju nedoumice.

Zahvaljujemo na kupovini našeg proizvoda. Molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije rukovanja klima uređajem.

NAPOMENA:


Izgled tipki se temelji na tipičnom modelu, te se može neznatno razlikovati od stvarnog izgleda uređaja kojeg ste naručili.

Sve opisane funkcije vrijede za taj uređaj. Ako uređaj ne sadrži određenu značajku, tada se pritiskom na niti jednu tipku neće moći do te određene značajke ili funkcije.

Ako postoje velike razlike između opisa funkcija kod **"Prikaza daljinskog upravljača"** i **"Priručnika za korisnike"**, vrijedit će opis priručnika.

KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF
Relativni napon	3.0V (suhe baterije R03/LR03 2)
Daljina dometa signala	8 m
Okolina	-5°C ~ 60°C (23°F ~ 140°F)

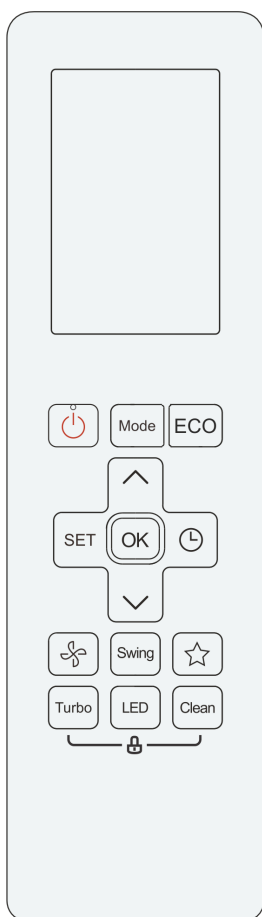


IZVOĐENJE OPERACIJA

- 1. Način rada:** AUTO, COOL (Hlađenje), DRY (Odvlaživanje), HEAT (Grijanje) ili FAN (Ventilacija).
- 2. Postavljanje IMER-a** (vremenskog brojača) na **24 h**.
- 3. Postavljanje unutarnje temperature** u rasponu: **17°C ~ 30°C**.
- 4. Funkcija LCD ekrana** (Liquid Crystal Display – tekući kristalni zaslon).

PAŽNJA:

- Dizajn gumba može biti malo drugačiji od onoga koji ste zapravo kupili, ovisno o individualnim modelima.
- Sve opisane funkcije ostvaruju se preko unutarnje jedinice.
- Ako unutarnja jedinica **nema ova svojstva**, neće se obaviti odgovarajuće komande za koje ste pritisnuli gumb na daljinskom upravljaču.

FUNKCIJE TIPKI

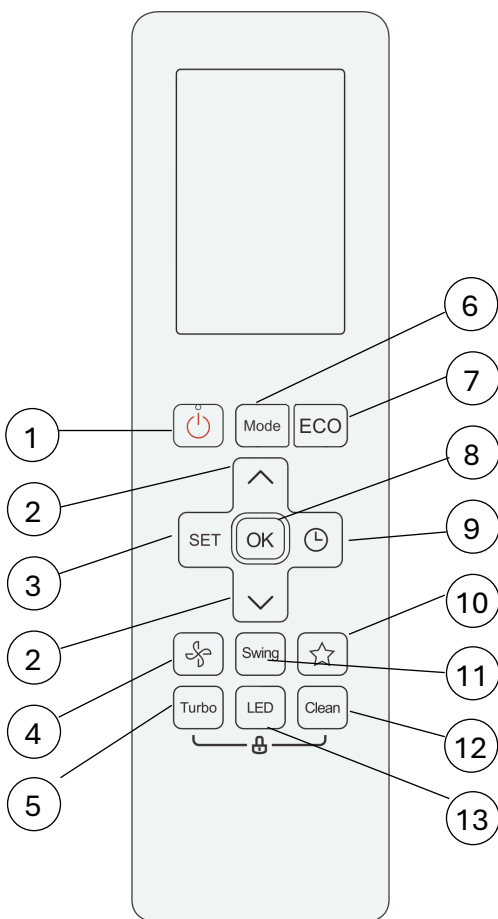

1. ON/OFF Tipka

Radnja se pokreće kada se pritisne ovaj gumb te se radnja zaustavlja kada se pritisne ovaj gumb ponovno.

2. TEMP ▲ / ▼ Tipka

Povećava ili smanjuje temperaturu za **1°C**. Maksimalna temperatura je **30°C**.

3. SET Tipka

Kružni odabir dodatnih funkcija:

Slijedi me (👤) → AP način (📶) → Slijedi me (👤).

Odgovarajuća ikona odabrane funkcije svijetlit će na ekranu. Kako biste potvrdili, pritisnite tipku **OK**.

4. FAN SPEED (Brzina ventilatora)

Koristite brzinu ventilatora u četiri koraka:

AUTO → LOW → MED → HIGH.

5. TURBO Tipka

Omogućuje postizanje željene temperature u najkraćem mogućem roku.


6. MODE Tipka

Svaki put kada je ovaj gumb pritisnut slijedi neka od sljedećih operacija:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN.

Pažnja: Molimo vas nemojte birati način **GRIJANJA** ako je vaš klimatizacijski uređaj kupljen kao uređaj samo za **hlađenje**. Modeli za **GRIJANJE** nisu podržani kod klimatizacijskih uređaja koji su namijenjeni samo za hlađenje.

FUNKCIJE TIPKI

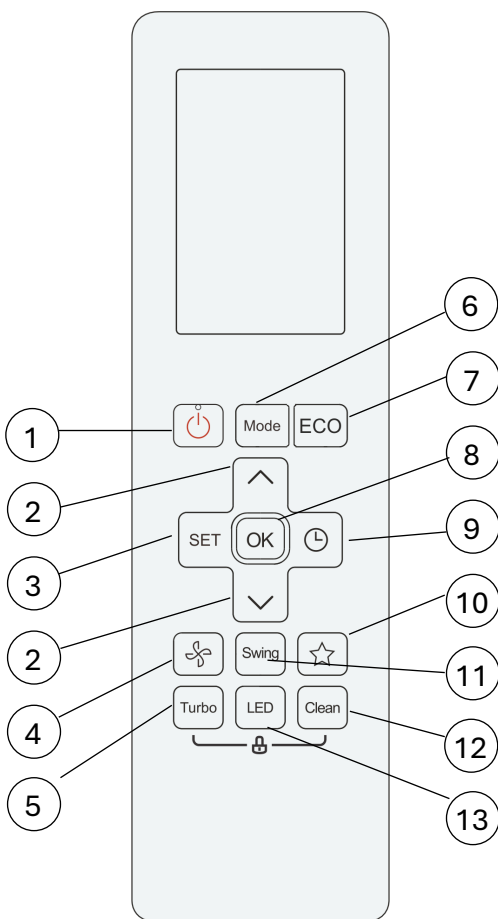

7. ECO tipka

U ECO načinu rada temperatura se automatski postavlja na 24°C, a brzina ventilatora na Auto radi uštede energije. Ako je temperatura viša od 24°C, samo se brzina ventilatora prebacuje na Auto

8. OK Tipka

Koristi se kako biste potvrdili odabir određenih funkcija.

9. TIMER Tipka

Postavite Brojač vremena kako bi se vaš uređaj uključio ili isključio.

10. PREČAC Tipka

Postavite na prethodno korištene postavke

11. SWING Tipka

Koristi se za zaustavljanje i početak pokretanja horizontalnog otvora za zrak.


12. CLEAN Tipka

Uključite i li isključite funkciju samočišćenja uređaja..

13. LED Tipka

Uključivanje unutarnjeg LED zaslona vašeg uređaja. Pritiskom na tipku stvara se ugodna i tiha atmosfera.

POKAZATELJ NA LCD EKRANU

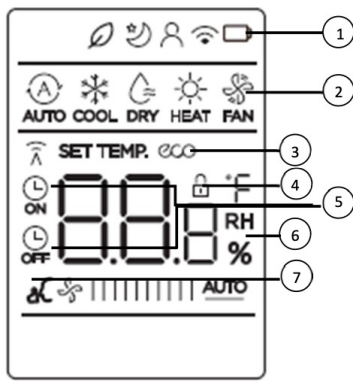

6. TEMPERATURA / BROJAČ VREMENA / BRZINA VENTILACIJE

Prikazuje postavljenu temperaturu, brzinu ventilacije ili brojača vremena kada ste koristili funkciju **Brojača vremena**. Prikazuje postavljenu temperaturu (**17°C~30°C**) kada postavite uređaj u rad operativno stavnje FAN (Brzina ventilacije), neće biti omogućeno postavljanje temperature. Ukoliko je uključena funkcija TIMER (Brojača vremena), prikazuje se ON/OFF način vremenskog brojača.

7. PRIKAZ BRZINE VENTILACIJE

Prikazuje odabranu brzinu ventilacije: Low (nisko)/ Med (srednje)/ High (visoko) ili Auto.

PAŽNJA: Brzina ventilacije ne može se mijenjati ukoliko ste u AUTO ili DRY (odvlaživanje) načinu rada.

1. PRIKAZ DODATNIH FUNKCIJA

S lijeva na desno:

- 1.Fresh prikaz funkcije** – Ne prikazuje se kad je funkcija Fresh aktivirana.
- 2.Sleep prikaz funkcije**
- 3.Follow me prikaz funkcije**
- 4.Wi-Fi prikaz funkcije**
- 5.Niska razina baterije** – Ako ikona bljeska.

2. PRIKAZ FUNKCIJA

Prikazuje trenutni način rada. Uključuje:

- **AI** (AI icon)
- **HLAĐE** (snowflake icon)
- **ODVLAŽIV** (water drop icon)
- **GRIJA** (sun icon)
- **BRZINA VENTILACIJE** (fan icon)
- **Ponovno AUTO**

3. ECO DISPLAY

Prikazuje se kada je aktiviran **ECO način rada**.

4. LOCK DISPLAY

Prikazuje se kada je funkcija **Zaključavanja** aktivirana.

5. INDIKATOR EMITIRANJA SIGNALA / BROJAČA VREMENA

- **Emitiranje signala:** Svijetlit će kada je uspostavljena veza daljinskog upravljača i unutarnje jedinice.
- **Brojač vremena Uklj. / Isklj.:** Svijetli kada je Brojač vremena uključen ili isključen.

KAKO KORISTITI TIPKE?

Auto način rada

Osigurajte da je uređaj uključen u struju te da je struja dostupna. Operativni pokazatelji na zaslonu unutarnje jedinice će **treperiti**.

AUTO:


U AUTO načinu rada, uređaj će **automatski** odabrati **hlađenje, brzinu ventilacije ili grijanje**, ovisno o postavljenoj temperaturi.

Koraci:


1. Pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali automatski način rada.
2. Pritisnite tipke **▲ / ▼** kako biste postavili željenu temperaturu.
Temperatura se može postaviti u **rasponu od 17°C ~ 30°C** u **intervalu od 1°C**.
1. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste pokrenuli klima uređaj.

PAŽNJA:

1. U **AUTOMATSKOM načinu**, klima uređaj može odabrati način **hlađenja, ventilatora ili grijanja** prema osjetnoj razlici trenutnog ambijenta u sobi i postavljene temperature na daljinskom upravljaču.
2. U **automatskom načinu**, **ne možete promijeniti brzinu ventilatora**. Brzina ventilatora je već **automatski kontrolirana**.
3. Ako automatski način nije **prikladan za vas**, možete postaviti željeni način rada ručno.

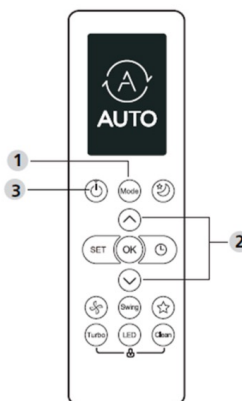

KAKO KORISTITI TIPKE?

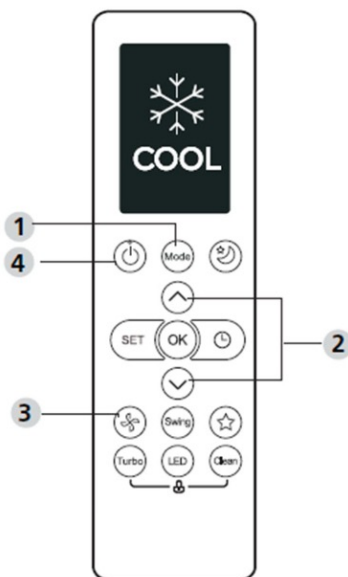

Hlađenje / Grijanje / Ventilator

1. Pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali **HLAĐENJE, GRIJANJE** (za modele koji mogu hladiti i grijati) ili način **VENTILATORA**.
2. Pritisnite tipke **▲ / ▼** kako biste postavili željenu temperaturu. Temperatura se može postaviti u **rasponu 17°C - 30°C u intervalu od 1°C**.
3. Pritisnite tipku **FAN** kako biste odabrali **brzinu ventilatora** u četiri koraka: **automatski, nisko, normalno ili visoko**.
4. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste pokrenuli klima uređaj.

PAŽNJA:

U načinu **FAN**, postavljena temperatura **nije postavljena** na daljinskom upravljaču i **nemate mogućnost** kontrolirati temperaturu u sobi. U ovom slučaju, samo koraci **1, 3 i 4** mogu se izvršiti.

Odvlaživanje


1. Pritisnite tipku **MODE** kako biste odabrali **DRY** način rada.
2. Pritisnite tipke **▲ / ▼** kako biste postavili željenu temperaturu. Temperatura se može postaviti u **rasponu 17°C - 30°C u intervalu od 1°C**.
1. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste pokrenuli klima uređaj.

PAŽNJA:

U načinu **odvlaživanja**, **ne možete promijeniti brzinu ventilatora**. Brzina ventilatora je već **automatski kontrolirana**.

Postavljanje smjera protoka zraka

1. Kada pritisnete tipku **SWING**, smjer usmjerivača zraka se mijenja **za 6 stupnjeva** pri svakom pritisku.

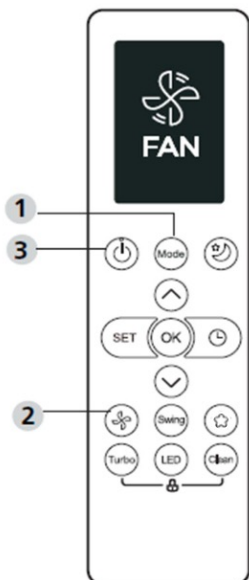

KAKO KORISTITI TIPKE?

Brojač vremena

Pritisnite tipku **TIMER ON/OFF** kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja vašeg uređaja.

Postavljanje Brojača vremena (TIMER-ON):

1. Pritisnite tipku **TIMER**.

2. Pritisnite tipku **Temp ▲ / ▼** kako biste odabrali željeno vrijeme uključivanja uređaja.

PAŽNJA: Ako želite odabrati brojač vremena **"2,5 sata"**, pritisnite tipke **5 puta** ($5 \times 0,5 \text{ h} = 2,5 \text{ h}$).

1. Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pričekajte **1 sekundu** – funkcija **Timer-on** bit će uključena.

Postavljanje Brojača vremena (TIMER-OFF):

1. Pritisnite tipku **TIMER** kako biste pokrenuli funkciju **Timer-off**.

2. Pritisnite tipku **Temp ▲ / ▼** kako biste odabrali željeno vrijeme isključivanja uređaja.

PAŽNJA: Ako želite da se uređaj isključi za **5 sati**, pritisnite tipke **10 puta** ($10 \times 0,5 \text{ h} = 5 \text{ h}$).

1. Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pričekajte **1 sekundu** – funkcija **Timer-off** bit će uključena.

PAŽNJA:

- Kod funkcije brojača vremena, vrijeme se **povećava ili smanjuje u intervalima od 30 minuta**, dok ne dosegne **10 sati**.
- Nakon **10 sati**, svaki pritisak na tipku povećat će **Brojač vremena u intervalu od 1 sat** sve dok ne dosegne **24 sata**.
- **Za poništavanje odabira**, postavite **Brojač vremena na 0,0 sati**.
- **Primjer postavljanja Brojača vremena**
- Ako je trenutno postavljeno vrijeme **13:00**, kako biste postavili Brojač vremena:
- Uređaj će se **uključiti za 2,5 sata (15:30)** i
- **Isključiti u 18:00 PM**.

DODATNE FUNKCIJE:

Smjer protoka zraka

Pritisnite tipku **SWING**.

- Horizontalni usmjerivači zraka će se **pokretati gore/dolje automatski**.
- Ponovno pritisnite kako biste prekinuli funkciju.

LED zaslon

Pritisnite tipku **LED**.

- Pritiskom na ovu tipku **uključit / isključit** će se zaslon unutarnje jedinice.

Funkcija tihog rada

Pritisnite **FAN** tipku **duže od 2 sekunde** kako biste **uključili / isključili** opciju **Tihog načina rada**.

- Zbog tihog rada motora, **učinak grijanja ili hlađenja može biti smanjen**.
- **Pritiskom na tipku ON/OFF, MODE, SLEEP, TURBO ili CLEAN** prekida se rad funkcije.

Funkcija zaključavanja

Pritisnite tipke **CLEAN** i **TURBO** istovremeno **duže od 5 sekundi** kako biste aktivirali funkciju **Zaključavanja**.

- Opcija zaključavanja **zaključat će vaš daljinski upravljač**.
- **Ponovnim pritiskom na gumbe isključujete opciju**.

Funkcija samočišćenja

Pritisnite tipku **CLEAN**.

- **Bakterije koje se stvaraju u zraku talože se u vlazi** koja se nalazi oko vašeg uređaja.
- **Redovitom upotrebom ove funkcije čistite uređaj od bakterija** i time sprječavate njihov razvoj.
- **Pritiskom na tipku CLEAN, uređaj će se sam očistiti**.
- Nakon što je završio s operacijom, automatski će se **isključiti i uključiti**.
- **Koristite ovu opciju koliko god puta želite**.

PAŽNJA:

- Ovu opciju **možete aktivirati samo u opciji hlađenja ili odvlaživanja**.

DODATNE FUNKCIJE:

Turbo funkcija

- Pritisnite tipku **TURBO**.
- Kada odaberete ovu opciju u funkciji **hlađenja / grijanja**, uređaj će započeti s turbo načinom rada kako biste što prije postigli željenu temperaturu.

SET funkcija

- Pritisnite tipku **SET** kako biste ušli u **izbornik funkcija**.
- Ponovno pritisnite tipku **SET** ili **TEMP ▼ / TEMP ▲** kako biste odabrali željene funkcije.
- Izabrana funkcija bit će prikazana odgovarajućim simbolom na zaslonu vašeg daljinskog upravljača.
- Pritisnite **OK** kako biste potvrdili odabir.

Kako otkazati funkciju?

- Ponovite postupak kako je opisano u koraku prije.
- Pritisnite tipku **SET** kako biste, kružnim načinom, došli do opcija:

FRESH → SLEEP → FOLLOW ME → AP mode

Fresh funkcija

- Kada je odabrana funkcija **FRESH**, ioni u vašem uređaju pomažu u **pročišćavanju zraka** u vašoj prostoriji.

Sleep funkcija

Funkcija **SLEEP** koristi se kako bi se **uštedjela energija za vrijeme spavanja**.

AP funkcija

- Odaberite **AP funkciju** kako biste omogućili **Wi-Fi mogućnost upravljanja uređajem**.
- Za neke uređaje, ovoj funkciji **nije moguće pristupiti pritiskom na tipku SET**, već **neprestanim pritiskom na tipku LED (7-10 sekundi)**.


Follow me funkcija

- Ova funkcija pruža mogućnost vašem daljinskom upravljaču da **prati temperaturu prema lokaciji na kojoj se nalazi** te slanje istih podataka vašem uređaju **svake 3 minute**.
- Kada koristite **auto / hlađenje / grijanje način rada**, izmjerena **ambijentalna temperatura omogućuje uređaju da optimizira temperaturu** kako bi se stvorili **najbolji uvjeti za boravak u prostoru**.

PAŽNJA:

- Pritisnite i držite tipku **TURBO 7 sekundi** kako biste **zaustavili ili memorirali** ovu funkciju.

UKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

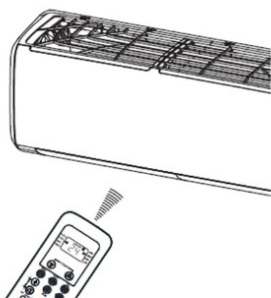

Rukovanje daljinskim upravljačem


Lokacija daljinskog upravljača

Koristite daljinski upravljač **u krugu udaljenosti do 8 metara od aparata**, usmjerujući ga prema prijamniku. **Prijem je potvrđen kratkim zvukom.**

⚠ OPREZ

- Klimatizacijski uređaj **neće raditi** ako zavjese, vrata ili drugi materijali **zaklanjaju signal daljinskog upravljača** prema unutarnjoj jedinici.
- **Spriječite dodir bilo kakve tekućine** s daljinskim upravljačem. Ne izlažite daljinski upravljač **direktnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini**.
- Ako je **infracrveni signal prijarnika unutarnje jedinice** izravno izložen **sunčevoj svjetlosti**, klimatizacijski uređaj **neće pravilno raditi**.
- **Koristite zavjese** kako biste spriječili utjecaj sunčeve svjetlosti na prijamnik.
- Ako **drugi električni aparati reagiraju** na daljinski upravljač ili pomaknete te aparate, **posavjetujte se sa svojim dobavljačem**.

Zamjena baterija

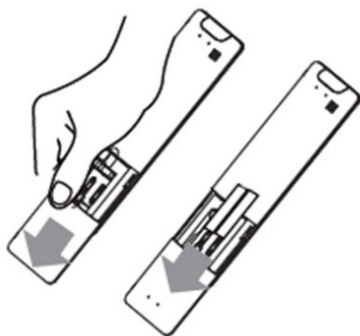

Zamjena baterija

Sljedeći simptomi su znak slabih baterija. Zamijenite ih novima.

- **Nema povratnog zvuka** kada se stisne gumb.
- **Svjetlo indikatora je slabo.**

Postupak zamjene baterija

Daljinski upravljač radi pomoću **dvije suhe baterije (R03/LR03X2)**, koje se nalaze u stražnjem dijelu i zaštićene su poklopcem.

1. **Uklonite poklopac** tako što ćete pritisnuti **sklizni poklopac**.
2. **Uklonite stare baterije** i stavite nove baterije **pravilno postavljajući plus (+) i minus (-)** na za to predodređena mjesta.
3. **Vratite poklopac kliznim pokretom** na isto mjesto.

UKLOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

PAŽNJA:

Nakon uklanjanja starih baterija, daljinski upravljač briše sve programe. Nakon stavljanja novih baterija, svi se programi moraju **reprogramirati**.

OPREZ

- Nemojte miješati stare i nove baterije različitih vrsta.
- Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljaču ako ih nećete koristiti sljedeća dva ili tri mjeseca.
- Ne bacajte baterije kao nerazvrstani gradski otpad. Skupini takvog otpada potreban je poseban tretman recikliranja.

Zahvaljujemo vam na kupnji našeg klimatizacijskog uređaja.

Molimo vas da pročitate korisničke upute prije korištenja uređaja.

UKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (**EE Proizvodi**) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koje mogu nastati zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Odlaganje potrošenih baterija

Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija.

Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom.

Obavezno odložite stare baterije u posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija, koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije.

Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo i druge potencijalno opasne materijale.

Prilikom odlaganja ovog uređaja zakon zahtijeva posebno prikupljanje i postupanje.

Ne bacajte ovaj proizvod kao kućni otpad ili nesortirani komunalni otpad.

Prilikom odlaganja ovog uređaja imate sljedeće mogućnosti:

- Uređaj odložite u određeno komunalno postrojenje za prikupljanje otpada.
- Kada kupujete novi uređaj, prodavač će besplatno preuzeti stari uređaj.
- Proizvođač će besplatno vratiti stari uređaj.
- Prodajte uređaj certificiranim trgovcima otpadnim metalima.

Posebno upozorenje

Odlaganje ovog uređaja u šumu ili neko drugo prirodno okruženje ugrožava vaše zdravlje i šteti okolišu. Opasne tvari mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim **Direktivama i Regulativama**.

maxon



maximum of life



www.maxon-klima.com

maxon



SL



maximum of life

MAXON ENERGY

- MXI-09HCRT012i / MXO-09HCRT012i
- MXI-12HCRT012i / MXO-12HCRT012i
- MXI-18HCRT012i / MXO-18HCRT012i
- MXI-24HCRT012i / MXO-24HCRT012i



www.maxon-klima.com

VARNOSTNI UKREPI

Pred namestitvijo preberite varnostne ukrepe!

Nepravilna namestitev zaradi neupoštevanja navodil lahko povzroči resne poškodbe ali škodo.

Resnost morebitne škode ali poškodbe je razvrščena kot **OPOZORILO** ali **POZOR**.



OPOZORILO

Ta simbol označuje, da lahko neupoštevanje navodil povzroči smrt ali hude poškodbe.




OPOZORILO

Ta simbol označuje, da lahko neupoštevanje navodil povzroči telesne poškodbe ali škodo na napravi ali vaši lastnini.



OPOZORILO

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.

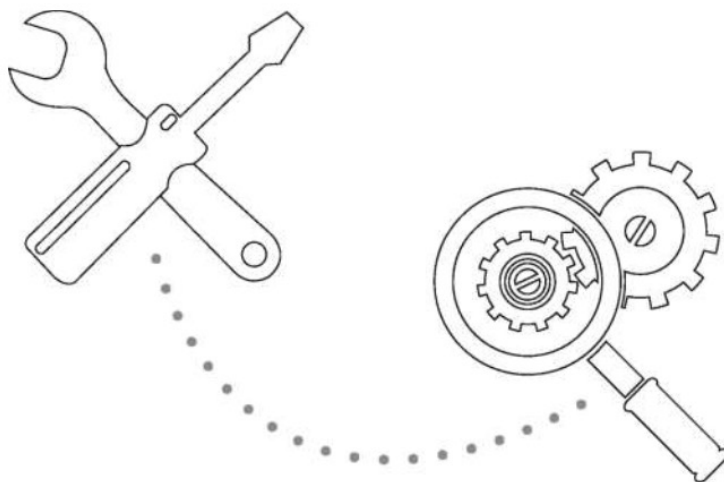

Pozor: Nevarnost požara / Vnetljivi materiali.
Za naprave, ki uporabljajo hladilno sredstvo R32.

OPOZORILO: Servisiranje je treba izvajati na način, ki ga je predpisal proizvajalec naprave. Vzdrževanje in servisiranje s strani usposobljenega osebja mora izvajati usposobljeno osebje pod nadzorom osebe, ki ima dovoljenje za ravnanje z vnetljivimi snovmi. Za več podrobnosti glejte »Servisne informacije« v »NAVODILIH ZA«
"NAMESTITEV". Nanaša se na naprave, ki uporabljajo hladilno sredstvo R32 medij.

OPOZORILA ZA NAMESTITEV

- Glede namestitve te klimatske naprave se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
- Vsa popravila, vzdrževanje in premeščanje naprave mora opraviti usposobljen tehnik. Nepravilno izvedena popravila lahko povzročijo telesne poškodbe ali škodo na napravi.

OPOZORILA V ZVEZI Z UPORABO NAPRAVE

V primeru kakršnih koli nenavadnih okoliščin (npr. vonj po zažganem) napravo takoj izklopite in jo izključite iz električne vtičnice. Za preprečevanje električnega udara, požara ali poškodb se obrnite na prodajalca.

- **ne** vstavljajte prstov, palic ali drugih predmetov. Če se ventilator vrti z veliko hitrostjo, se lahko poškodujete.
- **ne** uporabljajte vnetljivih razpršil, kot so lak za lase, lak za nohte ali barva, da preprečite požar ali eksplozijo.
- Naprave **ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov. Sproščeni plin se lahko nabere okoli naprave in povzroči eksplozijo.**
- **ne** uporabljajte v vlažnem prostoru (npr. kopalnici ali pralnici), da preprečite električni udar, ki bi lahko poškodoval napravo.
- **Ne** izpostavljajte telesa neposrednemu hladnemu zraku dlje časa.

ELEKTRIČNA OPOZORILA


- Uporabljajte samo predpisani napajalni kabel. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen oseba.
- Vtič vedno vzdržujte čist. Odstranite prah ali umazanijo, ki se lahko nabere okoli ali na vtiču. Vtiči, ki vsebujejo prah ali umazanijo, lahko povzročijo požar ali električni udar.
- **Ne** vlecite za kabel, da bi izvlekli vtič iz vtičnice. Trdno primite vtič in ga izvlecite. Če vlecete za kabel, lahko poškodujete sam kabel, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- **Ne** uporabljajte podaljška, kabla ne podaljševajte ročno in ne priključujte drugih naprav v isto vtičnico kot klimatsko napravo. Slaba električna napeljava, slaba izolacija in nezadostna napetost lahko povzročijo požar.

RAZLAGA SIMBOLOV, PRIKAZANIH NA ZUNANJI ALI NOTRANJI ENOTI:

Simbol	Pomen
	OPOZORILO Ta simbol označuje, da naprava uporablja vnetljive snovi. Če te snovi puščajo in so izpostavljene viru vžiga, obstaja nevarnost požara.
	POZOR Ta znak pomeni, da je treba natančno prebrati navodila za uporabo.
	POZOR Ta znak kaže, da to naprava potreba ročaj profesionalca oseba ob tej priložnosti instalacije.
	POZOR To znak kaže, da so vse informacije na voljo v uporabniškem priročniku.
	POZOR To znak kaže, da so dodatne informacije na voljo v uporabniškem priročniku.

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

DELI NAPRAVE

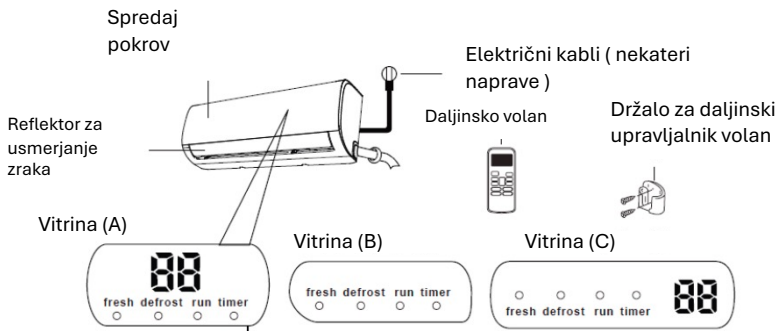

POMEN KODE NA OKNU

Oznaka

Pomen

"sveže"

Funkcija aktiviranja hlajenja (nekateri naprave).

"odmrzovanje"

Funkcija aktiviranega odtaljevanja .

"teči"

Naprava se zažene.

"časovnik"

Funkcija odštevanja je vklopljena.

"88"

Ni na voljo vsem Funkcija ECO je aktivirana (**nekateri** naprave naprave), znak "88" svetlo občasno **EKO** med prilagajanjem temperature v sekundah . Koda drugo način delovanja, enota prikazuje nastavitve temperature . Ko ventilator deluje , enota predstavlja temperatura Če pride do napake, se bo prikazala bo koda napake **VKLOP** za 3 sekunde :

- je aktiviran funkcija **ČASOVNIK VKLOP**
- so aktivirano funkcije **SVEŽE, ZAVIRANJE, TURBO** ali **TIŠINA**
- **OF** – je aktiviran funkcija **ČASOVNIK IZKLOP**
- so aktivirano funkcije **SVEŽE, ZAVIRANJE, TURBO** ali **TIŠINA**
- **cF** – ko je funkcija aktivirana proti hladno
- **dF** – odtajanje
- **SC** – čiščenje avtomobilov naprava
- **FP** – aktivirana zaščita

OPOMBA: Uporabniški priročnik za infrardeči daljinski upravljalnik ni vključeno v ta priročnik.

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

DOSEŽENJE OPTIMALNE ZMOGLJIVOSTI

Optimalno delovanje hlajenja, ogrevanja in sušenja je mogoče doseči v naslednjih temperaturnih območjih. Če klimatska naprava deluje zunaj teh območij, se bodo aktivirale nekatere varnostne funkcije, zaradi česar bo delovanje enote manj optimalno.

VRSTE INVERTERJEV

Tip inverterja	Način	Način OGREVANJE	Način SUŠENJA
Sobna temperatura	17 °C–32 °C (63 °F–90 °F) 0 °C–50 °C (32 °F–122 °F) –15 °C–50 °C (5 °F–122 °F) (za nizkotemperaturne sisteme) temperature)	0 °C–30 °C (32 °F–86 °F) –15 °C–30 °C (5 °F–86 °F)	10 °C–32 °C (50 °F–90 °F) 0 °C–50 °C (32 °F–122 °F)
Zunanja temperatura	0 °C–60 °C (32 °F–140 °F) (za posebne tropski modeli)	0 °C–60 °C (32 °F–140 °F) (za posebne tropske modele)	0 °C–60 °C (32 °F–140 °F) (za posebne tropski modeli)

ZA ZUNANJE ENOTE S POMOŽNIM ELEKTRIČNIM GRELNIKOM

Ko zunanja temperatura pade pod 0 °C (32 °F), priporočamo, da napravo vedno mora biti priključen v vtičnico, da se zagotovi neprekinjeno delovanje brez težav.

VRSTA S FIKSNO HITROSTJO

Vrsta s fiksno hitrostjo	Način HLAJENJE	Način OGREVANJE	Način SUŠENJA
Sobna temperatura	17°–32°C (63°–90°F) 18°–43°C (64°–109°F) –7°–43°C (19°–109°F) (za nizkotemperaturne sisteme) temperature)	0°–30°C (32°–86°F) - 7°–24°C (19°–75°F)	10°–32°C (50°–90°F) 11°–43°C (52°–109°F)
Zunanja temperatura	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropske modele)	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropske modele)	18°–54°C (64°–129°F) (za posebne tropski modeli)

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

DOSEŽENJE OPTIMALNE ZMOGLJIVOSTI

Če želite še naprej optimizirati delovanje naprave, sledite tem korakom:

Zaprite vrata in okna.

- Omejite porabo energije s funkcijama ČASOVNIK VKLOP in ČASOVNIK IZKLOP (čas za vklop in izklop naprave).
- Ne blokirajte odprtih za dovod in odvod zraka z ničemer.
- Redno preverjajte in čistite zračne filtre.

Za podrobno razlago vsake funkcije preberite priročnik za daljinski upravljalnik.

DRUGE LASTNOSTI

Samodejni ponovni zagon naprave

Če naprava izgubi napajanje, se bo samodejno znova zagnala in prejšnje nastavitve ne bodo izgubljene.

Preprečevanje rasti plesni (nekaterne naprave)

Po izklopu močnih načinov delovanja bo naprava še naprej delovala z zelo nizko porabo energije, da bi izsušila vlago v prostoru in s tem preprečila nastanek plesni.

Brezžično upravljanje (nekaterne enote)

Brezžično upravljanje omogoča upravljanje naprave z uporabo mobilnega telefona in brezžičnega omrežja.

Za dostop do naprave prek USB-ja se je treba obrniti na osebo, ki je za to usposobljena.

Shranjevanje kota lamel za usmerjanje zraka (nekaterne enote)

Po vklopu naprave bodo lamele imele enak kot kot pri zadnjem delovanju naprave.

Zaznavanje puščanja tekočine (nekaterne enote)

Notranja enota bo **na zaslonu samodejno prikazala »EC«**. Ko enota zazna puščanje tekočine, bo indikatorska lučka preostalega časa ugasnila in lučka za zagon bo 7-krat utripnila.

Opomnik za zračni filter (nekaterne enote)

Opomnik za čiščenje zračnega filtra

Po 240 urah uporabe bosta lučki za zagon in preostali čas notranje enote hkrati utripali, na zaslonu pa bo utripala oznaka **»CL«** (če je na voljo za enoto). To je opomnik za čiščenje filtra. Po 15 sekundah se bo enota vrnila na prejšnji prikaz.

Za ponastavitev opomnika štirikrat pritisnite **gumb LED na daljinskem upravljalniku ali trikrat pritisnite gumb MANUAL CONTROL**. Če opomnika ne nastavite, se bodo **lučke "CL", "preostali čas" in "zagon"** ponovno prižgale, ko se enota zažene.

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

OPOMNIK ZA ZAMENJAVO ZRAČNEGA FILTRA

Po 2880 urah uporabe bosta lučki za vklop in preostali čas delovanja hkrati utripnili 10-krat, nato pa bosta svetili še 5 minut, naprava pa bo prikazala » **nF** « (če naprava to podpira). To je opomnik za zamenjavo zračnega filtra. Po tem se bo naprava vrnila na prejšnji prikaz.

Za ponastavitev opomnika štirikrat pritisnite **gumb LED na daljinskem upravljalniku ali trikrat pritisnite gumb MANUAL CONTROL**. Če opomnika ne nastavite, bodo **lučke nF, zagon in preostali čas** hkrati utripale, ko boste enoto znova zagnali.

Za podrobno razlago naprednih funkcij vaše naprave (kot sta način **TURBO** ali funkcija samodejnega čiščenja naprave) preberite priročnik za daljinski upravljalnik.

OPOMBA ZA SLIKE

Ilustracije v tem priročniku so zgolj ilustrativne. Dejanska oblika vaše notranje enote se lahko nekoliko razlikuje od ilustracije. Dejanska oblika je bolj pravilne oblike.

NASTAVITEV KOTA ZRAČNEGA PRETOKA

Navpični kot pretoka zraka

Ko je enota vklopljena, pritisnite **gumb SWING/DIRECT**, da nastavite smer (navpični kot) pretoka zraka.

1. pritisnite **gumb SWING/DIRECT**, da **aktivirate** loputo za usmerjanje zraka. Z vsakim pritiskom na gumb se loputa premakne za **6°**. Pritiskajte gumb, dokler ne dosežete želene smeri.
2. Če želite, da se lamele neprekinjeno nihajo od zgoraj navzdol in obratno, pritisnite in držite **gumb SWING/DIRECT** tri sekunde. Ponovno ga pritisnite, da ustavite samodejno funkcijo.

POZOR

Pazite, da radiator ne stoji preveč navpično dlje časa, saj se lahko v tem primeru naberejo kapljice, ki padejo na pohištvo.


NASTAVITEV VODORAVNEGA KOTA ZRAČNEGA PRETOKA

Vodoravni kot pretoka zraka je treba nastaviti ročno. Držite deflektor (**slika B**) in ga ročno prilagodite svojim željam. Pri nekaterih enotah je mogoče vodoravni kot nastaviti z daljinskim upravljalnikom. Prosimo, preberite **priročnik za daljinski upravljalnik**.

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

OPOMBA V VOGAH REBRA

- V načinu **HLAJENJE** ali **SUŠENJE** pazite, da rebra niso postavljena preveč navpično, saj se lahko v tem primeru naberejo kapljice, ki padejo na pohištvo. (**Slika A**)
- V načinu **HLAJENJE** ali **OGREVANJE** bo preveč navpičen kot zmanjšal delovanje enote zaradi omejenega pretoka zraka.
- Rebrasta kletka **Ne premikajte ga ročno** , saj se lahko v tem položaju zatakne.
- Če se to zgodi, **izklopite napravo in** za nekaj sekund izvlecite vtič iz vtičnice, nato pa jo znova zaženite. S tem boste rebro ponovno zagnali .

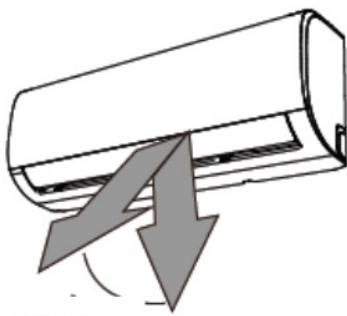

Pozor: Pazite, da lamela ni postavljena preveč navpično, saj to
Kapljice se lahko naberejo in padejo na vaše pohištvo.




CAUTION

POZOR

Držite prste stran od izpušnih in sesalnih delov enote, da preprečite ventilator ne bi škodil.



Sprostitutvena palica

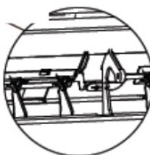

SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI NAPRAVE

FUNKCIJA SPANJA


SPANJE se uporablja za zmanjšanje porabe energije med spanjem (in ko ne potrebujete enake sobne temperature, da bi se počutili udobno). To funkcijo je mogoče aktivirati samo z daljinskim upravljalnikom.

Pritisnite **gumb SLEEP**, ko želite zaspati. Ko je enota v načinu **COOL (HLAJENJE)**, se temperatura po **1 uri zviša za 1 °C (2 °F)** in po nadaljnji uri za nadaljnjih **1 °C (2 °F)**. V načinu **HEAT (OGREVANJE)** se temperatura po **1 uri zniža za 1 °C (2 °F)** in po nadaljnji uri za nadaljnjih **1 °C (2 °F)**.

Nova temperatura se bo vzdrževala **5 ur**, nato pa se bo naprava samodejno izklopila.

Opomba:

SPANJA ni na voljo v načinu **VENTILATOR** ali **SUŠENJE**.

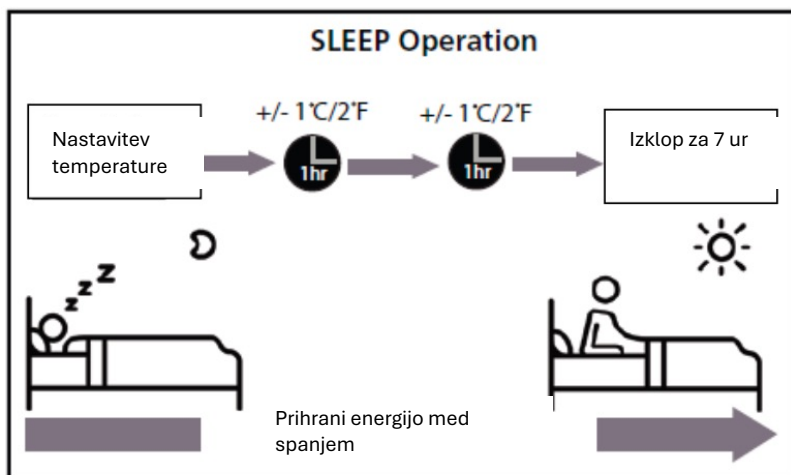

ROČNO UPRAVLJANJE (BREZ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA)

Kako upravljati napravo brez daljinskega upravljalnika

Če vaš daljinski upravljalnik iz kakršnega koli razloga preneha delovati, lahko enoto upravljate ročno z **gumbom ROČNO UPRAVLJANJE**, ki se nahaja na notranji enoti. Upoštevajte, da ročno upravljanje ni dolgoročna rešitev in je zelo priporočljivo, da imate delujoč daljinski upravljalnik za upravljanje klimatske naprave.

PRED ROČNIM DELOVANJEM

Pred ročnim upravljanjem je treba enoto izklopiti.

Za ročno upravljanje naprave:


1. Odprite sprednji pokrov na napravi.
2. Na desni strani naprave poiščite **gumb ROČNO UPRAVLJANJE**.
3. Za aktivacijo načina **PRISILJENEGA SAMODEJNEGA delovanja enkrat** pritisnite gumb ROČNO UPRAVLJANJE.
4. Za aktivacijo načina **PRISILJENEGA HLAJENJA ponovno** pritisnite gumb ROČNO UPRAVLJANJE.
5. Za izklop naprave **tretjič** pritisnite gumb ROČNO UPRAVLJANJE.
6. Zaprite sprednji pokrov naprave.

⚠ POZOR

Ročno upravljanje je **namenjeno le testiranju in v nujnih primerih**.

To funkcijo uporabite le, če ste izgubili daljinski upravljalnik ali če je to nujno potrebno.

Z daljinskim upravljalnikom zaženite napravo in jo upravljajte normalno.

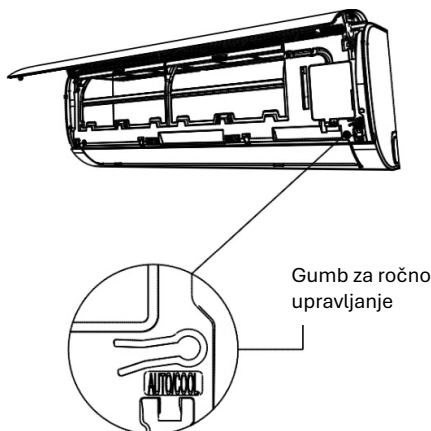

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje notranje enote



PRED ČIŠČENJEM ALI VZDRŽEVANJEM KLIMATSKO NAPRAVO VEDNO IZKLOPITE IN IZKLOPITE IZ STIKALE.




POZOR!

PRED ČIŠČENJEM ALI VZDRŽEVANJEM KLIMATSKO NAPRAVO VEDNO IZKLOPITE IN IZKLOPITE IZ STIKALE.



Za čiščenje enote uporabljajte samo mehko, suho krpo. Če je enota zelo umazana, jo lahko pomočite v toplo vodo.

- Za čiščenje naprave **ne uporabljajte kemikalij ali krpe, obdelane s kemikalijami.**
- **ne uporabljajte benzena, razredčila za barve** ali drugih topil, saj lahko poškodujejo plastično površino naprave.

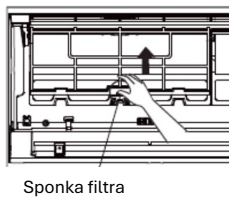


Čiščenje zračnega filtra

Zamašena klimatska naprava lahko omeji učinkovitost hlajenja in predstavlja nevarnost za zdravje. **Zračne filtre je treba čistiti enkrat na dva tedna.**

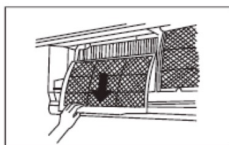

Odstranite filter osvežilca zraka iz večjega filtra.



1. Dvignite sprednji pokrov naprave.
2. Najprej pritisnite sponko na koncu filtra, da ga zrahljate, nato ga dvignite in povlecite k sebi.
3. Nato filter vzemite ven.
4. Če vaš filter vsebuje majhen filter osvežilca zraka, ga odstranite iz večjega filtra. Manjši filter očistite z ročnim sesalnikom.
5. Večji filter očistite s toplo milnico. Uporabite blag detergent.
6. Filter očistite s svežo vodo in nato obrišite preostalo vodo.
7. Filter sušite v hladnem in suhem prostoru, **ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.**
8. Posušen manjši filter namestite nazaj na večji filter, ki ga nato vstavite nazaj v notranjo enoto.
9. Zaprite sprednji pokrov notranje enote.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

POZOR

Filter za osvežitev zraka (plazemski filter) **vklopite vsaj 10 minut** po izklopu naprave.

POZOR

- **Preden zamenjate ali očistite filter, izklopite napravo in jo izvlecite iz vtičnice.**
- Po izklopu naprave **se ne dotikajte kovinskih delov – lahko se urežete na ostrih kovinskih robovih.**
- Pri čiščenju notranjosti naprave **ne uporabljajte vode , saj lahko to poškoduje izolacijo in povzroči električni udar.**
- **filtra ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi , saj se lahko s tem skrči in spremeni njegova velikost.**

Opomniki za zračni filter (neobvezno)

Opomnik za čiščenje zračnega filtra

Po **240 urah uporabe** se v oknu naprave prikaže utripajoč napis »**CL**«. To je opomnik za čiščenje filtra. Po **15 sekundah** se naprava vrne na prejšnji prikaz.

Za ponastavitev opomnika:

1.Štirikrat

2.Ali pritisnite gumb ROČNO UPRAVLJANJE 3-krat

Če opomnika niste uspešno nastavili, bo indikator »**CL**« ob zagonu naprave znova zavibriral.

Opomnik za zamenjavo zračnega filtra

Po **2880 urah uporabe** bo na zaslonu utripajoč simbol » **nF** «. To vas opomni, da morate zamenjati filter. Po **15 sekundah** se bo naprava vrnila na prejšnji prikaz.

Za ponastavitev opomnika:

1.Štirikrat

2.Ali pritisnite gumb ROČNO UPRAVLJANJE 3-krat

Če opomnika niste uspešno nastavili, bo **indikator »CL«** ob zagonu naprave znova zavibriral.

POZOR

- Vsako vzdrževanje ali čiščenje zunanje naprave **mora opraviti pooblaščen prodajalec ali pooblaščen serviser.**

NEGA IN VZDRŽEVANJE


⚠ POZOR

- Vsako vzdrževanje ali čiščenje zunanje naprave **mora opraviti pooblaščen prodajalec ali pooblaščen servisier.**
- Vsa popravila naprave mora opraviti pooblaščen prodajalec ali pooblaščen servisier.

VZDRŽEVANJE – DALJŠA NEUPORABA NAPRAVE

Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, morate storiti naslednje:

1. Čiščenje vseh filtrov
2. Aktivacija funkcije VENTILATORJA, dokler se enota popolnoma ne posuši
3. Izklop funkcije VENTILATORJA in izključitev napajalnega kabla
4. Odstranjevanje baterij iz daljinskega upravljalnika

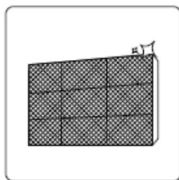


Čiščenje vseh filtrov



Aktivacija funkcije VENTILATORJA,
dokler se enota popolnoma ne posuši



Izklop funkcije VENTILATORJA in
izključitev napajalnega kabla

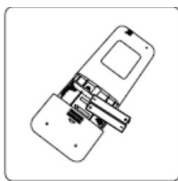

Odstranjevanje baterij iz daljinskega
upravljalnika

VZDRŽEVANJE – PREDSEZONSKI PREGLED

Ko naprave dalj časa niste uporabljali ali pred obdobjem intenzivne uporabe, storite naslednje:

(Nadaljevanje v naslednjem delu navodil...)

NEGA IN VZDRŽEVANJE


VZDRŽEVANJE – PREDSEZONSKI PREGLED

Ko **naprave dalj časa niste uporabljali** ali pred **obdobjem intenzivne uporabe**, storite naslednje:

(Nadaljevanje v naslednjem delu navodil ...)




Preverite, ali so kablji poškodovani.

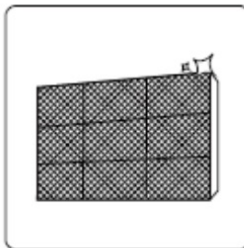

Počisti vse filtre



Preverite, ali kje pušča tekočina.

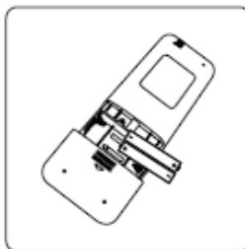

Zamenjava baterije



Pazite, da ne blokirate ničesar pri dovodu in odvodu zraka

TEŽAVE

! VARNOSTNI UKREPI

katera koli od naslednjih okoliščin, napravo takoj izklopite!

- Kabel je poškodovan ali pregrel.
- Občuti vonj po zažganem
- Naprava oddaja glasne ali nenavadne zvoke
- Varovalka pregori.
- Naprava pride v stik z vodo ali drugo vrsto tekočine
- **✗ NAPRAVE NE POPRAVLJATE SAMI!**

 **TAKOJ SE OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERJA!**

Težavnost

Možni vzroki

Naprava se ne vklopi, ko pritisnete gumb VKLOP/IZKLOP.

Naprava vsebuje 3-minutno zaščito WHO preprečuje pregreti Naprave ni mogoče vključujejo naslednje 3 minute po njegov/njen izključitev .

Enota preklopi iz načina HLAJENJE/GRETJE v način VENTILATOR.

Enota lahko sprememba tvoj nastavitve da bi preprečili zmrzovanje naprava . Po dvigu temperature bo naprava nadaljuje s prejšnjim način delovanja. Nastavite temperatura je dosežena , potem ko od tega naprava izključuje kompresor . Naprava bo nadaljevati delo pri naslednje nihanje temperature .

Notranja enota oddaja belo meglo

V vlažnem območja velik razlika med sobno temperaturo in žarek od naprava lahko povzročiti pojav bela megla .

Notranja in zunanja enota oddajata belo meglo

Ko naprava po odmrzovanje , spet zaženite v načinu HEAT (ogretje) , izvržite bo bela megla zaradi vlažnost WHO se zgodi med postopek odtajanje .

Notranja enota oddaja glasne zvoke.

Do nastanka zvoki lahko priti ko se polkna zaprejo postavijo v svoje položaj . Zvok škripanje lahko nastati po kaj je naprava deluje v načinu OGREVANJE zaradi širjenje in zbirke plastika na naprava .

Notranja in zunanja enota oddajata glasne zvoke.

Tiho piskanje med delovanjem: Normalno zvok povzročil hlajenje plini znotraj notranji in zunanji Tiho piskanje med zagon naprava , izklop ali odtajanje : Normalno zvok povzročil z ustavljanjem hlajenje plin znotraj naprava ali s spreminjanjem smer hlajenje Plin . Zvok : Normalno krčenje in širjenje plastika in kovina deli povzročile temperaturne spremembe med delovanjem naprave.

Zunanja naprava oddaja zvoke.

Naprava oddaja različne zvoke, odvisno od trenutnega načina delovanja.

Zunanji ali notranji enota kapljice prah

Naprava se lahko med daljšimi obdobji neuporabe nabere v prahu in ga sprosti po vklopu. Temu se lahko izognete tako, da napravo pokrijete, ko je dalj časa ne uporabljate.

Naprava oddaja neprijeten vonj

Naprava lahko absorbira različne vonjave iz okolja (pohištvo, kuhanje, vonjave cigaret itd.), ki jih bo oddajala med delovanjem. Filtri v napravi so umazani in jih je treba očistiti.

Ventilator na zunanji enoti ne deluje.

Htirost ventilatorja je med delovanjem omejena, da se optimizira delovanje naprave.

Naprava deluje nepravilno, je ni mogoče prevesti ali se ne odziva

Prekinitev delovanja naprave ali motnje lahko povzročijo motnje mobilnih naprav. V tem primeru storite naslednje: • Izvlecite vtič iz vtičnice in ga ponovno priključite. • Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP na daljinskem upravljalniku, da ponovno zaženete napravo.

OPOMBA:

Če ne uspete rešite težavo, kontaktirajte lokalno trgovca ali najbližja služba za stranke . Podrobno njih razložite težavo in navedite številka model naprava .

TEŽAVE

Težave

Ko se pojavijo težave, najprej preverite naslednje dele naprave, preden se obrnete na službo za stranke.

Težava	Možni vzroki	Odločitev
Slabo hlajenje naprave	Nastavljena temperatura je višja od sobne temperature Toplotni izmenjevalnik na notranji in zunanji enoti je umazan. Zračni filter je umazan. Vhod ali izhod naprave je blokiran. Vrata in okna so odprta. Sonce ustvarja preveč toplote Preveč virov toplote v prostoru (ljudje , računalniki , elektronika itd.) Nizka raven hladilnega sredstva zaradi puščanja ali dolgotrajne uporabe naprave funkcija je aktivirana (neobvezno) funkcija)	Znižajte temperaturo. Očistite toplotni izmenjevalec. Odstranite filter in ga očistite v skladu z navodili. Izklopite napravo, odstranite oviro in jo ponovno vklopite. Ko je naprava vklopljena, morajo biti vsa vrata in okna zaprta. Med ekstremno vročino ali močno sončno svetlobo zaprite vsa okna in zavesa. Zmanjšajte vire toplote Preveri Ali obstaja puščanje plina ? in če je potrebno, zapri luknja skozi ki puščanja Funkcija SILENCE lahko omeji delovanje z zmanjšanjem delovne frekvence naprave. Deaktivirajte funkcijo SILENCE.
Naprava ne deluje.	Elektrike ni. Naprava je izklopljena. Varovalka je pregorela. Baterije daljinskega upravljalnika so prazne. 3-minutna zaščita naprave aktivirana Odštevanje je aktivirano.	Počakajte, da se elektrika vrne. Vključite napravo. Zamenjajte varovalko. Zamenjajte baterije. Počakajte 3 minute, preden napravo ponovno vklopite. Izklopite odštevanje.
Naprava se pogosto zažene in ustavi	Premalo ali preveč hladilnega plina v napravi V napravo je vstopil nestisljiv plin ali vlaga. Kompresor je pokvarjen. Napetost je previsoka ali prenizka. Zunanja temperatura je izjemno nizka.	Preverite morebitna puščanja hladilnega sredstva in ga po potrebi dolijte. Izpraznite sistem in ga napolnite s hladilnim plinom. Zamenjajte kompresor. Namestite regulator tlaka Uporabite pomožno grelna napravo
Slabo ogrevanje	Hladen zrak vstopa skozi vrata in okna Nizka raven hladilnega sredstva zaradi puščanja ali pogoste uporabe	Med delovanjem naprave morajo biti vsa vrata in okna zaprta. Preverite morebitna puščanja hladilnega sredstva in ga po potrebi dolijte.
Indikatorji še vedno utripajo.	Naprava se lahko izklopi ali nadaljuje z delovanjem. Če lučke še vedno utripajo ali se prikazujejo kode napak, počakajte 10 minut. Težava se lahko odpravi sama od sebe.	—
Na zaslonu se prikaže koda napake . notranji enota : • E0, E1, E2...• P1, P2, P3...• F1, F2, F3...	Če to ni to primer , izklopite vtič od vtičnico in jo nato ponovno priključite vklopi . Vkljopi naprava . Če se težava ponovi se pojavi , izklopite naprava in stik najbližja služba za stranke . —	

OPOMBA:

Če težava po opravljenih pregledih in diagnozah še vedno obstaja, napravo takoj izklopite in se obrnite na službo za stranke.

EVROPSKE SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Ta naprava vsebuje hladilne pline in druge nevarne snovi. Pri odstranjevanju poskrbite, da bodo materiali odstranjeni v skladu z zakonom. **Delov naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke ali nesortirane komunalne odpadke.**

Pri odstranjevanju naprave imate naslednje možnosti:


- Napravo oddajte na za to določenih mestih za odstranjevanje elektronskih odpadkov.
- Trgovec bo ob nakupu nove naprave prevzel staro napravo **brez dodatnih stroškov**.
- Proizvajalec bo staro napravo vzel nazaj **brez dodatnih stroškov**.
- Napravo lahko prodate pooblaščenim zbiralcem kovin.

Posebna opomba

Odlaganje te naprave v gozdove ali kateri koli drug kraj v naravi lahko ogrozi vaše zdravje in škoduje okolju. Nevarne snovi se lahko razlijejo v naravo in vodo ter tako vstopijo v prehranjevalno verigo.



DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA KLIMATSKE NAPRAVE

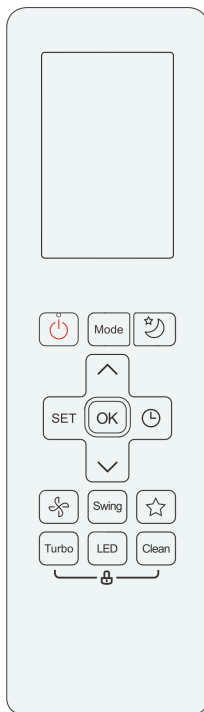

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.

Hvala, ker ste kupili naš izdelek. Pred uporabo klimatske naprave natančno preberite ta priročnik.

OPOMBA:


Razporeditev gumbov temelji na tipičnem modelu in se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega videza naprave, ki ste jo naročili.

Vse opisane funkcije veljajo za to napravo. Če naprava ne vsebuje določene funkcije, potem s pritiskom na kateri koli gumb ne boste dostopali do te funkcije.

Če obstajajo večje razlike med opisoma funkcij v razdelku »**Prikazovalnik daljinskega upravljalnika**« in »**Uporabniški priročnik**«, prevlada opis v priročniku.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF
Relativna napetost	3,0 V (suhe) baterije R03/LR03 2)
Razdalja dosega signala	8 metrov
Okolje	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

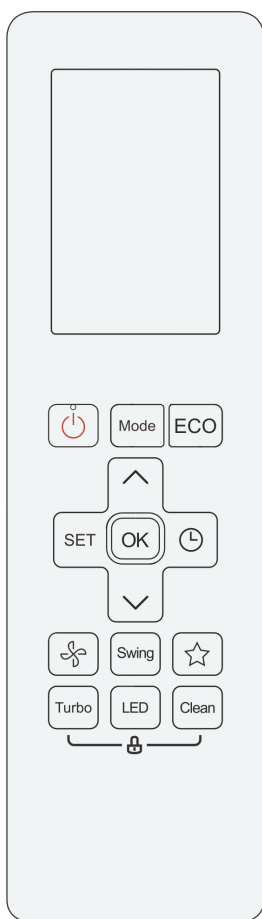


IZVAJANJE POSLOVANJA

- Način delovanja:** SAMODEJNO, HLAJENJE, SUŠENJE, OGREVANJE ali VENTILATOR.
- Nastavitev IMER-ja** (časovnega števca) na **24 ur**.
- Nastavitev notranje temperature** v območju: **17°C ~ 30°C**.
- Funkcija LCD zaslona** (zaslon s tekočimi kristali).

POZOR:

- Zasnova gumbov se lahko nekoliko razlikuje od tiste, ki ste jo dejansko kupili, odvisno od posameznih modelov.
- Vse opisane funkcije se izvajajo prek notranje enote.
- Če notranja enota **nima teh funkcij**, se ustrezni ukazi, ki jih pritisnete na daljinskem upravljalniku, ne bodo izvedli.

KLJUČNE FUNKCIJE

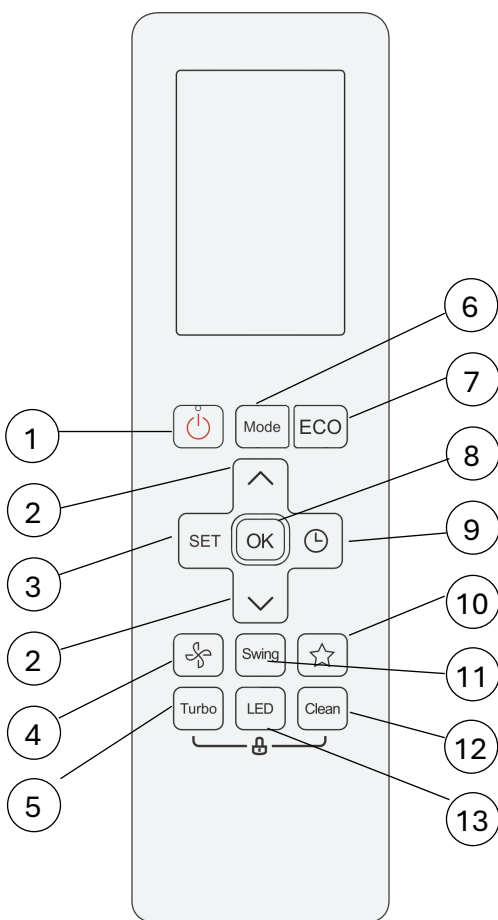

1. Gumb VKLOP/IZKLOP

Dejanje se začne, ko pritisnete ta gumb, in se ustavi, ko ponovno pritisnete ta gumb.

2. Gumb TEMP ▲ / ▼

Zviša ali zniža temperaturo za **1 °C** . Najvišja temperatura je **30 °C** .

3. Gumb NASTAVI

Krožna izbira dodatnih funkcij:

Sledi mi (👤) → Način dostopne točke (📶) → Sledi mi (👤).

Na zaslonu se bo prižgala ustrezna ikona izbrane funkcije. Za potrditev pritisnite **gumb OK** .

4. HITROST VENTILATORJA

Hitrost ventilatorja lahko nastavite v štirih korakih: **SAMODEJNO** → **NIZKA** → **SREDNJA** → **VISOKA** .

5. Gumb TURBO

Omogoča doseganje želene temperature v najkrajšem možnem času.


6. Gumb NAČIN

Z vsakim pritiskom na ta gumb sledi ena od naslednjih funkcij:

SAMODEJNO → **HLAJENJE** → **SUŠENJE** → **OGREVANJE** → **VENTILATOR** .

Pozor: Prosimo, da ne izberete **načina OGREVANJE**, če je bila vaša klimatska naprava kupljena **samo za hlajenje** . Modeli **OGREVANJE** niso podprti s klimatskimi napravami, ki so namenjene samo hlajenju.

KLJUČNE FUNKCIJE

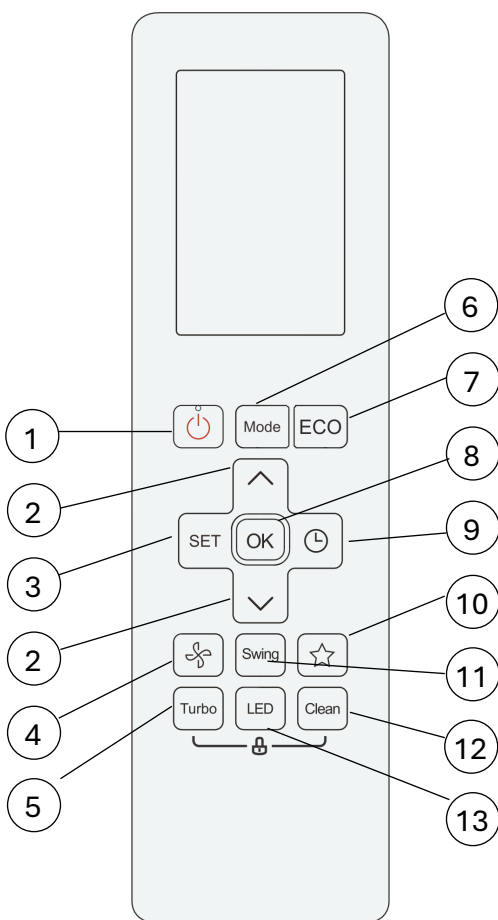

7. Gumb ECO

V načinu ECO se temperatura samodejno nastavi na 24 °C, hitrost ventilatorja pa na samodejno, da se prihrani energija. Če je temperatura višja od 24 °C, se na samodejno preklopi le hitrost ventilatorja.

8. Gumb V redu

Uporablja se za potrditev izbire določenih funkcij.

9. Gumb ČASOVNIK

Nastavite časovnik za vklop ali izklop naprave.

10. BLIŽNJICA

Nastavi na prej uporabljene nastavitve

11. Gumb SWING

Uporablja se za ustavitev in zagon horizontalnega prezračevalnega ventila.


12. Gumb ČIŠČENJE

vklop ali izklop funkcije

13. LED gumb

Vklop notranjega LED zaslona vaše naprave. S pritiskom na gumb ustvarite prijetno in tiho vzdušje.

INDIKATOR LCD-ZASLONA

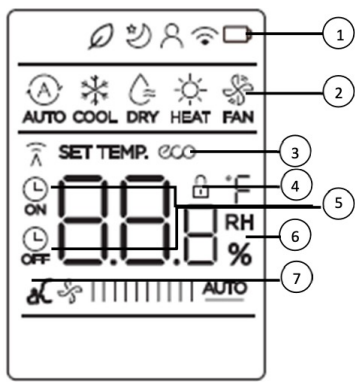

6. TEMPERATURA / ČASOVNIK / HITROST PREZRAČEVANJA

Prikazuje nastavljeno temperaturo, hitrost ventilatorja ali časovnik, ko ste uporabili **funkcijo časovnika**.

Prikazuje nastavljeno temperaturo (**17°C~30°C**), ko enoto nastavite na delovanje v načinu VENTILATOR, ta ne bo omogočen.

nastavitev temperature. Če je funkcija ČASOVNIKA vklopljena (čas), prikaže se način VKLOP/IZKLOP časovnika.

7. PRIKAZ HITROSTI PREZRAČEVANJA

Prikazuje izbrano hitrost prezračevanja: Nizka / Srednja / Visoka

(visoko) ali Samodejno.

POZOR: Hitrosti prezračevanja ni mogoče spremeniti, če ste v načinu SAMODEJNO ali SUŠENJE (razvlaževanje).

1. POGLED DODATNIH FUNKCIJ

Od leve proti desni:

1.Prikaz funkcije Fresh – Se ne prikaže, ko je funkcija Fresh aktivirana.

2.Prikaz funkcije

3.Prikaz funkcije

4.Prikaz funkcije Wi-Fi

5.Prazna baterija – če ikona utripa.

2. PREGLED FUNKCIJ

Prikazuje trenutni način delovanja. Vključuje:

- **AVTO** (A)
- **HLAJENJE** *
- **RAZVLAŽEVANJE** (water drop)
- **OGREVANJE** (sun)
- **HITROST PREZRAČI** (fan) **JJA**
- **Spet AVTO**

3. EKO ZASLON

Prikazano, ko **je aktiviran način ECO**.

4. ZAKLENITE ZASLON

Prikazano, ko **je funkcija zaklepanja** aktivirana.

5. INDIKATOR PRENOSA SIGNALA / ŠTEVEC ČASA

- **Prenos signala:** Zasveti, ko je vzpostavljena povezava med daljinskim upravljalnikom in notranjo enoto.
- **Vklop / izklop časovnika** : Zasveti, ko je časovnik vklopljen ali izklopljen.

KAKO UPORABLJATI KLJUČE?

Samodejni način

Prepričajte se, da je enota priključena na električno omrežje in da je napajanje na voljo. Indikatorji delovanja na zaslonu notranje enote bodo utripali .

SAMODEJNO:

V načinu AUTO bo enota **samodejno** izbrala **hlajenje, hitrost ventilatorja ali ogrevanje** , odvisno od nastavljene temperature.


Koraki:

- 1.Pritisnite **gumb MODE** , da izberete samodejni način.
- 2.S pritiskom na **gumba ▲ / ▼** nastavite želeno temperaturo.
Temperaturo je mogoče nastaviti v **območju od 17 °C do 30 °C** v korakih po **1 °C** .

- 1.Pritisnite **gumb VKLOP/IZKLOP**, da zaženete klimatsko napravo.

POZOR:

- 1.V **AVTOMATSKEM načinu** lahko klimatska naprava izbere **način hlajenja, ventilatorja ali ogrevanja** glede na zaznano razliko med trenutno temperaturo okolice in temperaturo, nastavljeno na daljinskem upravljalniku.
- 2.V **samodejnem načinu** ne **morete spreminjati hitrosti ventilatorja** . Hitrost ventilatorja je že **samodejno regulirana** .
- 3.**vam** samodejni način ne ustreza , lahko želeni način nastavite ročno.

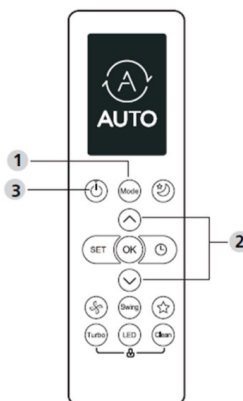

KAKO UPORABLJATI KLJUČE?

Hlajenje / Ogrevanje / Ventilator

1. Pritisnite **gumb MODE (NAČIN)**, da izberete **način HLAJENJE, OGREVANJE** (za modele, ki lahko hladijo in ogrevajo) ali **VENTILATOR**.
2. S pritiskom na **gumba ▲ / ▼** nastavite želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite v **območju od 17 °C do 30 °C v korakih po 1 °C**.
3. Pritisnite **gumb FAN (VENTILATOR)**, da izberete **hitrost ventilatorja** v štirih korakih: **samodejna, nizka, normalna ali visoka**.
4. Pritisnite **gumb VKLOP/IZKLOP**, da zaženete klimatsko napravo.

POZOR:

V načinu **VENTILATOR** se nastavljena temperatura **ne nastavi** na daljinskem upravljalniku in **ne morete** nadzorovati temperature v prostoru. V tem primeru lahko izvedete le korake **1, 3 in 4**.

Razvlaževanje



1. Pritisnite **gumb MODE (NAČIN RADA)**, da izberete način **DRY (SUŠENJE)**.
2. S pritiskom na **gumba ▲ / ▼** nastavite želeno temperaturo. Temperaturo je mogoče nastaviti v **območju od 17 °C do 30 °C v korakih po 1 °C**.
1. Pritisnite **gumb VKLOP/IZKLOP**, da zaženete klimatsko napravo.

POZOR:

V načinu **razvlaževanja** ni mogoče **spreminjati hitrosti ventilatorja**. Hitrost ventilatorja je že **samodejno regulirana**.

Nastavitev smeri pretoka zraka

1. Ko pritisnete **gumb SWING**, se smer zračnega toka ob vsakem pritisku spremeni **za 6 stopinj**.

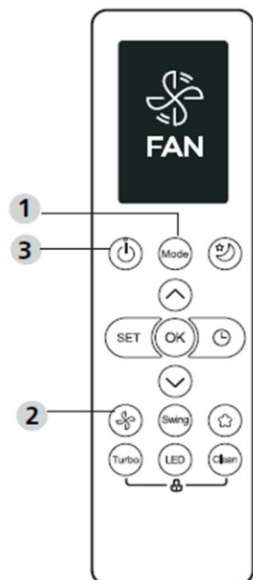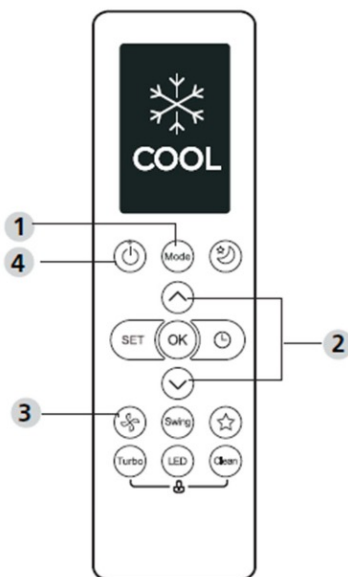

KAKO UPORABLJATI KLJUČE?

Časovnik

Pritisnite **gumb ČASOVNIK VKLOP/IZKLOP** , da nastavite čas vklopa ali izklopa naprave.

Nastavitev časovnika (TIMER-ON):

1.Pritisnite **gumb ČASOVNIK** .

2.Pritisnite **gumb Temp ▲ / ▼** , da izberete želeni čas vklopa naprave.

POZOR: Če želite izbrati časovnik "2,5 ure", pritisnite gumba **5-krat** ($5 \times 0,5$ ure = 2,5 ure).

1.Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in počakajte **1 sekundo** – **funkcija časovnika za vklop** se bo aktivirala.

Nastavitev časovnika (TIMER-OFF):

1.Pritisnite **gumb ČASOVNIK** , da zaženete **funkcijo izklopa s časovnikom** .

2.Pritisnite **gumb Temp ▲ / ▼** , da izberete želeni čas izklopa naprave.

POZOR: Če želite, da se naprava izklopi čez **5 ur** , pritisnite gumba **10-krat** ($10 \times 0,5$ ure = 5 ur).

1.Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in počakajte **1 sekundo** – **funkcija časovnika za izklop** se bo aktivirala.

POZOR:

- V funkciji časovnika se čas **povečuje ali zmanjšuje v 30-minutnih intervalih**, dokler ne doseže **10 ur** .
- Po **10 urah** bo vsak pritisk gumba **časovnik povečeval v enournih intervalih**, dokler ne doseže **24 ur** .
- **Za preklic izbire nastavite časovnik na 0,0 ur** .
- **Primer nastavitve časovnika**
- Če je trenutni čas **13:00** , nastavitev časovnika:
- Naprava se bo **vklopila čez 2,5 ure (15:30)** in
- **Izklop ob 18:00** .

DODATNE FUNKCIJE:

Smer zračnega toka

Pritisnite gumb **SWING** .

- Vodoravne zračne lopute se bodo **samodejno premikale gor/dol** .
- Za zaustavitev funkcije ponovno pritisnite.

LED-zaslon

Pritisnite gumb **LED** .

- S pritiskom na ta gumb vklopite/izklopite zaslon notranje enote .

Funkcija tihega delovanja

Za **vklop/izklop možnosti Tihi način** pritisnite gumb **VENTILATOR** in ga držite več kot 2 sekundi .

- Zaradi tihega delovanja motorja **se lahko učinek ogrevanja ali hlajenja zmanjša** .
- **S pritiskom na gumb VKLOP/IZKLOP, NAČIN RADA, SPANJE, TURBO ali ČIŠČENJE** se funkcija ustavi.

Funkcija zaklepanja

Hkrati pritisnite **tipki CLEAN in TURBO** za več kot 5 sekund, da aktivirate **funkcijo zaklepanja** .

- Možnost zaklepanja **bo zaklenila vaš daljinski upravljalnik** .
- **Za izklop možnosti ponovno pritisnite gumba.**

Samočiščenje

Pritisnite gumb **ČIŠČENJE** .

- **Bakterije v zraku se naselijo v vlagi** okoli vaše naprave.
- **Z redno uporabo te funkcije očistite napravo pred bakterijami** in tako preprečite njihovo rast.
- **S pritiskom na gumb CLEAN se bo naprava sama očistila** .
- Ko je operacija končana, se bo samodejno **izklopil in vklopil** .
- **To možnost uporabite tolikokrat, kot želite.**

POZOR:

- to možnost **v načinu hlajenja ali razvlaževanja** .

DODATNE FUNKCIJE:

Turbo funkcija

- Pritisnite **gumb TURBO**.
- Ko izberete to možnost v **funkciji hlajenja/ogrevanja**, se bo naprava zagnala v turbo načinu, da čim hitreje doseže želeno temperaturo.

Funkcija NASTAVI

- Pritisnite **gumb SET** za vstop v **funkcijski meni**.
- Za izbiro zelenih funkcij ponovno pritisnite gumb **SET** ali **TEMP ▼ / TEMP ▲**.
- Izbrana funkcija bo prikazana z ustreznim simbolom na zaslonu daljinskega upravljalnika.
- Pritisnite **V redu**, da potrdite svojo izbiro.

Kako preklicati funkcijo?

- Postopek ponovite, kot je opisano v prejšnjem koraku.
- Za preklapljanje med možnostmi pritisnite **gumb SET**:

SVEŽE → SPANJE → SLEDI MI → Način AP

Funkcija svežine

- **FRESH (SVEŽINA)**, ioni v vaši napravi pomagajo **očistiti zrak** v prostoru.

Funkcija spanja

SLEEP se uporablja za **varčevanje z energijo med spanjem**.

Funkcija dostopne točke

- Izberite **funkcijo dostopne točke**, da omogočite **upravljanje naprave prek omrežja Wi-Fi**.
- Pri nekaterih napravah do te funkcije **ni mogoče dostopati s pritiskom na gumb SET**, temveč z **neprekinjenim pritiskom na gumb LED** (10 sekund).


Funkcija Sledi mi

- Ta funkcija omogoča daljinskemu upravljalniku, da **spremlja temperaturo glede na svojo lokacijo** in pošilja iste podatke vaši napravi **vsake 3 minute**.
- Pri uporabi **načina samodejnega/hlajenja/ogrevanja** izmerjena **temperatura okolice omogoča napravi, da optimizira temperaturo** in ustvari **najboljše bivalne pogoje v prostoru**.

POZOR:

- Pritisnite in držite **gumb TURBO 7 sekund**, da **ustavite ali shranite** to funkcijo.

DELOVANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

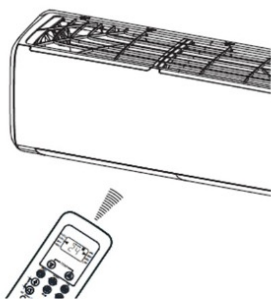

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom


Lokacija daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik uporabljajte **v dosegu do 8 metrov od naprave** in ga usmerite proti sprejemniku. **Sprejem potrdi kratek pisk.**

⚠ POZOR

- Klimatska naprava **ne bo delovala**, če zavese, vrata ali drugi materiali **blokirajo signal daljinskega upravljalnika** do notranje enote.
- **Preprečite stik** daljinskega upravljalnika s tekočino. Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte **neposredni sončni svetlobi ali vročini**.
- Če je sprejemnik infrardečega signala **notranje enote** neposredno izpostavljen **sončni svetlobi**, klimatska naprava **ne bo delovala pravilno**.
- Za preprečevanje vpliva sončne svetlobe na sprejemnik **uporabite zavese**.
- Če se na daljinski upravljalnik **odzivajo druge električne naprave ali če te naprave premikate**, se posvetujte z dobaviteljem.

Zamenjava baterije

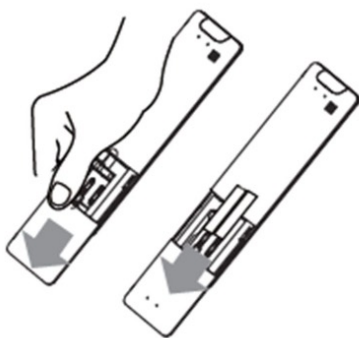

Zamenjava baterije

Naslednji simptomi so znaki šibkih baterij.

Zamenjajte jih z novimi.

- Ob pritisku gumba **ni povratnega zvoka**.
- **Indikatorska lučka sveti šibko**.

Postopek zamenjave baterije

Daljinski upravljalnik deluje z **dvema suhima baterijama (R03/LR03X2)**, ki sta nameščeni na zadnji strani in zaščiteni s pokrovčkom.

1. **Pokrov odstranite** tako, da pritisnete **drsní pokrov**.
2. **Odstranite stare baterije** in vstavite nove, pri čemer pravilno **poravnajte priključka plus (+) in minus (-)**.
3. **Potisnite pokrov nazaj** na svoje mesto.

DELOVANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

POZOR:

Po odstranitvi starih baterij daljinski upravljalnik izbriše vse programe. Po vstavitvi novih baterij je treba vse programe **ponovno programirati**.

⚠ POZOR

- Ne mešajte starih in novih baterij različnih tipov.
- Baterij ne puščajte v daljinskem upravljalniku, če ga ne boste uporabljali naslednja dva ali tri mesece.
- Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Ta vrsta odpadkov zahteva posebno ravnanje z odpadki.

Hvala, ker ste kupili našo klimatsko napravo.

Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik.

RAVNANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

ODSTRANJEVANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelki, označeni s tem simbolom, pomenijo, da izdelek spada v skupino električne in elektronske opreme (**EE izdelki**) in ga ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.

Z ustreznim ravnanjem, odstranjevanjem in recikliranjem tega izdelka preprečite morebitne negativne posledice za zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastale zaradi neustreznega ravnanja z odpadki ali odstranjevanja tega izdelka.

Odstranjevanje rabljenih baterij

Preverite lokalne predpise glede odstranjevanja rabljenih baterij ali pokličite lokalno službo za stranke za navodila o odstranjevanju starih in rabljenih baterij.

Baterij iz tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Stare baterije obvezno odvrzite na posebna mesta za odlaganje rabljenih baterij, ki se nahajajo na vseh prodajnih mestih, kjer lahko kupite baterije.

Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo in druge potencialno nevarne snovi.

Pri odstranjevanju te naprave zakon zahteva posebno zbiranje in ravnanje.

Tega izdelka ne odlagajte med gospodinjske odpadke ali nesortirane komunalne odpadke.

Pri odstranjevanju te naprave imate naslednje možnosti:

- Napravo oddajte na za to določenem mestu za zbiranje komunalnih odpadkov.
- Ko kupite novo napravo, bo prodajalec brezplačno prevzel staro napravo.
- Proizvajalec bo staro napravo vrnil brezplačno.
- Napravo prodajte pooblaščenim prodajalcem odpadnih materialov.

Posebno opozorilo

Odlaganje te naprave v gozd ali drugo naravno okolje ogroža vaše zdravje in škoduje okolju. Nevarne snovi lahko pronicaajo v podtalnico in vstopijo v prehranjevalno verigo.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in je skladna z vsemi veljavnimi **direktivami in predpisi**.

maxon



maximum of life



www.maxon-klima.com