

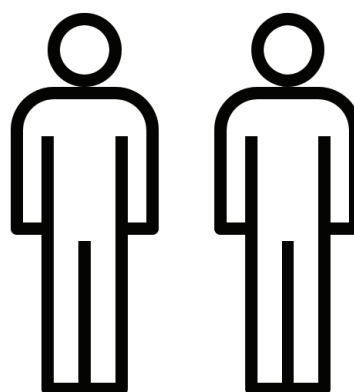
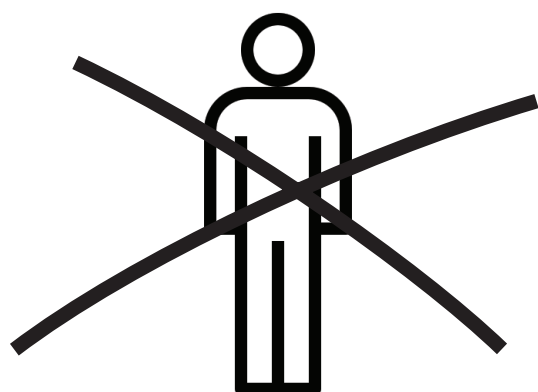
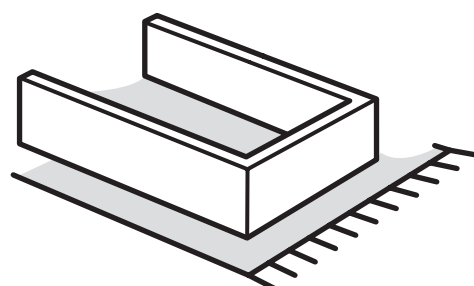


Grill element - installation guide

900 x 634 x 920 mm

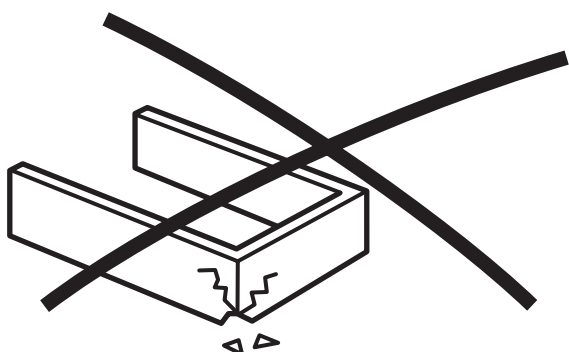

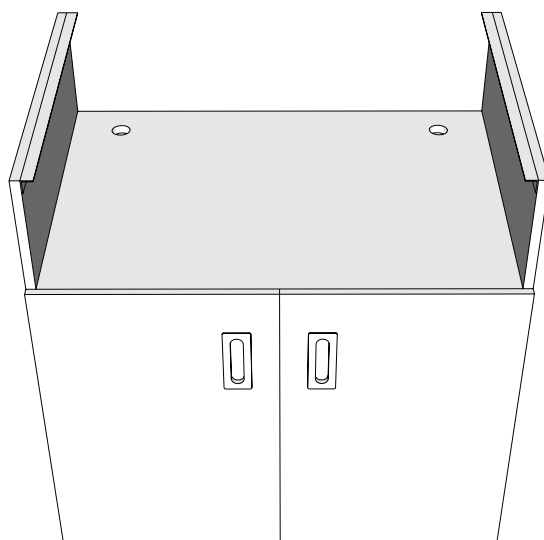


ONLY USE HANDS FOR ASSEMBLY - DO NOT USE ANY HAMMER










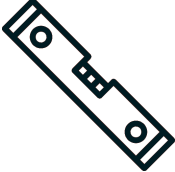







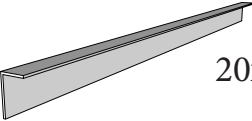


A	 x4	D	 x4
B	 20x30x614mm, x2	E	 M4x16, x16
C	 M4x16, x6	F	 x6
		G	 x6

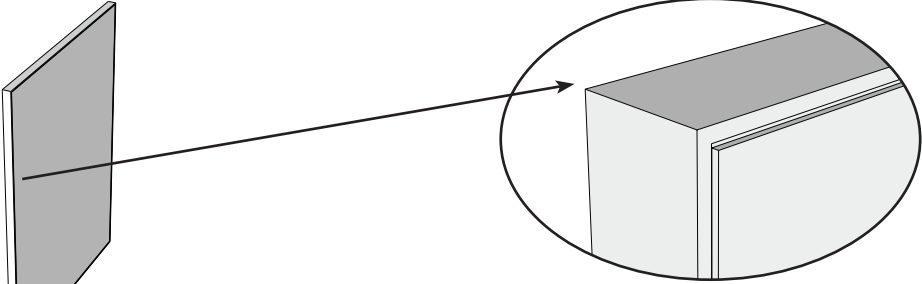

Any panels where the edges are folded together, that side must be facing outwards!!!

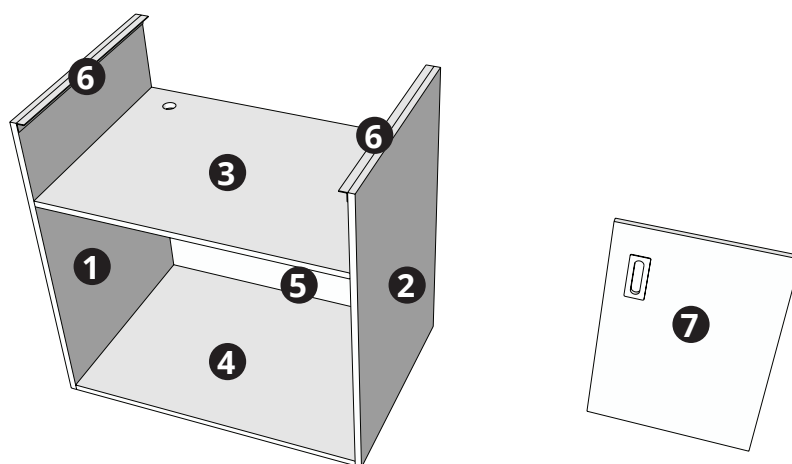


1

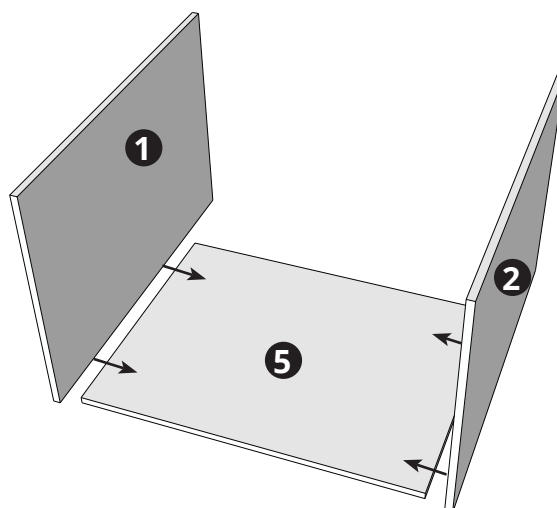


Put the back panel on the floor.
Two side panels pre-assemble
with back panel.

2

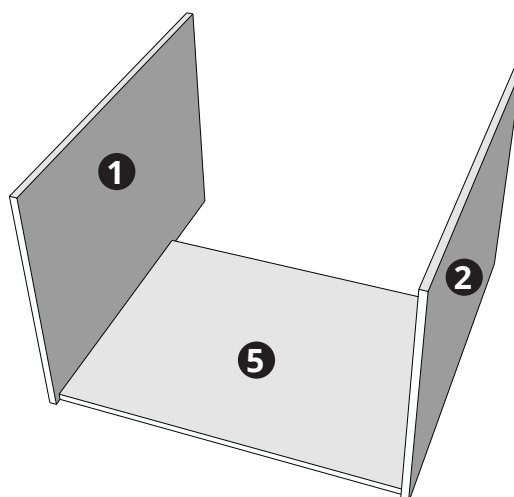


After assemble two side panels,
do not fasten the mortise and
tenon.

3

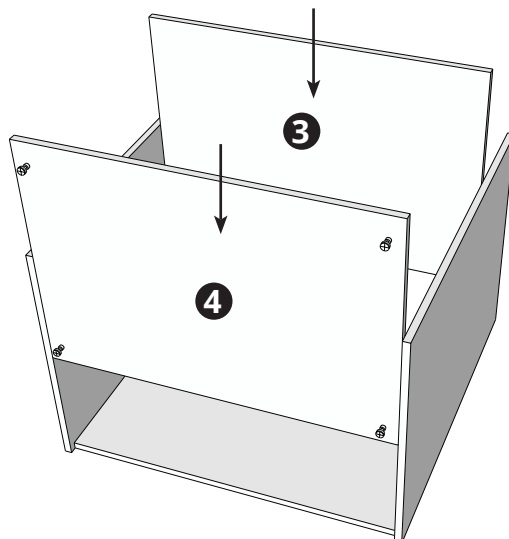

Make sure that the connection between the back panel and side panels are not loose. Open both sides and slide down top and bottom panels slowly. Make sure panels are aligned with mortise and tenon before sliding down.


4

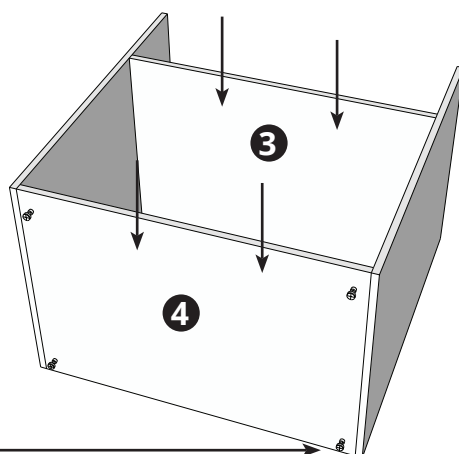

A x4


Place top and bottom panels in place and fasten the mortise and tenon.

5

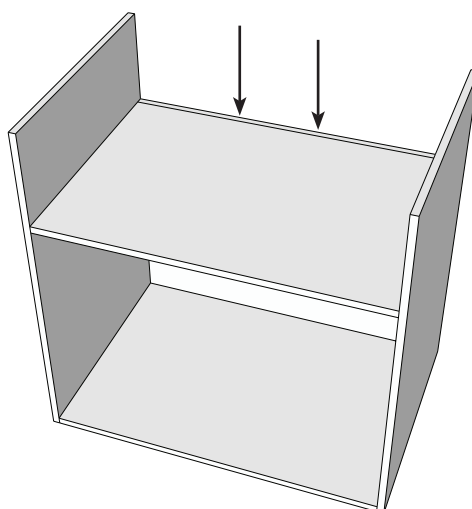


Stand up the cabinet and fasten the back panel.


6

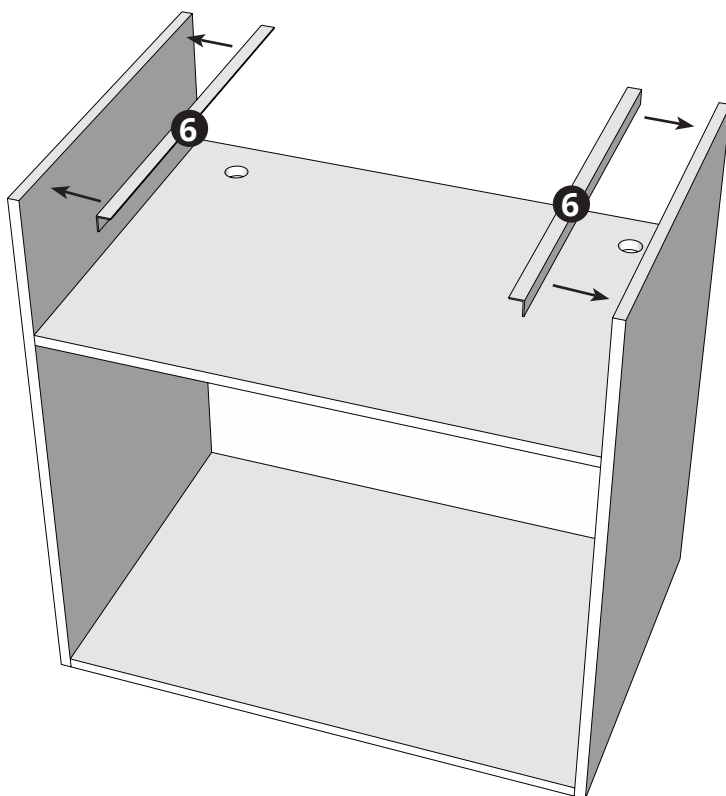


B_{x2}

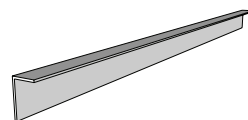

C_{x6}

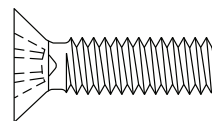


7

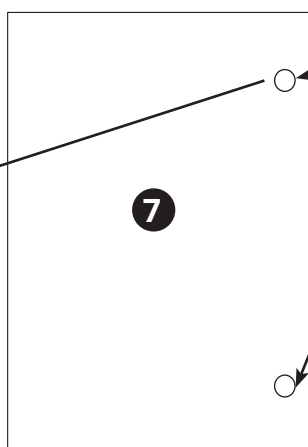


D_{x4}




E_{x8}




8

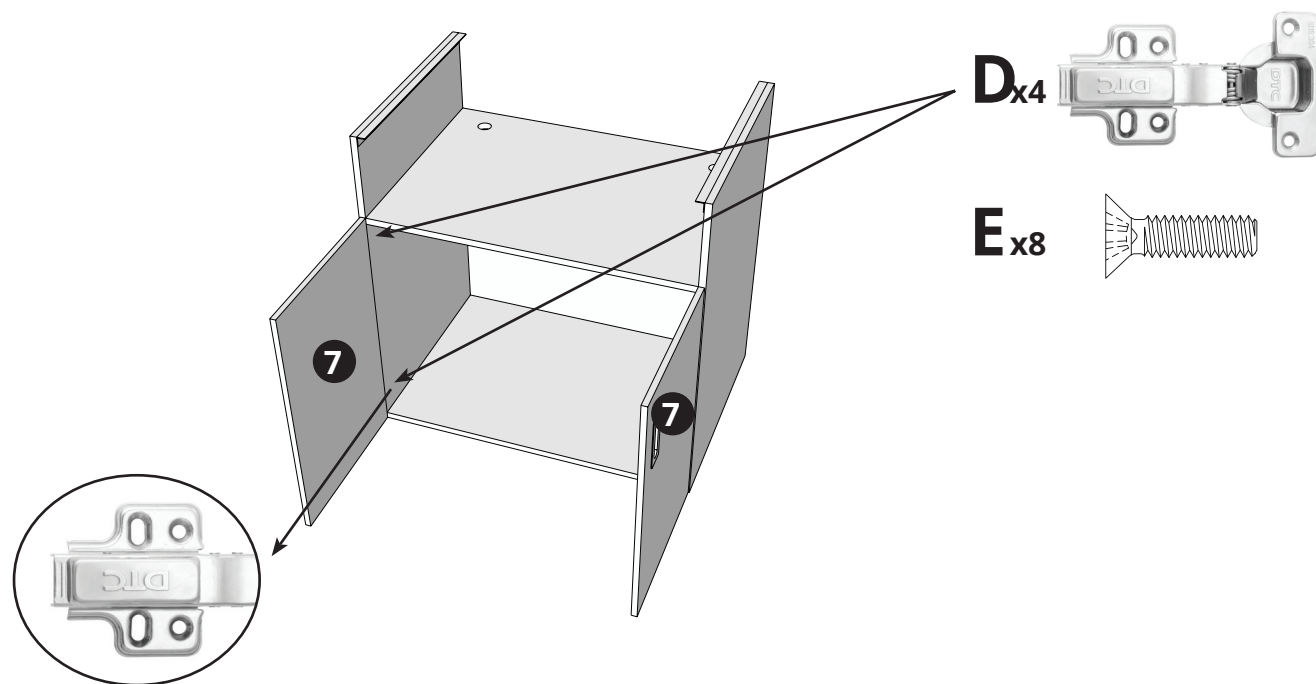

9

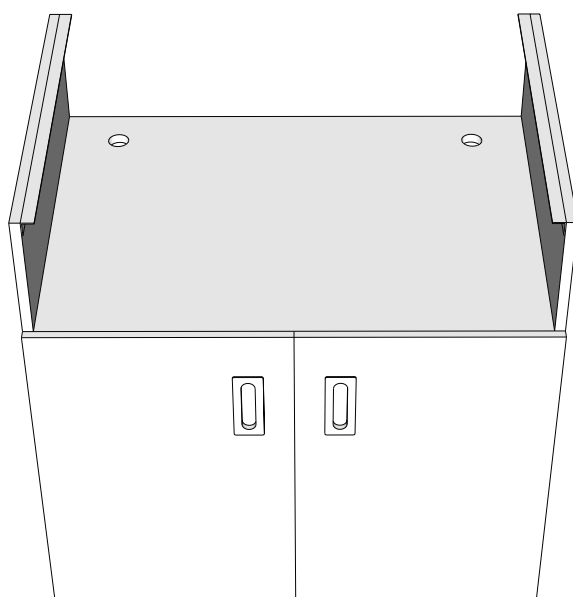

10

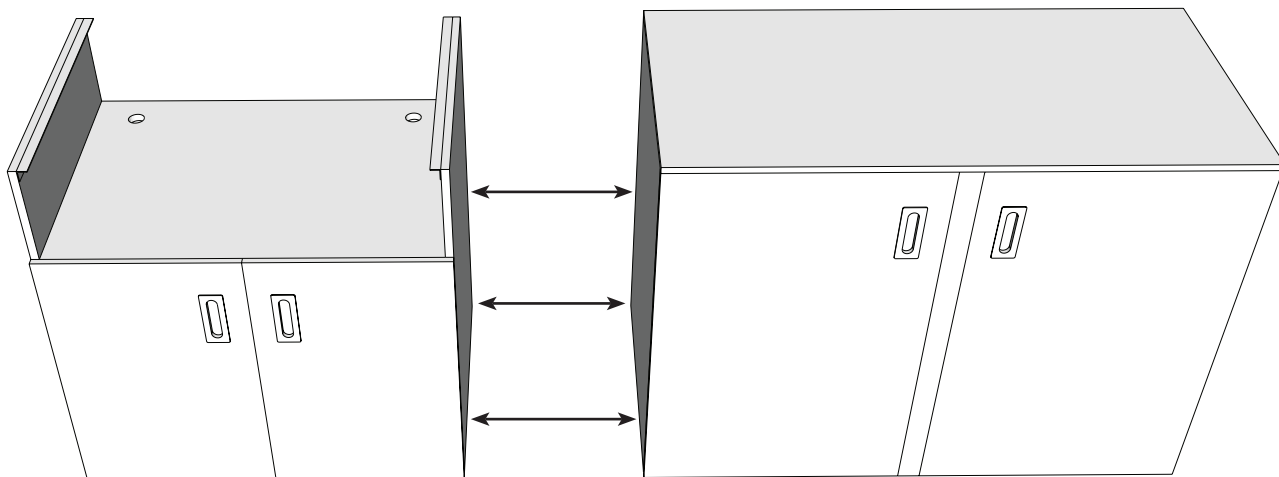

Drill holes in the prepared places - drill bit 5 mm

EN - Use and cleaning

It is not allowed to cut on the artificial stone.

The kitchen cabinet and artificial stone can only be cleaned with water and a soft cloth. In case of major dirt, hot water and neutral detergents can be used on the artificial stone.

DE - Gebrauch und Reinigung

Es ist nicht erlaubt, auf dem Kunststein zu schneiden.

Der Küchenschrank und der Kunststein können nur mit Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann der Kunststein mit heißem Wasser und neutralen Reinigungsmitteln behandelt werden.

SI - Uporaba in čiščenje

Na umetnem kamnu ni dovoljeno rezati.

Kuhinjsko omarico in umetni kamen lahko čistite le z vodo in mehko krpo. V primeru večje umazanije lahko na umetnem kamnu uporabite vročo vodo in nevtralna čistila.

HR - Korištenje i čišćenje

Nije dopušteno rezati na umjetnom kamenu.

Kuhinjski element i umjetni kamen mogu se čistiti samo vodom i mekom krpom. U slučaju veće prljavštine, na umjetnom kamenu možete koristiti vruću vodu i neutralne deterdžente.

FR - Utilisation et nettoyage

Il est interdit de couper sur la pierre artificielle.

L'armoire de cuisine et la pierre artificielle ne peuvent être nettoyées qu'avec de l'eau et un chiffon doux. En cas de salissures importantes, de l'eau chaude et des détergents neutres peuvent être utilisés sur la pierre artificielle.

IT - Uso e pulizia

Non è consentito tagliare sulla pietra artificiale.

L'armadio da cucina e la pietra artificiale possono essere puliti solo con acqua e un panno morbido. In caso di sporco importante, sulla pietra artificiale si possono utilizzare acqua calda e detersivi neutri.

ES - Uso y limpieza

No está permitido cortar en la piedra artificial.

El mueble de la cocina y la piedra artificial solo se pueden limpiar con agua y un paño suave. En caso de suciedad importante, se puede utilizar agua caliente y detergentes neutros sobre la piedra artificial.

PT - Utilização e limpeza

Não é permitido cortar na pedra artificial.

O armário da cozinha e a pedra artificial só podem ser limpos com água e um pano macio. Em caso de grande sujidade, pode-se utilizar água quente e detergentes neutros na pedra artificial.

PL - Użytkowanie i czyszczenie

Nie wolno ciąć sztucznego kamienia.

Szafkę kuchenną i sztuczny kamień można czyścić tylko wodą i miękką ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń sztuczny kamień można przetrzeć gorącą wodą i neutralnymi detergentami.

SK - Použitie a čistenie

Nie je dovolené rezať do umelého kameňa.

Kuchynskú skrinku a umelý kameň je možné čistiť iba vodou a mäkkou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia je možné na umelý kameň použiť horúcu vodu a neutrálne čistiace prostriedky.

CZ - Použití a čištění

Není dovoleno řezat do umělého kamene.

Kuchyňskou skříňku a umělý kámen lze čistit pouze vodou a měkkým hadříkem. V případě většího znečištění lze na umělý kámen použít horkou vodu a neutrální čisticí prostředky.

HU - Használat és tisztítás

A műkőre vágni tilos.

A konyhaszekrény és a műkő csak vízzel és puha ruhával tisztítható. Nagyobb szennyeződés esetén forró víz és semleges tisztítószerek használhatók a műkőre.

NO - Bruk og rengjøring

Det er ikke tillatt å kutte på den kunstige steinen.

Kjøkkenskapet og kunststeinen kan kun rengjøres med vann og en myk klut. Ved større smuss kan varmt vann og nøytrale vaske-midler brukes på den kunstige steinen.

SV - Användning och rengöring

Det är inte tillåtet att skära på den konstgjorda stenen.

Köksskåpet och konststenen kan endast rengöras med vatten och en mjuk trasa. Vid större smuts kan varmt vatten och neutrala rengöringsmedel användas på den konstgjorda stenen.

FI - Käyttö ja puhdistus

Tekokiveen ei saa leikata.

Keittiön kaappi ja tekokivi voidaan puhdistaa vain vedellä ja pehmeällä liinalla. Suuren lian sattuessa tekokiveen voidaan käyttää kuumaa vettä ja neutraaleja pesuaineita.

DA - Brug og rengøring

Det er ikke tilladt at skære på den kunstige sten.

Køkkenskab og kunststen kan kun rengøres med vand og en blød klud. I tilfælde af større snavs kan der bruges varmt vand og neutrale rengøringsmidler på kunststenen.

NL - Gebruik en reiniging


Het is niet toegestaan om op de kunststeen te hakken.

De keukenkast en kunststeen kunnen alleen worden gereinigd met water en een zachte doek. Bij grote vervuiling kunnen heet water en neutrale reinigingsmiddelen op de kunststeen worden gebruikt.




MATIČNA ŠTEVILKA: 3675025 | **ID ŠT. ZA DDV (VAT):** SI 43622879 | **TEL:** +386 (0)599 37 057
FAX: +386 (0)4 25 25 159 | **E-MAIL:** INFO@MS-VISCOM.COM | **WWW.MS-VISCOM.COM**


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GRILL-GASGRILL

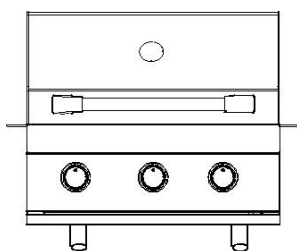


MLT-MB4503/9003

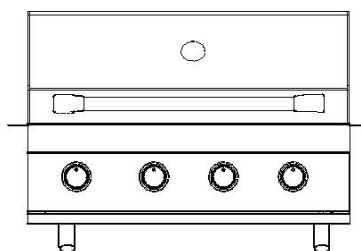


MLT-MB4504/9004

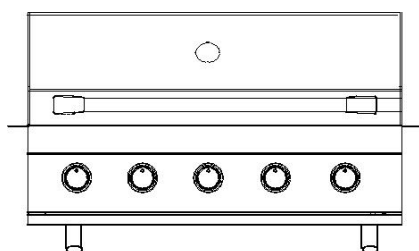


MLT-MB4505/9005

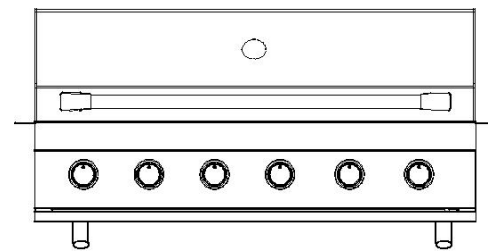

MLT-MB4506/9006

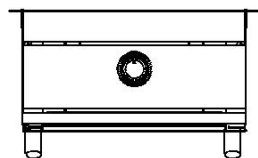

MLT-MB4501/9001

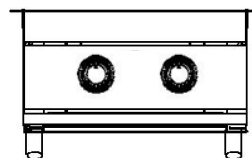

MLT-MB4502/9002

- Die Verwendung nicht autorisierter Teile kann zu unsicheren Bedingungen und einer unsicheren Umgebung führen.
- NUR ZUR VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH.
- LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. BITTE HALTEN SIE KLEINE KINDER FERN.
- BITTE BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
- BITTE ENTFERNEN SIE JEDEN TRANSPORTSCHUTZ, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUSAMMENBAUEN UND IN BETRIEB NEHMEN
- DIESES GERÄT MUSS VON ENTZÜNDLICHEN MATERIALIEN FERNGEHALTEN WERDEN
- TRAGEN SIE BITTE BEIM HANDHABUNG BESONDERS HEISSER KOMPONENTEN SCHUTZHANDSCHUHE
- BITTE LESEN SIE DIE PFLEGE- UND GARANTIEHINWEISE VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.

JEGLICHE VERÄNDERUNG DES GERÄTS KANN GEFÄHRLICH SEIN

FALLS EIN ERSATZ ERFORDERLICH IST, KONTAKTIEREN SIE BITTE ENTWEDER UNSERE KUNDENDIENSTABTEILUNG ODER IHREN LOKALEN HÄNDLER

CE 0705



Wenn Sie Gas riechen:

1. Gaszufuhr zum Gerät absperren.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen.
3. Deckel öffnen.
4. Wenn der Geruch anhält, halten Sie sich vom Gerät fern und rufen Sie sofort Ihren Gaslieferanten oder die Feuerwehr.



1. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
2. Eine nicht angeschlossene Flüssiggasflasche darf nicht in der Nähe dieses Geräts oder eines anderen Geräts gelagert werden.



Nur für Wohnzwecke. Nicht zum gewerblichen Kochen verwenden.

Rufen Sie das Grill-Servicecenter an, um Hilfe und Ersatzteile zu erhalten

Bei Störungen, Problemen bei der Montage oder Verwendung wenden Sie sich bitte an Details der Händler.

Sie sprechen mit einem Vertreter des Grillherstellers.

Um neue Teile zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Produktdatensatz

WICHTIG: Füllen Sie die folgenden Produktdatensatzinformationen aus.

Modell-Nr	_____
Seriennummer	_____
Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Grill.	
Kaufdatum	_____



GEFAHR:Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den Grill verwenden.
- Die Nichtbeachtung der bereitgestellten Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Einige Teile dieses Grills können scharfe Kanten haben. Bitte tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Benutzen Sie den gekauften Grill nur mit Flüssiggas (Propan) und der mitgelieferten Regler-/Ventilbaugruppe.
- Die Grillinstallation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen, oder, falls keine örtlichen Vorschriften vorliegen, entweder den *Nationales Brenngas Code*, Eine Änderung führt zu einem Sicherheitsrisiko.
- Alle elektrischen Zubehörteile (z. B. Drehspieße) müssen gemäß den örtlichen Vorschriften elektrisch geerdet sein *Nationaler Elektrocode. Elektrischer Code*. Bewahren Sie alle Stromkabel und/oder auf Kraftstoffversorgungsschläuche von heißen Oberflächen fernhalten
- Änderungen führen zu einem Sicherheitsrisiko.

WICHTIG:Dieser Grill ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt und darf nicht in oder auf Freizeitfahrzeugen oder Booten installiert werden.

HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR:Hinterlassen Sie dieses Benutzerhandbuch nach der Lieferung und/oder Installation beim Kunden.

HINWEIS FÜR DEN VERBRAUCHER:Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf

Sicherheitssymbole

Die unten gezeigten Symbole und Kästchen erläutern die einzelnen Überschriften bedeutet. Lesen und befolgen Sie alle darin enthaltenen Nachrichten das Handbuch.



WARNUNG:Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT:Weist auf eine potenziell gefährliche Situation oder unsichere Vorgehensweise hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

TUN

- * Ziehen Sie alle Gasanschlüsse mit einem Schraubenschlüssel fest
- * Überprüfen Sie bei jedem Gebrauch des Geräts alle Gasschlauch- und Leitungsverbindungen auf Beschädigungen, Schnitte oder Risse.
- * Dichtheitsprüfung immer mit Seifenlauge durchführen
- * Überprüfen Sie Hauptbrenner, Seitenbrenner und Infrarot-Heckbrenner regelmäßig auf Insektennetze wie Spinnen, Ameisen usw. Netze sind gefährlich und müssen vollständig gereinigt werden.
- * Benutzen Sie das Gerät nur im Freien
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein.
- Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern**
- * Lassen Sie die Gasflasche von einem autorisierten Gaslieferanten füllen
- * Tragen Sie beim Umgang mit heißen Bauteilen immer Schutzhandschuhe
- * Schließen Sie das Gasflaschenventil nach jedem Gebrauch
- * Reinigen Sie die Fettauffangschale regelmäßig.
- * BENUTZEN Sie den Grill in einem Abstand von mindestens 1,5 m zu Wänden oder Oberflächen, brennbaren Materialien, Benzin, brennenden Flüssigkeiten oder Dämpfen
- Durch Abbrennen des Grills nach jedem Gebrauch (ca. 15 Minuten) werden überschüssige Speisereste auf ein Minimum reduziert.**
- * Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen. “
- * Stellen Sie die Gasflasche zur Verwendung außerhalb des Wagens auf
- * Schalten Sie im Falle eines Gaslecks die Gaszufuhr an der Flasche ab.

TU es nicht

- * Beugen Sie sich beim Anzünden über das Gerät
- * Lagern Sie brennbare Materialien, Benzin oder brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe des Grills
- * Benutzen Sie das Gerät mit aufgesetzter Abdeckung
- * Benutzen Sie beim Barbecue Utensilien aus Kunststoff oder Glas
- * Benutzen Sie das Gerät bei starkem Wind
- * Steuerventile demontieren
- * Mit einer offenen Flamme auf Gaslecks prüfen
- * Bewahren Sie Ersatzgasflaschen im Schrank auf
- * **Gasflasche hinlegen (immer aufrecht halten)**
- * Benutzen Sie das Gerät im Innenbereich
- * **Ändern Sie die Konstruktion des Geräts oder die Größe von Brennern, Einspritzdüsen oder anderen Komponenten**
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs
- * **Blockieren Sie jegliche Belüftung des Geräts**
- * Sorgen Sie dafür, dass der flexible Gasversorgungsschlauch oder ein anderes Stromkabel mit einer erhitzten Oberfläche des Geräts in Kontakt kommt
- * Verwenden Sie in diesem Gerät Holzkohle oder andere feste Brennstoffe
- * Trennen Sie alle Gasanschlüsse, während das Gerät in Betrieb ist
- * Verwenden Sie eine rostige oder verbeulte Gasflasche mit beschädigtem Gasventil
- * Füllen Sie die Gasflasche bis zu 80 % des Deckels
- * Verwenden Sie den Infrarot-Heckbrenner gleichzeitig mit anderen Brennern
- * Die versiegelten Teile vom Endbenutzer austauschen
- * das Gerät modifizieren

Technische Daten

Modell Nr.	MLT-MB4501 MLT-MB9001		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	2,8 kW		Gasverbrauch	204g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Modell Nr.	MLT-MB4502 MLT-MB9002		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	5,6 kW		Gasverbrauch	408g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Modell Nr.	MLT-MB4503 MLT-MB9003		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	8,4 kW		Gasverbrauch	611g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Technische Daten

Modell Nr.	MLT-MB4504 MLT-MB9004		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	11,2 kW		Gasverbrauch	815g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Modell Nr.	MLT-MB4505 MLT-MB9005		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	11,2 kW		Gasverbrauch	815g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Modell Nr.	MLT-MB4506 MLT-MB9006		Gerätename Gasgrill im Freien	 0705
Geräteklasse	I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(50) ☐
Art des Gases	Butan	Propan	Butan, Propan oder deren Mischung	
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
Zielland	BE, CY, CZ, FR, GR, IE, IT, LT, PT, ES, CH, GB		CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, NL, NO, RO SK, SI, SE, TR	AT, CH, DE
Gesamter Wärmeeintrag	16,8 kW		Gasverbrauch	1222g/h
Injektor Hauptgrill	0,82 mm		0,82 mm	0,72 mm

WARNUNG:

- * Nur im Freien verwenden.
- * Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden
- * Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Von kleinen Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden
- * Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.

Montage

WARNUNG: Obwohl bei der Herstellung Ihres Grills alle Anstrengungen unternommen wurden, um scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie alle Komponenten vorsichtig behandeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.




Werkzeuge benötigt: Entweder ein Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher von Philips und entweder ein Schraubenschlüssel (wir haben einen Multifunktionsschlüssel mitgeliefert) oder eine Zange.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Suchen Sie sich einen großen, sauberen Bereich aus, in dem Sie Ihren Grillwagen aufbauen können. Bitte beachten Sie bei Bedarf die Teileliste und den Montageplan. Für den Zusammenbau des Grills sind viele große Bauteile erforderlich; Es empfiehlt sich, das Gerät von zwei Personen zusammenbauen zu lassen.


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass vor dem Zusammenbau der gesamte Kunststoffschutz abgerissen ist!

● **Installieren Schritt::** (Basierend auf dem Modell MB4504, Montage für andere Modelle ist gleich.)

- ① The original Ram loosen the screws keep all then assembled on L-shaped support bar

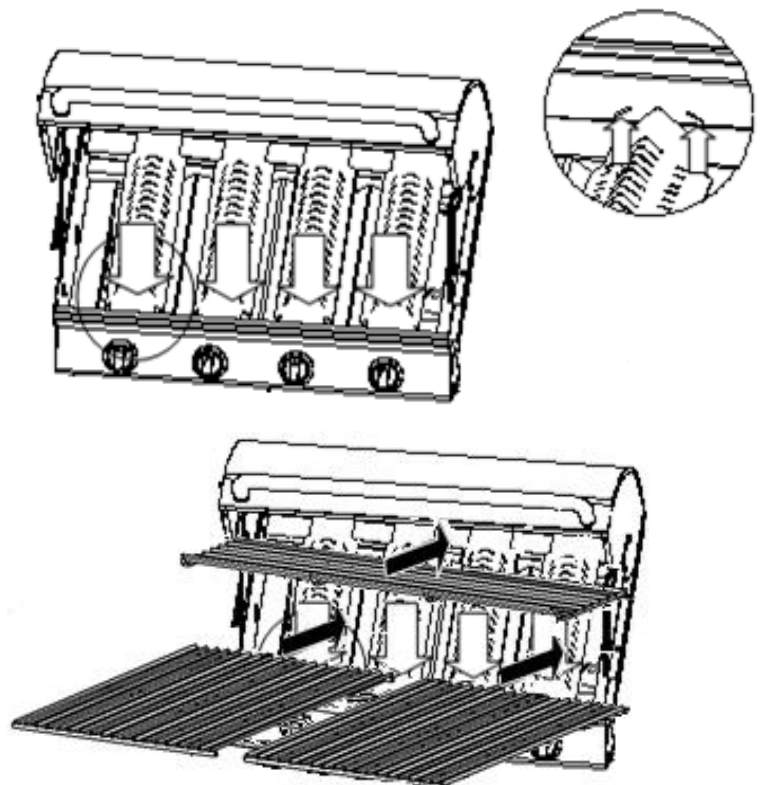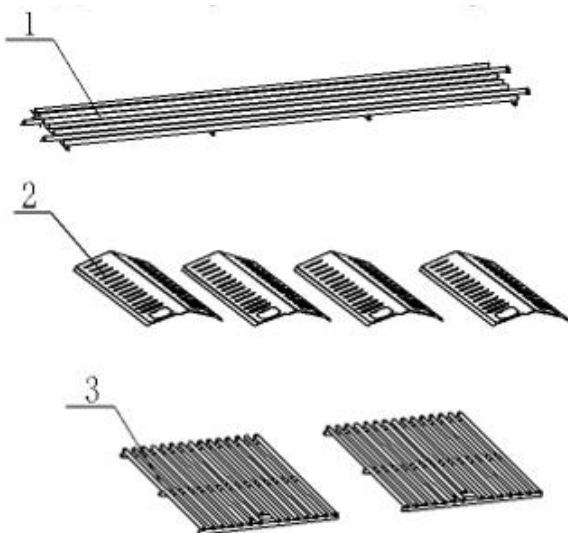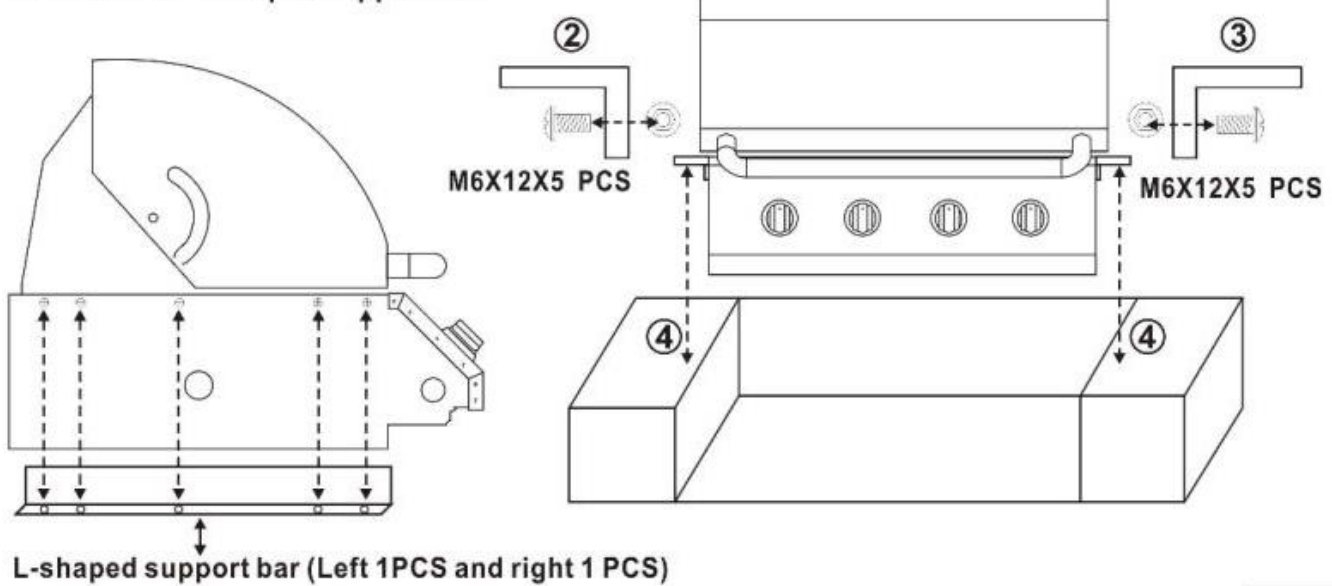

Modell Nr.	Menge	Beschreibung
MLT-MB4501 MLT-MB9001	1 Stück	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	1 Stk	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung
MLT-MB4502 MLT-MB9002	1 Stück	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	2Stk	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung
MLT-MB4503 MLT-MB9003	2Stk	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	3 Stück	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung
MLT-MB4504 MLT-MB9004	2Stk	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	4 Stück	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung
MLT-MB4505 MLT-MB9005	2Stk	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	5 Stück	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung
MLT-MB4506 MLT-MB9006	3 Stück	Grill kochen
	1 Stk	Temperaturanzeige
	1 Stk	Haubengriff
	1 Stk	Warmhalterost aus verchromtem Draht
	6 Stück	Flammenbändiger
	1 Stk	Hauptbrenner
	1 Stk	Fettauffangschale
	2Stk	Abgehängte Stützhalterung

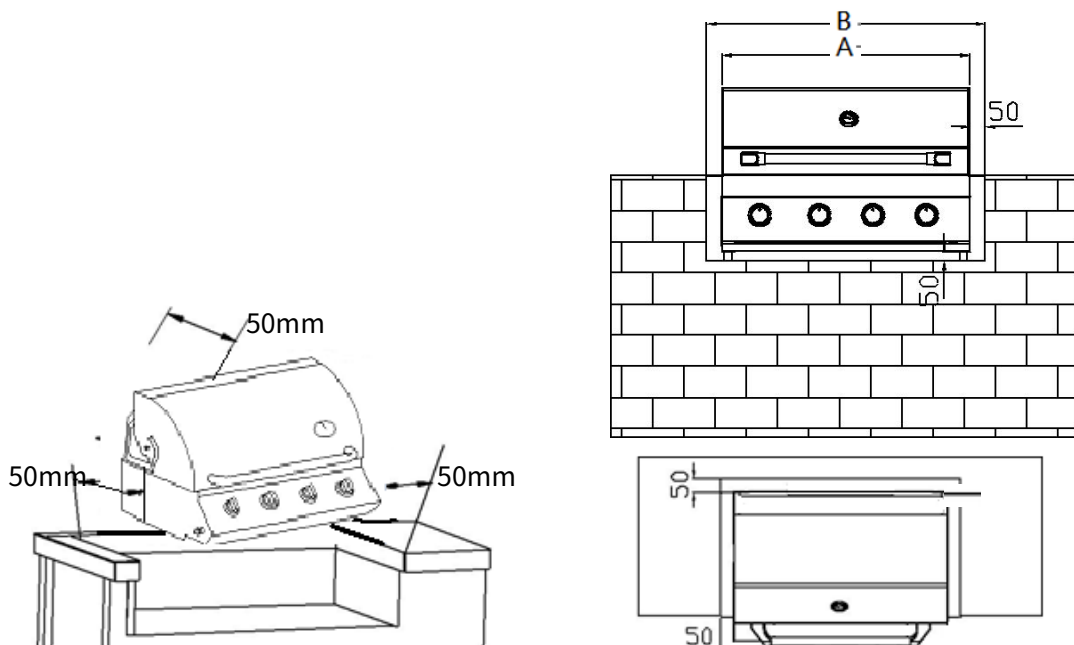

	MB4503/9003	MB4504/9004	MB4505/9005	MB4506/9006
A	550mm	660 mm	820mm	980mm
B	580mm	690 mm	850mm	1010m
C	MB4503 500mm			
	MB9003 625mm			

1. Das Gerät darf nicht auf oder gegen eine brennbare Oberfläche installiert werden – der Mindestabstand muss mindestens 50 mm betragen.
- 2.HINWEIS: In der Nähe dieses Geräts dürfen nur nicht brennbare Materialien verwendet werden.
- 3.HINWEIS: Das Gerät sollte auf einem Tisch verwendet werden, Das Tischmaterial sollte nicht brennbar sein und die Höhe sollte 800 mm nicht überschreiten.
4. Der flexible Schlauch muss über seine gesamte Länge zugänglich sein und den flexiblen Schlauch vor schlechtem Wetter schützen.



- Bewahren Sie eine Ersatz-LP-Flasche NIEMALS unter oder in der Nähe des Geräts oder in einem geschlossenen Bereich auf.



- Füllen Sie niemals eine Flasche zu mehr als 80 %.
- Wenn die Informationen in den beiden oben genannten Punkten nicht genau befolgt werden, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine überfüllte oder unsachgemäß gelagerte Flasche stellt eine Gefahr dar, da möglicherweise Gas aus dem Sicherheitsventil austritt. Dies könnte zu einem schweren Brand mit der Gefahr von Sachschäden, schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Wenn Sie austretendes Gas sehen, riechen oder hören, entfernen Sie sich sofort von der Flüssiggasflasche und dem Gerät und rufen Sie die Feuerwehr.

Ausbau, Transport und Lagerung von P-Tanks

- Schalten Sie alle Bedienknöpfe und das LP-Tankventil AUS. Drehen Sie die Überwurfmutter nur von Hand gegen den Uhrzeigersinn – verwenden Sie dazu kein Werkzeug
- trennen. Heben Sie das Kabel des ND-Tanks nach oben vom Kragen des ND-Tanks ab und heben Sie dann den ND-Tank nach oben und von der Stützhalterung ab. Bringen Sie die Sicherheitskappe am Ventil des ND-Tanks an. Verwenden Sie immer die mit dem Ventil gelieferte Kappe und den Riemen.

Die unsachgemäße Verwendung der Sicherheitskappe kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

LP-Tankventil



- Ein nicht angeschlossener Flüssiggastank, der gelagert oder transportiert wird, muss mit einem Sicherheitsverschluss versehen sein (wie abgebildet). Lagern Sie einen Flüssiggastank nicht in geschlossenen Räumen wie einem Carport, einer Garage, einer Veranda, einer überdachten Terrasse oder einem anderen Gebäude. Lassen Sie einen Flüssiggastank niemals in einem Fahrzeug, da er durch die Sonne überhitzt werden könnte.
- Lagern Sie einen Flüssiggastank nicht in einem Bereich, in dem Kinder spielen.

Flüssiggasflasche

- Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Wenn das Gerät nicht verwendet wird, muss der Zylinder abgeklemmt werden. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche, nachdem Sie die Flasche vom Gerät getrennt haben.

- Die beim Austausch der Gasflasche zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen, die in der Nähe von Zündquellen erfolgen müssen.
- Flaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Lagern Sie die Flasche niemals an einem Ort, an dem die Temperatur über 50 °C liegen kann. Lagern Sie die Flasche nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen.

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan, Propan oder deren Gasmischungen und die Ausstattung mit geeigneten Niederdruckgasen geeignet. VorSichern Sie den Regler über einen flexibler Schlauch.

Der Grill ist in Betrieb.

- 28–30 mbar Regler mit Butangas @Kategorie I3+
- 30-mbar- oder 50-mbar-Regler mit Butan, Propan oder deren Mischungen, Kategorie I3B/P(30) bzw. I3, Kategorie I3B/P(50).
- Die LP-Flasche muss für die Dampfantnahme ausgelegt sein und einen Kragen zum Schutz des LP-Flaschenventils enthalten. Halten Sie LP-Flaschen während des Gebrauchs, Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- Eine Flüssiggasflasche muss vor Ort gekauft und an die örtlichen nationalen Anforderungen angepasst werden. Der für dieses Gerät erforderliche Versorgungstyp und -druck ist auf dem Typenschild angegeben. Für das aktuelle Gasgerät muss eine 9 kg bis 23 kg schwere Flüssiggasflasche verwendet werden. Die maximalen Außenabmessungen (einschließlich Regler) dürfen nicht größer als der Durchmesser sein. 500 mm x 900 mm.
- Die Gasflasche muss im Belüftungsflaschenfach platziert werden. Die Gasflasche darf während des Betriebs niemals bewegt werden, sie muss mit einer starren Halterung befestigt werden.
- Wenn die Gasflasche mit Fach eingesetzt wurde, wird eine effektive Belüftung durch Öffnungen im Fachboden und in den oberen Seitenbereichen gewährleistet. Die Gesamtfläche der Öffnungen im oberen Teil beträgt mindestens 1/100 der Bodenfläche des Fachs und die der Öffnungen im Boden mindestens 1/50 der Bodenfläche des Fachs.
- Bitte überprüfen Sie vor der Installation das Typenschild auf der Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass das Gerät für die vorhandene Gasversorgung geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen gasdicht sind, indem Sie sie mit Seifenlauge oder einem flüssigen Reinigungsmittel abbürsten (ein Gasleck führt zur Blasenbildung). Wenn sich Blasen bilden, schließen Sie das Flaschenventil und ziehen Sie alle Anschlüsse wieder handfest an. Wenn sich immer noch Blasen bilden, verwenden Sie den Herd nicht und lassen Sie das Gerät von einem Händler überprüfen.

HINWEIS: Verstopfen oder blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Behälterfach der Geräte.


LP-Panzer austausch

- Viele Einzelhändler, die Grills verkaufen, bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren leeren Flüssiggastank über einen Austauschservice auszutauschen. Nutzen Sie nur seriöse Austauschunternehmen, die ihre Flaschen prüfen, präzise befüllen, testen und zertifizieren. **Tauschen Sie Ihren Tank nur gegen einen mit OPD-Sicherheitsfunktionen ausgestatteten Tank aus, wie im Abschnitt „LP-Tank“ dieses Handbuchs beschrieben.**
- Halten Sie neue und ausgetauschte Flüssiggastanks während der Verwendung, des Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- **Testen Sie neue und ausgetauschte Flüssiggastanks auf Dichtheit, BEVOR Sie sie an den Grill anschließen.**


Dichtheitsprüfung des LP-Tanks

Für Ihre Sicherheit

- Die Dichtheitsprüfung muss bei jedem Austausch oder Nachfüllen des Flüssiggastanks wiederholt werden.
- Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Der Grill muss im Freien an einem gut belüfteten Ort und fern von Zündquellen wie Gas- oder Elektrogeräten auf Dichtheit geprüft werden. Halten Sie den Grill während der Dichtheitsprüfung von offenen Flammen oder Funken fern.
- Verwenden Sie einen sauberen Pinsel und eine 50/50-Lösung aus milder Seife und Wasser. Tragen Sie Seifenlösung auf die Bereiche auf, die in der Abbildung unten durch Pfeile gekennzeichnet sind. Lecks werden durch wachsende Blasen angezeigt.

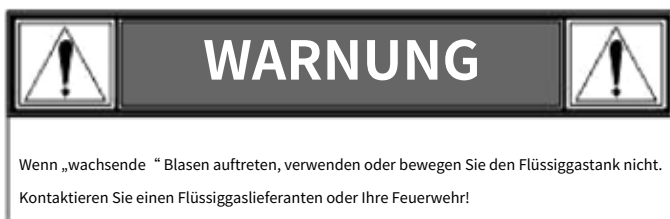

- ▲ **Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger.** Es kann zu Schäden an den Komponenten der Gasstrecke (Ventil/Schlauch/Regler) kommen.

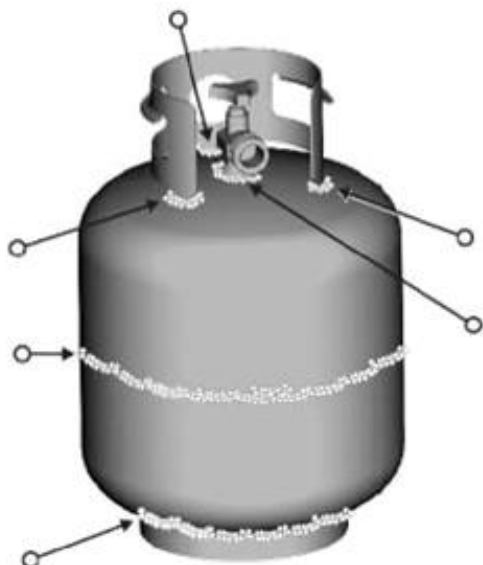

Gasschlauch und Gasregler

1. Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas mit korrektem Druck zugelassen sind.
2. Der Druckregler muss der Norm EN entsprechen 12864 und die korrekten Vorschriften in dem Land, in dem es installiert ist, erhältlich bei Ihrem nächstgelegenen Gashändler. Beachten Sie die technischen Daten. Es ist strengstens verboten, einstellbaren Druck zu verwenden.
3. Die Lebenserwartung eines Gasreglers wird auf 10 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 10 Jahren ab Herstellungsdatum auszutauschen, oder wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern.
4. Der Typ des austauschbaren Schlauchs sollte der Norm EN 1763-1 Klasse 3 entsprechen.
5. Der verwendete Schlauch muss der für das jeweilige Land geltenden Norm entsprechen. Die Schlauchlänge muss 0,7–1,5 Meter betragen. Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft oder geknickt ist oder mit anderen Teilen des Grills als seinem Anschluss in Kontakt kommt. Es wird empfohlen, den Schlauch spätestens ein Jahr nach dem Herstellungsdatum auszutauschen, sofern die nationalen Vorschriften dies vorschreiben.
6. Achten Sie bei der Inbetriebnahme bzw. Installation darauf, dass der Verbindungsschlauch keiner Verdrehung ausgesetzt wird.



Für Ihren Grill dürfen nur die Gasarten und Gaskategorien verwendet werden, die auf dem Typenschild des Grills angegeben sind!

Verbindung zum Gerät

1. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass sich keine Fremdkörper im Kopf der Gasflasche und des Reglers verfangen haben. Brenner und Brennernteile.
2. Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen am Gerät und am Regleranschluss befestigt werden. Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß den Anweisungen mit dem Regler), wenn der Grill nicht verwendet wird.

WARNUNG: Wenn die Stütztemperatur 50 K übersteigt, darf nur eine nicht brennbare Oberfläche zum Abstützen dieses Gasgeräts verwendet werden

Das Gasgerät für den Außenbereich ist nicht für die Installation in oder auf einem Boot vorgesehen. Nur auf einer ebenen, stabilen und nicht brennbaren Oberfläche verwenden.

- Das Gasgerät für den Außenbereich ist nicht für die Installation in oder auf einem Wohnmobil vorgesehen.
- Versuchen Sie niemals, diesen Grill an das eigenständige Flüssiggassystem eines Wohnwagens oder Wohnmobils anzuschließen.
- Benutzen Sie den Grill erst, nachdem er auf Dichtheit geprüft wurde.
- Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein Leck festgestellt wird, STOPPEN Sie und rufen Sie die Feuerwehr.
- Wenn Sie ein Gasleck nicht stoppen können, **sofortschließen**


Schließen Sie das Ventil der Flüssiggasflasche und rufen Sie den Flüssiggaslieferanten oder Ihre Feuerwehr an!

5. **Wenn „wachsen“** Blasen entstehen, es liegt ein Leck vor. Schließen Sie sofort das Ventil des ND-Tanks und ziehen Sie die Anschlüsse wieder fest. Wenn Lecks nicht gestoppt werden können, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Rufen Sie den Sears-Verkäufer an, um Ersatzteile zu erhalten.

6. Schließen Sie das Ventil des ND-Tanks nach der Durchführung der Dichtheitsprüfung immer, indem Sie das Handrad im Uhrzeigersinn drehen

Dichtheitsprüfventile, Schläuche und Regler

1. Stellen Sie **alle Bedienknöpfe des Grills auf AUS**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Regler fest mit dem Flüssiggastank verbunden ist.
3. Öffnen Sie das LP-Tankventil vollständig, indem Sie das OPD-Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie ein **hören/rauschendes Geräusch**, schalten Sie das Gas sofort ab. An der Verbindung liegt ein großes Leck vor.
4. Tragen Sie Seifenlösung auf die Stellen auf, an denen im Bild unten Blasen zu sehen sind

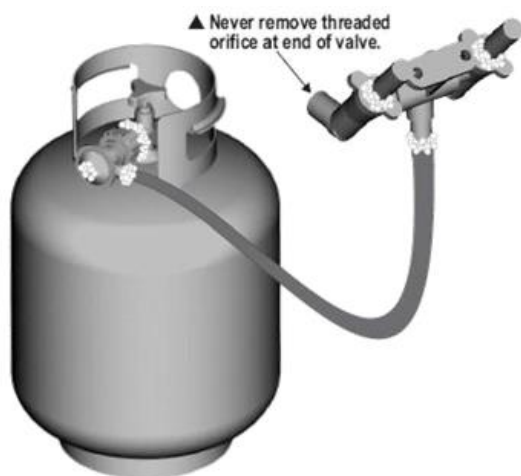


Für eine sichere Nutzung Ihres Grills und zur Vermeidung schwerer

Verletzungen:

- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe des Grills arbeiten oder spielen.
- Halten Sie den Grillbereich frei und frei von brennenden Materialien.
- Blockieren Sie nicht die Löcher an den Seiten oder an der Rückseite des Grills.
- Benutzen Sie den Grill nur in gut belüfteten Räumen. **NIEMALS** in geschlossenen Räumen wie Carports, Garagen, Verandas, überdachten Terrassen oder unter einer Überkopfkonstruktion jeglicher Art verwenden.
- Verwenden Sie in einem Gasgrill keine Holzkohle oder Keramikbriketts. *(Es sei denn, Ihr Grill wird mit Briketts geliefert.)*

- Stellen Sie den Grill **mindestens 90 cm von jeder Wand oder Oberfläche entfernt auf**.

Halten Sie einen Abstand von 10 Fuß zu Gegenständen ein, die Feuer fangen oder zu Zündquellen führen können, z. B. Zündflammen an Warmwasserbereitern, stromführende Elektrogeräte usw.

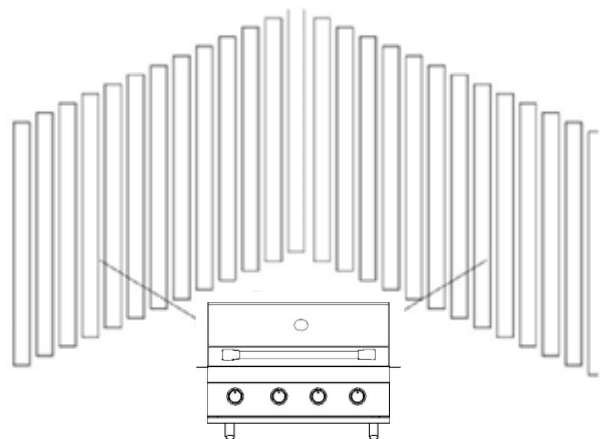

• Wohnungsbewohner:

Wenden Sie sich an die Geschäftsleitung, um die Anforderungen und Brandschutzvorschriften für die Verwendung eines Flüssiggasgrills in Ihrem Apartmentkomplex zu erfahren. Wenn zulässig, verwenden Sie es im Erdgeschoss mit einem Abstand von drei (3) Fuß zu Wänden oder Schienen. Nicht auf oder unter Balkonen verwenden.

- Versuchen Sie **NIEMALS**, den Brenner bei geschlossenem Deckel anzuzünden. Die Ansammlung von nicht entzündetem Gas in einem geschlossenen Grill ist gefährlich.
- Betreiben Sie den Grill niemals mit einer LP-Zylinder in einer anderen als der in der Montageanleitung angegebenen Position.
- Schließen Sie immer das Ventil der ND-Flasche und entfernen Sie die Überwurfmutter, bevor Sie die ND-Flasche aus der angegebenen Betriebsposition bewegen.

Sicherheitstipps

- ▲ Überprüfen Sie vor dem Öffnen des LP-Flaschenventils die Überwurfmutter auf festen Sitz.
- ▲ Wenn der Grill nicht verwendet wird, schalten Sie alle Bedienknöpfe und das LP-Flaschenventil aus.

- ▲ Bewegen Sie den Grill niemals, während er in Betrieb ist oder noch heiß ist.
- ▲ Verwenden Sie Grillbesteck mit langem Griff und Topflappen, um Verbrennungen und Spritzer zu vermeiden.
- ▲ Die maximale Belastung für die Seitenablage beträgt 10 Pfund.
- ▲ Die Fettauffangschale **muss** nach jedem Gebrauch in den Grill eingesetzt und entleert werden. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn der Grill vollständig abgekühlt ist.
- ▲ Reinigen Sie den Grill häufig, vorzugsweise nach jedem Grillvorgang. Wenn Sie zum Reinigen der Grillflächen eine Borstenbürste verwenden, stellen Sie vor dem Grillen sicher, dass keine losen Borsten auf den Grillflächen zurückbleiben. Es wird nicht empfohlen, die Kochflächen zu reinigen, während der Grill heiß ist.
- ▲ Wenn Sie bemerken, dass Fett oder anderes heißes Material vom Grill tropft, ermitteln Sie die Ursache, beheben Sie das Problem, reinigen und überprüfen Sie dann das Ventil. Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Zylindergehäuse (Grillwagen) frei und frei von Schmutz.
- ▲ Bewahren Sie im Gehäuse des Grillwagens keine Gegenstände oder Materialien auf, die den Verbrennungsluftstrom zur Unterseite des Bedienfelds oder der Feuerraumschale blockieren könnten.
- ▲ Der Regler kann während des Betriebs ein Brumm- oder Pfeifgeräusch von sich geben. Dies beeinträchtigt weder die Sicherheit noch die Verwendung des Grills.
- ▲ Wenn Sie ein Grillproblem haben, schauen Sie sich das an "*Abschnitt „Fehlerbehebung“*".
- ▲ Wenn der Regler vereist, schalten Sie den Grill und das Ventil der ND-Flasche sofort aus. Dies weist auf ein Problem mit dem Zylinder hin und sollte bei keinem Produkt verwendet werden.



VORSICHT



- Das Löschen von Fettbränden durch Schließen des Deckels ist nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen sind Grills gut belüftet.**
- Bei Fettbränden kein Wasser verwenden. Es kann zu Personenschäden kommen. Wenn sich ein Fettbrand entwickelt, drehen Sie die Knöpfe und die LP-Zylinder aus.**
- Lassen Sie den Grill beim Vorheizen oder Abbrennen von Speiseresten auf HI nicht unbeaufsichtigt. Wenn der Grill nicht regelmäßig gereinigt wird, kann es zu einem Fettbrand kommen, der das Produkt beschädigen kann.**

▲ **Beugen Sie sich beim Anzünden nicht über den Grill.**

1. Rote Anweisung vor dem Anzünden

2. Während des Anzündens den Deckel öffnen.

3. Stellen Sie sicher, dass sich die Bedienknöpfe in der AUS-Position befinden

4. Schließen Sie den Regler und den Schlauch an die Gasflasche und den Gasgrill an. Überprüfen Sie zunächst die Leckage.

5. Drehen AN Ventil von Quelle oder Tank.

6. Drücken Sie den Bedienknopf des Brenners und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf „Hoch“ 

7. Wenn die Zündung funktioniert **NICHT** Wenn das Problem innerhalb von 5 Sekunden auftritt, drehen Sie den Steuerknopf für den Zündbrenner **AUS**, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie die Anzündanweisungen.

8. Stellen Sie die Hitze ein, indem Sie den Knopf auf die hohe/niedrige Position drehen.

9. Um andere Brenner anzuzünden, drehen Sie den Bedienknopf auf HALLO.

Wenn der Zünder nicht funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen **Passende**

Beleuchtung Anweisungen. Nach dem Anzünden: Drehen Sie die Knöpfe 5 Minuten lang auf die Position HI, um den Grill vorzuheizen. Drehen Sie dann den Knopf zum Garen auf die gewünschte Einstellung.



Schalten Sie die Bedienelemente und die Gasquelle oder den Tank AUS, wenn Sie sie nicht verwenden.



Wenn die Zündung NICHT innerhalb von 5 Sekunden erfolgt, schalten Sie die Brennersteuerung aus, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie den Zündvorgang. Wenn der Brenner bei geöffnetem Ventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich versehentlich entzünden, was zu Verletzungen führen kann

Streichholzbeleuchtung


▲ Beugen Sie sich beim Anzünden nicht über den Grill.

1. Deckel während des Anzündens öffnen.

2. Legen Sie das Streichholz in den Streichholzhalter (der an der Seite des Wagens hängt). Zünden Sie ein Streichholz an und stecken Sie es in das Anzündloch auf der linken Seite des Feuerraums.


3. Drücken Sie den rechten Knopf hinein und drehen Sie ihn in die HI-Position. Stellen Sie sicher, dass der Brenner brennt und eingeschaltet bleibt.

4. Zünden Sie weitere Brenner an und folgen Sie den Schritten 3.

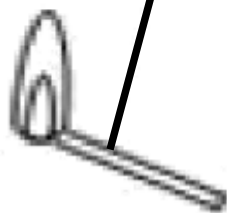

Überprüfung der Brennerflamme

- Entfernen Sie Grillroste und Flammenbündiger. Zünden Sie Brenner an, drehen Sie die Knöpfe von HI auf LOW. In der LOW-Position sollten Sie eine kleinere Flamme sehen als in der HI-Position. Führen Sie auch am Seitenbrenner eine Prüfung der Brennerflamme durch. Überprüfen Sie die Flamme immer vor jedem Gebrauch. Wenn nur eine schwache Flamme zu sehen ist, siehe „Plötzlicher Abfall oder schwache Flamme“ im Abschnitt *Abschnitt zur Fehlerbehebung*.

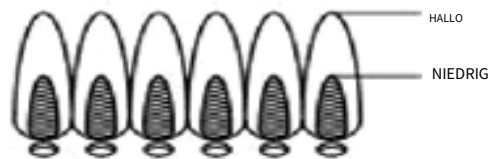

Grill ausschalten

- Drehen Sie alle Knöpfe auf AUS-Position. LP-Zylinder durch Drehen ausschalten

Überprüfung des Zündgeräts

- Drehen Sie das Gas an der Flüssiggasflasche ab.** Drücken und halten Sie die elektronische Zündtaste. Zwischen dem Kollektorkasten bzw. Brenner und der Elektrode sollte jedes Mal ein „Klick“ zu hören und ein Funke zu sehen sein. Sehen *"Fehlerbehebung"* wenn kein Klicken oder Funken.

Ventilprüfung

- Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Gas an der LP-Flasche ausgeschaltet ist, bevor Sie die Ventile prüfen.** Knöpfe rasten ein AUS-Position. Um Ventile zu überprüfen, drücken Sie zuerst die Knöpfe hinein und lassen Sie sie los. Die Knöpfe sollten zurückfedern. Wenn die Knöpfe nicht zurückfedern, tauschen Sie die Ventilbaugruppe aus, bevor Sie den Grill verwenden. Drehen Sie die Knöpfe auf NIEDRIG-Position und drehen Sie sie dann wieder zurück AUS-Position. Die Ventile sollten sich reibungslos drehen lassen.

Schlauchprüfung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schläuche eingeschnitten oder abgenutzt sind. Ersetzen Sie beschädigte Schläuche, bevor Sie den Grill verwenden. Nur benutzen

Ventil/Schlauch/Regler wie in der Teilleiste dieser Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben

Allgemeine Grillreinigung

- Verwechseln Sie braune oder schwarze Fett- und Rauchansammlungen nicht mit Farbe. Die Innenseiten von Gasgrills sind werkseitig nicht lackiert (**und sollte niemals lackiert werden**). Tragen Sie eine starke Lösung aus Reinigungsmittel und Wasser auf oder verwenden Sie einen Grillreiniger mit Scheuerbürste auf der Innenseite des Grilldeckels und der Unterseite. Spülen und vollständig an der Luft trocknen lassen. **Tragen Sie keinen ätzenden Grill-/Ofenreiniger auf lackierte Oberflächen auf.**

- Porzellanoberflächen:** Wegen der glasartigen Zusammensetzung, die meisten Rückstände können mit einer Natron-Wasser-Lösung oder speziell abgewischt werden. formulierter Reiniger. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie nicht scheuerndes Scheuermittel.

- Lackierte Oberflächen:** Mit einem milden Reinigungsmittel oder einem nicht scheuernden Reiniger und warmem Seifenwasser waschen. Mit trocken wischen

- Kochflächen:** Wenn Sie zum Reinigen der Grillflächen eine Borstenbürste verwenden, stellen Sie vor dem Grillen sicher, dass keine losen Borsten auf den Grillflächen zurückbleiben. Es wird nicht empfohlen, die Kochflächen zu reinigen, während der Grill heiß ist.



VORSICHT




SPINNENALARM!

WICHTIG: Stellen Sie immer sicher, dass die Venturi-Brennerrohre sauber sind. Ein Venturi-Brennerrohr hat einen schmalen Bereich, in dem Spinnen gerne Nester bauen.



Wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Grill nur schwer anzünden lässt oder die Flamme nicht so stark ist, wie sie sein sollte, nehmen Sie sich die Zeit, die Venturi-Düse zu überprüfen und zu reinigen.

Reinigen Sie die Venturis.

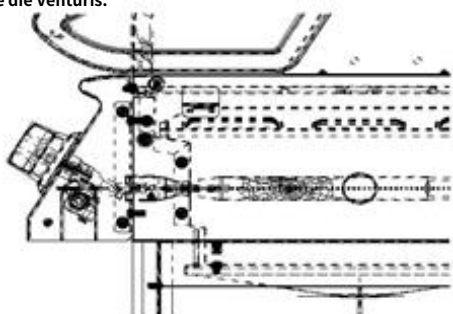

Es ist bekannt, dass Spinnen oder kleine Insekten „Flashback“-Probleme verursachen. Die Spinnen spinnen Netze, bauen Nester und legen Eier in die Venturirohre des Grills, wodurch der Gasfluss zum Brenner behindert wird. Das gestaute Gas kann sich im Venturi hinter dem Bedienfeld entzünden. Dies wird als Flashback bezeichnet und kann Ihren Grill beschädigen und sogar zu Verletzungen führen.

Um Flammenrückschläge zu verhindern und eine gute Leistung zu gewährleisten, müssen der Brenner und

„Die Venturi-Baugruppe sollte vor dem Gebrauch vom Grill entfernt und gereinigt werden, wenn der Grill längere Zeit nicht benutzt wurde.“

Lagern Sie Ihren Grill

- Grillroste reinigen.
- An einem trockenen Ort lagern.
- Wenn die Flüssiggasflasche an den Grill angeschlossen ist, lagern Sie sie im Freien an einem gut belüfteten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Decken Sie den Grill ab, wenn er im Freien gelagert wird. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Grillabdeckungen, die der Hersteller anbietet, sobald diese verfügbar sind.
- Bewahren Sie den Grill NUR im Innenbereich auf, wenn die Flüssiggasflasche ausgeschaltet und abgeklemmt ist, nehmen Sie ihn vom Grill und lagern Sie ihn im Freien.
- Wenn Sie den Grill aus der Lagerung nehmen, befolgen Sie „Reinigen des Brenners“. *Montage* -Anweisungen, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.

Reinigen der Brennerbaugruppe

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Teile der Brennerbaugruppe zu reinigen und/oder auszutauschen oder wenn Sie Probleme beim Anzünden des Grills haben.

1.	Schalten Sie das Gas an den Bedienknöpfen und der LP-Flasche aus
2.	Grillroste und Wärmediffusoren entfernen.
3.	Entfernen Sie die Verschleppungsrohre von der Rückseite der Brenner.
4.	Entfernen Sie den Splint von der Rückseite der Brenner.
5.	Heben Sie jeden Brenner vorsichtig an und entfernen Sie ihn von den Ventilöffnungen.

Wir schlagen drei Möglichkeiten vor, die Brennerrohre zu reinigen. Verwenden Sie die für Sie einfachste Lösung.

- (A) (Biegen Sie einen steifen Draht (ein leichter Kleiderbügel eignet sich gut) zu einem kleinen Haken. Führen Sie den Haken mehrmals durch jedes Brennerrohr.



- (B) Verwenden Sie eine schmale Flaschenbürste mit flexiblem Griff (verwenden Sie keine Messingdrahtbürste) und führen Sie die Bürste mehrmals durch jedes Brennerrohr.



- (C) **Augenschutz tragen:** Verwenden Sie einen Luftschauch, um Luft in das Brennerrohr und aus den Brenneröffnungen zu drücken. Überprüfen Sie jeden Anschluss, um sicherzustellen, dass aus jedem Loch Luft austritt.

6. Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners mit einer Drahtbürste ab, um Speisereste und Schmutz zu entfernen.




7. Reinigen Sie alle verstopften Anschlüsse mit einem steifen Draht, beispielsweise einer offenen Büroklammer.

8. Überprüfen Sie den Brenner auf Schäden. Aufgrund von normalem Verschleiß und Korrosion können sich einige Löcher vergrößern. Wenn große Risse oder Löcher festgestellt werden, ersetzen Sie den Brenner.

SEHR WICHTIG: Brennerrohre müssen wieder in die Ventilöffnungen einrasten. Siehe Abbildungen rechts.

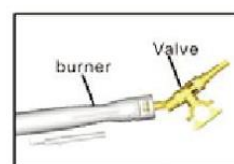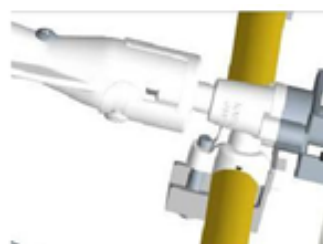

9. Ersetzen Sie die Brenner vorsichtig.
10. Befestigen Sie die Brenner mit Splintern an den Halterungen.
11. Übertragungsrohrchen neu positionieren und befestigen zu Brennern. Ersetzen Sie Wärmediffusoren und Grillroste.

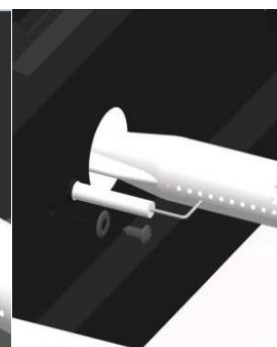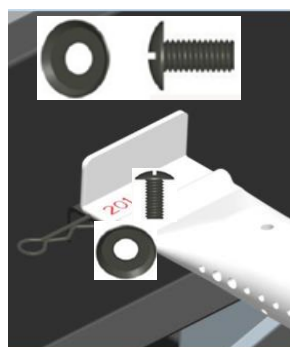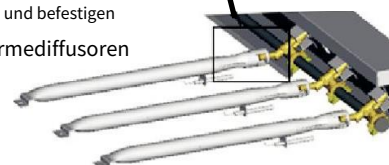

Reinigung und Instandhaltung

1. Erstreinigung

Bevor Sie Ihren neuen Gasgrill in Betrieb nehmen, reinigen Sie die Oberfläche des Gitters gründlich.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Gehäuses beschädigen könnten.

Wenn sich die Edelstahloberflächen verfärben, schrubben Sie durch Reiben nur in Richtung der fertigen Maserung.

2. Tägliche Reinigung

Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen. Reinigen Sie das

Gitter nach jedem Gebrauch mit einer Drahtbürste oder einem flexiblen Spatel.

Reinigen Sie die Spritzschutzrückseite, die Seiten und die Vorderseite einmal täglich gründlich mit einem feuchten Tuch und polieren Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Nehmen

Sie die Fettschubblade heraus, entleeren Sie sie und waschen Sie sie aus.

Reinigen Sie die Gitteroberfläche einmal pro Woche gründlich. Verwenden Sie für die Oberfläche eine Drahtbürste oder Stahlwolle.

Reiben Sie mit der Maserung des Metalls, während das Gitter noch warm ist. Nach der Reinigung die Oberfläche

Anschließend sollte die Platte mit einem dünnen Ölfilm bedeckt werden, um Rostbildung zu verhindern. Nach jeder „wöchentlichen“

Reinigung muss das Gitter erneut eingebrannt werden. Es wird empfohlen, das Innere des Grills vor dem Anzünden systematisch zu überprüfen und ordnungsgemäß zu reinigen, um die Entstehung von Feuer durch die beim vorherigen Grillen angesammelten Öle zu vermeiden.

Regelmäßige Wartung

Nur qualifiziertes Personal darf Service- und Wartungsarbeiten durchführen. Die folgenden Wartungsarbeiten sollten mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden: Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion aller Steuer- und Sicherheitsvorrichtungen;

Überprüfung der Brennerverbrennung, d. h.:

1. Zündung;
2. Verbrennungssicherheit;
3. Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs im gesamten HIGH-to-LOW-Regelbereich. Wir empfehlen den Abschluss eines Servicevertrages, der mindestens eine Kontrolluntersuchung pro Jahr vorsieht.

ERSATZTEILLISTE

1. Gasbrenner
2. Flammenüberläufer
3. Temperaturanzeige
4. Grillrost
5. Deckelgriff
6. Seitenbrenner
7. Seitenbrennergestell

WARTUNG&ERSATZTEILE

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einer kompetenten, registrierten Person gewartet werden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Prävention/Lösung
Brenner zünden nicht.	Kein Gasfluss. Überwurfmutter und Regler nicht vollständig verbunden. Behinderung des Gasflusses. Trennung des Brenners vom Ventil. Grills richtig zusammengebaut	Überprüfen Sie, ob der Flüssiggastank leer ist. Drehen Sie die Überwurfmutter noch etwa eine halbe bis dreiviertel Umdrehung bis zum Anschlag. Nur von Hand festziehen, kein Werkzeug verwenden. Brennerrohr(e) reinigen. Brenner und Ventil wieder einschalten. Überprüfen Sie die Schritte in der Montageanleitung.
Plötzlicher Abfall des Gasflusses oder niedrige Flamme.	Kein Treibstoff mehr. Überströmventil hat ausgelöst.	Überprüfen Sie den Flüssiggastank auf Gas. Schalten Sie die Knöpfe aus, warten Sie 30 Sekunden und zünden Sie den Grill an, wenn die Flammen noch niedrig sind. Drehknöpfe und LP-Tankventil ausschalten. Regler abklemmen. Regler wieder anschließen und auf Dichtheit prüfen. Schalten Sie das Ventil des Flüssiggastanks ein, warten Sie 30 Sekunden und zünden Sie dann den Grill an.
Flammen schlagen aus.	Starker oder böiger Wind. Wenig Flüssiggas vorhanden. Überströmventil hat ausgelöst.	Drehen Sie die Vorderseite des Grills in Richtung Wind oder erhöhen Sie die Flammenhöhe. LP-Tank auffüllen. Siehe „Plötzlicher Abfall des Gasflusses“ oben.
Aufflammen.	Fettansammlung Zu viel Fett im Fleisch. Übermäßiges Kochen Temperatur.	Grill reinigen Entfernen Sie vor dem Grillen Fett vom Fleisch. Passen Sie die Temperatur entsprechend an (niedriger).
Anhaltender Fettbrand.	Durch Essensansammlungen rund um das Brennersystem ist Fett eingeschlossen.	Drehen Sie die Knöpfe auf OFF. Schalten Sie das Gas am Flüssiggastank ab. Lassen Sie den Deckel aufgesetzt und lassen Sie das Feuer ausbrennen. Nach dem Grillen abkühlen lassen. Entfernen und reinigen Sie alle Teile.
Rückblende... (Feuer in Brennerrohr(en))	Brenner und/oder Brennerrohre sind verstopft.	Drehen Sie die Knöpfe auf OFF. Brenner und/oder Brennerrohre reinigen.