

# Vsebina

|                                            |    |                                                            |    |
|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Navodila za namestitve                  | 2  | 4.2 Različni modeli/informacije                            | 33 |
| 1.1 Priprava pred dostavo                  | 2  | 4.2.1 Mars                                                 | 33 |
| 1.2 Namestitev zunaj                       | 2  | 4.2.2 Miami                                                | 34 |
| 1.3 Namestitev znotraj                     | 3  | 4.2.3 Miami Family                                         | 35 |
| 1.4 Navodila za namestitev za električarja | 3  | 4.2.4 Emotion                                              | 36 |
| 2. Zagon masažne kadi                      | 6  | 4.2.5 Harmony (Havana II.)                                 | 37 |
| 2.1 Namestitev Wi-Fi                       | 8  | 4.2.6 Spirit                                               | 38 |
| 2.2 Zvočna povezava                        | 11 | 4.2.7 Serenity                                             | 39 |
| 2.3. Bluetooth povezava                    | 13 | 4.2.8 Eternity                                             | 40 |
| 3. Navodila za uporabo                     | 15 | 4.3 Življenje z vašo masažno kado lažje in bolj ekonomično | 41 |
| 3.1 Nadzorna plošča in kode napak          | 15 | 4.3.1 Easy lifter                                          | 41 |
| 3.1.1 Črpalke                              | 17 | 4.3.2 Mystep stopnice                                      | 41 |
| 3.1.2 Regulator zraka                      | 18 | 4.3.3 Spa torba                                            | 42 |
| 3.1.3 Diverter                             | 18 | 4.3.4 Superfine papirnati filter                           | 42 |
| 3.2 Osvetlitev                             | 18 | 4.3.5 Polnilo filtra                                       | 43 |
| 3.3 Ogrevanje                              | 18 | 4.3.5.1 Ionski menjalni predfilter                         | 43 |
| 3.4 Čiščenje in nega                       | 18 | 4.3.5.2 Predfilter iz aktivnega ogljika                    | 43 |
| 3.4.1 Filter                               | 20 | 4.3.6 Uporaba filtra                                       | 44 |
| 3.4.2 Generator ozona                      | 21 | 4.4 Varnost                                                | 46 |
| 3.4.3 Kemična sredstva                     | 21 | 4.5 POGOSTA VPRAŠANJA                                      | 47 |
| 3.4.4 Nega zunanjih površin masažne kadi   | 22 | 5. Pogoji garancije in garancijski list                    | 50 |
| 3.4.5 Menjava vode                         | 23 | 5.1 Pogoji garancije                                       | 50 |
| 3.4.6 Redna nega                           | 24 | 5.2 Kontaktne informacije                                  | 52 |
| 3.5 Diagnoza napake                        | 25 | 5.3 Garancijski list (mora biti izpolnjen in poslan nazaj) | 53 |
| 3.6 Zaščita pozimi                         | 26 |                                                            |    |
| 3.7 Priprava na zimo                       | 26 |                                                            |    |
| 3.8 Poraba električne energije             | 27 |                                                            |    |
| 4. Tehnična specifikacija                  | 28 |                                                            |    |
| 4.1 Postavitev masažne kadi                | 28 |                                                            |    |
| 4.1.1 Struktura                            | 28 |                                                            |    |
| 4.1.2 Talna plošča                         | 29 |                                                            |    |
| 4.1.3 Stranske stene                       | 29 |                                                            |    |
| 4.1.4 Kad                                  | 30 |                                                            |    |
| 4.1.5 Izolacija                            | 30 |                                                            |    |
| 4.1.6 Termo pokrov                         | 31 |                                                            |    |
| 4.1.7 PLUG&PLAY                            | 32 |                                                            |    |

# **1. NAVODILA ZA NAMESTITEV**

## **1.1 PRIPRAVA PRED DOSTAVO**

Še pred dostavo vaše nove masažne kadi morate izbrati primerno mesto, kamor boste kad namestili. Pri izbiri mesta upoštevajte ta navodila. Prosimo, upoštevajte navodila.

Pri izbiri mesta postavitve pazite, da bo okrog kadi na vseh štirih straneh ostalo še vsaj 80 cm prostora. Tega potrebujete za nego kadi in za morebitna vzdrževalna dela v prihodnosti.

Želite imeti masažno kad vgrajeno ali obzidano?

Poleg priprave varnega okolja in stabilne podlage za vgradnjo je pomembno tudi poskrbeti za ustrezen drenažni sistem ob povečani količini vode in ustrezen prezračevalni sistem za sušenje zraka.

Globina za vgradnjo masažne kadi je omejena, kajti rob stranic mora gledati čez spodnji rob krivine.

Prosimo, da tam, kjer se vstopa v kad, namestite tudi držala, in s tem preprečite morebitno nesrečo ob vstopanju.

Uporaba masažne kadi je izključno na lastno odgovornost.

## **1.2 NAMESTITEV ZUNAJ**

Poskrbite, da bo površina, kjer boste namestili masažno kad, dovolj trdna, kompaktna in nosilna, saj napolnjena masažna kad pri polno zasedeni kapaciteti tehta od 3000 do 3500 kilogramov. Podlaga ne sme biti močvirnata, prav tako za namestitev masažne kadi niso primerne travnate ali drugače zasajene površine.

Podlaga mora biti ravna in gladka ter mora imeti minimalen naklon za odtok, tako da se ob kadi ne ni nabirala stoječa voda.

## 1.3 NAMESTITEV ZNOTRAJ

Pri namestitvi v notranjih prostorih je pred sestavljanjem kadi potrebno izpolniti naslednje pogoje.

Površina, kjer boste namestili masažno kad, mora biti nosilna in z rahlim nagibom, speljanim do talnega sifona, tako da lahko morebitna odvečna voda odteka v drenažni kanal. Med uporabo kadi voda izhlapeva in nastaja kondenzat. Da ne bi prišlo do nastajanja plesni in s tem povezane škode, mora biti prostor, kjer je masažna kad nameščena, dobro zračen (okna, ventilatorji).

## 1.4 NAVODILA ZA NAMESTITEV ZA ELEKTRIČARJA

Za električno napeljavo naj poskrbi izkušen profesionalec.

Odvisno od modela je potrebno imeti na razpolago vir električne energije z (1 ali do tremi fazami, ozemljitev, nevtralna, 16 A). Uporabljati se sme le eno FI zaščiteno, brezhibno, lastno električno vezje. Priključek mora imeti ustrezen NYM kabel, primeren za notranjo uporabo in premera najmanj 2,5 mm. Za več informacij si, prosimo, oglejte slike.

### QUICK START CARD

IN.YE-3-CE™ & IN.YE-5-CE™

EVROPSKA VERZIJA

#### 1- POVEŽITE VSE IZHODE IN NADZORNO PLOŠČO

Povezava primarnega  
napajanja

Povezava  
ogrevanja

Grelec

Blokada povezave

Povezava osvetlitve (P34 vedno aktivna, P35 preverba)


|    | H | L | C | G |                                                                                                            |
|----|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0 | ● | ● | ● | ● | Izbirni kontakt<br>(Artikel n°9920-401346)                                                                 |
| A4 | ● | ● | ● | ● | Izbirni kontakt A4                                                                                         |
| A3 | ● | ● | ● | ● | AMP vrata (A0 do<br>A4) za črpalke in pri-<br>pomoke. Delovanje<br>se razlikuje glede na<br>konfiguracijo. |
| A2 | ● | ● | ● | ● |                                                                                                            |
| A1 | ● | ● | ● | ● |                                                                                                            |

C1 - Tabela ali  
prikaz povezav

C0 - Način komunika-  
cije (beležnica števil  
in.touch, in.stick,  
n.kl12 in in.kl20,  
povezava do  
Whirlpool swim)


## 2- PRIKLJUČITE GLAVNI TOK

Izberite položaj preklapne zanke glede na število faz.

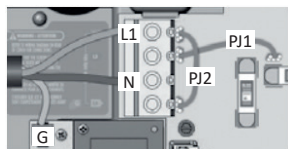


Faza 1

| Zanka | Položaj |
|-------|---------|
| PJ1   | P7-P13  |
| PJ2   | P10-P74 |

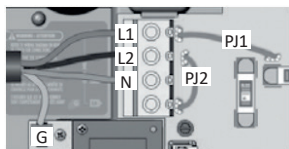

Faza 2

| Zanka | Položaj |
|-------|---------|
| PJ1   | P7-P10  |
| PJ2   | P13-P74 |

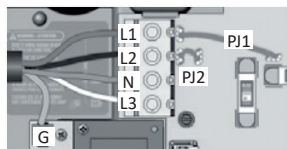


Faza 3 (standardna)

| Zanka | Položaj |
|-------|---------|
| PJ1   | P7-P10  |
| PJ2   | P11-P13 |

230 V, 50 Hz (nevtralna faza)

### POZOR!

Za vse povezave in priklpe mora poskrbeti usposobljen električar, in to v skladu z veljavnimi predpisi. Izdelek mora biti vedno priključen na FI zaščiteno električno vezje.

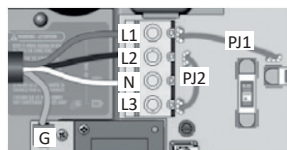


3-fazni Delta priključek


| Zanka | Položaj |
|-------|---------|
| PJ1   | P7-P13  |
| PJ2   | P10-P74 |

230 V, 50 Hz  
(od faze do faze)

## 3- DOLOČITE KONFIGURACIJO MASAŽNE KADI (ČE JE POTREBNO)

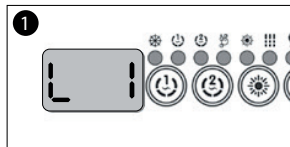

Na začetku se na zaslonu prikaže Lx ali LLx, pri čemer "xx" pomeni konfiguracijsko številko. Ta je pri nekaterih masažnih kadeh že nastavljena. Če prične masažna kad takoj delovati, lahko ta korak preskočite.

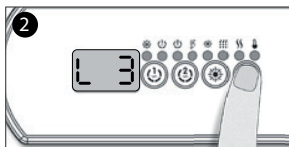

Za izbiro konfiguracijske številke pritisnite gumb gor/dol.

Za več informacij obiščite [www.geckoalliance.com](http://www.geckoalliance.com)



Za potrditev pritisnite gumb za programiranje <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Za dostop do menija pritisnite Pumpe 1 (črpalka) in držite 30 sekund.

OPOMBA: Če je nadzorna plošča obarvana, izberite nastavitveni meni, nato pojdite na elektronske konfiguracije za izbiro najnižje točke.

<sup>2</sup> Če nadzorna plošča nima gumba za programiranje, uporabite gumb za osvetlitev.


## 4- IZBERITE IZHODNO NAPETOST

Določite trenutno razvrstitev in število faz za varno in učinkovito ravnanje s preklopnim stikalom ter da ne bi prišlo do morebitnih lažnih sprožitvev.



Gumb za programiranje držite pritisnjen 20 sekund, da boste lahko dostopali do varnostnega menija.

Pozor! Če je nadzorna plošča obarvana, izberite konfiguracijski meni, nato pojdite na elektronske konfiguracije za izbiro moči dohodnega toka.

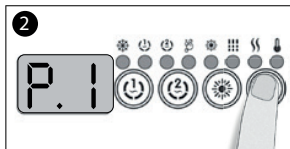

Določite moč dohodnega toka za vsako fazo.

| Št. faz | Razpon električnega toka |
|---------|--------------------------|
| 1       | 10-48 A                  |
| 2       | 10-20 A                  |
| 3       | 10-16 A                  |

Izberite število faz, ki jih imate (1-3). Uporabite gumb gor/dol za vnos vrednosti. Nato pritisnite na programsko tipko za potrditev.



Vrednost, ki se prikaže v meniju, je vrednost v amperih in sovпада z maksimalno močjo preklopnega stikala.



Za izbiro vrednosti uporabite gumb gor/dol. Nato pritisnite na programsko tipko za potrditev. **OPOMBA.** Če nadzorna plošča nima gumba za programiranje ali gumba za filter, uporabite gumb za osvetlitev.

Za več informacij obiščite:  
[www.geckoalliance.com](http://www.geckoalliance.com)

Za podrobnejše tehnične informacije o električni shemi glejte:

[http://issuu.com/geckomkt/docs/start\\_up\\_guide\\_y\\_xe\\_de?e=14165552/31314657](http://issuu.com/geckomkt/docs/start_up_guide_y_xe_de?e=14165552/31314657)

## 2. ZAGON MASAŽNE KADI

1. Za celotno izvedbo električnih inštalacij naj poskrbi usposobljen električar.
2. Masažna kad med polnjenjem ne sme biti priključena na električno omrežje (poskrbite, da bo stikalo za vklop na električni plošči nastavljeno na Off).
3. Masažno kad smete zagnati šele potem, ko je ta napolnjena z vodo.
4. Odstranite stranske stene (panele oz. obloge), na katerih se nahaja krmiljenje, in se prepričajte, da so vijaki črpalk in grelca tesno priviti (med transportom kadi se vijaki lahko zrahljajo). Prosimo, preverite tudi, ali so zapiralke za vodo (drsniki) odprte. To boste prepoznali po izvlečeni ročici zapiralke in varovala, pripetega na ogrodje.
5. Preverite še, ali je ventil za odpadno vodo zaprt.
6. Odprite ohišje filtra in odstranite filter. Masažno kad napolnite z vodo iz vodovoda (nikakor ne uporabljajte vode iz vodnjaka ali izvira), tako da vstavite vodno cev v prazno ohišje filtra; na ta način bo prišlo v cev in v cevovod bistveno manj zraka. Če je voda iz vodovoda zelo trda, priporočamo uporabo ogljikovega ali ionskega pred filtra. Tak filter mora biti nameščen na konec cevi še pred začetkom polnjenja.
7. Preverite, ali so odprte vse šobe (odpiranje in zapiranje se izvaja na rozeti, v smeri urinega kazalca); pri polnjenju mora voda, odvisno od nivoja, pritekati iz vsake šobe.
8. Kad napolnite do označenega roba, ki ga vidite ob straneh masažne kadi.
9. Če je zunanja temperatura pod 0°C, napolnite kad s toplo vodo temperature 15-20°C. Namestite termo pokrov in počakajte 2 uri, preden masažno kad priključite na elektriko.
10. Vstavite filter v ohišje filtra in s pritiskom na gumb prižgite oz. zaženite masažno kad.
11. Obtočna črpalka začne delovati takoj po zagonu sistema. Preverite še, ali voda kroži (pritisk vode bi se moral čutiti iz vseh šob). V kolikor ni tako, morate iz cevovoda na obtočni črpalki (če je ta na voljo) s pomočjo temu namenjenega vijaka iztisniti preostali zrak. Postopek je podoben izpuščanju zraka pri radiatorju (obtočna črpalka je na voljo le pri določenih modelih masažnih kadi).
12. Če voda kroži, lahko nastavite želeno temperaturo vode, čas in druge nastavitve, ki so še na voljo. Pri izbiri nastavitev in programiranju si pomagajte z navodili za uporabo.
13. Vodi dodajte predpisano količino kemičnih sredstev, toliko kot je navedeno v navodilih proizvajalca.
14. Namestite termo pokrov in skrajšajte čas segrevanja. Pričakujete lahko, da bo temperatura naraščala od 2 do 3 stopinj na uro.

## Način delovanja polnjenja

Odstranite zunanjo oblogo. Odstranite stranske obloge (levo in desno), tako da odvijete vijake. Zdaj odvijte še notranje vijake oblog in obloge odložite na tla. Prosimo, preverite, ali so povezovalni vijaki na črpalki in grelcu trdno priviti (med transportom kadi se vijaki lahko zrahljajo).


Če je vaša masažna kad opremljena z ventilatorjem, je potrebno preveriti tudi trdnost in zanesljivost teh vijakov, preden prvič prižgete in zaženete sistem masažne kadi. Ventilator je na voljo izbirno in le za posamezne modele masažnih kadi.

Pred polnjenjem kadi preverite tudi, ali so zapahi in vodne zapiralke ustrezno zaskočeni (ročice morajo biti izvlečene in zavarovane z obežankami).

V naslednjem koraku napolnite kad do označenega roba, ki ga vidite ob straneh masažne kadi.


Polnjenje morate izvesti skozi ohišje filtra. Nepravilno polnjenje lahko poškoduje motor in grelec.

Ko je kad napolnjena do predvidene višine, vstavite filter ali filtrirni vložek (navojni filter ali vstavni filter). Pri menjavi filtrirnega vložka bodite še posebej previdni. Preden vstavite filtrirni vložek, ga zato, da bi se izognili zračnim mehurčkom, najprej potopite v vodo in ga pod vodo držite, vse dokler se mehurčki ne nehajo dvigati.

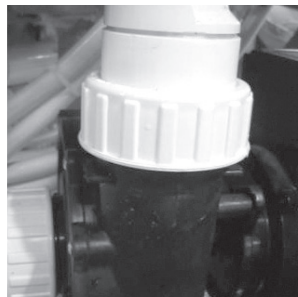

## 2.1 NAMESTITEV WI-FI

Zaradi in.Touch2 funkcije lahko vašo masažno kad upravljate in nadzorujete tudi preko telefona.

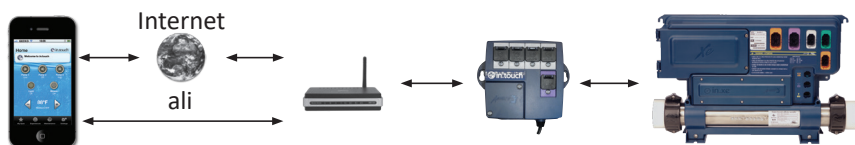

### 1. PRENOS APLIKACIJE

in.touch **world** vam omogoča, da lahko vašo masažno kad upravljate preko interneta ne glede na to, kje na svetu se nahajate. in.touch **home** vam omogoča nadzor nad masažno kadjo znotraj vašega domačega omrežja.



Dve različici aplikacije sta na voljo v App Store za iOS naprave in v Trgovini Google Play za Android naprave. Poiščite in.touch in kliknite na verzijo, ki jo želite prenesti.

### 2. NASTAVITE POVEZAVO OD TOČKE DO TOČKE

Ko napravo uporabljate prvič, morate najprej vzpostaviti neposredno povezavo z in.touch; to naredite bodisi na vaši iOS napravi, PC ali Mac računalniku.

Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate domače omrežje/Wi-Fi.

### 3. A IOS NAPRAVE

1. Povežite se v omrežje in.touch z uporabo Wi-Fi funkcije na vaši iOS napravi.
2. Zaženite in.touch aplikacijo, tako da tapnete na ikono.
3. Dodajte vašo masažno kad.

### 3. ANDROID (NE PODPIRA NEPOSREDNE POVEZAVE, UPORABITE RAČUNALNIK)

1. Naložite Setup.exe za vaš osebni računalnik (PC) ali in.touch za vaš Mac. (Datoteko najdete na [www.geckoalliance.com/intouch](http://www.geckoalliance.com/intouch)).
2. Računalnik postavite čim bližje vaši masažni kadi in se povežite z Netzwerk Wi-Fi omrežjem in.touch.  
(Da bi zagotovili dobro delovanje programa, naj ne bo aktivirano nobeno drugo Wi-Fi omrežje.)
3. Namestite program (za PC) ali odprite datoteko .ZIP (za Mac).
4. Upoštevajte navodila.

5. Za vašo Android napravo izberite enako omrežje kot za in.touch.

#### 4. ZAŽENITE APLIKACIJO

Poiščite ustrezno ikono in zaženite aplikacijo in.touch. Na seznam morate dodati vašo masažno kad, da jo boste skonfigurirali v aplikaciji in.touch in jo lahko pričeli uporabljati. Izberite vašo masažno kad iz seznama razpoložljivih masažnih kadi in si jo poimenujte, na primer: "Dom".


Zdaj lahko pričnete uporabljati in.touch aplikacijo.

*Uporabniki iOS naprav morajo za namestitev Wi-Fi upoštevati naslednja navodila.*

#### 5. NAMESTITEV (LE ZA IOS UPORABNIKE)

1. Pojdite v aplikacijo in.touch in izberite Wi-Fi povezavo.
2. Izberite omrežje, ki ga želite povezati z masažno kadjo. (npr. domače omrežje). Če je omrežje zaščiteno z geslom, vnesite geslo.

Če imajo vse naprave (usmerjevalnik itd.) enaka gesla, vam tega kasneje ni treba več vnašati.

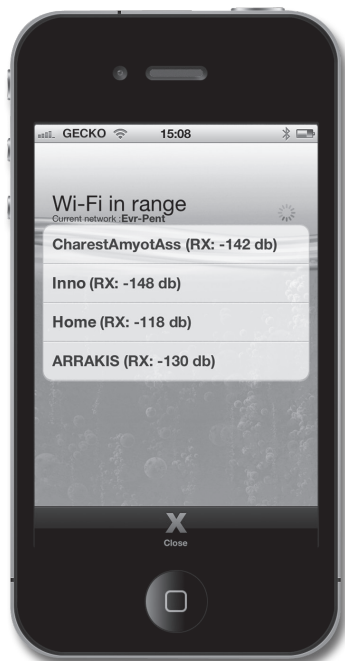

## DOMAČE OMREŽJE

Pojdite na svojo iOS napravo in izberite enako omrežje (v kolikor vas ni samodejno povežalo nanj)

## INTERNET ("MONDE" IZDAJA)

Če ima vaša naprava neposredno povezavo z internetom (3G ali 4G), se samodejno poveže.

Če se želite povezati preko Wi-Fi omrežja, pa se naprava ne poveže samodejno, se morate povezati ročno preko Wi-Fi nastavitev.

Zelena ikona zemlje, ob kateri je tudi povezava (v zgornjem kotu), vas pripelje do strani "Meine Whirlpools", takoj ko vzpostavite povezavo.

Wi-Fi Znak



Za prenos celotnega tehničnega priročnika pojdite na:  
[https://issuu.com/geckomkt/docs/touch2\\_techbook\\_de](https://issuu.com/geckomkt/docs/touch2_techbook_de)

Tukaj boste našli koristne informacije, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju tega, kako lahko s telefonom nadzorujete vašo masažno kad.

## DRUGI POGOJI

### IN.TOUCH MODULI

Model: Model 0608-521012 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO: 0608-521011 IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5

### DALJINSKO UPRAVLJANJE KOMPATIBILNE MASAŽNE KADI:

in.xm2, in.xe, in.ye ter in.yt z združljivo programsko opremo

### IN.TOUCH APLIKACIJA:

Združljiva z: iPod touch3g-4g-5g iPad-iPad2-noviPad iPhone3GS-4-4S-5 iOS5-6

### KOMPATIBILEN USMERJEVALNIK:

Ne sme filtrirati nobenih omrežnih obvestil in ne sme uporabljati WEP šifriranja.

### TUKAJ JE SEZNAM USMERJEVALNIKOV, KI SMO JIH TESTIRALI:

Apple Extreme A1354Apple Express A1264Linksys WRT54G2Linksys WRT160ND-Link WBR-1310Buffalo WZR-HP-G300NH2


*Aeware®, Gecko® in vsakokratni logotipi podjetij Marques Déposées de Gecko Alliance Group.in.touchTM, in.xm2TM, in.xeTM, in.ytTM, in.yeTM, in in.thermTM ter njihovi logotipi so zaščitna znamka družbe Gecko Alliance Group.*

## 2.2 ZVOČNA POVEZAVA

Vaša masažna kad je lahko opremljena z in.stream 2 modelom, ki je sistem idealnega ozvočenja. Glede na izbrano nastavitev lahko upravlja do 4 zvočnike in nizkotonec. Ta oprema je na voljo le za posamezne modele.

Zaradi vgrajenega električnega napajanja se lahko in.stream 2 uporablja povsod po svetu. Vsa električna vezja se nahajajo v nepremočljivem in domiselno oblikovanem plastičnem ohišju.

Predvajalnik glasbe, telefone, druge zvočnike ali nizkotonec lahko med sabo povežete na več različnih načinov. Vzpostavite lahko tudi povezavo z AUX, USB ali Bluetoothom.

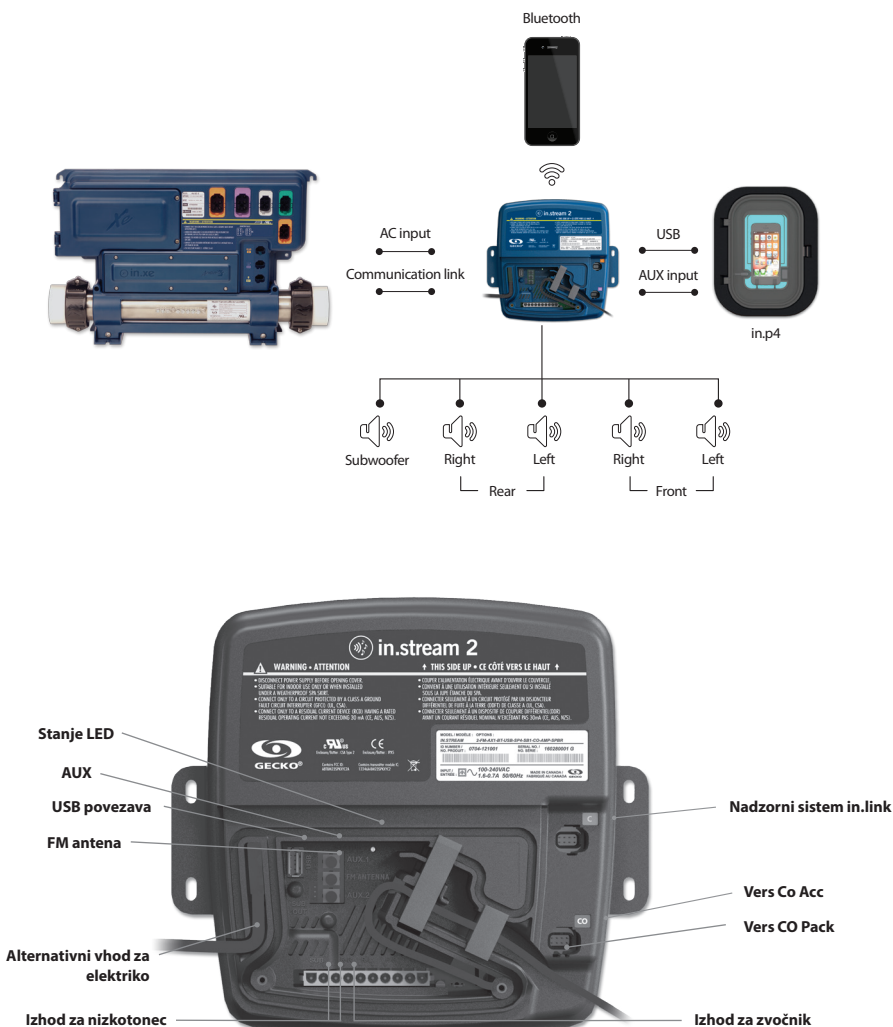

Če želite izvedeti več, si lahko celoten tehnični priročnik prenesete tukaj:  
<http://gecko.audio/instream2overview/>

## **2.3 BLUETOOTH POVEZAVA**

### **1. OBMOČJE DELOVANJA BLUETOOTH POVEZAVE**

Območje delovanja nameščenega Bluetooth modula v in.stream 2 je približno 10 metrov, a je to odvisno tudi od geografskih, atmosferskih in urbanističnih pogojev. Če želite vzpostaviti Bluetooth povezavo, je pomembno, da se ne nahajate daleč stran.

### **2. POVEZAVA S SISTEMOM OZVOČENJA**

Bluetooth povezava poteka v dveh fazah. Preden se lahko povežete, morajo biti uporabljene naprave medsebojno zvezane. Da bi napravo lahko zvezali s sistemom ozvočenja in.stream 2, mora biti to omrežje odprto in ne sme biti preko Bluetootha povezano že s katero drugo napravo, saj ni mogoče prekiniti ene povezave in vzpostaviti drugo.

### **3. VEZAVA**

Da bi napravo lahko zvezali s sistemom ozvočenja in.stream 2, morate izbrati Bluetooth nastavitve. Veliko naprav samodejno poišče vse naprave v bližini, ki so priključene na Bluetooth, pri nekaterih pa je bližnje naprave potrebno poiskati ročno.

Ko "in.stream 2" najde napravo, se lahko takoj zvežete z njo. Če je treba vnesti geslo, vpišite **"5555"** in dokončajte vezavo. Zdaj je vaša naprava povezana z in.stream 2 omrežjem. Če se pojavi ikona za Bluetooth, se bo naprava vsakič, ko bo v bližini, samodejno povezala. Z in.stream 2 se lahko vzpostavi povezava z osmimi napravami, vendar je lahko hkrati aktivna samo ena povezava.

### **4. ROČNO POVEZOVANJE**

Da bi napravo, ki je že povezana s sistemom ozvočenja, ročno povezali, odprite Bluetooth nastavitve in izberite "in.stream 2" napravo, ki jo želite zvezati.

## NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE IN REŠITVE

### TEŽAVE

Moja naprava je v fazi "iskanja" Bluetooth naprav v bližini, vendar ne najde in.stream 2.

Moja naprava se ne uspe zvezati z in.stream 2.

Čeprav se moja naprava nahaja v dosegu in se in.stream 2 pojavi v Bluetooth povezavi, prejmem obvestilo o napaki vsakič, ko poskusim vzpostaviti vezavo ali povezavo z napravo.

Moja naprava je povezana, vendar se glasba ne predvaja.

Moja naprava je povezana, vendar se glasba ne predvaja preko ozvočenja, temveč na moji napravi.

### REŠITVE

Preverite, ali je sistem ozvočenja vklopljen, ali se nahajate na območju dosega in ali je Bluetooth sistem morda že povezan s katero drugo napravo.

Da bi napravo lahko povezali z in.stream 2, vnesite geslo "5555". Nekateri Bluetooth oddajniki ne dopuščajo vnosa gesla; teh se na žalost ne da povezati na sistem ozvočenja.

Izbrišite morebitne obstoječe vezave med vašo napravo in in.stream 2, ponovno vzpostavite Bluetooth nastavitve na vaši napravi in ponovite celoten postopek od začetka.

V nekaterih primerih se lahko zgodi, da in.stream 2 zelene glasbe s povezane naprave ne more predvajati. Prepričajte se, da je vaša aplikacija za glasbo odprta in v ospredju vaše naprave.

Prišlo je do napake v povezavi z in.stream 2. Izključite napravo in nato ponovno vzpostavite povezavo.

Če želite izvedeti več, si lahko celoten tehnični priročnik preberete tukaj:


**<http://gecko.audio/instream2overview/>**

## 3. NAVODILA ZA UPORABO


### 3.1 NADZORNA PLOŠČA IN KODE NAPAK

#### KOMPAKтна NADZORNA PLOŠČA IN VELIKO FUNKCIJ


Priročnik predstavi vse glavne funkcije vaše masažne kadi in dejanja, ki jih lahko izvajate preko vaše digitalne nadzorne plošče. Priročnik predstavi le splošni pregled, možna so odstopanja od modela do modela.

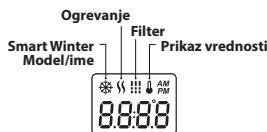



#### 1 MODEL ČRPALKE

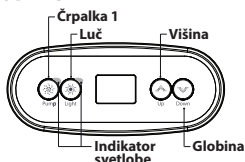

#### 2 MODEL ČRPALKE

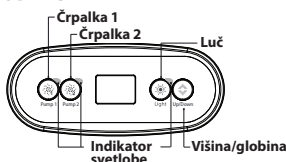

#### FUNKCIONALNOST MASAŽNE KADI



#### NAČIN "OFF"

Če gumb "Pumpe" (črpalke) držite pritisnjen od 1 do 5 sekund, se aktivira neaktivni način. Ta način zaustavi vse tekoče aktivnosti in 30 minut vzdržuje samodejne funkcije kakor tudi tudi cirkulacijo filtra, prilagoditev temperature in pametni zimski način (Smart Winter Mode), da lahko hitro opravite vzdrževalna dela na vaši masažni kadi. Ko je način "Off" ponovno izklopljen, se na zaslonu pojavi bodisi "OFF", čas ali temperatura vode.

Masažna kad preprečuje, da bi sistem ponovno prevzel svoje normalne funkcije in luč masažne kadi utripa še nekaj sekund po preteku 30 minut. Da bi sistem ponovno zagnali, pritisnite na "Pumpe 1" ali "Pumpe 2" (če je ta na voljo), še preden preteče 30 minut. Ko sistem ponovno začne normalno delovati, se na zaslonu za 3 sekunde prikaže "On".

#### ČRPALKA 1

Pritisnite na črpalko 1 za zagon črpalke 1 pri nižji hitrosti. Z vnovičnim pritiskom na ta gumb lahko hitrost črpalke spremenite (le v primeru črpalke z dvema hitrostima\*). S tretjim pritiskom na gumb se črpalka ustavi. Vgrajeni timer (merilnik časa) samodejno ustavi delovanje črpalke po 20 minutah, če črpalke pred tem niste ročno izklopili.

Znak "Pumpe 1" sveti, ko je črpalka 1 v fazi delovanja. V primeru črpalke z dvema hitrostima, znak utripa, kadar črpalka 1 deluje v nižji hitrosti.



#### GUMB "PUMPE 2" (ČRPALKA 2)

Ni na voljo za vse modele

Pritisnite "Pumpe 2" za zagon črpalke 2 v nižji hitrosti. Z vnovičnim pritiskom na ta gumb lahko hitrost črpalke spremenite (le v primeru črpalke z dvema hitrostima\*). S tretjim pritiskom na gumb se črpalka ustavi. Vgrajeni timer (merilnik časa) samodejno ustavi delovanje črpalke po 20 minutah, če črpalke pred tem niste ročno izklopili.

Znak "Pumpe 2" sveti, ko je črpalka 2 v fazi delovanja. V primeru črpalke z dvema hitrostima, znak utripa, kadar črpalka 2 deluje v nižji hitrosti.



#### PREKLOPNO STIKALO

Za vklop luči narahlo pritisnite. Luč se ugasne z drugim stikalom. Vgrajeni timer (merilnik časa) samodejno izklopi luč, če luč pred tem niste ročno izklopili. Znak "Licht" (luč) sveti, kadar je luč prižgana.



#### GUMB GOR/DOL

Uporabite gumb gor/dol, da nastavite želeno temperaturo. Želeno temperaturo morate potrditi v dveh sekundah.

Masažne kadi, ki imajo dve črpalci, imajo poseben gumb gor/dol. Da bi povečali vrednost, držite ta gumb toliko časa, dokler ne dosežete želene nastavitve, in ga nato spustite. Če želite vrednosti spremeniti, ponovno pritisnite in držite gumb.

Znak "Set Point" (podana vrednost) na zaslonu prikaže želeno temperaturo, in ne trenutno temperaturo vode!



\*V primeru črpalke z eno hitrostjo: Enkrat pritisnite na gumb "Pumpe" za ustavit. S ponovnim pritiskom na gumb "Pumpe" črpalko izklopite.

Za več tehničnih informacij glejte:

[https://issuu.com/geckomkt/docs/touch2\\_techbook\\_de](https://issuu.com/geckomkt/docs/touch2_techbook_de)



## MENI PROGRAMOV



Če držite pritisnjen gumb "Light", se po petih sekundah pojavi meni programov. V meniju programov lahko spreminjate naslednje funkcije: Čas, cikel filtriranja ali čiščenja, način varčevanja z energijo in temperatura. V meniju programov uporabite gumb gor/dol za spreminjanje funkcij in gumb "Light" za prehod na drugo funkcijo.

Spremembe se zabeležijo šele po potrditvi zadnje nastavitvene funkcije. Po desetih sekundah neuporabe se programski meni samodejno ugasne, nastavitve, ki niso potrjene, se ne zabeležijo.

## NASTAVITEV ČASA

Če držite pritisnjen gumb "Light", se po petih sekundah pojavi meni programov. Na zaslonu se pojavi trenutni čas. Stevilke pa utripajo.

Čas se lahko nastavi v 24-urnem ali 12-urnem formatu.

Nastavitev časa: Za nastavitev časa uporabite gumb gor/dol. Pritisnite na gumb "Light" za prehod na naslednjo funkcijo, in sicer na nastavitev minut.

Nastavitev minut: Za nastavitev minut uporabite gumb gor/dol. Pritisnite na gumb "Light" za prehod na naslednjo funkcijo, in sicer na nastavitev začetka filtriranja ali čiščenja (FS).

## PROGRAMIRANJE CIKLA FILTRIRANJA/ČIŠČENJA

Skladno s konfiguracijo sistema je potrebno za masažno kad nastavitvi tudi cikel filtriranja ali cikel čiščenja. Meni nastavitve cikla filtriranja vsebuje naslednje funkcije: Začetek delovanja (FS), trajanje (Fd) in frekvenca (FF). Meni nastavitve čiščenja vsebuje naslednje funkcije: Začetek delovanja (FS), trajanje (Fd) in frekvenca (FF).

Cikel filtriranja pomeni, da vse črpalke in vetrovniki eno minuto obratujejo pri visoki hitrosti (faza pranja), nato pa se do konca cikla (faza čiščenja) vrtijo na nižji hitrosti črpalke, ki je zvezana s filtrom.

Faza čiščenja masažne kadi se izvede s 24-urnim delovanjem obtočne črpalke, kar prispeva k temu, da je voda v masažni kadi ves čas čista. To pomeni, da črpalke in vetrovniki eno minuto delujejo pri visoki hitrosti in s polno močjo.

## NASTAVITEV ZACETNEGA ČASA FILTRIRANJA ALI ČIŠČENJA.

Na zaslonu se pojavi FSxx, pri čemer "xx" pomeni začetni čas cikla. Za nastavitev časa uporabite gumb gor/dol. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer na nastavitev časa trajanja filtriranja (Fd).



## NADZOR NAD TRAJANJEM CIKLA FILTRIRANJA

(Ni na voljo za sistem čiščenja)

Na zaslonu se pojavi FPxx, pri čemer oznaka "xx" pomeni trajanje cikla filtriranja v urah. Za nastavitev frekvence (pogostosti) uporabite gumb gor/dol. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer za nastavitev frekvence filtriranja ali čiščenja (FF).

0 = ni filtriranja

24 = neprekinjeno filtriranje

Ni priporočljivo preklapati na "0".

## REGULIRANJE FREKVENCE CIRKULACIJE FILTRA ALI ČIŠČENJA

Na zaslonu se pojavi FPxx, pri čemer "xx" pomeni število ciklov na dan. Za nastavitev frekvence (pogostosti) uporabite gumb gor/dol. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer za nastavitev načina varčevanja z energijo (EP).

Ko je filtriranje aktivno, zasveti oznaka "Filter cycle" (cikel filtriranja), ko pa se filtriranje zaključi, oznaka migota.

## AKTIVIRAJTE NAČIN ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Ta način za določen čas v dnevu zniža temperaturo za 6,6°C (20°F).

Na zaslonu se prikaže EPx, pri čemer "x" pomeni način varčevanja z energijo (0 = nedelujoč, 1 = delujoč). Uporabite smerne tipke za vklop ali izklop načina varčevanja z energijo. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer za nastavitev začetka delovanja načina varčevanja z energijo.

## NASTAVITEV ZACETNEGA ČASA DELOVANJA NAČINA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO.

Na zaslonu se pojavi EPxx, ki označuje začetek delovanja načina varčevanja z energijo. Za nastavitev časa uporabite gumb gor/dol. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer za nastavitev trajanja delovanja načina varčevanja z energijo (Ed).


Ko je način za varčevanje z energijo aktiviran, se na zaslonu prikaže bodisi znak "Eco", čas ali temperatura vode.

## NASTAVITEV TRAJANJA DELOVANJA NAČINA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Na zaslonu se pojavi EPxx, pri čemer "xx" pomeni trajanje delovanja načina varčevanja z energijo. Za nastavitev časa uporabite gumb gor/dol. Za prehod na naslednjo funkcijo pritisnite na gumb "Light", in sicer za nastavitev temperature.

24 = način varčevanja z energijo se nadaljuje

*Prosim, upoštevajte dejstvo, da je ta funkcija načina varčevanja z energijo del specifičnih konfiguracijskih možnosti, ki pa niso na voljo pri vseh različicah programa.*



**Hr**  
**V in.xe je bila zaznana notranja hardverska napaka.**  
 Pokličite prodajalca ali serviserja.



**HL**  
**Sistem je izklopil grelec vode, ker je temperatura v grelcu dosegla 48 °C.**  
 Ne vstopajte v vodo! Odstranite pokrov masažne kadi in počakajte, da se voda ohladi, nato kad ugasnite in jo ponovno prižgite, da se bo sistem resetiral.



**AOH**  
**Temperatura v oblogi masažne kadi je previsoka, kar je vzrok, da se je notranja temperatura v in.xe povečala nad meje normale. Odstranite oblogo in počakajte, da se napaka izbriše.**



**FLO**  
**Glavna črpalka deluje, vendar sistem ne zaznava nobenega pretoka vode.**  
 Preverite in odprite vodne ventile. Preverite nivo vode.  
 Očistite filter. Če težava ni odpravljena, pokličite svojega prodajalca ali serviserja.



**Prr**  
**Sonda za merjenje temperature je zaznala napako.**  
 Pokličite svojega prodajalca ali serviserja.



**OH**  
**Temperatura vode v masažni kadi je dosegla 42 °C.**  
 Ne vstopajte v vodo! Odstranite pokrov masažne kadi in počakajte, da se voda nekoliko ohladi.  
 Če težava ni odpravljena, pokličite svojega prodajalca ali serviserja.

### 3.1.1 ČRPALKE, OBTOČNA ČRPALKA


Nekateri zunanji modeli so opremljeni z obtočno črpalko, ki skrbi za filtracijo in ogrevanje vode. Obtočna črpalka deluje na 180 W in zmanjšuje porabo energije. Poleg tega je masažna kad, odvisno od modela, opremljena z eno ali dvema masažnima črpalkama, ki poskrbita za prijetno masažo. Obtočna črpalka je izbirno na voljo le za posamezne modele.

### 3.1.2 REGULATOR ZRAKA



Regulator zraka omogoča mešanje zraka v vodo. Na ta način se okrepi moč masaže masažnih šob. Ta regulator lahko, odvisno od modela in namestitve, na prav poseben način nudi maksimalno udobje.

### 3.1.3 DIVERTER

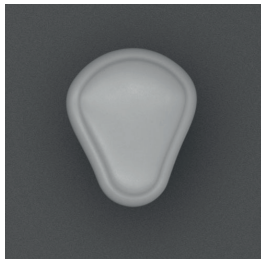

Usmerjevalni ventili za nastavitev pritiska šob. Intenzivnost masaže se nastavi preko te krmilne enote. Diverter – preklopni ventil preusmerja moč masaže iz enega področja s šobami, sedišča ali ležišča masažne kadi na drugo področje, tako da je vodni pritisk in z njim večja moč masaže preusmerjena na drugo stran. Posamezne šobe se lahko po želji tudi v celoti izklopijo.

## 3.2 OSVETLITEV


Vaša masažna kad je opremljena z LED osvetlitvijo, ki poskrbi za prijetno vzdušje. LED osvetlitev lahko nastavljate na nadzorni plošči ali preko aplikacije. Če uporabljate aplikacijo, so vam na voljo številni osvetlitveni programi. Aplikacija je izbirno na voljo le za posamezne modele.

## 3.3 OGREVANJE

Masažna kad je opremljena z grelcem moči od 2 kW do 3 kW, kar vam omogoča, da ohranjate vodo na želeni temperaturi. Da bi se ognili nepotrebnim porabi električne energije in nepotrebnemu onesnaževanju vode, kadar kad ni v uporabi, imejte masažno kad vseskozi pokrito s termo pokrovom. Če masažne kadi dlje časa ne uporabljate, vseeno redno odpirajte pokrov in s tem poskrbite za prezračevanje.

## 3.4 ČIŠČENJE IN NEGA

Vaša masažna kad je opremljena s posebnim filtrom, generatorjem ozona kot tudi s črpalko z ločenim kroženjem. To prispeva k najčistejši možni vodi za kopanje in obenem k nižjim obratovalnim stroškom. Te komponente zmanjšajo porabo čistil in sredstev za nego kot tudi kemičnih sredstev, kot je denimo klor.

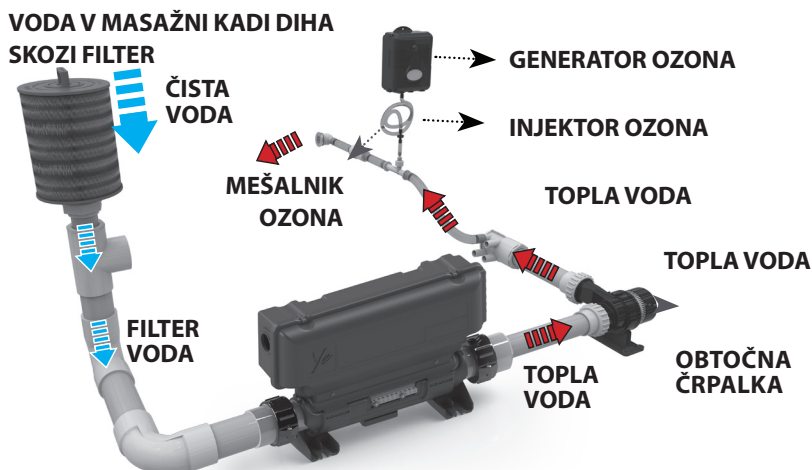

Uporaba kemičnih sredstev je prav tako potrebna za ohranjanje čiste vode v kadi. Doziranje in uporaba teh sredstev se med sabo nekoliko razlikuje, zato se o pravilni uporabi vaših izdelkov predhodno dobro pozanimajte. Kemična sredstva je potrebno dodati tudi, če ste vodo zamenjali šele pred kratkim, in tudi takrat, ko kad napolnite prvič.

## KAKOVOST VODE

Kakovost vode je potrebno redno preverjati. Za optimalno dezinfekcijo je potrebno vzdrževati pH vrednost vode med 7,2 in 7,4. Nižja pH vrednost lahko povzroči draženje oči in kože, lahko pa tudi poškoduje notranjo opremo masažne kadi. Previsoka pH vrednost lahko slabi učinek dezinfekcije, povzroča motno vodo, nabiranje vodnega kamna in rast alg.

### 3.4.1 FILTER

Zaradi mehanskega onesnaževanja je redno čiščenje vode zelo pomembno. To se doseže z neprekinjeno cirkulacijo vode, filtracijo in kemično obdelavo, s čimer se bakterije, umazanija in virusi dosledno uničujejo. Priporočljivo je, da filter očistite enkrat tedensko. Priporočamo, da ob nakupu masažne kadi naročite tudi dodatni filtrirni vložek, ki vam bo služil kot rezervni del oz. zamenjava. Tako lahko filter izmenično čistite in menjate. Življenjska doba filtra je odvisna od skrbnega in rednega čiščenja ter negovanja vode. Nasvet proizvajalca: vsakih 4-5 mesecev kupite nov filter.



### ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE FILTRIRNEGA VLOŽKA

**POZOR!** Uporaba masažne kadi brez nameščenega filtra je **PREPOVEDANA!**

Nasvet proizvajalca: Filter očistite 1x tedensko.

1. Odstranite pokrov filtra.
2. Odstranite filtrirni vložek.
3. Skrbno očistite filter pod tekočo vodo. *(Ne čistite z močnim vodnim curkom, saj lahko s tem poškodujete filter)*
4. Filter nato potopite v posodo z vodo, v katero dodate tudi ustrezno čistilno sredstvo za filter. *(Upoštevajte priporočila proizvajalca)*

Filtrirni vložek je potrebno menjati vsakih 4-5 mesecev.

Dodatek za čiščenje filtra – Sistem za čiščenje filtra, v eni minuti temeljito očisti filter masažne kadi. Je okolju prijazen in enostaven za uporabo.

### 3.4.2 GENERATOR OZONA

Vaša masažna kad je opremljena z generatorjem ozona.

Generator ozona proizvaja ozon tako, da kisik v zraku meša z vodo. Ozon (z oksidacijo) preprečuje kopičenje mikrobov in bakterij. Ko ozon reagira, iz njega ponovno nastane kisik, kar pomeni, da se v kadi ne sproščajo nobeni stranski produkti. Naš generator ozona je prilagojen velikosti kadi in količini vode ter deluje tako, da ne poškoduje akrila v kadi. Prav tako generator ozona ne vpliva na pH vode.

### 3.4.3 KEMIČNA SREDSTVA

Na trgu je na voljo veliko blagovnih znamk, vaš prodajalec pa vam lahko pomaga izbrati izdelek, ki bo ustrezen za vas. Številni prodajalci predlagajo tako imenovani "Start paket", ki vsebuje vsa potrebna sredstva. Poleg tega je potrebno priskrbeti tudi opremo za preverjanje vode in filtra. Nujni pripomočki, ki jih morate imeti pri sebi, so:

- Schockchlor Granulat Flocculant
- PH+ čistilo za cevi – granulat
- PH- čistilo za filter – granulat
- Sredstvo proti nastanku alg (Anti Algen)
- Testna oprema za preverjanje vode

### REGULATOR RAVNANJA S PH

Vrednost pH se meri glede na relativno kislost vode, in sicer po skali od 1 do 14. Vrednosti, ki so višje od 7, so bazične, nižje od 7 so kisle. Pomembno je ohranjanje pravilne pH vrednosti, kar pomeni, da se mora gibati znotraj priporočenih vrednosti, in sicer med 7,2 in 7,4.

**POZOR!** Če je pH vrednost v neravnovesju, lahko to pripelje do resnih težav!

Če je pH vrednost nad 7,8, lahko minerali v vodi povzročijo nabiranje trdovratnih usedlin iz akrilne kisline, ki lahko zamašijo cev kakor tudi vhode ter izhode iz kadi. Izdelki za čiščenje, kot je klor, slabše delujejo in voda postane motna. Rešitev: dodajte pH minus, skladno z navodili na embalaži.

Če je pH vrednost pod 7,2, se znatno poveča kislost vode. Eden od znakov, da se to dogaja, je rjavenje kovinskih delov v kadi (deli grelca, nastavki in zunanji površinski sloj kadi). Opazili boste tudi, da izdelke za čiščenje kadi porabite bistveno hitreje kot sicer, voda v kadi pa je pogosto manj prijetna.

Rešitev: dodajte pH plus, skladno z navodili na embalaži.

**POZOR!** Garancija vam škode, ki nastane zaradi neustrezne pH vrednosti vode, ne krije. Kakovost vode je odvisna od uporabnika samega ter njegovega **rednega vzdrževanja in skrbi** za nego vode. Da bi lahko v vaši masažni kadi dolgo uživali, morate kakovost vode redno preverjati.

## **RAVNANJE S KLOROM**

Tovrstni sistem urejanja kakovosti vode velja za vse masažne kadi, enako kot tudi za ozon in ostale sanacijske sisteme.

Kako lahko preverite kakovost vode v vaši masažni kadi, če uporabljate klor: Vsaj dvakrat tedensko iz kadi vzemite vzorec vode in naredite pH test ter test vsebnosti klora. Vrednost pH mora biti med 7,2 in 7,4. Vrednost pH se lahko uravnava z uporabo sredstev pH+ in pH-.

**POMEMBNO!** Vrednost pH mora biti pred dodajanjem klora znotraj določenih vrednosti.

Vrednost klora mora znašati približno 1,0, klor pa je potrebno v vodo redno dodajati. Upoštevajte navodila proizvajalca, ki se nahajajo na embalaži.

### **3.4.4 NEGA ZUNANJE POVRŠINE MASAŽNE KADI**

#### **ČIŠČENJE ZUNANJE POVRŠINE MASAŽNE KADI**

Masažna kad je izdelana iz akrila Lucite® Acryl, ki se ponaša z antibakterijskimi lastnostmi, preprečuje nastanek bakterij, vonjav in obenem učinkovito preprečuje obrabo izdelka. Akril je zelo odporen material, ki je obenem tudi enostaven za čiščenje. Zunanjo površino očistite z uporabo blagega čistilnega sredstva, čiste vode in mehke krpe. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil. Če glede uporabe močnih in agresivnih čistilnih sredstev ne boste pozorni, boste povzročili škodo na akrilni površini.

Nikoli ne uporabljajte mila, šampona ali detergenta. Lahko bi povzročili nastanek pene, ki masažni kadi škoduje.

Če slučajno pride do odrgnin ali prask, lahko te odstranite z rahlim brušenjem oz. poliranjem. Za odstranitev odrgnin uporabite zelo fin in drobnozrnat brusni papir skupaj z vodo. Da bi povrnilo sijaj, kad nato spolirajte z voskom.

Z uporabo akrilnega voska/poliranja po čiščenju in nato s sušenjem kadi, boste poskrbeli, da bo vaša masažna kad ohranila lep videz.

## ČIŠČENJE NADZORNE PLOŠČE

Nadzorna plošča je UV odporna. Nadzorno ploščo negujte z uporabo vlažne krpe, blagega mehkega mila in vode.

Pri čiščenju se izogibajte nepotrebnim pritiskom, da ne bi voda prišla pod membrano stikala. To bi resno poškodovalo električni sistem vaše masažne kadi.

## NEGA TERMO POKROVA

Za čiščenje termo pokrova najprej uporabite vodo in mehko krpo. Če je potrebno, lahko za čiščenje uporabite mehko milo.

## INFORMACIJE

Kadar masažne kadi ne uporabljate, pa naj je kad napolnjena ali prazna, vseeno namestite termo pokrov. S tem vašo kad zaščitite pred umazanijo in izpostavljenostjo soncu (pri daljši izpostavljenosti soncu lahko pride do poškodb akrila). Če masažne kadi ne uporabljate dlje časa, je priporočljivo, da jo v vmesnem času prekrijete z zaščitnim pokrovom oz. s Spa Torbo (Spa Bag). Ta nudi vaši kadi popolno zaščito pred vremenskimi vplivi. Spa torbo lahko naročite posebej.

## 3.4.5 MENJAVA VODE

Voda mora biti čista, da bi bila sveža, prozorna in zdrava. Masažno kad je potrebno izprazniti 3 do 4-krat letno, zatem očistiti in napolniti s svežo vodo iz vodovoda.

1. Vzemite filter iz ohišja filtra.
2. V vodo dodajte čistilo za cevi in upoštevajte navodila proizvajalca.
3. Masažno kad izključite iz električnega omrežja ter jo ponovno priključite šele, ko bo v celoti napolnjena z vodo.
4. Priporočamo, da dodatno uporabite potopno črpalko in sistem cevi ter kad izpraznite skozi odvodni ventil. Ta pristop vam bo prihranil veliko časa. Če boste kad praznili skozi odvodni ventil, upoštevajte napotke v navodilih za uporabo.
5. Potem ko bo kad izpraznjena, izperite pod tekočo vodo tudi masažne šobe, da v črpalkah ne bo ostala odvečna voda. Med izpiranjem pustite odvodni ventil odprt.
6. Očistite zunanjo površino masažne kadi in jo osušite.
7. Kad napolnite s čisto in svežo vodo skozi ohišje filtra, kot je bilo predhodno opisano.
8. Kad napolnite do predpisanega nivoja oz. do roba, označenega na masažni kadi. Bodite pozorni na to, da masažne kadi ne napolnite preko označenega roba.
9. Ko je dosežen predpisan nivo vode, ponovno vstavite filter in ponovno priključite masažno kad na električno omrežje.
10. Če voda ne kroži, morate masažno kad ponovno izključiti in iz cevovoda spustiti preostali zrak.

11. Potem ko voda normalno kroži, lahko nastavite želeno temperaturo vode, čas in uredite ostale nastavitve, ki so na voljo. Preberite informacije o nadzorni plošči, da boste izvedeli več, kako nadaljevati.
12. Vodi dodajte izmerjeno količino kemičnih sredstev, kot je navedeno v navodilih proizvajalca.
13. Namestite termo pokrov in tako skrajšajte čas segrevanja vode. Pričakujete lahko, da bo temperatura naraščala od 2 do 3 stopinje na uro. Trajanje faze ogrevanja se razlikuje glede na velikost masažne kadi in je odvisno od zunanje temperature in temperature vode.

### 3.4.6 REDNA NEGA

Časovni intervali, v katerih je potrebno čistiti in negovati vašo masažno kad, so odvisni od pogostosti uporabe masažne kadi. Navedena časovna obdobja naj vam služijo le kot smernice.

#### POGOSTOST

**Tedensko**

**Tedensko**

**Tedensko**

**Mesečno**

**Četrtno**

**Polletno**

**Polletno**

**Polletno**

#### MERJENJE

Preverjanje in prilagajanje pH vrednosti vode

Preverjanje in prilagajanje vsebnosti klora

Menjava in čiščenje filtrirnega vložka

Testiranje različnih funkcij

Praznjenje, čiščenje in ponovno polnjenje masažne kadi

Nega in čiščenje zaščitnega termo pokrova

Nega in čiščenje zunanje obloge

Zamenjava kartuše filtra oz. filtrirnega vložka

## 3.5 DIAGNOZA NAPAKE

| TEŽAVE                                            | VZROK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REŠITVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektrika ne pride do kadi</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strgan napajalni kabel</li> <li>2. Zaščitno stikalo (FI) je padlo</li> <li>3. Različne komponente se medsebojno ovirajo z impulzi</li> <li>4. Okvara na vtičnici</li> <li>5. Napaka na nivoju nadzorne plošče</li> </ol>                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite napajalni kabel</li> <li>2. Vključite varnostno stikalo (FI)</li> <li>3. Vključite varnostno stikalo (FI)</li> <li>4. Poskusite v isto vtičnico priključiti kakšno drugo napravo</li> <li>5. Obrnite se na dobavitelja</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Črpalke delajo, toda voda ne kroži</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nivo vode je prenizek</li> <li>2. Zračne luknje v obtočnem sistemu</li> <li>3. Zaprti ventili</li> </ol>                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napolnite kad z vodo do predpisanega nivoja</li> <li>2. Odstranite vse filtre in izperite vse cevi in vodne pipe.<br/><br/>Če to ne pomaga, izključite napravo iz električnega omrežja in nekoliko odvijte priključek ter spustite zrak iz cevovoda.<br/>Tako ko voda začne odtekat in začne znova normalno krožiti, ponovno zategnite priključek.</li> <li>3. Preverite, ali so vsi ventili/šobe odprti</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| <b>Različni aparati se vklopljajo in sprožajo</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premočan električni tok</li> <li>2. Masažna kad je v električno omrežje priključena preko večkratne vtičnice</li> <li>3. Voda na elektronskih komponentah</li> <li>4. Napaka na tleh</li> </ol>                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Če stabilizator ogrevanja ni nastavljen, se obrnite na vašega prodajalca.</li> <li>2. Masažno kad priključite v samostojno električno vtičnico, nameščeno posebej za masažno kad.</li> <li>3. Preverite nivo vode. Če je nivo vode previsok, morate kad izprazniti.<br/>Izključite napravo iz električnega omrežja, odstranite stranske stene in počakajte, da se elektronika posuši.</li> <li>4. Izključite napravo iz električnega omrežja in preverite, ali so napajalni kabel morda poškodovali glodavci.<br/>Nasvet poiščite pri električarju ali prodajalcu.</li> </ol> |
| <b>Gretje ne deluje</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavitev časa ni pravilna</li> <li>2. Nastavitve glede stanja pripravljenosti ali načina varčevanja z energijo so napačne</li> <li>3. Ogrevanje je nastavljeno na čas odsotnosti ali za konec tedna</li> <li>4. Ventilator deluje ves čas</li> <li>5. Temperatura je nastavljena previsoko</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na nadzorni plošči vnesite pravi čas</li> <li>2. Preberite navodila za uporabo nadzorne plošče in preverite nastavitve časa, obrnite se na vašega prodajalca</li> <li>3. Prepričajte se, da je ogrevanje na nadzorni plošči nastavljeno na Normal (NORM).</li> <li>4. Ugasnite ventilator. Ogrevanje je manj učinkovito, če je ventilator prižgan.</li> <li>5. Preverite nastavljeno temperaturo in jo po potrebi znižajte</li> </ol>                                                                                                                                         |

6. Neobičajne toplotne izgube

6. Namestite zaščitni termo pokrov in nato preverite, da ste ga dobro namestili.


**Voda ni čista**

1. Filter je umazan in ga je potrebno zamenjati
2. Nepravilno doziranje kemičnih sredstev
3. Čas filtriranja je prekratek

1. Filter očistite ali ga zamenjajte
2. Preverite kakovost vode in stopnjo dezinfekcije. Upoštevajte navodila proizvajalca
3. Na nadzorni plošči dnevno sami povečajte čas filtriranja

### 3.6 ZAŠČITA POZIMI

Vaša kad je opremljena s funkcijo "Smart Winter Mode", ki preprečuje, da bi voda v ceveh sistema pozimi zmrznila. Če temperatura vode pade pod 7°C, črpalka zažene kroženje vode večkrat na dan. Ko se naprava nahaja v zimskem načinu delovanja, se na nadzorni plošči prikaže simbol SWM.

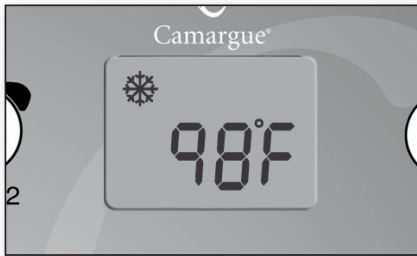

### 3.7 PRIPRAVA NA ZIMO

Če masažne kadi pozimi ne želite uporabljati,

poskrbite za to, da pred zimovanjem v ceveh in priključkih ne bo vode. Spodaj vam podajamo nekaj nasvetov.

Garancija ne krije nobene škode, ki bi nastala zaradi zmrzali.

## RAVNAJTE TAKO:

1. Kad izpraznite z uporabo potopne črpalke in odvodnega ventila (glejte sliko).
2. Odstranite obloge, kot je bilo že opisano, odvijte vijake grelca, da lahko voda odteče.
3. Odvijte še vijake črpalk, da tudi ta voda odteče.
4. Pihajte, če je mogoče, s pomočjo kompresorja v masažne šobe, vse dokler iz šob, priključkov in odvodnih ventilov voda ne bo več pritekala. Spustite skozi nekaj več zraka, da bo sistem skoraj popolnoma suh. Pazite na pritisk, tega dozirajte previdno, saj prevelik pritisk lahko povzroči škodo.
5. Odvodni ventil masažne kadi pustite odprt.
6. Preden boste nazaj namestili stranske stene kadi, obrišite razlito vodo.
7. Izključite napravo iz električnega omrežja, namestite termo zaščitni pokrov, in dobili boste masažno kad s streho. Priporočamo, da s termo pokrova redno odstranjujete sneg ter s tem sami pomagajte preprečiti morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi preobremenitve pokrova.



*Odvodni ventil*

## POZOR!

**Pred ponovnim zagonom naprave ne pozabite ponovno zategniti vseh zapiral. Priporočamo, da preverite tudi med delovanjem, ali vsa zapirala dobro tesnijo.**


## 3.8 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poraba energije vaše masažne kadi je odvisna od različnih nastavitvev. Od števila črpalk, ki jih imate v vaši kadi, in od tega, koliko jih uporabljate, od velikosti kadi pa tudi od tega, kako je nastavljena temperatura vode. Poraba je nenazadnje odvisna od pogostosti uporabe. Cene električne energije se lahko med regijami razlikujejo.

Poraba električne energije masažne kadi z dvema črpalkama je bila preverjena in preračunana s strani nemškega TÜV. Pri zunanji temperaturi med 4,1 in 7,4°C in pri uporabi trikrat tedensko je povprečna mesečna poraba okrog 240 kW.

Navedene vrednosti temeljijo na povprečni temperaturi vode 37°C. Cena električne energije je odvisna od regije in se razlikuje glede na dnevno in nočno tarifo. Z upoštevanjem vseh teh dejavnikov pridete do povprečne porabe in stroška električne energije.

## ZUNANJA TEMPERATURA TEMPERATURA VODE V UPORABI

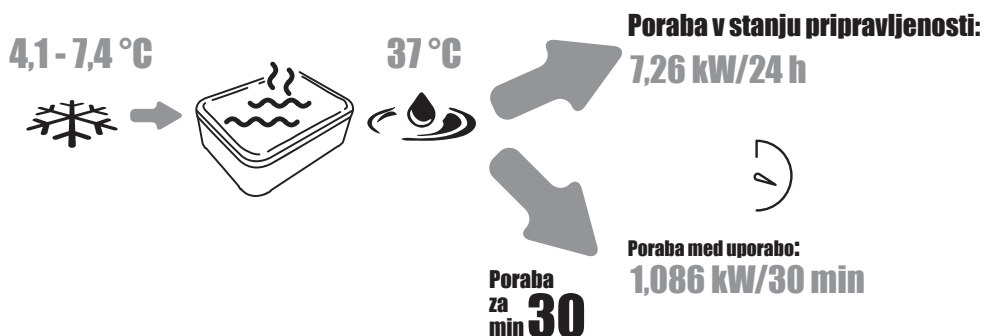


## 4. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

### 4.1 POSTAVITEV MASAŽNE KADI

#### 4.1.1 STRUKTURA

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in stabilnost vaše kadi, je les, iz katerega je izdelan okvir kadi, impregniran. Velika prednost uporabe lesa je to, da les v nasprotju s kovino ne oddaja hladu in s tem pomaga pri prihranku energije.

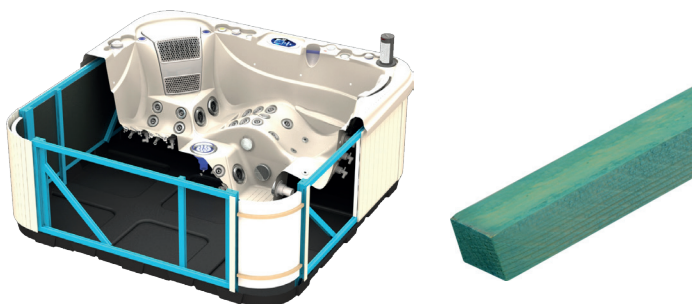

#### 4.1.2 TALNA PLOŠČA

Tla so edini del kadi, ki je ojačan z ABS.

Izolirana ABS plošča je najboljša osnova, na kateri lahko zgradimo masažno kad. Je kot kad, dvignjena na straneh, ohranja vlago in preprečuje kakršen koli vdor miši, podgan ali insektov ter tako ustrezno ščiti vse komponente, cevi in kable v notranjosti masažne kadi. Dobro tesnilna in odseвна izolacija se razteza čez celotno dno, vzdržuje lastno toploto v notranjosti kadi in preprečuje vdor hladnega zraka.



#### 4.1.3 STRANSKE STENE

Masažna kad ima tako eleganten videz zaradi horizontalnega in vertikalnega izgleda stranskih sten in kotnih panelov. Naše stranske stene so izdelane iz UV odpornega polimernega materiala, ki je videti kakor les, a za razliko od lesa ne potrebuje nobene nege.



#### 4.1.4 KAD


##### POLI-MAX™ ojačitev

Naša kad je dokaz pravega tehnološkega napredka. Razvili smo povsem okolju nevtralen sistem, ki sestoji iz akrila/ABS-a/laminiranega polimera, ki skupaj dajejo končnemu izdelku moč, lahkoto, stabilnost, prijaznost do okolja in nenazadnje biološko razgradljivost.

Kad že sama po sebi zagotavlja dobro izolacijo pred toploto in mrazom, kar znatno zniža obratovalne stroške, obenem pa je naša kad verjetno tudi najtišja in najvarnejša kad na tržišču.

Nekaj prednosti, ki jih nudi POLI-MAX™ ojačitev:

- Učinkovita zvočna izolacija, verjetno najtišja masažna kad, kar jih obstaja
- Od tega imate korist tudi vi, saj lahko vašo masažno kad uporabljate kadarkoli, saj s tem nikdar ne motite sosedov!
- Visoka toplotna izolacija, ki skrajša faze ogrevanja in znatno zniža stroške električne energije!
- Zdravju in okolju prijazen izdelek, enostavno razgradljiv (v popolnem nasprotju s steklenimi vlakni).

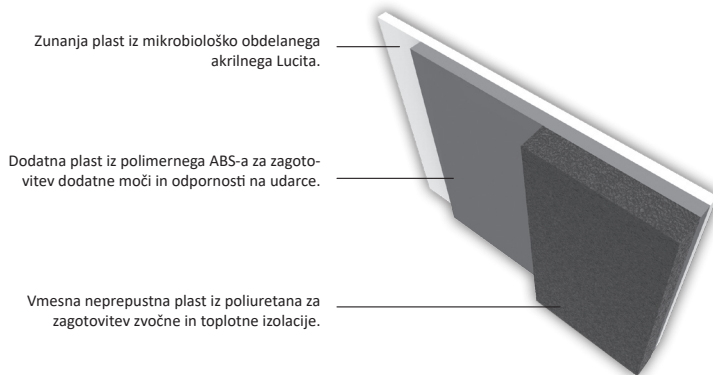

#### 4.1.5 IZOLACIJA

##### POLYFOAM izolacija

Učinkovita izolacija je za kad izjemno pomembna, saj zmanjšuje obratovalne stroške na najnižjo možno raven.

Integracija izolacije kopalne kadi (odsevna toplotna pregrada) uporablja lastno toploto iz električnih komponent in tako pomembno prispeva k prihranku energije. Izolacija ščiti notranjost kadi in preprečuje vdor hladu.

Prednosti POLYFOAM izolacije:

- Zelo dolga življenjska doba – konstantna lambda-vrednost.
- Varna, nestrupena, ne povzroča alergij.
- Brez kondenzacije, brez bakterij.
- Iz čistega materiala, brez vonja.
- Brez kondenzacije.
- Prilagodljiv in lahek material.
- Ekonomična surovina, z zelo dobrimi izolacijskimi lastnostmi.
- Način izolacije brez freona.



**NOVA INOVACIJA!**

**VEČJI PRIHRANEK ENERGIJE  
ZARADI POLYFOAM  
IZOLACIJE NA ABS DNU IN V  
STRANSKIH STENAH**

#### **4.1.6 TERMO POKROV**

Vsi zaščitni termo pokrovi so skrbno izdelani in zagotavljajo konstantno kakovost ter najboljšo možno toplotno izolacijo, kar v celoti znatno zniža stroške porabljene energije. Termo pokrov je izdelan tako, da sestoji iz še dodatne izolacije med obema sestavnima deloma pokrova (joint tampon). Gornja plast termo pokrova je UV odporna in oblikovana tako, da lahko deževnica povsem enostavno odteče.



### 4.1.7 PLUG&PLAY

#### NAJLAŽJI NAČIN ZA NAMESTITEV MASAŽNE KADI

Nekatere masažne kadi v tej brošuri imajo na voljo Plug&Play priključek (priključek 230 V z vgrajenim zaščitnim stikalom), kar pomeni, da je masažno kad enostavno nastaviti, napolniti in kabel priključiti v 3 m oddaljeno zunanjo vtičnico (razred zaščite IP55, premer kabla 2,5 mm). Priključni kabel je dolg 3 metre. Pri postavljanju masažne kadi bodite pozorni, da bo izhod za kabel v isti smeri, kot je vtičnica.

Pred vsakim zagonom je potrebno s testnim gumbom preveriti delovanje zaščitnega stikala (FI). Če ni slišati jasnega zagonskega zvoka in je na kontrolnem okencu še vedno vidna rdeča oznaka, masažne kadi ne smete uporabljati. Priključek izključite iz električnega omrežja. Usposobljen serviser mora identificirati nastalo napako in jo odpraviti. Plug& Play izvedba v Švici ni na voljo.

NI NA VOLJO V VSEH DRŽAVAH, TEMVEČ LE IZBIRNO ZA G5100 STIKALNE PLOŠČE.


Povezava do zaščitne naprave za diferenčni tok

Značilnosti:

- Za uporabo na prostem IP54
- Nazivna napetost: 230 V
- Dvopolni izklop
- Nazivni tok: 30 mA

Preizkusite zaščitno napravo za preostali diferenčni tok

1. Vstavite vtič v vtičnico na steni. (1)
2. Luč mora utripati rdeče.
3. Pritisnite na tipko "TEST". Luč mora ugasniti. (2)

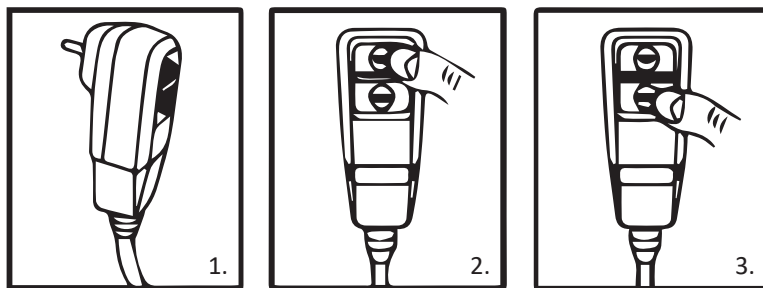


## 4.2 RAZLIČNI MODELI, INFORMACIJE

### 4.2.1 MARS

Vsaka Camargue masažna kad sestoji iz uporabe visokokakovostnih materialov v kombinaciji z visokokakovostno izdelavo.

Eno sedišče in dve ležišči, izolacija kadi, ojačano in izolirano ABS dno, šobe iz nerjavečega jekla, regulator zraka, diverter, visokokakovostna dezinfekcija ozona, MyMusic naprava, če jih naštejemo samo nekaj. Natančen opis opreme najdete v prikazu podrobnosti vsake posamezne masažne kadi. Kdor se počuti dobro, to tudi izžareva navzven in svoje veselje do življenja prenaša na vse ljudi okoli sebe. Oplemenitite svoj dom z visokokakovostnimi Camargue Spa izdelki. Ne glede na letni čas si lahko z masažno kadjo na vrtu ali terasi privoščite svoj lastni wellness prav vsak dan v letu. Model Mars ima Plug&Play priključek, zato ga je mogoče zunaj povsem enostavno namestiti. Plug&Play priključek pomeni priključek z napetostjo 230 V, z vgrajenim zaščitnim stikalom.

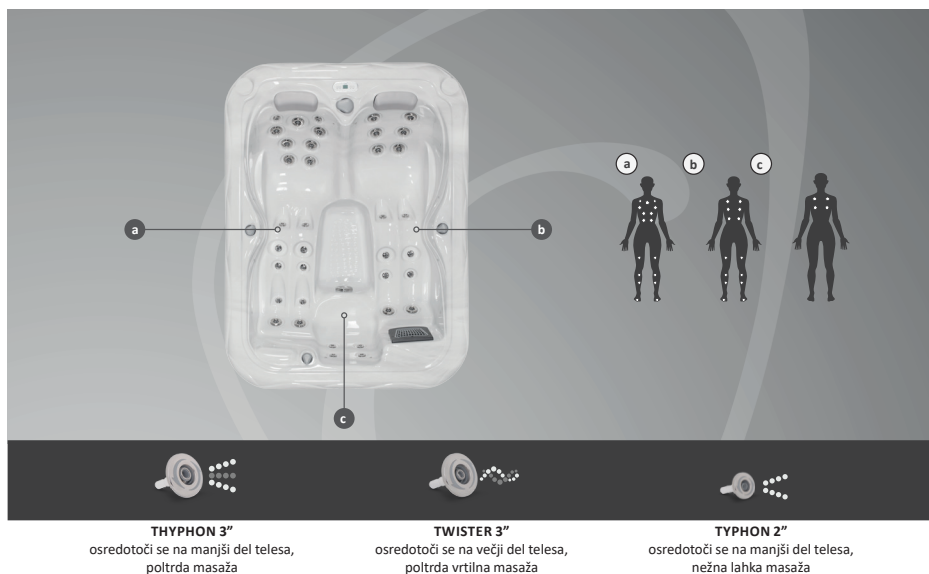


#### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2130x1600x750                   | Diverter                       | Da                    |
| Priključek za elektriko                        | 1 x 16A, 230V/50Hz              | Grelec                         | 2 kW                  |
| Prazna teža/količina vode                      | 250 kg/ 660 L                   | Plug & Play                    | Da (z izjemo CH)      |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 1210 kg                         | Masažna črpalka                | 1x 2 KM dvostopenjska |
| Globina kadi                                   | 63,3-75,0 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine    |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                    |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 12 X 1 LED            |
| Polyfoam izolacija (1cm)                       | Da                              | Nasloni za glavo               | 2                     |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 3/2                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                    |
| Nadzor                                         | in.ye-2                         | Pop-up fontana                 | Ne                    |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Ne                    |
| Število masažnih šob                           | 37                              | Wi-Fi moduli                   | Ne                    |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Ne                              | Termo pokrov                   | Da                    |
| Mešanje zraka                                  | Da                              | ABS dno                        | Da                    |

## 4.2.2 MIAMI

Vsaka Camargue masažna kad sestoji iz uporabe visokokakovostnih materialov v kombinaciji z visokokakovostno izdelavo.

Eno sedišče in dve ležišči, izolacija kadi, ojačano in izolirano ABS dno, šobe iz nerjavečega jekla, regulator zraka, diverter, visokokakovostna dezinfekcija ozona, MyMusic naprava, če jih naštejemo samo nekaj. Natančen opis opreme najdete v prikazu podrobnosti vsake posamezne masažne kadi. Kdor se počuti dobro, to tudi izžareva navzven in svoje veselje do življenja prenaša na vse ljudi okoli sebe. Oplemenitite svoj dom z visokokakovostnimi Camargue Spa izdelki. Ne glede na letni čas si lahko z masažno kadjo na vrtu ali terasi privoščite svoj lastni wellness prav vsak dan v letu. Model Miami ima Plug&Play priključek, zato ga je mogoče zunaj povsem enostavno namestiti. Plug&Play priključek pomeni priključek z napetostjo 230 V, z vgrajenim zaščitnim stikalom.

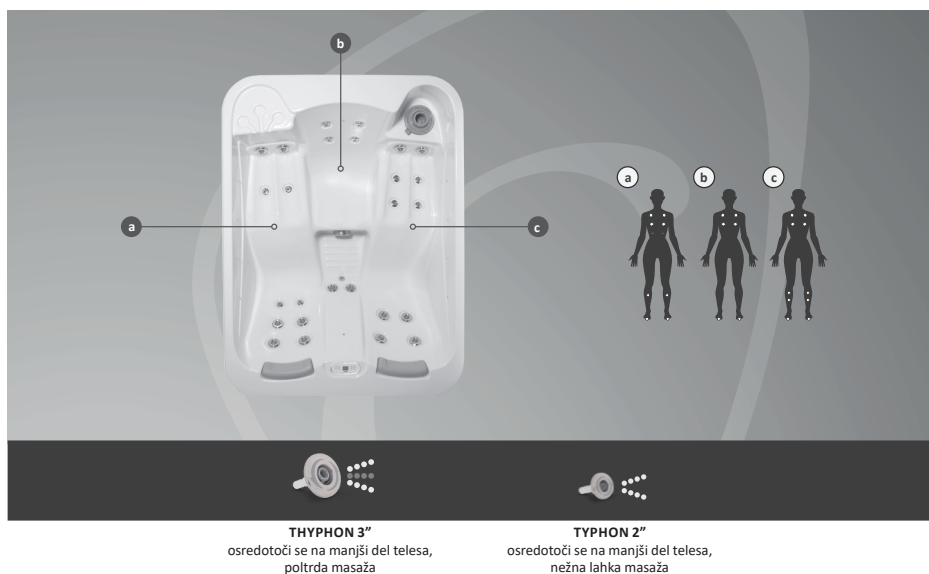


### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2000 × 1500 × 700 mm            | Diverter                       | Ne                     |
| Priključek za elektriko                        | 1 x 16A, 230V/50Hz              | Grelec                         | 2 kW                   |
| Prazna teža/količina vode                      | 230 kg/ 551 L                   | Plug & Play                    | Da (z izjemo CH)       |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 990 kg                          | Masažna črpalka                | 1x1,5 KM dvostopenjska |
| Globina kadi                                   | 63,3-70,6 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine     |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Ne                     |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 10x 1 LED              |
| Polyfoam izolacija (1cm)                       | Da                              | Nasloni za glavo               | 2                      |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 3/2                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                     |
| Nadzor                                         | in.ye-2                         | Pop-up fontana                 | Ne                     |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Ne                     |
| Število masažnih šob                           | 26                              | Wi-Fi moduli                   | Ne                     |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                     |
| Mešanje zraka                                  | Ne                              | ABS dno                        | Da                     |

### 4.2.3 MIAMI FAMILY

Vsaka Camargue masažna kad sestoji iz uporabe visokokakovostnih materialov v kombinaciji z visokokakovostno izdelavo.

Eno sedišče in dve ležišči, izolacija kadi, ojačano in izolirano ABS dno, šobe iz nerjavečega jekla, regulator zraka, diverter, visokokakovostna dezinfekcija ozona, MyMusic naprava, če jih naštejemo samo nekaj. Natančen opis opreme najdete v prikazu podrobnosti vsake posamezne masažne kadi. Kdor se počuti dobro, to tudi izžareva navzven in svoje veselje do življenja prenaša na vse ljudi okoli sebe. Oplemenitite svoj dom z visokokakovostnimi Camargue Spa izdelki. Ne glede na letni čas si lahko z masažno kadjo na vrtu ali terasi privoščite svoj lastni wellness prav vsak dan v letu. Model Miami Family ima Plug&Play priključek, zato ga je mogoče zunaj povsem enostavno namestiti. Plug&Play priključek pomeni priključek z napetostjo 230 V, z vgrajenim zaščitnim stikalom.

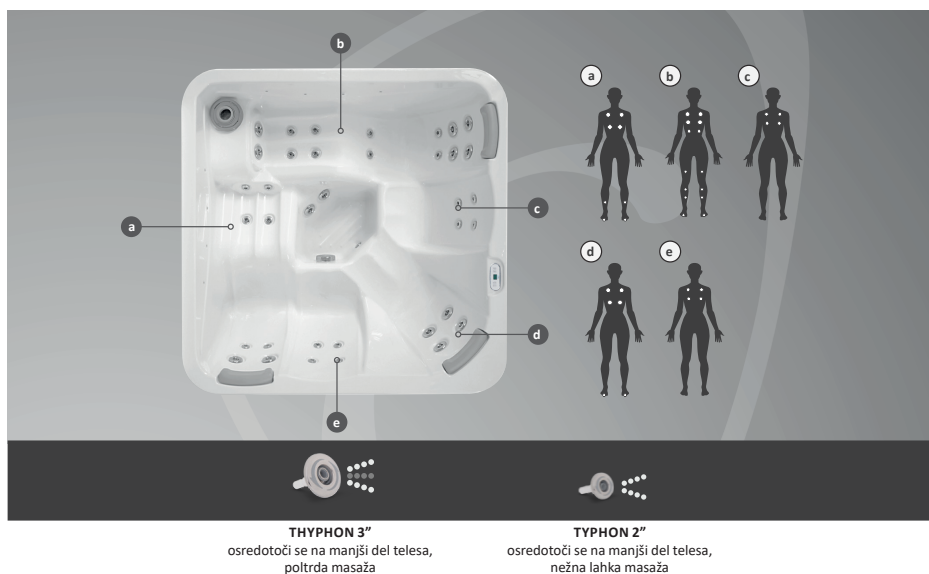


#### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 1900x1900x750                   | Diverter                       | Ne                   |
| Priključek za elektriko                        | 1 x 16A, 230V/50Hz              | Grelec                         | 2 kW                 |
| Prazna teža/količina vode                      | 270 kg/ 700 L                   | Plug & Play                    | Da (z izjemo CH)     |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 1180 kg                         | Masažna črpalka                | 1x3 KM dvostopenjska |
| Globina kadi                                   | 63,3-70,6 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine   |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Ne                   |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 8 x 1 LED            |
| Polyfoam izolacija (1cm)                       | Da                              | Nasloni za glavo               | 3                    |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 5/2                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                   |
| Nadzor                                         | in.ye-2                         | Pop-up fontana                 | Ne                   |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Ne                   |
| Število masažnih šob                           | 36                              | Wi-Fi moduli                   | Ne                   |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                   |
| Mešanje zraka                                  | Ne                              | ABS dno                        | Da                   |

## 4.2.4 EMOTION

Velika in globoka masažna kad ima prostora za do šest oseb. Je kot nalašč za družine. Emotion ima eno ležišče in pet sedišč. Masažna kad Emotion je opremljena z 22 šobami iz nerjavečega jekla, 10 LED lučkami, 3 kW grelcem, masažno črpalko z 2 KM, z obtočno črpalko in generatorjem ozona. Model Emotion je Wi-Fi kompatibilen, zato lahko vašo masažno kad upravljate tudi s pametnim telefonom!

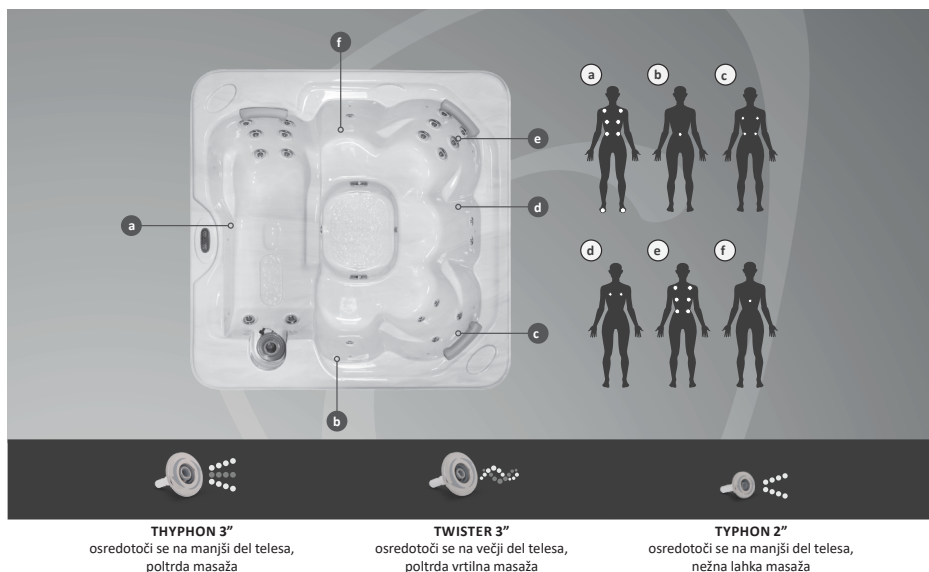


### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2130x2130x800                   | Diverter                       | Ne                    |
| Priključek za elektriko                        | 3x16A, 230V/400V/50Hz           | Grelec                         | 3 kW                  |
| Prazna teža/količina vode                      | 350 kg/ 950 L                   | Obtočna črpalka                | 180 W                 |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 1780 kg                         | Masažna črpalka                | 1x 2 KM dvostopenjska |
| Globina kadi                                   | 63,3-76,6 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine    |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                    |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 10x 1 LED             |
| Polyfoam izolacija (1cm)                       | Da                              | Nasloni za glavo               | 3                     |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 6/1                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                    |
| Nadzor                                         | in.ye-3-ce                      | Pop-up fontana                 | Ne                    |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Ne                    |
| Število masažnih šob                           | 22                              | Wi-Fi moduli                   | Da                    |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Ne                              | Termo pokrov                   | Da                    |
| Mešanje zraka                                  | Ne                              | ABS dno                        | Da                    |

## 4.2.5 HAVANA II.

Havana je odlična masažna kad za vso družino. Uteleša pravo ravnesje med razkošjem in funkcionalnostjo. Havana je podolgovate oblike in ima pet sedišč, od katerih sta dve opremljeni z dodatnimi šobami. Povrhu vsega ima tudi dve pop-up fontani. V celoti vsebuje 46 šob iz nerjavečega jekla, 15 LED luči, 2 kW grelec, eno dvostopenjsko črpalko z 2 KM, dezinfekcijo ozona. Havana II. Ta model ima Plug&Play priključek, zato ga je mogoče zunaj povsem enostavno namestiti. Plug&Play priključek pomeni priključek z napetostjo 230 V, z vgrajenim zaščitnim stikalom.

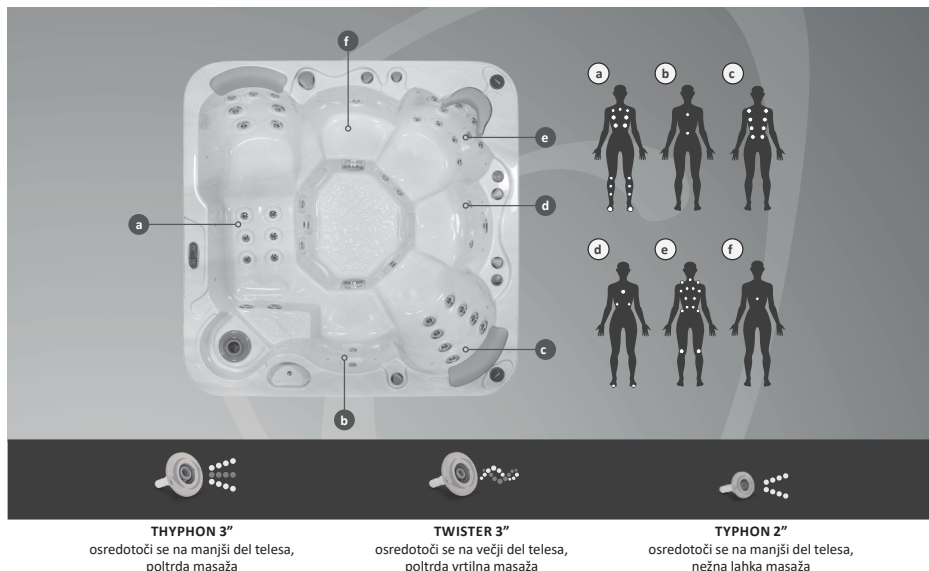


### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2000x2000x870                   | Diverter                       | 1                     |
| Priključek za elektriko                        | 1x16 A/230 V/50Hz               | Grelec                         | 2 kW                  |
| Prazna teža/količina vode                      | 300 kg/ 1100 L                  | Obtočna črpalka                | Ne                    |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 1880 kg                         | Masažna črpalka                | 1x 2 KM dvostopenjska |
| Globina kadi                                   | 35,0-69,0 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine    |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                    |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 15 X 1 LED            |
| Polyfoam izolacija (1 cm)                      | Da                              | Naslони za glavo               | 3                     |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 6/1                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                    |
| Nadzor                                         | in.ye-2                         | Pop-up fontana                 | Da 2                  |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Da 2 zvočnika         |
| Število masažnih šob                           | 46                              | Wi-Fi moduli                   | Da                    |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                    |
| Mešanje zraka                                  | 4                               | ABS dno                        | Da                    |

## 4.2.6 SPIRIT

Masažna kad Spirit ima 2 ležišči in 3 sedišča.

Oprema tega modela vključuje 42 šob iz nerjavečega jekla, 16 LED luči, en grelec s 3 kW, črpalko s 3 KM in en generator ozona. Spirit je dobavljiv s štirimi vgrajenimi Bluetooth zvočniki, ki so tudi Wi-Fi kompatibilni, zato lahko vašo masažno kad upravljate kar s svojim pametnim telefonom!

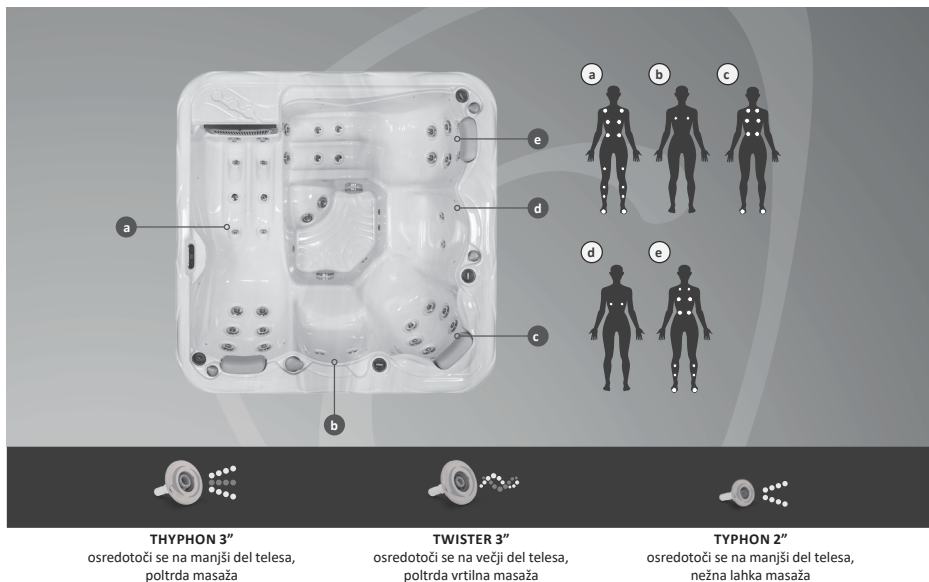


### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2000x2000x890                   | Diverter                       | 1                  |
| Priključek za elektriko                        | 3x16A, 230V/400V/50Hz           | Grelec                         | 3 kW               |
| Prazna teža/količina vode                      | 300 kg/ 960 L                   | Obtočna črpalka                | 180 W              |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 1660 kg                         | Masažna črpalka                | 1x 3 KM hitrosti   |
| Globina kadi                                   | 60,0-70,6 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                 |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 16 X 1 LED         |
| Polyfoam izolacija (1 cm)                      | Da                              | Nasloni za glavo               | 3                  |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 5/2                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                 |
| Nadzor                                         | in.ye-3-ce                      | Pop-up fontana                 | Ne                 |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Da                 |
| Število masažnih šob                           | 42                              | Wi-Fi moduli                   | Da                 |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                 |
| Mešanje zraka                                  | 3                               | ABS dno                        | Da                 |

## 4.2.7 SERENITY

Masažna kad Serenity je opremljena z enim ležiščem in petimi sedišči. Oprema tega modela zajema 82 šob iz nerjavečega jekla, 12 LED luči in sproščujoč slap z razsvetljavo.

Za konec pa še nekaj, kar sploh ni nepomembno: Model Serenity ima vgrajenih pet Bluetooth zvočnikov, ki so Wi-Fi kompatibilni, kar pomeni, da lahko svojo masažno kad upravljate in nadzorujete kar preko vašega pametnega telefona ne glede na to, kje se nahajate!

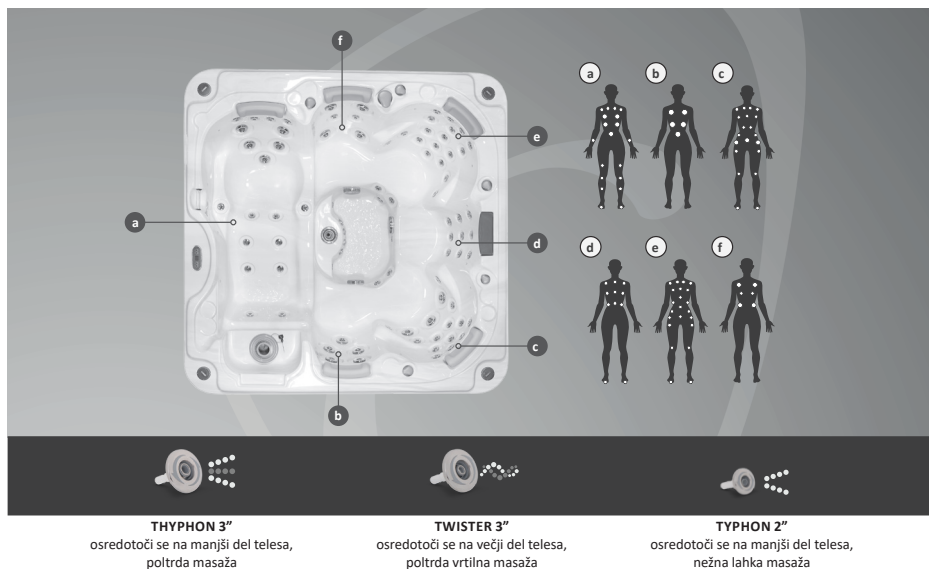


### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2130x2130x910                   | Diverter                       | 1                  |
| Priključek za elektriko                        | 3x16A, 230V/400V/50Hz           | Grelec                         | 3 kW               |
| Prazna teža/količina vode                      | 350 kg/ 1300 L                  | Obtočna črpalka                | 180 W              |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 2130 kg                         | Masažna črpalka                | 2x 3 KM hitrosti   |
| Globina kadi                                   | 61,0-68,0 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                 |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 12 X 1 LED         |
| Polyfoam izolacija (1 cm)                      | Da                              | Nasloni za glavo               | 5                  |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 6/1                             | Terapija z barvno svetlobo     | Da                 |
| Nadzor                                         | in.ye-3-ce                      | Pop-up fontana                 | Ne                 |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Da 2 zvočnika      |
| Število masažnih šob                           | 82                              | Wi-Fi moduli                   | Da                 |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                 |
| Mešanje zraka                                  | 4                               | ABS dno                        | Da                 |

## 4.2.8 ETERNITY

Masažna kad Eternity je masažna kad s popolno opremo. Ponuja vse, kar bi si od masažne kadi lahko želeli. Model Eternity ima 60 šob iz nerjavečega jekla, 15 LED luči, grelec s 3 kW, dve masažni črpalki, obtočno črpalko in generator ozona. Za konec pa še nekaj, kar sploh ni nepomembno: Model Eternity ima vgrajena 2 Bluetooth zvočnika, ki sta Wi-Fi kompatibilna. Dodatna inovacija je še to, da lahko to masažno kad upravljate in nadzorujete na daljavo.

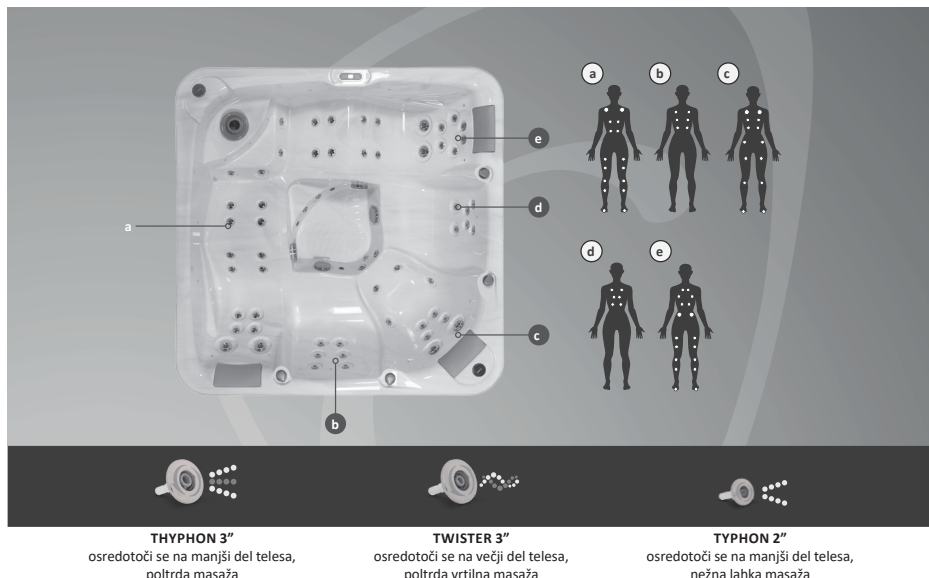

### INFORMACIJE

|                                                |                                 |                                |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Mere v mm (DxVxG)                              | 2180x2180x810                   | Diverter                       | Ne                 |
| Priključek za električno                       | 3x16A, 230V/400V/50Hz           | Grelec                         | 3 kW               |
| Prazna teža/količina vode                      | 350 kg/1300 L                   | Obtočna črpalka                | 180 W              |
| Skupna teža vode vključno z max. številom oseb | 2050 kg                         | Masažna črpalka                | 2x 3 KM hitrosti   |
| Globina kadi                                   | 53,5-70,0 cm                    | Filter/število filtrov         | 1 filter Superfine |
| Akrilna kad                                    | 6,3 mm akril + ABS (ABS-Lucite) | Generator ozona                | Da                 |
| Ojačitev iz poliuretana                        | Da                              | Osvetlitev roba gladine        | 15 X 1 LED         |
| Polyfoam izolacija (1 cm)                      | Da                              | Naslони za glavo               | 3                  |
| Skupno število sedišč/ležišč                   | 5/2                             | Terapija z barvno svetlobo     | Ne                 |
| Nadzor                                         | in.ye-3-ce                      | Pop-up fontana                 | Ne                 |
| Nadzorni sistem Gecko                          | in.k300                         | Sistem ozvočenja z Bluetoothom | Da 2 zvočnika      |
| Število masažnih šob                           | 60                              | Wi-Fi moduli                   | Da                 |
| Masaža stopal/presoterapija                    | Da                              | Termo pokrov                   | Da                 |
| Mešanje zraka                                  | 4                               | ABS dno                        | Da                 |

## **4.3 NAJ BO VAŠE ŽIVLJENJE Z MASAŽNO KADJO ENOSTAVNEJŠE IN OBENEM BOLJ EKONOMIČNO**

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj uporabnih dodatkov oz. pripomočkov, ki vam bodo olajšali uporabo masažne kadi.

### **4.3.1 EASY LIFTER**

Z uporabo Easy lifter-ja vam ni več potrebno skrbeti glede teže termo zaščitnega pokrova. Sistem lahko enostavno pritrdite ob straneh masažne kadi; sistem namreč za namestitev pokrova potrebuje le 40 cm prostora za kadjo.



### **4.3.2 MYSTEP STOPNICE**

Stopnice dolžine 70 cm lahko zdržijo težo preko 100 kg. MyStep stopnice omogočajo lažji vstop v kad in izstop iz kadi.

Velikost: 707 x 621 x 425 mm



### 4.3.3 SPA TORBA

Spa torba vašo masažno kad dodatno ščiti pred UV žarki, zato bo vaša masažna kad v času neuporabe kar najboljše zaščitena. Ta torba pomaga tudi pri ohranjanju toplote in pri zniževanju stroškov energije v zimskem času.



### 4.3.4 PAPIRNATI FILTER SUPERFINE

Stalno čiščenje filtra podaljšuje njegovo življenjsko dobo, vendar ga je kljub temu potrebno redno menjavati, da bi zagotovili optimalno delovanje in ohranjali odlično kakovost vode. Preberite priročnik, če želite izvedeti več o čiščenju in običajni življenjski dobi filtra.



## 4.3.5 PREDHODNO FILTRIRANJE

### 4.3.5.1 IONSKI MENJALNI PREFILTER

Uporaba je nujno potrebna v primeru vode z visoko vsebnostjo težkih kovin. Za vzdrževanje vaše masažne kadi lahko poskrbite že ob prvem zagonu, in sicer z nekaj preprostimi koraki. Železo, baker, cink in nikelj vplivajo na kakovost vode in življenjsko dobo vsake posamezne komponente vaše masažne kadi. En vložek (kartuša) zadostuje za predhodno filtriranje do 8000 litrov vode. Po uporabi filter zaprite in hranite v pokončnem položaju na suhem mestu.



### 4.3.5.2 PREFILTER IZ AKTIVNEGA OGLJIKA

Če imate opravka s trdo vodo in vodo z visoko vsebnostjo kalcija, priporočamo uporabo Pure Stream filtra. Ta filter preoblikuje kalcij in magnezij v naravni natron.

Filter zadostuje za cca. 6500 litrov vode. Po uporabi filter zaprite in ga hranite navpično, tako da lahko voda odteče.

Vstavite filter nazaj v spodnji del plastičnega pokrova in ga napolnite s slano vodo, da ga ponovno aktivirate. Za pravilno mešanico zadostuje 1 jedilna žlica na 2 dl vode. Vstavite filter nazaj v zgornji del plastičnega pokrova in ga hranite v slani vodi vse do naslednje uporabe.




### 4.3.6 UPORABA FILTRA

1. V priročniku preverite, koliko vode je potrebno, da bi bila vaša masažna kad optimalno napolnjena. Za pravilno polnjenje je pomembno vedeti, kolikšna je točna predpisana količina.
2. Nadalje odstranite pokrove na koncu filtra, da lahko povežete vložek (kartušo) z adapterjem in cevjo.



3. Privijte adapter na vložek (kartušo) in priključite vrtno cev.

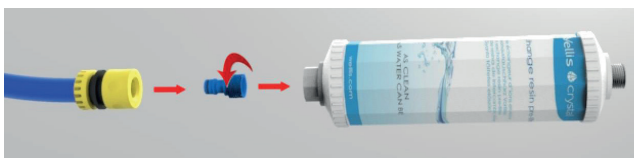

4. Odprite vodni ventil in lovite vodo v posodo, vse dokler iz vložka (kartuše) ne priteče čista voda. V tej fazi so odpravljene PCDD/F emisije, ki so sicer v ogljikovih filterih zmeraj prisotne. Postopek traja približno 30 sekund in pomeni izgubo približno 10 litrov vode.



0'-30'




>30'

5. Nato napolnite 1/3 celotnega volumna kadi, kar pri 1000 L vode pomeni približno 300 L vode. Pravilno polnjenje je pomembno, da voda doseže primerno trdoto.



6. Ko je masažna kad napolnjena do 1/3, če je vaša voda trda in želite to popraviti, dvignite pokrov Pure Stream filtra in priklopite Pure Stream filter, nato pa nadaljujte s polnjenjem. Če filtra proti kalcifikaciji ne potrebujete, enostavno nadaljujte s polnjenjem vaše masažne kadi.

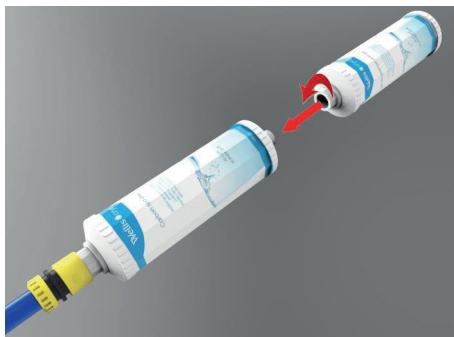

7. Ko je predpisan nivo vode dosežen in ste pri polnjenju uporabljali Pure Stream filter, je nujno, da preverite trdoto vode. Trdoto vode je mogoče preveriti z različnimi testerji. Ravnajte skladno s predpisanimi navodili. Če je trdota vode zelo nizka, polnite vašo masažno brez uporabe Pure Stream filtra.



## 4.4 VARNOST

- PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA.
- POZOR: Da bi zmanjšali možnost poškodb, nikoli ne pustite otrokom uporabljati te naprave brez nadzora odrasle osebe.
- Masažno kad mora namestiti usposobljeno tehnično osebje. Tudi vse električne inštalacije morajo biti izvedene s strani usposobljenega električarja.
- Masažna kad mora biti priključena na vtičnico, ki mora biti v skladu s predpisi in primerna za zunanjo uporabo.
- Prosimo, upoštevajte, da pri Plug&Play opciji masažna kad ni neposredno priključena
- Električna napeljava mora vsebovati diferencirano zaščitno stikalo (FI) z ločenim kontaktom, ki v primeru prenapetosti omrežja omogoča popoln izklop.
- Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora, da ne bi prišlo do nesreče, zamenjati izključno proizvajalec, prodajalec ali usposobljen serviser.
- Majhnim otrokom uporaba masažne kadi ni dovoljena, če jim odrasle osebe pri uporabi kadi ne morejo zagotoviti ustrezne varnosti.
- Osebe, ki trpijo za boleznimi srca in ožilja, ki imajo visok ali nizek krvni tlak, diabetes ali imajo prekomerno težo, se morajo glede uporabe masažne kadi predhodno posvetovati z osebnim zdravnikom.
- Osebe, ki jemljejo zdravila, se morajo glede uporabe masažne kadi predhodno posvetovati z osebnim zdravnikom. Nekatera zdravila lahko povzročijo zaspanost, zopet druga vplivajo na spremembo srčnega utripa, na spremembo krvnega tlaka in na spremembe v krvnem obtoku.
- Če ste okuženi z nalezljivo boleznijo, se izogibajte kopanju v masažni kadi. Da ne bi prišlo do hipertermije (vročinskega udara), ne priporočamo kopanja pri temperaturi vode nad 40°C.
- Popravila nadzorne plošče, grelca, črpalk in drugih električnih delov morajo biti izvedena s strani usposobljenega električarja.
- V razdalji 1,5 m od masažne kadi ne uporabljajte nobenih električnih naprav.
- Med uporabo masažne kadi je prepovedano odstranjevanje kakršnih koli znakov.
- Če je masažna kad nameščena v rešetki, je za nego naprave in za izvedbo popravil v celoti odgovoren lastnik, ki mora v tovrstnih primerih poskrbeti za ustrezen dostop do masažne kadi.

## 4.4 POGOSTA VPRAŠANJA

### KAKO NAJ NAMESTIM MASAŽNO KAD?

Masažna kad tehta preko 300 kg, zato je priporočljivo naročiti avtodvigalo, ki lahko masažno kad dvigne in tudi brez težav postavi na ustrezno mesto.

### KOLIKO ELEKTRIČNE ENERGIJE PORABI MASAŽNA KAD?

To je odvisno od modela, okolja, lokacije, zunanje temperature in pogostosti uporabe. Glejte poglavje 3.8 za več informacij.

### KAKO POGOSTO JE POTREBNO MENJATI VODO?

*Vodo je potrebno menjati približno 4-krat letno*, odvisno od pogostosti uporabe masažne kadi in kakovosti vode. Preden izpraznite masažno kad, jo izključite iz električnega omrežja. Za hitro in enostavno izpraznitev priporočamo uporabo potopne črpalke. Med izčrpavanjem vode iz masažne kadi, spirajte s tekočo vodo še masažne šobe in odtočne cevi. Glejte poglavje 3.4.5 za več informacij.

### ALI JE ZA OHRANJANJE ČISTE VODE NUJNO POTREBNA UPORABA KEMIČNIH SREDSTEV?

Čeprav je masažna kad opremljena s filtrom, obtočno črpalko in generatorjem ozona, so kemična sredstva, kot so klor, brom in aktivni kisik, vseeno nujno potrebna za ohranitev čiste in prijetne vode v masažni kadi. Doziranje in uporaba teh sredstev se med sabo nekoliko razlikuje, zato se o pravilni uporabi vaših izdelkov predhodno dobro pozanimajte. Kemična sredstva je potrebno dodati tudi, če ste vodo zamenjali šele pred kratkim, in tudi takrat, ko kad napolnite prvič. Glejte poglavje 3.4.3 za več informacij.

### ČIŠČENJE Z GENERATORJEM OZONA

**Ozon** čisti vodo tako, da preoblikuje kisik in s tem preprečuje rast bakterij in plesni, ki jih sicer najdemo v vodi. Takoj ko ozon zapusti vodo v kadi, se preoblikuje nazaj v kisik, kar pomeni, da za seboj ne pušča nobenih stranskih produktov.

Generator ozona je prilagojen na velikost kadi in na količino vode, zato ne predstavlja prav nobenega tveganja za kopanje. Ne vpliva na pH vrednost vode, kot denimo standardna kemična sredstva, poleg tega zmanjša porabo klora ter ostalih kemičnih sredstev.

## **KAKO POGOSTO JE POTREBNO MENJATI FILTER?**

Filtrirni vložek je potrebno redno tedensko čistiti in z njega odstraniti grobo umaznino, kot so insekti in lasje. Enkrat tedensko odstranite filter in ga sperite z vodo. Če v masažni kadi ni filtra, kadi ne uporabljajte. Filter je potrebno menjati vsakih 4-5 mesecev. Glejte poglavje 3.4.1 za več informacij.

## **KAKO NAJ SKRIM ZA MASAŽNO KAD?**

Za čiščenje zunanjih površin uporabljajte nežno in rahlo peneče čistilo. Nikoli ne uporabljajte izdelkov za drgnjenje. Vzglavnike lahko odstranite s kadi in jih očistite z vodo. Če masažne kadi dlje časa ne boste uporabljali, za ta čas odstranite naslone za glavo in tako podaljšajte njihovo življenjsko dobo. Zunanjo steno obrišite z vlažno krpo in vodo. Ko čistite nadzorno ploščo, ne pritiskajte nanjo, saj bi lahko voda prodrla do elektronike in jo poškodovala. Glejte poglavje 3.4.4 za več informacij.

## **ALI SMEM MASAŽNO KAD IZPRAZNITI IN IZKLOPITI?**

Priporočamo, da imate masažno kad vklopljeno ves čas. Kad je zelo težko popolnoma izprazniti, poleg tega bi v primeru zelo nizkih temperatur s popolno izpraznitvijo tvegali, da zamrznejo cevi, črpalke in šobe. Pri visokih temperaturah pa v tem primeru obstaja tveganje za nastanek alg in za rast plesni v kadi in v cevovodu.

## **KOLIKO VODE NAJ BO V KADI?**

Masažna kad mora biti z vodo napolnjena do označenega nivoja.

## **KAKŠNO TEMPERATURO VODE NAJ NASTAVIM?**

*Priporočamo vam temperaturo vode med 36-38°C.* Nikoli se ne kopajte v vodi s temperaturo nad 40°C.

## **NEKAJ TEDNOV BOM ODSOTEN, LAHKO V TEM ČASU MASAŽNO KAD IZKLOPIM?**

*Masažna kad mora biti vedno vključena in napolnjena z vodo.* Obtočna črpalka poskrbi za kroženje vode, ohranja nastavljeno temperaturo vode in tako ohranja vašo kad čisto.

## **KAJ NAJ NAREDIM V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE POZIMI?**

Pustite zaščitni pokrov nameščen na kadi, s tem boste zmanjšali toplotno izgubo. Takoj ko se električna energija vrne, preverite, ali obtočna črpalka pravilno deluje. Če se je medtem temperatura vode znižala, vklopite gretje in segrejte vodo na nastavljeno temperaturo.

## **KAJ SE ZGODI, ČE PO KOPANJU POZABITE IZKLOPITI ČRPALKE?**

Črpalke se po 15 minutah samodejno izklopijo. Če želite, jih lahko nemudoma vklopite nazaj.

## **KAJ SE ZGODI, ČE POZIMI GRETJE NE DELUJE?**

Sistem nadzoruje temperaturo vode (Frost control) in skrbi za to, da voda v masažni kadi ne bi zmrznila; to velja tudi v primeru, če ogrevanje ne bi delovalo pravilno. Sistem v primeru, da temperatura pade pod 7°C, zažene vse črpalke, voda pa začne krožiti. Črpalke so aktivirane tako dolgo, dokler temperatura vode ponovno ne preseže 7°C.

## **KATERE LASTNOSTI MORAJO IMETI TLA, KAMOR BOM NAMESTIL MASAŽNO KAD?**

Masažna kad mora biti postavljena na ravno in kompaktno površino, ki ima zadostno nosilnost, praviloma naj bi bila to lesena ali tlakovana tla. Če boste masažno kad namestili na travnato površino, je priporočljivo pred montažo na mestu namestitve skopati 10-20 cm globoko luknjo in vanjo nasuti drobno kamenje ter gramoz. Tako boste zagotovili primerno ravno površino za namestitev. Na ta podstavek iz gramoz namestite še izolacijo iz polistrena, ki je enostaven in poceni način dodatne izolacije, obenem pa tudi zanesljivo dodatno ščiti vašo masažno kad. Masažna kad je lahko vgrajena tudi v leseno teraso. Če masažno kad vgradite na nižjo raven, bo vstop vanjo lažji, lestev pa ne bo potrebna. Upoštevajte še dejstvo, da jašek predstavlja dostop do celotnega sistema in mora zato biti dostopen z vseh strani.

## **SE MORAM PRED UPORABO MASAŽNE KADI STUŠIRATI?**

Da, tuširanje pred uporabo masažne kadi znatno podaljša čas uporabe vode in čas do naslednje menjave vode. Pred vstopom v masažno kad poskrbite, da v njej ni sledov mila ali šampona. Te sledi lahko povzročijo nastanek plesni v masažni kadi.

## **SE LAHKO SISTEM NASTAVI TAKO, DA SE OGREVANJE PRIČNE OB TOČNO DOLOČENEM ČASU?**

Ne, ogrevanje je upravljano povsem samodejno, tako da se dosežejo in nato ohranjajo nastavljene vrednosti.

## 5. POGOJI GARANCIJE IN GARANCIJSKI LIST

### 5.1 POGOJI GARANCIJE

Zagotavljamo do 5 let garancije na vse sestavne dele, če v naših splošnih pogojih poslovanja ni drugače navedeno. Napaka mora biti reklamirana takoj po odkritju.

#### **GARANCIJA NE KRIJE**

- Izrabljenosti sestavnih delov, kot so filter, generator ozona, nasloni za glavo, šobe in kroglični ležaji.
- Škode na električnih komponentah, ki je bila povzročena zaradi udarca, preobremenitve, zaradi udara strele ali drugih zunanjih vzrokov.
- Škode, ki je bila povzročena zaradi neuravnotežene sestave vode, na primer zaradi neprimerne vsebnosti klor, pH vrednosti ali vsebnosti soli.
- Škode zaradi zmrzali, povzročene zaradi napačne skrbi za kad pozimi.
- Škode, ki jo povzroči nepravilno ali malomarno ravnanje.

#### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI**

1. Ta garancija ne krije škode, ki bi nastala zaradi napačne uporabe, pomanjkanja vzdrževanja ali nastanka vodnega kamna.
2. Proizvajalec si pridržuje pravico do zamenjave okvarjenih delov bodisi s tovarniškimi ali obnovljenimi deli.
3. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikovih sprememb ali modifikacij na izdelku.
4. Garancija ne krije radijskega sprejema, saj je sprejem odvisen od lokalnih razmer. Signal se lahko poslabša, če se v neposredni bližini masažne kadi nahajajo visokonapetostni električni vodi.
5. Proizvajalec daje 1 leto garancije na vsak rezervni del, nameščen v masažno kad.
6. Garancija za masažno kad ne krije okvar, škode ali poškodb, nastalih pri transportu, pri nameščanju s strani uporabnika ali druge osebe, okvar, nastalih zaradi hišnih ljubljencev ali glodalcev, brez omejitev, v naslednjih okoliščinah: nemarno ravnanje (odstranitev izdelka iz vodovodne napeljave, odrgnine, itd.) vključno z lastno malomarnostjo; spremembe izdelka katere koli vrste iz kakršnega koli razloga (vključno s spremembami, vezanimi na neupoštevanje lokalnih predpisov); okvar zaradi nepravilne namestitve (vključno z načinom namestitve, ki je neskladen z navodili za uporabo in specifikacijo te naprave); okvar zaradi povezav in inštalacij, ki jih je namestil inštalater naprave, okvar zaradi neprimerne električne napetosti ali druge nepooblaščenke spremembe, povezane z elektriko; okvar zaradi zlorab; okvar zaradi neustrezne skrbi za izdelek ali zaradi pomanjkljivega rutinskega vzdrževanja; okvar zaradi delovanja naprave brez upoštevanja predpisane minimalne količine vode ali delovanja pri neustrezni temperaturi vode; poškodb zaradi uporabe agresivnih in neprimernih čistil; ali okvar zaradi višje sile,

kot so udar strele, poplava, potres, itd.

7. Poleg tega proizvajalec ne odgovarja za naključno ali posledično nastalo škodo ali izgubo, ki izhaja iz katerega koli razloga (če voda povzroči škodo na preprogah, stenah, ploščicah, marmorju ali če voda povzroči izpad delovanja naprave, itd.), prav tako ne za škodo, nastalo iz lastne malomarnosti; škodo na ali pri: prevlečenih delih, uporabi agresivnih kemikalij ali trde vode; uporabi izbirne opreme, ki je ni izdelal proizvajalec te naprave, temveč jih je dostavil in/ali namestil prodajalec, monter ali kateri koli drug proizvajalec; predhodni uporabi naprave, kot pokazatelj delovanja; ali za pomanjkljivost oz. napako, ki bi morala biti odkrita še pred montažo naprave.
8. Ta garancija ne krije: Dela, prevoza ali drugih stroškov, nastalih pri odstranitvi in/ali vnovični namestitvi prvotne naprave in/ali pri namestitvi rezervnih delov; stroškov, ki se nanašajo na popravila; ali škode zaradi izpada delovanja naprave, vključno z izgubljenimi prihodki, izgubljenim dobičkom ali izgubo kakršne koli poslovne koristi v katerih koli okoliščinah. Enote masažne kadi so izključene iz vsake garancije, če se originalni, prvotni opremi dodajajo, odstranjujejo ali spreminjajo kakršne koli druge naprave ali drugi sestavni deli.
9. Ta garancija ne krije okvar ali škode, nastale zaradi naravnih procesov obrabe, zaradi neprimerne uporabe izdelka, spreminjanja izdelka brez pisnega soglasja proizvajalca, zaradi nesreče, napačne uporabe, zlorabe, zaradi uporabe v komercialne ali industrijske namene, zaradi uporabe dodatne s strani proizvajalca neodobrene opreme, napak, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, ali zaradi popravil, ki jih ne sme izvajati nihče drug kot predstavnik proizvajalca.

## **V VSEH PRIMERIH VELJA ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV**

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov imate za reklamacijo oz. pritožbo glede izvirne napake na izdelku 3 leta časa. Izvorna napaka je lahko napaka v proizvodnji ali pa kakšna druga napaka na izdelku, nastala še preden je izdelek prišel v vašo last. Takšna napaka se lahko pojavi tudi dolgo po nakupu. Krajše trajanje garancije ne pomeni tudi krajšega časovnega obdobja za oddajo reklamacije. Razlika je le v tem, da boste morali po preteku garancijskega roka sami dokazovati, da določena napaka obstaja že vse od začetka.

Tukaj so navedeni garancijski roki za različne sestavne dele.

### **GARANCIJE:**

10 let garancije na okvir/strukturo, 3 leta garancije na akril masažne kadi. Velja v primeru razpok ali puščanja.

2 leti garancije na cevovod in cevi. Velja v primeru puščanja.

2 leti garancije na masažne šobe.

2 leti garancije na nadzorni sistem.

2 leti garancije na ogrevanje.

2 leti garancije na motorno črpalko, 2 leti garancije na termo pokrov, 2 leti garancije na LED osvetlitev

**Garancija ne krije uporabe masažne kadi v komercialne namene. Garancija velja od dneva dobave izdelka prvotnemu lastniku, ob predložitvi potrdila za garancijo. V primeru odvzema garancije mora biti priloženo potrdilo o prejemu.**

## **5.2 KONTAKTNE INFORMACIJE**

V primeru kakršnih koli tehničnih težav se za pomoč obrnite na spodaj navedeni e-poštni naslov. K reklamaciji dodajte podatek o serijski številki vaše masažne kadi in priložite kopijo računa. Za hitrejšo obdelavo vaše reklamacije dodajte še fotografije in podrobnejši opis težave.

Takoj po prejemu vseh navedenih podatkov vas bo kontaktirala naša služba tehnične pomoči.