



(ES) **NO CUBRIR**
(CAT) **NO COBRIR**
(PT) **NÃO COBRA**
(EN) **DO NOT COVER**
(IT) **NON COPRIRE**



CHIMENEA ELÉCTRICA ALASKA

Lea detenidamente las
instrucciones antes
de su uso y mantenimiento

Este producto solo es apto para espacios
bien aislados o uso ocasional.





¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcance de los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.



FULMO.ES



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	16
3.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	17
4.INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	18
5.FUNCIONAMIENTO	24
6.PANEL DE CONTROL	26
7.MANDO A DISTANCIA	28
8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	37
9. RECICLAJE	38
10.GARANTIA	39
11. INFORMACIÓN ADICIONAL	43

NOMBRE: CHIMENEA ELÉCTRICA
ALASKA
MARCA: FULMO
MODELO: DEH-40A-RF

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com CIF: B42715680
sat@avanzzatraders.com

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este manual se explica el uso correcto de su nueva chimenea eléctrica. Lea atentamente este manual antes de utilizarla. Este manual debe guardarse en un lugar seguro para consultarlo cómodamente. El aparato es de uso exclusivo en interiores. Conserve siempre este manual y guárdelo para futura referencia.

1.1 INDICACIONES REFERENTES AL RIESGO ELÉCTRICO

Asegúrese de que el voltaje coincida con el voltaje específico en la etiqueta plateada de la chimenea eléctrica y de que el enchufe tenga toma de tierra. No deje la chimenea eléctrica sin supervisión mientras esté en uso. No lo use cerca de una fuente de calor ni coloque debajo de una toma de corriente. No utilice la chimenea eléctrica cerca de una ventana, ya que los factores meteorológicos podrían causar un cortocircuito. Evite su exposición directa al sol.

No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija de la chimenea eléctrica en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos secas antes de tocar el enchufe o encender el calefactor.

No conecte la chimenea eléctrica y otros aparatos eléctricos de alta potencia a la misma toma de corriente a la vez. Enchufe adecuadamente la chimenea eléctrica en la toma de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento. Para desenchufar la chimenea eléctrica nunca tire del cable. Desenchufe el aparato una vez haya dejado de usarlo.



ADVERTENCIA:

Si la chimenea eléctrica cae accidentalmente en agua, desconéctela inmediatamente. ¡No toque el agua!

1.2 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON EL PRODUCTO

Tanto el cable como la chimenea eléctrica tienen espacio alrededor. Asegúrese de que la chimenea eléctrica no está colocado cerca de cortinas u otros objetos que puedan enredarse en el mismo. Durante su uso evite que cualquier elemento esté presionando el cable.



PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar sobre calentamiento o quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

¡ADVERTENCIA: NO CUBRA EL CABLE NI LA CHIMENEA ELÉCTRICA!

No coloque el cable debajo de ninguna alfombra ni lo cubra, póngalo en un espacio libre de obstáculos y donde no se pueda tropezar con él. Utilice la chimenea eléctrica en una superficie amplia y estable. Cuando esté en funcionamiento, la distancia de la chimenea eléctrica con respecto a la pared no debe ser inferior a 1 metro.

ADVERTENCIA:

No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente. No transporte la chimenea eléctrica o tire de ella a través del cable de alimentación. No use el cable como asa de transporte. No fuerce el cable contra esquinas o bordes aislados. No pase la chimenea eléctrica por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro o antes de montar o quitar piezas. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Este aparato es de Clase I y debe conectarse obligatoriamente a una toma de corriente con conexión a tierra. La instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente para garantizar un uso seguro del aparato.

 ADVERTENCIA: no use la chimenea eléctrica si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.

 ADVERTENCIA: no enchufe la chimenea eléctrica en una regleta o alargador y conéctela a un enchufe de fácil acceso. Inspeccione el cable de alimentación con regularidad en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio Técnico de Avanzza Traders International S.L para evitar cualquier tipo de peligro.

1.3 INDICACIONES REFERENTES AL SOBRE CALENTAMIENTO

No mueva ni desplace el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento. **NO CUBRIR: No utilice la chimenea eléctrica para secar la ropa ni cuelgue nada sobre o delante de él. Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento. Si ocurre no se reiniciará automáticamente.** Mantenga la chimenea eléctrica alejada de fuentes de calor. La chimenea eléctrica está equipada con un dispositivo de seguridad que la apagará si se produce un sobrecalentamiento accidental. Para reiniciarlo, deje que se enfríe previamente, desconéctela de la alimentación durante 15 minutos y vuelva a enchufarla. Una vez haya dejado de usarla, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y el selector de velocidad en posición mínima panel de control al mínimo.

Desenchufe siempre el aparato después de usarlo. No utilice la chimenea con cualquier dispositivo temporizador o de programación que lo encienda automáticamente. El uso de estos dispositivos es muy peligroso y puede provocar un riesgo de incendio. Este aparato solo puede ser modificado por el personal del servicio técnico de Avanzza Traders International S.L.

1.4 INDICACIONES REFERENTES A LA CAÍDA DEL PRODUCTO

Cuando desempaquete la chimenea eléctrica, asegúrese de que está sobre una superficie plana y estable sin inclinación. Este dispositivo no cuenta con un sistema de protección anti vuelco. Si durante su uso ve que la estabilidad de la superficie está en riesgo o ve que pueda estar en riesgo, apague la chimenea eléctrica, desconéctela de la alimentación y vuelva a colocarlo en una superficie segura.

Si el cable de alimentación o el producto están dañados por alguna caída o accidente, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro. No utilizar la chimenea eléctrica si ha sufrido una caída, golpe fuerte o daño visible. Tras una caída, desconectar inmediatamente el equipo y dejarlo enfriar antes de inspeccionarlo. Verificar que no haya deformaciones, piezas sueltas, ruidos inusuales o cables dañados. Aunque no se observen daños externos, una caída puede afectar a los componentes internos y sistemas de seguridad. No intentar reparar el producto por cuenta propia.

1.5 INDICACIONES REFERENTES AL CONTACTO CON OTROS OBJETOS

Nunca inserte los dedos, bolígrafos, lápices u otros objetos en la rejilla mientras la chimenea eléctrica esté en funcionamiento. No abra las rejillas mientras esté en funcionamiento. Tampoco toque los elementos ni intente quitarlas mientras esté en funcionamiento.

Evite bloquear la salida de aire con otros objetos , se recomienda mantener la distancia de seguridad. No lo instale bajo enchufes, regletas o cables.

Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y rejillas del calefactor. Evite que los niños, personas incapacitadas o mascotas permanezcan cerca de la chimenea eléctrica mientras esté en uso. Nunca deje la chimenea eléctrica en funcionamiento solo, es necesaria una constante supervisión de este.

El motor puede sobrecalentarse si las aberturas de ventilación están bloqueadas o el aparato se utiliza incorrectamente, no lo use para secar ropa o coloque objetos sobre él. Esto puede provocar riesgo de incendio o daño del equipo.

1.6 INDICACIONES REFERENTES A LA PRECAUCIÓN DE RIESGOS CON MENORES, MASCOTAS O PERSONAS INCAPACITADAS

⚠ ADVERTENCIA: No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente. Tenga precaución siempre que un menor, persona mental o físicamente reducida o mascota se encuentre en las inmediaciones durante el uso del calefactor, manteniendo una supervisión estricta siempre en estos casos. Supervise a los niños/mascotas para asegurarse de que no jueguen con el calefactor.

⚠ ADVERTENCIA: Durante el desembalaje y montaje del producto evite que los menores de 3 años se encuentren cerca, la inhalación de piezas pequeñas o plásticos podría causar asfixia. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión. Según la edad de los menores, las indicaciones de seguridad de la chimenea eléctrica son las siguientes:

MENORES DE 3 AÑOS

Deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

MAYORES DE 3 Y MENORES DE 8 AÑOS

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con la chimenea eléctrica o el cable. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados. **Deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato** de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

MAYORES DE 8 AÑOS

Esta chimenea eléctrica puede ser usado por niños de 8 años y mayores de 8 años si están continuamente supervisados. **Pueden usarla, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.** La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben hacerla los niños sin supervisión.

PERSONAS INCAPACITADAS FÍSICA/ MENTALMENTE

Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. En el caso de que no hayan sido informadas es recomendable su supervisión constante. Si hay personas incapacitadas físicamente, no utilice este aparato en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

MASCOTAS

Mantener la chimenea eléctrica fuera del alcance de mascotas. No permitir que animales se apoyen o duerman cerca del aparato. Algunas superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas incluso tras haberlo apagado.

Mantenga una distancia mínima de seguridad entre la chimenea eléctrica y cualquier zona donde las mascotas suelen estar. Evite colocarlo cerca de camas, mantas o rascadores.

En el caso de que su chimenea eléctrica lleve mando a distancia con pilas lea atentamente las siguientes indicaciones en cuanto al uso adecuado de las pilas.

1.7 INDICACIONES DE SEGURIDAD CON LAS PILAS

Las pilas del mando a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños si la ingieren puede causar graves lesiones o incluso la muerte. Los niños no deben manipularlas sin supervisión adulta es importante no cortocircuitar calentar desmontar ni arrojar al fuego las pilas salvo en condiciones controladas y aprobadas. Utilice el tipo y tamaño de pila adecuado según las recomendaciones del fabricante.

Conserve esta información como referencia retire la pila si el equipo no se va a usar en un periodo prolongado, limpie los contactos del mando y de la pila antes de la instalación verifique siempre la polaridad correcta al colocarla y retire sin demora las pilas gastadas. Recicle las pilas de acuerdo con la normativa local.

1.8 INDICACIONES DE SEGURIDAD CON LA COLOCACIÓN DE SU CHIMENEA TANTO EN MUEBLE COMO EN PARED

Debe instalarse únicamente sobre paredes capaces de soportar el peso del aparato. Utilice tacos y tornillería adecuados al tipo de pared. No instalar en paredes con humedad, yeso deteriorado o sin refuerzo. No colgar sin anclaje completo , ya que la chimenea eléctrica podría desprenderse.

Debe instalarse únicamente sobre paredes capaces de soportar el peso del aparato. Respete siempre la distancia de seguridad entre el suelo, pared y otros objetos. Mantenga las rejillas siempre libres de obstáculos y evite que haya elementos cerca como decoración. La instalación de la chimenea eléctrica en la pared debe llevarse a cabo por personal cualificado.

No conecte el aparato a la corriente hasta que esté completamente instalado. Respete todas las distancias mínimas de seguridad. Compruebe que no existan cables eléctricos ocultos antes de perforar la pared. Extreme las precauciones durante la perforación.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de protección (Clase I / Clase II) Clase I

Dimensiones del producto 1026 × 125 × 400 mm

Peso neto 17,2 kg

Longitud del cable: 1,6m

Material principal de la carcasa: plástico/hierro

Termostato mecánico ajustable : No

Sistema contra sobrecalentamiento: Sí

Protección anti vuelco: No

Nivel de ruido (dB) <50 dB

Superficie recomendada (m²): 16 m²

Consumo eléctrico por modo: 2000 W

Distancias de seguridad respecto a paredes y

Solo para uso en interiores uso doméstico

Hecho en China, diseñado en España

3.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas y reglamentos europeos y normas armonizadas aplicadas:

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Directiva sobre baja tensión (UE) 2014/35

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev. 2



4.INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

El aparato está diseñado para fijarse permanentemente a la pared a una altura mínima de 300 mm desde el suelo. El soporte mural debe instalarse perfectamente horizontal. El cable de alimentación debe quedar orientado hacia la parte inferior derecha del aparato. Mantenga la parte superior del calefactor al menos a 1000 mm del techo u otros obstáculos para garantizar una ventilación adecuada.


CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Chimenea eléctrica.
- Soporte de montaje mural (preinstalado en el aparato).
- Tornillos y tacos para fijación mural.
- Mando a distancia.
- Manual de instrucciones.


- Retire cuidadosamente el aparato de la caja.
- Retire todos los materiales de embalaje.
- Conserve el embalaje hasta verificar que todos los componentes están presentes.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

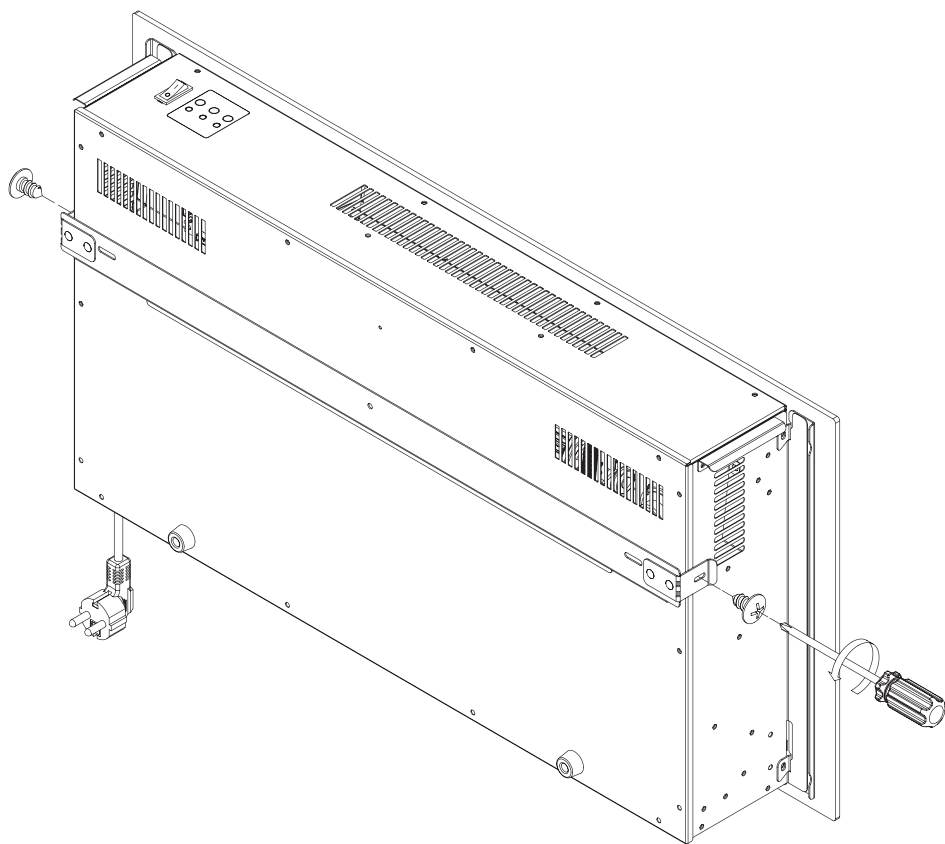

1



2

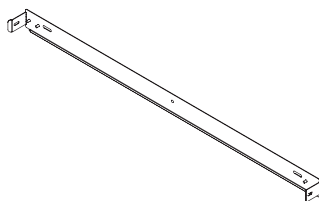

3

1.Tornillos de fijación para pared

2.Tacos de plástico

3.Soporte del montaje mural

- No conecte el calefactor hasta que esté correctamente fijado a la pared y se hayan leído cuidadosamente estas instrucciones.

- Deben respetarse las distancias mínimas indicadas.

- Durante la instalación del calefactor debe tenerse cuidado de no dañar cables ocultos.

- Tenga especial cuidado al perforar los orificios.

- El calefactor está diseñado para fijarse permanentemente a una pared a una altura mínima de 300 mm. El soporte de montaje mural debe instalarse horizontalmente y el cable debe quedar orientado hacia la parte inferior derecha del calefactor.

- Mantenga la parte superior del calefactor al menos a 1000 mm del techo u otros objetos para

obtener una ventilación térmica óptima.

- Realice la instalación siguiendo los pasos indicados a continuación.
- Realice la instalación siguiendo los pasos indicados a continuación.

1. Retirar el soporte de montaje mural del calefactor




- Retire los dos tornillos de fijación que sujetan el soporte mural al calefactor.

2. Fijar el soporte de montaje mural a la pared

NOTA: Se recomienda una altura de 600 mm desde la parte inferior del calefactor hasta el suelo para obtener una visualización óptima del lecho decorativo.

2.1. Para una visualización óptima, marque en la pared las posiciones de fijación de 4 tornillos. Realice los taladros utilizando una broca de 6 mm. Este procedimiento debe realizarse entre dos personas.

2.2 Fije el soporte de montaje mural utilizando los tacos y tornillos suministrados.

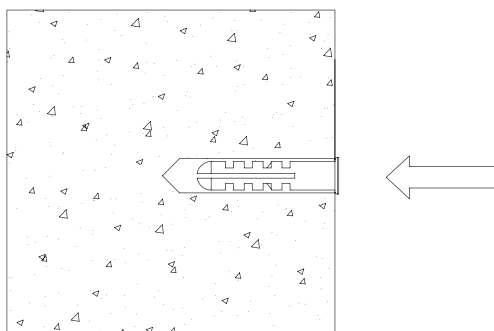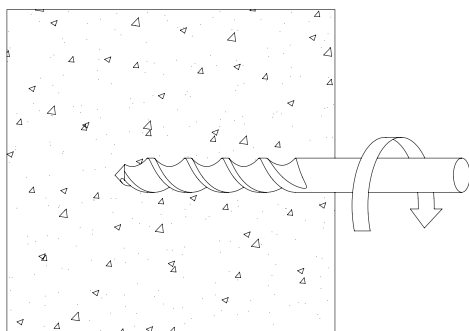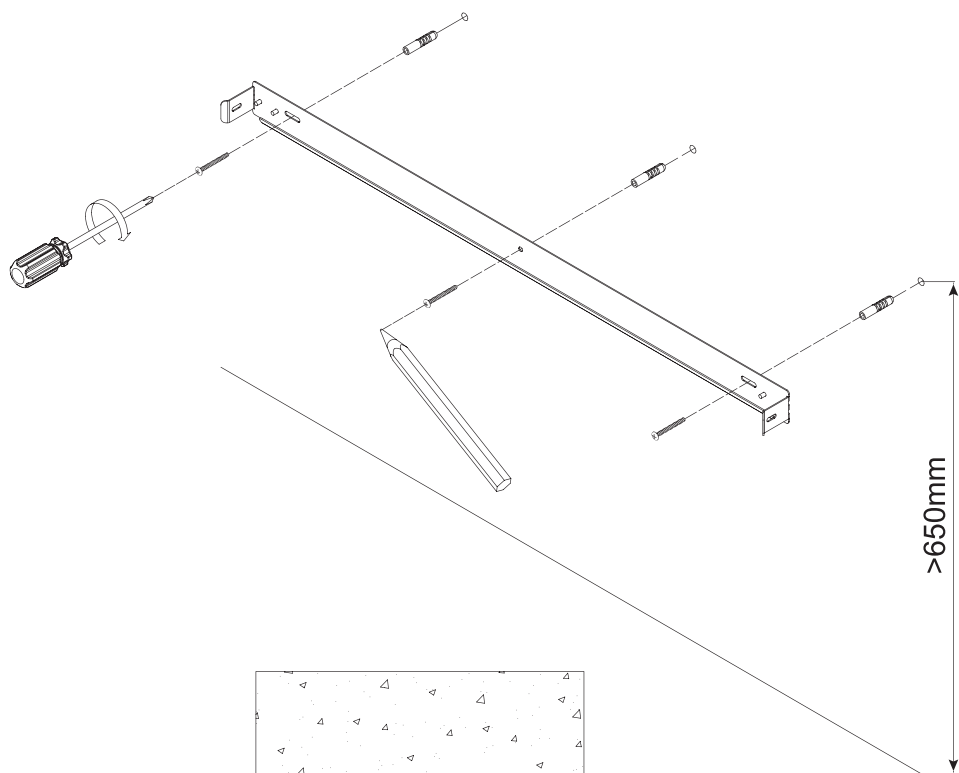


3. Instalar el calefactor en el soporte mural

3.1. Levante cuidadosamente el calefactor asegurándose de que el reborde posterior del aparato encaje correctamente en el soporte mural y quede centrado. Este procedimiento debe realizarse entre dos personas para evitar lesiones o daños materiales o en el propio calefactor.

3.2. Baje suavemente el calefactor hasta apoyarlo contra la pared.

3.3. Fije el calefactor al soporte mural utilizando los dos tornillos indicados.

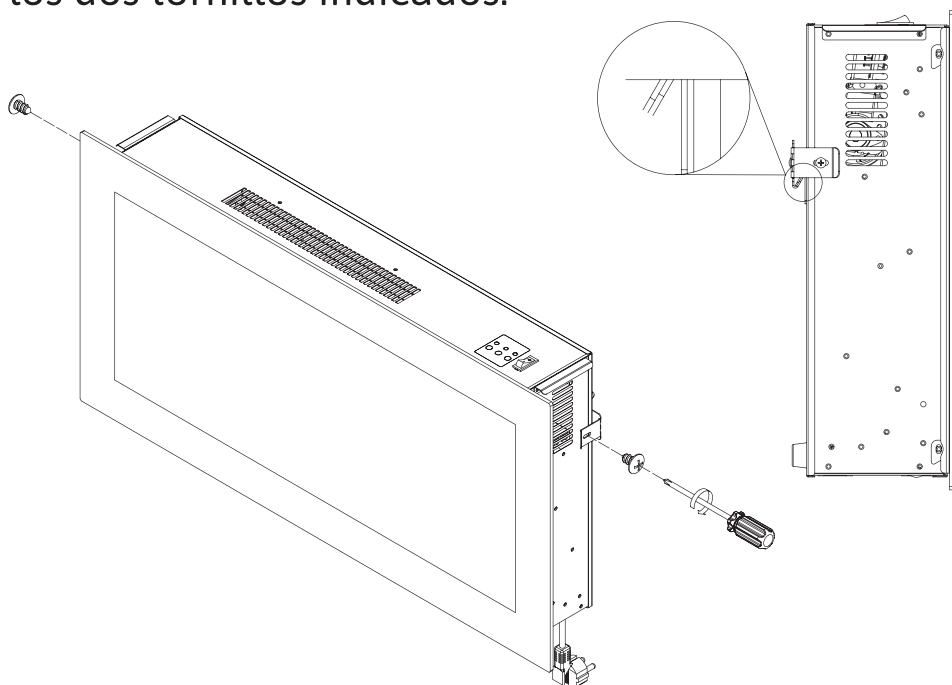

5.FUNCIONAMIENTO

Los controles: Encendido y apagado

- Utilice el interruptor ON/OFF para alimentar el calefactor y colocarlo en modo de espera.
- En modo de espera, el calefactor puede controlarse manualmente mediante los interruptores situados en la parte frontal y lateral derecha del aparato o mediante el mando a distancia suministrado.

Funcionamiento mediante interruptores manuales

- El calefactor solo comenzará a funcionar cuando la temperatura configurada sea superior a la temperatura ambiente de la habitación.



	○ Calentador apagado — Encendido o modo de espera
	· Pulsa el botón para activar o desactivar el efecto de llama. · Mantén pulsado el botón para alternar entre los 5 niveles diferentes de intensidad de la llama.
	· Pulsa el botón para activar el nivel bajo de calefacción (1000 W). · Mantén pulsado el botón para bajar la temperatura
	· Pulsa el botón para activar el nivel alto de calefacción (2000 W). · Mantén pulsado el botón para subir la temperatura

6.PANEL DE CONTROL

Los controles: Encendido y apagado

- Utilice el interruptor ON/OFF para alimentar el calefactor y colocarlo en modo de espera.
- En modo de espera, el calefactor puede controlarse manualmente mediante los interruptores situados en la parte frontal y lateral derecha del aparato o mediante el mando a distancia suministrado.

Funcionamiento mediante interruptores manuales

- El calefactor solo comenzará a funcionar cuando la temperatura configurada sea superior a la temperatura ambiente de la habitación.



	○ Calentador apagado — Encendido o modo de espera
	· Pulsa el botón para activar o desactivar el efecto de llama. · Mantén pulsado el botón para alternar entre los 5 niveles diferentes de intensidad de la llama.
	· Pulsa el botón para activar el nivel bajo de calefacción (1000 W). · Mantén pulsado el botón para bajar la temperatura
	· Pulsa el botón para activar el nivel alto de calefacción (2000 W). · Mantén pulsado el botón para subir la temperatura

7.MANDO A DISTANCIA

- **NOTA:** El calefactor debe encenderse previamente mediante el interruptor ON/OFF antes de poder utilizarse con el mando a distancia.
- El calefactor solo comenzará a funcionar cuando la temperatura seleccionada sea superior a la temperatura ambiente. El mando a distancia requiere dos pilas AAA (no incluidas).

AJUSTES: Ajuste del día de la semana y la hora

- Pulse la tecla . Cuando el día comience a parpadear, pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el día.
- Pulse nuevamente la tecla  y, a continuación, pulse la tecla + o – para ajustar la hora.
- Pulse nuevamente la tecla  y, a continuación, pulse la tecla + o – para ajustar los minutos.
- Pulse la tecla  para confirmar la configuración.
- **NOTA: Este ajuste solo es aplicable a la temperatura en el modo de calefacción estándar, no a la temperatura utilizada en el modo temporizador.**
- La temperatura predeterminada es 20 °C.



- NOTA: El calefactor solo comenzará a funcionar cuando la temperatura configurada sea superior a la temperatura ambiente de la habitación.
- Pulse la tecla + o – para ajustar la temperatura.
- El rango de ajuste es de 15 °C a 30 °C.
- Una vez completado el ajuste de temperatura, la pantalla parpadeará durante aproximadamente 5 segundos y posteriormente mostrará la temperatura ambiente.



CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Se pueden programar hasta 10 configuraciones de temporizador diferentes.
- Cada configuración de temporizador dispone de: Día/ Hora de encendido / Hora de apagado.
- La duración máxima de cada programación es de 9 horas.
- Si la hora de apagado corresponde al día siguiente, no es necesario configurar nuevamente el día; basta con configurar la hora de apagado.

Programación del temporizador

- Pulse la tecla . El número de temporizador comenzará a parpadear (01-10).

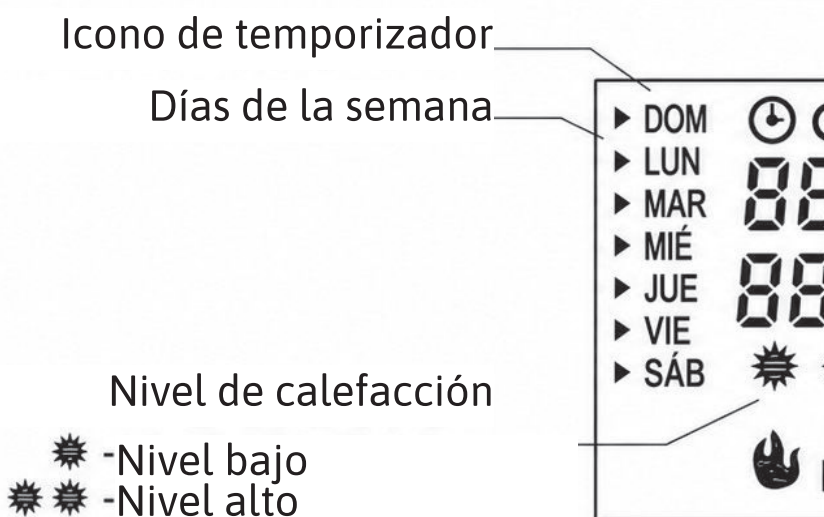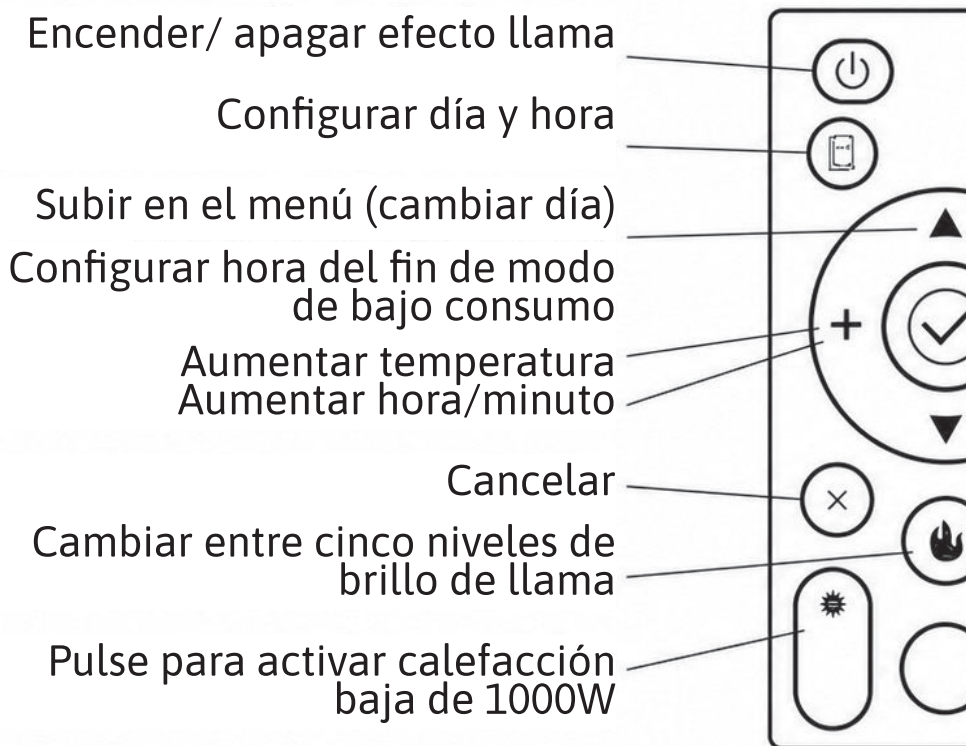

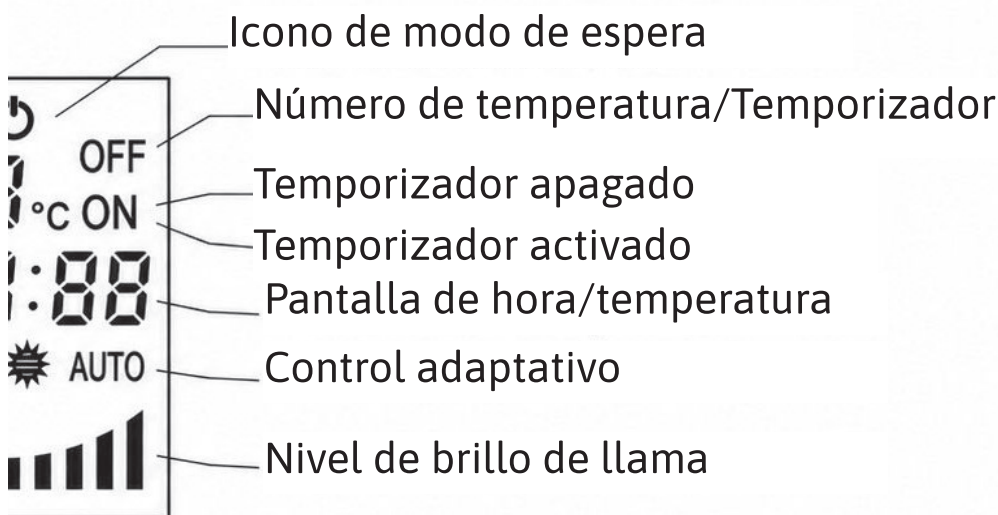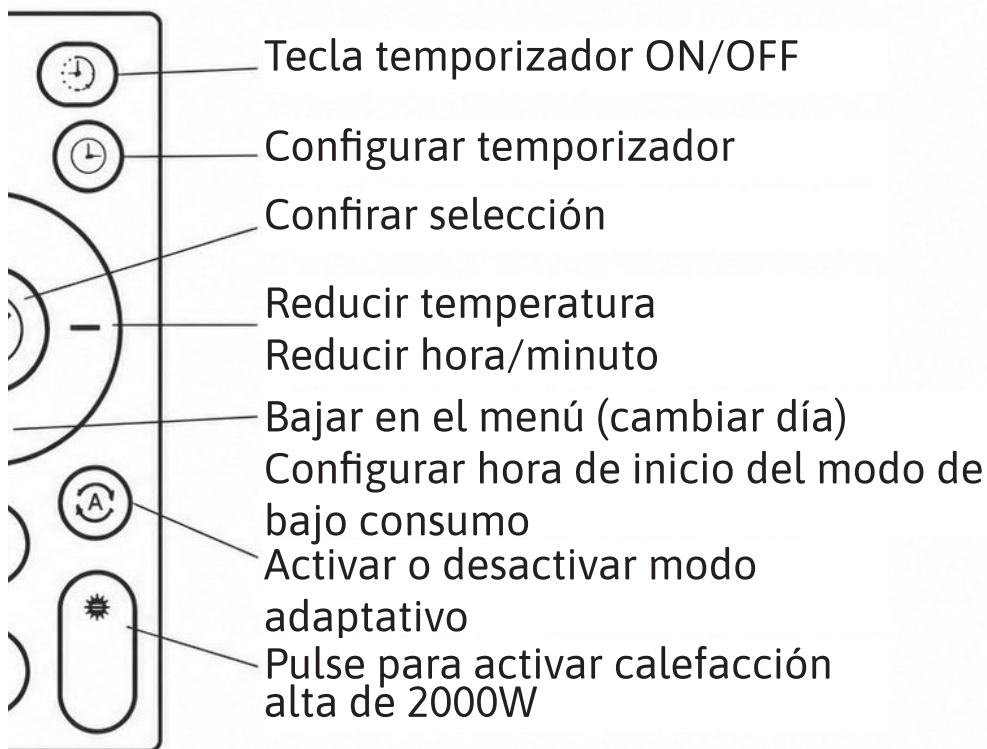

- Pulse la tecla + o – para seleccionar el número de temporizador.
- Pulse nuevamente la tecla .
- El cursor situado a la izquierda del día comenzará a parpadear.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para mover el cursor hasta el día correspondiente.
- Pulse la tecla + para añadir el día seleccionado.
- Pulse la tecla – para eliminar el día seleccionado.
- Pulse la tecla  para configurar la hora de encendido.
- El dígito de la hora comenzará a parpadear.
- Pulse la tecla + o – para ajustar la hora.
- Pulse nuevamente la tecla .
- El dígito de los minutos comenzará a parpadear.

- Pulse la tecla  .
para configurar la hora de apagado.
- El dígito de la hora comenzará a parpadear.
- Pulse la tecla + o – para ajustar la hora.
- Pulse nuevamente la tecla .
- El dígito de los minutos comenzará a parpadear.
- Pulse la tecla + o – para ajustar los minutos.
- Pulse nuevamente la tecla .
- El valor de temperatura comenzará a parpadear.
- Pulse la tecla + o – para ajustar la temperatura.
- Pulse la tecla .para continuar con la programación de otro temporizador.
- O pulse la tecla  para confirmar la programación.

VISUALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla + o – para consultar una a una las horas de encendido programadas.
- Para consultar las horas de apagado, pulse la tecla .
- Pulse la tecla + o – para consultar las horas de apagado programadas. Para eliminar la programación seleccionada, pulse la tecla .

ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Pulse la tecla  para activar la función temporizador.
- **NOTA: Cuando el temporizador está activado, el nivel de calefacción debe seleccionarse manualmente.**

FUNCIONAMIENTO ADAPTATIVO

- Las 24 horas del día se dividen en dos períodos: Modo de baja potencia / Modo de confort.

- Durante el período de baja potencia, la temperatura configurada disminuye 4 °C.
- Durante el período de confort, la temperatura configurada permanece sin cambios.
- El período inicial de baja potencia está configurado de 08:00 a 17:00.
- La función adaptativa está desactivada de forma predeterminada.
- Esta función únicamente afecta a la temperatura configurada durante el funcionamiento de calefacción y no modifica ninguna otra función.

Activar / Desactivar

- Pulse la tecla  para entrar en el modo adaptativo. La pantalla LED mostrará "AUTO". Pulse nuevamente la tecla  para salir del modo adaptativo. La indicación AUTO desaparecerá de la pantalla.

Configuración de la hora de inicio del período de baja potencia

Pulse la tecla ▼. El indicador ON se iluminará.

Utilice la tecla “+” o “-” para ajustar la hora. Cada pulsación aumenta o disminuye 1 hora. Pulse nuevamente la tecla ▼. Utilice la tecla “+” o “-” para ajustar los minutos. Cada pulsación aumenta o disminuye 10 minutos. Pulse la tecla ▼ o la tecla ⓧ para completar la configuración.

Configuración de la hora de finalización del período de baja potencia

• Pulse la tecla ▲. El indicador OFF se iluminará. Se accederá al ajuste de la hora de finalización. Utilice la tecla “+” o “-” para ajustar la hora. Cada pulsación aumenta o disminuye 1 hora. Pulse nuevamente la tecla ▲. Utilice la tecla “+” o “-” para ajustar los minutos. Cada pulsación aumenta o disminuye 10 minutos. Pulse la tecla ▲ o la tecla ⓧ para completar la configuración. Si la hora de finalización es anterior a la hora de inicio, la hora de finalización se interpretará como perteneciente al día siguiente. Si la hora de inicio y la hora de finalización son idénticas, no existirá período de baja potencia, aunque la función de encendido y apagado seguirá siendo efectiva.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento y/o limpieza exterior del calefactor, desconéctelo de la alimentación eléctrica y deje que se enfríe completamente.
- Las partes decorativas pueden limpiarse utilizando un paño limpio y ligeramente húmedo.
- El calefactor utiliza un sistema LED controlado electrónicamente para crear el efecto de llama, por lo que no existen piezas que requieran sustitución. Bajo ninguna circunstancia el aparato debe ser reparado por personas que no sean electricistas cualificados.

 **PRECAUCIÓN:** No utilice detergentes agresivos, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes.

9. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

Todo el embalaje y el material de embalaje están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden desecharse en los contenedores locales.

10.GARANTIA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

- Fotografía del ticket de compra.
- Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
- Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conservar el embalaje al menos 15 días).

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la reparación.

La garantía NO se aplicará:

-Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor como el mal uso por no atender las instrucciones, mal transporte o uso de componentes electrónicos u accesorios no adecuados tal y como indica el manual.

-Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares. Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona. Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie). Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al SAT como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el artículo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L asumirá con la totalidad de los gastos, transporte y reparación. Si el artículo no estuviera cubierto por la garantía, se le proporcionará un presupuesto para su aceptación. Si lo acepta, todos los gastos de reparación, envío y recogida correrán por su cuenta, incluso la caja en que se le devolverá, caso de que no hubiera venido en un embalaje adecuado.

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo **sat@avanzzatraders.com**.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

FORMULARIO DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA	
CENTRO/CLIENTE	
PERSONA DE CONTACTO	
REFERENCIA DEL PRODUCTO	
FECHA DE COMPRA	
FECHA DE INCIDENCIA	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA	
CÓDIGO POSTAL	
TELÉFONO	
EMAIL	
PRODUCTO Y NÚMERO DE SERIE	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	

11. INFORMACIÓN ADICIONAL

ES

Cuadro	Identificador de modelo para calefactores eléctricos locales			
Nº	309020252 DEH-40A-RF			
Artículo		Símbolo	Valor	Ud
Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal	P _{nom}		2	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}		1	kW
Máxima potencia calorífica continua	P _{max, c}		2	kW
Consumo eléctrico				
Apagado	P _o		0	W
En modo espera	P _{sm}		0.43	W
En modo inactivo	P _{idle}		N/A	W
En modo de espera de red	P _{nsm}		N/A	W
Modo de espera con visualización de información o estado				Si
Eficiencia energética estacional en modo activo	η s,on		92,0	%

Tipo de salida de calor/control de la temperatura ambiente (selecciona una opción)	
Potencia calorífica de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	No
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	Si
Control electrónico de temperatura ambiente	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura ambiente con temporizador semanal	Si
Otras opciones de control (selección múltiple)	
Control de temperatura ambiente con detección de presencia	No
Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	No
Opción de control a distancia	No
Funcionalidad de auto aprendizaje	No
Control de arranque adaptativo	Si
Limitación del tiempo de funcionamiento	No
Sensor de bombilla negra	No

NOMBRE: CHIMENEA ELÉCTRICA ALASKA
MARCA: FULMO
MODELO: DEH-40A-RF

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com
CIF: B42715680
sat@avanzzatraders.com