




Bestandteile des Kompletts

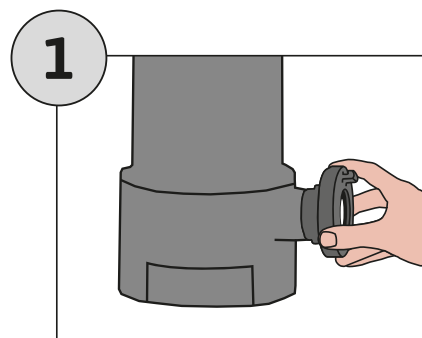


Beiliegende Storzkupplung an die Pumpe montieren.

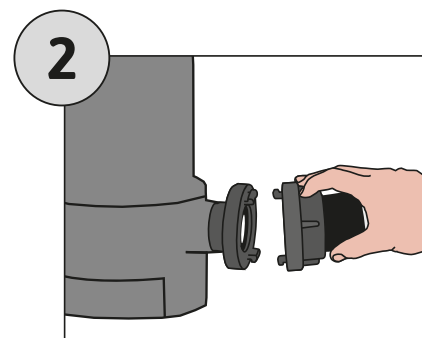


Verbinden der Storzkupplung mit dem beiliegenden Schlauch.

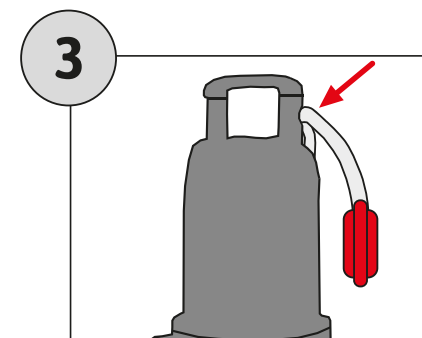


Zum justieren des Ein-/Ausschaltpunkts kann das Kabel des Schwimmerschalters in die Kabelführung eingehängt werden.*

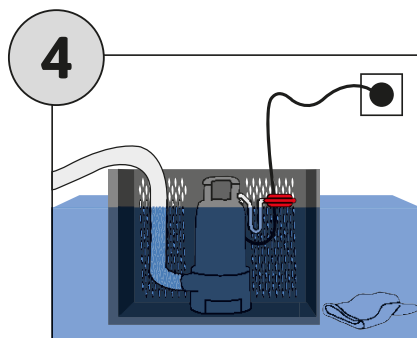

Pumpe im Filterkorb platzieren und Stecker einstecken. Der Schwimmerschalter schwimmt nach oben und schaltet die Pumpe ein.

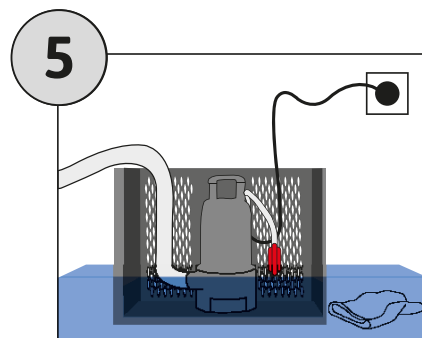

Sobald sich der Schwimmerschalter durch den fallenden Wasserstand stark nach unten neigt, schaltet die Pumpe automatisch ab.*

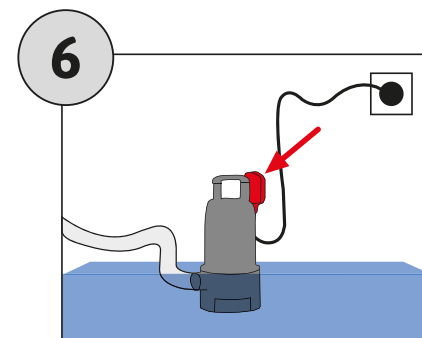

Zum Abpumpen des Restwassers, Pumpe ohne Korb im Wasser platzieren. Schwimmerschalter für den manuellen Betrieb in die Arretierung einhängen. Pumpe im Auge behalten und manuell abschalten.*



Scannen Sie den QR-Code für weitere Installations- oder Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung.

*Bitte die Angaben bei den technischen Daten in der Bedienungsanleitung beachten.

T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH

Siemensstraße 17
D - 74915 Waibstadt

Tel.: +49 7263 9125-0
Fax: +49 7263 9125-25

Email: info@tip-pumpen.de
www.tip-pumpen.de