



SLATE™

GPD76 / GPSB76

Premium ploča za pečenje od 76 cm

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UNP

REGISTRIRAJTE SE DANAS

Zaista nam je drago što ste nam se pridružili u nezaboravnom roštiljanju. Registrirajte svoj roštilj i dobit ćete pristup zabavnim i zanimljivim informacijama o tvrtki WEBER, uključujući savjete, trikove i kako najbolje iskoristiti svoje iskustvo roštiljanja.

Važne informacije o sigurnosti

Izjave **OPASNOSTI**, **UPOZORENJA** i **OPREZA** upotrebljavaju se u ovom korisničkom priručniku kako bi se naglasile ključne i važne informacije. Pročitajte i pridržavajte se ovih izjava kako biste osigurali sigurnost i spriječili oštećenje imovine. Izjave su definirane u nastavku.

⚠ **OPASNOST!** Označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, **uzrokovati smrt ili teške ozljede.**

⚠ **UPOZORENJE!** Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, **mogla uzrokovati smrt ili teške ozljede.**

⚠ **OPREZ!** Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, **mogla uzrokovati blage ili umjerene ozljede.**

ISKLUČIVO ZA UPOTREBU NA OTVORENOM.

PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPOTREBE UREĐAJA (ROŠTILJA).

NAPOMENA INSTALATERU: Ove upute treba dati potrošaču.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČA: Sačuvajte ove upute za buduće potrebe.

Važno! Pažljivo pročitajte ove upute kako biste se upoznali s uređajem prije priključivanja na plinski spremnik ili plinsku bocu. Sačuvajte ove upute za buduće potrebe.

⚠ OPASNOST

Ako osjetite miris plina:

- Isključite dovod plina do uređaja (roštilja).
- Ugasite svaki otvoreni plamen.
- Otvorite poklopac.
- Ako i dalje osjećate miris, držite se podalje od uređaja (roštilja) i odmah nazovite svojeg dobavljača plina ili vatrogasce.

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte skladištiti niti upotrebljavati benzin ni druge zapaljive tekućine ni pare u blizini ovog (roštilja) ili bilo kojeg drugog uređaja.
- Sve boce s UNP-om koje nisu priključene za upotrebu ne smiju se skladištiti u blizini ovog (roštilja) ili bilo kojeg drugog uređaja.

Postavljanje i sastavljanje

- ⚠ **OPASNOST!** Ovaj roštilj nije namijenjen postavljanju u ili na rekreacijska vozila ili čamce.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte upotrebljavati ovaj roštilj ako dijelovi nisu na mjestu i roštilj nije ispravno sastavljen prema uputama za sastavljanje.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte ugrađivati ovaj model roštilja u bilo koju ugrađenu ili kliznu konstrukciju.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte raditi preinake uređaja. Ukapljeni naftni plin nije prirodni plin. Pretvorba ili pokušaj upotrebe prirodnog plina u jedinici za UNP ili UNP-a u jedinici za prirodni plin nije sigurno i poništiti će vaše jamstvo.
- Sve dijelove koje je zapečatio proizvođač korisnik ne smije izmijeniti.

Rad

- ⚠ **OPASNOST!** Roštilj upotrebljavajte samo na otvorenom, u dobro prozračenom prostoru. Nemojte ga upotrebljavati u garaži, zgradi, prolazu, šatoru, bilo kojem drugom zatvorenom prostoru ili ispod zapaljive konstrukcije iznad glave.
- ⚠ **OPASNOST!** Nemojte upotrebljavati roštilj u vozilu ili u skladišnom ili teretnom prostoru vozila. To uključuje, no nije ograničeno na automobile, kamione, karavane, mini kombije, terenska vozila, rekreacijska vozila i čamce.
- ⚠ **OPASNOST!** Kada upotrebljavate roštilj, unutar 61 cm od stražnje ili bočnih strana roštilja ne smije biti zapaljivih materijala.
- ⚠ **OPASNOST!** Držite zapaljive pare i tekućine kao što su benzin, alkohol itd. i zapaljive materijale dalje od područja za kuhanje.
- ⚠ **OPASNOST!** Ovaj se uređaj tijekom upotrebe mora čuvati podalje od zapaljivih materijala.
- ⚠ **OPASNOST!** Nemojte stavljati poklopac roštilja ili bilo što zapaljivo na roštilj ili u prostor za skladištenje ispod roštilja dok se njime koristite ili dok je vruć.
- ⚠ **OPASNOST!** Ako dođe do požara zbog masti, isključite sve plamenike i ostavite poklopac na roštilju dok se požar ne ugasi.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite podalje od djece.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Konzumacija alkohola, uzimanje lijekova koji se izdaju na recept ili bez recepta ili nelegalnih opojnih sredstava mogu narušiti sposobnost korisnika da ispravno i sigurno sastavi, premjesti, skladišti roštilj ili rukuje roštiljem.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Roštilj nemojte nikada ostavljati bez nadzora tijekom zagrijavanja ili upotrebe. Budite pažljivi tijekom upotrebe roštilja. Prilikom upotrebe cijeli će kotao biti vruć.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Prilikom rukovanja roštiljem upotrebljavajte rukavice za roštilj ili zaštitne rukavice otporne na toplinu (u skladu s normom EN 407, razina otpornosti na dodirnu toplinu 2 ili više).
- ⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte pomicati uređaj tijekom upotrebe.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Držite sve kabele za napajanje i crijeva za dovod goriva podalje od zagrijanih površina.
- ⚠ **OPREZ!** Ovaj je proizvod ispitan u pogledu sigurnosti i odobren je za upotrebu samo u određenoj zemlji. Potražite oznake zemalja koje se nalaze na vanjskoj strani kutije.
- U roštilju nemojte upotrebljavati ugljen, briquete niti vulkansko kamenje.

Skladištenje i/ili neupotreba

- ⚠ **UPOZORENJE!** Nakon upotrebe isključite dovod plina na plinskoj boci.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Boce s UNP-om moraju se skladištiti na otvorenom, izvan dohvata djece i ne smiju se skladištiti u zgradama, garažama ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Nakon razdoblja skladištenja i/ili neupotrebe, prije upotrebe roštilja potrebno je provjeriti curi li plin i je li plamenik začepljen.
- Skladištenje roštilja u zatvorenom prostoru dopušteno je samo ako je boca s UNP-om odspojena i uklonjena s roštilja.



ZNAČAJKE OVOG ROŠTILJA

Za pristup potpunim korisničkim informacijama skenirajte QR kod i unesite

serijski broj ili posjetite internetsku stranicu na weber.com/literature-online.

Serijski broj

Upišite serijski broj svog roštilja u prethodno navedeni okvir za buduće potrebe. Serijski broj istaknut je na naljepnici s podacima roštilja.

8656182_010925 HR



JAMSTVO

Hvala vam što ste kupili proizvod tvrtke WEBER. Tvrtka Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) ponosna je na činjenicu da pruža sigurne, postojeće i pouzdane proizvode.

Ovo je dobrovoljno jamstvo tvrtke WEBER koje dobivate besplatno. Jamstvo sadrži informacije koje ćete trebati za popravak proizvoda tvrtke WEBER u malo vjerojatnom slučaju kvara ili neispravnosti.

U skladu s važećim zakonima, kupac ima nekoliko prava u slučaju da je proizvod neispravan. Prava uključuju dodatnu izvedbu ili zamjenu, smanjenje cijene i naknadu štete. U Europskoj uniji to bi primjerice podrazumijevalo dvogodišnje obavezno zakonsko jamstvo koje počinje vrijediti od datuma isporuke proizvoda. **Ova jamstvena odredba ne utječe na ovo i ostala zakonska prava. Štoviše, ovo jamstvo daje dodatna prava Vlasniku koja su neovisna od odredbi obaveznog zakonskog jamstva.**

DOBROVOLJNO JAMSTVO TVRTKE WEBER

Tvrtka WEBER jamči kupcu proizvoda tvrtke WEBER (ili u slučaju poklona ili promotivnih proizvoda osobi za koju je kupljen poklon ili promotivni proizvod) da proizvod tvrtke WEBER nema nikakvih nedostataka s obzirom na materijal i izradu u niže navedenom vremenskom razdoblju (ili vremenskim razdobljima) kada je proizvod sastavljen i kada se njime rukuje sukladno uputama navedenim u priloženom korisničkom priručniku. (Napomena! Ako izgubite ili zametnete korisnički priručnik tvrtke WEBER, drugi možete pronaći na mrežnoj stranici www.weber.com ili sličnim mrežnim lokacijama specifičnim za određene države na koje se može preusmjeriti vlasnik.) Prilikom uobičajene upotrebe i održavanja u obiteljskoj kući ili stanu, u okvirima ovog jamstva tvrtka Weber pristaje popraviti ili zamijeniti neispravne dijelove unutar važećih vremenskih razdoblja te uzimajući u obzir ograničenja i izuzetke koji se navode u nastavku. U MJERI U KOJOJ JE TO DOPUŠTENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, OVO JAMSTVO ODNOSI SE ISKLJUČUJO NA IZVORNOG KUPCA I NIJE PRENOSIVO NA DALJNJE VLASNIKE, OSIM U SLUČAJU POKLONA I PROMOTIVNIH PROIZVODA NA NAČIN KAKO JE PRETHODNO NAVEDENO.

ODGOVORNOSTI VLASNIKA PREMA OVOM JAMSTVU

Kako biste osigurali neometanu pokrivenost jamstvom, važno je (no nije i obavezno) registrirati svoj proizvod tvrtke Weber na internetu na stranici www.weber.com ili povezanim internetskim stranicama specifičnim za pojedine države na koje biste mogli biti preusmjereni. Zadržite i izvorni dokaz o kupnji i/ili račun. Registracija proizvoda tvrtke WEBER potvrđuje pokrivenost jamstvom i omogućuje izravnu vezu između vas i tvrtke WEBER u slučaju da vam se trebamo obratiti.

Prethodno navedeno jamstvo primjenjuje se samo ako se Vlasnik na odgovarajući način brine o proizvodu tvrtke WEBER pridržavanjem svih uputa o sastavljanju, upotrebi i preventivnom održavanju kako je opisano u pratećem korisničkom priručniku, osim ako Vlasnik može dokazati da je neispravnost ili kvar neovisan o neusklađenosti s prethodno navedenim obavezama. Ako živite u probalnom području ili ako se proizvod nalazi blizu bazena, održavanje uključuje redovito pranje i ispiranje vanjskih površina kako je opisano u pratećem korisničkom priručniku.

UPRAVLJANJE JAMSTVOM / IZUZEĆE OD JAMSTVA

Ako smatrate da posjedujete dio koji je pokriven ovim jamstvom, obratite se službi za korisnike tvrtke WEBER putem podataka za kontakt na našoj internetskoj stranici (www.weber.com ili sličnim internetskim stranicama specifičnim za određene države na koje se može preusmjeriti Vlasnik). Po obavljenoj provjeri, tvrtka WEBER popraviti će ili zamijeniti (prema vlastitom nahođenju) neispravan dio koji je obuhvaćen ovim jamstvom. Ako popravak ili zamjena nisu mogući, tvrtka Weber može (prema vlastitom nahođenju) zamijeniti odnosni roštilj novim roštiljem jednake ili veće vrijednosti. Tvrtka WEBER može od vas zatražiti da vratite dijelove radi pregleda uz prethodno plaćene troškove isporuke.

Ovo JAMSTVO ne vrijedi ako na proizvodu postoje oštećenja, istrošenost, promjene boje i/ili hrđa za koje tvrtka WEBER nije odgovorna, a koji su prouzročeni sljedećim:

- zlouporaba, pogrešna uporaba, izmjena, modifikacija, pogrešna primjena, vandalizam, nemar, neispravno sastavljanje ili postavljanje, neobavljanje postupaka uobičajenog i redovitog održavanja;
- insekti (kao što su pauzi) i glodavci (kao što su vjeverice), uključujući, ali ne ograničeno na oštećenje plamenika i/ili crijeva za plin;
- izloženost slanom zraku i/ili izvorima klora kao što su bazeni i hidromasažne kade/toplice;
- teški vremenski uvjeti kao što su tuča, uragani, potresi, cunamiji ili obalne poplave, tornada ili jake oluje.

Upotrebom i/ili postavljanjem dijelova na proizvod tvrtke WEBER koji nisu originalni dijelovi tvrtke WEBER poništiti će se ovo jamstvo te sva oštećenja koja time nastanu nisu pokrivena ovim jamstvom. Ovo će se dobrovoljno jamstvo poništiti u svakom slučaju prenamjene plinskog roštilja koju tvrtka WEBER nije odobrila, niti koju je izvršio ovlašteni serviser tvrtke WEBER.

RAZDOBLJA JAMSTVA ZA PROIZVOD

Kotao:

5 godina, bez prohrđavanja/progorijevanja
(2 godine za boju, isključujući blijedenje ili promjenu boje)

Sklop tvrdog poklopca:

5 godina, bez prohrđavanja/progorijevanja
(2 godine za boju, isključujući blijedenje ili promjenu boje)

Plamenici od nehrđajućeg čelika:

5 godina, bez prohrđavanja/progorijevanja

Ploča za pečenje

5 godina (isključujući hrđu)

Svi preostali dijelovi:

2 godine (isključujući normalno trošenje)

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIM JAMSTVA I IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI NA NAČIN KAKO JE OPISANO U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU, OVDJE SE IZRIČITO NE NAVODE DALJNJA JAMSTVA ILI DOBROVOLJNE IZJAVE O ODGOVORNOSTI KOJE PRELAZE ZAKONSKE ODGOVORNOSTI KOJE SE ODNOSI NA TVRTKU WEBER. OVA IZJAVA O JAMSTVU TAKODER NE OGRANIČAVA NITI ISKLJUČUJE SITUACIJE ILI TVRDNJE PREMA KOJIMA TVRTKA WEBER IMA OBAVEZNU ODGOVORNOST KAO ŠTO JE PROPISANO ZAKONOM.

PO ISTEKU VAŽEĆIH RAZDOBLJA IZ OVOG JAMSTVA NE PRIMJENJUJU SE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA. NIKAKVA DRUGA JAMSTVA IZDANA OD STRANE DRUGIH OSOBA, UKLJUČUJUĆI VELEPRODAJNOG ILI MALOPRODAJNOG TRGOVCA, ZA BILO KOJI PROIZVOD (KAO ŠTO SU „PROŠIRENA JAMSTVA“), NISU OBEZUJUĆA ZA TVRTKU WEBER. ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK OVOG JAMSTVA JEST POPRAVAK ILI ZAMJENA DIJELA ILI PROIZVODA.

NAKNADA IZ OVOG DOBROVOLJNOG JAMSTVA NI U KOJEM SLUČAJU NE MOŽE BITI VEĆA OD VISINE KUPOPRODAJNE CIJENE KUPLJENOG PROIZVODA TVRTKE WEBER.

VI PREUZIMATE RIZIK I ODGOVORNOST ZA GUBITAK, ŠTETU ILI OZLJEDE VAS I VAŠE IMOVINE I/ILI DRUGIH OSOBA I NJIHOVE IMOVINE KOJE PROIZLAZE IZ ZLOUPORABE ILI POGREŠNE UPOTREBE PROIZVODA ILI NEPRIDRŽAVANJA UPUTA TVRTKE WEBER NAVEDENIH U PRIPADAJUĆEM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU.

DIJELOVI I DATNATA OPREMA ZAMIJENJENI SUKLADNO ODREDBAMA OVOG JAMSTVA JAMČE SE SAMO ZA PRETHODNO NAVEDENO ORIGINALNO RAZDOBLJE (ILI RAZDOBLJA) JAMSTVA.

OVO JAMSTVO ODNOSI SE SAMO NA UPOTREBU U PRIVATNIM KUĆANSTVIMA I NE PRIMJENJUJE SE NA ROŠTILJE TVRTKE WEBER KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U KOMERCIJALNIM, ZAJEDNIČKIM ILI VIŠEJEDINIČNIM PROSTORIMA KAO ŠTO SU RESTORANI, HOTELI, LJETOVALIŠTA ILI OBJEKTI ZA NAJAM.

TVRTKA WEBER MOŽE S VREMENA NA VRIJEME PROMIJENITI DIZAJN SVOJIH PROIZVODA. NIŠTA NAVEDENO U OVOM JAMSTVU NE MOŽE SE TUMAČITI TAKO DA OBEZUJE TVRTKU WEBER NA UKLJUČIVANJE TAKVIH IZMJENA DIZAJNA U PRETHODNO PROIZVEDENE PROIZVODE, NITI SE TAKVE IZMJENE SMATRAJU PRIZNANJEM DA SU PRETHODNI DIZAJNI BILI MANJKAVI.

Dodatne podatke za kontakt potražite u popisu međunarodnih poslovnih jedinica na kraju ovog korisničkog priručnika.

Važne informacije o ukapljenom naftnom plinu i plinskim priključcima

Što je ukapljeni naftni plin?

- Ukapljeni naftni plin ili LPG zapaljivi je proizvod na bazi nafte koji se upotrebljava kao gorivo za vaš roštilj. U svom prirodnom obliku to je plin srednjih temperatura i tlaka.
- No pri umjerenom tlaku unutar spremnika, kao što je boca, UNP je tekućina. Kako se tlak otpušta iz boce, tekućina naglo isparava i prelazi u plinovito stanje.

Savjeti za sigurno rukovanje bocama s UNP-om

- Udubljena ili zahrdala boca s UNP-om može biti opasna i treba je provjeriti vaš dobavljač UNP-a. Nemojte upotrebljavati bocu s oštećenim ventilom.
- Iako boca s UNP-om može djelovati prazno, plin i dalje može biti prisutan, a bocu treba transportirati i skladištiti u skladu s time.
- Bocu s UNP-om mora biti postavljena, transportirana i skladištena u uspravnom, sigurnom položaju. Boce se ne smiju ispustiti niti se s njima smije grubo postupati.
- Bocu s UNP-om nemojte nikada skladištiti niti transportirati tamo gdje temperature mogu dostići 50 °C (boca će postati prevruća da bi se njome rukovalo rukama).
- U blizini ne smije biti izvora zapaljenja prilikom rukovanja plinskom bocom ili njezine zamjene

Zahtjevi za bocu s UNP-om

- Upotrebljavajte boce s minimalnim kapacitetom od 3 kg i maksimalnim kapacitetom do 13 kg.

Što je regulator?

Vaš je plinski roštilj opremljen regulatorom tlaka, što je uređaj koji upravlja i održava ujednačeni tlak plina kako se plin otpušta iz boce s UNP-om.

Zahtjevi za regulator i crijeva

- U Velikoj Britaniji ovaj roštilj mora imati regulator usklađen s normom BS 3016, s nominalnim izlazom od 37 milibara.
- Duljina crijeva ne smije premašivati 1,5 metara.
- Izbjegavajte savijanje crijeva.
- Zamjenski sklopovi regulatora i cijevi moraju biti kako ih je odredila tvrtka Weber-Stephen Products LLC.





Postavljanje boce s UNP-om i provjera curenja plina

Priključivanje regulatora na bocu

- 1) Provjerite jesu li svi upravljački gumbi plamenika uisključenom ○ položaju. Provjerite pritiskanjem i okretanjem gumba u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- 2) Utvrdite vrstu regulatora i povežite ga s bocom s UNP-om tako da pratite odgovarajuće upute o povezivanju.
Napomena! Potvrdite da je ventil boce s UNP-om ili ručica regulatora zatvoren(a) prije priključivanja.

Priključivanje okretanjem u smjeru kretanja kazaljki na satu (A)

Navijte regulator na bocu okretanjem priključka u smjeru kretanja kazaljki na satu (a). Postavite regulator tako da otvor ventila (b) bude okrenut prema dolje.

Priključivanje okretanjem u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu (B)

Navijte regulator na bocu okretanjem priključka u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.

Priključivanje okretanjem ručice i postavljanjem u položaj (C)

Okrenite ručicu regulatora (a) u smjeru kretanja kazaljki na satu u isključeni položaj. Gurnite regulator na ventil boce tako da ulegne u svoj položaj (b).

Priključivanje kliznim prstenom (D)

Provjerite je li ručica regulatora u isključenom položaju (a). Pomaknite prsten regulatora prema gore (b). Gurnite regulator na ventil boce i održavajte tlak. Pomaknite prsten prema dolje radi zatvaranja (c). Ako se regulator ne blokira, ponovite postupak.

Napomena! Zbog različitih državnih ili regionalnih propisa, ilustracije regulatora prikazane u ovom priručniku možda nisu slične regulatoru koji upotrebljavate na svom roštilju.

Postavljanje boce s UNP-om

Veličina i oblik boce određuju je li boca smještena na držač za bocu ili na tlu.










- 1) Utvrdite vrstu boce s UNP-om i pratite odgovarajuće upute o postavljanju.

Postavljanje držača (E)

Okrenite bocu tako da otvor ventila bude okrenut prema prednjem dijelu roštilja. Podignite i stavite bocu na držač. Podesite remen tako da čvrsto naliže uz bocu.

Postavljanje na tlo (F)

Stavite bocu na tlo izvan ormarića, na podnožje s desne strane roštilja. Okrenite bocu tako da otvor ventila bude okrenut prema prednjem dijelu roštilja.

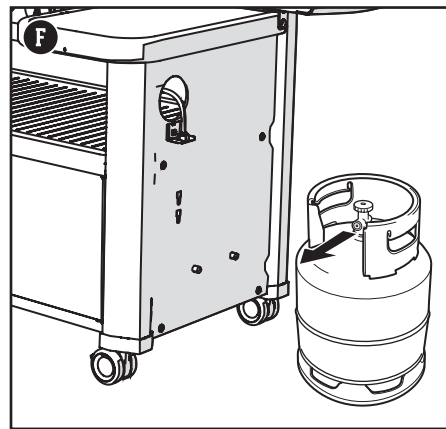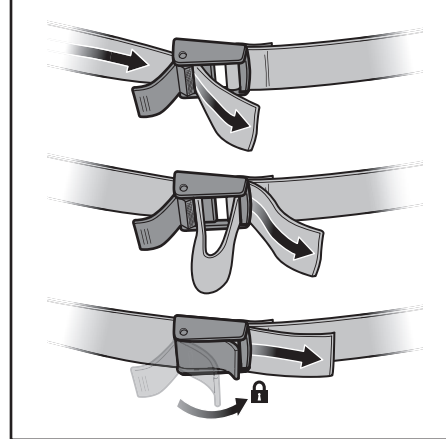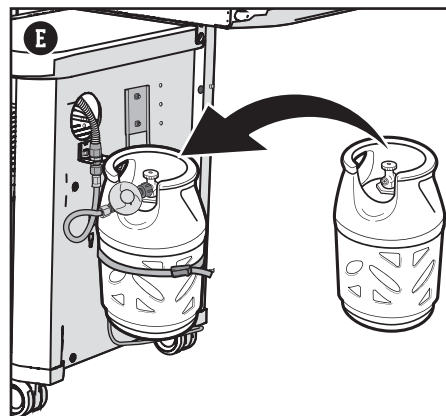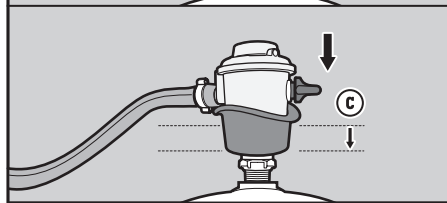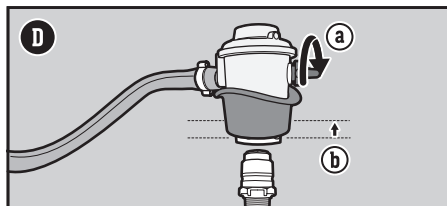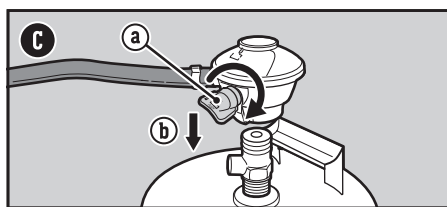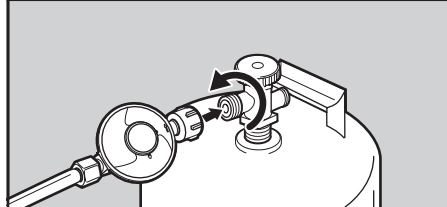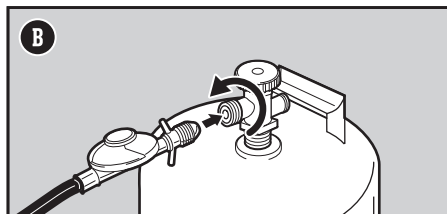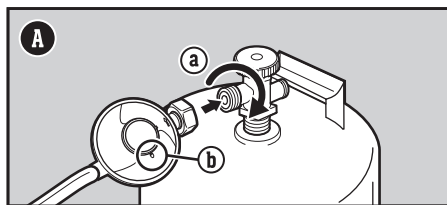

⚠ **UPOZORENJE!** Pokušaj postavljanja drugih vrsta spremnika plina može biti opasan.

⚠ **VAŽNO!** Preporučujemo da sklop crijeva za plin na plinskom roštilju zamijenite svakih pet godina. Neke države mogu imati zahtjeve da se crijevo za plin zamijeni za manje od pet godina, a tada pravilo države ima prednost.

Za zamjenski sklop crijeva, regulatora i ventila obratite se svom lokalnom predstavniku službe za korisnike putem informacija za kontakt na našoj internetskoj stranici.

Prijavite se na stranicu weber.com.

⚠ Ovaj uređaj nije prikladan za ugradnju ili priključivanje na povratni dovod plina.



POČETAK RADA

Što je provjera curenja plina?

Kada je boca s UNP-om ispravno postavljena, potrebno je provjeriti curi li plin. Provjera curenja plina pouzdan je način potvrđivanja da plin ne curi nakon priključivanja boce. Sljedeće priključke treba ispitati tijekom svakog novog punjenja i postavljanja boce:

- Na mjestu gdje se regulator priključuje na bocu.
- Na mjestu gdje se plinsko crijevo priključuje na pregradu.
- Na mjestu gdje se pregrada priključuje na valoviti plinski vod.

Provjera curenja plina

- 1) Navlažite priključke sapunicom uz pomoć raspršivača, četke ili krpe. Sapunicu možete napraviti i sami tako da pomiješate 20 % tekućeg sapuna i 80 % vode, ili možete kupiti otopinu za provjeru curenja na odjelu za instalacije u bilo kojoj trgovini alatom.
- 2) Utvrdite vrstu regulatora. Uključite dovod plina okretanjem ventila boce u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljke na satu (G) ili pomicanjem ručice regulatora u otvoreni položaj (H).
- 3) Ako se pojave mjehurići, plin curi:
 - a) Ako je curenje na spoju regulatora i boce ili spoju crijeva regulatora i regulatora (I), isključite dovod plina. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ROŠTILJ.
 - b) Ako plin curi na bilo kojem od priključaka prikazanih na slici (J), pritegnite taj priključak ključem i pomoću sapunice ponovno provjerite curi li plin. Ako i dalje curi, isključite dovod plina. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ROŠTILJ.
 - c) Ako plin curi na priključcima prikazanim na slici (K), isključite dovod plina. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ROŠTILJ.

Ako curi plin, obratite se predstavniku službe za korisnike u svom području putem informacija za kontakt dostupnih na našoj internetskoj stranici.

- 4) Ako se ne pojave mjehurići, provjera curenja je završena:
 - a) Isključite dovod plina i isperite spojeve vodom.

NAPOMENA! Budući da su neke otopine za provjeru curenja, uključujući sapunicu, blago korozivne, sve spojeve dobro isperite vodom nakon provjere curenja.

Dodatne mjere opreza za provjeru curenja











Sljedeće priključke treba ispitati na curenje plina svaki put tijekom ponovnog punjenja i postavljanja boce:

- Na regulatoru i mjestu gdje se regulator priključuje na bocu (I).

Slijedite upute iz odjeljka „Provjera curenja plina“.

Odspajanje regulatora od boce

- 1) Potvrdite da je ventil boce s UNP-om ili ručica regulatora potpuno zatvorena.
- 2) Odspojite regulator.

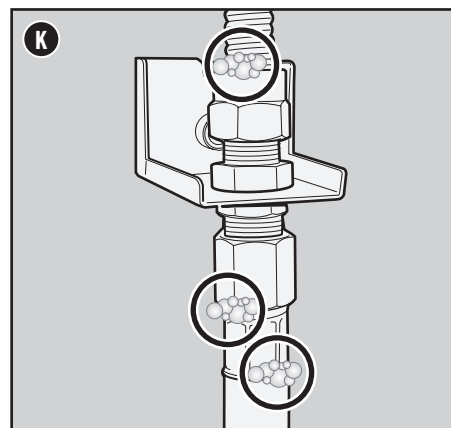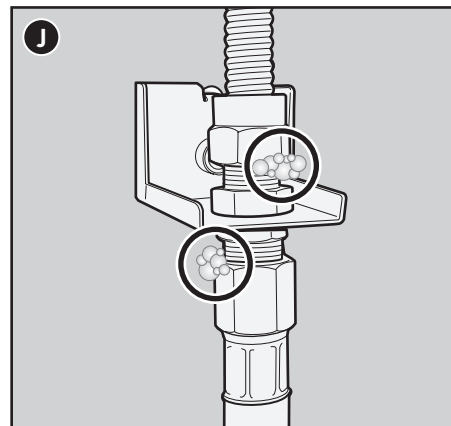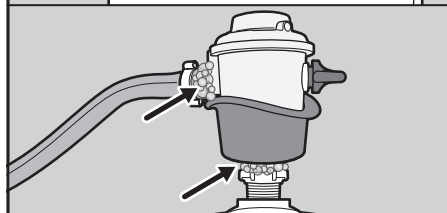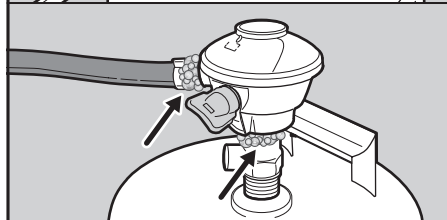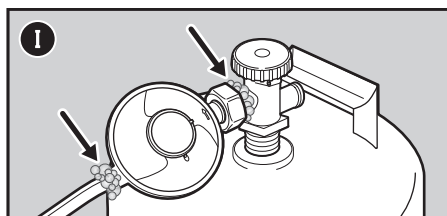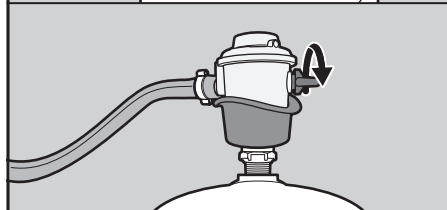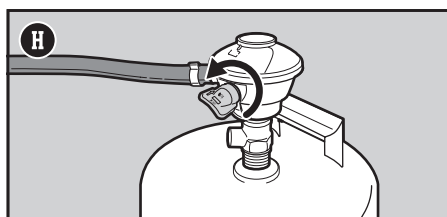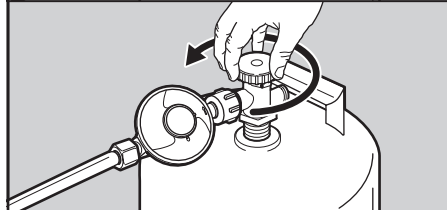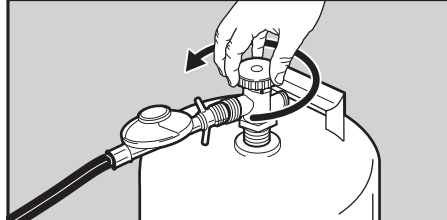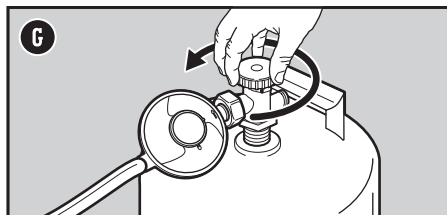

⚠ **OPASNOST!** Nemojte se koristiti plamenom za provjeru curenja plina. Pazite da u blizini nema iskrenja ili otvorenog plamena dok provjeravate curi li plin.

⚠ **OPASNOST!** Curenje plina može uzrokovati požar ili eksploziju.

⚠ **OPASNOST!** Nemojte se koristiti roštiljem ako curi plin.

⚠ **OPASNOST!** Ako vidite, osjetite miris ili čujete zvuk istjecanja plina iz boce s UNP-om:

1. Odmaknite se od boce s UNP-om.
2. Nemojte pokušavati sami riješiti problem.
3. Pozovite vatrogasce.

⚠ **OPASNOST!** Uvijek zatvorite ventil boce prije odspajanja regulatora. Nemojte pokušavati odspojiti sklop plinskog regulatora i crijeva niti bilo koji drugi plinski priključak dok roštilj radi.


⚠ **OPASNOST!** Nemojte skladištiti rezervnu bocu s UNP-om ispod ili u blizini roštilja. Bocu nemojte nikada puniti više od 80 %. Ako ne slijedite pažljivo ove upute, može doći do požara, a time i do teških ozljeda ili smrti.



Prije roštiljanja

Upotreba i održavanje

Prije prve upotrebe: Novu ploču za pečenje ručno operite blagim tekućim deterdžentom za pranje posuđa. Temeljito osušite mekom krpom ili papirnatim ubrusom.

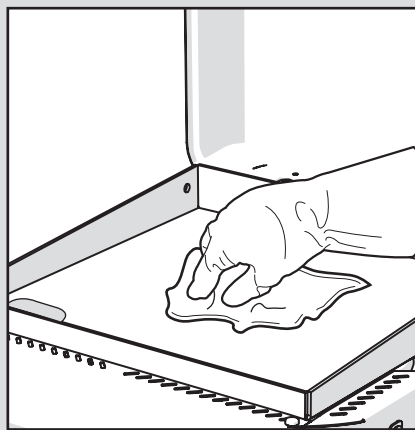

Paljenje roštilja

Upotreba sustava elektroničkog paljenja plamenika

Svaki upaljač s upravljačkim gumbom stvara iskreru od elektrode upaljača do cijevi za paljenje plamenika. Energija za iskreru stvara se pritiskanjem i okretanjem upravljačkog gumba u položaj za pokretanje/visoku temperaturu. Svaki upravljački gumb upravlja pojedinačnim plamenikom i svaki se plamenik zasebno pali. Upalite plamenike slijeva nadesno. Svi plamenici trebali bi biti upaljeni za zagrijavanje, no tijekom pečenja ne trebaju biti upaljeni svi plamenici.

1) Otvorite zaštitni tvrdi poklopac (A).

⚠ UPOZORENJE! Nemojte rukovati roštiljem dok je tvrdi poklopac zatvoren. Tvrdi poklopac smije se upotrebljavati samo za skladištenje kako bi se zaštitila ploča za pečenje.

2) Provjerite jesu li svi upravljački gumbi plamenika u isključenom ○ položaju. Provjerite pritiskanjem i okretanjem gumba u smjeru kretanja kazaljki na satu (B). Napomena! Važno je da svi upravljački gumbi plamenika budu u isključenom ○ položaju prije uključivanja boce s UNP-om.

3) Uključite dovod plina okretanjem ventila boce u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu ili pomicanjem ručice regulatora u uključeni položaj, ovisno o spoju regulatora/boce.

4) Počnite s plamenikom krajnje lijevo. Pritisnite upravljački gumb plamenika (C) i okrenite ga u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu u položaj pokretanja/visoke temperature ① da čujno ulegne (D). Nakon čujnog ulijeganja nastavite držati upravljački gumb pritisnutim još dvije sekunde. Na taj se način aktivira upaljač i pali plamenik.

5) Provjerite je li plamenik upaljen tako da pogledate kroz otvor između površine za pečenje i upravljačke ploče.

6) Ako se plamenik ne upali, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni ○ položaj i još jedanput ponovite postupak paljenja. Ako se plamenik još uvijek nije upalio, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni položaj i pričekajte pet minuta kako bi se plin raspršio prije nego što pokušate ponovno ili ga pokušate upaliti uz pomoć šibice.

7) Ako se plamenik upali, ponovite postupke od 4. do 6. koraka kako biste upalili preostale plamenike.

Ako se plamenici ne zapale uz pomoć elektroničkog paljenja, pročitajte odjeljak RJEŠAVANJE PROBLEMA u ovome korisničkom priručniku. Tamo ćete pronaći upute za paljenje roštilja uz pomoć šibice kako biste utvrdili točan problem.

Zagrijavanje ploče za pečenje

Zagrijavanje ploče za pečenje od ključne je važnosti za uspješno roštiljanje. Pomaže spriječiti lijepljenje namirnica i osigurava da ploča za pečenje bude dovoljno vruća za ispravno pečenje namirnica. Pomaže i u izgaranju svih ostataka prethodno pripremljenog obroka.

1. Otvorite zaštitni tvrdi poklopac.




2. Upalite svoju ploču za pečenje prema uputama za paljenje u ovom korisničkom priručniku.

3. Zagrijavajte ploču za pečenje 10 minuta. Tvrtka WEBER preporučuje da se ploča za pečenje zagrije na željenu temperaturu (npr. ako pečete palačinke, zagrijte je na **NISKU TEMPERATURU**, a ako pripremate pljeskavice, zagrijte je na **VISOKU TEMPERATURU**).

Gašenje plamenika

1) Pritisnite svaki upravljački gumb plamenika pa ih okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu u isključeni ○ položaj.

2) Isključite dovod plina na boci s UNP-om.

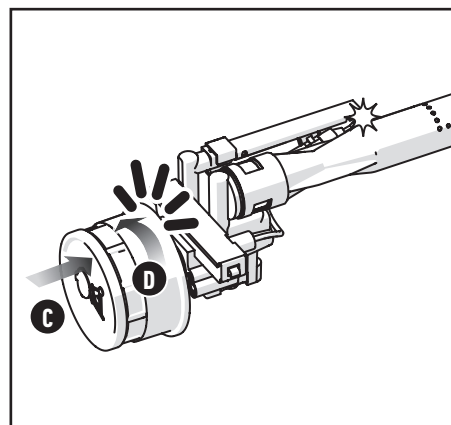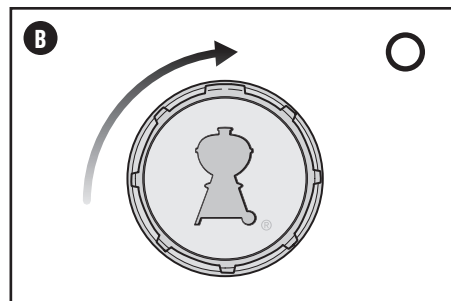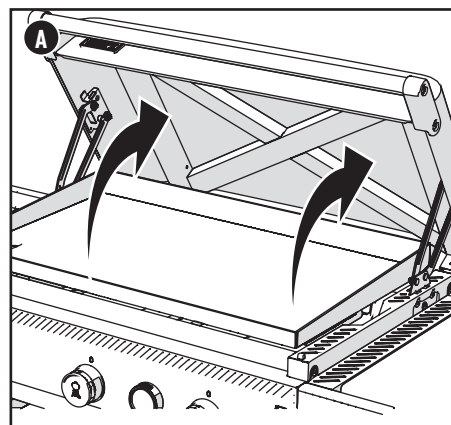

⚠ UPOZORENJE! Nemojte rukovati roštiljem dok je zaštitni tvrdi poklopac zatvoren. Zaštitni tvrdi poklopac smije se upotrebljavati samo za skladištenje kako bi se zaštitila ploča za pečenje.

⚠ UPOZORENJE! Tijekom paljenja otvorite zaštitni tvrdi poklopac. Ako ne otvorite zaštitni tvrdi poklopac prije paljenja plamenika roštilja ili ne pričekate pet minuta da se plin rasprši ako se roštilj ne zapali, može doći do eksplozivnog razbuktavanja vatre koje može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte se nagnjati nad otvoreni roštilj tijekom paljenja ili pečenja.

⚠ UPOZORENJE! Svaki se plamenik mora zasebno upaliti pritiskanjem gumba za elektroničko paljenje.

⚠ UPOZORENJE! Ako ne dođe do paljenja unutar četiri sekunde od pokušaja paljenja prvog plamenika, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni položaj i još jednom ponovite postupak paljenja. Ako se plamenik još uvijek nije upalio, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni položaj i pričekajte pet minuta kako bi se plin raspršio prije nego što pokušate ponovno ili ga pokušate upaliti uz pomoć šibice.

Postavke upravljačkog gumba plamenika





Paljenje bočnog plamenika

Ta je značajka dostupna samo na odabranim modelima.

Upotreba gumba upaljača za paljenje bočnog plamenika




Ako je jedan ili više glavnih plamenika na vašem roštilju već upaljeno i želite upaliti bočni plamenik, prijedite na korak 3. Ako nijedan glavni plamenik nije upaljen i upotrebljavate samo bočni plamenik, započnite s korakom 1.

- 1) Provjerite je li upravljački gumb bočnog plamenika u isključenom  položaju. Provjerite pritiskanjem i okretanjem gumba u smjeru kretanja kazaljki na satu (A). Provjerite i jesu li svi upravljački gumbi glavnog plamenika u isključenom  položaju.
Napomena! Važno je da svi upravljački gumbi plamenika budu u isključenom  položaju prije uključivanja boce s UNP-om.
- 2) Uključite dovod plina okretanjem ventila boce u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu ili pomicanjem ručice regulatora u uključeni položaj, ovisno o spoju regulatora/boce.
- 3) Otvorite poklopac bočnog plamenika (B).
- 4) Pritisnite i okrenite upravljački gumb bočnog plamenika u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu u  položaj pokretanja/visoke temperature (C).
- 5) Pritisnite crveni gumb upaljača nekoliko puta, tako da svaki put „klikne“ (D). Provjerite je li bočni plamenik upaljen. Plamen bočnog plamenika može se slabo vidjeti na jako sunčan dan.
- 6) Kada se bočni plamenik upali, nastavite okretati gumb u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne dođete do željenog položaja.
- 7) Ako se bočni plamenik ne upali unutar 4 sekunde, okrenite upravljački gumb bočnog plamenika u isključeni položaj  i pričekajte pet minuta da se plin rasprši prije nego što pokušate ponovno upaliti plamenik.

Ako se bočni plamenik ne upali uz pomoć elektroničkog paljenja, pogledajte odjeljak RJEŠAVANJE PROBLEMA. Tamo ćete pronaći upute o paljenju bočnog plamenika šibicom kako biste utvrdili točan problem.

Gašenje bočnog plamenika

- 1) Pritisnite upravljački gumb bočnog plamenika prema unutra pa ga okrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu do isključenog  položaja.
- 2) Isključite dovod plina na boci s UNP-om.

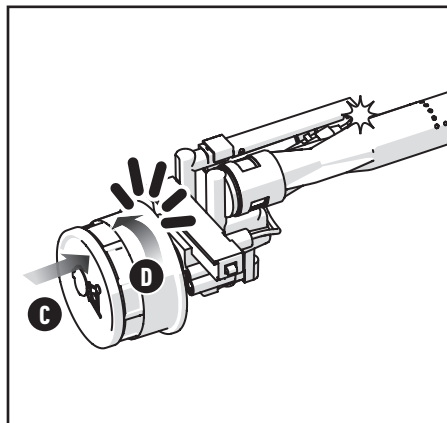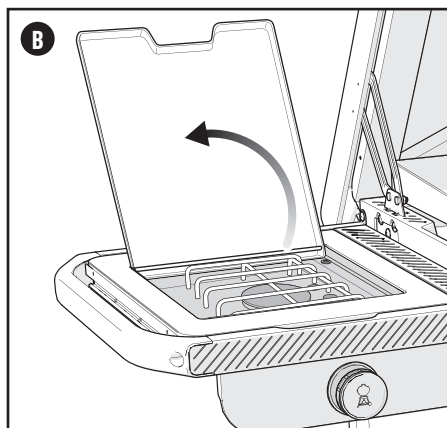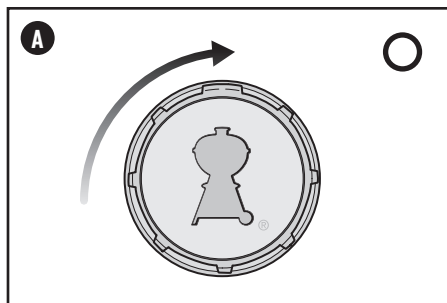

⚠ UPOZORENJE! Otvorite poklopac bočnog plamenika tijekom paljenja.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte se nagnuti nad bočni plamenik tijekom paljenja ili pečenja.

⚠ UPOZORENJE! Ako ne dođe do paljenja za četiri sekunde od pokušaja paljenja bočnog plamenika, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni položaj. Pričekajte pet minuta kako biste omogućili da se nakupljeni plin rasprši, a zatim ponovite postupak paljenja.



Digitalni prikaz temperature

Ta je značajka dostupna samo na odabranim modelima.


Digitalni prikaz temperature omogućuje vam praktičan način provjere površinske temperature ploče za pečenje. Dok je roštilj u upotrebi, pratite ove upute za upotrebu digitalnog prikaza temperature:

Uključivanje zaslona

- 1) Za uključivanje zaslona pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na gornjoj lijevoj strani i držite ga pritisnutim 2 sekunde.

NAPOMENA! Roštilj uvijek treba prethodno zagrijati 10 minuta ili duže. Ako je zaslon uključen dok je roštilj isključen, svjetla na zaslonu proći će kroz slijed pokretanja tijekom prve 4 minute, sve dok se temperatura ploče za pečenje ne registrira na zaslonu. Ako se zaslon uključi nakon što je roštilj upaljen, zaslon će automatski prikazati temperaturu ploče za pečenje.

- 2) Za prebacivanje između stupnjeva Fahrenheita (°F) i Celzija (°C) pritisnite gornji desni gumb na jedinici zaslona.

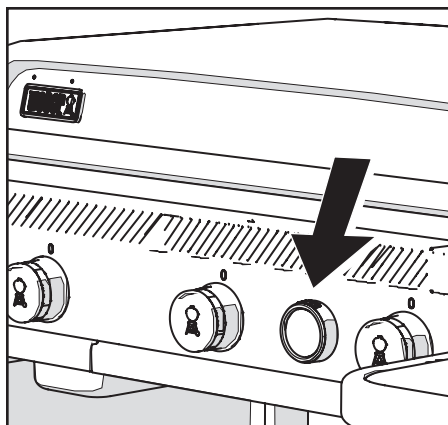

Svjetlina

Nakon uključivanja, zaslon će 15 minuta biti na 100 % svjetline, a zatim će se malo zatamniti kako bi se sačuvala baterija. Kako biste osvijetlili zaslon na 100 %, jednostavno dodirnite gumb za uključivanje/isključivanje na gornjoj lijevoj strani i zaslon će se osvijetliti na 100 % svjetline na 2 minute.

Baterije

Kada dode vrijeme za zamjenu 2 AA baterije, na dnu zaslona prikazat će se ikona slabe baterije. Upotrebljavajte isključivo alkalne baterije. Nemojte kombinirati stare i nove baterije ni različite vrste baterija (standardne, alkalne ili punjive).



Isključivanje zaslona

- 1) Za ručno isključivanje pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na gornjoj lijevoj strani i držite ga pritisnutim 2 sekunde.

NAPOMENA! Zaslon se automatski isključuje ako se ne otkrije toplina 4 minute_ ili se roštilj potpuno ohladi.

Kôd greške: E-8: Ako je termočlanak odvojen, na zaslonu će se prikazati oznaka „E-8“. Za pomoć se obratite službi za korisnike tvrtke WEBER.

- ⚠ **OPASNOST!** Kliznu posudu za mast ili kotao nemojte oblagati aluminijskom folijom.
- ⚠ **OPASNOST!** Prije svake upotrebe provjerite je li se u kliznoj posudi za mast i prihvatnoj posudi nakupila mast. Uklonite višak masti kako biste izbjegli zapaljenje masti.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Budite oprezni tijekom uklanjanja prihvatne posude i odlaganja vruće masnoće u otpad.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Prilikom rukovanja roštiljem upotrebljavajte rukavice za roštilj ili zaštitne rukavice otporne na toplinu (u skladu s normom EN 407, razina otpornosti na dodirnu toplinu 2 ili više).
- ⚠ **UPOZORENJE!** Ventilacijske otvore oko spremnika očistite od naslaga.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Sve kabele za napajanje i crijeva za gorivo držite podalje od zagrijanih površina.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Ako je crijevo na bilo koji način oštećeno, nemojte upotrebljavati roštilj. Za zamjenu upotrebljavajte samo zamjenska crijeva koja je odobrila tvrtka WEBER.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Predmeti postavljeni u blizini ploče za pečenje postat će vrući.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Držite papirnate ubruse podalje od plamena i ekstremne topline.
- ⚠ **UPOZORENJE!** NEMOJTE uklanjati ploču za pečenje dok roštilj nije isključen i potpuno ohlađen.
- ⚠ **OPREZ!** Nemojte nikada odjednom nanositi velike količine hladne vode preko cijele površine ploče za pečenje. To može uzrokovati iskrivljenje ploče za pečenje.
- ⚠ **OPREZ!** Stavljanje velike količine hladne ili smrznute hrane (ili hrane s visokim udjelom vode) na vruću ploču za pečenje može prouzročiti iskrivljenje ploče za pečenje.
- ⚠ **OPREZ!** Tijekom pečenja nemojte raspršivati hladnu vodu po površini za pečenje.
- ⚠ **OPREZ!** Budite oprezni prilikom okretanja hrane tijekom pečenja kako biste izbjegli prskanje vruće masti.



ODRŽAVANJE PROIZVODA

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje ploče za pečenje

Površinu ploče za pečenje potrebno je očistiti nakon svake upotrebe kako bi se očuvala i osigurala neprianjajuća površina za pečenje. Za pravilno čišćenje provedite sljedeće korake:

1. Nakon što se roštilj isključio i ohladio 5 minuta, strugalicom ili lopaticom sastružite višak masnoće, ulja i ostataka hrane i usmjerite ih u otvor na ploči za pečenje (A).

NAPOMENA! Za struganje tvrdokornih, zalijepljenih ostataka hrane možete upotrijebiti malu količinu vode sobne temperature. TIJEKOM ČIŠĆENJA PLOČE ZA PEČENJE NEMOJTE UPOTREBLJAVATI VELIKE KOLIČINE HLADNE VODE.

2. Ploču za pečenje operite ručno blagim tekućim deterdžentom za pranje posuđa.
3. Isperite je i potpuno osušite. Površinu ploče za pečenje obrišite i posušite s nekoliko papirnatih ubrusa, usmjeravajući višak masnoće, ulja i ostataka hrane u otvor na ploči za pečenje.
4. Ploča za pečenje NE SMIJE se prati u perilici posuđa.
5. Ploču za pečenje nemojte uranjati u vodu.

Savjeti za dubinsko čišćenje

Na vašoj bi se ploči za pečenje s vremenom mogli nakupiti ostaci hrane. Evo kako ih djelotvorno ukloniti:

1. Uklonite što je više moguće ostataka hrane s ploče za pečenje.
2. Napravite smjesu od tri četvrtine sode bikarbone i jedne četvrtine vode. Dobit ćete gustu pastu.
3. Pastu obilno nanesite na ploču za pečenje. Trebala bi biti dovoljno gusta da u potpunosti prekrije cijelu površinu.
4. Neka tako nanosena smjesa odstoji nekoliko sati ili preko noći. Potom dodajte još sode bikarbone i oribajte neabrazivnom najlonskom četkom ili spužvom.
5. Dobro isperite i osušite.

NAPOMENA! Za posebno tvrdokorne ostatke, prije samog čišćenja nanesenu pastu dodatno prelijte octom. Nakon što se smiri reakcija i prštanje, nastavite s ribanjem i potom isperite.

Čišćenje plamenika

Dva područja na plamenicima koja su ključna za optimalnu izvedbu su otvori (mali otvori koji se protežu cijelom dužinom plamenika) i zaštite od pauka/insekata na prednjim krajevima plamenika. Održavanje ovih područja čistim ključno je za siguran rad.





Čišćenje otvora plamenika

- 1) Nakon isključivanja roštilja i boce s UNP-om i hlađenja roštilja, uz pomoć rukavica za roštilj ili zaštitnih rukavica uklonite ploču za pečenje i odložite je sa strane.
- 2) Čistom četkom za roštilj s čekinjama od nehrđajućeg čelika u potpunosti očistite vanjski dio plamenika četkanjem preko vrhova otvora plamenika (B).

Čišćenje zaštite od pauka

Za pristup zaštitama od pauka/insekata potrebno je ukloniti upravljačku ploču (C). Za uklanjanje upravljačke ploče provedite sljedeće korake:

- 1) Uklonite kliznu posudu za mast i odložite je sa strane.
- 2) Uklonite upravljačke gumbе i odložite ih sa strane.
- 3) Skinite crveni pokrov upravljačke ploče tako da ga klizno pomaknete ulijevo i povučete s donje strane upravljačke ploče.
- 4) Uklonite 2 vijka kojima je upravljačka ploča pričvršćena na okvir roštilja i odložite ih sa strane.
- 5) Uklonite upravljačku ploču tako da je povučete prema gore s jezičaka za vješanje i odložite je sa strane.
- 6) Očistite zaštitu od pauka/insekata na svakom plameniku četkom s mekim čekinjama (D).
- 7) Ponovno postavite sve komponente.

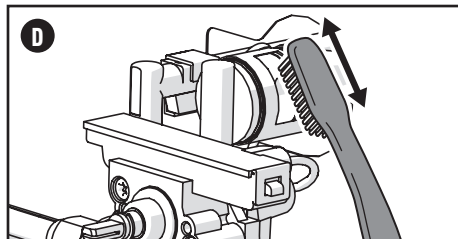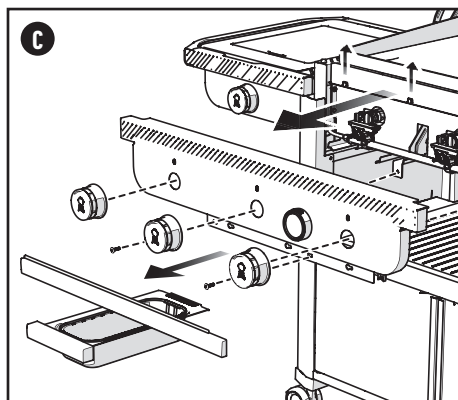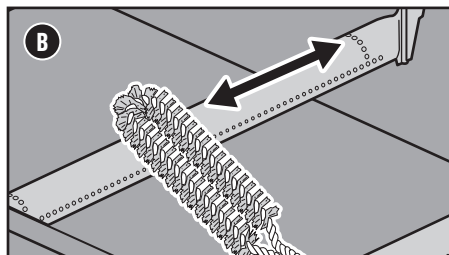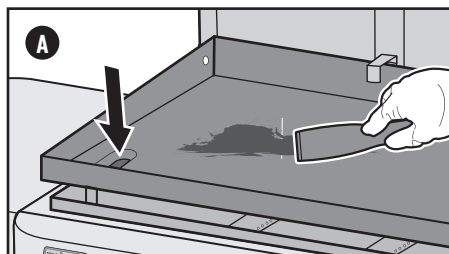


Pregled crijeva

Potrebno je obaviti rutinski pregled crijeva.

- 1) Potvrdite da je roštilj isključen i hlađen.
- 2) Provjerite ima li na crijevu ikakvih znakova pucanja, ogrebotina ili rezova (A). Ako je crijevo na bilo koji način oštećeno, nemojte upotrebljavati roštilj.

⚠ UPOZORENJE! Ako je crijevo na bilo koji način oštećeno, nemojte upotrebljavati roštilj. Za zamjenu upotrebljavajte samo zamjenska crijeva koja je odobrila tvrtka WEBER.

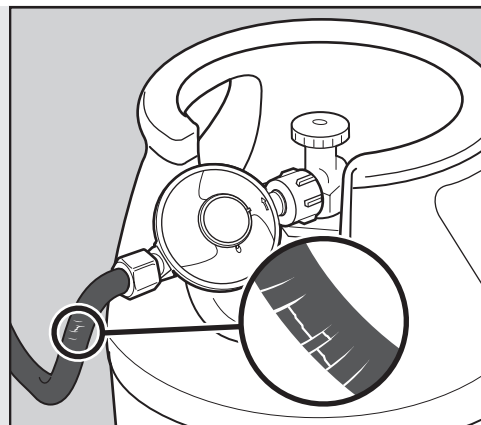



NAPOMENA! Prije ponovnog sastavljanja provjerite jesu li žice za digitalni termometar priključene. (Dostupno samo na odabranim modelima).

Čišćenje okvira roštilja

Vanjski dio roštilja može uključivati površine od nehrđajućeg čelika, porculanskog emajla i plastike. Tvrtka WEBER preporučuje sljedeće metode ovisno o vrsti površine.

Čišćenje površina od nehrđajućeg čelika

Nehrđajući čelik čistite netoksičnim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje ili poliranje nehrđajućeg čelika predviđenim za upotrebu na proizvodima i roštiljima za vanjske prostore. Upotrijebite krpu od mikrovlakana za čišćenje u prirodnom smjeru vlakana nehrđajućeg čelika. Nemojte upotrebljavati papirnate ubruse.

NAPOMENA! Nemojte riskirati grebanje nehrđajućeg čelika abrazivnim pastama. Paste ne čiste niti poliraju. Promijenit će boju metala uklanjanjem gornjeg sloja premaza kromovog oksida.

Čišćenje obojenih površina, površina od porculanskog emajla i plastičnih komponenti

Obojene površine, površine od porculanskog emajla i plastične komponente čistite toplom sapunicom i papirnatim ubrusima ili krpom. Nakon brisanja, površine temeljito isperite i osušite.

Čišćenje vanjskih površina roštilja koji su u jedinstvenim okruženjima

Ako je roštilj izložen osobito teškim uvjetima okruženja, trebat će češće čistiti vanjske površine. Kiselja kiša, kemikalije iz bazena i slana voda mogu uzrokovati pojavu površinskog hrđanja. Vanjske površine roštilja očistite toplom sapunicom. Zatim ih isperite i dobro osušite. Pored toga, jednom tjedno možete nanijeti sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika kako biste spriječili površinsko hrđanje.

Provjera prisutnosti masti

Vaša je ploča za pečenje izrađena sa sustavom za upravljanje masnoćom koji prikuplja masnoću i ostatke hrane u spremnik za jednokratnu upotrebu. Masnoća i ostaci hrane usmjeravaju se u posudu za kapanje za jednokratnu upotrebu koja se nalazi unutar posude za mast. Taj sustav treba očistiti prije roštiljanja kako bi se spriječili proplamsaji uslijed zapaljenja masti.


1. Potvrdite da je roštilj isključen i potpuno hladan.
2. Uklonite višak masnoće ili ostatke hrane strugalicom i obrišite ploču za pečenje papirnatim ubrusom. Ostružite masnoću i ostatke hrane i usmjerite ih kroz otvor na površini za pečenje ploče za pečenje u jednokratnu posudu za kapanje koja se nalazi ispod.
3. Uklonite posudu za mast. Provjerite ima li viška masnoće i ostataka hrane u jednokratnoj posudi za kapanje koja se nalazi unutar posude za mast. Jednokratnu posudu za kapanje prema potrebi odložite u otpad i zamijenite je novom (E).
4. Ponovno postavite sve komponente.

NAPOMENA! U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, voda može dospjeti u posudu za mast i jednokratnu posudu za kapanje. Provjerite ima li vode u jednokratnoj posudi za kapanje i posudi za mast te ih po potrebi ispraznite.

Čišćenje površina za pečenje

Nakon zagrijavanja, ostatke hrane i masnoće od prethodne upotrebe lakše je ukloniti strugalicom ako je potrebno.




1. Nakon zagrijavanja ostružite površinu za pečenje s pomoću strugalice. Preostalu masnoću ili hranu usmjerite u otvor na površini za pečenje ploče za pečenje.

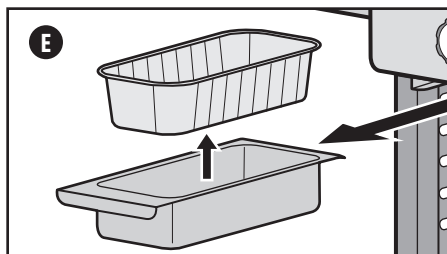

Ispravan obrazac plamena plamenika


Plamenik na roštilju tvornički je postavljen za točnu mješavinu zraka i plina. Kada plamenik ispravno radi, vidjet ćete specifičan obrazac plamena. Vrhovi će možda povremeno treperiti žutom bojom (A), uz svijetloplavi plamen (B) koji pri dnu poprima tamnoplavu boju (C).

⚠ UPOZORENJE! Zakrčeni i prljavi otvori mogu ograničiti dotok plina, što može dovesti do požara (D) u plinskim ventilima i oko njih te ozbiljno oštetiti vaš roštilj.

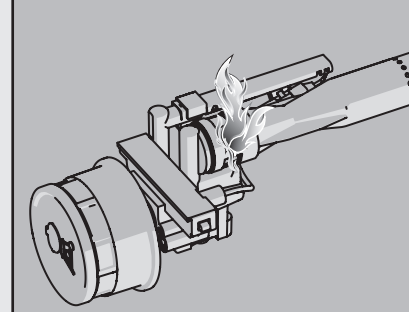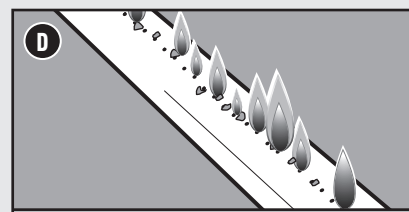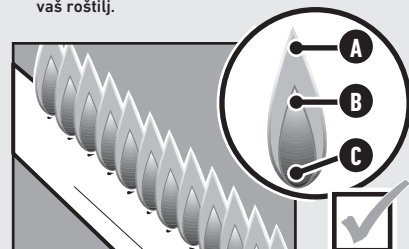

Zaštite od pauka

Otvori zraka za izgaranje plamenika (E) imaju zaštitu od nehrđajućeg čelika kako bi se spriječio da pauzi i drugi insekti pređu mreže i rade gnijezda u venturijevoj cijevi u sklopu plamenika. Ta gnijezda mogu ometati normalan protok plina i uzrokovati povratni protok plina iz otvora za zrak za izgaranje. Simptomi ove vrste zapreke uključuju miris plina u kombinaciji s plamenovima plamenika koji se pojavljuju u žutoj boji i djeluju kao da su usporeni. Ta zapreka može dovesti do požara unutar i oko ventila za plin, uzrokujući ozbiljnu štetu na roštilju. Prašina i ostaci mogu se nakupiti na vanjskoj strani zaštite od pauka/insekata i zapriječiti protok kisika do plamenika. Držite zaštitu od pauka čistima. Pogledajte odjeljak „Čišćenje zaštite od pauka” u odjeljku Održavanje proizvoda.

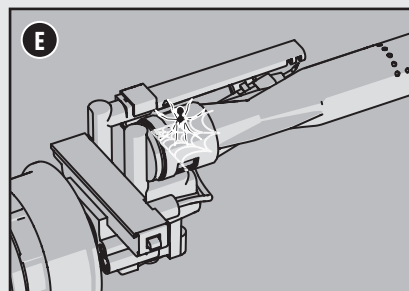

⚠ UPOZORENJE! Isključite roštilj i pričekajte da se ohladi prije nego što ga temeljito očistite.

⚠ UPOZORENJE! Kada čistite plamenike, nemojte nikada upotrebljavati četku koja je već upotrijebljena za čišćenje rešetki za pečenje. Nemojte nikada stavljati oštre predmete u otvore plamenika.

⚠ OPREZ! Za čišćenje roštilja nemojte upotrebljavati ništa od sljedećega: abrazivna sredstva za poliranje ili bojenje nehrđajućeg čelika, sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu, mineralne alkohole ili ksilol, sredstvo za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva (sredstva za čišćenje kuhinje) i abrazivne spužve za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte pokušavati obavljati popravke na dijelovima za prijenos i izgaranje plina, na komponentama za paljenje ili strukturnim komponentama bez prethodnog obraćanja odjelu službe za korisnike tvrtke Weber-Stephen Products LLC.

⚠ OPREZ! Otvori plamenika moraju biti pravilno postavljeni preko otvora ventila.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

GLAVNI PLAMENIK/PLAMENICI ili BOČNI PLAMENIK NEĆE SE UPALITI

PROBLEM

- Glavni plamenici ili bočni plamenik ne pali(e) se iako slijedite upute za elektroničko paljenje u odjeljku „Rad“ ovog korisničkog priručnika.

UZROK

Postoji problem s protokom plina.

RJEŠENJE

Ako se bilo koji plamenik neće upaliti, prvi je korak utvrđivanje dolazi li plin do plamenika. Kako biste to provjerili, slijedite upute u nastavku za „Paljenje roštilja pomoću dugog upaljača“.

Ako paljenje plamenika NIJE uspješno, pratite upute za odspajanje i ponovno spajanje boce s UNP-om.

Postoji problem sa sustavom elektroničkog paljenja.

Ako se bilo koji plamenik neće upaliti, prvi je korak utvrđivanje dolazi li plin do plamenika. Kako biste to provjerili, slijedite upute u nastavku za „Paljenje roštilja pomoću dugog upaljača“.

Ako paljenje plamenika JEST uspješno, obratite se službi za korisnike radi provjere sustava paljenja.

Paljenje roštilja šibicom

Upotreba dugog upaljača ili duge šibice za provjeru dolazi li plin do glavnih plamenika

Držalac šibice dostupan je samo na odabranim modelima.

1) Otvorite tvrdi zaštitni poklopac.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte rukovati roštiljem dok je tvrdi poklopac zatvoren. Tvrdi poklopac smije se upotrebljavati samo za skladištenje kako bi se zaštitila ploča za pečenje.

2) Provjerite jesu li svi upravljački gumbi plamenika u isključenom ○ položaju. Provjerite pritiskanjem i okretanjem gumba u smjeru kretanja kazaljki na satu. *Napomena! Važno je da svi upravljački gumbi plamenika budu u isključenom ○ položaju prije uključivanja boce s UNP-om.*

3) Uključite dovod plina okretanjem ventila boce u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu ili pomicanjem ručice regulatora u uključeni položaj, ovisno o spoju regulatora/boce.

4) Počnite s plamenikom krajnje lijevo. Umetnite upaljeni dugi upaljač u smjeru prema dolje kroz otvor na bočnoj strani ploče za pečenje, pored plamenika (A).

5) Pritisnite upravljački gumb plamenika i polako ga okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, u položaj pokretanja/visoke temperature 🔥.

6) Provjerite je li plamenik upaljen gledajući između ploče za pečenje i okvira roštilja.

7) Ako se plamenik ne upali unutar 4 sekunde, okrenite upravljački gumb plamenika u isključeni ○ položaj i pričekajte pet minuta kako biste omogućili da se plin rasprši prije nego što pokušate ponovno upaliti plamenik.

8) Ako se plamenik upali, moguće je da je problem u sustavu paljenja. Obratite se službi za korisnike tvrtke WEBER radi provjere sustava paljenja.

Upotreba dugog upaljača ili duge šibice za provjeru dolazi li plin do bočnog plamenika

Ta je značajka dostupna samo na odabranim modelima.

1) Otvorite poklopac bočnog plamenika.

2) Provjerite jesu li svi upravljački gumbi plamenika (uključujući upravljački gumb bočnog plamenika) u isključenom ○ položaju. Provjerite pritiskanjem i okretanjem gumba u smjeru kretanja kazaljki na satu. *Napomena! Važno je da svi upravljački gumbi plamenika budu u isključenom ○ položaju prije uključivanja boce s UNP-om.*

3) Uključite dovod plina okretanjem ventila boce u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu ili pomicanjem ručice regulatora u uključeni položaj, ovisno o spoju regulatora/boce.




4) Držite upaljeni dugi upaljač pored bočnog plamenika (B).

5) Pritisnite upravljački gumb bočnog plamenika i polako ga okrenite u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu, u položaj pokretanja/visoke 🔥 temperature.

6) Provjerite je li bočni plamenik upaljen. Plamen bočnog plamenika može se slabo vidjeti na vrlo sunčan dan.

7) Ako se bočni plamenik ne upali unutar 4 sekunde, okrenite upravljački gumb bočnog plamenika u isključeni ○ položaj i pričekajte pet minuta kako biste omogućili da se plin rasprši prije nego što pokušate ponovno upaliti plamenik.

8) Ako se plamenik upali, moguće je da je problem u sustavu paljenja. Obratite se službi za korisnike tvrtke WEBER radi provjere sustava paljenja.

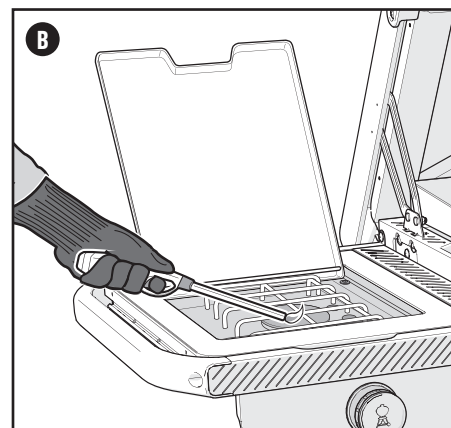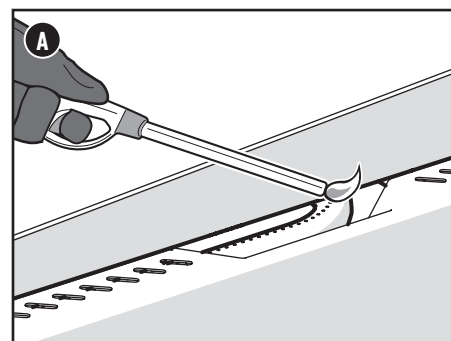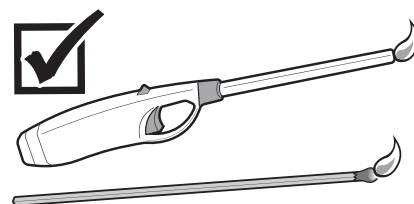

ZAMJENSKI DIJELOVI

Za zamjenske dijelove, obratite se lokalnom prodavaču ili se prijavite na weber.com.



Veličine otvora ventila plamenika i podaci o potrošnji

VELIČINE OTVORA VENTILA PLAMENIKA			
Država	Kategorija plina	GPD76	GPSB76
Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Hong Kong, Mađarska, Island, Indija, Izrael, Japan, Kina, Koreja, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Norveška, Rumunjska, Rusija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Republika Južna Afrika, Švedska i Turska.	I_{3B/P} (30 mbara ili 2,8 kPa)	Glavni plamenici 0,98 mm	Glavni plamenici 0,98 mm Bočni plamenik 1,02 mm
Belgija, Francuska, Velika Britanija, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Portugal, Španjolska i Švicarska.	I_{3*} (28 – 30/37 mbara)	Glavni plamenici 0,93 mm	Glavni plamenici 0,93 mm Bočni plamenik 0,96 mm
Poljska	I_{3B/P} (37 mbara)	Glavni plamenici 0,93 mm	Glavni plamenici 0,93 mm Bočni plamenik 0,96 mm
Austrija, Njemačka	I_{3B/P} (50 mbara)	Glavni plamenici 0,86 mm	Glavni plamenici 0,86 mm Bočni plamenik 0,85 mm

PODACI O POTROŠNJI		
Kategorija plina	GPD76	GPSB76
I_{3B/P} (30 mbara ili 2,8 kPa)	10,6 kW propana 12,0 kW butana 742 g/h propana 858 g/h butana	14,1 kW propana 16,0 kW butana 989 g/h propana 1145 g/h butana
I_{3*} (28 – 30/37 mbara)	10,6 kW propana 10,6 kW butana 742 g/h propana 742 g/h butana	14,1 kW propana 14,1 kW butana 989 g/h propana 989 g/h butana
I_{3B/P} (37 mbara)	10,6 kW propana 12,0 kW butana 742 g/h propana 858 g/h butana	14,1 kW propana 16,0 kW butana 989 g/h propana 1145 g/h butana
I_{3B/P} (50 mbara)	10,6 kW propana 12,0 kW butana 742 g/h propana 858 g/h butana	14,1 kW propana 16,0 kW butana 989 g/h propana 1145 g/h butana



Tvrtka Weber-Stephen Products LLC ovim putem izjavljuje da je navedena vrsta opreme u skladu sa svim primjenjivim direktivama. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

NAZOVITE SLUŽBU ZA KORISNIKE

Ako i dalje imate problema, obratite se predstavniku službe za korisnike za vaše područje putem podataka za kontakt koje ćete pronaći na mrežnoj stranici weber.com.

weber.com

NAIŠLI STE NA PROBLEM? IMATE LI PITANJA? Nemojte vraćati proizvod u trgovinu. Možemo vam pomoći.

Imate li pitanja o sastavljanju, upotrebi ili održavanju svog roštilja, ili ako vam trebaju rezervni dijelovi, obratite se službi za korisnike Weber Customer Service. Serijski broj i broj modela možete pronaći na prednjoj strani svog korisničkog priručnika i trebat će vam za sve pozive u vezi sa servisiranjem.

© 2025. Dizajnirala i konstruirala tvrtka Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 SAD.