
NEXOR

Turmheizgerät

Bedienungsanleitung

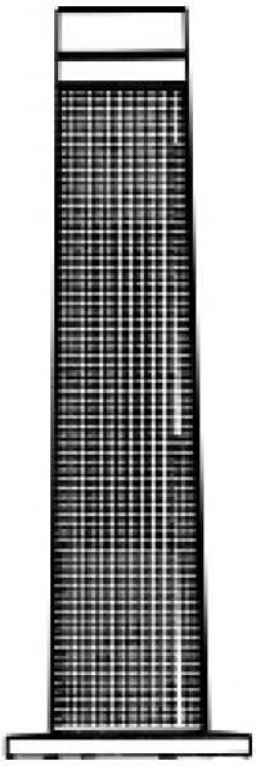

220 V, 50 Hz, 2 kW

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch und vergewissern Sie sich, dass sämtliches Zubehör gemäß dieser Anleitung vorhanden ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Produkt unversehrt und unbeschädigt ist.

Sicherheitshinweise:
•Überprüfen Sie, ob die Stromquelle mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmt.
• Berühren Sie während des Betriebs keine heißen Oberflächen – verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
•Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
• Lassen Sie dieses Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
•Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker.
•Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Der Austausch muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
•Halten Sie dieses Produkt mindestens 1 m von brennbaren Gegenständen wie Papier, Stoff oder Vorhängen fern.
•Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus, da dies den Stecker beschädigen könnte.
•Für Schäden, die durch eine nicht diesen Anweisungen entsprechende Bedienung oder durch sonstige unsachgemäße Verwendung oder Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
•Verwenden Sie diesen Heizlüfter nicht im Badezimmer oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
•Decken Sie den Heizstrahler niemals mit brennbaren Gegenständen ab.
•Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 50 cm nach oben und zu den Seiten sowie 120 cm nach vorne ein.
•Die Verwendung des Heizgeräts in Räumen, in denen explosive Gase wie Benzin oder andere brennbare Klebstoffe, Sprays oder Lösungsmittel vorhanden sind, ist strengstens verboten.
•Es ist strengstens verboten, dass Kinder mit diesem Produkt spielen.
•Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht bedienen.
•Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
•Bauen Sie dieses Produkt nicht selbst auseinander.
•Warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, bevor Sie weitere Handhabungsschritte vornehmen.
•Entsorgen Sie den Originalverpackungskarton nicht, da er zur Aufbewahrung des Produkts verwendet werden kann.
•Das Verpackungsmaterial sollte ordnungsgemäß entsorgt werden.
**Verbrennungsgefahr: Das Produkt wird während des Betriebs sehr heiß; halten Sie während des Betriebs Abstand zum Produkt.




Kleine Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bringen Sie das Produkt zur zuständige Abfallentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.

Wichtigste technische Parameter


Art.-Nr.	Nennspannung	Nennleistung	Timer	Oszillationsfrequenz	Steuerung
NPT-QN805R	220 V	2000 W	12 h	JA	Fernbedienung

Produktspezifikation

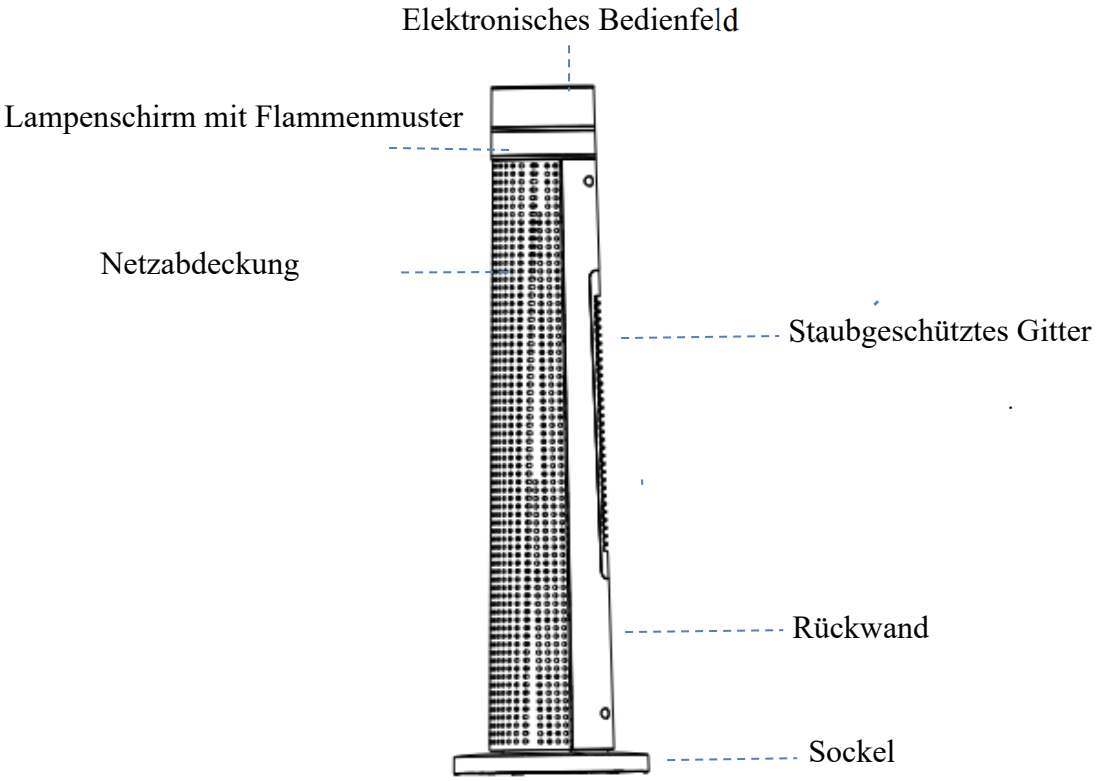

Bedienfeld und Fernbedienung – Funktionsanleitung


Bedienfeld

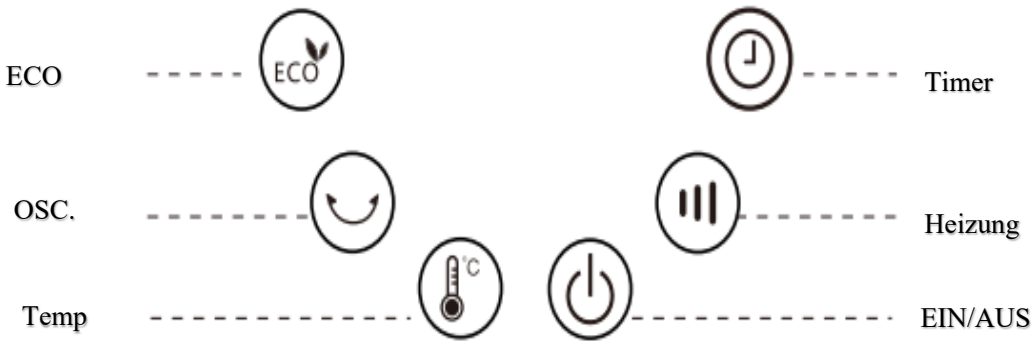

3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Flamme einzuschalten

Fernbedienung

1. EIN/AUS
2. Timer
3. Heizung
4. LED-Anzeige
5. OSC.
6. Temp
7. ECO

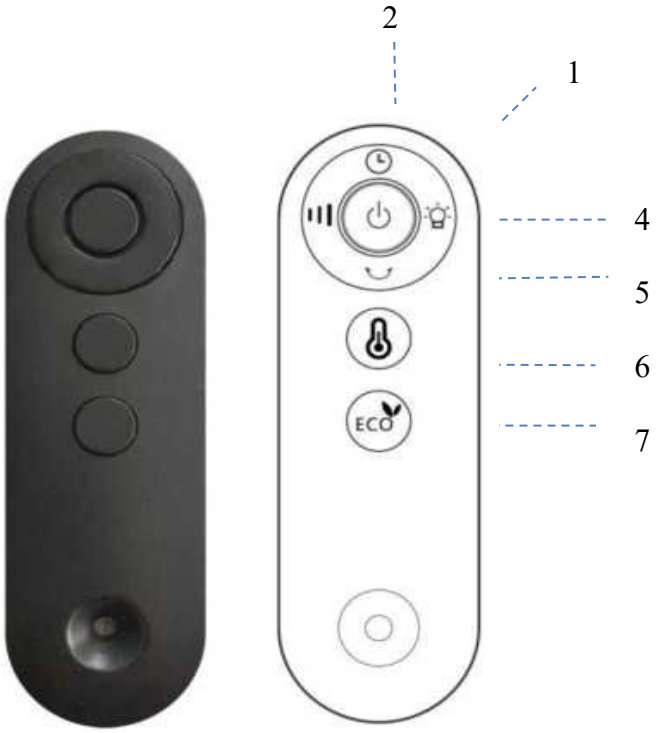

Bedienung über Bedienfeld und Fernbedienung

Das Gerät gibt beim Anschließen einen Signalton ab und ist betriebsbereit.

EIN/AUS-Taste: Durch Drücken dieser Taste schaltet sich das Heizgerät im Modus „Niedrige Heizstufe“ ein, wobei die Raumtemperatur auf dem digitalen Display angezeigt wird; durch erneutes Drücken wird es ausgeschaltet.

Heiztaste: Durch Drücken dieser Taste wechselt das Heizgerät vom Modus „Niedrige Heizstufe“ zum Modus „Hohe Heizstufe“ und durch erneutes Drücken in den Modus „Lüftung“. Die drei Modi wechseln nacheinander.

Timer-Taste: Durch Drücken dieser Taste leuchtet die Digitalanzeige auf und zeigt „OH“ an; mit jedem Tastendruck erhöht sich die Timer-Einstellung um eine Stunde bis zu 12 Stunden (dreizehnmaliges Drücken). Beim vierzehnten Drücken zeigt das digitale Display „OH“ an und die Timer-Einstellung wird beendet. (Beispiel: Bei einer Timer-Einstellung von 5 Stunden blinkt die „5“ auf dem Display drei Sekunden lang, dann beginnt der Countdown und das Display kehrt zur Anzeige der Windgeschwindigkeit zurück. Durch erneutes Drücken der Timer-Taste springt das Display wieder zur Timer-Anzeige zurück.)

Oszillations-Taste: Durch Drücken dieser Taste beginnt die Heizung zu oszillieren; durch erneutes Drücken wird der Betrieb beendet.


Taste „Temp“: Die Standardtemperatur beträgt 23 °C; mit jedem Tastendruck erhöht sich die Temperatur um 1 °C bis 40 °C. Die Temperatur wechselt zyklisch zwischen 20–40–20 °C. Die digitale Anzeige blinkt 5 Sekunden lang, um die neue Einstellung zu übernehmen, und springt nach der Einstellung zurück zur Raumtemperaturanzeige.

LED-Anzeige: Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die Taste „TEMP“ 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, und erlischt durch erneutes Gedrückt halten.

ECO-Modus: Der ECO-Modus wird durch Drücken dieser Taste aktiviert und durch erneutes Drücken deaktiviert. Die Heizung schaltet sich aus, wenn die Raumtemperatur über[22]°C liegt, und schaltet sich wieder ein, wenn die Temperatur im Modus „Niedrige Heizstufe“ auf 22 °C und im Modus „Hohe Heizstufe“ auf 18 °C absinkt.

Automatische Bildschirmabschaltung: Die digitale Anzeige schaltet sich nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch aus und wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

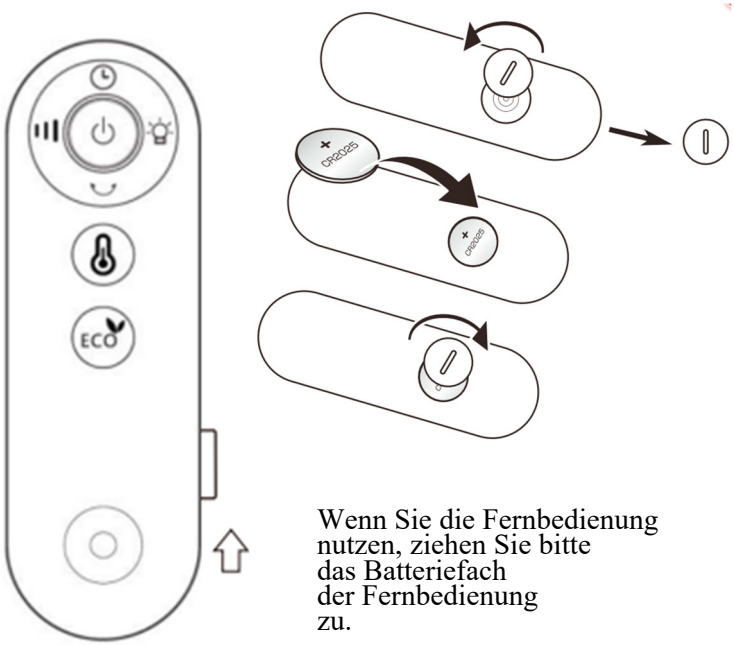

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen, ziehen Sie bitte das Batteriefach der Fernbedienung zu.

Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel abzuschrauben

Legen Sie die Batterie (CR2025) ein, bitte den „+“-Pol nach oben richten wie in der Abbildung gezeigt.

Nachdem die Batterie in den Schlitz eingesetzt wurde, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Abdeckung fest.

Wartung und Aufbewahrung der Fernbedienung

1. Ziehen Sie vor der Wartung den Netzstecker und warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts bitte ein sauberes, weiches Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine ätzenden oder alkalischen Lösungsmittel.
4. Reinigen Sie das Innere dieses Produkts (Leiterplatte, Motor usw.) nicht mit Lösungsmitteln, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
5. Bitte verpacken Sie das Produkt ordnungsgemäß zur Lagerung, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
6. Sollten Sie feststellen, dass das Produkt nicht funktioniert oder ungewöhnliche Gerüche aufweist, schalten Sie es bitte sofort aus und informieren Sie unseren Kundendienst.

Die Fernbedienung verfügt über alle oben genannten Funktionen.
Hinweis: Der Ventilator im Heizgerät läuft nach dem Ausschalten des Geräts (durch Drücken der OFF-Taste) noch 30 Sekunden weiter, um das Produkt abzukühlen.