
NEXOR

Radiateur à tour

Manuel d'utilisation

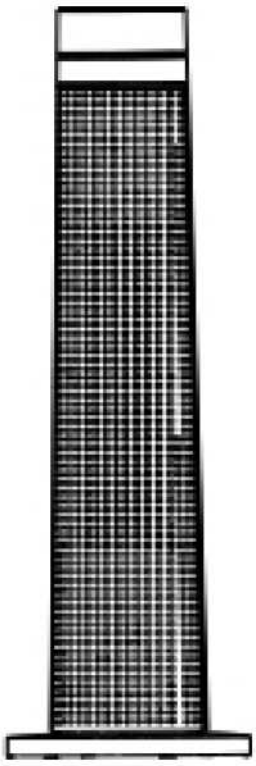

220 V, 50 Hz, 2 kW

Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation
Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement et intégralement ce manuel, assurez-vous que tous les accessoires sont présents conformément à ce manuel. Vérifiez également que le produit est intact et ne présente aucun dommage.

Consignes de sécurité :
• Vérifiez que la source d'alimentation est conforme à la mention figurant sur l'étiquette du produit.
• Ne touchez pas les surfaces chaudes pendant l'utilisation ; utilisez les poignées ou les boutons.
• Tenez le produit à l'écart de l'eau ou de tout autre liquide.
• Ne laissez pas ce produit sans surveillance lorsqu'il est en marche.
•Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
•N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Le remplacement doit être effectué par des professionnels.
•Maintenez ce produit à au moins 1 mètre de tout objet inflammable, tel que du papier, du tissu ou des rideaux.
•Ne retirez pas la fiche en tirant sur le cordon, car cela pourrait l'endommager.
•Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage causé par une utilisation non conforme aux présentes instructions ou par toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation.
•N'utilisez pas ce radiateur soufflant dans la salle de bains ou à proximité d'une piscine.
•Ne couvrez jamais le radiateur avec des objets inflammables.
•Respectez une distance de sécurité de 50 cm au-dessus et sur les côtés, et de 120 cm à l'avant.
•Il est strictement interdit d'utiliser ce radiateur dans une pièce contenant des gaz explosifs tels que l'essence, ou d'autres types de colles, de sprays ou de solvants inflammables.
•Il est strictement interdit aux enfants de jouer avec ce produit.
•Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
•N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
•Ne démontez pas ce produit vous-même.
•Attendez que le produit ait refroidi avant de procéder à toute autre opération.
•Ne jetez pas l'emballage d'origine, qui peut servir à ranger le produit.
•Les matériaux d'emballage doivent être éliminés de manière appropriée.
**Avertissement : le produit devient très chaud pendant son fonctionnement ; restez à l'écart du produit lorsqu'il est en marche.




Les petits appareils électroménagers ne doivent pas être jetés à la poubelle; apportez le produit au

Principaux paramètres techniques


Référence	Tension nominale	Puissance nominale	Minuterie	Oscillation	Commande
NPT-QN805R	220 V	2 000 W	12 h	OUI	Télécommande

Caractéristiques techniques

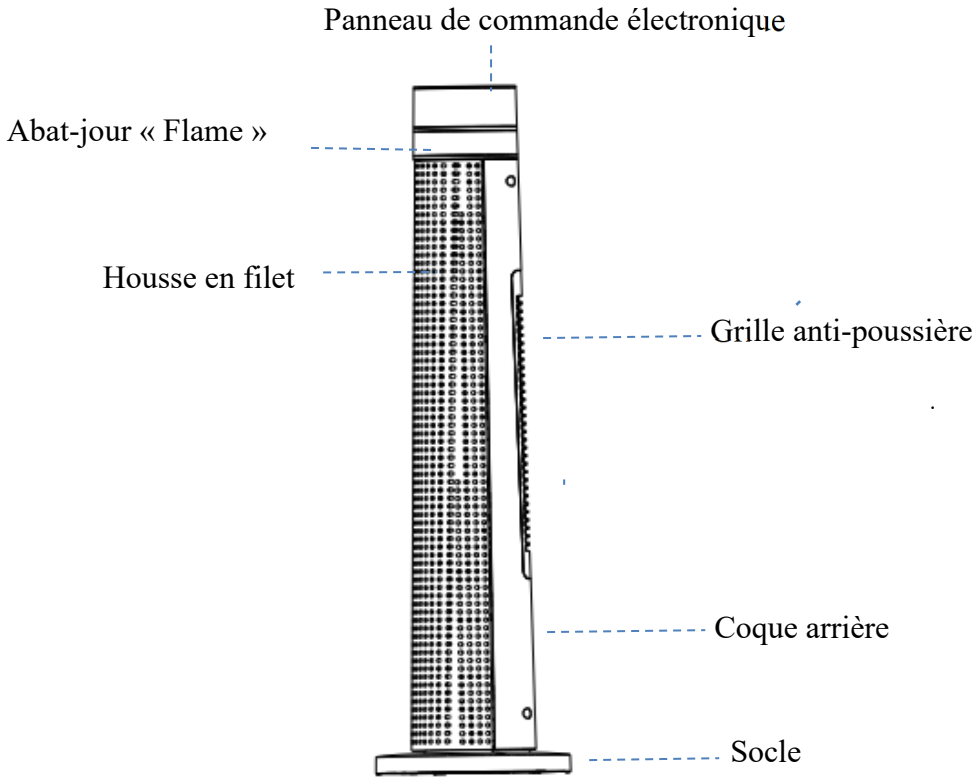


Mode d'emploi du panneau de commande et de la télécommande

Panneau de commande

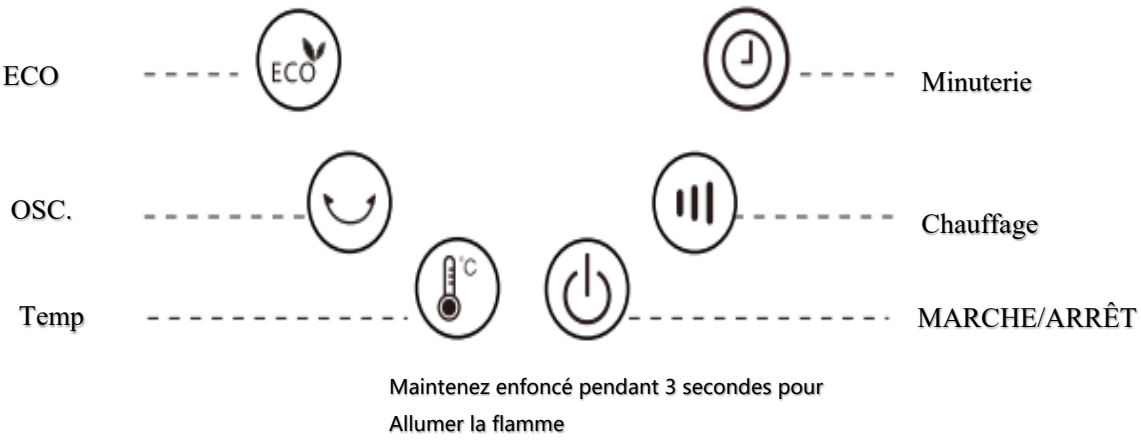

Télécommande

1. MARCHE/ARRÊT
2. Minuterie
3. Chauffage
4. Voyant LED
5. OSC.
6. Température
7. Éco

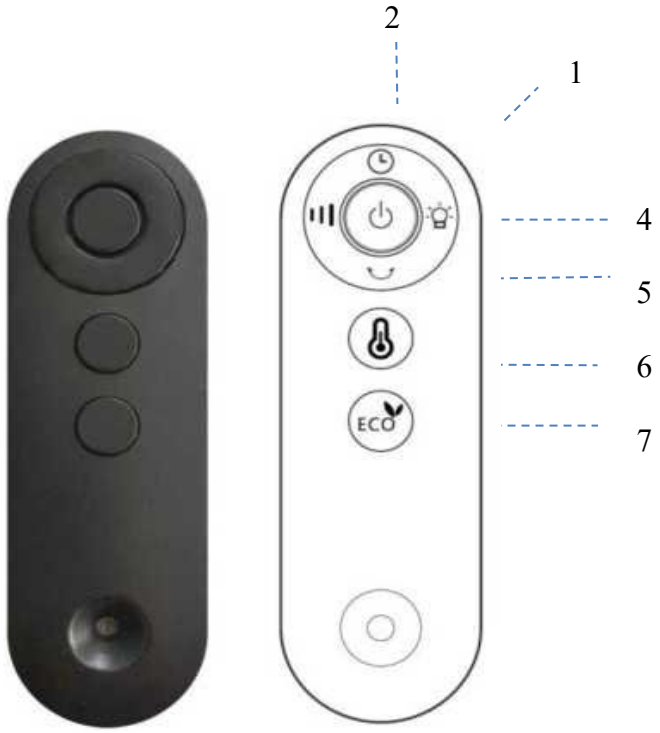

Utilisation du panneau de commande et de la télécommande

L'appareil émet un bip lorsqu'il est branché et prêt à l'emploi.

Touche ON/OFF : le radiateur se met en marche en mode « Chaleur faible » lorsque vous appuyez sur cette touche ; la température ambiante s'affiche alors sur l'écran numérique. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre.

Touche « Heat » : en appuyant sur cette touche, le radiateur passe du mode « Low Heat » au mode « High Heat », puis au mode « Wind » en appuyant à nouveau. Les trois modes s'enchaînent successivement.

Touche « Minuterie » : en appuyant sur cette touche, le voyant numérique s'allume et « OH » s'affiche ; la minuterie augmente d'une heure à chaque pression jusqu'à 12 heures (treize pressions). À la quatorzième pression, l'écran numérique affiche « OH » et quitte le réglage de la minuterie. (Par exemple : pour régler la minuterie sur 5 heures, le « 5 » clignote à l'écran pendant trois secondes, puis le compte à rebours commence avant de revenir à l'affichage de la vitesse de ventilation. L'écran revient à l'affichage de la minuterie lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche de la minuterie.)

Touche d'oscillation : le chauffage commence à osciller lorsque vous appuyez sur cette touche et s'arrête lorsque vous appuyez à nouveau dessus.


Touche « Temp » : la température par défaut est de 23 °C ; chaque pression sur la touche augmente la température de 1 °C jusqu'à 40 °C. La température varie selon un cycle de 20-40-20 °C. L'écran numérique clignote pendant 5 secondes pour enregistrer le nouveau réglage, puis revient à l'affichage de la température ambiante une fois le réglage effectué.

Voyant LED : le voyant LED s'allume lorsque vous maintenez la touche « TEMP » enfoncée pendant 3 secondes et s'éteint lorsque vous la maintenez à nouveau enfoncée.

Mode ECO : le mode ECO s'active en appuyant sur cette touche et se désactive en appuyant à nouveau dessus. Le chauffage s'arrête lorsque la température ambiante est supérieure à 22 °C, et redémarre lorsque la température descend à 22 °C en mode « Chauffage faible » et à 18 °C en mode « Chauffage élevé ».

Extinction automatique de l'écran : L'écran numérique s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité et se réactive en appuyant sur n'importe quelle touche.

Installation des piles de la télécommande

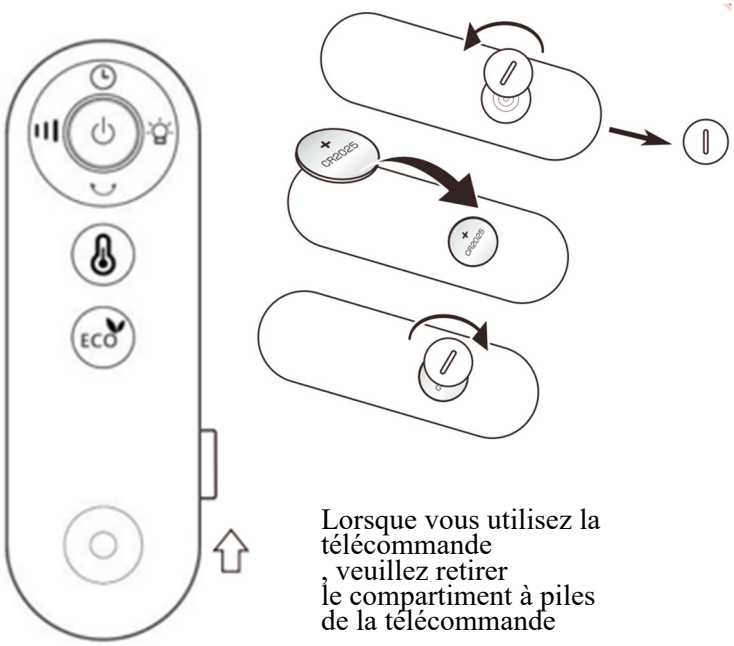

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le couvercle

Insérez la pile (CR2025), en veillant à ce que le pôle « + » soit tourné vers le haut comme indiqué sur l'illustration.

Une fois la pile insérée dans son logement, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez le couvercle.

Lorsque vous utilisez la télécommande , veuillez retirer le compartiment à piles de la télécommande .

Entretien et rangement de la télécommande

1. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de procéder à son entretien.
2. Veuillez utiliser un chiffon propre et doux ou un solvant neutre pour nettoyer l'appareil.
3. N'utilisez pas de solvants corrosifs ou alcalins pour nettoyer ce produit.
4. Ne nettoyez pas l' intérieur de cet appareil (circuit imprimé, moteur, etc.) avec un solvant, au risque de provoquer un court-circuit.
5. Veuillez emballer correctement ce produit pour le stocker s' il n' est pas utilisé pendant une longue période.
6. Si vous constatez que ce produit ne fonctionne pas ou dégage des odeurs anormales, veuillez le débrancher immédiatement et en informer notre service après-vente.

La télécommande intègre toutes les fonctions mentionnées ci-dessus.
Remarque : le ventilateur du radiateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes supplémentaires afin de refroidir l' appareil après sa mise hors tension (en appuyant sur la touche OFF).