
NEXOR

Riscaldatore a torre

Manuale di istruzioni per l'uso

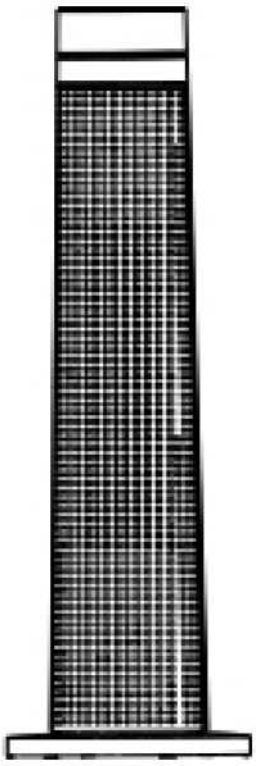

220 V, 50 Hz, 2 kW

Grazie mille per aver acquistato i nostri prodotti
Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso
Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro

Avviso di sicurezza

Si prega di leggere attentamente e per intero il presente manuale, assicurandosi che tutti gli accessori siano presenti come indicato nel manuale stesso. Verificare inoltre che il prodotto sia integro e non danneggiato.

Avvertenze di sicurezza:
•Verificare che la fonte di alimentazione sia conforme a quanto indicato sull'etichetta del prodotto.
• Non toccare le superfici calde durante l'uso: utilizzare le maniglie o le manopole
• Tenere il prodotto lontano dall'acqua o da qualsiasi altro liquido.
• Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in funzione.
•Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
•Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. La sostituzione deve essere effettuata da personale qualificato.
•Tenere il prodotto ad almeno 1 m di distanza da oggetti infiammabili, quali carta, tessuti o tende.
•Non estrarre la spina tirando il cavo, poiché ciò potrebbe danneggiare la spina stessa.
•Non si accetta alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non conforme alle presenti istruzioni o da qualsiasi altro uso improprio o maneggio scorretto.
•Non utilizzare questo termoventilatore in bagno o in prossimità di una piscina.
•Non coprire mai il riscaldatore con oggetti infiammabili.
•Mantenere una distanza di sicurezza di 50 cm dalla parte superiore e dai lati e di 120 cm davanti all'apparecchio.
•È severamente vietato utilizzare il riscaldatore in un locale in cui siano presenti gas esplosivi, come la benzina, o altri tipi di colle infiammabili, spray o solventi.
•È severamente vietato che i bambini giochino con questo prodotto.
•Non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto.
•Non utilizzare questo prodotto all'aperto.
•Non smontare il prodotto da soli.
•Attendere che il prodotto si raffreddi prima di eseguire ulteriori operazioni.
•Non gettare la scatola di imballaggio originale, che potrebbe essere utilizzata per riporre il prodotto.
•Lo smaltimento del materiale di imballaggio deve essere effettuato in modo appropriato.
**Avviso di rischio di ustioni: il prodotto sarà molto caldo durante il funzionamento; tenersi a distanza dal prodotto mentre è in funzione.




I piccoli elettrodomestici non vanno gettati nel bidone della spazzatura; portare il prodotto al centro di raccolta rifiuti competente del proprio comune.

Parametri tecnici principali


Cod. art.	Tensione nominale	Potenza nominale	Timer	Oscillazione	Controllo
NPT-QN805R	220 V	2000 W	12 ore	SÌ	Telecomando

Specifiche del prodotto

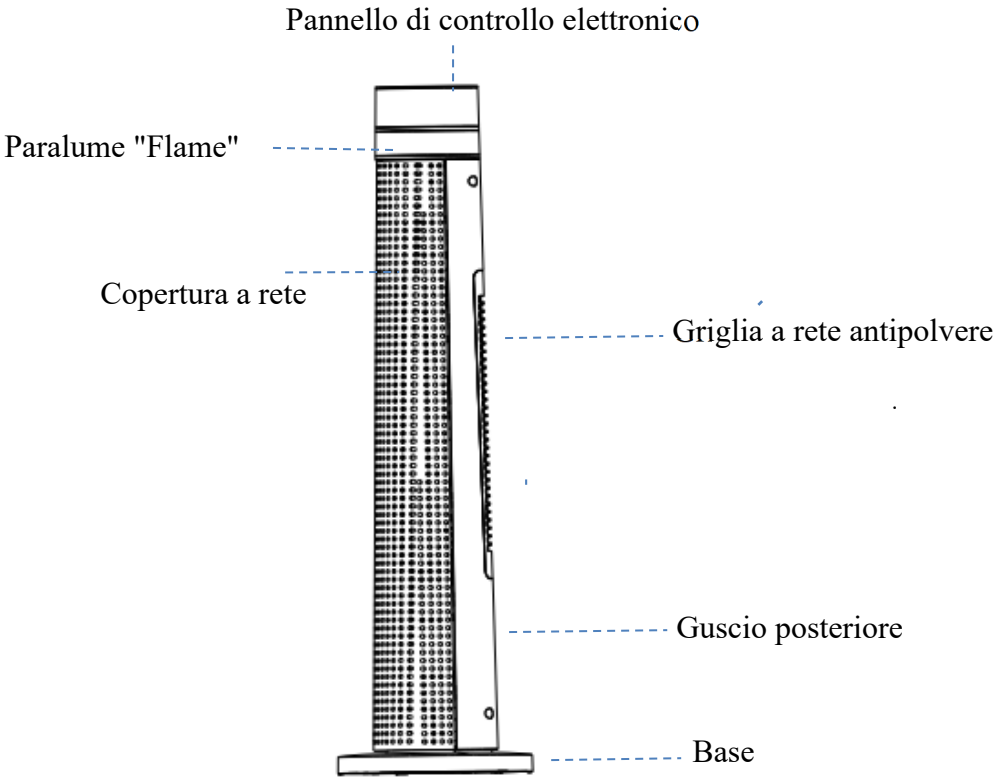


Istruzioni per l'uso del pannello di controllo e del telecomando

Pannello di controllo

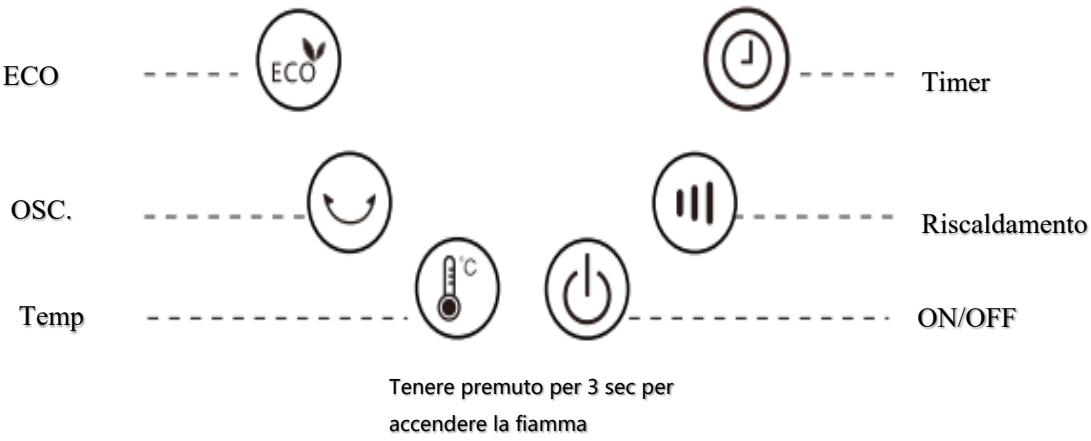

Telecomando

1. ACC/SP
2. Timer
3. Riscaldatore
4. Luce LED
5. OSC.
6. Temp
7. ECO

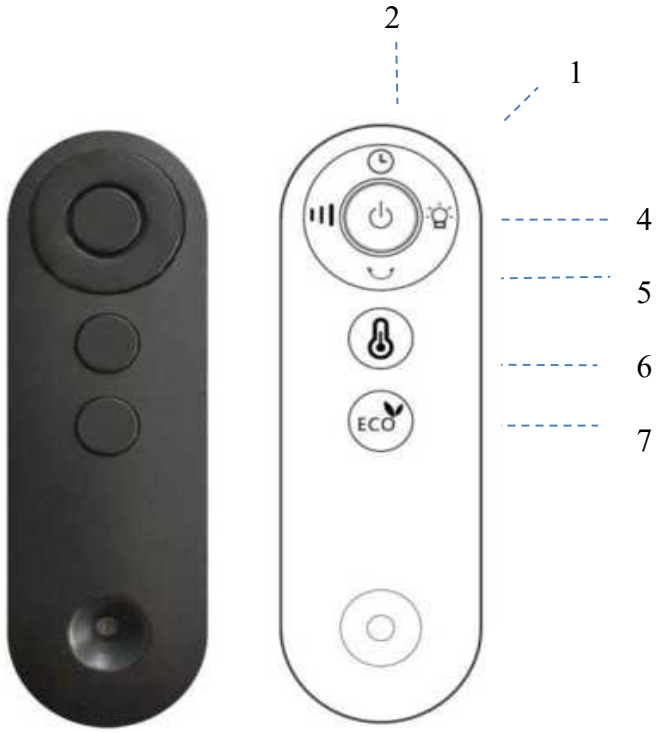

Funzionamento del pannello di controllo e del telecomando

Il prodotto emette un segnale acustico quando viene collegato alla presa ed è pronto per l'uso.

Tasto ON/OFF: premendo questo tasto, il riscaldatore entra in funzione in modalità "Calore basso" e la temperatura ambiente viene visualizzata sullo schermo digitale; premendolo nuovamente, si spegne.

Tasto "Heat": premendo questo tasto, il riscaldatore passa dalla modalità "Low Heat" alla modalità "High Heat" e, premendolo nuovamente, alla modalità "Wind". Le tre modalità si alternano in sequenza.

Tasto Timer: premendo questo tasto si accende la luce del display e viene visualizzato "OH"; ogni pressione aumenta l'impostazione del timer di 1 ora fino a un massimo di 12 ore (tredicesima pressione). Alla quattordicesima pressione, lo schermo digitale visualizza "OH" ed esce dall'impostazione del timer. (Ad esempio, impostando il timer su 5 ore, il "5" sullo schermo lampeggia per tre secondi, quindi inizia il conto alla rovescia e si torna alla visualizzazione della velocità del ventilatore. Premendo nuovamente il tasto del timer, lo schermo torna alla visualizzazione del timer.)

Tasto Oscillazione: premendo questo tasto il riscaldamento inizia a oscillare; premendolo nuovamente si arresta.


Tasto Temp: la temperatura predefinita è 23ºC; la temperatura aumenta di 1ºC ad ogni pressione fino a 40ºC. La temperatura varia ciclicamente tra 20-40-20ºC. Il display digitale lampeggia per 5 secondi per acquisire la nuova impostazione, dopodiché torna a visualizzare la temperatura ambiente.

Spia LED: la spia LED si accende quando si tiene premuto il tasto «TEMP» per 3 secondi e si spegne tenendolo premuto nuovamente.

Modalità ECO: la modalità ECO si attiva premendo questo tasto e si disattiva premendolo nuovamente. Il riscaldamento si interrompe quando la temperatura ambiente supera i 22 °C e riprende quando la temperatura scende a 22 °C in modalità "Riscaldamento basso" e a 18 °C in modalità "Riscaldamento alto".

Spegnimento automatico dello **schermo:** il display digitale si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività e si riattiva premendo un tasto qualsiasi.

Installazione delle batterie del telecomando

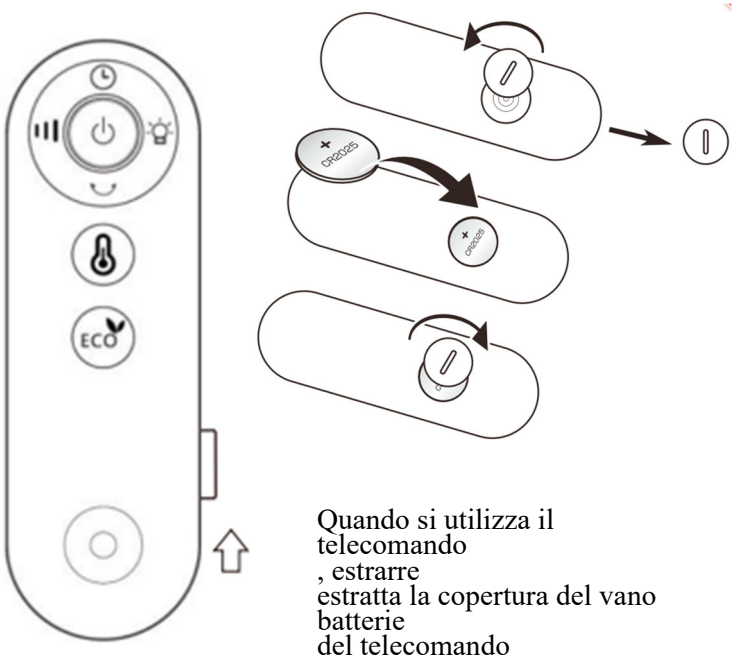

Quando si utilizza il telecomando
, estrarre
estratta la copertura del vano batterie
del telecomando

Ruotare in senso antiorario
per svitare il coperchio

Inserire la batteria (CR2025), assicurarsi che il polo "+" sia rivolto verso l'alto
come illustrato nella figura.

Dopo aver inserito la batteria nell'apposito alloggiamento, ruotare in senso orario
e serrare il coperchio.

Manutenzione e conservazione dei comandi

1. Scollegare l'alimentazione e attendere che il prodotto si raffreddi prima di procedere alla manutenzione.
2. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno pulito e morbido o un solvente neutro.
3. Non utilizzare solventi corrosivi o alcalini per pulire questo prodotto.
4. Non pulire l'interno del prodotto (scheda elettronica, motore, ecc.) con alcun solvente, per evitare il rischio di cortocircuito.
5. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, imballarlo adeguatamente per la conservazione.
6. Se si nota che il prodotto non funziona o emana odori anomali, scollegarlo immediatamente dall' alimentazione e informare il nostro servizio post-vendita.

Il telecomando include tutte le funzioni sopra menzionate.
Avviso: la ventola del riscaldatore continuerà a funzionare per altri 30 secondi per raffreddare il prodotto dopo lo spegnimento del riscaldatore (premendo il tasto OFF).