NEXOR

Turmheizgerät

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

ABSCHNITT A

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das
Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden.



Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Stoffen fern.



Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Produkten fern.



Berühren Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit
während des Betriebs nicht mit den Händen.



Verwenden Sie zum Reinigen kein Wasser, Wachs, Poliermittel oder chemische Lösungen.




Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen Kinder spielen.



Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie Badezimmern.



Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, drehen Sie ihn horizontal um – und versuchen Sie es erneut. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie NICHT, diese Sicherheitsvorrichtung zu umgehen.

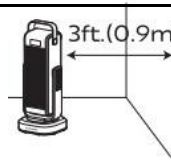

Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Fläche, die frei von Hindernissen ist und mindestens 3 Fuß (0,9 Meter) von Wänden oder brennbaren Materialien entfernt ist.



Bitte zerlegen Sie das Heizgerät nicht. Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker und auch nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Heizgerät zur Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder zur Reparatur zu einer autorisierten Servicewerkstatt
zur Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.

ABSCHNITT B


Hinweise zur Verwendung

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.


1. Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berühren. Es wird empfohlen, beim Transport dieses Heizgeräts Schutzhandschuhe zu tragen.
2. Halten Sie brennbare Materialien wie Stoffe und Papier mindestens 3 Fuß vom Heizgerät entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
3. Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn sich das Heizgerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen befindet und wenn es in Betrieb gelassen und unbeaufsichtigt bleibt.
4. Ziehen Sie immer den Netzstecker des Heizgeräts, wenn es nicht in Gebrauch ist.
5. Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker und auch nicht, nachdem das Heizgerät
   Fehlfunktion nicht mehr in Betrieb nehmen. Bringen Sie das Heizgerät zur Überprüfung und Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle.
6. Verwenden Sie das Heizgerät nicht im Freien.
7. Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen feuchten Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder andere Wasserbehälter fallen könnte.
8. Verlegen Sie die Kabel nicht unter Teppichböden. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem ab. Verlegen Sie das Kabel abseits von Durchgangsbereichen, damit niemand darüber stolpert.
9. Dieses Heizgerät hat im Betrieb eine Stromaufnahme von 12,5 Ampere. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte angeschlossen sind.
   10. Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt. Ein lockerer Sitz zwischen
   Steckdose und Stecker kann zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose auszutauschen.
11. Um das Heizgerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie zunächst den Touchscreen und das Gerät aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
12. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Heizgeräts führen kann.
    13. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, dürfen die Luftein- und -auslässe in keiner Weise blockiert werden, Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie beispielsweise einem Bett, da sich dort Öffnungen verstopfen könnten.
    14. Ein Heizgerät enthält im Inneren heiße, Lichtbögen bildende oder Funken sprühende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen
    Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
    15. Verwenden Sie dieses Heizgerät ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere, vom
    vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
16. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, sollte dieses mindestens die Querschnittsgröße Nr. 14 AWG haben und für eine Leistung von mindestens 1500 Watt ausgelegt sein.
17. Die Verwendung dieses Heizgeräts wird Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit oder der Unfähigkeit, rechtzeitig zu reagieren, um Verbrennungen zu vermeiden, nicht empfohlen.

ABSCHNITT C

Komponenten

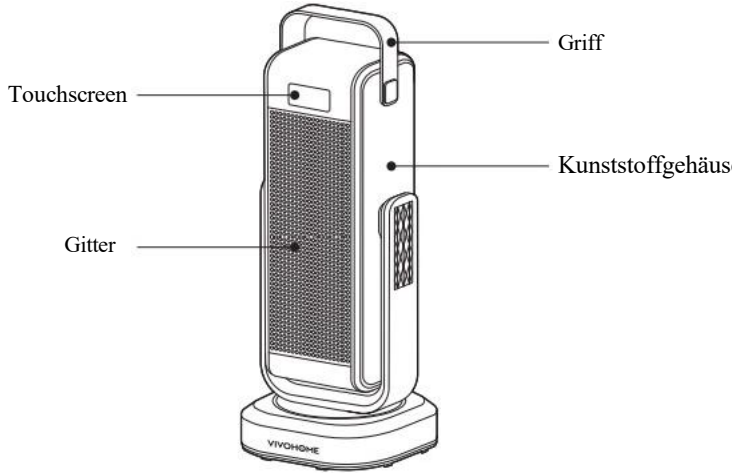


Der mobile Heizstrahler verfügt über einen praktischen Tragegriff, mit dem er sich leicht von Raum zu Raum transportieren lässt.

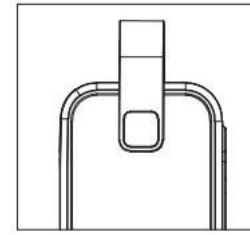

ABSCHNITT D

Funktionen des Touchscreen-Schalters

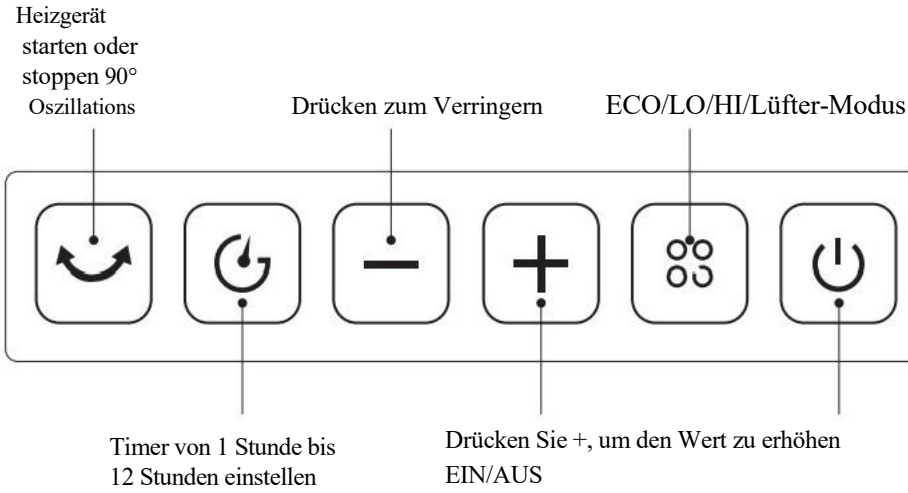

1. **Klicken**

Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Temperatur einzustellen



Wird derzeit als Raumtemperatur angezeigt

2. Klicken

Wechseln Sie in den LO-Modus



Wird derzeit als Raumtemperatur angezeigt

3. **Klicken Sie auf** 

Wechseln Sie in den HI-Modus



Wird derzeit als Umgebungstemperatur angezeigt

4. **Klicken Sie auf** 

In den Lüftermodus wechseln



Wird derzeit als Umgebungstemperatur angezeigt

5. Klicken Si auf 

Timer von 1 Stunde bis 12 Stunden einstellen

6. **Klicken Si auf** 

„Start“ oder „Stopp“ für die 90°-Oszillation des Heizgeräts


7. **Klicken Si auf** 

Wechseln Sie in den ECO-Modus

Hinweis: Im ECO-Modus passt der Raumheizkörper seine Leistung stets an die Umgebungstemperatur an.

ABSCHNITT E


Funktionen der Fernbedienung

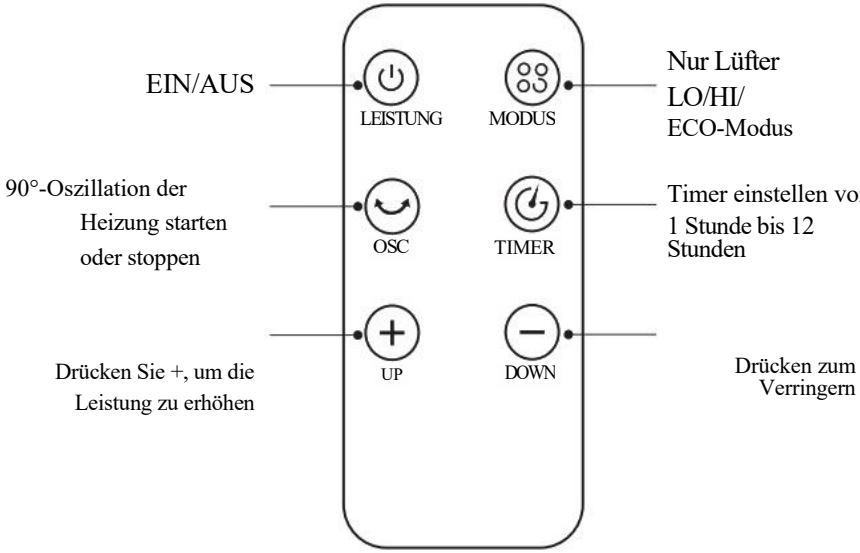

ABSCHNITT F

Kippschutz

Automatische Abschaltung bei Umkippen

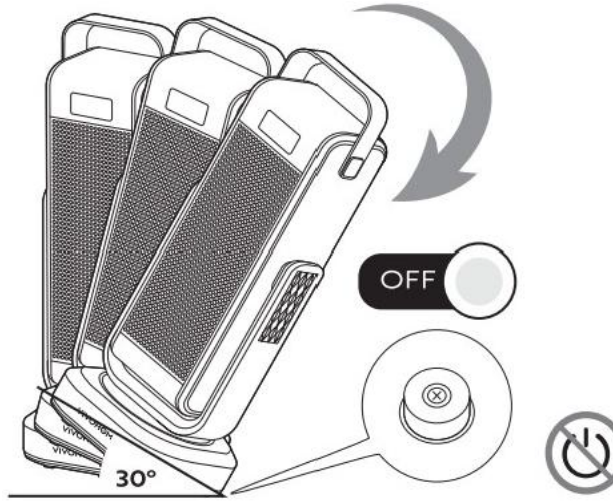


Wenn das Heizgerät nach vorne oder hinten gekippt oder versehentlich umgestoßen wird, wird der Kippschalter an der Unterseite aktiviert und schaltet das Heizgerät automatisch aus. Stellen Sie das Heizgerät daher bitte auf eine ebene Fläche, bevor Sie es in Betrieb nehmen.


Tipps: Wenn Sie das Gerät nach einem Umkippen weiterverwenden möchten, stellen Sie es waagerecht auf, schalten Sie den Netzschalter ein und stellen Sie den gewünschten Modus wieder ein.

ABSCHNITT G

Überhitzungsschutz

Es ist durchdacht auf Ihre Sicherheit ausgelegt. Das automatische Überhitzungsschutzsystem schaltet das Gerät ab, wenn Teile des Heizgeräts überhitzen.

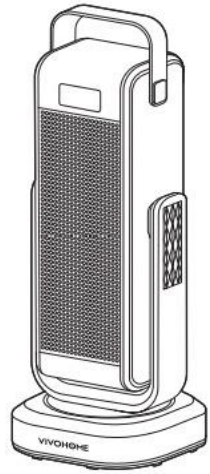

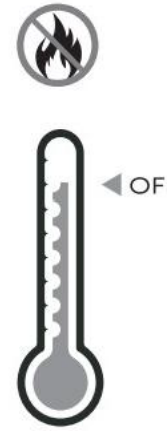

ABSCHNITT H

Wenn Ihr Heizgerät nicht funktioniert

1. Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät fest in die Steckdose eingesteckt ist und dass die Steckdose funktioniert.
2. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Hindernisse. Sollten Sie ein Hindernis feststellen, schalten Sie das Heizgerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens zehn Minuten, bis es abgekühlt ist. Entfernen Sie das Hindernis vorsichtig. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Heizgerät erneut ein.
3. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausschließlich von autorisiertem Servicepersonal warten.
4. Prüfen Sie, ob der Thermostat zu niedrig eingestellt ist. Ist dies der Fall, stellen Sie die Heiztaste am Thermostat mithilfe der Fernbedienung so lange ein, bis die Heizung wieder anspringt.

ABSCHNITT I

Fehlerbehebung

Bei falscher Bedienung treten die folgenden Symptome auf, die als Fehlfunktion gelten.
Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle, bevor Sie sich an den Verkäufer wenden.

Symptom	Ursache	Maßnahme
Das Gerät lässt sich eingeschaltet werden, es kommt keine warme Luft	Ist der Netzstecker aus der Steckdose gezogen?	Bitte stecken Sie den Netzstecker wieder .
	Steht das Gerät nicht stabil?	Der Kippschutz ist ausgeschaltet. Bitte das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen.
Der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß	Ist der Kontakt der Steckdose locker?	Ziehen Sie den Stecker fest.
	Verwenden Sie eine Steckdosenleiste oder ein Verlängerungskabel?	Verwenden Sie nur die Steckdose.
Seltsamer Geruch	Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein leichter eigenartiger Geruch auftreten.	Der Geruch verflüchtigt sich mit der Zeit.
Keine Speicherfunktio n	Das Netzkabel ist ausgesteckt oder das Gerät schaltet sich aufgrund einer Neigung automatisch aus.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Heizgerät auszuschalten, ohne .

ABSCHNITT J

Technische Daten

Modell-Nr.	24010
Spannung	220–240 V~
Frequenz	50–60 Hz
Höhe (mm)	190 × 190 × 480
Gewicht (kg)	2,0
Oszillation	90°
Geräuschentwicklung	Extrem leise
Sicherheitsvorrichtungen	Kippschutz/Überhitzungsschutz
Betriebsmodi	ECO/LO/HI/Lüftermodus
Einsatzbereiche	Innenbereich/Schlafzimmer/Büro/Wohnzimmer

ABSCHNITT K

Reinigung und Lagerung

Wir empfehlen, das Heizgerät mindestens einmal im Monat sowie vor der Einlagerung außerhalb der Saison zu reinigen.

1. Schalten Sie das Heizgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es abkühlen.
2. Reinigen Sie die Außenflächen des Heizgeräts mit einem trockenen Tuch.
HINWEIS: VERWENDEN SIE KEIN WASSER, KEIN WACHS, KEINE POLIERMITTEL ODER CHEMIKALIEN
LÖSUNG.
3. Verpacken Sie das Heizgerät in seiner Originalverpackung und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
4. Bitte zerlegen Sie das Heizgerät nicht. Sein Motor ist werkseitig auf Lebensdauer geschmiert und benötigt keine weitere Schmierung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.