NEXOR

Radiateur colonne

Mode d'emploi



Nous vous remercions vivement d'avoir acheté nos produits
Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation
Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr

SECTION A

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions élémentaires afin de réduire les
risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, notamment les consignes suivantes.



Éloignez l'appareil des produits inflammables et explosifs.



Tenez-le à l'écart des produits inflammables et explosifs.



Ne le touchez pas avec pendant son utilisation.



N'utilisez pas d'eau, de cire, de produit de polissage ni aucune solution chimique pour le nettoyer.




Éloignez-le des endroits où les enfants jouent.



Ne l'utilisez pas dans des pièces humides telles que les salles de bains



Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez-la à l'horizontale et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez PAS de contourner ce dispositif de sécurité.

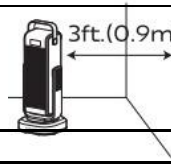

Placez le radiateur sur une surface stable et plane, dégagée de tout obstacle et située à au moins 3 pieds (0,9 mètre) de tout mur ou matériau inflammable.



Veuillez ne pas démonter le radiateur. N'utilisez pas le radiateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ni après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre type de dommage. Renvoyez le radiateur au centre de service agréé pour qu'il soit examiné, que des réglages électriques ou mécaniques soient effectués, ou qu'il soit réparation.

SECTION B

Consignes d’utilisation


Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation.

1. Ce radiateur est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Il est recommandé d'utiliser des gants de protection pour déplacer ce radiateur.
2. Maintenez les matériaux inflammables, tels que les tissus et les papiers, à au moins 3 pieds de la surface de chauffage, et éloignez-les des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Il convient de faire preuve d'une extrême prudence lorsque l'appareil de chauffage se trouve à proximité d'enfants ou de personnes fragiles, ainsi que chaque fois qu'il est laissé en marche sans surveillance.
4. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas l'appareil de chauffage si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ni après un dysfonctionnement de l'appareil
   a présenté un dysfonctionnement. Confiez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné et réparé.
6. N’utilisez pas le radiateur à l’extérieur.
7. Ce radiateur n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou tout autre lieu intérieur humide similaire. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau.
8. Ne faites pas passer les cordons sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des passages ou tout autre objet similaire. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.
9. Ce radiateur consomme 12,5 ampères lorsqu’il fonctionne. Pour éviter de surcharger un circuit, ne le branchez pas sur un circuit sur lequel d’autres appareils sont déjà en marche.
10. Il est normal que la fiche soit chaude au toucher. Cependant, un mauvais ajustement entre la prise de courant et la fiche peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un électricien qualifié pour remplacer une prise mal fixée ou usée.
11. Pour débrancher le radiateur, éteignez d'abord l'écran tactile et l'appareil, puis saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
12. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation d'air, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
13. Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ou les sorties d'air, et ne l'utilisez pas sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures risqueraient d'être obstruées.
14. Un radiateur comporte à l'intérieur des pièces chaudes, pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où
    de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
15. Utilisez ce radiateur uniquement conformément aux instructions figurant dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par
    le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.


16. Évitez d’utiliser une rallonge électrique, car celle-ci pourrait surchauffer et présenter un risque d’incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit être d’une section minimale de n° 14 AWG et d’une puissance nominale d’au moins 1 500 watts.
17. L’utilisation de ce radiateur n’est pas recommandée aux personnes présentant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.

SECTION C

Composants

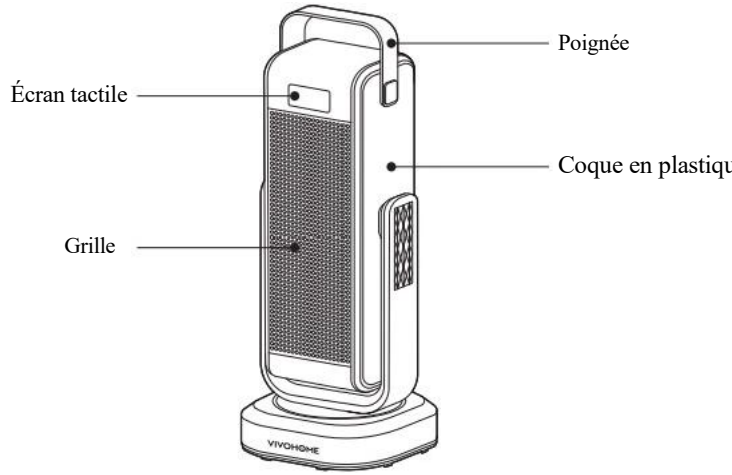


Ce radiateur portable est équipé d'une poignée de transport pratique, ce qui permet de le déplacer facilement d'une pièce à l'autre.

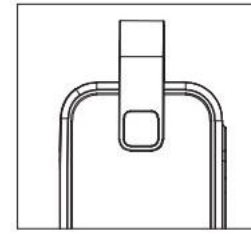

SECTION D

Fonctions de l'écran tactile

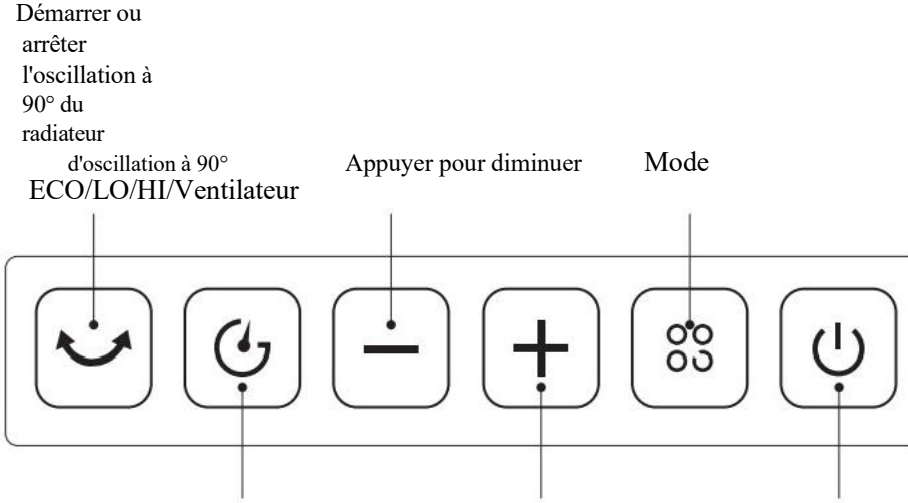

1. **Cliquez** 

Passez en mode ECO pour régler la température



Affichée actuellement comme température ambiante

2. Cliquez 

Passez en mode LO



La température affichée correspond actuellement à la température ambiante

3. **Cliquez sur**  Passer en mode HI



Affichée actuellement comme température ambiante

4. **Cliquez sur**  Passer en mode Ventilateur



Affichage actuel : température ambiante

5. Cliquez su  Régler la minuterie de 1 heure à 12 heures


6. **Cliquez su**  Démarrer ou arrêter l'oscillation à 90° du radiateur

7. **Cliquez su**  Passer en mode ECO

Remarque : en mode ECO, le radiateur ajuste en permanence sa puissance en fonction de la température ambiante.

SECTION E


Fonctions des boutons de la télécommande

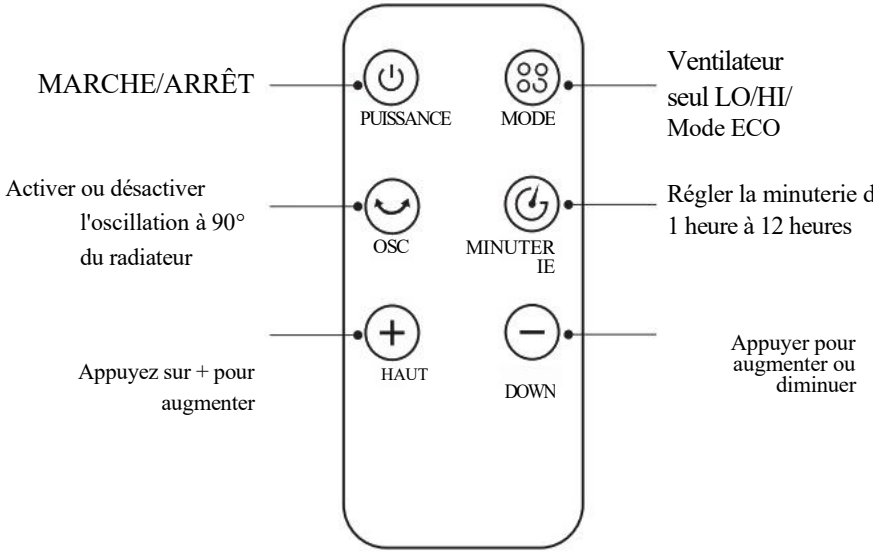

SECTION F

Protection anti-basculement

Arrêt automatique en cas de renversement

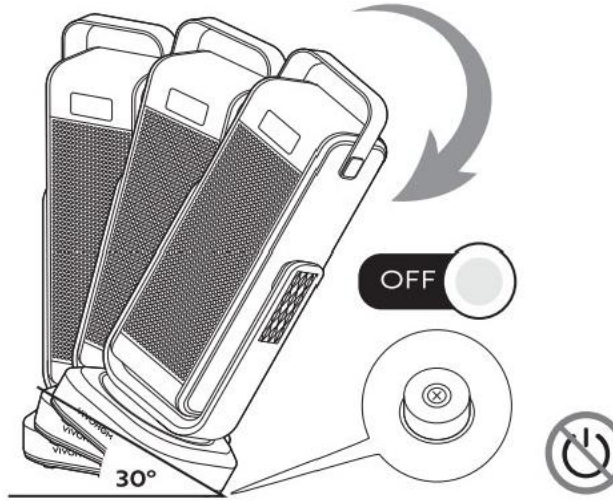


Si le radiateur est incliné vers l'avant ou vers l'arrière, ou s'il est renversé accidentellement, le dispositif anti-basculement situé dans la partie inférieure se déclenche et éteint automatiquement l'appareil. Veillez donc à le poser sur une surface plane avant de l'utiliser.


Conseils : après un renversement, si vous souhaitez continuer à l'utiliser, placez-le à l'horizontale, puis activez l'interrupteur d'alimentation et réinitialisez le mode souhaité.

SECTION G

Protection contre la surchauffe

Il est conçu pour garantir votre sécurité. Le système automatique de protection contre la surchauffe éteindra l'appareil si certaines parties du radiateur surchauffent.

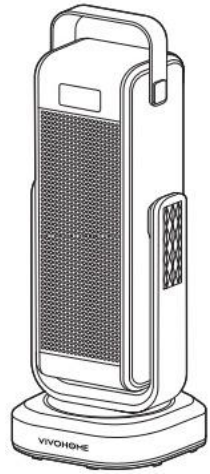

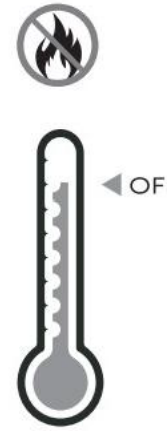

SECTION H

Si votre radiateur ne fonctionne pas

1. Assurez-vous que le radiateur est correctement branché à la prise électrique et que celle-ci fonctionne.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Si vous en trouvez un, éteignez et débranchez le radiateur, puis attendez au moins dix minutes qu'il refroidisse. Retirez l'obstacle avec précaution. Rebranchez le radiateur et remettez-le en marche.
3. Si le problème persiste, débranchez la fiche de la prise et faites réparer l'appareil exclusivement par un technicien agréé.
4. Vérifiez si le thermostat est réglé sur une température trop basse. Si c'est le cas, utilisez la télécommande pour régler le bouton de chauffage du thermostat jusqu'à ce que le chauffage redémarre.

SECTION I

Dépannage

Si le mode d'emploi n'est pas respecté, les symptômes suivants peuvent apparaître et sont considérés comme un dysfonctionnement.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le vendeur.

Symptôme	Cause	Solution
L'appareil ne , il n'y a pas d'air chaud	La fiche d'alimentation est-elle débranchée de la prise ?	Veuillez brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise correctement.
	L'appareil est-il mal positionné ?	Le commutateur de protection anti-basculement est désactivée. Veuillez l'utiliser sur une surface plane et stable.
La fiche d'alimentation est anormalement chaude	La prise est-elle mal branchée ?	Resserrez la prise.
	Utilisez-vous une multiprise ou une rallonge ?	Utilisez directement la prise murale.
Odeur particulière	Une légère odeur particulière se dégagera lors de la première utilisation.	Cette odeur disparaîtra à l'usage.
Pas de fonction mémoire	Le cordon d'alimentation est débranché ou l'appareil s'éteint automatiquement en cas d'inclinaison.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le radiateur sans débrancher le cordon d'alimentation.

SECTION J

Caractéristiques techniques

Référence	24010
Tension	220-240 V~
Fréquence	50-60 Hz
Hauteur (mm)	190 x 190 x 480
Poids (kg)	2,0
Oscillation	90°
Niveau sonore	Ultra silencieux
Sécurité	Protection anti-basculement / Protection contre la surchauffe
Options de mode	ECO/LO/HI/Mode ventilateur
Contexte d'utilisation	Utilisation en intérieur / chambre / bureau / salon

SECTION K

Nettoyage et rangement

Nous recommandons de nettoyer le radiateur au moins une fois par mois et avant de le ranger hors saison.

1. Éteignez le radiateur et débranchez-le. Laissez-le refroidir.
2. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil de chauffage à l'aide d'un chiffon sec.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS D'EAU, DE CIRE, DE PRODUIT DE POLISSAGE OU DE PRODUIT CHIMIQUE

.

3. Rangez le radiateur dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit frais et sec.
4. Veuillez ne pas démonter le radiateur. Son moteur est lubrifié à vie en usine et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.