NEXOR

Riscaldatore a torre

Manuale di istruzioni per l'uso



Grazie mille per aver acquistato i nostri prodotti
Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso
Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro

SEZIONE A

Avvertenze di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali, tra cui le seguenti.



Tenere lontano da prodotti infiammabili ed esplosivi.



Tenere lontano da prodotti infiammabili ed esplosivi.



Non toccarlo con le mani durante l'uso.



Non utilizzare acqua, cera, lucidanti o soluzioni chimiche per la pulizia.




Tenere lontano dai luoghi in cui giocano i bambini.



Non utilizzarlo in ambienti umidi come i bagni.



Se la spina non entra nella presa, ruotarla orizzontalmente e riprovare. Se continua a non entrare, contattare un elettricista qualificato. NON tentare di aggirare questo dispositivo di sicurezza.

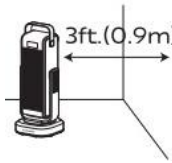

Posizionare il riscaldatore su una superficie solida e piana, libera da ostacoli e ad almeno 3 piedi (0,9 metri) di distanza da qualsiasi parete o materiale combustibile.



Si prega di non smontare il riscaldatore. Non utilizzare il riscaldatore se il cavo o la spina sono danneggiati, né in caso di malfunzionamento, se è caduto o se è danneggiato in qualsiasi modo. Restituire il riscaldatore al centro di assistenza autorizzato per un controllo, una regolazione elettrica o meccanica o riparazione.

SEZIONE B


Note sull'uso

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.


1. Questo riscaldatore diventa caldo durante l'uso. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle a contatto diretto tocchi le superfici calde. Si raccomanda di utilizzare guanti protettivi quando si sposta il riscaldatore.
2. Tenere i materiali infiammabili, quali tessuti e carta, ad almeno 3 piedi di distanza dalla base del riscaldatore, nonché dai lati e dalla parte posteriore.
3. È necessario prestare la massima attenzione quando il riscaldatore si trova in prossimità di bambini o persone non autosufficienti e ogni volta che viene lasciato in funzione senza sorveglianza.
4. Scollegare sempre il riscaldatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
5. Non utilizzare il riscaldatore se il cavo o la spina sono danneggiati, né in caso di presenti malfunzionamenti. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per far controllare e riparare il riscaldatore.
6. Non utilizzare il riscaldatore all'aperto.
7. Questo riscaldatore non è destinato all'uso in bagni, lavanderie o ambienti interni umidi simili. Non collocare mai il riscaldatore in un punto in cui possa cadere nella vasca da bagno o in altri recipienti contenenti acqua.
8. Non far passare i cavi sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o simili. Posiziona il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che nessuno possa inciamparvi.
9. Questo riscaldatore assorbe 12,5 ampere durante il funzionamento. Per evitare di sovraccaricare un circuito, non collegare il riscaldatore a un circuito su cui sono già in funzione altri elettrodomestici.
10. È normale che la spina risulti calda al tatto. Tuttavia, un accoppiamento non saldo tra la presa di corrente (presa) e la spina possa causare surriscaldamento e deformazione della spina. Rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire una presa allentata o usurata.
11. Per scollegare il riscaldatore, spegnere prima il touch screen e l'apparecchio, quindi afferrare la spina e estrarla dalla presa. Non tirare mai il cavo.
12. Evitare che oggetti estranei entrino nelle aperture di ventilazione o di scarico, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni al riscaldatore.
13. Per prevenire un possibile incendio, non ostruire in alcun modo le prese d'aria o le bocchette di scarico, e non utilizzarlo su superfici morbide, come un letto, dove le aperture potrebbero ostruirsi.
14. All'interno di un riscaldatore sono presenti parti calde, che generano archi elettrici o scintille. Non utilizzarlo in aree in cui
vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o liquidi infiammabili.
15. Utilizzare questo riscaldatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal
il produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
16. Evitare l'uso di una prolunga, poiché questa potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Tuttavia, se è necessario utilizzare una prolunga, il cavo deve essere di sezione minima n. 14 AWG e con una potenza nominale non inferiore a 1500 watt.
17. L'uso di questo riscaldatore non è raccomandato a persone con ridotta sensibilità al calore o incapaci di reagire per evitare ustioni.

SEZIONE C

Componenti

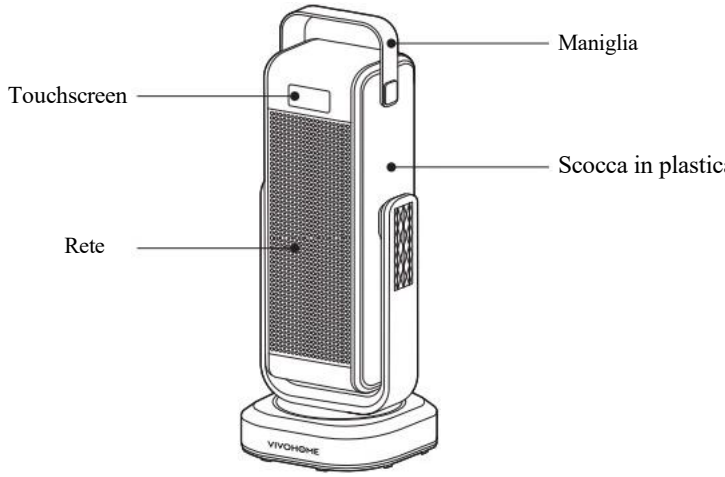


La stufa portatile è dotata di una comoda maniglia per il trasporto, che ne facilita lo spostamento da una stanza all'altra.

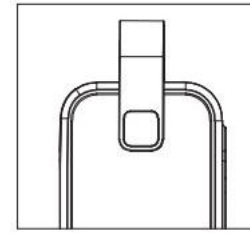

SEZIONE D

Funzioni dell’interruttore touch screen

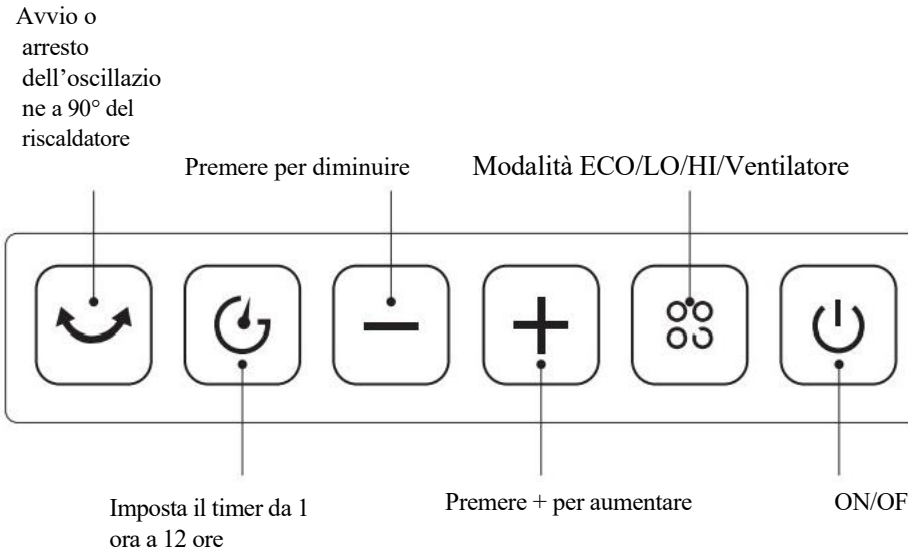

1. **Fare clic**

Passare alla modalità ECO per regolare la temperatura



Attualmente visualizzata come temperatura ambiente

2. Clicca

Passare alla modalità LO



Attualmente visualizzata come temperatura ambiente

3. **Fare clic su**  Passa alla modalità HI



Attualmente visualizzata come temperatura ambiente

4. **Fare clic su**  Passa alla modalità Ventola



Attualmente visualizzata come temperatura ambiente

5. Fare clic s  Imposta il timer da 1 ora a 12 ore


6. **Fare clic s**  Avvia o interrompi l'oscillazione a 90° del riscaldatore

7. **Fare clic s**  Passa alla modalità ECO

Nota: il riscaldatore in modalità ECO regolerà sempre la propria potenza in base alla temperatura dell’ambiente in cui si trova.

SEZIONE E


Funzioni dei pulsanti del telecomando

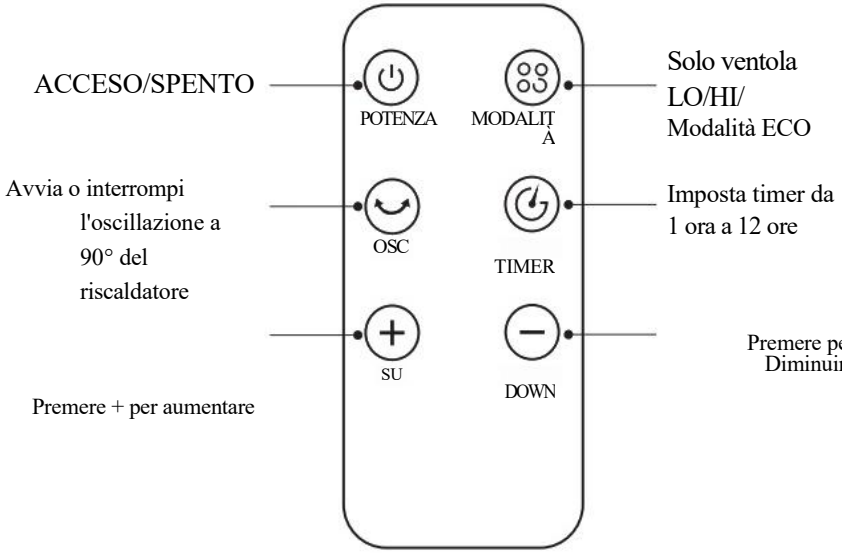

SEZIONE F

Protezione antiribaltamento

Spegnimento automatico in caso di ribaltamento

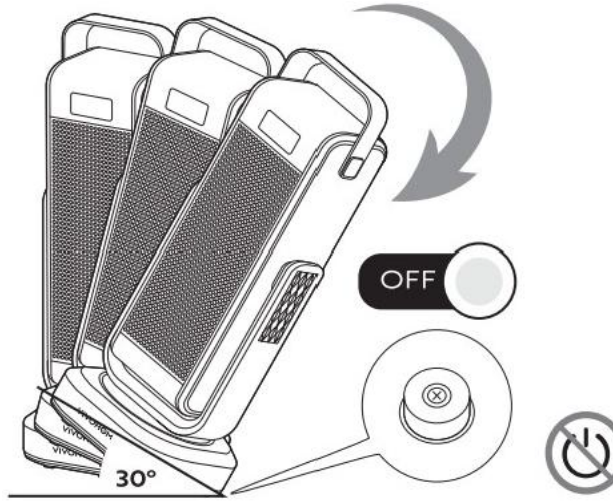


Quando il riscaldatore viene inclinato in avanti o all'indietro, oppure viene urtato accidentalmente, l'interruttore antiribaltamento situato nella parte inferiore si attiva e spegne automaticamente il riscaldatore. Si prega quindi di posizionarlo su una superficie piana prima di utilizzarlo.


Suggerimenti: dopo che il riscaldatore si è ribaltato, se si desidera continuare a utilizzarlo, posizionarlo in orizzontale, quindi accendere l'interruttore di alimentazione e reimpostare la modalità desiderata.

SEZIONE G

Protezione da surriscaldamento

È progettato appositamente per garantire la tua sicurezza. Il sistema automatico di protezione dal surriscaldamento spegnerà l'apparecchio qualora alcune parti del riscaldatore dovessero surriscaldarsi.

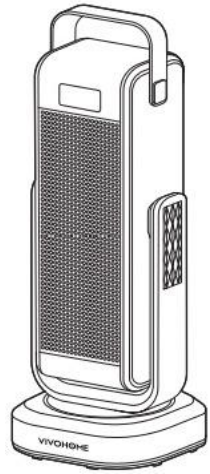

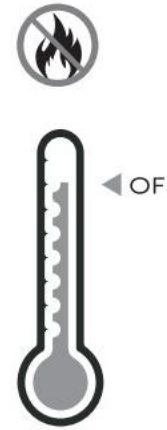

SEZIONE H

Se il riscaldatore non funziona

1. Assicurati che il riscaldatore sia collegato correttamente alla presa elettrica e che la presa funzioni.
2. Verificare la presenza di eventuali ostruzioni. Se si riscontra un'ostruzione, spegnere e scollegare il riscaldatore, quindi attendere almeno dieci minuti affinché si raffreddi. Rimuovere con cautela l'ostruzione. Ricollegare il riscaldatore alla presa di corrente e riavviarlo.
3. Se il problema persiste, staccare la spina dalla presa e far riparare l'apparecchio esclusivamente da personale di assistenza autorizzato.
4. Verificare se la temperatura impostata sul termostato è troppo bassa. In tal caso, utilizzare il telecomando per regolare il pulsante di riscaldamento del termostato fino a quando il riscaldamento non si riavvia.

SEZIONE I

Risoluzione dei problemi

Se il metodo di utilizzo è errato, si verificheranno i seguenti sintomi, che saranno considerati un malfunzionamento.
Si prega di consultare la tabella seguente prima di rivolgersi al venditore.

Sintomo	Motivo	Soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchio, non esce aria calda	La spina di alimentazione è scollegata dalla presa?	Si prega di inserire correttamente la spina nella presa correttamente.
	Il prodotto è posizionato in modo instabile?	L'interruttore di protezione antiribaltamento è disattivata. Si prega di utilizzarlo su una superficie piana e stabile.
La spina di alimentazione è anormalmente calda	La parte di contatto della presa è allentata?	Regolare la presa.
	Si sta utilizzando una ciabatta o una prolunga?	Utilizzare direttamente la presa di corrente.
Odore particolare	Al primo utilizzo si avvertirà un leggero odore particolare.	L'odore scomparirà con l'uso.
Nessuna funzione di memoria	Il cavo di alimentazione è scollegato oppure l'apparecchio si spegne automaticamente a causa dell'inclinazione.	Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il riscaldatore senza scollegare il cavo di alimentazione.

SEZIONE J

Specifiche

N. modello	24010
Tensione	220-240 V~
Frequenza	50-60 Hz
Altezza (mm)	190 x 190 x 480
Peso (kg)	2,0
Oscillazione	90°
Rumorosità	Ultra silenzioso
Protezione di sicurezza	Protezione antiribaltamento/Protezione da surriscaldamento
Opzioni di modalità	ECO/LO/HI/Modalità ventilatore
Ambienti di utilizzo	Uso in ambienti interni/camera da letto/ufficio/soggiorno

SEZIONE K

Pulizia e conservazione

Si consiglia di pulire il riscaldatore almeno una volta al mese e prima di riporlo a fine stagione.

1. Spegnere il riscaldatore e scollegarlo dalla presa di corrente. Lasciarlo raffreddare.
2. Utilizzare un panno asciutto per pulire le superfici esterne del riscaldatore.

NOTA: NON UTILIZZARE ACQUA, CERA, LUCIDANTE O ALCUN PRODOTTO CHIMICO

.

3. Riporre il riscaldatore nella sua confezione originale e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
4. Si prega di non smontare il riscaldatore. Il suo motore è lubrificato in fabbrica a vita e non richiederà ulteriori lubrificazioni.

Smaltimento corretto di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che, in tutta l'UE, il presente prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di riciclarlo in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta oppure di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo provvederà a ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.